



NÁVOD NA OBSLUHU

NÁVOD K OBSLUZE



SCD1800



Nelikvidujte tento výrobok na konci jeho životného cyklu spolu s bežným domovým odpadom.

Odvádzajte ho na zbernom dvore pre recyklačnú elektrických a elektronických zariadení. Tento význam má symbol na výrobku, návodu na obsluhu alebo na balení.

Materiály je možné podľa ich označenia opätovne použiť. Opätovným použitím, recykláciou alebo inými spôsobmi využitia starých zariadení, významne prispievate k ochrane nášho životného prostredia.

Viac informácií o zberných dvoroch vám poskytne príslušný miestny úrad.

	VAROVANIE	
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.		
Neotvárajte!		
Upozornenie: Nesnímate kryt (ani zadnú časť), aby ste znížili nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Vo vnútri nie sú žiadne diely, ktoré by mohli pouzatie opraviť sám. Opravy zverte kvalifikovaným servisným pracovníkom.		



Tento symbol označuje prítomnosť nebezpečného napätia vo vnútri krytu, ktoré je dostatočne vysoké na to, aby predstavovalo nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.



Tento symbol označuje, že na zariadení sú k dispozícii pokyny na obsluhu a údržbu



Použitie batérie predstavujú nebezpečný odpad a NESMÚ byť likvidované spolu s domovým odpadom! Ako spotrebiteľia ste z právneho hľadiska povinní odovzdať všetky batérie na zaistenie ekologickej šetrnej recyklačie – bez ohľadu na to, či batérie obsahujú škodlivé látky alebo nie.

Odvádzajte batérie bezplatne na miestnom verejnom zbernom dvore, alebo v predajniach, ktoré príslušný druh batérií predávajú.

Odvádzajte len úplne vybité batérie

***Označenie Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo**

- Používajte len batérie bez obsahu ortuti a kadmia.
- Použitie batérie sú nebezpečným odpadom a NESMÚ sa likvidovať spolu s domovým odpadom!!!
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Deti by mohli batérie prehltnúť.
- Ak bola batéria prehltnutá, ihneď kontaktujte lekára.
- Pravidelne kontrolujte batérie, aby nedošlo k úniku elektrolytu.
- Batérie nemajú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
- **UPOZORNENIE:** V prípade nesprávneho vloženia batérie, hrozí nebezpečenstvo explózie.
- Pri výmene použite rovnaké alebo podobné batérie

CLASS 1 LASER PRODUCT CLASS 1 LASER APPARATUS LASEN I LASERLÄSSET KLASSE 1 LASER PRODUKT	UPOZORNENIE – PRI OTVORENÍ KRYTU ALEBO STLAČENÍ BEZPEČNOSTNÉHO ODPÁJAČA, DOCHÁDZA K NEVIDITEĽNÉMU LASEROVÉMU ŽIARENIU. NEVYSTAVUJTE SA LASEROVÉMU LÚČU.
--	---



Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte s vysokou hlasitosťou dlhší čas

- Zariadenie používajte len v suchom vnútornom prostredí.
- **Chráňte zariadenie pred vlhkosťou**


Pokyny ohľadom bezpečnosti, ochrany životného prostredia a nastavenia

- Toto zariadenie je určené pre mierne klimatické oblasti, nie je vhodné pre použitie v tropických klimatických pásmach.
- Na zariadenie by sa nemali umiestňovať žiadne predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy.
- Na odpojenie sa používa elektrická zástrčka, mala by preto zostať vždy prístupná.
- Zariadenie pripájajte len k správne namontovanej a uzemnenej elektrickej zásuvke. Skontrolujte, či napätie zodpovedá technickým údajom uvedeným na typovom štítku.
- Zaisťte, aby napájací kábel zostal v priebehu prevádzky suchý. Napájací kábel neprícviknite ani iným spôsobom nepoškodíte.
- Poškodený napájací kábel alebo zástrčku je potrebné nechať ihneď vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku.
- V prípade búrky, zariadenie ihneď odpojte od elektrického napájania.
- Deti by mali zariadenie používať pod dohľadom rodičov.
- Zariadenie čistite len suchou tkaninou.
- **NEPOUŽÍVAJTE ČISTIACE PROSTRIEDKY ANI ABRAZÍVNE TKANINY!**
- Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla.
- Zariadenie umiestnite na miesto s dostatočným vetraním, aby nedochádzalo k prehrievaniu.
- Nezakrývajte vetracie otvory!
- Umiestnite zariadenie na bezpečné miesto bez vibrácií.
- Umiestnite zariadenie čo najďalej od počítačov a mikrovlnných rúr. V opačnom prípade by mohlo dochádzať k rušeniu príjmu rádiového signálu.
- Neotvárajte ani neopravujte kryt. Nie je to bezpečné a došlo by k porušeniu platnosti záruky. Opravy môže vykonávať len autorizované servisné/zákaznícke stredisko.
- Na zariadenie by sa nemali umiestňovať zdroje otvoreného ohňa, ako sú napríklad horiace sviečky.
- Ak je potrebné prepraviť zariadenie, uložte ho do jeho pôvodného obalu. Pre tento účel si odložte balenie.
- V prípade poruchy v dôsledku elektrostatického výboja, odpojte a opätovne pripojte napájací kábel.
- Ak nebudete používať zariadenie dlhší čas, odpojte ho od zdroja napájania odpojením zástrčky napájacieho kábla. Tým sa zabráni riziku vzniku požiaru.

UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV


POHĽAD SPREDU

- 1 Tlačidlo STANDBY/FUNCTION
- 2 Tlačidlo INFO/FM ST.
- 3 Tlačidlo PRE -/FOLDER -
- 4 Tlačidlo SKIP -/TUNING -
- 5 Tlačidlo STOP/MENU
- 6 USB KONEKTOR
- 7 Tlačidlo VOLUME -/ALARM 2
- 8 Tlačidlo PLAY/PAUSE/ENTER/CLOCK
- 9 Tlačidlo SKIP +/TUNING +
- 10 Tlačidlo PRE +/FOLDER +
- 11 Tlačidlo SLEEP/SNOOZE
- 12 Tlačidlo SCAN/PROG
- 13 DISPLEJ
- 14 Tlačidlo VOLUME +/ALARM 1

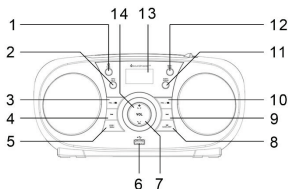


POHĽAD ZHORA

- 15 Anténa
- 16 Rukoväť
- 17 Kryt priestoru CD disku

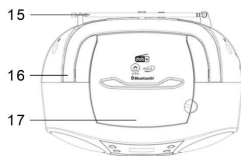

POHĽAD ZOZADU

- 18 Konektor slúchadiel
- 19 Kryt batériového priestoru
- 20 Konektor napájania
- 21 AUX-IN konektor

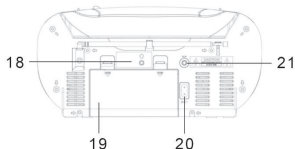

INŠTALÁCIA

OBSAH BALENIA

- Hlavné zariadenie
- Napájací kábel
- Návod na obsluhu

NAPÁJANIE ELEKTRICKOU ENERGIU

- Skontrolujte, či je napätie rovnaké ako napätie uvedené na typovom štítku hlavného zariadenia.
- Pripojte dodávaný napájací kábel do správne nainštalovanej bezpečnostnej zásuvky a zástrčku kábla do elektrickej zásuvky na zadnej strane zariadenia.

NAPÁJANIE PROSTREDNÍCTVOM BATÉRIÍ

1. Otvorte kryt batériového priestoru na spodnej strane zariadenia.
2. Vložte 6 batérií typu LR14 (veľkosť „C“) 1,5 V. Zaisťte prosím správnu polaritu (pozrite si ilustráciu v batériovom priestore).
3. Zatvorte kryt batériového priestoru.

Poznámka:

- Ak je zariadenie napájané prostredníctvom batérií a je v pohotovostnom režime, batérie sa budú stále vybíjať. Aby ste tomu zabránili, odporúčame vám vybrať batérie alebo pripojiť zariadenie k elektrickej sieti. Displej a modré podsvietenie zhasne.
- Keď je zariadenie napájané prostredníctvom batérií, na zaistenie dlhšieho času prehrávania bude lepšie, ak nenastavíte hlasitosť na maximum.

Správa napájania ERP

Ak nie je k dispozícii žiaden zvukový signál, zariadenie sa po 10 minútach automaticky prepne do pohotovostného režimu. Pre opätovné zapnutie zariadenia stlačte tlačidlo „STANDBY/FUNCTION“.

ZÁKLADNÁ OBSLUHA

ZAPNUTIE/VYPNUTIE NAPÁJANIA

Stlačením tlačidla „**STANDBY/FUNCTION**“ zapnete zariadenie.

Stlačením a podržaním tlačidla „**STANDBY/FUNCTION**“ prepnete zariadenie do pohotovostného režimu.

VOL'BA REŽIMOV

V priebehu režimu zapnutia, opakovaným stláčaním tlačidla „**STANDBY/FUNCTION**“ prepínate medzi rôznymi režimami.

ÚPRAVA HLASITOSTI

Stlačením tlačidla „**VOLUME -**“ alebo „**VOLUME +**“ znížite alebo zvýšite hlasitosť.

REŽIM DAB

Úplne rozťahnite teleskopickú anténu. Zmenou jej polohy zlepšíte príjem.

Pomocou tlačidla „**STANDBY/FUNCTION**“ zvolíte režim DAB, pokiaľ sa na displeji nezobrazí „DAB“.

Rádio automaticky vykoná úplné snímanie DAB+ staníc. Zoznam staníc sa uloží, čím sa eliminuje potreba ďalšieho úplného snímania, pri nasledujúcom zapnutí rádia. Keď je snímanie dokončené, stanice budú uložené v abecednom poradí. Začne sa prehrávanie prvej dostupnej stanice.

Poznámka:

Ak niekedy nie je k dispozícii žiaden DAB+ príjem, zmeňte polohu zariadenia alebo upravte anténu. Stlačte a podržte tlačidlo „**SCAN/PROG**“ na približne 3 sekundy na spustenie nového vyhľadávania.

Volba DAB rozhlasovej stanice

Stlačte tlačidlo „**SKIP -TUNING -**“ alebo „**SKIP +/TUNING +**“ a zvolte požadovanú rozhlasovú stanicu. Na potvrdenie voľby stlačte tlačidlo „**PLAY/PAUSE/CLOCK/ENTER**“.

Uloženie predvoľby:

1. Zvoľte požadovanú rozhlasovú stanicu.
2. Stlačte tlačidlo „**SCAN/PROG**“ a pomocou tlačidla „**SKIP -TUNING -**“ alebo „**SKIP +/TUNING +**“ zvolte požadované číslo programu stanice.
3. Stlačte tlačidlo „**PLAY/PAUSE/CLOCK/ENTER**“ na potvrdenie voľby.

Vyvolanie predvoľby

Stlačením tlačidla „**PRE -/FOLDER -**“ alebo „**PRE +/FOLDER +**“ zvolte požadovanú uloženú rozhlasovú stanicu.

DAB informácie

Opakovaným stlačením tlačidla „**INFO/FM ST.**“ zobrazíte nasledujúce DAB informácie: DLS, intenzitu signálu, žáner, frekvenciu, chybu signálu, audio dátovú rýchlosť, čas, dátum.

DAB menu

Stlačte tlačidlo „**STOP/MENU**“ na otvorenie DAB menu. Pomocou tlačidla „**SKIP -TUNING -**“ alebo „**SKIP +/TUNING +**“ zvolte jedno z nasledujúcich nastavení a stlačte tlačidlo „**PLAY/PAUSE/CLOCK/ENTER**“:

- **Full scan** (Úplné snímanie):
Spustenie snímania staníc. DAB frekvenčné pásmo je snímané ohľadom nájdenia staníc.
- **Manual tune** (Manuálne ladenie):
Ak budete chcieť vykonať manuálne ladenie, budete musieť poznať frekvenciu stanice. Nájsť ju môžete na internetovej stránke služby vysielania. Pomocou tlačidla „**PLAY/PAUSE/CLOCK/ENTER**“ zvolte jednotlivé frekvencie.
- **DRC**:
Ide o skratku pre ovládanie dynamického rozsahu (dynamický rozsah). Výraz DRC opisuje pomer medzi najtichším a najhlasnejším zvukom. Ak je dynamický rozsah veľmi vysoký, k dispozícii sú veľmi jemné zvuky ako aj veľmi hlasité zvuky. Za určitých okolností to môže predstavovať problém s prehrávaním. Predpokladajme, že počúvate rozhlasovú stanicu v pomerne hlučnom prostredí. Zvýšením hlasitosti, môžete prehrávať tichšie pasáže hlasnejšie. Má to však nevýhodu v tom, že hlasité pasáže sú nepríjemne hlučné. V tomto prípade je zmysluplné znížiť dynamický rozsah. Zvoľte medzi možnosťami:
- DRC off: Dynamický rozsah nie je znížený.
- DRC high: Dynamický rozsah je výrazne znížený.
- DRC low: Dynamický rozsah je mierne znížený.
- **Prune** (Odstránenie nepoužívaných staníc):
Môže sa stať, že niektoré stanice nebudete viac môcť prijímať po snímaní staníc alebo zmene polohy. Pomocou tejto funkcie budete môcť vymazať tieto stanice zo zoznamu príjmu. Zvoľte možnosť „**YES**“ a potvrďte pomocou tlačidla „**PLAY/PAUSE/CLOCK/ENTER**“.
- **System** (Systém)
Pozrite si časť „**SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA**“.

FM

1. Opakovane stláčajte tlačidlo „**STANDBY/FUNCTION**“, pokiaľ sa na displeji nezobrazí „FM“.
2. Pre FM príjem: Úplne roztiahnite anténu. Zmeňte jej polohu na zlepšenie príjmu.
3. Na vyhľadanie a uloženie rozhlasových staníc, sú k dispozícii dve možnosti.

- **Automatické snímanie:**

Dôležité! Každá predvoľba rozhlasových staníc bude prepísaná.

Stlačte a podržte tlačidlo „**SCAN/PROG**“ na približne 3 sekundy. Systém sníma celé frekvenčné pásmo pre vyhľadanie rozhlasových staníc. Akákoľvek nájdená stanica bude uložená od najnižšej po najvyššiu frekvenciu.

- **Manuálne snímanie audio staníc:**

Krátko stlačte tlačidlo „**SKIP-/TUNING-**“ a „**SKIP+/TUNING+**“, pokiaľ nenájdete rozhlasovú stanicu, ktorú hľadáte. Ak podržíte stlačené jedno z tlačidiel, zariadenie začne vyhľadávať predchádzajúcu, respektíve nasledujúcu rozhlasovú stanicu.

Uloženie predvoľby

Ide o rovnaký postup ako v prípade režimu DAB.

Vyvolanie predvoľby

Ide o rovnaký postup ako v prípade režimu DAB.

Zobrazenie informácií

Opakovaným stláčaním tlačidla „**INFO/FM ST.**“ zobrazíte nasledujúce FM informácie: Rádio text, PTY, názov, mono alebo stereo vysielanie, čas, dátum.

FM menu

Ak chcete otvoriť FM menu, stlačte tlačidlo „**STOP/MENU**“. Pomocou tlačidla „**SKIP-/TUNING-**“ alebo „**SKIP+/TUNING+**“ zvolíte jedno z nasledujúcich nastavení a stlačte tlačidlo „**PLAY/PAUSE/CLOCK/ENTER**“:

- Scan setting (Nastavenie snímania): Zvoľte požadovanú možnosť pre automatické vyhľadávanie staníc.
 - All stations (Všetky stanice): Vyhľadávanie všetkých staníc, ktoré je možné prijímať. V tomto prípade, sa vyhľadávanie staníc zastaví taktiež pri staniciach so slabým príjmom.
 - Strong stations only (Len stanice so silným príjmom): Vyhľadať je možné len čisté stanice.
- System (Systém)
Pozrite si časť „**SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA**“.

CD

1. Opakovane stláčajte tlačidlo **„STANDBY/FUNCTION“**, pokiaľ sa na displeji nezobrazí „CD“.
2. Potiahnutím za krytu smerom hore, otvorte priestor pre CD disk.
3. Vložte audio CD disk na stredový kónus s potlačenou stranou smerom hore tak, aby CD disk zacvakol na svoje miesto a potom zatvorte kryt priestoru pre CD disk.
4. CD disk sa začne prehrávať od prvého titulu.
5. Ak chcete vybrať CD disk, stlačte tlačidlo **„STOP/MENU“**, otvorte kryt priestoru pre CD disk a opatrne vyberte CD disk zo zariadenia.

Nechávajte priestor pre CD disk vždy zatvorený.

POZNÁMKA:

Ak je disk vložený nesprávne, respektíve ak nie je vložený žiadne disk, na displeji sa zobrazí správa „NO DISC“.

Ovládacie tlačidlá:

- Ak chcete spustiť alebo prerušiť prehrávanie, stlačte tlačidlo **„PLAY/PAUSE/CLOCK/ENTER“**.
- Ak chcete zastaviť prehrávanie, stlačte tlačidlo **„STOP/MENU“**.
- Pomocou tlačidla **„SKIP+/TUNING+“** môžete preskočiť na nasledujúcu skladbu. Ak dané tlačidlo podržíte stlačené, zariadenie začne vyhľadávať v skladbách. Tlačidlo **„SKIP-/TUNING-“** je možné použiť nasledujúcim spôsobom:
Jedno stlačenie = Spustenie aktuálnej skladby opäť od začiatku.
Dve stlačenia = Preskočenie späť na predchádzajúcu skladbu.
Ak tlačidlo podržíte, zariadenie začne vyhľadávať smerom dozadu v skladbách.
- Ak chcete zvoliť adresár, stlačte tlačidlo **„PRE-/FOLDER-“** alebo **„PRE+/FOLDER+“** (len v prípade MP3-CD disku alebo USB).

Funkcia pokračovania v prehrávaní

Ak zmeníte režim alebo vypnete zariadenie a vrátite sa späť do režimu CD, zariadenie začne prehrávanie od posledného bodu.

Ak stlačíte tlačidlo **„STOP/MENU“** a opäť spustíte prehrávanie, zariadenie začne prehrávanie od prvej skladby (stopa 1).

Funkcia opakovaného prehrávania

V priebehu prehrávania, opakovaným stláčaním tlačidla **„SCAN/PROG“** zvolíte nasledujúce funkcie opakovaného prehrávania:

Audio CD disk:

Jedno stlačenie = Režim normálneho prehrávania. Na displeji sa zobrazí „Normal“.

Dve stlačenia = Opakované prehrávanie aktuálnej skladby. Na displeji sa zobrazí „Repeat One“.

Tri stlačenia = Opakované prehrávanie celého CD disku. Na displeji sa zobrazí „Repeat All“.

Štyri stlačenia = Prehrávanie všetkých skladieb v náhodnom poradí. Na displeji sa zobrazí „Random“.

Päť stlačení = Návrat do režimu normálneho prehrávania.

MP3-CD disk:

Jedno stlačenie = Režim normálneho prehrávania. Na displeji sa zobrazí „Normal“.

Dve stlačenia = Opakované prehrávanie aktuálnej skladby. Na displeji sa zobrazí „Repeat One“.

Tri stlačenia = Opakované prehrávanie zvoleného adresára. Na displeji sa zobrazí „Repeat Folder“.

Štyri stlačenia = Opakované prehrávanie celého CD disku. Na displeji sa zobrazí „Repeat All“.

Päť stlačení = Prehrávanie všetkých skladieb v náhodnom poradí. Na displeji sa zobrazí „Random“.

Šesť stlačení = Návrat do režimu normálneho prehrávania.

Naprogramované prehrávanie

Túto možnosť je možné použiť na naprogramovanie požadovaného poradia skladieb.

1. Stlačte tlačidlo „**STOP/MENU**“.
2. Stlačte tlačidlo „**SCAN/PROG**“. Začne blikať „P_01“. P_01 predstavuje ukladací priestor. Pomocou tlačidiel „**SKIP+/TUNING+**“ alebo „**SKIP-/TUNING-**“ zvolíte požadovanú skladbu a potom opäť stlačte tlačidlo „**SCAN/PROG**“. Zobrazenie „P_01“ sa zmení na „P_02“.
3. Pomocou tlačidiel „**SKIP+/TUNING+**“ alebo „**SKIP-/TUNING-**“ zvolíte ďalšiu skladbu a opäť stlačte tlačidlo „**SCAN/PROG**“. Opakujte tento proces dovtedy, pokiaľ nie sú zvolené všetky požadované skladby.

POZNÁMKA:

Keď je dosiahnutá ukladacia kapacita skladieb, ktoré majú byť naprogramované, na displeji sa zobrazí „PROGFULL“.

4. Stlačte tlačidlo „**PLAY/PAUSE/CLOCK/ENTER**“. Spustí sa prehrávanie. V ľavo hornom rohu displeja sa zobrazí „MEM“.
5. Jedenkrát stlačte tlačidlo „**STOP/MENU**“ na zastavenie prehrávania so súčasným zachovaním programu.
6. Ak chcete opäť prehrávať naprogramované poradie, stlačte tlačidlo „**PLAY/PAUSE/CLOCK/ENTER**“.
7. Ak chcete program vymazať, dvakrát stlačte tlačidlo „**STOP/MENU**“. Upozornenie „MEM“ zmizne.

USB

Toto zariadenie je vyvinuté v súlade s najnovšími technickými výhodami oblasti USB. Široká škála rôznych USB pamäťových zariadení všetkých typov, ktoré sú momentálne na trhu, nám bohužiaľ neumožňuje zaručiť úplnú kompatibilitu so všetkými USB pamäťovými zariadeniami. Z tohto dôvodu, sa môžu v ojedinelých prípadoch vyskytnúť problémy s prehrávaním súborov z USB pamäťových zariadení. Nejde o poruchu tohto zariadenia.

1. Pomocou tlačidla „**STANDBY/FUNCTION**“ zvolíte režim USB, pokiaľ sa na displeji nezobrazí „USB“.
2. USB pamäťové zariadenie pripojte priamo k portu. Prehrávanie sa začne automaticky po uplynutí niekoľkých sekúnd.

Pre obsluhu, si prosím prečítajte časť „Popis ovládacích tlačidiel“.

Poznámka:

- Aby ste zabránili akýmkoľvek problémom s funkčnosťou, vždy pripojte USB pamäťové médium priamo k USB portu.
- USB port nie je určený na nabíjanie externých zariadení.

UPOZORNENIE:

Skôr ako odpojíte USB pamäťové zariadenie, prepnite zariadenie na iný prevádzkový režim.

BLUETOOTH®

Ak používate Bluetooth® audio zariadenie, zaistíte pracovnú vzdialenosť v rozsahu 10 metrov. Rôzne druhy prostredí môžu mať vplyv na pracovnú vzdialenosť.

1. Opakovane stláčajte tlačidlo „**STANDBY/FUNCTION**“, pokiaľ sa na displeji nezobrazí „Bluetooth“. Ak nie je spárované žiadne Bluetooth® zariadenie, „Bluetooth“ bude na displeji blikať.
2. Zapnite funkciu Bluetooth® na vašom audio zariadení a zvolte „SCD1800“. Po úspešnom spárovaní vášho audio zariadenia, zostane svietiť „Bluetooth mode“.
3. Spustite prehrávanie na vašom Bluetooth® zariadení. Pomocou tlačidla „**PLAY/PAUSE/CLOCK/ENTER**“ môžete prerušiť alebo pokračovať v prehrávaní.
4. Pomocou tlačidiel „**SKIP +/TUNING +**“ alebo „**SKIP -/TUNING -**“ môžete zvoliť skladby.

PRÍDAVNÝ VSTUP (AUX IN)

Pomocou tohto konektora môžete taktiež počúvať zvuk z iných prehrávacích zariadení, ako sú napríklad MP3 prehrávače, CD prehrávače atď. prostredníctvom slúchadiel.

1. Pripojte externé zariadenie s 3,5 mm stereo konektorom ku konektoru AUX-IN.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo „**STANDBY/FUNCTION**“, pokiaľ sa na displeji nezobrazí „Aux“.
3. Prostredníctvom reproduktorov môžete počúvať zvuk prehrávania z externého zariadenia. Hlasitosť môžete upraviť pomocou tlačidiel hlasitosti. Tlačidlá ovládania CD nie sú funkčné.
4. Ďalší proces obsluhy nájdete v návode na obsluhu externého zvukového zdroja.

Poznámka:

Upravte hlasitosť externého zariadenia na prijateľnú úroveň.

ČASOVAČ VYPNUTIA

V režime zapnutia, krátkym stlačením tlačidla „**SLEEP/SNOOZE**“ upravte časovač vypnutia v 10 minútových krokoch od 120 minút po 10 a 5 až možnosť OFF (Vyp.).

BUDÍK

Nastavenie času budíka

Ak chcete nastaviť budík, musí byť systém v pohotovostnom režime.

Máte možnosť nastavenia dvoch časov budenia. Postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte tlačidlo „**VOLUME+/ALARM 1**“ na približne 3 sekundy. Začnú blikať hodiny práve nastaveného času budenia.
2. Pomocou tlačidiel „**SKIP +/TUNING +**“ alebo „**SKIP -/TUNING -**“ vykonajte nastavenia.
3. Stlačte tlačidlo „**VOLUME+/ALARM 1**“ na potvrdenie nastavenia. Začnú blikať minúty.
4. Pomocou tlačidiel „**SKIP +/TUNING +**“ alebo „**SKIP -/TUNING -**“ vykonajte nastavenia.
5. Stlačte tlačidlo „**VOLUME+/ALARM 1**“ na potvrdenie nastavenia. Potom zvolte spôsob, akým by ste chceli byť zobudený. Pomocou tlačidiel „**SKIP +/TUNING +**“ alebo „**SKIP -/TUNING -**“ vykonajte nastavenia. Stlačením tlačidla „**VOLUME+/ALARM 1**“ potvrdíte nastavenie.
 - FM:
Keď nastane nastavený čas budenia, zapne sa rádio v režime FM.

- DAB:
Keď nastane nastavený čas budenia, zapne sa rádio v režime DAB.
 - CD:
Keď nastane nastavený čas budenia, zariadenie sa zapne v režime CD. Vložený CD disk sa začne prehrávať od prvej skladby.
 - USB:
Keď nastane nastavený čas budenia, zariadenie sa zapne v režime USB. Skladby z pripojeného pamäťového zariadenia budú prehrávané od prvej skladby.
 - BUZZ:
Keď nastane nastavený čas budenia, rozozvučí sa bzučiak.
6. Ak je zvolený režim DAB alebo FM ako funkcia budenia, budete musieť zvoliť uložené predvoľby staníc 1-30.
7. Nakoniec, stláčaním tlačidiel „**SKIP +/TUNING +**“ alebo „**SKIP -/TUNING -**“ nastavíte hlasitosť budíka. Stlačte tlačidlo „**VOLUME+/ALARM 1**“ na potvrdenie nastavenia.

Ak chcete nastaviť druhý čas budenia, opakujte každý z vyššie uvedených krokov pomocou tlačidla „**VOLUME-/ALARM 2**“.

Driemanie

Automaticky nastavenú funkciu budíka je možné vypnúť na 9 minút pomocou tlačidla „**SLEEP/ SNOOZE**“.

Deaktivovanie znenia tónu budenia

Stlačením tlačidla „**VOLUME+/ALARM 1**“ alebo „**VOLUME-/ALARM 2**“ vypnete znenie tónu budenia.

Aktivovanie/deaktivovanie budíka

V pohotovostnom režime opakovane stláčajte tlačidlo „**VOLUME+/ALARM 1**“ alebo „**VOLUME-/ALARM 2**“ a zvolíte „Alarm off“.

V pohotovostnom režime opakovane stláčajte tlačidlo „**VOLUME+/ALARM 1**“ alebo „**VOLUME-/ALARM 2**“ a zvolíte požadovaný zdroj budenia.

NASTAVENIE HODÍN A DÁTUMU

Ak chcete nastaviť hodiny, musí byť systém byť v pohotovostnom režime.

1. Stlačte a podržte tlačidlo „**PLAY/PAUSE/CLOCK/ENTER**“ na približne 2 sekundy.
2. Pomocou tlačidiel „**SKIP+/TUNING+**“ alebo „**SKIP-/TUNING-**“ nastavte formát času „12/24hr“ a stlačením tlačidla „**PLAY/PAUSE/CLOCK/ENTER**“ potvrdíte formát času. Začnú blikať číslice hodín.
3. Pomocou tlačidiel „**SKIP+/TUNING+**“ alebo „**SKIP-/TUNING-**“ nastavte nastavte hodiny a stlačte tlačidlo „**PLAY/PAUSE/CLOCK/ENTER**“ na potvrdenie nastavenia. Začnú blikať číslice minút.
4. Pomocou tlačidiel „**SKIP+/TUNING+**“ alebo „**SKIP-/TUNING-**“ nastavte nastavte minúty a stlačte tlačidlo „**PLAY/PAUSE/CLOCK/ENTER**“ na potvrdenie nastavenia. Na displeji sa teraz zobrazí dátum.
5. Dátum nastavte rovnakým postupom.

Poznámka:

Stlačte a podržte tlačidlo „**PLAY/PAUSE/CLOCK/ENTER**“ v priebehu prevádzky, pre krátke zobrazenie aktuálneho času.

SLÚCHADLÁ

Ak chcete počúvať hudbu súkromne, použite slúchadlá s 3,5 stereo konektorom a pripojte ich ku konektoru slúchadiel na zadnej strane systému. Reprodukory budú potom stlmené.

SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA

Poznámka: Systémové nastavenia sú k dispozícii len v režime DAB alebo FM!

1. Ak chcete otvoriť systémové nastavenia stlačte tlačidlo „STOP/MENU“ a voľbu „SYSTEM“ vykonajte pomocou tlačidla „SKIP +/TUNING +“ alebo „SKIP -/TUNING -“. Stlačením tlačidla „PLAY/PAUSE/CLOCK/ENTER“ potvrdíte voľbu.
2. Pomocou tlačidiel „SKIP +/TUNING +“ alebo „SKIP -/TUNING -“ vyberte jedno z nasledujúcich nastavení a stlačením tlačidla „PLAY/PAUSE/CLOCK/ENTER“ otvorte dané nastavenie:
 - **Language** (Jazyk)
Zvoľte požadovaný jazyk menu: German (nemčina), English (angličtina), French (francúzština), Italian (taliančina), Dutch (holandčina), Norwegian (nórčina), Danish (dánčina).
 - **Time Update** (Aktualizácia času)
Upravte zdroj pre aktualizáciu času: All sources (všetky zdroje), DAB, FM, no update (bez aktualizácie).
 - **Factory Reset** (Obnovenie výrobných nastavení)
Všetky stanice a nastavenia budú vymazané!
 - **SW version** (Verzia softvéru)
Zobrazenie práve nainštalovaného softvéru.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie elektrickou energiou:	AC 230 V ~ 50 Hz
Výstupný výkon	DC 6x 1,5 V  R14/LR14/C
DAB+ rozsah:	Band III 174 - 240 MHz
FM rozsah:	87,5 MHz – 108,0 MHz
USB kapacita	Max. 32 GB
Predvoľby staníc:	30 DAB, 30 UKW/FM
Výkon výstupu zvuku:	2 x 2 W RMS

DOVOZCA A DISTRIBÚTOR

SK Store, s.r.o.

Priemyselná 5/C

91701 Trnava

www.skstoreshop.sk

E-mail: obchod@skstore.sk



Týmto spoločnosť vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.

Kópiu vyhlásenia o zhode je možné získať na vyššie uvedenej adrese.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.



Nelikvidujte tento výrobek na konci jeho životního cyklu spolu s běžným domovním odpadem.

Odevzdejte ho na sběrném dvoře pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Tento význam má symbol na výrobku, návodu k obsluze nebo na obalu.

Materiály lze podle jejich označení znovu použít.

Opětovným použitím, recyklací nebo jinými způsoby využití starých zařízení, významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.

Více informací o sběrných dvorech vám poskytne příslušný místní úřad.

	VAROVÁNÍ	
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte!		
Upozornění: Nesnímejte kryt (ani zadní část), abyste snížili nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Uvnitř nejsou žádné díly, které by mohli uživatelé opravovat sám. Opravy světle kvalifikovaným servisním pracovníkem.		



Tento symbol označuje přítomnost nebezpečného napětí uvnitř krytu, které je dostatečně vysoké na to, aby představovalo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



Tento symbol označuje, že na zařízení jsou k dispozici pokyny pro obsluhu a údržbu



Použitě baterie představují nebezpečný odpad a NESMÍ být likvidovány spolu s domovním odpadem! Jako spotřebitelé jste z právního hlediska povinni odevzdat všechny baterie na zajištění ekologicky šetrné recyklace – bez ohledu na to, zda baterie obsahují škodlivé látky či nikoliv*.

Odevzdejte baterie bezplatně v místním veřejném sběrném dvoře nebo v prodejnách, které příslušný druh baterií prodávají.

Odevzdávejte pouze zcela vybité baterie

*Označení Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo

- Používejte jen baterie bez obsahu rtuti a kadmia.
- Použitě baterie jsou nebezpečným odpadem a NESMÍ se likvidovat spolu s domovním odpadem!!!
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Děti by mohly baterie spolknout.
- Jestliže byla baterie spolknuta, ihned kontaktujte lékaře.
- Pravidelně kontrolujte baterie, aby nedošlo k úniku elektrolytu.
- Baterie nesmějí být vystaveny nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni a podobně.
- UPOZORNĚNÍ: V případě nesprávného vložení baterie, hrozí nebezpečí exploze.
- Při výměně použijte stejné nebo podobné baterie.



**UPOZORNĚNÍ – PŘI
OTEVŘENÍ KRYTU NEBO
STISKNUTÍ BEZPEČNOSTNÍHO
ODPOJOVAČE, DOCHÁZÍ K
NEVIDITELNÉMU LASEROVÉMU
ZÁŘENÍ. NEVYSTAVUJTE SE
LASEROVÉMU PAPSKU.**



**Abyste předešli možnému poškození
sluchu, neposlouchejte s vysokou
hlasitostí delší dobu**

- Zařízení používejte pouze v suchém vnitřním prostředí.


Pokyny ohledně bezpečnosti, ochrany životního prostředí a nastavení

- Chraňte zařízení před vlhkostí.
- Toto zařízení je určeno pro mírné klimatické oblasti, není vhodné pro použití v tropických klimatických pásmech.
- Na zařízení by se neměly umísťovat žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou například vázy.
- Na odpojení se používá elektrická zástrčka, měla by proto zůstat vždy přístupná.
- Zařízení připojujte pouze k řádně namontované a uzemněné elektrické zásuvce. Zkontrolujte, zda napětí odpovídá technickým údajům uvedeným na typovém štítku.
- Zajistěte, aby napájecí kabel zůstal v průběhu provozu suchý. Napájecí kabel nepřivazujte ani jiným způsobem nepoškodíte.
- Poškozený napájecí kabel nebo zástrčku je třeba nechat ihned vyměnit v autorizovaném servisním středisku.
- V případě bouřky, zařízení ihned odpojte od elektrického napájení.
- Děti by měly zařízení používat pod dohledem rodičů.
- Zařízení čistěte pouze suchou tkaninou.
- **NEPOUŽÍVEJTE ČISTIČÍ PROSTŘEDKY ANI ABRAZIVNÍ TKANINY!**
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu záření ani jiným zdrojům tepla.
- Zařízení umístěte na místo s dostatečným větráním, aby nedocházelo k přehřívání.
- Nezakrývejte větrací otvory!
- Umístěte zařízení na bezpečné místo bez vibrací.
- Umístěte zařízení vždy co nejdále od počítačů a mikrovlnných trub. V opačném případě by mohlo docházet k rušení příjmu rádiového signálu.
- Neotvírejte ani neopravujte kryt. Není to bezpečné a došlo by k porušení platnosti záruky. Opravy může provádět pouze autorizované servisní/zákaznické středisko.
- Na zařízení by se neměly umísťovat zdroje otevřeného ohně, jako jsou například hořící svíčky.
- Pokud je třeba přepravit zařízení, uložte ho do jeho původního obalu. Pro tento účel si uschovejte balení.
- V případě poruchy v důsledku elektrostatického výboje, odpojte a znovu připojte napájecí kabel.
- Pokud nebudete používat zařízení delší dobu, odpojte jej od zdroje napájení odpojením zástrčky napájecího kabelu. Tím se zabrání riziku vzniku požáru.

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ


POHLED ZEPŘEDU

- 1 Tlačítko STANDBY/FUNCTION
- 2 Tlačítko INFO/FM ST.
- 3 Tlačítko PRE -/FOLDER -
- 4 Tlačítko SKIP -/TUNING -
- 5 Tlačítko STOP/MENU
- 6 USB KONEKTOR
- 7 Tlačítko VOLUME -/ALARM 2
- 8 Tlačítko PLAY/PAUSE/ENTER/CLOCK
- 9 Tlačítko SKIP +/TUNING +
- 10 Tlačítko PRE +/FOLDER +
- 11 Tlačítko SLEEP/SNOOZE
- 12 Tlačítko SCAN/PROG
- 13 DISPLEJ
- 14 Tlačítko VOLUME +/ALARM 1

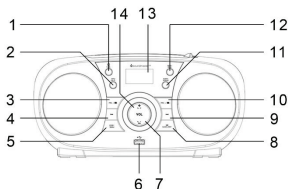


POHLED SHORA

- 15 Anténa
- 16 Rukojeť
- 17 Kryt prostoru CD disku

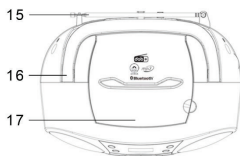

POHLED ZE ZADU

- 18 Konektor sluchátek
- 19 Kryt bateriového prostoru
- 20 Konektor napájení
- 21 AUX-IN konektor

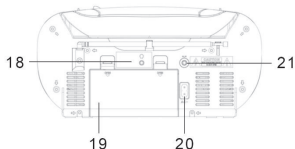

INSTALACE

OBSAH BALENÍ

- Hlavní zařízení
- Napájecí kabel
- Návod k obsluze

NAPÁJENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

- Zkontrolujte, zda je napětí stejné jako napětí uvedené na typovém štítku hlavního zařízení.
- Připojte dodávaný napájecí kabel do správně instalované bezpečnostní zásuvky a zástrčku kabelu do elektrické zásuvky na zadní straně zařízení.

NAPÁJENÍ PROSTŘEDNICTVÍM BATERÍ

1. Otevřete kryt bateriového prostoru na spodní straně zařízení.
2. Vložte 6 baterií typu LR14 (velikost „C“) 1,5 V. Zajistěte prosím správnou polaritu (viz ilustrace v bateriovém prostoru).
3. Zavřete kryt bateriového prostoru.

Poznámka:

- Pokud je zařízení napájeno prostřednictvím baterií a je v pohotovostním režimu, baterie se budou stále vybíjet. Abyste tomu zabránili, doporučujeme vyjmout baterie nebo připojit zařízení k elektrické síti. Displej a modré podsvícení zhasne.
- Když je zařízení napájeno prostřednictvím baterií, pro zajištění delší doby přehrávání bude lepší, pokud nenastavíte hlasitost na maximum.

Zpráva napájení ERP

Pokud není k dispozici žádný zvukový signál, zařízení se po 10 minutách automaticky přepne do pohotovostního režimu. Pro opětovné zapnutí zařízení stiskněte tlačítko „STANDBY/FUNCTION“.

ZÁKLADNÍ OBSLUHA

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ NAPÁJENÍ

Stisknutím tlačítka „STANDBY/FUNCTION“ zapnete zařízení.

Stisknutím a podržením tlačítka „STANDBY/FUNCTION“ přepnete zařízení do pohotovostního režimu.

VOLBA REŽIMŮ

Během režimu zapnutí, opakovaným stisknutím tlačítka „STANDBY/FUNCTION“ přepínáte mezi různými režimy.

ÚPRAVA HLASITOSTI

Stisknutím tlačítka „VOLUME –“ nebo „VOLUME +“ snížíte nebo zvýšíte hlasitost.

REŽIM DAB

Zcela roztáhněte teleskopickou anténu. Změnou její polohy zlepšíte příjem.

Pomocí tlačítka „STANDBY/FUNCTION“ zvolte režim DAB, dokud se na displeji nezobrazí „DAB“.

Rádio automaticky provede úplné snímání DAB+ stanic. Seznam stanic se uloží, čímž se eliminuje potřeba dalšího úplného snímání, při příštím zapnutí rádia. Když je snímání dokončeno, stanice budou uloženy v abecedním pořadí. Začne přehrávání první dostupné stanice.

Poznámka:

Pokud někdy není k dispozici žádný DAB+ příjem, změňte polohu zařízení nebo upravte anténu. Stiskněte a podržte tlačítko „SCAN/PROG“ na přibližně 3 sekundy na spuštění nového vyhledávání.

Volba DAB rozhlasové stanice

Stiskněte tlačítko „**SKIP -/TUNING -**“ nebo „**SKIP +/TUNING +**“ a zvolte požadovanou rozhlasovou stanici. Na potvrzení volby stiskněte tlačítko „**PLAY/PAUSE/CLOCK/ENTER**“.

Uložení předvolby:

1. Zvolte požadovanou rozhlasovou stanici.
2. Stiskněte tlačítko „**SCAN/PROG**“ a pomocí tlačítka „**SKIP -/TUNING -**“ nebo „**SKIP +/TUNING +**“ zvolte požadované číslo programu stanice.
3. Stiskněte tlačítko „**PLAY/PAUSE/CLOCK/ENTER**“ na potvrzení volby.

Vyvolání předvolby

Stisknutím tlačítka „**PRE -/FOLDER -**“ nebo „**PRE +/FOLDER +**“ zvolte požadovanou uloženou rozhlasovou stanici.

DAB informace

Opakovaným stisknutím tlačítka „**INFO/FM ST.**“ zobrazíte následující DAB informace: DLS, intenzitu signálu, žánr, frekvenci, chybu signálu, audio datovou rychlost, čas, datum.

DAB menu

Stiskněte tlačítko „**STOP/MENU**“ na otevření DAB menu. Pomocí tlačítka „**SKIP -/TUNING -**“ nebo „**SKIP +/TUNING +**“ zvolte jedno z následujících nastavení a stiskněte tlačítko „**PLAY/PAUSE/CLOCK/ENTER**“:

- **Full scan** (Úplné snímání):
Spuštění snímání stanic. DAB frekvenční pásmo je snímáno ohledně nalezení stanic.
- **Manual tune** (Manuální ladění):
Pokud budete chtít provést manuální ladění, budete muset znát frekvenci stanice. Najít ji můžete na internetové stránce služby vysílání. Pomocí tlačítka „**PLAY/PAUSE/CLOCK/ENTER**“ zvolte jednotlivé frekvence.
- **DRC**:
Jde o zkratku pro ovládání dynamického rozsahu (dynamický rozsah). Výraz DRC popisuje poměr mezi nejnižším a nejhlasitějším zvukem. Pokud je dynamický rozsah velmi vysoký, k dispozici jsou velmi jemné zvuky i velmi hlasité zvuky.
Za určitých okolností to může představovat problém s přehráváním. Předpokládejme, že posloucháte rozhlasovou stanici v poměrně hlučném prostředí. Zvýšením hlasitosti, můžete přehrávat tišší pasáže hlasitěji.
Má to však nevýhodu v tom, že hlasité pasáže jsou nepříjemně hlučné. V tomto případě je smysluplné snížit dynamický rozsah. Zvolte mezi možnostmi:
- DRC off: Dynamický rozsah není snížen.
- DRC high: Dynamický rozsah je výrazně snížen.
- DRC low: Dynamický rozsah je mírně snížen.
- **Prune** (Odstranění nepoužívaných stanic):
Může se stát, že některé stanice nebudete více moci přijímat po snímání stanic nebo změny polohy. Pomocí této funkce budete moci vymazat tyto stanice ze Seznamu příjmu. Zvolte možnost „YES“ a potvrďte pomocí tlačítka „**PLAY/PAUSE/CLOCK/ENTER**“.
- **System** (Systém)
Viz část „SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ“.

FM

1. Opakovaně stiskněte tlačítko „**STANDBY/FUNCTION**“, dokud se na displeji nezobrazí „FM“.
2. Pro FM příjem: Zcela roztáhněte anténu. Změňte její polohu na zlepšení příjmu.
3. Na vyhledání a uložení rozhlasových stanic, jsou k dispozici dvě možnosti.

- **Automatické snímání:**

Důležité! Každá předvolba rozhlasových stanic bude přepsána.

Stiskněte a podržte tlačítko „**SCAN/PROG**“ na přibližně 3 sekundy. Systém snímá celé frekvenční pásmo pro vyhledání rozhlasových stanic. Jakákoliv nalezená stanice bude uložena od nejnižší po nejvyšší frekvenci.

- **Manuální snímání audio stanic:**

Krátce stiskněte tlačítko „**SKIP-/TUNING-**“ a „**SKIP+/TUNING+**“, pokud nenajdete rozhlasovou stanici, kterou hledáte. Pokud podržíte jedno z tlačítek, zařízení začne vyhledávat předchozí, respektive následující rozhlasovou stanici.

Uložení předvolby

Jde o stejný postup jako v případě režimu DAB.

Vyvolání předvolby

Jde o stejný postup jako v případě režimu DAB.

Zobrazení informací

Opakovaným stisknutím tlačítka „**INFO/FM ST.**“ zobrazíte následující FM informace: Rádio text, PTY, název, mono nebo stereo vysílání, čas, datum.

FM menu

Chcete-li otevřít FM menu, stiskněte tlačítko „**STOP/MENU**“. Pomocí tlačítka „**SKIP-/TUNING-**“ nebo „**SKIP+/TUNING+**“ zvolte jedno z následujících nastavení a stiskněte tlačítko „**PLAY/PAUSE/CLOCK/ENTER**“:

- Scan setting (Nastavení snímání): Vyberte požadovanou možnost pro automatické vyhledávání stanic.
 - All stations (Všechny stanice): Vyhledávání všech stanic, které lze přijímat. V tomto případě, se vyhledávání stanic zastaví také u stanic se slabým příjmem.
 - Strong stations only (Jen stanice se silným příjmem): Vyhledat je možné pouze čisté stanice.
- System (Systém)
Viz část „**SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ**“.

CD

1. Opakovaně stiskněte tlačítko „**STANDBY/FUNCTION**“, dokud se na displeji nezobrazí „CD“.
2. Tahem za kryt směrem nahoru, otevřete prostor pro CD disk.
3. Vložte audio CD disk na středový kónus s potištěnou stranou směrem nahoru tak, aby CD disk zapadnul na místo a pak zavřete kryt prostoru pro CD disk.
4. CD disk se začne přehrávat od prvního titulu.
5. Pokud chcete vyjmout CD disk, stiskněte tlačítko „**STOP/MENU**“, otevřete kryt prostoru pro CD disk a opatrně vyjměte CD disk ze zařízení.

Nechávejte prostor pro CD disk vždy zavřený.

POZNÁMKA:

Pokud je disk vložen nesprávně, respektive pokud není vložen žádný disk, na displeji se zobrazí zpráva „NO DISC“.

Ovládací tlačítka:

- Chcete-li spustit nebo přerušit přehrávání, stiskněte tlačítko „**PLAY/PAUSE/CLOCK/ENTER**“.
- Chcete-li zastavit přehrávání, stiskněte tlačítko „**STOP/MENU**“.
- Pomocí tlačítka „**SKIP+/TUNING+**“ můžete přeskocit na následující skladbu. Pokud dané tlačítko podržíte, zařízení začne vyhledávat ve skladbách. Tlačítko „**SKIP-/TUNING-**“ je možné použít následujícím způsobem:
Jedno stisknutí = Spuštění aktuální skladby opět od začátku. Dvě stisknutí = Přeskočení zpět na předchozí skladbu.
Pokud tlačítko podržíte, zařízení začne vyhledávat směrem dozadu ve skladbách.
- Chcete-li zvolit adresář, stiskněte tlačítko „**PRE-/FOLDER-**“ nebo „**PRE+/FOLDER+**“ (pouze v případě MP3-CD disku nebo USB).

Funkce pokračování v přehrávání

Pokud změníte režim nebo vypnete zařízení a vrátíte se zpět do režimu CD, zařízení začne přehrávání od posledního bodu.

Pokud stisknete tlačítko „**STOP/MENU**“ a opět spustíte přehrávání, zařízení začne přehrávání od první skladby (stopa 1).

Funkce opakovaného přehrávání

Během přehrávání opakovaným stisknutím tlačítka „**SCAN/PROG**“ zvolte následující funkce opakování:

Audio CD disk:

Jedno stisknutí = Režim normálního přehrávání. Na displeji se zobrazí „Normal“.

Dvě stisknutí = Opakování aktuální skladby. Na displeji se zobrazí „Repeat One“. Tri stlačenia = Opakované přehrávání celého CD disku. Na displeji se zobrazí „Repeat All“.

Čtyři stisknutí = Přehrávání všech skladeb v náhodném pořadí. Na displeji se zobrazí „Random“.

Pět stisknutí = Návrat do režimu normálního přehrávání.

MP3-CD disk:

Jedno stisknutí = Režim normálního přehrávání. Na displeji se zobrazí „Normal“.

Dvě stisknutí = Opakování aktuální skladby. Na displeji se zobrazí „Repeat One“.

Tři stisknutí = Opakované přehrávání zvoleného adresáře. Na displeji se zobrazí „Repeat Folder“.

Čtyři stisknutí = Opakované přehrávání celého CD disku. Na displeji se zobrazí „Repeat All“. Pět stisknutí = Přehrávání všech skladeb v náhodném pořadí. Na displeji se zobrazí „Random“.

Šest stisknutí = Návrat do režimu normálního přehrávání.

Naprogramované přehrávání

Tuto možnost lze použít k naprogramování požadovaného pořadí skladeb.

1. Stiskněte tlačítko „**STOP/MENU**“.
2. Stiskněte tlačítko „**SCAN/PROG**“. Začne blikat „P_01“. P_01 představuje úložný prostor. Pomocí tlačítek „**SKIP+/TUNING+**“ nebo „**SKIP-/TUNING-**“ zvolte požadovanou skladbu a potom opět stiskněte tlačítko „**SCAN/PROG**“. Zobrazení „P_01“ se změní na „P_02“.
3. Pomocí tlačítek „**SKIP+/TUNING+**“ nebo „**SKIP-/TUNING-**“ zvolte další skladbu a opět stiskněte tlačítko „**SCAN/PROG**“. Opakujte tento proces, dokud nejsou zvoleny všechny požadované skladby.

POZNÁMKA:

Když je dosažena ukládací kapacita skladeb, které mají být naprogramovány, na displeji se zobrazí „PROGFULL“.

4. Stiskněte tlačítko „**PLAY/PAUSE/CLOCK/ENTER**“. Spustí se přehrávání. V levém horním rohu displeje se zobrazí „MEM“.
5. Jednou stiskněte tlačítko „**STOP/MENU**“ na zastavení přehrávání se současným zachováním programu.
6. Pokud chcete opět přehrávat naprogramované pořadí, stiskněte tlačítko „**PLAY/PAUSE/CLOCK/ENTER**“.
7. Pokud chcete program vymazat, dvakrát stiskněte „**STOP/MENU**“. Upozornění „MEM“ zmizí.

USB

Toto zařízení je vyvinuto v souladu s nejnovějšími technickými výhodami oblasti USB. Široká škála různých USB paměťových zařízení všech typů, která jsou momentálně na trhu, nám bohužel neumožňuje zaručit úplnou kompatibilitu se všemi USB paměťovými zařízeními. Z tohoto důvodu, se mohou v ojedinělých případech vyskytnout problémy s přehráváním souborů z USB paměťových zařízení. Nejde o poruchu tohoto zařízení.

1. Pomocí tlačítka „**STANDBY/FUNCTION**“ zvolte režim USB, dokud se na displeji nezobrazí „USB“.
2. USB paměťové zařízení připojte přímo k portu. Přehrávání začne automaticky po uplynutí několika sekund.

Pro obsluhu, si prosím přečtěte část „Popis ovládacích tlačítek“.

Poznámka:

- Abyste zabránili jakýmkoli problémům s funkčností, vždy připojte USB paměťové médium přímo k USB portu.
- USB port není určen k nabíjení externích zařízení.

UPOZORNĚNÍ:

Než odpojíte USB paměťové zařízení, přepněte zařízení na jiný provozní režim.

BLUETOOTH®

Pokud používáte Bluetooth® audio zařízení, zajistěte pracovní vzdálenost v rozsahu 10 metrů. Různé druhy prostředí mohou mít vliv na pracovní vzdálenost.

1. Opakovaně stiskněte tlačítko „**STANDBY/FUNCTION**“, dokud se na displeji nezobrazí „Bluetooth“. Pokud není spárováno žádné Bluetooth® zařízení, „Bluetooth“ bude na displeji blikat.
2. Zapněte funkci Bluetooth® na vašem audio zařízení a zvolte „SCD1800“. Po úspěšném spárování vašeho audio zařízení, zůstane svítit „Bluetooth mode“.
3. Spustíte přehrávání na vašem Bluetooth® zařízení. Pomocí tlačítka „**PLAY/PAUSE/CLOCK/ENTER**“ můžete přerušit nebo pokračovat v přehrávání.
4. Pomocí tlačítek „**SKIP +/TUNING +**“ nebo „**SKIP -/TUNING -**“ můžete zvolit skladby.

PŘÍDAVNÝ VSTUP (AUX IN)

Pomocí tohoto konektoru můžete také poslouchat zvuk z jiných přehrávacích zařízení, jako jsou například MP3 přehrávače, CD přehrávače atd. prostřednictvím sluchátek.

1. Připojte externí zařízení s 3,5mm stereo konektorem ke konektoru AUX-IN.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko „**STANDBY/FUNCTION**“, dokud se na displeji nezobrazí „Aux“.
3. Prostřednictvím reproduktorů můžete poslouchat zvuk přehrávání z externího zařízení. Hlasitost můžete upravit pomocí tlačítek hlasitosti. Tlačítka ovládání CD nejsou funkční.
4. Další proces obsluhy naleznete v návodu k obsluze externího zvukového zdroje.

Poznámka:

Upravte hlasitost externího zařízení na přijatelnou úroveň.

ČASOVAČ VYPNUTÍ

V režimu zapnutí, krátkým stisknutím tlačítka „**SLEEP/SNOOZE**“ upravte časovač vypnutí v 10minutových krocích od 120 minut po 10 a 5 až možnost OFF (Vyp.).

BUDÍK

Nastavení času budíku

Chcete-li nastavit budík, musí být systém v pohotovostním režimu.

Máte možnost nastavení dvou časů buzení. Postupujte následujícím způsobem:

1. Stiskněte tlačítko „**VOLUME+/ALARM 1**“ na přibližně 3 sekundy. Začnou blikat hodiny právě nastaveného času buzení.
2. Pomocí tlačítek „**SKIP +/TUNING +**“ nebo „**SKIP -/TUNING -**“ proveďte nastavení.
3. Stiskněte tlačítko „**VOLUME+/ALARM 1**“ na potvrzení nastavení. Začnou blikat minuty.
4. Pomocí tlačítek „**SKIP +/TUNING +**“ nebo „**SKIP -/TUNING -**“ proveďte nastavení.
5. Stiskněte tlačítko „**VOLUME+/ALARM 1**“ na potvrzení nastavení. Potom zvolte způsob, jakým byste chtěli být probuzeni. Pomocí tlačítek „**SKIP +/TUNING +**“ nebo „**SKIP -/TUNING -**“ proveďte nastavení. Stisknutím tlačítka „**VOLUME+/ALARM 1**“ potvrďte nastavení.

- FM:

Když nastane nastavený čas buzení, zapne se rádio v režimu FM.

- DAB:
Když nastane nastavený čas buzení, zapne se rádio v režimu DAB.
 - CD:
Když nastane nastavený čas buzení, zařízení se zapne v režimu CD. Vložený CD disk se začne přehrávat od první skladby.
 - USB:
Když nastane nastavený čas buzení, zařízení se zapne v režimu USB. Skladby z připojeného paměťového zařízení budou přehrávány od první skladby.
 - BUZZ:
Když nastane nastavený čas buzení, rozezvučí se bzučák.
6. Pokud je zvolen režim DAB nebo FM jako funkce buzení, budete muset zvolit uložené předvolby stanic 1–30.
 7. Nakonec, stisknutím tlačítek „**SKIP +/TUNING +**“ nebo „**SKIP -/TUNING -**“ nastavte hlasitost budíku. Stiskněte tlačítko „**VOLUME+/ALARM 1**“ na potvrzení nastavení.

Chcete-li nastavit druhý čas buzení, opakujte každý z výše uvedených kroků pomocí tlačítka „**VOLUME-/ALARM 2**“.

Dřímání

Automaticky nastavenou funkci budíku lze vypnout na 9 minut pomocí tlačítka „**SLEEP/ SNOOZE**“.

Deaktivace znění tónu buzení

Stisknutím tlačítka „**VOLUME+/ALARM 1**“ nebo „**VOLUME-/ALARM 2**“ vypnete znění tónu buzení.

Aktivace/deaktivace budíku

V pohotovostním režimu opakovaně stiskněte tlačítko „**VOLUME+/ALARM 1**“ nebo „**VOLUME-/ALARM 2**“ a zvolte „Alarm off“.

V pohotovostním režimu opakovaně stiskněte tlačítko „**VOLUME+/ALARM 1**“ nebo „**VOLUME-/ALARM 2**“ a zvolte požadovaný zdroj buzení.

NASTAVENÍ HODIN A DATA

Chcete-li nastavit hodiny, musí být systém být v pohotovostním režimu.

1. Stiskněte a podržte tlačítko „**PLAY/PAUSE/CLOCK/ENTER**“ na přibližně 2 sekundy.
2. Pomocí tlačítek „**SKIP+/TUNING+**“ nebo „**SKIP-/TUNING-**“ nastavte formát času „12/24hr“ a stisknutím tlačítka „**PLAY/PAUSE/CLOCK/ENTER**“ potvrďte formát času. Začnou blikat číslice hodin.
3. Pomocí tlačítek „**SKIP+/TUNING+**“ nebo „**SKIP-/TUNING-**“ nastavte hodiny a stiskněte tlačítko „**PLAY/PAUSE/CLOCK/ENTER**“ na potvrzení nastavení. Začnou blikat číslice minut.
4. Pomocí tlačítek „**SKIP+/TUNING+**“ nebo „**SKIP-/TUNING-**“ nastavte minuty a stiskněte tlačítko „**PLAY/PAUSE/CLOCK/ENTER**“ na potvrzení nastavení. Na displeji se nyní zobrazí datum.
5. Datum nastavte stejným postupem.

Poznámka:

Stiskněte a podržte tlačítko „**PLAY/PAUSE/CLOCK/ENTER**“ v průběhu provozu, pro krátké zobrazení aktuálního času.

SLUCHÁTKA

Chcete-li poslouchat hudbu soukromě, použijte sluchátka s 3,5 stereo konektorem a připojte je ke konektoru sluchátek na zadní straně systému. Reprodukory budou pak ztlumené.

SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ

Poznámka: Systémová nastavení jsou k dispozici pouze v režimu DAB nebo FM!

- Chcete-li otevřít systémová nastavení stiskněte tlačítko „**STOP/MENU**“ a volbu „**SYSTEM**“ proveďte pomocí tlačítka „**SKIP +/TUNING +**“ nebo „**SKIP -/TUNING -**“. Stisknutím tlačítka „**PLAY/PAUSE/CLOCK/ENTER**“ potvrďte volbu.
- Pomocí tlačítek „**SKIP +/TUNING +**“ nebo „**SKIP -/TUNING -**“ vyberte jedno z následujících nastavení a stisknutím tlačítka „**PLAY/PAUSE/CLOCK/ENTER**“ otevřete dané nastavení:
 - Language** (Jazyk)
Zvolte požadovaný jazyk menu: German (němčina), English (angličtina), French (francouzština), Italian (italština), Dutch (holandština), Norwegian (norština), Danish (dánština).
 - Time Update** (Aktualizace času)
Upravte zdroj pro aktualizaci času: All sources (všechny zdroje), DAB, FM, no update (bez aktualizace).
 - Factory Reset** (Obnovení výrobních nastavení)
Všechny stanice a nastavení budou vymazány!
 - SW version** (Verze softwaru)
Zobrazení právě nainstalovaného softwaru.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení elektrickou energií:	AC 230 V ~ 50 Hz
Výstupní výkon	DC 6x 1,5 V  R14/LR14/C
DAB+ rozsah:	Band III 174 - 240 MHz
FM rozsah:	87,5 MHz – 108,0 MHz
USB kapacita	Max. 32 GB
Předvolby stanic:	30 DAB, 30 UKW/FM
Výkon výstupu zvuku:	2 x 2 W RMS

DOVOZCE A DISTRIBUTOR

SK Store, s.r.o.

Priemyselná 5/C

91701 Trnava

www.skstoreshop.sk

E-mail: obchod@skstore.sk



Tímto společnost prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopii prohlášení o shodě je možné získat na výše uvedené adrese.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.