DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní elektrických zariadení, najmä v prítomnosti detí, je potrebné vždy dodržiavať základné

bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich:

URČENÉ IBA NA DOMÁCE POUŽITIE

PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY PRED POUŽITÍM – TIETO POKYNY SI ULOŽTE

VAROVANIE: CHRÁŇTE PRED VODOU

NEBEZPEČENSTVO—
Rovnako ako pri väčšine elektrických zariadení, elektrické časti sú pod napätím aj vtedy, keď je vypínač vypnutý.

⚠VAROVANIE

Aby ste znížili riziko smrti v dôsledku úrazu elektrickým prúdom:

1. Vždy ihneď po použití odpojte zariadenie zo zásuvky.
2. Nepoužívajte počas kúpania.
3. Neumiestňujte ani neskladujte zariadenia na mieste, kde by mohol spadnúť alebo byť vtiahnutý do vane alebo umývadla.
4. Neumiestňujte zariadenie do vody ani inej tekutiny a nedovoľte, aby do nich spadlo.
5. Ak zariadenie spadne do vody, ihneď ho odpojte zo zásuvky. Nevkladajte ruky do vody.

⚠VAROVANIE

Aby ste znížili riziko popálenia, úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zranenia osôb:

1. Zariadenie by nikdy nemalo zostať bez dozoru, keď je zapojený do zásuvky.
2. Je potrebný dôkladný dohľad, ak toto zariadenie používajú deti alebo osoby s určitým zdravotným postihnutím, alebo ak sa nachádzajú v jeho blízkosti.
3. Toto zariadenie používajte iba na účely, na ktoré je určený, ako je popísané v tomto návode. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré neodporúča výrobca.
4. Nikdy nepoužívajte toto zariadenie, ak má poškodený kábel alebo zástrčku, ak nefunguje správne alebo ak spadol, bol poškodený alebo spadol do vody.
5. Kábel držte ďalej od horúcich povrchov.
6. Kábel neomotávajte okolo zariadenia.
7. Nikdy neblokujte vzduchové otvory zariadenia ani ho neumiestňujte na mäkký povrch, ako je posteľ alebo gauč, kde by mohli byť vzduchové otvory zablokované. Udržujte vzduchové otvory bez vlákien, vlasov a podobných nečistôt.

8. Nikdy nepoužívajte počas spánku.
9. Nikdy zariadenie neupustite a nevkladajte žiadne predmety do žiadneho otvoru.
10. Nepoužívajte vonku ani na miestach, kde sa používajú aerosólové (sprejové) výrobky alebo kde sa podáva kyslík.
11. S týmto zariadením nepoužívajte predlžovací kábel.
12. Nesmerujte horúci vzduch do očí ani na iné miesta citlivé na teplo.
13. Príslušenstvo môže byť počas používania horúce. Nechajte ho vychladnúť, než s ním budete manipulovať.
14. Počas prevádzky zariadenie neklaďte na žiadny povrch.
15. Počas používania zariadenia nedovoľte, aby sa vám vlasy dostali do prívodov vzduchu.
16. Nepoužívajte s napäťovým meničom.
17. Používajte zariadenie iba s napätím, frekvenciou a výkonom uvedenými na typovom štítku výrobku.
18. Toto zariadenie nepoužívajte na predĺženie vlasov alebo parochne, pokiaľ to neodporúča výrobca predĺženia vlasov alebo parochne.
19. Ak používate spolu s týmto zariadením prípravok na úpravu vlasov, pred použitím si prečítajte a dodržiavajte všetky bezpečnostné varovania a pokyny týkajúce sa tohto prípravku.

ULOŽTE SI TENTO NÁVOD

© 2025 Shark Ninja Operating LLC. SHARK GLOSSI je ochranná známka spoločnosti SharkNinja Operating LLC. HT300_Series_Warning_Insert_REV_Mv3


NÁVOD NA POUŽITIE

1. Styler zapínajte a vypínajte pomocou trojpolohového prepínača. Režim Wet (mokrý) na sušenie a úpravu mokrých vlasov je v hornej polohe prepínača a režim Dry (suchý) na úpravu suchých vlasov je v strednej polohe prepínača.
2. V režime Wet svieti LED kontrolka modro. V režime Dry bliká LED kontrolka žltou farbou, kým sa platničky zahrievajú, a zmení farbu na zelenú, keď je styler zahriaty a pripravený na použitie.
3. Nastavte prietok vzduchu. Stlačením tlačidla môžete zvoliť nízky, stredný alebo vysoký prietok vzduchu.
4. Nastavte teplotu. Stlačením tlačidla môžete zvoliť režim bez ohrevu, nízku, strednú alebo vysokú teplotu.

Teploty keramických dosiek

REŽIM WET	**Vysoká** 120 °C (248 °F)	**Stredný** 110 °C (230 °F)	**Nízky** 100 °C (212 °F)
REŽIM DRY	**Vysoká** 220 °C (428 °F)	**Stredný** 200 °C (392 °F)	**Nízky** 180 °C (356 °F)

5. Pri úprave vlasov držte hlavicu stylera, aby ste mali lepšiu kontrolu.
6. Ak chcete odstrániť kryt filtra, posuňte ho zo spodnej časti zariadenia. Ak chcete nasadiť kryt filtra, nasuňte ho späť na spodnú časť zariadenia, kým nezapadne na miesto.
7. Stlačte tlačidlo ALCI na resetovanie styleru. Ďalšie informácie nájdete v časti Riešenie problémov a chybové kódy.
8. Štítok s technickými údajmi.

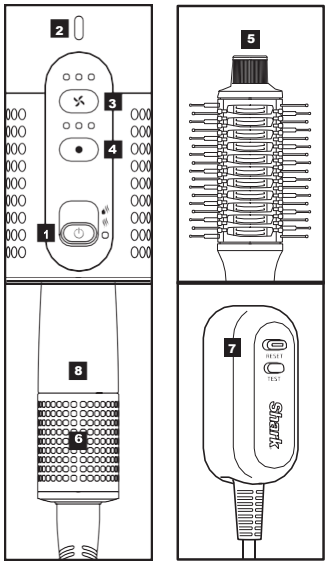

Ďalšie pokyny na obsluhu nájdete po naskenovaní QR kódu na obale tejto brožúry.

Skladovanie, bezpečnosť kábla a údržba/čistenie:

- Uistite sa, že kábel nie je zauzlený, skrútený ani omotaný okolo žiadneho z predmetov v okolí.
- Zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu vody a iných zdrojov tepla. Aby ste predišli poškodeniu štetín, skladujte zariadenie tak, aby sa štetiny nedotýkali žiadnych povrchov. Pred uskladnením zariadenia sa uistite, že vyhrievané keramické platničky úplne vychladli.
- Filter v spodnej časti zariadenia čistite raz mesačne. Pred čistením filtra sa uistite, že je zariadenie vypnuté a odpojené od napájania, a potom pomocou novej zubnej kefky odstráňte z filtra prach a nečistoty.
- Aby ste zachovali výkon zariadenia, po každom použití odstráňte z kefy všetky vlasy.

- Pravidelne čistite vyhrievané keramické platne, aby sa zabránilo usadzovaniu zvyškov produktu.

ODSTRÁNENIE PROBLÉMOV A CHYBOVÉ KÓDY

ÚDRŽBA/ČISTENIE


Pred čistením akejkoľvek časti vášho zariadenia na starostlivosť o vlasy ho vypnite a odpojte zo zásuvky.

Znížený prietok vzduchu.

Pri prevádzke zariadenia sa uistite, že rukou nezakrývate kryt filtra. Tým by ste zablokovali prívod vzduchu, čo by mohlo spôsobiť zníženie prietoku vzduchu. Zmena prietoku alebo sily vzduchu, upchatie prívodu vzduchu a/alebo viditeľné usadeniny na prívode vzduchu v spodnej časti zariadenia môžu tiež naznačovať, že zariadenie je potrebné vyčistiť. Aby ste zachovali výkon zariadenia, každý mesiac vyčistite filter v spodnej časti zariadenia pomocou novej zubnej kefky.

Demontáž filtra.

1. Vypnite zariadenie a odpojte ho zo zásuvky. Posuňte kryt filtra zo spodnej časti zariadenia.



Čistenie filtra.

1. Filter utrite suchou utierkou z mikrovlákna alebo novou zubnou kefkou, aby ste odstránili nečistoty.
2. Ak chcete nasadiť kryt filtra späť, nasuňte ho na spodnú časť zariadenia, až zapadne na miesto.

PREVÁDZKA ALCI

Počas používania dochádza k výpadkom prúdu alebo k vypnutiu ističa.

Toto zariadenie je vybavené zariadením na prerušenie prúdu v prípade úniku (ALCI), bezpečnostnou funkciou, ktorá ho v abnormálnych podmienkach vyradí z prevádzky. Ak sa zariadenie počas používania vypne, Stlačte červené tlačidlo RESET na zástrčke a zariadenie by malo fungovať normálne. Ak sa zariadenie neresetuje, skontrolujte istič. Ak problém pretrváva, uistite sa, že v miestnosti, kde sa zariadenie používa, nie sú zapojené žiadne iné zariadenia. Zariadenie nepoužívajte s predlžovacím káblom.

PREHRIAVANIE

Fén sa prehrieva alebo sa vypína.

Toto zariadenie je vybavené termostatom na ochranu proti prehriatiu. Ak sa zariadenie z nejakého dôvodu prehreje, termostat ho automaticky vypne. Aby ste zabránili opakovanému vypínaniu, odpojte zariadenie zo zásuvky a odložte ho bokom, aby vychladlo. K prehriatiu môže dôjsť, ak je zariadenie zapnuté po dlhú dobu, alebo to môže znamenať upchatie alebo nahromadenie prachu. Aby ste prehriatiu zabránili, každý mesiac vyčistite filter v spodnej časti zariadenia pomocou novej zubnej kefky. Pri prevádzke zariadenia sa uistite, že nezakrývate filter rukou, pretože to by tiež mohlo spôsobiť prehriatie. Ak sa prehriatie naďalej vyskytuje, kontaktujte zákaznícky servis

