

PDX 1043 SUDVBT2



GoGEN



SK

NÁVOD NA POUŽITIE

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



Upozornenie: Z dôvodu zníženia rizika úrazu elektrickým prúdom neodstraňujte kryt ani zadný kryt prístroja. Vnútri sa nenachádzajú žiadne súčasti určené na obsluhu užívateľom. Zverte servis kvalifikovaným osobám.



Upozornenie: Z dôvodu zníženia rizika úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte toto zariadenie dažďu ani vlhkosti.

- Nevystavujte adaptér ani prenosný prehrávač DVD vode (kvapkajúcej ani tečúcej) a nestavajte naň predmety naplnené tekutinou, ako napríklad vázy.
- Nevystavujte prenosný DVD prehrávač priamemu slnku a zdrojom tepla, ako sú radiátory alebo kachle.
- Neblokujte vetracie otvory. Prieduchy a otvory na prístroji sú určené na vetranie. Nesmie sa blokovať tým, že prenosný DVD prehrávač postavíte na vankúš, pohovku alebo iný podobný povrch.
- Nestavajte prenosný DVD prehrávač na nestabilné vozíky, stojany, trojnožky, konzoly alebo stoly. Môže dôjsť k pádu prístroja s následkom škody alebo zranenia.
- Na LCD panel ani na jeho rám nikdy nekladte ťažké ani ostré predmety.
- Používajte len elektrický adaptér priložený k prenosnému DVD prehrávaču. Používanie iného adaptéra bude mať za následok zrušenie platnosti záruky.
- Zástrčka elektrického adaptéra sa používa ako rušiace zariadenie a ako taká musí byť ľahko dostupná.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate, vytiahnite ho zo zásuvky.
- Pri likvidácii batérií je potrebné venovať pozornosť aspektom ochrany životného prostredia.



POZOR: V prípade nesprávnej výmeny batérií hrozí ich roztrhnutie. Batérie vymieňajte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ.



UPOZORNENIE: Batérie (jedna batéria alebo set batérií) nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému svitu, ohňu, a pod.



UPOZORNENIE: Používajte iba doplnky a príslušenstvo určené výrobcom. Prehrávač DVD je napájaný elektrickým adaptérom, ktorý sa používa ako rušiace zariadenie a ako taký musí byť ľahko dostupný.



Pozor: V prípade nesprávnej výmeny batérií hrozí ich roztrhnutie. Batérie vymieňajte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ (lítiová batéria).



Používajte len napájacie zariadenia uvedené v užívateľských pokynoch.



Toto zariadenie je triedy II alebo ide o elektrické zariadenie s dvojistou izoláciou. Bolo navrhnuté tak, že nevyžaduje bezpečnostné pripojenie k elektrickému uzemneniu.



Aby nedošlo k prípadnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte zariadenia pri vysokej hlasitosti po dlhšiu dobu. Pred použitím sa plne zoznámte s návodom na použitie. Pred odchodom zaistite, že zariadenie má nastavenú nízku hlasitosť alebo ho vypnite.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIE

POZOR

**NEBEZPEČIE ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAŤ**

-  **Upozornenie:** Tento prehrávač videodiskov využíva laserový systém. Použitie ovládacích prvkov, nastavení alebo vykonávanie postupov, ktoré sú iné, ako je uvedené v tomto návode môže viesť k vystaveniu sa nebezpečnému ožiareniu.
-  **Upozornenie:** Neotvárajte kryt, aby nedošlo priamemu vystaveniu sa laserovému lúču. Po otvorení je viditeľné laserové žiarenie.
-  **Upozornenie:** Nikdy sa nepozerajte priamo do laserového lúča.
-  **Pozor:** Neinštalujte tento produkt do uzatvoreného priestoru, ako je knižnica alebo podobný nábytok.
-  **Upozornenie:** Ak prístroj používajú deti, rodičia sa musia uistiť, že deti rozumejú celému obsahu návodu a tomu, ako sa používajú batérie, aby bolo zaručené, že ich budú vždy používať správne.
-  **Upozornenie:** Ak zistíte, že sa batéria prehrieva, nafúkne sa alebo ju je cítiť, prestaňte ju používať a obráťte sa na servisné stredisko, aby vykonalo jej výmenu.
-  **Upozornenie:** Nenabíjajte batériu na miestach s nedostatočným vetraním, napríklad na matraci, pohovke, vankúšoch, mäkkej podložke.....
-  **Upozornenie:** Nenesieme zodpovednosť, ak užívate batériu nesprávne tak, že nedodržiavate varovný štítok s pokynmi v priestore pre batérie.
-  **Upozornenie:** Je zakázané používať pre port USB predlžovací kábel USB dlhší ako 250 mm.

UPOZORNENIE:

Dbajte, aby nedošlo k prehltnutiu batérie, hrozí nebezpečenstvo chemických popálenín. (Diaľkový ovládač je priložený). Tento výrobok obsahuje gombíkovú batériu.

Pokiaľ dôjde k prehltnutiu gombíkovej batérie, môže to spôsobiť vážne vnútorné popáleniny a počas iba 2 hodín viesť k úmrtiu. Nové i použité batérie skladujte mimo dosahu detí.


Ak nie je možné oddiel pre batérie bezpečne uzavrieť, prestaňte výrobok používať a uložte ho mimo dosahu detí. Ak máte za to, že došlo k prehltnutiu batérií alebo sa batérie dostali do niektorej časti organizmu, vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc.

UPOZORNENIE NA AUTORSKÉ PRÁVA:

- Zákon zakazuje bez povolenia kopírovať, vysielat', organizovať predstavenie káblovými vysielaním, verejne predvádzať a požičiavať autorsky chránené diela.
- Tento výrobok využíva funkciu ochrany autorských práv vyvinutú spoločnosťou Macrovision. Na niektorých diskoch sú nahrané signály brániace kopírovaniu. Pri nahrávaní a prehrávaní obrazu z týchto diskov sa objaví rušenie. Tento výrobok využíva technológiu ochrany autorských práv, ktorá je chránená metodickými nárokmi amerických patentov a iných práv duševného vlastníctva v držbe spoločnosti Macrovision Corporation a ďalších vlastníkov práv. Používanie tejto technológie ochrany autorských práv musí byť povolené spoločnosťou Macrovision Corporation a pokiaľ spoločnosť Macrovision Corporation neposkytne iné oprávnenie, je určené iba na využitie pre domáce a iné obmedzené sledovanie. Je zakázané zariadenie rozoberať a spätne zostavovať.


• VÝROBNÉ ČÍSLO:

Na zadnej strane prístroja nájdete výrobné číslo. Toto číslo je jedinečné pre tento prístroj a žiadny iný prístroj ho nemá. Poznačte si sem príslušné údaje a nechajte si tento návod ako dokument o kúpe.

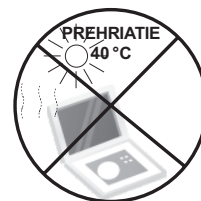


OZNAČENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

HLAVNÁ JEDNOTKA

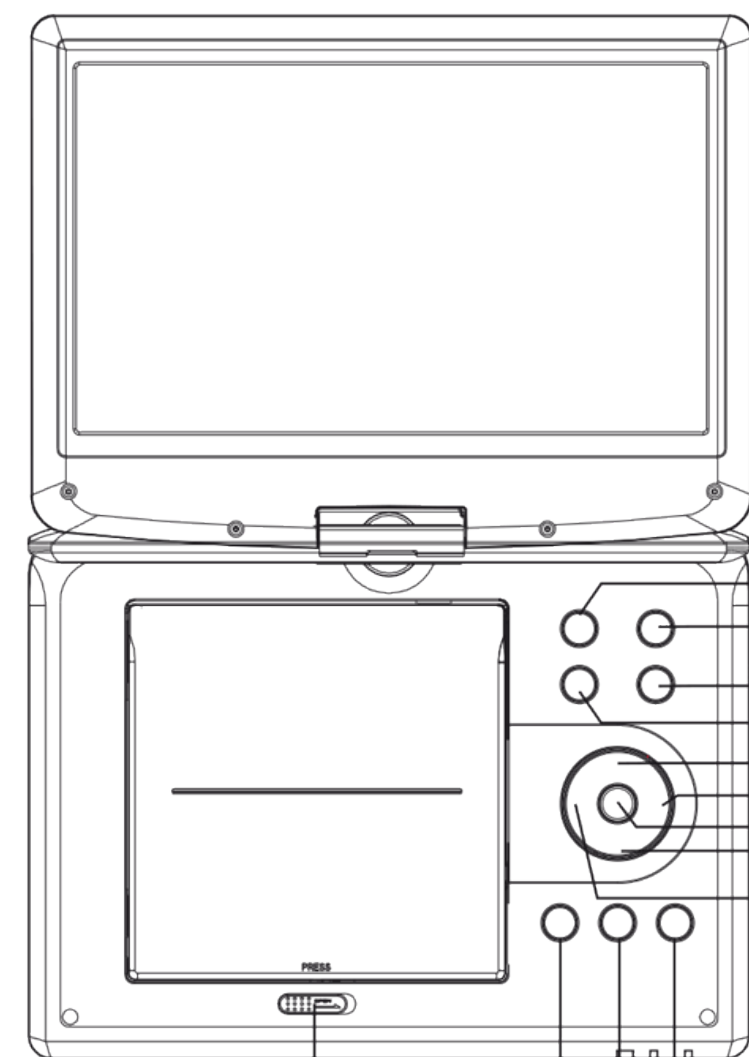


- 1) MENU (Ponuka)
- 2) SOURCE (Zdroj)
- 3) VOL+ (Hlasitosť +)
- 4) VOL- (Hlasitosť-)
- 5) ▲/◀◀ Up/Previous track (Hore / Preskočiť vzad)
- 6) ▶▶/▶ Right/Fast Forward (Doprava / Rýchlo vpred)
- 7) ENTER
- 8) ▼/▶▶ Down/Next track (Dole / Preskočiť vpred)
- 9) ◀◀/◀ Left/Fast Reverse (Doľava / Rýchlo vzad)
- 10) ▶ || Play/pause (Prehrávanie / pauza)

- 11) ■ STOP (Zastaviť)
- 12) SETUP (Nastavenie)
- 13) OPEN (Otvoriť)
- 14) SD/MMC
- 15) USB
- 16) AV výstup
- 17) Konektor slúchadiel
- 18) Koaxiálny výstup
- 19) ON/OFF (Zap./Vyp.)
- 20) DC IN 9-12V (Konektor napájania)
- 21) HDMI výstup
- 22) Anténa

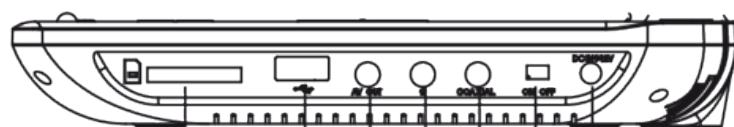

14 15 16 17 18 19 20

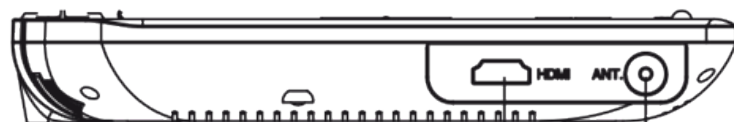


21 22

OZNAČENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

DIALKOVÝ OVLÁDAČ

- 1) **SOURCE** (Zdroj)
DVD/Karta/USB/DVB-T.
- 2) **MUTE** (Rýchle stiahnutie)
Vypnutie zvukového výstupu.
- 3) **Číselné tlačidlá 0-9**
Voľba číslovaných položiek v ponuke.
- 4) **INFO** (Informácie)
Zobrazenie času prehrávania a stavových informácií.
- 5) **TLAČIDLO 10+**
Ak chcete zvoliť stopu číslo 10 alebo vyššie, najskôr stlačte tlačidlo 10+. Napríklad ak chcete zadať stopu 12, najskôr stlačte tlačidlo 10+ a potom číselné tlačidlo 2.
- 6) **PBC/FAV** (Kontrola prehrávania / Obľúbené)
Zapnutie a vypnutie funkcie PBC (Kontroly prehrávania) (u VCD) v režime DVD.
Otvorenie ponuky zoznamu obľúbených programov v režime DVB.
- 7) **AUDIO** (Zvuk)
DVD: Opakovanými stlačeniami tlačidla AUDIO počas prehrávania môžete prepínať medzi rôznymi jazykmi alebo zvukovými stopami, ak sú k dispozícii.
CD/VCD: Opakovanými stlačeniami tlačidla AUDIO počas prehrávania môžete prepínať medzi rôznymi zvukovými kanálmi (ľavý, pravý, mix, stereo).
- 8) **Tlačidlo ►II** (Prehrávanie/Pauza)
Jedným stlačením tlačidla ►II pozastavíte prehrávanie, druhým stlačením tlačidla ►II prehrávanie opäť obnovíte.
- 9) **Tlačidlo ■** (Zastavenie)
Ak stlačíte toto tlačidlo raz, prístroj si zapamätá miesto, odkiaľ začne prehrávanie, ak potom stlačíte tlačidlo ►II. Avšak ak namiesto tlačidla ►II stlačíte druhýkrát tlačidlo STOP, funkcia obnovenia prehrávania sa zruší.
- 10) **STEP/TV/RADIO** (Krok/TV/Rádio)
Posun o jedno okienko v režime DVD. Prepnutie medzi zdrojom televízora a rádia v režime DVB.
- 11) **VOL+** (Hlasitosť +)
Nastavenie hlasitosti.
- 12) **Tlačidlo ►►** (Preskočenie vpred)
Presun na ďalšiu kapitolu či stopu.
- 13) **Tlačidlo ◄◄**
Presun na predchádzajúcu kapitolu či stopu alebo na ich začiatok.
- 14) **Tlačidlo ►►** (Rýchly posun vpred)
Tlačidlom ►► sa môžete pohybovať smerom vpred, to v 5 rôznych rýchlostiach (2x - 4x - 8x - 16x - 32x - PLAY). Stlačením tlačidla ►II sa vrátite do normálneho prehrávania.
- 15) **Tlačidlo ◄◄** (Rýchly posun vzad)
Tlačidlom ◄◄ sa môžete pohybovať smerom vzad, to v 5 rôznych rýchlostiach (2x - 4x - 8x - 16x - 32x - PLAY). Stlačením tlačidla ►II sa vrátite do normálneho prehrávania.

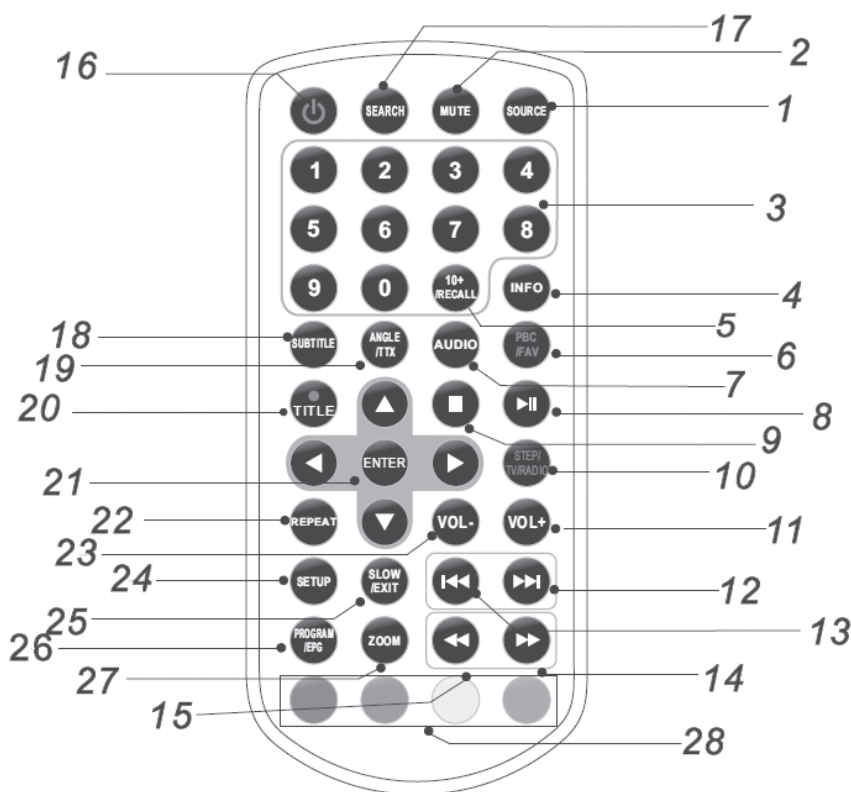

16) Tlačidlo (Hlavný vypínač)

Zapnutie a vypnutie prístroja.

17) VYHLÁDÁVANIE

Prechod na požadované miesto, titul alebo kapitolu v režime DVD.

18) SUBTITLE (Titulky)

Opakovanými stlačeniami tlačidla SUBTITLE počas prehrávania môžete prepínať medzi rôznymi jazykmi titulkov.

19) ANGLE (Uhol)

DVD: Tlačidlom ANGLE môžete zmeniť uhol pohľadu, ak príslušné DVD túto funkciu podporuje.

20) /TITLE (Titul)

Nahrávanie v DVB; Návrat do titulnej ponuky DVD.

21) ENTER (Vložiť)

Potvrdenie voľby v ponuke.

22) REPEAT (Opakovanie)

Tlačidlom REPEAT zvolíte pri prehrávaní požadovaný režim Opakovania.

DVD: Môžete opakovať kapitolu, titul alebo opakovanie vypnúť.

VCD/CD: Môžete opakovať stopu, celý disk alebo opakovanie vypnúť.

MP3: Môžete zvoliť opakovanie jednej stopy, opakovanie adresára alebo opakovanie vypnúť.

23) VOL- (Hlasitosť -)

Nastavenie hlasitosti.

24) SETUP (Nastavenie)

Vstup do ponuky nastavenia alebo jeho opustenie.

25) SLOW (Pomaly)

Opakovanými stlačeniami tlačidla SLOW prepnete na pomalé prehrávanie a môžete cyklicky voľiť medzi rôznymi rýchlosťami. Rýchlosti sú 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 a normálna rýchlosť.

26) PROGRAM

DVD / VCD: Funkcia programu umožňuje naprogramovať obľúbené stopy z disku.

Po stlačení tlačidla PROGRAM sa na obrazovke objaví ponuka PROGRAM. Teraz môžete pomocou číselných tlačidiel priamo zadať čísla titulov, kapitol alebo stôp a zvoliť možnosť PLAY (Prehrať). Ak chcete obnoviť normálne prehrávanie, stlačte tlačidlo PROGRAM a v ponuke programu zvolíte možnosť vymazania programu. Opätovným stlačením tlačidla PROGRAM opustíte ponuku programu.

27) ZOOM (Zväčšenie/Zmenšenie)

DVD / VCD: Funkcia Zoom sa používa na zväčšenie video obrazu:

1. Pri prehrávaní alebo zobrazení snímky aktivujete funkciu zoom stlačením tlačidla ZOOM. V pravej dolnej časti obrazu sa krátko objaví štvorcový rámček.
2. S každým stlačením tlačidla ZOOM sa TV obrazovka postupne zmení nasledovne:
Veľkosť 2x -> 3x -> 4x -> 1/2 -> 1/3 -> 1/4 -> normálna veľkosť

JPEG: Pomocou tlačidla ZOOM zväčšíte alebo zmenšíte obrázok.

1. Stlačte tlačidlo ZOOM.

2. Tlačidlom  obrázok zväčšíte a tlačidlom  zmenšíte.

Pomocí tlačidiel     a môžete pohybovať po zväčšenom obraze.

28) ČERVENÉ / ZELENÉ / ŽLTÉ / MODRÉ TLAČIDLO

Niektoré špecifické funkcie v režime DVB.

NASTAVENIA V MENU NASTAVENIA

VŠEOBECNÁ PREVÁDZKA A STRÁNKA OBECNÉHO NASTAVENIA

Stlačením tlačidla SETUP vstúpite do ponuky nastavenia. Pomocou smerových tlačidiel     vyberte preferovanú položku. Po dokončení nastavenia sa vrátite do normálneho zobrazenia opätovným stlačením tlačidla SETUP.

Možno meniť nasledovné položky ponuky:

VŠEOBECNÉ: Výber ponuky stránky VŠEOBECNÉ.


AUDIO: Výber ponuky stránky AUDIO.

VIDEO: Výber ponuky stránky VIDEO.

PREFERENCIE: Výber ponuky stránky PREFERENCIE.

HESLO: Výber ponuky stránky HESLO.

Stránka všeobecných nastavení

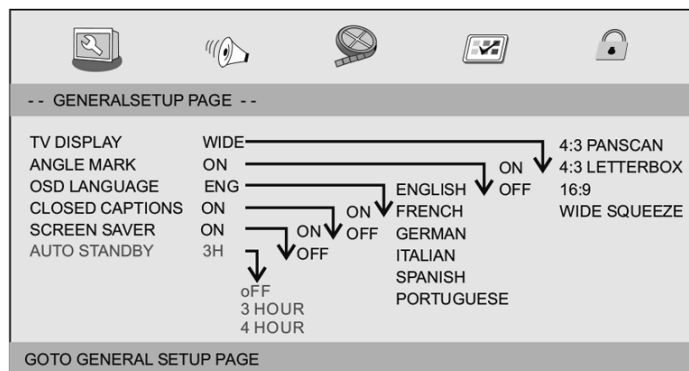

TV zobrazenie: Voľba pomeru strán prehrávaného obrazu.

4:3 PANSKAN: Pokiaľ máte normálny televízor a chcete, aby boli obe strany obrazu orezané alebo formátované tak, aby obraz vyplnil TV obrazovku.

4:3 LETTERBOX: Pokiaľ máte normálny televízor. V tomto prípade sa zobrazí širokouchlý obraz s čiernymi pruhmi v hornej a dolnej časti TV obrazovky.

16:9: Širokouchlé zobrazenie.

Stlačený širokouchlý: Nastavenie režimu obrazovky na 4: 3.

Značka uhla

Zobrazuje údaj o súčasnom nastavení uhla v pravom rohu obrazovky, pokiaľ je táto funkcia na disku k dispozícii.

Jazyk OSD (Zobrazenie na obrazovke)

Môžete zvoliť vlastné preferované nastavenie jazyka.

Skryté titulky

Skryté titulky sú údaje, ktoré sú skryté vo video signále niektorých diskov. Pred tým, než vyberiete túto funkciu, uistite sa prosím, že disk obsahuje skryté titulky a že túto funkciu má tiež váš televízor.

Šetrič obrazovky

Táto funkcia sa používa na zapnutie a vypnutie šetriča obrazovky.

Automatický pohotovostný režim

Táto funkcia sa používa na voľbu nastavenia automatického prepnutia do pohotovostného režimu po 3 alebo 4 hodinách.


3 HODINY: Prístroj sa prepne do pohotovostného režimu po 3 hodinách, ak počas tejto doby nedôjde k žiadnemu úkonu používateľa.

4 HODINY: Prístroj sa prepne do pohotovostného režimu po 4 hodinách, ak počas tejto doby nedôjde k žiadnemu úkonu používateľa.

OFF (Vypnuté): Funkcia automatického prepnutia do pohotovostného režimu je vypnutá a prístroj bude v režime zapnutia aj v prípade, že nedôjde k žiadnemu úkonu používateľa.

STRÁNKA AUDIO NASTAVENIA

Stránka audio nastavenia

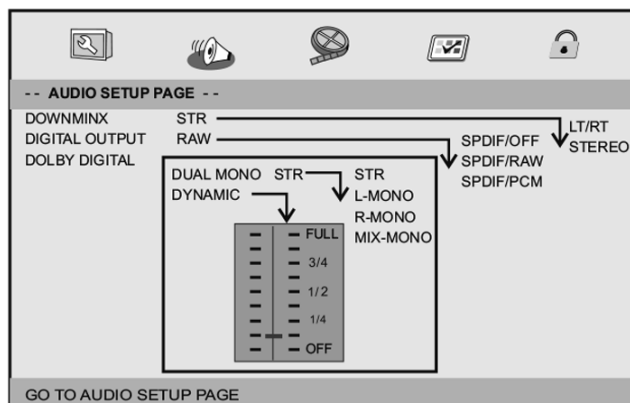

Miešanie

Táto možnosť vám umožňuje nastaviť stereofónny analógový výstup vášho DVD prehrávača.

LT/RT: Túto voľbu vyberte, ak je váš DVD prehrávač pripojený k dekodéru Dolby Pro Logic.

Stereo: Túto voľbu vyberte, ak výstup dodáva zvuk iba z dvoch predných reproduktorov.

Digitálny výstup

Funkcia sa používa pre voľbu výstupu SPDIF: SPDIF vypnuté, SPDIF/RAW alebo SPDIF/PCM.

SPDIF Vyp.: Vypne výstup SPDIF.

SPDIF/RAW: pokiaľ ste pripojili DIGITÁLNY AUDIO VÝSTUP k viackanálovému dekodéru alebo prijímaču.

SPDIF / PCM: pokiaľ nie je váš prijímač schopný dekódovať viackanálový zvuk.

Dolby digital

Možnosti v Nastavenie Dolby Digital sú: "Dual Mono" a "Dynamic".

Dual Mono

Stereo: Ľavý mono zvuk bude vysielat' výstupné signály do ľavého reproduktora a pravý mono zvuk bude vysielat' výstupné signály do pravého reproduktora.


L-Mono: Ľavý mono zvuk bude vysielat' výstupné signály do ľavého i pravého reproduktora.

R-Mono: Pravý mono zvuk bude vysielat' výstupné signály do ľavého i pravého reproduktora.

Mix-Mono: Ľavý a pravý zmiešaný mono zvuk bude vysielat' výstupné signály do ľavého a pravého reproduktora.


Dynamic: Kompresia dynamického rozsahu.

STRÁNKA VIDEO NASTAVENIA

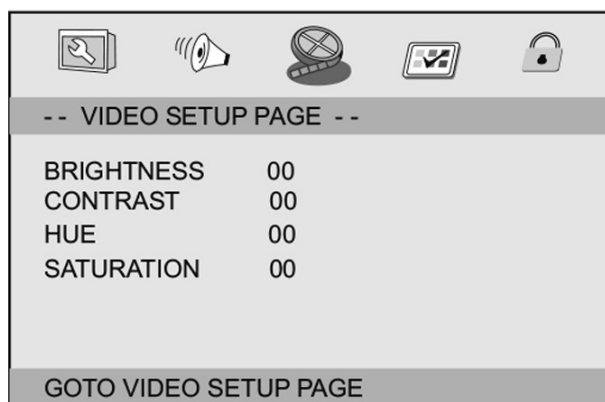

Ostrosť, jas, kontrast, tón, sýtosť: nastavenie video vlastností.

STRÁNKA PREFERENCIÍ

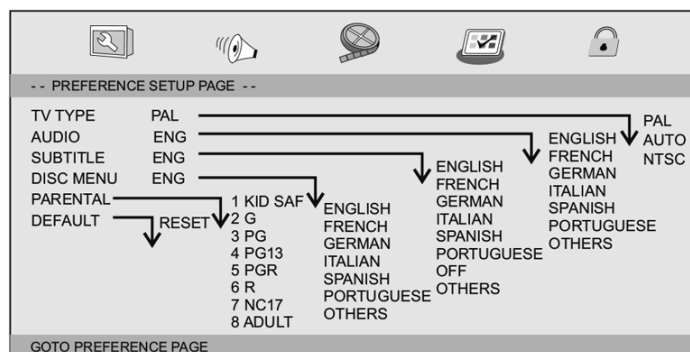

Typ televízora

Voľba farebného systému AV výstupu, ktorý zodpovedá vášmu televízoru.

Tento DVD prehrávač je kompatibilný s NTSC aj s PAL.

PAL - Túto možnosť zvolíte, pokiaľ má pripojený televízor systém PAL. Videosignál disku NTSC sa zmení na výstup PAL.

NTSC - Túto možnosť zvolíte, pokiaľ má pripojený televízor systém NTSC. Videosignál disku PAL sa zmení na výstup NTSC.

Auto- Videosignál sa zmení automaticky podľa formátu prehrávaného disku.

Audio

Výber jazyka pre audio (ak je k dispozícii).

Titulky

Voľba jazyka pre titulky (ak je k dispozícii).

Ponuka disku


Voľba jazyka pre ponuku disku (ak je k dispozícii).

Rodičovský zámok

Niektoré DVD disky majú rodičovskú úroveň pre celý disk alebo pre niektoré scény na disku. Táto funkcia umožňuje nastaviť úroveň obmedzenia prehrávania. Úrovne prístupnosti sú od 1 do 8 a závisia od konkrétnej krajiny. Môžete zakázať prehrávanie niektorých diskov, ktoré nie sú vhodné pre deti alebo nechať disk prehrať s alternatívnymi scénami.

Predvolené hodnoty: Návrat k nastaveniu z výroby.

STRÁNKA NASTAVENIA HESLA

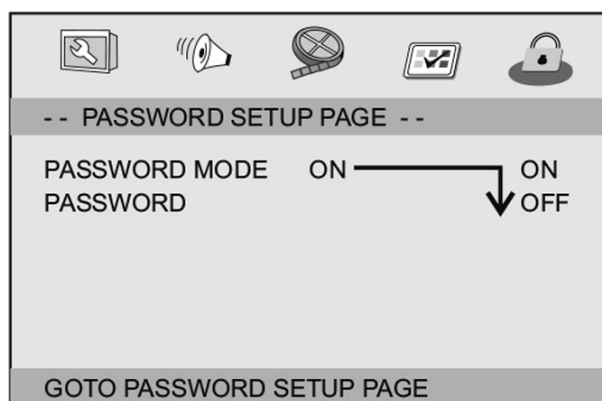

Režim hesla

Nastavenie režimu hesla na zapnuté alebo vypnuté. Ak je nastavenie na vypnuté, pre zmenu rodičovskej úrovne nebude nutné heslo.

Heslo

Zvoľte z ponuky stránku pre zmenu hesla.



STARÉ HESLO: Zadajte STARÉ heslo (heslo z výroby je 1369) a kurzor automaticky preskočí na NOVÉ HESLO.

NOVÉ HESLO: Zadajte NOVÉ heslo. Číselných tlačidiel diaľkového ovládača vložte 4 číslice. Kurzor potom automaticky preskočí na POTVRDENIE HESLA.

POTVRDENIE HESLA: Potvrďte NOVÉ heslo jeho opätovným zadaním. Ak je potvrdenie nesprávne, kurzor zostane v tomto stípci. Po zadaní správneho nového hesla kurzor automaticky preskočí na OK.

OK: Ak je kurzor na tomto tlačidlo, potvrďte nastavenie stlačením tlačidla ENTER.

Poznámka: Ak bolo heslo zmenené, zmení sa tiež rodičovské heslo disku. Pôvodné heslo (1369) je platné vždy, aj keď bolo heslo zmenené.

PARAMETRE A ŠPECIFIKÁCIE

ELEKTRONICKÉ PARAMETRE

Položka		Štandardná požiadavka
Požiadavky na príkon		: Striedavý prúd 100–240 V, 50/60 Hz
Spotreba		: < 12 W
Prevádzková vlhkosť		: 5 % to 90 %
Výstup	VIDEO výstup	: 1 Vp-p (75 Ω)
	AUDIO výstup	: 1,4 Vrms (1 KHz, 0 dB)

SYSTÉM

Laser	: Polovodičový laser, vlnová dĺžka 650 nm
Signálový systém	: NTSC/PAL
Kmitočtová odozva	: 20 Hz až 20 kHz (3 dB)
Odstup signál-šum	: Viac než 80 dB (len konektory analógového výstupu)
Dynamický rozsah	: Viac než 85 dB (DVD/CD)

Poznámka: Konštrukcia a špecifikácia sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

PARAMETRE BATÉRIE

Doba nabitia a vybitia:

Štandardná doba nabitia: 3–4 hod.

Štandardná doba vybitia v režime DVD / DVBT: 3 hod. / 1 hod.

USKLADNENIE A PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

1. Podmienky skladovania	Teplota	Vlhkosť
6 mesiacov	-20 °C až +45 °C	65 ± 20 %
1 týždeň	-20 °C až +65 °C	65 ± 20%
2. Prevádzkové podmienky	Teplota	Vlhkosť
Štandardné nabitie	0 °C až +45 °C	65 ± 20 %
Štandardné vybitie	-20 °C až +65 °C	65 ± 20 %

PRVÁ INŠTALÁCIA

Po vykonaní všetkých prepojení zapnite televízor. Uistite sa, že prijímač je pripojený na napájanie a stlačením tlačidla Power ho zapnete. Pokiaľ používate prijímač prvýkrát alebo ste resetovali nastavenia na pôvodné hodnoty, zobrazí sa na televíznej obrazovke Hlavná ponuka.



- (1) Zvoľte [Jazyk OSD] a tlačidlami DOPRAVA/DOLĽAVA zvoľte jazyk.
- (2) Zvoľte [Krajina] a tlačidlami DOPRAVA/ DOLĽAVA zvoľte krajinu, kde žijete.
- (3) Zvoľte [Vyhľadávanie kanálov] a tlačidlom DOPRAVA alebo OK spustíte automatické vyhľadávanie kanálov.
- (4) Ako náhle je vyhľadávanie kanálov dokončené, môžete začať sledovať TV vysielanie.

ZÁKLADNÁ PREVÁDZKA

Nastavenie správy programov

Ak chcete vstúpiť do ponuky, stlačte tlačidlo SETUP a zvoľte [Program].

Ponuka poskytuje možnosti na nastavenie riadenia programov. Zvoľte možnosť a upravte ju pomocou tlačidiel OK alebo DOPRAVA. Tlačidlom KONIEC ponuku ukončíte.



EDITÁCIA PROGRAMU

Ak chcete upraviť preferencie programu (uzamknutie, preskočenie, stanovenie obľúbených, presunutie alebo vymazanie), je potrebné prepnúť do ponuky Editácia programu. K prístupu do tejto ponuky je nutné poznať heslo. Zadať predvolené heslo „000000“.



Nastavenie obľúbeného programu

Je možné vytvoriť zoznam obľúbených programov, ku ktorým budete mať ľahký prístup. Nastavenie obľúbených televíznych alebo rozhlasových programov:

- 1) Zvoľte príslušný program a stlačte tlačidlo FAVOURITE.
Zobrazí sa symbol v tvare srdca a program sa označí ako obľúbený.
- 2) Opakovaním predchádzajúceho kroku vyberte ďalšie obľúbené programy.
- 3) Ak chcete nastavenie potvrdiť a opustiť ponuku, stlačte tlačidlo KONIEC.

Zrušenie obľúbených televíznych alebo rozhlasových programov:

Stlačte tlačidlo FAVOURITE na diaľkovom ovládači u programov označených symbolom srdca.

Sledovanie obľúbených programov:

- 1) Po stlačení tlačidla FAVOURITE sa zobrazí ponuka obľúbených programov.
- 2) Tlačidlami HORE / DOLE zvoľte obľúbený program.
- 3) Stlačením tlačidla OK vyberte obľúbený program.

Vymazanie televízneho alebo rozhlasového programu

- 1) Zvoľte program a stlačte MODRÉ tlačidlo. Zobrazí sa upozornenie.
Stlačením tlačidla OK program vymažete.
- 2) Opakovaním predchádzajúceho kroku vyberte ďalšie programy na vymazanie.

Preskočenie televízneho alebo rozhlasového programu

- 1) Zvoľte program, ktorý chcete preskočiť a stlačte ZELENÉ tlačidlo. Zobrazí sa symbol pre preskočenie. Program sa označí ako program, ktorý sa má preskakovať.
- 2) Opakovaním predchádzajúceho kroku vyberte ďalšie programy k preskočeniu.
- 3) Ak chcete nastavenie potvrdiť a opustiť ponuku, stlačte tlačidlo KONIEC.

Zrušenie možnosti preskočenia televízneho alebo rozhlasového programu:

Na preskakovanom programe so symbolom preskočenia stlačte ZELENÉ tlačidlo.

Presunutie televíznych alebo rozhlasových programov

- 1) Zvoľte príslušný program a stlačte ČERVENÉ tlačidlo.
Zobrazí sa symbol presunutie.
- 2) Tlačidlami HORE / DOLE program presuňte.
- 3) Potvrďte tlačidlom OK.
- 4) Opakovaním predchádzajúcich krokov presuňte ďalšie kanály.

Uzamknutie programu

Vybraný program môžete uzamknúť, čím zakážete jeho sledovanie. Uzamknutie televízneho alebo rozhlasového programu:

- 1) Zvoľte príslušný program a stlačte ŽLTÉ tlačidlo. Zobrazí sa symbol v tvare zámku, čím sa program označí ako zamknutý.
- 2) Opakovaním predchádzajúceho kroku vyberte ďalšie programy.
- 3) Ak chcete nastavenie potvrdiť a opustiť ponuku, stlačte tlačidlo KONIEC.
- 4) Uzamknutie programu zrušíte stlačením ŽLTÉHO tlačidla.
- 5) Ak chcete sledovať uzamknutý program, je potrebné zadať buď východiskové heslo „000000“ alebo svoje posledné nastavené heslo.

EPG (ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ SPRIEVODCA)

EPG je televízny sprievodca zobrazujúci sa na obrazovke, ktorý ukazuje plánované programy sedem dní dopredu, a to pre každý naladený kanál. Do sprievodcu prepnete stlačením tlačidla EPG na diaľkovom ovládači.



Tlačidlami HORE / DOLE zvoľte príslušný program. Ak je o ňom k dispozícii viac ako jedna strana informácií, môžete nimi listovať, a to pomocou MODRÉHO tlačidla smerom nahor a ŽLTÉHO tlačidla smerom nadol.

TRIEDENIE

Kanály je možné triediť podľa nasledujúcich možností:


- [LCN] - triedenie kanálov vo vzostupnom poradí.
- [Názov] - triedenie kanálov v abecednom poradí.
- [ID služby] - triedenie kanálov podľa stanice.

LCN (LOGICKÉ ČÍSLO KANÁLU)

Nastavenie LCN na zapnuté alebo vypnuté.

NASTAVENIE OBRAZU

Ak chcete vstúpiť do ponuky, stlačte tlačidlo SETUP a potom zvolíte [Obraz]. Ponuka poskytuje možnosti na úpravu nastavenia obrazu. Tlačidlami HORE / DOLE zvolíte možnosť a tlačidlami DOPRAVA / DOĽAVA toto nastavenie upravte. Tlačidlom KONIEC ukončíte ponuku.

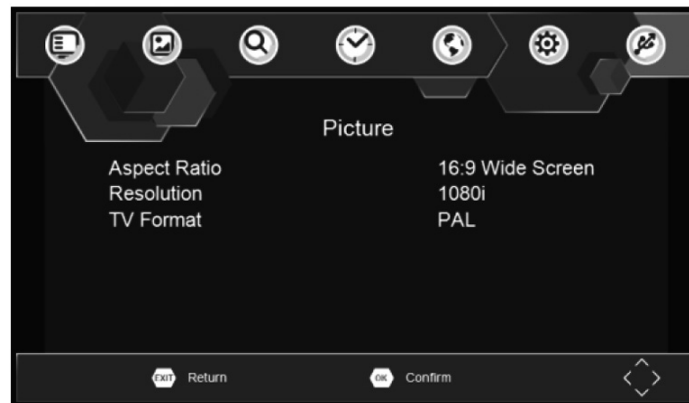

Pomer strán

Je potrebné nastaviť formát zobrazenia buď na 4: 3PS, 4: 3LB, 16: 9 na celú obrazovku alebo Auto, aby ste pri sledovaní TV dosiahli maximálnu veľkosť zobrazenia.

Rozlíšenie

Pokiaľ sa obraz nezobrazuje správne, zmeňte nastavenie. Nastavenie odpovedá najbežnejším druhom nastavení pre HDMI.

[480i]: pre televízory systému NTSC.; [480P]: pre televízory systému NTSC.

[576i]: pre televízory systému PAL; [576P]: pre televízory systému PAL.

[720P]: pre televízory systému NTSC alebo PAL.; [1080I]: pre televízory systému NTSC alebo PAL; .[1080P]: pre televízory systému NTSC alebo PAL

Formát TV

Ak sa obraz nezobrazuje správne, je potrebné zmeniť nastavenie. Malo by zodpovedať obvyklému nastaveniu pre televízory vo vašej krajine.

[NTSC]: pre televízory systému NTSC.

[PAL]: pre televízory systému PAL.


VYHLÁDÁVANIE KANÁLOV

Ak chcete vstúpiť do ponuky, stlačte tlačidlo SETUP a vyberte [Vyhľadávanie kanálov].

Ponuka poskytuje možnosti pre úpravu nastavenia Vyhľadávanie kanálov.

Zvoľte možnosť a stlačením tlačidiel DOPRAVA / DOĽAVA upravte nastavenie.


Stlačením tlačidla KONIEC ponuku opustíte.

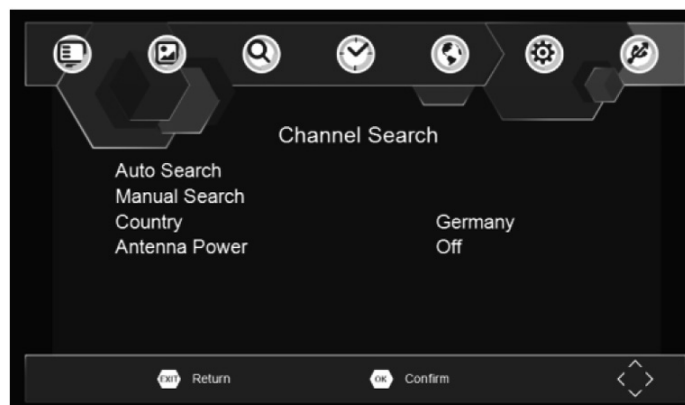

Automatické vyhľadávanie

Vyhľadá a automaticky uloží všetky kanály. Všetky predtým uložené kanály sa vymažú.


- 1) Zvoľte [Automatické vyhľadávanie] a tlačidlom OK alebo DOPRAVA spustíte vyhľadávanie kanálov.
- 2) Ak chcete vyhľadávanie kanálov zrušiť, stlačte tlačidlo KONIEC.

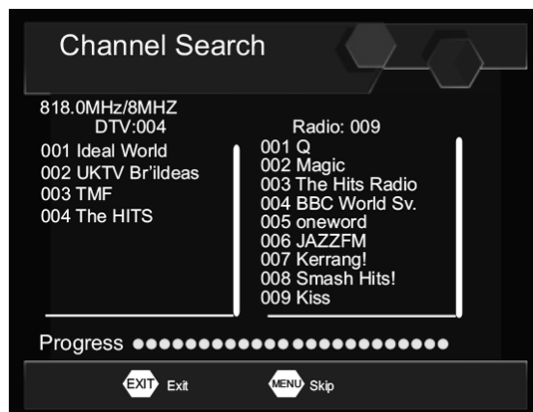

Manuálne vyhľadávanie

Uloží nové kanály manuálne. Táto možnosť pridá nové kanály bez zmeny aktuálneho zoznamu kanálov.

- 1) Zvoľte [Manuálne vyhľadávanie] a stlačte tlačidlo OK alebo DOPRAVA. Zobrazí sa obrazovka pre vyhľadanie kanálu.

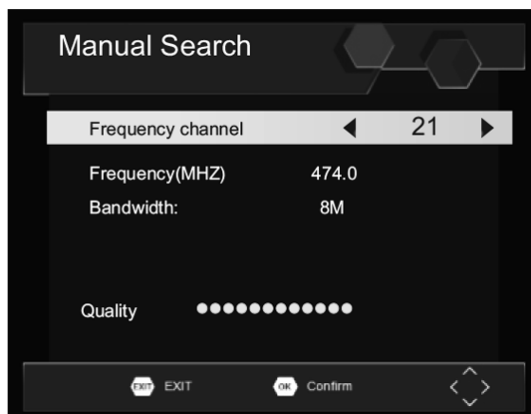

- 2) Tlačidlami DOPRAVA / DOL'AVA zvoľte frekvenciu kanála.
- 3) Tlačidlom OK spustíte vyhľadávanie kanálov.

Pokiaľ bude nájdený kanál, uloží sa a pridá sa do zoznamu kanálov. Ak nie je možné nájsť žiadny kanál, ukončíte ponuku.

Krajina

Zvoľte svoju krajinu.

NASTAVENIE ČASU

Do ponuky prepnete stlačením tlačidla SETUP a potom zvolíte [Čas]. Ponuka poskytuje možnosti pre úpravu nastavenia času. Tlačidlami HORE / DOLE zvolíte možnosť a tlačidlami DOPRAVA / DOĽAVA upravte nastavenie. Stlačením tlačidla KONIEC ponuku opustíte.



Časová odchýlka

Pre úpravu odchýlky od Greenwichského stredného času zvolíte automatické nastavenie alebo manuálne nastavenie.

Región krajiny

Zvoľte región krajiny, keď je [Časová odchýlka] nastavená na Automatické nastavenie.

Časová zóna

Zvoľte Odchýlku časovej zóny, keď je [Časová odchýlka] nastavená na Manuálne nastavenie.

MOŽNOST'

Do ponuky prepnete stlačením tlačidla SETUP a potom zvolíte [Možnosť].

Ponuka poskytuje možnosti pre nastavenie jazyka OSD, jazyka titulkov a jazyka pre zvuk. Zvoľte možnosť a tlačidlami DOPRAVA / DOĽAVA upravte nastavenie. Stlačením tlačidla KONIEC ponuku ukončíte.



Jazyk OSD (Zobrazenie na obrazovke)

Zvoľte jazyk OSD.

Jazyk pre zvuk

Zvoľte preferovaný jazyk pre sledovanie TV kanálov.

Pokiaľ nie je jazyk k dispozícii, použije sa predvolený jazyk programu.

Jazyk titulkov

Zvoľte preferovaný jazyk pre titulky.

Digital Audio

Nastavte požadovaný audio formát pre vstup HDMI: PCM, Raw HDIM zap., Raw HDMI vyp., Vyp. (Ak je k dispozícii).


NASTAVENIE SYSTÉMU

Do ponuky prepnete stlačením tlačidla SETUP a potom zvolíte [Systém].

Ponuka poskytuje možnosti na úpravu nastavení systému.

Tlačidlami HORE / DOLE zvolíte možnosť a tlačidlami DOPRAVA / DOĽAVA upravte nastavenie.

Stlačením tlačidla KONIEC ponuku ukončíte.

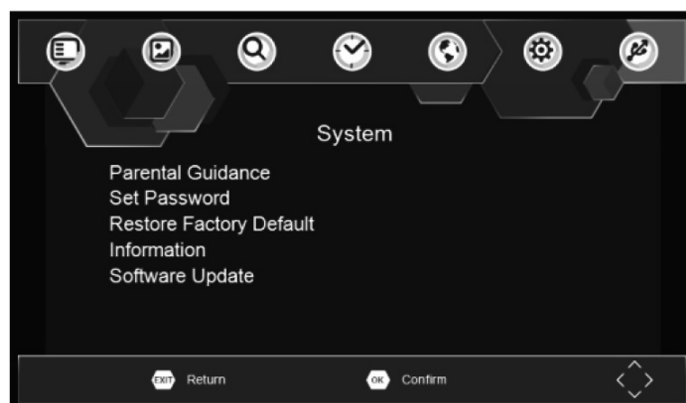

Rodičovský dohľad

Je možné obmedziť prístup ku kanálom, ktoré sú nevhodné pre deti. Ak chcete niektorý kanál zakázať alebo zamknúť, musíte zadať východiskové heslo "000000" alebo svoje vlastné heslo.

Nastavenie hesla

Nastavenie alebo zmena hesla pre uzamknuté programy. Zadajte svoje staré heslo alebo predvolené heslo "000000". Potom budete požiadaní o zadanie svojho nového hesla.

Pre potvrdenie zadajte heslo znova. Ako náhle je heslo potvrdené, stlačením tlačidla KONIEC ponuku ukončíte.

Obnoviť predvolené nastavenia

Resetovanie set top boxu na predvolené nastavenia z výroby. V hlavnej ponuke zvolíte [Obnoviť predvolené nastavenia] a vykonajte voľbu tlačidlom OK alebo DOPRAVA.

Zadajte svoje staré heslo alebo predvolené heslo „000000“ a potvrdte tlačidlom OK.

Táto možnosť vymaže všetky prednastavené kanály a nastavenia.

Informácie


Zobrazenie informácií o modeli, hardvéru a softvéru.

Aktualizácia softvéru

Ak je zvolené „ZAPNUTÉ“, bude prístroj vyhľadávať nový softvér z vysielania podľa času, ktorý nastavíte v časti "Čas spustenia".

USB

Ak chcete vstúpiť do ponuky, stlačte tlačidlo SETUP a zvolíte USB.

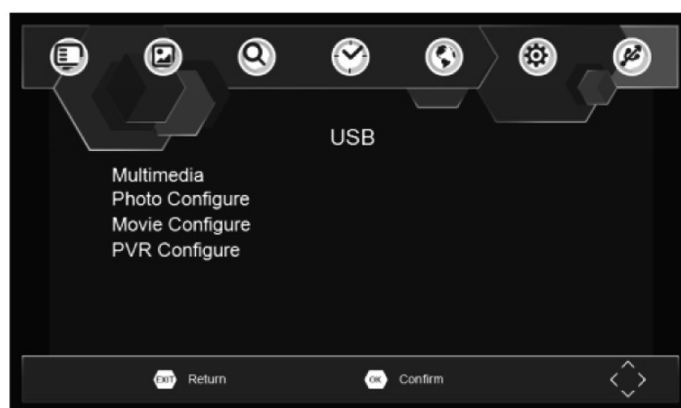

Multimédia

Prepnite do režimu USB a po pripojení zariadenia USB môžete prehliadať súbory.

Konfigurácia fotografií

Nastavenie parametrov pre prezeranie fotografií.

Konfigurácia filmov

Nastavenie parametrov pre zobrazenie titulkov u filmov.

Konfigurácia videorekordéra

Nastavenie parametrov pre nahrávacie zariadenie.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Položka	Podpoložka	Parameter
Tuner	Vstupná frekvencia	170~230 MHz
		470~860 MHz
	Vstupná úroveň rádiovkej frekvencie	-79dBm(T),-75dBm(T2)
	Šírka pásma medzifrekvenčného kmitočtu	7 MHz a 8 MHz
Video	Modulácia	QPSK,16 QAM,64 QAM,128 QAM(T2),256 QAM(T2)
	Formát dekodéru	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 HEVC/H.265 HT@L4 MPEG2 MP@ML.HL
	Výstupný formát	480i, 480P, 576i, 576P, 720P, 1080i,1080P 4:3 a 16:9
	Výstupný port	HDMI

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Čo robiť
Nie je obraz	Nie je pripojené napájanie	Pripojte napájanie
	Hlavný vypínač nie je zapnutý	Zapnite hlavný vypínač
Obrazovka zobrazuje "Nie je signál"	Nie je pripojený kábel DVB-T	Pripojte kábel DVB-T
	Nesprávne nastavenie	Zmeňte nastavenie
Z reproduktorov nevychádza zvuk	Zvuk je vypnutý funkciou MUTE	Vypnite funkciu MUTE
	Nesprávna zvuková stopa	Skúste inú zvukovú stopu
Chýba obraz, znie len zvuk	Žiadne alebo nesprávne prepojenie AV káblom	Uistite sa, že káble sú správne zapojené
	Vysielačným programom je rozhlasový program	Stlačením tlačidla <TV / RADIO> prepnite do režimu TV
Diaľkový ovládač nereaguje	Batéria je vybitá	Vymeňte batériu
	Diaľkový ovládač nie je namierený na čelný panel set top boxu alebo nie je dostatočne blízko	Zmeňte polohu diaľkového ovládača a presuňte sa bližšie k čelnému panelu
Obraz sa náhle zastaví alebo sa mozaikovito rozpadá	Signál je príliš slabý	Zosilnite signál

ZÁRUKA

Náš výrobok má záruku 2 roky od dátumu zakúpenia. Záruka sa poskytuje na všetky chyby materiálu a dielenského spracovania. Záruka 24 mesiacov sa nevzťahuje na zníženie užitočnej kapacity akumulátora z dôvodu jej používania alebo staroby. Užitočná kapacita sa znižuje v závislosti na spôsobe používania akumulátora.

VÝROBCA SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU.

Informácie o výrobku a servisnej sieti nájdete na internetovej adrese www.gogen.sk




VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO ZÁSUVKY. V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĽNÉ SPOTREBITEĽOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.



NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA. PE VRECKO ODKLADAJTE MIMO DOSAHU DETÍ. VRECKO NIE JE NA HRANIE. NEPOUŽÍVAJTE TOTO VRECÚŠKO V KOLÍSKACH, POSTIELKACH, KOČÍKOCH ALEBO DETSKÝCH OHRÁDKACH.

Likvidácia starých elektrických a prístrojov (vzťahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémami oddeleného zberu)

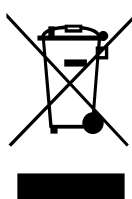

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom po ukončení jeho životnosti nemôže byť nakladané ako s bežným odpadom z domácnosti. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

Týmto ETA a.s. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia PDX1043SUDVBT2 je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie prehlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

http://www.gogen.cz/declaration_of_conformity



GoGEN

www.GoGEN.cz