



MOZART 1PRO



Návod

Poznámka

Ďakujeme, že ste si kúpili projektor Wanbo.

Po prijatí produktu skontrolujte, či obsah balíka zodpovedá zadanému zoznamu a či nechýba žiadne príslušenstvo.

Ak nájdete akékoľvek nezrovnalosti alebo chýbajúce položky, kontaktujte zákaznícku podporu Wanbo čo najskôr.

Obsah balenia

- Projektor
- Používateľská príručka
- Diaľkové ovládanie
- Napájací kábel
- Napájací adaptér



Projector



Instruction Manual

Poznámka: Ďakujeme, že ste si zakúpili projektor Wanbo. Prosím, skontrolujte, či dodaný produkt a príslušenstvo zodpovedajú uvedenému zoznamu. Ak niektorá položka chýba alebo nezodpovedá zoznamu, kontaktujte prosím zákaznícku podporu Wanbo čo najskôr.



Remote Control



Power cord



Power Adaptor

Odporúčaná projekčná vzdialenosť


Veľkosť obrazu	Veľkosť projekčného plátna (W × V)	Vzdialenosť šošovky od povrchu
55"	122 × 68 cm	1,49 m
80"	177 × 100 cm	2,17 m
100"	221 × 125 cm	2,71 m
120"	266 × 149 cm	3,25 m

Poznámka: Odporúčaná vzdialenosť pre tento model je približne 1,7-3,25 m. Väčšia vzdialenosť môže znížiť jas a ostrosť obrazu, čo môže negatívne ovplyvniť kvalitu zobrazenia.

Popis projektora


Predná časť

- Objektív
- IR prijímač (infračervený senzor)
- Kamera
- Výstup chladiaceho vzduchu (nezakrývať)

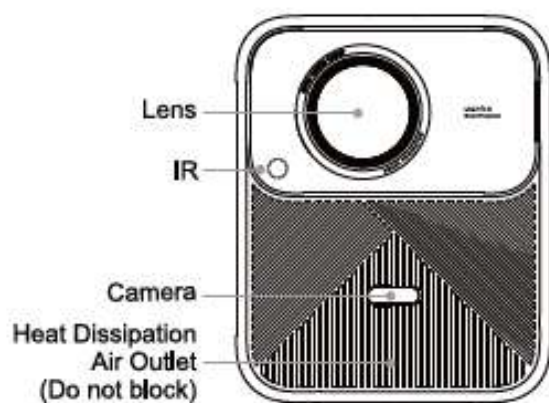


Top

- Tlačidlo zapnutia/vypnutia (VYPNUTÉ/ZAPNUTÉ)

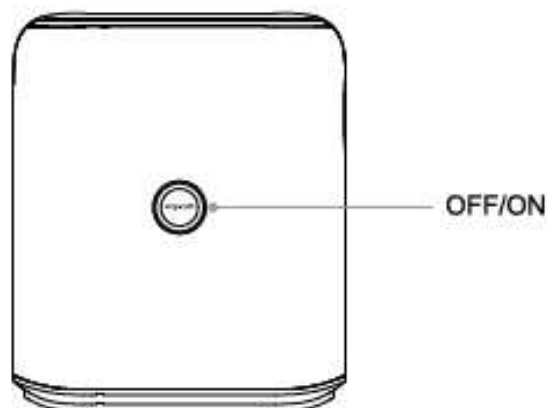


Späť

- HDMI vstup
- USB port
- Napájací konektor (DC)
- Rečník
- AUX výstup na slúchadlá
- Prívod chladiaceho vzduchu (nezakrývať)

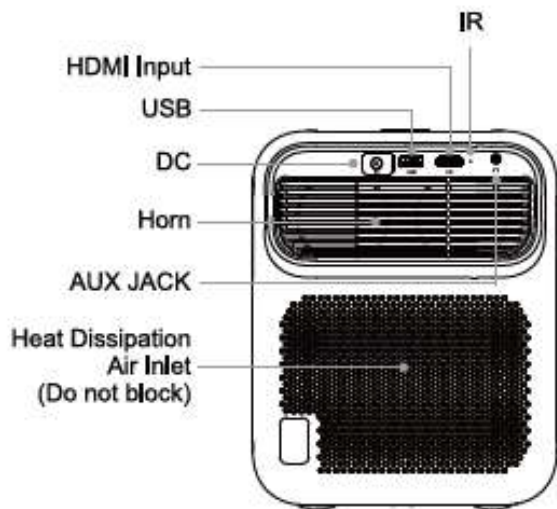

Strana

- Ultrazvuková membrána magnetického reproduktora

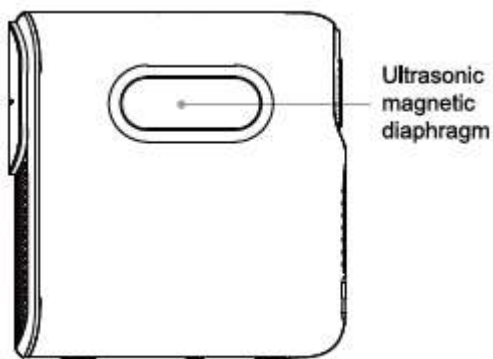

Ukazovateľ výkonu


- **Čakanie:** Indikátor bliká pomaly.
- **Zapnutie:** indikátor svieti nepretržite.

Postup inštalácie stropnej montáže projektora

1. Odstránenie kondenzátorov: Odstráňte 4 kondenzátory na spodnej strane projektora.

2. Pripevnenie držiaka: Držiak pripevnite k spodnej časti projektora, zarovnajte montážne otvory a upevnite ho skrutkami. **Použité skrutky:** 4 kusy UNC 1/4"-20 × 3/8"

3. Dokončenie montáže Po nastavení správneho uhla pevne utiahnite držiak a zaveste projektor na pripravenú konštrukciu.

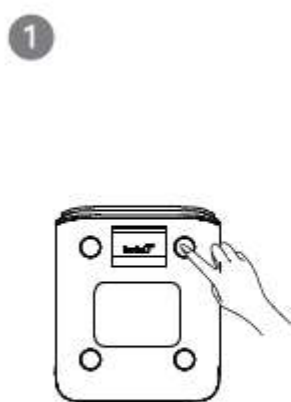

Remove the 4 pads



Adjust hanger angle to align with the hole and then tighten screws (4 pcs of UNC 1/4"-20 × 3/8)



Fixed the hanger

Pripojte externé zariadenia

Konektory

1. HDMI

Používané na pripojenie:

- Počítače
- Notebooky
- Herné konzoly
- Multimediálne prehrávače



① HD: Computers, game consoles

2. USB-A

Podporuje:

- USB flash disk
- Externé pevné disky



② USB-A: USB flash drive, external hard drive


3. AUX výstup

Používané na pripojenie:

- Slúchadlá
- Externé reproduktory
- Audio systémy



③ AUX JACK: Headphone

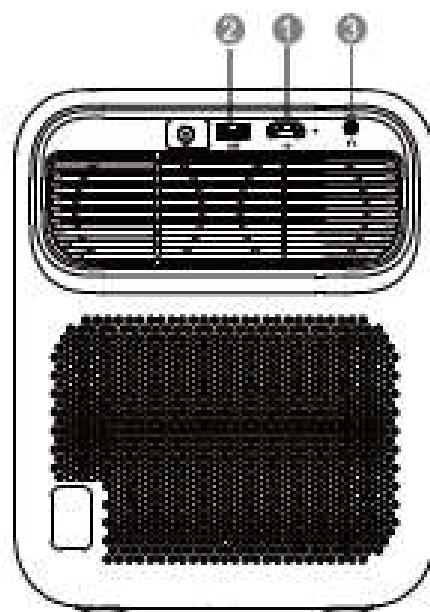

Diaľkové ovládanie

ZAPNUTIE/VYPNUTIE - Zapnutie/vypnutie projektora

Profil používateľa

OK – Potvrďte výber

Doľava - Pohyb doľava

Návrat - Späť

Volume + / - - Zvýšenie hlasitosti/zníženie hlasitosti

YouTube - Spustiť aplikáciu YouTube priamo

Prime Video - Spustiť aplikáciu Prime Video priamo

Vstup - Výber zdroja vstupného signálu

Google Assistant - Aktivujte Google Voice Assistant

Prostredie - Nastavení

HORE - Posuň sa dopredu

Doprava – Pohyb doprava

Dole - Pohyb dole

Nastavenie projekčného shorcutu


Domov - Domovská obrazovka

Zaostrenie + / - - Nastavenie zaostrenia

Stíšenie - Stlmený zvuk

Netflix - Spustiť aplikáciu Netflix priamo


Disney+ - Spustiť aplikáciu Disney+ priamo

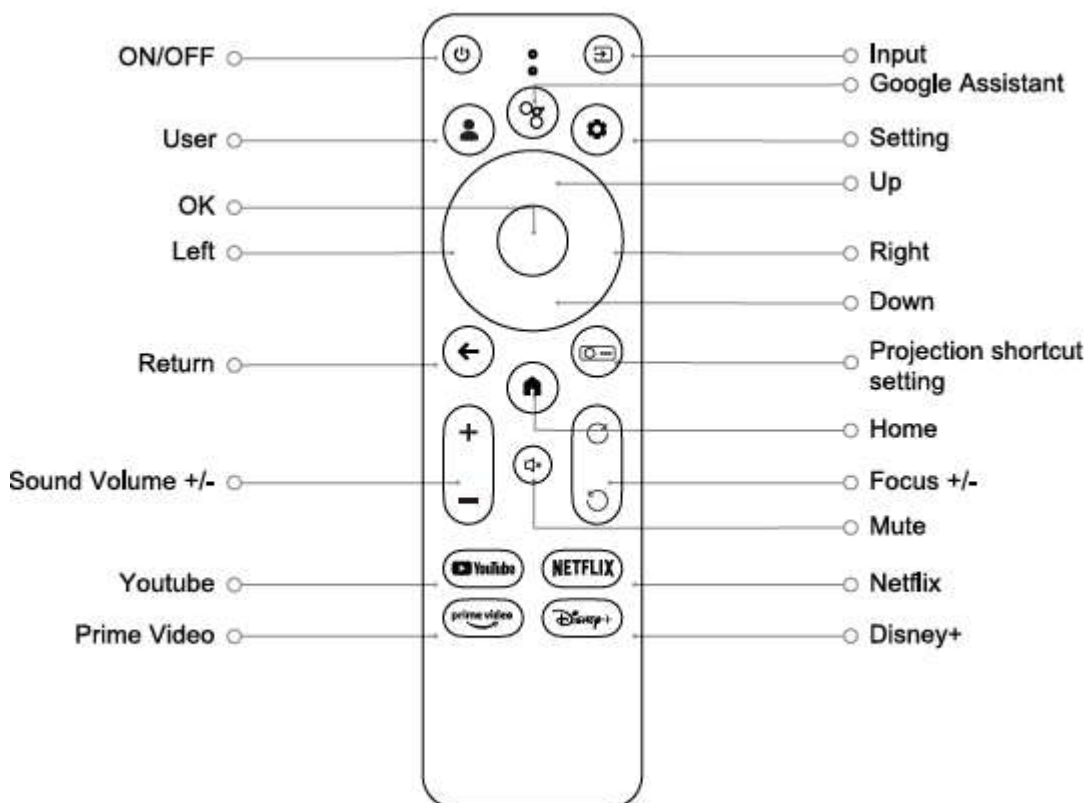

Párovanie diaľkového ovládača

Zapnite diaľkový ovládač a priblížte ho do 10 cm od zariadenia.

1. Stlačte a podržte tlačidlá "←" a "△" **súčasne**.
2. Uvoľnite tlačidlá po tom, čo indikátor zabliká.
3. Zobrazí sa obrazovka na párovanie a **zaznie správa "Párovanie úspešné"**. Diaľkové ovládanie je úspešne spárované.

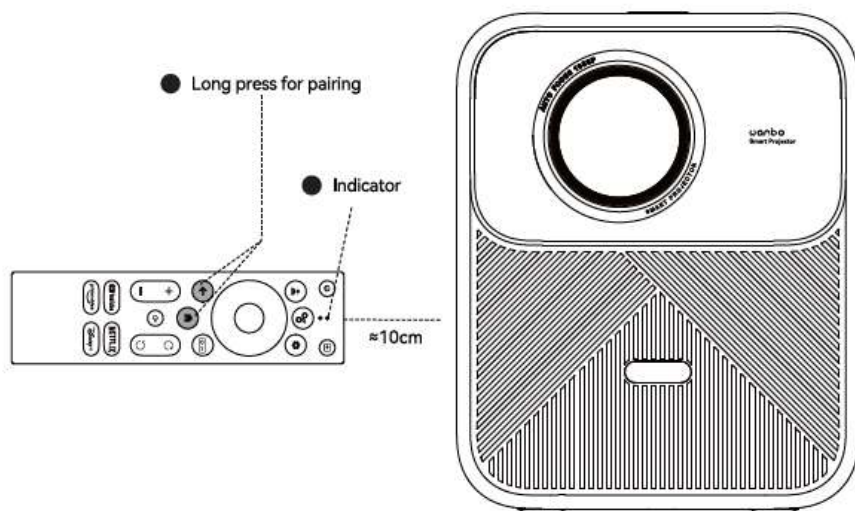

Poznámka:

Ak párovanie zlyhá, odpojte zariadenie od zdroja napájania, reštartujte ho a postup zopakujte.


Hlasové ovládanie

Hlasové ovládanie diaľkového ovládania: Stlačte a podržte jazykové tlačidlo na diaľkovom ovládači, priblížte sa k diaľkovému ovládaču a vyslovte hlasový príkaz. Keď skončíte, uvoľnite tlačidlo hlasového ovládania.

Nastavenia zaostrenia


Metóda 1: Manuálne zaostrovanie

Stlačte tlačidlo zaostrenia na diaľkovom ovládači a pomocou tlačidiel na zaostrenie hore a dole manuálne upravte ostrosť obrazu.

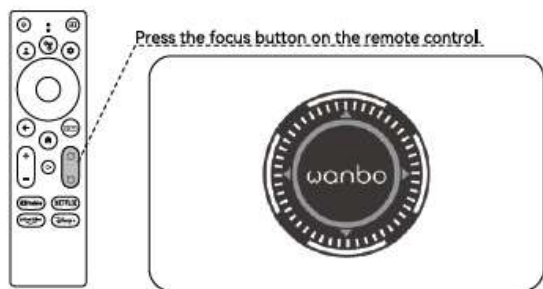

Metóda 2: Automatické zaostrovanie


1. Stlačte tlačidlo na nastavenie projektora na diaľkovom ovládači.
2. Choď na **[Nastavenie] → [Korekcia obrazu] → [Zaostrenie obrázka]** a začni zaostrovať.

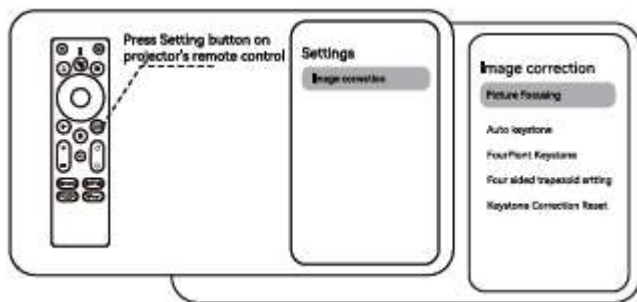

Metóda 3: Manuálne spustiť automatickú korekciu

Zdvihnite projektor a vráťte ho do pôvodnej polohy. Týmto sa spustí automatická korekcia.

Tip: Rozhranie môže byť z času na čas aktualizované. Prosím, pozrite si aktuálne menu zariadenia.

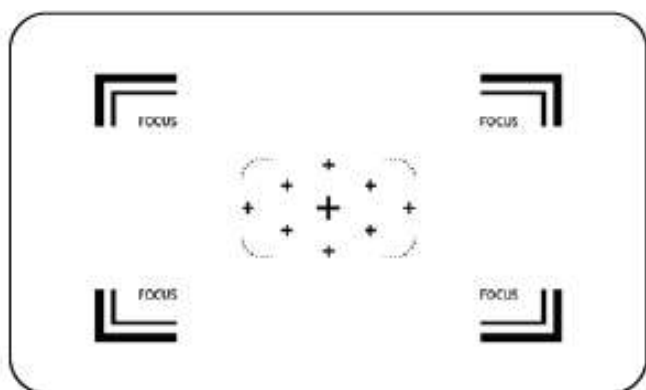


Nastavenia kalibrácie

Metóda 1: Automatická kalibrácia

Chodíte do **[Nastavenia]** a vyberte **[Obrazovka]** → **[Automatická kalibrácia]**.


Projektor podporuje automatickú korekciu keystone. Ak korekčný výsledok nie je ideálny alebo sú v rôznych aplikáciách mierne odchýlky, obraz je možné ďalej doladiť manuálnou kalibráciou.

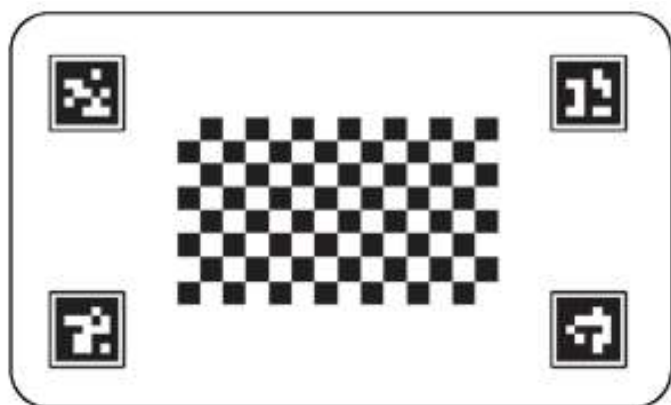

Metóda 2: Manuálna korekcia

Ak je potrebné obraz doladiť, otvorte **[Nastavenie]** → **[Korekcia obrazu]** → **[Štvorbodový keystone]**.

Použite tlačidlo **OK** na diaľkovom ovládači na výber rohu, ktorý chcete upraviť, a smerové tlačidlá na nastavenie polohy okrajov obrázka.

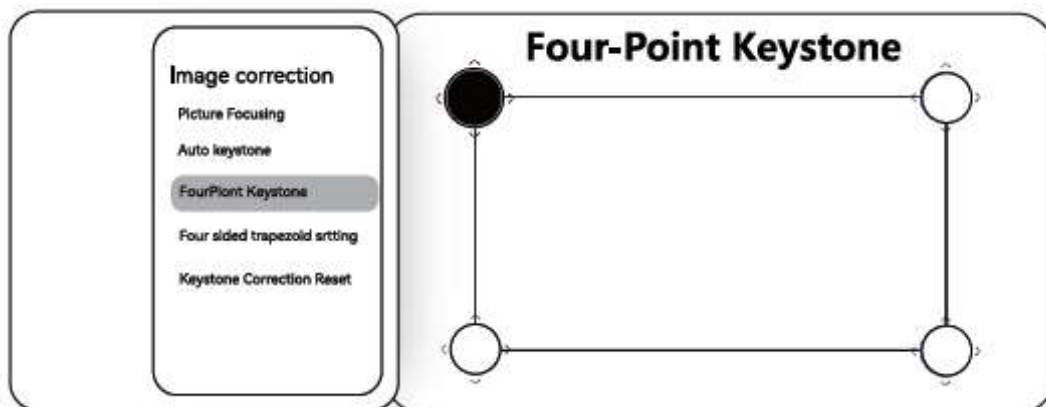

Tip: Rozhranie môže byť z času na čas aktualizované. Prosím, pozrite si aktuálne menu zariadenia.

Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky

Metóda 1: Chromecast

Preneste ho z telefónu, tabletu alebo počítača do zariadenia **"Google TV / Android TV"**.

1. Pripojte svoj telefón, tablet alebo počítač, ako aj **zariadenie "Google TV / Android TV"** k tej istej Wi-Fi sieti.
2. Otvorte aplikáciu, ktorá podporuje Cast. V aplikácii vyhľadajte ikonu Cast a klepnite na ňu.
3. Na svojom telefóne, tablete alebo počítači vyberte zariadenie **"Google TV / Android TV"**, na ktoré chcete obrázok vyslať.
4. Po pripojení sa ikona Cast zmení. Na ukončenie prenosu klepnite na ikonu Cast a vyberte **"Odpojiť"**.

Metóda 2: Zrkadlenie obrazovky Androidu

1. Pripojte svoje Android zariadenie a **"Google TV/Android TV"** na tú istú Wi-Fi sieť.
2. Potiahnite prstom nadol z vrchu obrazovky, aby ste otvorili **Control Center**.
3. Nájdite a kliknite na ikonu **"Screen cast"**.
4. Vyberte zodpovedajúce zariadenie **"Google TV / Android TV"** zo zoznamu zariadení a klepnite na spustenie zrkadlenia obrazovky.

Metóda 3: AirPlay


1. Uistite sa, že vaše iOS zariadenie a **"Google TV/Android TV"** sú pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti.
2. Vyhľadajte **"AirPlay"** alebo **"Cast"** v **Google Play Store** a nainštalujte príslušnú aplikáciu.
3. Spustite nainštalovanú aplikáciu a postupujte podľa pokynov.
4. Otvorte Ovládacie centrum svojho iPhone a kliknite na **"Zrkadlenie obrazovky"**, aby ste našli a pripojili svoje zariadenie.
5. V aplikácii vyhľadajte názov projektora a kliknite na **Pripojiť**, aby ste dokončili zrkadlenie obrazovky.



Káblové pripojenie pre zrkadlenie obrazu

1. Pripojte projektor a vstupné zariadenie cez HDMI kábel.
2. Stlačte tlačidlo **"Input"** na diaľkovom ovládači a vyberte HDMI kanál, aby ste dokončili pripojenie a zobrazili obraz.

Poznámka: Vstupné zariadenia rôznych systémov sa môžu líšiť. Dodržiavajte požiadavky konkrétneho zdrojového zariadenia.

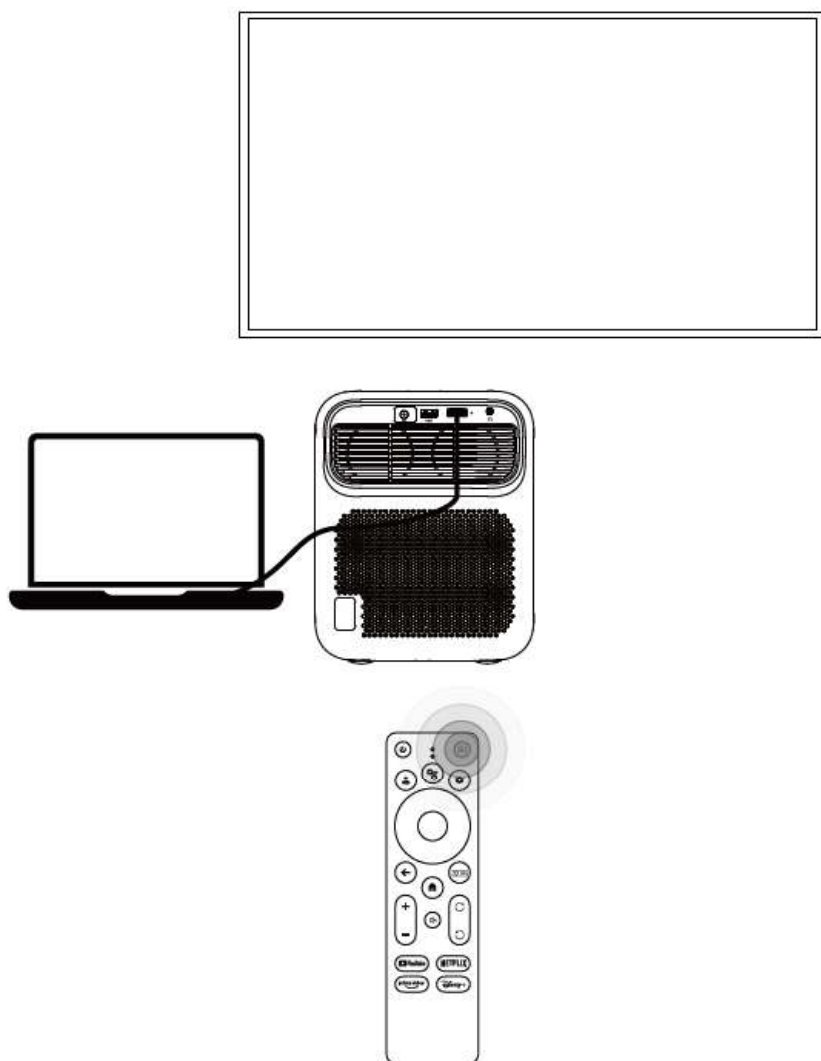

Čistenie projektoru

Pred čistením sa uistite, že je napájací kábel odpojený.

Nepoužívajte pesticídy ani iné prchavé chemikálie na projektor alebo objektív. Nenechávajte gumové alebo vinylové predmety v dlhodobom kontakte s projektorom, pretože môžu poškodiť povrch a spôsobiť jeho odlupovanie.

Čistenie projektoru

1. Utrite projektor mäkkou, suchou bavlnenou handričkou. Ak je povrch silne znečistený, použite mäkkú handričku navlhčenú riedeným neutrálnym pracím prostriedkom a povrch potom osušite čistou, suchou handričkou. Budte obzvlášť opatrní pri používaní utierok z chemických vlákien.
2. Nepoužívajte riedidlá, benzén ani iné rozpúšťadlá, ktoré by mohli poškodiť povrch alebo spôsobiť odlupovanie povrchu.
3. Na odstránenie prachu z ventilačných otvorov možno použiť vysávač s kefovým nástavcom. Nepoužívajte vysávač bez nástavca a nečistite ventilačné otvory priamo pomocou sacej trysky.
4. Neškrabajte projektor nechtami ani inými tvrdými predmetmi, aby ste nepoškodili povrch.

Čistenie objektívu

1. Objektív čistite rovnakým spôsobom ako objektív fotoaparátu. Použite profesionálny fúkací balónik alebo špeciálne papiere na čistenie optiky a dávajte pozor, aby ste šošovku nepoškriabali.

Čistenie vstupných a výstupných ventilačných otvorov

1. Prach v sacích a výfukových kanáloch obmedzuje prúdenie vzduchu, zvyšuje vnútornú teplotu a môže spôsobiť poruchy zariadenia.
2. Pred čistením vypnite projektor a odpojte napájací kábel.
3. Na vyčistenie exteriéru použite vysávač s kefovým nástavcom. Vysávač nepoužívajte bez nástavca alebo bez kefy.
4. Pravidelne meňte filtračné prvky proti prachu.

Dôležité bezpečnostné upozornenia

Neinštalujte projektor:

- na miesta s nedostatočným vetraním,
- V horúcom a vlhkom prostredí,
- aby sa zakryli ventilačné otvory (prívod alebo výdych vzduchu),
- do prašných alebo dymových prostredí.

Základné parametre

Parameter	Hodnota	Parameter	Hodnota
Názov produktu	Wanbo projektor	Zobrazovacia technológia	LCD
Zdroj svetla	LED	Rečník	20 W
Metóda riadenia	Diaľkové ovládanie	Prevádzková teplota	0 - 35 °C
Výstupný port	Výstup na slúchadlá	Vstupný port	HDMI / USB
Čistá hmotnosť	3,3 kg	Rozmery zariadenia	176 × 209 × 223 mm
Napájanie	AC 100-240 V, 50/60 Hz, 4 A (max.)		

Názvy a obsah nebezpečných látok

Časť	Lead (Pb)	Merkúr (Hg)	Kadmium (Cd)	Šesťmocný chróm (Cr(VI))	Polybromované bifenyly (PBB)	Polybromované difenylétery (PBDE)
Obálka	○	○	○	○	○	○
Optický modul	○	○	○	○	○	○
PCB	○	○	○	○	○	○
Fanúšik	○	○	○	○	○	○
Iné vodiče	X	○	○	○	○	○
Diaľkové ovládanie	○	○	○	○	○	○
Napájanie	○	○	○	○	○	○

Odpoveď: Obsah nebezpečnej látky vo všetkých homogénnych materiáloch danej zložky neprekračuje limity stanovené štandardom SJ/T 11363-2006.

X: Obsah nebezpečnej látky v aspoň jednom homogénnom materiáli danej zložky presahuje limity stanovené zákonom SJ/T 11363-2006. Komponenty označené symbolom "X" momentálne nemajú vhodnú náhradu kvôli technologickým obmedzeniam.

* Zostava PCB zahŕňa samotnú dosku PCB, elektronické komponenty a ďalšie komponenty.



Číslo v symbole označuje očakávaný čas environmentálne bezpečného používania projektoru za normálnych prevádzkových podmienok (bez batérie).

Záruka a servisné podmienky

Produkty zakúpené v oficiálnom obchode sú kryté zárukou servisu po dobu 24 **mesiacov od dátumu nákupu**.

Ak má zakúpený produkt vadu, kontaktujte predajcu, kde bol zakúpený, a požiadajte o spracovanie reklamácie.

Poznámka: Táto záručná politika sa vzťahuje iba na produkty zakúpené v oficiálnom obchode. Na produkty zakúpené od iných predajcov môžu platiť odlišné podmienky a informácie poskytované predajcom sú rozhodujúce.

Ak potrebujete servis alebo chcete uplatniť reklamáciu, použite účet, pod ktorým bol produkt zakúpený, a kontaktujte príslušného predajcu.

Vzhľadom na odlišné záručné podmienky jednotlivých distribútorov musia zákazníci, ktorí produkt nekúpili v oficiálnom obchode, kontaktovať priamo svojho predajcu.

Ak produkt zakúpený cez iný distribučný kanál vyžaduje oficiálnu servisnú podporu, záručná doba bude určená sériovým číslom (SN) zobrazeným na spodnej strane projektora. Projektory bez sériového čísla alebo s poškodeným sériovým číslom sa považujú za produkty bez záruky.

Prípady, ktoré nie sú kryté zárukou

Záruka nekryje škody spôsobené používateľom, vrátane, ale nielen:

- Burns,
- prenikanie tekutín alebo jedla,
- praskliny,
- zlomený,
- preliačiny spôsobené pádom,
- používanie alebo skladovanie produktu pri extrémnych teplotách;
- ďalšie chyby spôsobené nesprávnym zaobchádzaním.

V takýchto prípadoch sa záruka považuje za expirovanú.

Navyše, záruka sa nevzťahuje na:

- kozmetické poškodenie doplnkov alebo darčiekov poskytnutých v balíku,
- poškodenie povrchu výrobku, povrchovej úpravy alebo vonkajších častí,
- praskliny, preliačiny alebo škrabance na kryte,
- Poškodenie šošovky
- Poškodenie gombíkov a doplnkov
- opotrebovanie spôsobené bežným používaním, vrátane korózie alebo škvŕn.

Záruka sa tiež nevzťahuje na:

- poškodenie spôsobené neoprávnenou opravou, rozobratím alebo úpravami,
- použitie neoriginálnych alebo nekompatibilných dielov,
- chyby spôsobené softvérom (či už dodávaným s produktom alebo inštalovaným dodatočným vybavením),
- nezvratné poškodenie spôsobené inštaláciou firmvéru z neoficiálnych zdrojov,
- škody spôsobené požiarom, povodňami, problémami v elektrickej sieti alebo inými udalosťami vyššej moci,
- produkty, na ktoré už vypršala záručná lehota.

Dôležité bezpečnostné upozornenia

Pre najlepšie výsledky odporúčame používať projektor v tmavej miestnosti.

1. Neinštalujte projektor na miesta, kde je vystavený priamemu prúdeniu studeného alebo teplého vzduchu z klimatizácie. Kondenzácia vody alebo vysoká teplota môžu spôsobiť poruchu zariadenia.
2. Zabezpečte dostatočné vetranie a neblokujte ventilačné otvory, aby ste zabránili hromadeniu tepla vo vnútri zariadenia.
3. Nedovoľte, aby sa do zariadenia dostali cudzie predmety, ako sú klince, útržky papiera alebo iné malé predmety. Do projektoru nevkladajte kovové predmety, ako je drôt alebo skrutkovač. Ak sa do domu dostane cudzí predmet, okamžite vypnite napájanie a kontaktujte kvalifikovaného technika.
4. Na projektor nedávajte žiadne tekutiny, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu zariadenia.
5. Pri preprave používajte mäkké obalové materiály a chráňte projektor pred silnými otrasmi a vibráciami.
6. Oblasti v blízkosti výstupu vzduchu môžu byť počas prevádzky a po odstavení veľmi horúce. Dotýkanie sa týchto častí môže spôsobiť popáleniny.
7. Nepozerajte sa priamo do objektívu počas prevádzky projektoru, aby ste predišli poškodeniu očí.

UPOZORNENIE: Existuje riziko výbuchu, ak sa použije nesprávny typ batérie.

Poznámka

- Neotvárajte kryt zariadenia. Existuje riziko elektrického úrazu. Vo vnútri nie sú žiadne komponenty, ktoré by sa dali servisovať používateľom. Všetky opravy odovzdajte kvalifikovanému servisnému personálu.
- Nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti, aby ste predišli skratu alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Pre bezpečnú prevádzku používajte produkt pri okolitej teplote 0–35 °C.

Vyhlásenie FCC

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne neschválila osoba zodpovedná za dodržiavanie požiadaviek zariadenia, môžu zrušiť oprávnenie používateľa na prevádzku zariadenia.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

1. Toto zariadenie nemusí spôsobovať škodlivé rušenie.
2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Dôležitá poznámka

Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v rezidenčných inštaláciách.

Zariadenie generuje, využíva a dokáže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu. Ak nie je nainštalovaný a používaný v súlade s pokynmi, môže spôsobiť rušenie rádiovkej komunikácie. Nie je však zaručené, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu.

Ak zariadenie spôsobuje rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá overiť vypnutím a opätovným zapnutím zariadenia, odporúča sa pokúsiť sa rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky na inom elektrickom obvode, než je pripojený prijímač.
- Kontaktujte predajcu alebo skúseného technika v oblasti rádiovkej a televíznej technológie.

Vyhlásenie o RF expozícii (FCC)

Toto zariadenie spĺňa limity expozície FCC RF v nekontrolovanom prostredí.

Zariadenie musí byť nainštalované a ovládané tak, aby bola udržiavaná minimálna vzdialenosť 20 cm medzi vyžarujúcou časťou zariadenia a telom používateľa.

Tento vysielateľ nesmie byť umiestnený ani prevádzkovaný spolu s inou anténou alebo vysielateľom.



Facebook



Twitter



Instagram

Shenzhen Wanbo Technology Co., Ltd.
www.szwanbo.cn