

Sekáčik

Návod na obsluhu

CHG 81442 BX

SK

01M-8910783200/ 8911343200-1121-01



Najskôr si prečítajte tento návod!

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste si vybrali tento produkt značky Beko. Dúfame, že s týmto spotrebičom, ktorý bol vyrobený s využitím vysoko kvalitnej a modernej technológie, dosiahnete tie najlepšie výsledky. Preto si pred použitím produktu pozorne prečítajte celý návod na obsluhu a všetky doplňujúce dokumenty, a uchovajte ho pre ďalšie použitie. Pokiaľ spotrebič predáte ďalšej osobe, taktiež jej odovzdajte tento návod na obsluhu. Dodržiavajte pokyny a venujte pozornosť všetkým informáciám a varovaniam v tomto návode na obsluhu.

Význam symbolov

V rôznych častiach tohto návodu sú použité nasledujúce symboly:



Dôležité informácie a užitočné tipy na použitie.



VAROVANIE: Upozornenie na nebezpečné situácie týkajúce sa ohrozenia života a majetku.



Vhodný pre styk s potravinami.



Neponárajte spotrebič do vody.



Trieda ochrany pred zasiahnutím elektrickým prúdom.



Tento spotrebič bol vyrobený v najmodernejších závodoch priateľských k životnému prostrediu.

Tento spotrebič spĺňa smernice WEEE.



Spotrebič neobsahuje PCB.
Vyrobené v Číne.

Dôležité pokyny z hľadiska bezpečnosti a životného prostredia4

1.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny.....	4
1.2 Zhoda so smernicou WEEE a likvidácia starého spotrebiča:	8
1.3 Balenie výrobku	8

Váš sekáčik.....9

2.1 Prehľad	10
2.2 Technické parametre	10

Obsluha 11

3.1 Bežný účel použitia.....	11
3.2 Prvé použitie.....	11
3.3 Spustenie	11
3.4 Maximálne množstvo a doba spracovania	14
3.5 Čo robiť pre úsporu energie	14

Čistenie a údržba 15

4.1 Čistenie	15
4.2 Uskladnenie.....	16
4.3 Preprava a premiestnenie.....	16

Táto kapitola obsahuje bezpečnostné informácie, ktoré pomôžu zabrániť riziku poranenia alebo poškodenia majetku.

Nedodržaním týchto pokynov strácate právo na záruku.

1.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Spotrebič vyhovuje medzinárodným bezpečnostným štandardom.
- Tento spotrebič môžu používať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a vedomostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo porozumeli pokynom týkajúcich sa bezpečného použitia spotrebiča. Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
- Tento spotrebič nesmú používať deti.
- Spotrebič nepoužívajte, pokiaľ je poškodený napájací kábel, nože alebo samotný spotrebič. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.
- Pred montážou/demontážou príslušenstva alebo pred čistením odpojte spotrebič.

- Používajte iba originálne diely a diely odporúčané výrobcom.
- Spotrebič sa nepokúšajte sami demontovať.
- Parametre vašej elektrickej siete musia zodpovedať údajom uvedeným na výrobnom štítku spotrebiča.
- Pre napájanie spotrebiča nepoužívajte predlžovací kábel.
- Pri odpájaní spotrebiča neťahajte za napájací kábel.
- Spotrebič odpojte od elektrickej zásuvky pokiaľ ho nechávate bez dozoru a pred nasadením/ odobratím príslušenstva a pred čistením počkajte, pokiaľ sa celkom nezastaví.
- Nedotýkajte sa zástrčky spotrebiča mokrými alebo vlhkými rukami.
- Spotrebič nepoužívajte na mixovanie horúcich pokrmov.
- Spotrebič používajte iba s dodanou gumovou podložkou a sklenenou nádobou.
- Nepoužívajte spotrebič s prázdnu nádobou.
- Aby ste zabránili poškodeniu nožov a spotrebiča, odstraňte kosti a veľmi tvrdé časti pokrmu.

- Tento spotrebič nie je vhodný pre suché alebo veľmi tvrdé pokrmu, pretože tieto môžu spôsobiť rýchle otupenie nožov.
- Aby ste zabránili prehriatiu, nepoužívajte spotrebič nepretržite dlhšie ako 20 sekúnd. Medzi každými 20 sekundami prevádzky spotrebič nechajte vychladnúť 2 minúty.
- Dodržiavajte všetky upozornenie, aby ste zabránili prípadnému poraneniu z dôvodu nesprávneho použitia.
- Pri vyprázdnení nádoby, počas čistenia a manipulácie s nožmi holými rukami môže dôjsť k vážnemu poraneniu v dôsledku nesprávneho použitia. Na uchopenie sekacieho noža používajte umelohmotnú časť.
- Po čistení a pred opätovným nasadením nástavcov a pripojením k elektrickej sieti spotrebič a všetky diely vysušte.
- Neponárajte spotrebič, napájací kábel ani zástrčku do vody ani iných tekutín.
- Nepoužívajte ani neumiestňujte žiadny diel spotrebiča na ani do blízkosti horúcich plôch.
- V prípade uchovania obalových materiálov ich skladujte mimo dosahu detí.

- Spotrebič a jeho napájací kábel skladujte mimo dosah detí.
- Spotrebič používajte vždy na stabilnom, rovnom, čistom a suchom povrchu.
- Tento spotrebič je určená pre použitie v domácnosti a v podobných podmienkach, ako sú napríklad:
 - - kuchyňa pre zamestnanca v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - - farmárske domy , pre použitie klientmi v hoteloch, motelloch a iných typoch ubytovacích zariadení.;
 - - v ubytovacom prostredí
- Napájací kábel nestláčajte ani neohýbajte a nešúchajte o ostré hrany, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Kábel neprikladajte k horúcim povrchom ani ho nevystavujte ohňu.
- Pred prvým použitím spotrebiča pozorne očistite všetky jeho časti, ktoré prichádzajú do styku s potravinami. Prečítajte si podrobnosti v časti „Čistenie“.
- Nedotýkajte sa žiadnych pohyblivých častí spotrebiča.
Nepripájajte ani neodstraňujte diely, kým sa zariadenie úplne nezastaví.

1.2 Zhoda so smernicou WEEE a likvidácia starého spotrebiča:

Tento spotrebič vyhovuje EÚ WEEE smernici (2012/19/EÚ). Tento spotrebič obsahuje symbol pre likvidáciu starých elektrických a elektronických zariadení (WEEE).




Tento symbol znamená, že príslušný spotrebič na konci jeho životnosti nesmie byť likvidovaný spolu s iným domácim odpadom. Použitý spotrebič musíte odnieť do oficiálnej zberne pre recykláciu elektrických a elektronických spotrebičov. Obráťte sa na miestne úrady alebo na predajcu, od ktorého ste si spotrebič zakúpili, a informujte sa o umiestnení zberných zariadení. Každá domácnosť hrá dôležitú úlohu v zbere a recyklácii starých spotrebičov. Správna likvidácia starého spotrebiča pomáha predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

1.3 Balenie výrobku



Obalové materiály spotrebiča sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s Národným nariadením pre ochranu životného prostredia. Nelikvidujte obalové materiály spoločne s bežným komunálnym odpadom. Odnesť ich na príslušné zberné miesto určené miestnou správou.

2.1 Prehľad

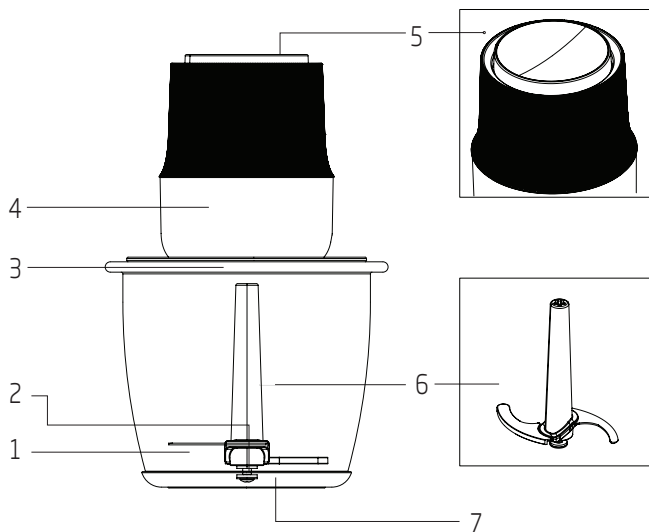

Hodnoty dodané so spotrebičom alebo v jeho sprievodných dokladoch sú laboratórne údaje v súlade s príslušnými normami. Tieto hodnoty sa môžu odlišovať v závislosti od použitia a od okolitých podmienok.

1. Sklenená miska
2. Pevný hriadeľ
3. Dištančné veko
4. Motorová jednotka
5. Ovládacie tlačidlo
(nastavenie rýchlosti I a II)
6. Sekacia čepeľ
7. Protisklzová základňa

2.2 Technické parametre

Napájanie: 220-240 V ~, 50/60 Hz

Výkon: 400 W

Právo na technické a dizajnové zmeny sú vyhradené.

Hodnoty dodané so spotrebičom alebo v jeho sprievodných dokladoch sú laboratórne údaje v súlade s príslušnými normami. Tieto hodnoty sa môžu odlišovať v závislosti od použitia a od okolitých podmienok.

3.1 Bežný účel použitia


Tento spotrebič je určený iba pre použitie v domácnosti; nie je vhodný na profesionálne využitie.

Spotrebič je určený na sekanie malého množstva tuhej stravy.


3.2 Prvé použitie

Pred prvým použitím vyčistite časti spotrebiča (pozri 4.1).


3.3 Spustenie

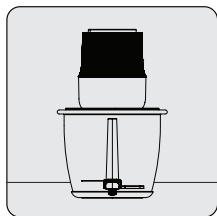


Umiestíte spotrebič na pevný a rovný povrch, na protišmykovú podložku.

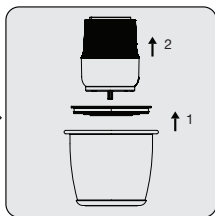


Vyberte jednotku motora (4) a dištančné veko (3) zo sklenenej misy.

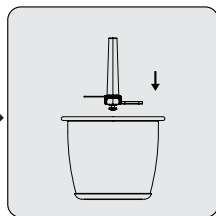


Umiestnite nôž sekáčika (6) na pevný hriadeľ (2) držaním noža za plastovú časť.

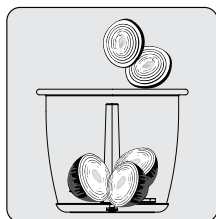

Do sklenenej misy (3) vložte suroviny, ktoré chcete pripraviť.

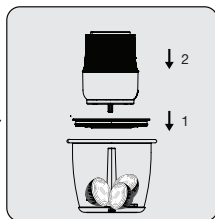

Po nasadení dištančného veka (3) (so silikónovým tesnením smerom dolu) na sklenenú misku (1), položte jednotku motora (4) na zostavu.

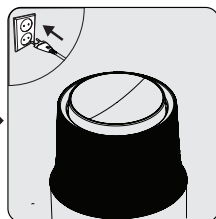


Pripojte spotrebič. Stlačením ovládacieho tlačidla (5) spustíte spotrebič požadovanou rýchlosťou.




- Na sklenenú misku priamo položte rozperné veko (3). V opačnom prípade nebude jednotka motora (4) umiestnená správne a zariadenie nebude fungovať.




- Pri nepretržitom používaní trvajúcom menej ako 10 sekúnd môžete pokračovať v používaní v niekoľko sekundových intervaloch, kým sa proces nedokončí.
- Na väčšie jedlá, ako je petržlen alebo cibuľa, je možné použiť etapy trvajúce jednu sekundu.

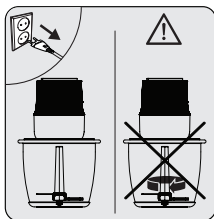

Po ukončení operácie, zastavte stlačením ovládacieho tlačidla. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky a počkajte, kým sa čepeľ úplne nezastaví.

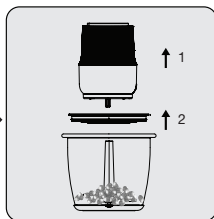

Najskôr zatiahnite a vyberte jednotku motora (4), potom rozperné veko (3).

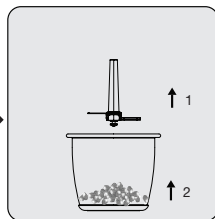

Uchopte čepeľ sekáča (6) za plastovú časť a vyberte ju zo sklenenej misy (1). Vyberte spracované jedlo zo sklenenej misy (1).



- Vnútrotná časť čepele disponuje pružinou. Pri ukladaní čepele na pevný hriadeľ môžete cítiť pruženie. Ak čepeľ otočíte o štvrtinu otáčky doprava alebo doľava, čepeľ sa upevní.
- Ak chcete čepeľ vybrať z hriadeľa, otočte ju o štvrtinu otáčky doprava alebo doľava; potom sa čepeľ uvoľní.



UPOZORNENIE: Nedotýkajte sa čepele holými rukami.

3.4 Maximálne množstvo a doba spracovania

Nasledujúca tabuľka poskytuje všeobecný pohľad na rôzne potraviny z hľadiska maximálnych množstiev a priemerných časov vhodných na sekanie. Odporúčané časy a množstvo berte ako referencie.

Materiál	Max. množstvo	Čas spracovania	Nastavenie rýchlosti
Mäso bez tuku (v malých kockách)	300 g	20 s	max. II
Cibuľa / cesnak (v malých kúskoch)	300 g	20 s	max. II
Oriešky	300 g	20 s	max. II
Paradajky	300 g	15 - 20 s	max. II
Syr (v malých kockách)	150 g	5 - 10 s	max. II
Ovocie (nasekané)	300 g	15 - 20 s	max. II
Petržlen	100 g	10 s	max. II
Datle	500 g	5 s	max. II

3.5 Čo robiť pre úsporu energie

Počas používania dodržiavajte odporúčané časy uvedené v návode. Po každom použití odpojte spotrebič zo zásuvky.


4.1 Čistenie




- Pred čistením odpojte spotrebič zo zásuvky a zaistite, aby boli čepele úplne zastavené.
- Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte benzín, rozpúšťadlo, abrazívne čistiace prostriedky, kovové predmety ani tvrdé kefy.
- Pri čistení čepeľ sekáča (6) buďte opatrný; sú ostré.
- Neponárajte motorovú jednotku alebo napájací kábel do vody alebo iného druhu kvapaliny.



Sklenenú misu, čepeľ sekačky a rozperné veko je možné umývať na hornom koši umývačky.

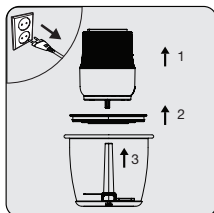

Odpojte spotrebič od elektrického napätia. Vyberte motorovú jednotku (4), rozperné veko (3) a potom čepele (6).

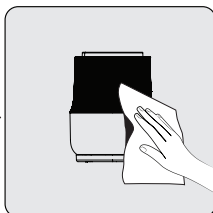

Vonkajšia časť agregátu motora (4) očistite mierne navlhčenou handričkou.



Sklenenú misu, čepeľ sekačky a rozperné veko môžete umyť saponátom a teplou vodou. Po vyčistení dôkladne osušte všetky časti spotrebiča.

4.2 Uskladnenie

- Pokiaľ nebudete spotrebič dlhšie používať, uskladnite ho.
- Pred uskladnením spotrebič odpojte zo zásuvky.
- Spotrebič skladujte na chladnom a suchom mieste.
- Spotrebič a jeho napájací kábel skladujte mimo dosahu detí.

4.3 Preprava a premiestnenie

- Počas prepravy a premiestnenia noste spotrebič v originálnom balení.
Obal spotrebiča chráni spotrebič pred fyzickým poškodením.
- Na spotrebič alebo jeho obal neodkladajte ťažké predmety.
V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
- Pokiaľ spotrebič spadne, nemusí byť funkčný alebo môže dôjsť k trvalému poškodeniu.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.