

Pioneer

PRIJÍMAČ DIGITÁLNÝCH MÉDIÍ

SXT-C10PS


Návod na obsluhu



Začíname

Základné ovládanie

SXT-C10PS

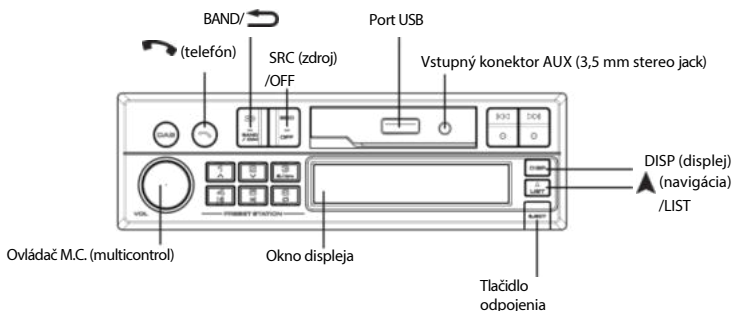

Často používané operácie

Účel	Operácia
Zapnutie napájania*	Stlačením tlačidla SRC/OFF zapnete napájanie. Stlačením a podržaním tlačidla SRC/OFF vypnete napájanie.
Nastavenie hlasitosti	Otočte ovládačom M.C.
Vyberte zdroj	Opakovane stlačte tlačidlo SRC/OFF .
Zmena informácií na displeji	Opakovane stlačte tlačidlo DISP .
Návrat na predchádzajúce zobrazenie/ zoznam	Stlačte tlačidlo BAND/ (with a double arrow icon).
Návrat na normálne zobrazenie z ponuky	Stlačte a podržte tlačidlo BAND/ (with a double arrow icon).
Zmena jasu displeja	Stlačte a podržte tlačidlo BAND/ (with a double arrow icon).
Prijímanie hovorov	Stlačte ľubovoľné tlačidlo.
Ukončenie hovoru	Stlačte tlačidlo (with a telephone handset icon).

* Ak je modro-biely vodič tohto prístroja pripojený k svorke relé ovládania automatickej antény vozidla, anténa vozidla sa vysunie po zapnutí napájania tohto prístroja. Ak chcete anténu vysunúť, vypnite napájanie.


Indikácia na displeji

Indikácia	Popis
	Zobrazí sa, keď je v ponuke nižšia úroveň alebo priečinok.
TP	Zobrazí sa, keď je prijatý transportný program.
BASS	Zobrazí sa, keď je aktivovaná funkcia BASS .
	Zobrazí sa, keď je nastavené náhodné/náhodné prehrávanie (okrem prípadu, keď je ako zdroj zvolený BT AUDIO).
	Zobrazí sa, keď je nastavené opakované prehrávanie (okrem prípadu, keď je ako zdroj zvolený BT AUDIO).
	Zobrazí sa, keď je vytvorené pripojenie Bluetooth (strana 12).
APP	Zobrazí sa, keď je pripojené zariadenie Pioneer Smart Sync (strana 18).

Odpojenie predného panela

Odpojte predný panel, aby ste zabránili krádeži. Pred odpojením predného panela odpojte všetky káble a zariadenia pripojené k prednému panelu a vypnite zariadenie.

Odpojenie

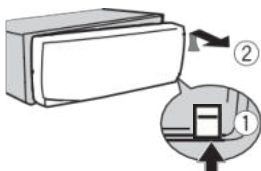

Pripojenie



Dôležité

- Predný panel nevystavujte nadmerným nárazom.
- Predný panel uchovávajte mimo dosahu priameho slnečného svetla a vysokých teplôt.
- Odpojený predný panel vždy uchovávajte v ochrannom puzdre alebo taške.


Resetovanie mikroprocesora

Mikroprocesor sa musí resetovať v nasledujúcich situáciách:

- Pred prvým použitím tohto zariadenia po inštalácii
- Ak zariadenie nefunguje správne
- Ak sa na displeji objavia zvláštne alebo nesprávne hlásenia

1 Odstráňte **predný panel** (strana 4).

2 Stlačte tlačidlo **RESET** špicatým nástrojom dlhším ako 8 mm.

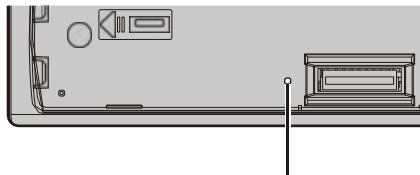

Tlačidlo **RESET**

Ponuka nastavení

Keď po inštalácii otočíte spínač zapalovania do polohy ON, na displeji sa zobrazí menu nastavenia.

UPOZORNENIE

Nepoužívajte jednotku v štandardnom režime, ak je k jednotke pripojený systém reproduktorov pre sieťový režim. Nepoužívajte jednotku v sieťovom režime, ak je k nej pripojený reproduktorový systém pre štandardný režim. Mohlo by dôjsť k poškodeniu reproduktorov.

1 Otáčaním ovládača **M.C.** vyberte možnosti a stlačením tlačidla ich **potvrďte**.

Ak chcete prejsť na ďalšiu možnosť ponuky, musíte výber potvrdiť.

Položka ponuky	Popis
JAZYK [ENG](angličtina), [PYC](ruština), [TUR](turečtina), [FRA](francúzština), [DEU](nemčina)	Vyberte jazyk na zobrazenie textových informácií z komprimovaného zvukového súboru.
CLOCK SET (NASTAVENIE HODÍN)	Nastavenie hodín. 1 Otáčaním ovládača M.C. nastavte hodiny a potom ich stlačením tlačidla potvrdte. Indikátor sa automaticky presunie na nastavenie minút. 2 Otáčaním ovládača M.C. nastavte minúty a potom stlačte tlačidlo na potvrdenie.
FM STEP [100], [50]	Vyberte krok ladenia FM 100 kHz alebo 50 kHz.
DAB ANT PW [ON] (ZAP.)	Zapnutie antény DAB. Túto možnosť vyberte, ak používate voliteľnú anténu DAB (AN-DAB1, predáva sa samostatne).
[OFF] (VYP.)	Anténa DAB nie je napájaná. Túto možnosť vyberte, ak používate pasívnu anténu bez zosilňovača.
Položka ponuky	Popis

SPEAKER MODE [ŠTANDARDNÝ], [SIEŤOVÝ]	Prepína medzi dvoma prevádzkovými režimami: obojsmerný sieťový režim (NETWORK) a štandardný režim (STANDARD) podľa vytvorených spojení. Podrobnosti o prevádzkových režimoch nájdete na strane 22. Po výbere príslušného režimu otáčaním ovládača M.C. vyberte možnosť [YES] a stlačením tlačidla potvrdte. • Ponuku nastavenia nie je možné dokončiť bez nastavenia položky [SPEAKER MODE]. • Po nastavení režimu reproduktora toto nastavenie nemožno zmeniť, pokiaľ neobnovíte predvolené nastavenia tohto produktu. Ak chcete zmeniť nastavenia režimu reproduktorov, obnovte predvolené nastavenia (pozrite si časť "OBNOVENIE SYSTÉMU" na strane 7). • Keď je vybratá možnosť [SIEŤ], funkcia pípania nie je k dispozícii.
---	---

2 Zobrazí sa správa [QUIT:YES].

Ak sa chcete vrátiť k prvej položke ponuky nastavenia, otáčaním ovládača **M.C.** vyberte položku [QUIT:NO] a stlačením tlačidla potvrdte.

3 Stlačením ovládača M.C. potvrdte nastavenie.

Na displeji sa zobrazí [LIST UPDATE] a zoznam služieb sa aktualizuje.

POZNÁMKY: V PRÍPADE, ŽE SA V ZOZNAME SLUŽIEB NENACHÁDZA ŽIADNA POLOŽKA, MÔŽETE JU ZMENIŤ:

Tieto nastavenia okrem [SPEAKER MODE] môžete kedykoľvek vykonať z nastavení SYSTEM (strana 28) a INITIAL (strana 6).

Zrušenie zobrazenia ukážky (DEMO OFF)

- 1 Stlačením ovládača M.C. zobrazte hlavnú ponuku. 2 Stlačte tlačidlo .
- 2 Otáčaním ovládača M.C. vyberte položku [SYSTEM] a potom ju potvrdte stlačením tlačidla.
- 3 Otáčaním ovládača M.C. vyberte položku [DEMO OFF] a potom stlačením tlačidla potvrdte.
- 4 Otáčaním ovládača M.C. vyberte možnosť [YES] a potom stlačte tlačidlo na potvrdenie.

POČÍATOČNÉ NASTAVENIA

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo SRC/OFF, kým sa prístroj nevypne.
- 2 Stlačením a podržaním tlačidla SRC/OFF zobrazte hlavnú ponuku.
- 3 Otáčaním ovládača M.C. vyberte položku [INITIAL] a potom stlačte tlačidlo na potvrdenie.

4 Otáčaním ovládača M.C. vyberte možnosť a potom ju potvrdte stlačením tlačidla .

Položka ponuky	Popis
FM STEP [100], [50]	Vyberte krok ladenia FM 100 kHz alebo 50 kHz.
REAR-SP [FUL] [SW].	Vyberte, keď sa výstupné vodiče zadného r e p r o d u k t o r u reproduktora s plným rozsahom je pripojený zadný reproduktor. Vyberte, keď je subwoofer bez prídavného zosilňovača pripojený priamo k výstupným vodičom zadného reproduktora.
AKTUALIZÁCIA SYSTÉMU [SYSTEM INFO], [S/W UPDATE]	Výberom položky [SYSTEM INFO] potvrdíte najnovšie systémové informácie prístroja. Výberom položky [S/W UPDATE] aktualizujete prístroj na najnovší softvér a inicializujete nastavenia prístroja. Podrobnosti o najnovšom softvéri a aktualizácii nájdete na našej webovej stránke.
DAB ANT PW [ON] (ZAP.) [OFF] (VYP.)	Zapnutie antény DAB. Túto možnosť vyberte, ak používate jednotku s voliteľnou anténou DAB (AN-DAB1, predáva sa samostatne). Anténa DAB nie je napájaná. Túto možnosť vyberte, ak používate pasívnu anténu bez zosilňovača.
RESET SYSTÉMU [YES], [NO]	Výberom možnosti [YES] inicializujete nastavenia prístroja. Prístroj sa automaticky reštartuje.

Digitálne zvukové vysielanie (DAB)

Ak chcete prijímať signály DAB, pripojte k zariadeniu anténu DAB (AN-DAB1) (predáva sa samostatne).

Vyhľadávanie servisnej jednotky/stanice

- 1 Stlačením tlačidla **SRC/OFF** vyberte položku [DIGITAL RADIO]. 2 Stlačením tlačidla **SRC/OFF** vyberte položku [DIGITAL RADIO].
- 2 Stlačením tlačidla **BAND**/ vyberte pásmo z ponuky [D1], [D2] alebo [D3].
- 3 Stlačte tlačidlo   na výber **servisného priečinka/stanice**.

POZNÁMKA: V PRÍPADE, ŽE CHCETE NASTAVIŤ PÁSMO, KTORÉ SA NACHÁDZA NA DISPLEJI, VYBERTE POLOŽKU :

Stlačte a podržte tlač   a potom ho uvoľnite, aby ste vyhľadali dostupnú službu. Vyhľadávanie sa zastaví, keď zariadenie službu prijme.

Výber komponentu/stanice služby zo zoznamov služieb

- 1 Počas prijmu DAB stlačte a podržte tlačidlo .
Zobrazí sa zoznam všetkých servisných komponentov/staníc. Opäť stlačte a podržte tlačidlo.
 tlačidlo, vyberte servisnú zložku/stanicu podľa abecedy.
- 2 Vyberte servisnú zložku/stanicu z vybraného zoznamu a stlačte tlačidlo M.C.
potvrdiť.

POZNÁMKA:

Zoznam služieb môžete aktualizovať stlačením tlačidla **DAB**. Ak chcete aktualizáciu zrušiť, znova stlačte tlačidlo **DAB**.

Prednastavenie komponentov/staníc služieb

Uloženie servisných komponentov/staníc

- 1 Pri prijímaní servisnej zložky/stanice, ktorú chcete uložiť, stlačte a podržte jedno z tlačidiel číselné tlačidlo (1/ až 6/) , kým neprestane blikať.

Vyvolanie uložených servisných komponentov/staníc

- 1 Vyberte pásmo a stlačte číselné tlačidlo (1/ až 6/).

Funkcia pozastavenia/časového posunu

Prístroj automaticky uloží posledné vysielanie do pamäte. Kapacita pamäte tejto jednotky sa líši v závislosti od prenosovej rýchlosti použitého servisného komponentu. Približná kapacita pamäte je päť minút pre rýchlosť 192 kb/s.

Pozastavenie/obnovenie

- 1 Počas prijímania servisnej zložky stlačte a podržte tlačidlo **DISP**.

Používanie funkcie časového posunu

- 1 Pri prijímaní servisného priečinka stlačte a podržte tlačidlo **DAB**. 2 Stlačte a podržte tlačidlo **DAB**.
- 2 Stlačením tlačidla  (preskočenie o minútu späť)/ (preskočenie o minútu dopredu) nastavte bod prehrávania.

Rádio

Frekvencie tunera tohto zariadenia sú určené na používanie v západnej Európe, Ázii, na Blízkom východe, v Afrike a Oceánii. Používanie v iných oblastiach môže mať za následok slabý príjem. Funkcia RDS (rádiový dátový systém) funguje len v oblastiach, kde sa vysielajú signály RDS pre stanice FM.

Príjem prednastavených staníc

- 1 Stlačením tlačidla **SRC/OFF** vyberte položku [RADIO].
- 2 Stlačením tlačidla **BAND/**  vyberte pásmo z možností [FM1], [FM2], [FM3], [MW] alebo [LW].
- 3 Stlačte číselné tlačidlo (1/ až 6/).

TIP

Tlačidlá   Tlačidlá možno použiť aj na výber predvolenej stanice, keď je položka [SEEK] v nastavení FUNCTION nastavená na [PCH] (strana 25).

Pamäť najlepších staníc (BSM)

Šesť najsilnejších staníc je uložených na číselných tlačidlách (1/ až 6/.

- 1 Po výbere pásma stlačte tlačidlo **M.C.**, čím zobrazíte **hlavnú ponuku**. 2 Stlačte tlačidlo **M.C.** a potom stlačte tlačidlo **M.C.**
- 2 Otáčaním ovládača **M.C.** vyberte položku [FUNCTION] a stlačte tlačidlo na **potvrdenie**.
- 3 Otáčaním ovládača **M.C.** vyberte položku [BSM] a **potom ju potvrdte** stlačením tlačidla.

Manuálne vyhľadávanie staníc

- 1 Po výbere pásma stlačte tlačidlo   na výber stanice. 2 Stlačte tlačidlo .
Stlačte a podržte tlačidlo   a potom tlačidlo uvoľnite, aby ste vyhľadali dostupnú stanicu. Vyhľadávanie sa zastaví, keď jednotka prijme stanicu. Ak chcete vyhľadávanie zrušiť, stlačte tlačidlo tlačidlo  .

POZNÁMKA:

V nastavení FUNCTION (strana 25) musíte nastaviť [SEEK] na [MAN].

Manuálne ukladanie staníc

- 1 Pri **prijíme** stanice, ktorú chcete uložiť, stlačte a podržte jedno z číselných tlačidiel (1/ až 6/, kým **neprestane blikať**.

Používanie funkcií PTY

Prístroj vyhľadá stanicu pomocou informácií PTY (typ programu).

1 Počas prijmu FM stlačte a podržte tlačidlo .

2 Otáčaním vlniča **M.C.** vyberte typ programu z možností [NEWS/INFO], [POPULAR], [CLASSICS] alebo [OTHERS].

3 Stlačte **vlnič M.C.**

Prístroj začne vyhľadávať stanicu. Po jej nájdení sa zobrazí názov jej programovej služby.

POZNÁMKY

- Ak chcete vyhľadávanie zrušiť, stlačte vlnič **M.C.**
- Program niektorých staníc sa môže líšiť od programu uvedeného vo vysielanom PTY.
- Ak žiadna stanica nevysiela hľadaný typ programu, približne na dve sekundy sa zobrazí správa [NOT FOUND] a potom sa tuner vráti k pôvodnej stanici.

USB/iPhone/AUX

(Zdroj iPhone nie je k dispozícii, keď je položka [USB MTP] v nastaveniach SYSTÉMU nastavená na [ON] (strana 29)).

Prehrávanie

Pred pripojením zariadenia k jednotke odpojte slúchadlá.

Zariadenia USB (vrátane Android™)/iPhone

1 Otvorte kryt portu USB.

2 Pripojte zariadenie USB/iPhone pomocou vhodného kábla.

POZNÁMKA: PRIPOJTE ZARIADENIE USB K POČÍTAČU:

Ak chcete automaticky prepnúť na zdroj USB, keď je k jednotke pripojené zariadenie USB/iPhone, nastavte položku [USB AUTO] na [ON] v nastaveniach SYSTÉMU (strana 30).

UPOZORNENIE

Na pripojenie zariadenia USB použite kábel USB (predáva sa samostatne), pretože akékoľvek zariadenie pripojené p r i a m o k jednotke bude z jednotky vyčnievať, čo by mohlo byť nebezpečné.

Pred odpojením zariadenia zastavte prehrávanie.

Pripojenie AOA

Zariadenie s nainštalovaným operačným systémom Android 4.1 alebo novším, ktoré podporuje aj AOA (Android Open Accessory) 2.0, môžete k jednotke pripojiť prostredníctvom AOA pomocou kábla dodaného so zariadením.

POZNÁMKA: PRIPOJENIE K ZARIADENIU AOA JE MOŽNÉ LEN V PRÍPADE, ŽE JE PRIPOJENÉ K ZARIADENIU:

Ak používate pripojenie AOA, v nastaveniach systému nastavte položku [APP CONTROL] na možnosť [WIRED] (strana 29) a položku [USB MTP] na možnosť [OFF] (strana 29).

Pripojenie MTP

Zariadenie s nainštalovaným operačným systémom Android 4.0 alebo väčšinou novších verzií je možné pripojiť k zariadeniu prostredníctvom MTP pomocou kábla dodaného so zariadením. V závislosti od pripojeného zariadenia, verzie operačného systému alebo počtu súborov v zariadení však nemusí byť možné prehrávať zvukové súbory/písne prostredníctvom MTP. Upozorňujeme, že pripojenie MTP nie je kompatibilné s formátmi súborov WAV a FLAC.

POZNÁMKA: V PRÍPADE, ŽE JE MOŽNÉ POUŽIŤ MTP, JE MOŽNÉ HO POUŽIŤ AJ V PRÍPADE, ŽE JE TO MOŽNÉ:

Ak používate pripojenie MTP, musíte nastaviť položku [USB MTP] na [ON] v nastavení SYSTÉMU (strana 29).

AUX

1 Do vstupného konektora AUX zasunite **stereofónnu** mini zástrčku.

2 Stlačením tlačidla **SRC/OFF** vyberte ako zdroj [AUX IN].

POZNÁMKA: AK CHCETE, ABY SA NA OBRAZOVKE ZOBRAZIL ZVUKOVÝ SIGNÁL, VYBERTE POLOŽKU AUX:

Keď je položka [AUX] v nastavení SYSTEM nastavená na [OFF], položku [AUX IN] nie je možné vybrať ako zdroj (str. 29).

Operácie

V nastavení FUNCTION (strana 23) môžete vykonať rôzne nastavenia (okrem zdroja AUX IN/USB). Upozorňujeme, že nasledujúce operácie nefungujú pre zariadenia AUX. Na ovládanie zariadenia AUX použite samotné zariadenie.

Účel	Operácia
Výber priečinka*1	Stlačte tlačidlo 1/   alebo 2/
Výber skladby/skladby (kapitoly)	Stlačte tlačidlo  alebo  .
Rýchle prevíjanie dopredu alebo dozadu*2	Stlačte a podržte  alebo  .
Vyhľadanie súboru zo zoznamu (len USB)	1 Stlačením a podržaním tlačidla  zobrazte zoznam. 2 Otáčaním ovládača M.C. vyberte požadovaný názov súboru (priečinka) alebo kategóriu a potvrdte stlačením. 3 Otáčaním ovládača M.C. vyberte požadovaný súbor a potvrdte stlačením. Spustí sa prehrávanie.
Účel	Prevádzka
Zobrazenie zoznamu súborov vo vybranom priečinku/kategórii*1	Po výbere priečinka/kategórie stlačte ovládač M.C.

Prehrávanie skladby vo vybranom priečinku/kategórii*1	Stlačte a podržte ovládač M.C. , keď je vybraný priečinok/kategória.
Opakované prehrávanie	Stlačte tlačidlo 6/  .
Náhodné/náhodné prehrávanie	Stlačte tlačidlo 5/  .
Pozastavenie/obnovenie prehrávania	Stlačte tlačidlo 4/PAUZA .
Vyhľadávanie zvuku*1	Stlačte tlačidlo 3/ S.Rtrv. [1] Účinné pri nízkych kompresných pomeroch [2] Účinné pre vysoké kompresné pomery
Návrat do koreňového priečinka (len USB)*1	Stlačte a podržte tlačidlo 1/  .

*1 Len komprimované zvukové súbory

*2 Ak pri prehrávaní súboru VBR použijete funkciu rýchleho posunu vpred alebo vzad, čas prehrávania nemusí byť správny.

Bluetooth®

Pripojenie Bluetooth



Dôležité

Ak je pripojených desať alebo viac zariadení Bluetooth (napr. telefón a samostatný prehrávač zvuku), nemusia fungovať správne.

TIP

Ďalšie pripojenie k zariadeniu sa vykoná automaticky, ak bolo predtým v nasledujúcich krokoch pripojené zariadenie Bluetooth.

- 1 Zapnite funkciu zariadenia Bluetooth.**
Ak vytvoríte pripojenie Bluetooth zo zariadenia, prejdite na krok 4.
- 2 Stlačením tlačidla  zobrazte nastavenia [ADD DEVICE].**
Zariadenie začne vyhľadávať dostupné zariadenia a potom ich zobrazí v zozname zariadení.
 - Ak chcete vyhľadávanie zrušiť, stlačte tlačidlo **M.C.**
 - Ak sa požadované zariadenie nenachádza v zozname, vyberte položku [RE-SEARCH] (Opätovné vyhľadávanie).
 - Ak nie sú k dispozícii žiadne zariadenia, na displeji sa zobrazí správa [NOT FOUND].
 - Ak je pripojené zariadenie už k dispozícii, stlačením tlačidla  zobrazte menu telefónu.
- 3 Otáčaním ovládača M.C. vyberte zariadenie zo zoznamu zariadení a stlačením tlačidla potvrdte výber.**

Stlačením a podržaním ovládača **M.C.** prepínate zobrazené informácie o zariadení medzi adresou zariadenia Bluetooth a názvom zariadenia.

Ak zo zariadenia vytvárate pripojenie Bluetooth, prejdite na krok 5.

4 Vyberte názov zariadenia **zobrazený na displeji zariadenia**.

5 Skontrolujte, či sa na tejto jednotke a na zariadení zobrazuje **rovnaké šesťmiestne číslo**, a ak sú **šesťmiestne čísla zobrazené na tejto jednotke a na zariadení rovnaké**, vyberte možnosť [YES].

Telefón Bluetooth

Najprv vytvorte pripojenie Bluetooth s telefónom Bluetooth (strana 12). Súčasne môžu byť pripojené až dva telefóny Bluetooth.



Dôležité

- Ponechanie jednotky v pohotovostnom režime na pripojenie k telefónu Bluetooth, keď motor nie je spustený, môže vybiť batériu vozidla.
- Pred začatím jazdy sa uistite, že ste vozidlo zaparkovali na bezpečnom mieste a zatiahli parkovaciu brzdu.

Telefonovanie

1 Stlačením tlačidla  zobrazte menu telefónu.

Keď sú pripojené dva telefóny, najprv sa zobrazí názov telefónu a potom ponuka telefónu. Ak chcete prepnúť na iný telefón, znova stlačte tlačidlo .

2 Otáčaním ovládača **M.C.** vyberte položku [RECENTS] (Pripomienky) alebo [PHONE BOOK] (Telefónny zoznam) a potom stlačte tlačidlo na potvrdenie.

Ak vyberiete položku [PHONE BOOK], prejdite na krok 4.

3 Otáčaním ovládača **M.C.** vyberte položku [MISSED], [DIALLED] alebo [RECEIVED], potom stlačte tlačidlo na potvrdenie.

4 Otáčaním voliča **M.C.** vyberte meno alebo telefónne číslo a potom stlačte na potvrdenie.

Telefónny hovor sa spustí.

Prijatie prichádzajúceho hovoru

1 Po prijatí prichádzajúceho hovoru stlačte ľubovoľné tlačidlo.

TIP

Ak sú k zariadeniu pripojené dva telefóny cez Bluetooth a počas hovoru na jednom telefóne sa objaví prichádzajúci hovor, na displeji sa zobrazí správa. Ak chcete prijať tento prichádzajúci hovor, musíte ukončiť existujúci hovor.

Základné ovládanie

Účel	Operácia
Ukončenie hovoru	Stlačte tlačidlo  .
Odmietnutie prichádzajúceho hovoru	Keď prichádza prichádzajúci hovor, stlačte a podržte tlačidlo  .
Prepínanie medzi aktuálnym volajúcim a podržaným volajúcim	Stlačte tlačidlo M.C. vytáčania.
Zrušenie podržaného volajúceho	Stlačte a podržte tlačidlo  .
Nastavenie hlasitosti hlasu volajúceho (Táto funkcia nie je k dispozícii, keď je zapnutý súkromný režim.)	Počas hovoru otáčajte tlačidlom M.C. dial.
Zapnutie alebo vypnutie súkromného režimu	Počas hovoru stlačte tlačidlo BAND/  .

Prednastavenie telefónnych čísel

1 Vyberte telefónne číslo z telefónneho zoznamu alebo z histórie hovorov.

2 Stlačte a podržte jedno z číselných tlačidiel (1/  až 6/ .

Kontakt sa uloží do vybraného prednastaveného čísla.

Ak chcete uskutočniť hovor pomocou prednastaveného čísla, stlačte jedno z číselných tlačidiel (1/ až 6/  ) a potom stlačte tlačidlo **M.C.** dial, kým je zobrazená ponuka telefónu.

Rozpoznávanie hlasu

Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, keď je k zariadeniu pripojený iPhone/Android s rozpoznávaním hlasu prostredníctvom Bluetooth.

1 Stlačte a podržte tlačidlo  a potom hovorte do mikrofónu a zadávajte hlasové príkazy.

Ak chcete ukončiť režim rozpoznávania hlasu, stlačte tlačidlo BAND/



POZNÁMKA: V PRÍPADE, ŽE CHCETE POUŽÍVAŤ HLASOVÉ OVLÁDANIE, VYBERTE MOŽNOSŤ HLASOVÉHO OVLÁDANIA:

Podrobnosti o funkciách rozpoznávania hlasu nájdete v príručke dodanej so zariadením.

TIP

Keď je vytvorené pripojenie Pioneer Smart Sync (strana 18), môžete použiť aj funkciu rozpoznávania hlasu zo zariadenia Pioneer Smart Sync nainštalovaného v zariadení iPhone/Android stlačením a podržaním tlačidla . Podrobnosti o funkciách rozpoznávania hlasu nájdete v pomocníkovi aplikácie.

Ponuka telefónu

1 Stlačením tlačidla  zobrazte ponuku telefónu.

Položka ponuky	Popis
RECENTS	Zobrazenie histórie zmeškaných hovorov.
[MISSED]	
[DIALLED]	Zobrazí históriu volaných hovorov.
[RECEIVED] [PRIJATÉ]	Zobrazenie histórie prijatých hovorov.
PHONE RECORD (ZÁZNAM TELEFÓNU)	Zobrazí kontakty v telefóne.
OPTION 1-6	Vyvolanie prednastavených telefónnych čísel. Prednastavené telefónne čísla môžete vyvolať aj stlačením jedného z číselných tlačidiel (1/  až 6/ ).
A.ANSR* [ON], [OFF].	Ak chcete automaticky prijať prichádzajúci hovor, vyberte možnosť [ON].
PB INVT	Invertuje poradie mien v telefónnom zozname (zobrazenie mien).
DEVICELIST	Zobrazí zoznam spárovaných zariadení Bluetooth. Keď je nadviazané spojenie Bluetooth, vedľa názvu zariadenia sa zobrazí "®". Ak v zozname zariadení nie je vybrané žiadne zariadenie, táto funkcia nie je k dispozícii.
DEL DEVICE [VYMAZAŤ ÁNO], [VYMAZAŤ NIE].	Vymazanie informácií o zariadení.
PRIDAŤ ZARIADENIE	Registrácia nového zariadenia.
DEV. INFO	Prepínanie informácií o zariadení na displeji medzi názvom zariadenia a adresou zariadenia Bluetooth.

* Ak sú pripojené dva telefóny, táto funkcia nefunguje pri prichádzajúcich hovoroch, ktoré sú prijímané, keď sa jeden z telefónov používa na volanie.

Zvuk Bluetooth



Dôležité

- V závislosti od prehrávača zvuku Bluetooth pripojeného k tomuto zariadeniu budú dostupné operácie obmedzené na nasledujúce dve úrovne:
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) môže prehrávať iba skladby z audio prehrávača.
 - AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) môže vykonávať funkcie ako prehrávanie, pozastavenie, výber skladbu atď.
- Pri používaní telefónu je zvuk audio prehrávača Bluetooth stlmený.
- Keď sa používa audio prehrávač Bluetooth, nemôže sa automaticky pripojiť k telefónu Bluetooth.
- V závislosti od typu zvukového prehrávača Bluetooth, ktorý ste pripojili k tomuto zariadeniu, sa môže prevádzka a zobrazené informácie líšiť podľa dostupnosti a funkčnosti.

- 1 Nadviažte spojenie Bluetooth s prehrávačom zvuku Bluetooth.
- 2 Stlačením tlačidla SRC/OFF vyberte ako zdroj [BT AUDIO].
- 3 Stlačením tlačidla BAND/  spustite prehrávanie.

POZNÁMKA: V PRÍPADE, ŽE SA NA DISPLEJI ZOBRAZUJE ZVUK Z AUDIOSÚBORU, MÔŽETE HO ZAPNÚŤ:

Po prepnutí zdroja alebo vypnutí prístroja musíte pripojenie Bluetooth znova pripojiť.

TIP

Ak sú k jednotke zaregistrované viac ako dve a maximálne päť zariadení cez Bluetooth, môžete prepínať zariadenia Bluetooth prehrávaním skladieb na zariadení. Týmto spôsobom je ľahko dostupné prehrávanie skladby zo zariadenia Bluetooth každého cestujúceho. V závislosti od podmienok používania však nemusí byť k dispozícii viacero pripojení a zvukové súbory/písne sa nemusia dať správne prehrávať.

Základné operácie

V nastavení FUNKCIE (strana 23) môžete vykonať rôzne nastavenia.

Účel	Operácie
Rýchle prevíjanie dopredu alebo dozadu	Stlačte a podržte tlačidlo  alebo  .
Výber skladby	Stlačte tlačidlo  alebo  .
Opakované prehrávanie*	Stlačte tlačidlo 6/  .
Náhodné prehrávanie*	Stlačte 5/  .
Pozastavenie/obnovenie prehrávania	Stlačte tlačidlo 4/PAUZA.
Vyhľadanie súboru zo zoznamu	1 Stlačením a podržaním tlačidla  zobrazte zoznam. 2 Otáčaním ovládača M.C. vyberte požadovaný názov priečinka a stlačte tlačidlo na potvrdenie. 3 Otáčaním ovládača M.C. vyberte požadovaný súbor a stlačením tlačidla potvrdte. Spustí sa prehrávanie.

* V závislosti od pripojeného zariadenia nemusia byť tieto operácie k dispozícii.

Spotify®

(Nie je k dispozícii, keď je položka [USB MTP] nastavená na [ON] v nastaveniach SYSTÉMU (str. 29). Spotify je služba na distribúciu streamovanej hudby, ktorá nie je spojená so spoločnosťou Pioneer. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.spotify.com>.

Aplikácia Spotify je k dispozícii pre kompatibilné smartfóny; najnovšie informácie o kompatibilitě nájdete na <https://support.spotify.com/>.

Ak chcete počúvať Spotify počas jazdy, najprv si stiahnite aplikáciu Spotify do zariadenia iPhone alebo Android. Môžete si ju stiahnuť z obchodu iTunes App Store alebo Google Play™. V aplikácii alebo na stránke spotify.com si vyberte bezplatné alebo prémiové konto. Prémiové konto vám poskytne viac funkcií, napríklad počúvanie v režime offline.



Dôležité

- Tento produkt obsahuje softvér Spotify, ktorý podlieha licenciám tretích strán, ktoré nájdete tu: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- Dostupnosť služby Spotify® závisí od dostupnosti na trhu. Informácie o dostupnosti služby Spotify vo vašej krajine nájdete na stránke <https://www.spotify.com>.

Počúvanie služby Spotify

Pred použitím aktualizujte firmvér Spotify na najnovšiu verziu.

1 Pripojte túto jednotku k mobilnému zariadeniu.

- iPhone cez USB (strana 10)
- iPhone/zariadenie Android cez Bluetooth (strana 12)

2 Stlačením tlačidla SRC/OFF vyberte položku [SPOTIFY].

3 Stlačením a podržaním tlačidla 1/ zobrazte položku [APP CONTROL].

4 Otáčaním ovládača M.C. vyberte jednu z nižšie uvedených možností.

- V prípade pripojenia USB vyberte možnosť [WIRED].
- Pre pripojenie Bluetooth vyberte možnosť [BLUETOOTH].

5 Stlačením tlačidla SRC/OFF vyberte položku [SPOTIFY].

6 Spustíte aplikáciu Spotify na mobilnom zariadení a spustíte prehrávanie. **POZNÁMKA:** Ak pripojíte iné mobilné zariadenie ako iPhone/Android, nemusí to v závislosti od mobilného zariadenia fungovať správne.

Základné operácie

V nastavení FUNCTION (strana 23) môžete vykonať rôzne nastavenia.

POZNÁMKA: V PRÍPADE, ŽE CHCETE NASTAVIŤ, ABY SA ZARIADENIE NACHÁDZALO V REŽIME PREHRÁVANIA, MÔŽETE HO NASTAVIŤ TAK, ABY BOLO MOŽNÉ HO POUŽIŤ NA PREHRÁVANIE:

Dostupné operácie sa môžu líšiť v závislosti od typu obsahu (skladba/album/umelec/list skladieb/rádio), ktorý chcete prehrávať.

Účel	Operácie
Preskočenie skladby	Stlačte tlačidlá  alebo  .
Účel	Operácia

Nájdite skladbu zo zoznamu	1 Stlačením a podržaním tlačidla zobrazte zoznam. 2 Otáčaním ovládača M.C. vyberte požadovanú kategóriu a stlačením tlačidla potvrdte. 3 Otáčaním ovládača M.C. vyberte požadovaný súbor a stlačením tlačidla potvrdte. Spustí sa prehrávanie.
Pozastavenie/obnovenie prehrávania	Stlačte tlačidlo 4/PAUZA .
Palec hore (iba rádio)	Stlačte tlačidlo 1/ 
Palec nadol (len rádio)	Stlačte tlačidlo 2/ 
Náhodné prehrávanie (len skladby/albumy/umelci/ zoznamy skladieb)	Stlačte 5/ 
Opakované prehrávanie (len pre skladbu/album/umelca/ zoznam skladieb)	Stlačte 6/ 
Spustenie rozhlasového kanálu podľa aktuálne prehrávanej skladby.	1 Stlačte a podržte 5/  pre spustenie rádia. 2 Stlačte volič M.C.. • Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od vybranej skladby.

POZNÁMKA

Niektoré funkcie služby Spotify sa nemusia dať ovládať z vášho zariadenia.

Používanie aplikácie Pioneer Smart Sync/APP

Pioneer Smart Sync je aplikácia, ktorá inteligentne spája mapy, správy a hudbu vo vašom vozidle. Jednotku môžete ovládať z aplikácie Pioneer Smart Sync nainštalovanej v zariadení iPhone/Android. V niektorých prípadoch môžete jednotku používať na ovládanie aspektov aplikácie, ako je výber zdroja, pozastavenie atď.

Podrobnosti o tom, aké operácie sú v aplikácii k dispozícii, nájdete v aplikácii.

POZNÁMKA: V PRÍPADE, ŽE SA V APLIKÁCII NACHÁDZA APLIKÁCIA, KTORÁ SA POUŽÍVA NA PREHRÁVANIE VIDEO, JE POTREBNÉ, ABY STE SI JU ZAPLI:

Zdroj APP nie je k dispozícii, ak nie je vytvorené pripojenie Pioneer Smart Sync alebo ak je v nastavení SYSTEM (strana 29) položka [USB MTP] nastavená na [ON].



UPOZORNENIE

- Funkcie ovládané smartfónom sú len nástroje dostupné pre vodiča. Vodič musí vždy dodržiavať bezpečné a rozumné správanie sa počas jazdy.
- Nepokúšajte sa ovládať aplikácie počas jazdy. Pred pokusom o používanie ovládacích prvkov aplikácie sa uistite, že ste zišli z cesty a zaparkovali vozidlo na bezpečnom mieste.

Pre používateľov iPhone

Táto funkcia je kompatibilná so systémom iOS 10.3 alebo novším. Aplikáciu Pioneer Smart Sync si môžete stiahnuť v obchode iTunes App Store.



Pre používateľov zariadení so systémom Android

V prípade pripojenia Bluetooth je táto funkcia kompatibilná so zariadeniami, ktoré majú operačný systém Android 5.0 alebo novšie.

Pre pripojenie USB je táto funkcia kompatibilná s telefónom, ktorý má nainštalovaný operačný systém Android 5.0 alebo novší až do verzie 7.1.2 a podporuje aj AOA (Android Open Accessory) 2.0. Kompatibilita však závisí od smartfónu.

Aplikáciu Pioneer Smart Sync si môžete stiahnuť na Google Play.



POZNÁMKA: V APLIKÁCII PIONEER PIONEER JE MOŽNÉ NASTAVIŤ RÝCHLOSŤ, S AKOU SA BUDE DAŤ POUŽÍVAŤ:


Niektoré zariadenia so systémom Android pripojené prostredníctvom AOA 2.0 nemusia fungovať správne alebo vydávať zvuky z dôvodu vlastnej softvérovej konštrukcie bez ohľadu na verziu operačného systému.

Aké funkcie vykonáva aplikácia?

Podporuje používanie zariadenia

Rozhranie jednotky je možné vytvoriť pomocou zariadení iPhone/Android.

Obrázok (príklad):

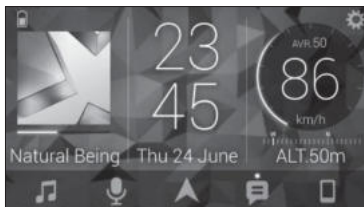

Príklady:

- Výber zdroja jednotky
- Počúvanie hudby na zariadení iPhone/Android
- Intuitívne ovládanie zvukového poľa
- Nastavenie farby osvetlenia
- Ovládanie pripojeného zariadenia Bluetooth

Rozšírenie funkcií jednotky pomocou aplikácie

Po pripojení sú k dispozícii nasledujúce funkcie, ktoré nie sú dostupné na samotnej jednotke Pioneer Smart Sync.


Položka ponuky (príklad)	Popis
Používanie navigačnej aplikácie	Môžete zadať a spustiť navigačnú aplikáciu nainštalovanú v zariadení.
Čítanie správ	Môžete čítať správy prijaté z aplikácií nainštalovaných v zariadení.
31 Nastavenie pásmového ekvalizéra	Môžete vybrať pásmo ekvalizéra z 31-pásmového grafického ekvalizéra (13-pásmového, ak nepoužívate pripojenie Pioneer Smart Sync).
Super zvuk "Todoroki"	Úroveň basov môžete zvýšiť dynamickejšie, ako keď nepoužívate pripojenie Pioneer Smart Sync.
Jednoduché prispôbenie zvuku	Môžete ľahko upraviť časové zladenie výberom typu vozidla.
Nastavenie témy	Môžete nastaviť tapetu a farbu motívu (displej/klávesy/znaky) súčasne.

POZNÁMKY

- Niektoré funkcie môžu byť obmedzené v závislosti od podmienok pripojenia k aplikácii.
- Nastavenie 31-pásmového ekvalizéra sa po pripojení zdroja hudby z tohto produktu zmení na 13 pásiem.

TIP

Ak chcete nájsť aplikáciu, odporúčame zadať do vyhľadávacieho poľa "Pioneer Smart Sync".



Pripojenie k aplikácii Pioneer Smart Sync

- 1 Stlačením ovládača M.C. zobrazte **hlavnú ponuku**.
- 2 Otáčaním ovládača M.C. vyberte položku [SYSTEM] a stlačením tlačidla **potvrďte**.
- 3 Otáčaním ovládača M.C. vyberte položku [APP CONTROL] a stlačte tlačidlo **na potvrdenie**.
- 4 Otáčaním ovládača M.C. vyberte jednu z nasledujúcich možností.
 - V prípade pripojenia USB vyberte možnosť [WIRED].
 - Pre pripojenie Bluetooth vyberte možnosť [BLUETOOTH].
- 5 Otáčaním ovládača M.C. vyberte možnosť [AUTO APP CONN] a **potom** stlačte tlačidlo **na potvrdenie**.
- 6 Otáčaním ovládača M.C. vyberte možnosť [ON] a stlačením tlačidla **potvrďte**.
- 7 Pripojte tento prístroj k mobilnému zariadeniu.
 - Zariadenia iPhone/Android cez USB (strana 10)
 - Zariadenia iPhone/Android cez Bluetooth (strana 12)Synchronizácia Pioneer Smart Sync na zariadení sa spustí automaticky.

POZNÁMKA: V PRÍPADE, ŽE JE ZARIADENIE SYNCLOUD V PREVÁDZKE, MÔŽETE HO POUŽÍŤ AKO ZARIADENIE NA PRENOS DÁT:

Bez ohľadu na to, či je nastavenie [AUTO APP CONN] nastavené na [ON] alebo [OFF], môžete použiť nastavenie [AUTO APP CONN] na vykonať aj nasledujúce kroky na spustenie aplikácie Pioneer Smart Sync.

- V prípade zariadení, ktoré nie sú pripojené cez USB, stlačte **SRC/OFF** a vyberte akýkoľvek zdroj a stlačte a podržte volič **M.C.**
- Pre iPhone spustíte na mobilnom zariadení aplikáciu Pioneer Smart Sync.

POZNÁMKY

- Ak pripojíte iné mobilné zariadenie ako iPhone/Android, v závislosti od mobilného zariadenia sa nebude fungovať správne.
- Ak aplikácia Pioneer Smart Sync ešte nie je nainštalovaná v zariadení iPhone/Android, na zariadení iPhone/Android (okrem zariadení Android pripojených cez Bluetooth) sa zobrazí správa s výzvou na inštaláciu aplikácie. Výberom možnosti [OFF] v ponuke [AUTO APP CONN] zrušíte zobrazenie správy (str. 30).

Ďalšie informácie

Riešenie problémov

Displej sa automaticky vráti do normálneho režimu.

- Približne 30 sekúnd nebola vykonaná žiadna operácia.
- Vykonajte operáciu.

Rozsah prehrávania sa neočakávané zmení.

- V závislosti od rozsahu opakovaného prehrávania sa môže zvolený rozsah zmeniť pri výbere iného priečinka alebo skladby alebo počas rýchleho posunu vpred/vzad.
- Opätovne vyberte rozsah opakovaného prehrávania.

Podadresár sa neprehráva.

- Podadresáre nie je možné prehrávať, keď je vybratá možnosť [FLD] (Opakované prehrávanie priečinkov).
- Vyberte iný rozsah opakovaného prehrávania.

Zvuk je prerušovaný.

- Používate zariadenie, napríklad mobilný telefón, ktoré môže spôsobovať rušenie zvuku.
- Presuňte elektrické zariadenia, ktoré môžu spôsobovať rušenie, mimo dosahu prístroja.

Zvuk zo zdroja zvuku Bluetooth sa neprehráva.

- Na mobilnom telefóne pripojenom cez Prebieha hovor.
- Zvuk sa prehráva po ukončení hovoru.
- V súčasnosti pracujete s mobilným telefónom pripojeným cez Bluetooth.
- Prestaňte používať mobilný telefón.
- Po uskutočnení hovoru s mobilným telefónom pripojeným cez Bluetooth sa spojenie medzi zariadením a mobilným telefónom nevytvorí správne.

- Opätovne nadviažte spojenie Bluetooth medzi zariadením a mobilným telefónom.

Chybové hlásenia

Bežné

AMP ERROR

- Zariadenie nefunguje alebo pripojenie reproduktora je nesprávne.
- Je aktivovaný ochranný obvod.
- Skontrolujte pripojenie reproduktora.
- Vypnite a znovu zapnite spínač zapalovania. Ak hlásenie pretrváva, obráťte sa na predajcu alebo autorizovaného predajcu Pioneer, ktorý vám pomôže.

NO XXXX (napríklad NO TITLE)

- Nevkladajú sa žiadne textové informácie.
- Prepňte zobrazenie alebo prehrajte inú skladbu/súbor.

DAB tuner

CHYBA ANTÉNY

- Pripojenie antény je nesprávne.
- Skontrolujte pripojenie antény.
- Vypnite a znovu zapnite spínač zapalovania. Ak hlásenie pretrváva, obráťte sa na predajcu alebo autorizovaného predajcu Pioneer, ktorý vám pomôže.

Zariadenia USB/iPhone

FORMÁT ČÍTANIA

- Niekedy dochádza k oneskoreniu medzi spustením prehrávania a tým, keď začnete počuť akýkoľvek zvuk.
- Počkajte, kým správa nezmizne a nebude počuť žiadny zvuk.

NO AUDIO

- Žiadne skladby nie sú k dispozícii.
 - Prenos zvukových súborov do zariadenia USB a pripojte ich.
- Pripojené zariadenie USB je povolené Zabezpečenie je povolené.
 - Postupujte podľa pokynov pre zariadenie USB a Vypnite zabezpečenie.

SKIPPED

- Pripojené zariadenie USB obsahuje súbory chránené systémom DRM.
 - Chránené súbory sa preskočia.

PROTECT

- Všetky súbory na pripojenom zariadení USB sú chránené DRM.
- Vymeňte zariadenie USB.

N/A USB

- Pripojené zariadenie USB nie je toto zariadenie podporované týmto zariadením.
 - Odpojte zariadenie a nahradte ho kompatibilným zariadením USB.

CHYBA HUB-U

- Zariadenie USB pripojené cez rozbočovač USB nie je týmto zariadením podporované.
 - Pripojte zariadenie USB priamo k tomuto zariadeniu pomocou kábla USB.

KONTROLA USB

- V konektore USB alebo v kábli USB došlo ku skratu.
 - Skontrolujte, či konektor USB alebo kábel USB nie je v niečom zachytený alebo poškodený.
- Pripojené zariadenie USB odoberá viac ako maximálny povolený prúd.
 - Odpojte zariadenie USB a n e j e t o . Vypnite spínač zapalovania a vráťte ho do polohy ACC alebo ON. Pripájajte len kompatibilné zariadenia USB.

ERROR-19

- Komunikácia zlyhala.

- Vykonať jednu z nasledujúcich operácií a potom sa vráťte k zdroju USB.
 - Odpojte zariadenie USB.
 - Zmeňte zdroj na iný.

→ Zlyhanie iPhoneu.

- Odpojte kábel od zariadenia iPhone. Keď sa zobrazí hlavná ponuka iPhone, znova pripojte iPhone a resetujte ho.

CHYBA-23

- Zariadenie USB nebolo správne naformátované.
 - Naformátujte USB zariadenie na FAT12, FAT16 alebo FAT32.

CHYBA-16

- Verzia firmvéru iPhone je stará.
 - Aktualizujte verziu iPhone.
- Zlyhanie iPhoneu.
 - Odpojte kábel od iPhone. Keď sa zobrazí hlavná ponuka iPhone, znova pripojte iPhone a resetujte ho.

STOP

- V aktuálnom zozname nie sú žiadne skladby.
 - Vyberte zoznam, ktorý obsahuje skladby.

ŽIADNE ZARIADENIE BT PREJDITE DO PONUKY BT A ZAREGISTRUJTE SA

- Nebolo nájdené žiadne zariadenie Bluetooth.
 - Pripojte zariadenie a iPhone prostredníctvom Bluetooth (strana 12).

CONN. NEPODARILO STLAČÍŤ TLAČIDLO PÁSMA, ABY STE TO SKÚSILI ZNOVA

- Pripojenie Bluetooth k iPhoneu zlyhalo.
 - Stlačte tlačidlo BAND/.  pre obnovenie spojenia.

ODPOJILO, STLAČTE TLAČIDLO BAND PRE OPÄTOVNÝ POKUS

- Strata spojenia Bluetooth. 
 - Stlačte tlačidlo BAND/ tlačidlo na opätovné nadviazanie spojenia.

Zariadenie Bluetooth

ERROR-10

- Výpadok napájania modulu Bluetooth zariadenia.
- Vypnite spínač zapalovania a znova ho zapnite. do polohy ACC alebo ON.

APP

CONNECT APP

- Pripojenie Pioneer Smart Sync nie je k dispozícii.
- Pripojte sa k aplikácii Pioneer Smart Sync (strana 18).

Spotify

NIE JE NASTAVENÉ

- Aplikácia Spotify ešte nebola spustená.
- Spustite aplikáciu Spotify.

ŽIADNE ZARIADENIE BT PREJDITE DO PONUKY BT A ZAREGISTRUJTE SA

- Nebolo nájdené žiadne zariadenie Bluetooth.
- Pripojte svoje zariadenie a zariadenie cez Bluetooth (strana 12).

CONN. NEÚSPESNE STLAČTE TLAČIDLO PÁSMA, ABY STE TO SKÚSILI ZNOVA

- Pripojenie Bluetooth sa nepodarilo.
- Stlačte tlačidlo BAND/. 
- Tlačidlo BAND na opätovné nadviazanie spojenia.

SKONTROLOVAŤ APLIKÁCIU, STLAČENÍM TLAČIDLA PÁSMA OPAKOVÁŤ POKUS

- Pripojenie k aplikácii Spotify zlyhalo.
- Stlačením tlačidla BAND/  obnovte pripojenie.

ODPOJENIE SA PRERUŠILO STLAČTE TLAČIDLO BAND, ABY STE TO SKÚSILI ZNOVA

- Pripojenie Bluetooth sa stratilo.
- Stlačením tlačidla BAND/  opätovne nadviažete spojenie.

KONTROLA APLIKÁCIE

- Vyskytla sa neznáma chyba (vrátane chyby komunikácie).
- Postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na **o b r a z o v k e**.

Pokyny na manipuláciu

Pamäťové zariadenie USB

- Pripojenie prostredníctvom rozbočovačov USB nie sú podporované.
- Pred jazdou pevne zaistite pamäťové zariadenie USB. Pamäťové zariadenie USB nenechajte spadnúť na podlahu, kde by sa mohlo zaseknúť pod brzdovým alebo plynovým pedálom.
- V závislosti od pamäťového zariadenia USB môžu nastať nasledujúce problémy.
 - Prevádzka sa môže líšiť.
 - Pamäťové zariadenie sa nemusí rozpoznať.
 - Súbor sa nemusia prehrávať správne.
 - Zariadenie môže spôsobovať rušenie zvuku pri počúvaní rádia.

iPhone

- Nenechávajte iPhone na miestach s vysokými teplotami.
- Počas jazdy iPhone pevne zaistite. Nenechajte iPhone spadnúť na podlahu, kde by sa mohol zaseknúť pod brzdovým alebo plynovým pedálom.
- Nekompatibilný text uložený v iPhone sa v zariadení nezobrazí.

Kompatibilita s komprimovaným zvukom

- Ako názov súboru (vrátane prípony súboru) alebo názov priečinka možno zobraziť len prvých 32 znakov.

- V závislosti od aplikácie použitej na kódovanie súborov WMA nemusí jednotka pracovať správne.
- Na začiatku prehrávania zvukových súborov vložených s obrazovými údajmi alebo zvukových súborov uložených na zariadení USB s početnými hierarchiami priečinkov môže dôjsť k miernemu oneskoreniu.
- Ruský text, ktorý sa má zobrazovať na tejto jednotke, by mal byť zakódovaný v jednej z nasledujúcich znakových sad:
 - (UTF-8, UTF-16).
 - Znaková sada iná ako Unicode, ktorá sa používa v prostredí Windows a je nastavená na ruštinu vo viacjazyčnom nastavení.



UPOZORNENIE

- Spoločnosť Pioneer nemôže zaručiť kompatibilitu so všetkými pamäťovými zariadeniami USB a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú stratu údajov v prehrávačoch médií, smartfónoch alebo iných zariadeniach počas používania tohto produktu.
- Zariadenie USB nechávejte na mieste, ktoré je vystavené vysokým teplotám.

Súbory WMA

Prípona súboru	.wma
Bitová rýchlosť	48 kb/s až 320 kb/s (CBR), 48 kbps až 384 kbps (VBR)
Vzorkovacia frekvencia	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Windows Media™ Audio Professional, Lossless, Voice/DRM Stream/Stream with Video	Nie je kompatibilný

Súbory MP3

Prípona súboru	.mp3
Bitová rýchlosť	8 kb/s až 320 kb/s (CBR), VBR

Vzorkovacia frekvencia	8 kHz až 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz pre zvýraznenie)
Kompatibilné verzie ID3 tagy	1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (ID3 tag verzie 2.x má oproti verzii 1.x.)
Zoznam skladieb M3u	Nekompatibilné
MP3i (MP3 interactive), mp3 PRO	Nekompatibilné

Súbory WAV

- Formáty súborov WAV nie je možné pripojiť prostredníctvom MTP.

Prípona súboru	.wav
Kvantizačné bity	8 a 16 (LPCM)
Vzorkovacia frekvencia	16 kHz až 48 kHz (LPCM)

Súbory AAC

Kompatibilný formát	AAC zakódovaný v iTunes
Prípona súboru	.m4a
Vzorkovacia frekvencia	11,025 kHz až 48 kHz
Stereo bitová rýchlosť	16 kb/s až 320 kb/s, VBR
Apple Lossless	Nie je kompatibilný
Súbor AAC zakúpený v iTunes Store (prípona súboru .m4p)	Nie je kompatibilný

Súbory FLAC

- Formáty súborov FLAC nie je možné pripojiť prostredníctvom MTP.
- Súbory FLAC sa nemusia dať prehrávať v závislosti od kódéra.

Prípona súboru	.flac, .fla
Vzorkovacia frekvencia	8/11.025/12/16/22.05/24/32/44/44,1/48/96 kHz
Kvantovacia bitová rýchlosť	8/16/24 bitov
Režim kanála	1/2 ch

Zariadenie USB

- Pri spustení prehrávania zvukových súborov na úložnom zariadení USB s mnohými hierarchiami priečinkov môže dôjsť k miernemu oneskoreniu.

Hierarchia priečinkov prehrávania	Až osem úrovní (Praktická hierarchia má menej ako dve úrovne.)
Prehrávateľné priečinky	Až 1 500
Prehrávateľné súbory	Až 15 000
Prehrávanie súborov chránených autorskými právami	Nie je kompatibilné
Rozdeľovacie zariadenie USB	Prehrávať možno len prvý oddiel.

Kompatibilita so zariadením iPhone

Táto jednotka podporuje iba nasledujúce modely telefónov iPhone. Staršie verzie nemusia byť podporované.

Vyrobené pre

- iPhone XR
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s
- Operácie sa môžu líšiť v závislosti od generácie a/alebo verzie softvéru vášho iPhoneu.
- Používatelia iPhoneu s konektorom Lightning by mali používať kábel Lightning na USB (dodávaný s iPhoneom).
- Informácie o kompatibilitě súborov/formátov nájdete v príručkách k iPhoneu.
- Audioknihy, podcasty.

! UPOZORNENIE


Spoločnosť Pioneer nezodpovedá za stratu údajov v zariadení iPhone, a to ani v prípade, že sa údaje stratia počas používania tohto zariadenia.

Poradie zvukových súborov

Používateľ nemôže pomocou tejto jednotky priradiť čísla priečinkov a určit poradie prehrávania. Poradie zvukových súborov závisí od pripojeného zariadenia.

Upozorňujeme, že skryté súbory v zariadení USB nie je možné prehrávať.

Príklad hierarchie

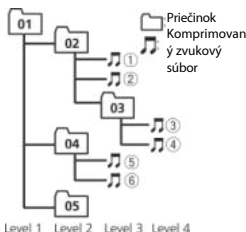

01 až 05: Číslo
priečinka

① Do ⑥: Poradie prehrávania

Tabuľka ruských znakov

D: C	D: C	D: C
А: A	Б: B	В: B
Г: Г	Д: D	Е: E, Ё
Ж: Ж	З: Z	И: И, Ы
К: K	Л: L	М: M
Н: H	О: O	П: P
Р: P	С: C	Т: T
У: U	Ф: F	Х: X
Ц: C	Ч: C	Ш: Ш, Щ
Ъ: Ъ	Ы: Ы	Ь: Ь
Э: Э	Ю: Ю	Я: Я

D: Zobrazenie C: Znak

Autorské práva a ochranné známky

Bluetooth®

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou PIONEER CORPORATION podlieha licencií.

Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

WMA

Windows Media je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách.

Tento produkt obsahuje technológiu vo vlastníctve spoločnosti Microsoft Corporation a nesmie sa používať ani distribuovať bez licencie od spoločnosti Microsoft Licensing, Inc.

FLAC

Copyright © 2000-2009 Josh Coalson Copyright © 2011-2014 Xiph.Org Foundation

Distribúcia a používanie v zdrojovej a binárnej forme, s úpravami alebo bez nich, je povolené z a predpokladu, že sú splnené nasledujúce podmienky:

- Pri ďalšom šírení zdrojového kódu sa musí zachovať vyššie uvedené upozornenie na a u t o r s k é p r á v a , nasledujúce podmienky a nasledujúce vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti.

- Pri redistribúcii v binárnej forme musí byť v dokumentácii a/alebo iných materiáloch dodávaných s distribúciou uvedené vyššie uvedené upozornenie na autorské práva, tento zoznam podmienok a nasledujúce vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti.

- Názov nadácie Xiph.org ani mená jej prispievateľov sa nesmú používať na podporu alebo propagáciu produktov odvodených z tohto softvéru bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

TENTO SOFTVÉR JE POSKYTOVANÝ DRŽITEĽOM AUTORSKÝCH PRÁV A PRISPÍEVAŤELMI "TAK, AKO JE", A AKÉKOLVEK VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY VRÁTANE, ALE NIE VYLÚČNE, PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL SÚ VYLÚČENÉ. NADÁCIA ANI PRISPÍEVAŤELIA V ŽIADNOM PRÍPADE NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOLVEK PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, OSOBITNÉ, EXEMPLÁRNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA, OBSTARANIA NÁHRADNÉHO TOVARU ALEBO SLUŽIEB, STRATY POUŽÍVANIA, ÚDAJOV ALEBO ZISKU ALEBO PRERUŠENIA POSKYTOVANIA SLUŽIEB), BEZ OHĽADU NA TO, AKO BOLÍ SPÔSOBNÉ, A NA ZÁKLADE AKEJKOLVEK TEÓRIE ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, OBJEKTÍVNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO DELIKTU.

(VRÁTANE NEDBANLIVOSTI ALEBO INÝCH), KTORÉ VZNIKLI AKÝMKOLIEK SPÔSOBOM V SÚVISLOSTI S VAŠIM POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE STE BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO SKÔD.

iPhone a Lightning

Apple, logo Apple a iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v Spojených štátoch.

USA a ďalších krajinách a územiach. App Store je ochranná značka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a ďalších krajinách a územiach. Použitie označenia Made for Apple znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté tak, aby sa dalo pripojiť špeciálne k produktu(-om) Apple uvedenému(-ým) na označení, a bolo certifikované výrobcom, aby spĺňalo požiadavky výkonnostné normy spoločnosti Apple.

Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani za jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami. Upozorňujeme, že používanie tohto príslušenstva s produktom Apple môže ovplyvniť výkon bezdrôtovej siete.

Siri

Spolupracuje so Siri prostredníctvom mikrofónu.

Google™, Google Play, Android a Android Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

Stiahnite si našu aplikáciu na Google Play.

Spotify®

SPOTIFY a logo Spotify sú registrované ochranné známky spoločnosti Spotify AB. Vyžadujú sa kompatibilné mobilné digitálne zariadenia a prémiové predplatné, ak je k dispozícii, pozri <https://www.spotify.com>.

T-Kernel 2.0

Tento produkt používa zdrojový kód T-Kernel 2.0 na základe licencie T-License 2.0 udelennej spoločnosťou T-Engine Forum (www.tron.org).

MP3

Copyright (C) 1998-2009 PacketVideo

Licencované pod Apache License, verzia 2.0 (ďalej len "Licencia"); tento súbor môžete používať len v súlade s Licenciou.

Kópiu licencie môžete získať na adrese

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Pokiaľ to nevyžadujú platné právne predpisy alebo to nie je písomne dohodnuté, softvér šírený na základe Licencie sa šíri "TAK, AKO JE", BEZ ZÁRUKY A ZÁVAZKOV.

ZÁRUKY AKÉHOKOLIEK DRUHU, či už výslovné alebo implicitné.

Konkrétne znenie práv a obmedzení vyplývajúcich z licencie nájdete v Licencii.

Špecifikácie

Všeobecné informácie

Napájanie: 14,4 V DC (prípustné napätie 10,8 V až 15,1 V)

Systém uzemnenia: Maximálny odber prúdu: záporný typ Rozmery (š × v × h): 10,0 A:

DIN

Šasi: 178 mm × 50 mm × 165 mm Nos:

187 mm × 57 mm × 24 mm D Šasi: 178

mm × 50 mm × 165 mm

Nos: 187 mm × 46 mm × 17 mm

Hmotnosť: 0,724 kg

Zvuk

Maximálny výstupný výkon:

- 50 W × 4 ch/4 Ω (bez subwoofera)
- 50 W × 2 ch/4 Ω + 70 W × 1 ch/2 Ω (pre subwoofer)

Trvalý výstupný výkon:

22 W × 4 (50 Hz až 15 000 Hz, 5 %).

THD, záťaž 4 Ω, oba kanály riadené

Impedancia záťaže.

Ω (2 Ω pre 1 ch))

Maximálna výstupná úroveň predzosilňovača: 2,0 V

Ekvalizér (13-pásmový grafický ekvalizér):

Frekvencia: 50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/315 Hz/500 Hz/800 Hz/1,25 kHz/2 kHz/3,15 kHz/5 kHz/8 kHz/12,5 kHz Zosilnenie: ±12 dB (krok 2 dB)

Filter hornej priepusty (štandardný režim):

Frekvencia: 25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz
Sklon: -6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt, vypnuté

Filter subwoofera/ponomý filter (štandardný režim):

Frekvencia: 25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz
Sklon: -6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt.
Okt, -24 dB/okt, -30 dB/okt, -36 dB/okt, OFF.
Zosilnenie: +10 dB až -24 dB (krok 1 dB) Fáza: Normálna/obrátená

Úroveň reproduktora (štandardný režim):

Časová kompenzácia
(štandardný režim): +10 dB až -24 dB
(krok 1 dB): 0
cm až 350 cm (2,5 cm/krok)

High-pass filter (HIGH) (sieťový režim): Frekvencia:

1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/
2,5 kHz/3,15 kHz/4 kHz/5 kHz/6,3 kHz/ 8 kHz/10 kHz/12,5 kHz
Sklon: -6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt.
okt, -24 dB/okt

Filter hornej priepusty (MID) (sieťový režim):

Frekvencia: 25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz
Sklon: -6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt, vypnuté

Dolnopriepustný filter (MID) (sieťový režim):

Frekvencia: 1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/
2,5 kHz/3,15 kHz/4 kHz/5 kHz/6,3 kHz/ 8 kHz/10 kHz/12,5 kHz
Sklon: -6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt, vyp.

Subwoofer (sieťový režim): Frekvencia: 25 Hz/31,5

Hz/40 Hz/50 Hz
Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz
Sklon: -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt.
Okt, -30 dB/okt, -36 dB/okt, OFF
Zosilnenie: +10 dB až -24 dB (krok 1 dB)
Fáza: Normálna/obrátená

Úroveň reproduktora (sieťový režim):

Časová kompenzácia (sieťový režim):
+10 dB až -24 dB (krok 1 dB):
0 cm až 350 cm (2,5 cm/krok)

USB

Štandardné špecifikácie USB: USB 2.0 plná rýchlosť

Maximálny napájací prúd: protokol USB: 1,5 A

MSC (Mass Storage Class) MTP (Media Transfer Protocol)

AOA (Android Open Accessory) 2.0

Súborový systém: FAT12, FAT16, FAT32

Dekódovací formát MP3: MPEG-1 a 2 Audio

Vrstva 3

Dekódovací formát WMA: verzie 7, 8, 9, 9.1, 9.2 (2 ch audio)

Dekódovací formát AAC: MPEG-4 AAC (iba kódovanie iTunes) (verzia 10.6 a staršie)

Formát dekódovania FLAC: v1.2.1 (Free Lossless Audio Codec)

Formát signálu WAV: Lineárny PCM (nekomprimovaný)

FM tuner

Frekvenčný rozsah: 87,5 MHz až 108,0 MHz

Použiteľná citlivosť: 11 dBf (1,0 µV/75 Ω, mono, S/N: 30 dB)

Odstup signálu od šumu: 65 dB (sieť IEC-A)

MW tuner

Frekvenčný rozsah: Použiteľná citlivosť: 25 µV (S/N: 20 dB) Odstup signál/šum: 60 dB (sieť IEC-A)

Vysokofrekvenčný tuner

Frekvenčný rozsah: 153 kHz až 281 kHz Použiteľná citlivosť: 28 µV (S/N: 20 dB) Odstup signál/šum: 60 dB (sieť IEC-A)

Tuner DAB

Frekvenčný rozsah (pásmo III): 174,928 MHz až 239,200 MHz (5 A až 13 F)

Frekvenčný rozsah (pásmo L): 1 452,960 MHz až 1 490,624 MHz (LA až LW)

Použitelná citlivosť (pásmo III): Použitelná
citlivosť (pásmo L): -100 dBm: -Odstup
signál/šum: 85 dB

Bluetooth

Verzia: 1: certifikovaná pre Bluetooth 4.0

Výstupný výkon: Maximálna hodnota +4 dBm
(výkonová trieda 2)

Verzia BLE (Bluetooth Low Energy): Bluetooth 4.0: certifikovaná verzia
4.0

Výstupný výkon BLE (Bluetooth Low Energy): 4.0:

Maximálny výkon (+3 dBm)

Frekvenčné pásmo (pásmo): 2 400 MHz až 2 483,5
MHz

Bluetooth:

GAP (Generic Access Profile)

SDAP (Service Discovery Application Profile)

HFP (Hands Free Profile) 1.6 PBAP

(Phone Book Access Profile)

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.5

SPP (Serial Port Profile) 1.1

POZNÁMKA

Špecifikácie a dizajn sa môžu meniť bez
predchádzajúceho upozornenia.

<http://ukwww.pioneer-car.eu>

Navštivte stránku www.pioneer-car.co.uk (alebo www.pioneer-car.eu) a zaregistrujte svoj výrobok. Visitez www.pioneer-aar.fr (ou www.pioneer-aar.eu) pour enregistrer votre appareil. Si prega di visitare il sito www.pioneer-car.it (o www.pioneer-car.eu) per registrare il prodotto.

Visite www.pioneer-car.es (o www.pioneer-car.eu) para registrar su producto.

Zum Registrieren Ihres Produktes besuchen Sie bitte www.pioneer-car.de (oder www.pioneer-car.eu). Bezoek www.pioneer-car.nl (of www.pioneer-car.eu) om uw product te registreren.

PIONEER CORPORATION

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, Tokio 113-0021, Japonsko

Pioneer euRoPe uv

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Meisele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PioneerP ececiPonics' usAjinc.

P.O. Box 1040, Long Beach, California 90801-1040, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

2 Jalan Kijang Barat, 607-01, Singapur 156346

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherlon, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.

Blvd. Manuel Ávila Camacho 138, 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, México, D.F. 11000
Tel: 52-55-9178-4270, Fax: 52-55-5202-3714

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓

電話：(02) 2791-9667、9668

先鋒電子(香港)有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓

© 2025 PIONEER CORPORATION. Všetky práva vyhradené.

© 2025 PIONEER CORPORATION. Tous droits de reproduction et de traduction réservés.