
KODAK Charmera


Digitálny fotoaparát na kľúčenku

Stručný návod na použitie



Spoznajte svoj Charmera

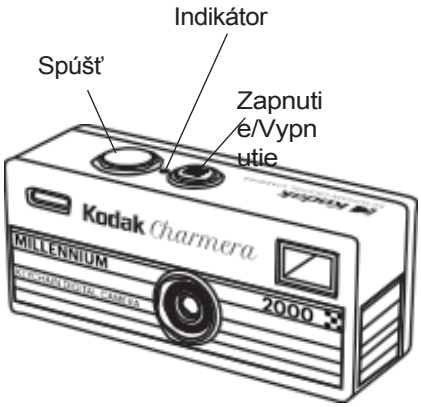

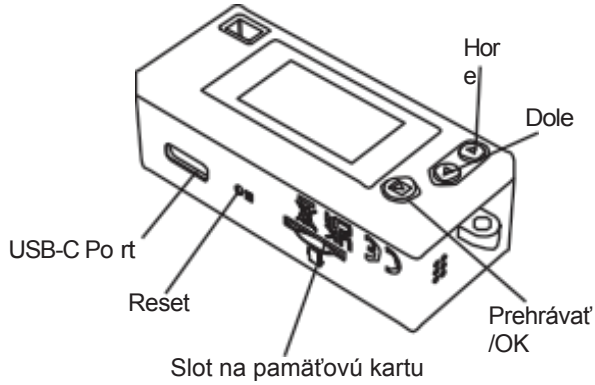

Vlastnosti produktu

- Podpora fotografovania a nahrávania videa
- V režime fotografovania sú k dispozícii 4 rámčeky a 7 filtrov
- Rozlíšenie 1440 x 1080; 1,6 Mpx
- Pamäťová karta TF s kapacitou 1 GB – 128 GB
- Nabíjateľná batéria

Špecifikácie produktu

Obrazový senzor: ¼ palca CMOS
Objektív: 35 mm; f/2,4
Konektor: USB-C
Úložisko: Micro SD (1 GB – 128 GB)
Rozlíšenie: 1440 x 1080; 1,6 M megapixelov Formát obrázkov: JPEG
Rýchlosť snímok: 30 fps
Formát videa: AVI
Batéria: Nabíjateľná 200 mAh
Veková kategória: Od 15 rokov
Rozmery: 58 (Š) x 24,5 (V) x 20 (H) mm Hmotnosť: 30 (g)
Materiál: ABS

Nabíjanie

1 Pred prvým použitím zariadenie nabite. Nabíjať môžete pripojením k nabíjačke, počítaču alebo powerbanku.

2 Počas nabíjania svieti kontrolka červenou farbou. Po dokončení nabíjania sa kontrolka zhasne.

3 Ak je batéria vybitá, zariadenie sa nedá zapnúť. Pred použitím ho prosím nabite. Zariadenie nie je možné používať počas nabíjania.

Zapnutie/vypnutie

1 Zapnutie: Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia po dobu 3 sekúnd, aby sa zariadenie zaplo. Indikátor svieti modro.

2 Vypnutie: Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia po dobu 2 sekúnd, aby ste zariadenie vypli. Kontrolka zhasne.

Fotografovanie

1 Po vložení pamäťovej karty vyberte ikonu fotoaparátu na ľavej strane obrazovky a stlačte tlačidlo prehrávania , čím prejdete do režimu fotografovania.

2 Stlačte tlačidlo hore alebo dole , aby ste vybrali rôzne fotografické filtre alebo rámčeky.

3 Stlačením spúšte zhotovíte fotografiu. Blesk zabliká a zvuk spúšte signalizuje, že fotografia bola zhotovená.

4 Pri fotografovaní držte fotoaparát pevne.

5 V pravom hornom rohu obrazovky sa zobrazuje počet fotografií, ktoré ešte môžete zhotoviť.

Nahrávanie videí

1 Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia a vyberte ikonu videa uprostred. Stlačte tlačidlo prehrávania a prejdite do režimu videa.

2 Stlačte spúšť , aby ste začali nahrávať. Znovu stlačte spúšť , aby ste nahrávanie zastavili.

3 Video sa automaticky uloží na pamäťovú kartu a zariadenie sa opäť prepne do režimu videa.

Filtry a rámčeky

V režime fotografovania stlačte tlačidlo hore alebo dole a vyberte rôzne fotografické filtre alebo rámčeky.


Filter Chladný odtieň


Filter Teplý odtieň


Filter Čiernobiely


Pixelový filter Koralový


Pixelový filter medový


Pixelový filter tyrkysová


Pixelový filter fialová


Rámček na nálepky


Rámček pre televíziu


Rámček pre nahrávanie


Rámček pre prehrávač videa

Prehrávanie súborov

1 V režime fotografie alebo videa stlačte tlačidlo Prehrať , čím prejdete do režimu prehrávania súborov.

2 V súbore sa pohybujte stlačením tlačidiel Hore a Dole .

3 V prípade video súborov stlačte spúšť na prehrávanie alebo pozastavenie. Keď je video pozastavené, nemôžete prechádzať medzi súbormi stlačením tlačidiel hore a dole . Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia sa vrátite do režimu prehrávania súborov.

*Poznámka: Pamäťová karta nie je súčasťou balenia. Aj bez pamäťovej karty môžete nasnímať a prehrať 2 fotografie. Tieto sa však neuložia, ak neskôr vložíte pamäťovú kartu. Bez pamäťovej karty nie je možné nahrávať videá.

Nastavenie dátumu a času

1 Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia a vyberte ikonu kalendára na pravej strane. Stlačte tlačidlo prehrávania a prejdite do nastavení.

2 Prejdite na položku „SET DATE“ a stlačte tlačidlo OK , aby ste nastavili dátum. Zvýraznite rok, mesiac, deň, hodinu a minútu stlačením tlačidla OK . Stlačte tlačidlá hore a dole , aby ste vybrali požadované číslo.

3 Ak chcete zmeniť poradie, v akom sa zobrazujú rok, mesiac a deň, označte formát dátumu (YMD/DMY/MDY) stlačením tlačidiel hore a dole . Stlačte tlačidlo OK na potvrdenie. Vybraný formát zobrazenia bude zvýraznený červenou farbou.

4 Stlačte tlačidlo OK na zapnutie/vypnutie označenia dátumu v režime fotografovania a nahrávania videa.

5 Keď je označenie dátumu zapnuté, na ľavej strane obrazovky sa v režime fotografovania alebo nahrávania videa zobrazí ikona kalendára .

6 Ak je označenie dátumom zapnuté v režime fotografovania, na fotografiách sa zobrazí dátum. Ak je označenie dátumom zapnuté v režime nahrávania videa, na videách sa zobrazí dátum aj čas.

Mazanie súborov

1 V režime prehrávania súborov podržte tlačidlo Prehrávanie stlačené 2 sekundy, čím sa zobrazí možnosť vymazať súbory.

2 Stlačte tlačidlo prehrávania ešte raz, aby ste vymazali aktuálny súbor alebo všetky súbory.

3 Potom stlačte tlačidlo prehrávania ešte raz, aby ste zrušili alebo potvrdili vymazanie.

4 Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia , aby ste sa vrátili do režimu prehrávania súborov

Nastavenie jazyka

V režime fotografií podržte tlačidlo „Down“ (Dole) stlačené 3 sekundy, aby ste prešli na ďalší jazyk. Aktuálne nastavenie jazyka sa zobrazuje v pravom hornom rohu obrazovky. Poradie jazykov je nasledovné:



Automatické vypnutie AUTO

V nasledujúcich prípadoch sa zariadenie automaticky vypne:

1 Ak je počas nahrávania nedostatočný prísun energie, systém pred automatickým vypnutím uloží video obsah.

2 V pohotovostnom režime bez akejkoľvek činnosti po dobu 3 minút sa systém automaticky vypne.

Reset

Ak zariadenie z neznámych dôvodov nefunguje alebo zamrzne, môžete do otvoru na resetovanie vložiť špendlík a krátko ho stlačiť, čím dokončíte resetovanie, a potom zariadenie zapnúť a používať normálne. Dôvodmi zlyhania sú hlavne časté nesprávne operácie alebo problémy s pamäťovou kartou.

Pripojenie k počítaču

Po vložení TF karty do zariadenia a pripojení zariadenia k počítaču ho môžete používať priamo ako USB disk. Po niekoľkých sekundách sa na počítači zobrazí ikona vymeniteľného disku a potom môžete upravovať súbory na TF karte.

Pripojenie fotoaparátu k telefónu s Androidom cez OTG

Po pripojení fotoaparátu k telefónu s operačným systémom Android pomocou adaptéra OTG* (nie je súčasťou balenia) môžete prehliadať, kopírovať a zdieľať fotografie a video súbory uložené na pamäťovej karte fotoaparátu priamo do telefónu. Postup je nasledujúci:

1 Pripojte adaptér OTG k telefónu s operačným systémom Android a k fotoaparátu. Fotoaparát sa automaticky zapne. Zobrazí sa ikona označujúca úspešné pripojenie OTG.

2 Otvorte správcu súborov v telefóne. Nájdete ho v zozname aplikácií. Bude tam priečinok s názvom „GENPLUS U Disk“ alebo „USB storage“ (názov priečinka sa môže líšiť v závislosti od telefónu a systému). Kliknutím naň získate prístup k pamäťovej karte fotoaparátu. Fotografie sa nachádzajú v priečinku „PHOTO“ a videá v priečinku „VIDEO“.

3 Nasledujúce problémy môžu spôsobiť, že telefón fotoaparát nerozpozná:

   a. Vloženie neformátovanej pamäťovej karty do fotoaparátu môže spôsobiť, že telefón kartu nerozpozná kvôli neusporiadaným interným súborom.

   b. Pri použití pamäťovej karty s kapacitou 64 GB alebo viac je možné fotoaparát používať normálne, avšak rozpoznávanie funkcie OTG môže byť neštandardné kvôli nekompatibilite niektorých mobilných telefónov.

   c. Niektoré značky telefónov vyžadujú, aby bola funkcia OTG aktivovaná samostatne. Ak fotoaparát nie je rozpoznaný, skontrolujte, či je funkcia OTG na vašom telefóne zapnutá.

*Poznámka: Adaptér OTG nie je súčasťou balenia.

Pozor

1. Pozorne si prečítajte kartu rýchleho spustenia a uchovajte ju pre budúce použitie.

2. Zariadenie neumiestňujte do blízkosti predmetov s silným magnetickým poľom, ako sú magnety a motory.

3. Zariadenie neumiestňujte do blízkosti predmetov, ktoré vyžarujú silné rádiové vlny, pretože silné magnetické polia môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo poškodiť obraz a zvuk.

4. Na ukladanie video súborov vo vysokej kvalite sa odporúča používať TF kartu vysokej kvality.

5. Kartu TF uchovávajte mimo dosahu silných magnetov, aby nedošlo k strate údajov.

6. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí.

7. Na zariadenie nevylejte žiadne tekutiny.

8. Nesnažte sa zariadenie opravovať sami. Zariadenie obsahuje batérie, preto ho nevyhadzujte do bežného odpadu. Zvoľte vhodný spôsob likvidácie.

Kodak Charmera

© 2026 RETO Production Ltd. Všetky práva vyhradené.
Ochranná známka, logo a vizuálna identita spoločnosti Kodak sa používajú na základe licencie od spoločnosti Eastman Kodak Company.