




CS
SK

Dodávané příslušenství:
Dodávané príslušenstvo:


- ☐ Kalibrační mikrofon (1)
Kalibračný mikrofón (1)
- ☐ Dálkové ovládání (1)
Diaľkové ovládanie (1)



- ☐ Drátová anténa pro příjem v pásmu FM (1)
Drôtová anténa FM (vonkajšia) (1)



- ☐ Baterie R03 (velikost AAA) (2)
Batérie R03 (veľkosti AAA) (2)

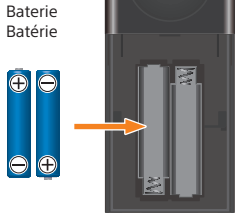

Další nezbytné příslušenství (není součástí dodávky):
Ďalšie potrebné položky (nie sú súčasťou dodávky):



- ☐ Kabely reproduktorů
Káble reproduktorov
- ☐ Kabely HDMI*1
Káble HDMI*1
- ☐ Monofonní audiokabel
Monofónny zvukový kábel
- ☐ Optické digitální audiokabely*2
Optický digitálny zvukový kábel*2

*1 Doporúčame používať kvalitný vysokorychlostný kábel HDMI s Ethernetom.
*1 Odporúčame používať kvalitný vysokorychlostný kábel HDMI s Ethernetom.

*2 Tyto kabely nemusí být v závislosti na vašem připojení nezbytné.
*2 Tieto káble nemusia byť potrebné, závisí to od vášho pripojenia.


1 Instalace a připojení reproduktorů
Inštalácia a pripojenie reproduktorov

Příklad konfigurace 5.1kanálového systému reproduktorů
Príklad konfigurácie 5.1-kanálového systému reproduktorov

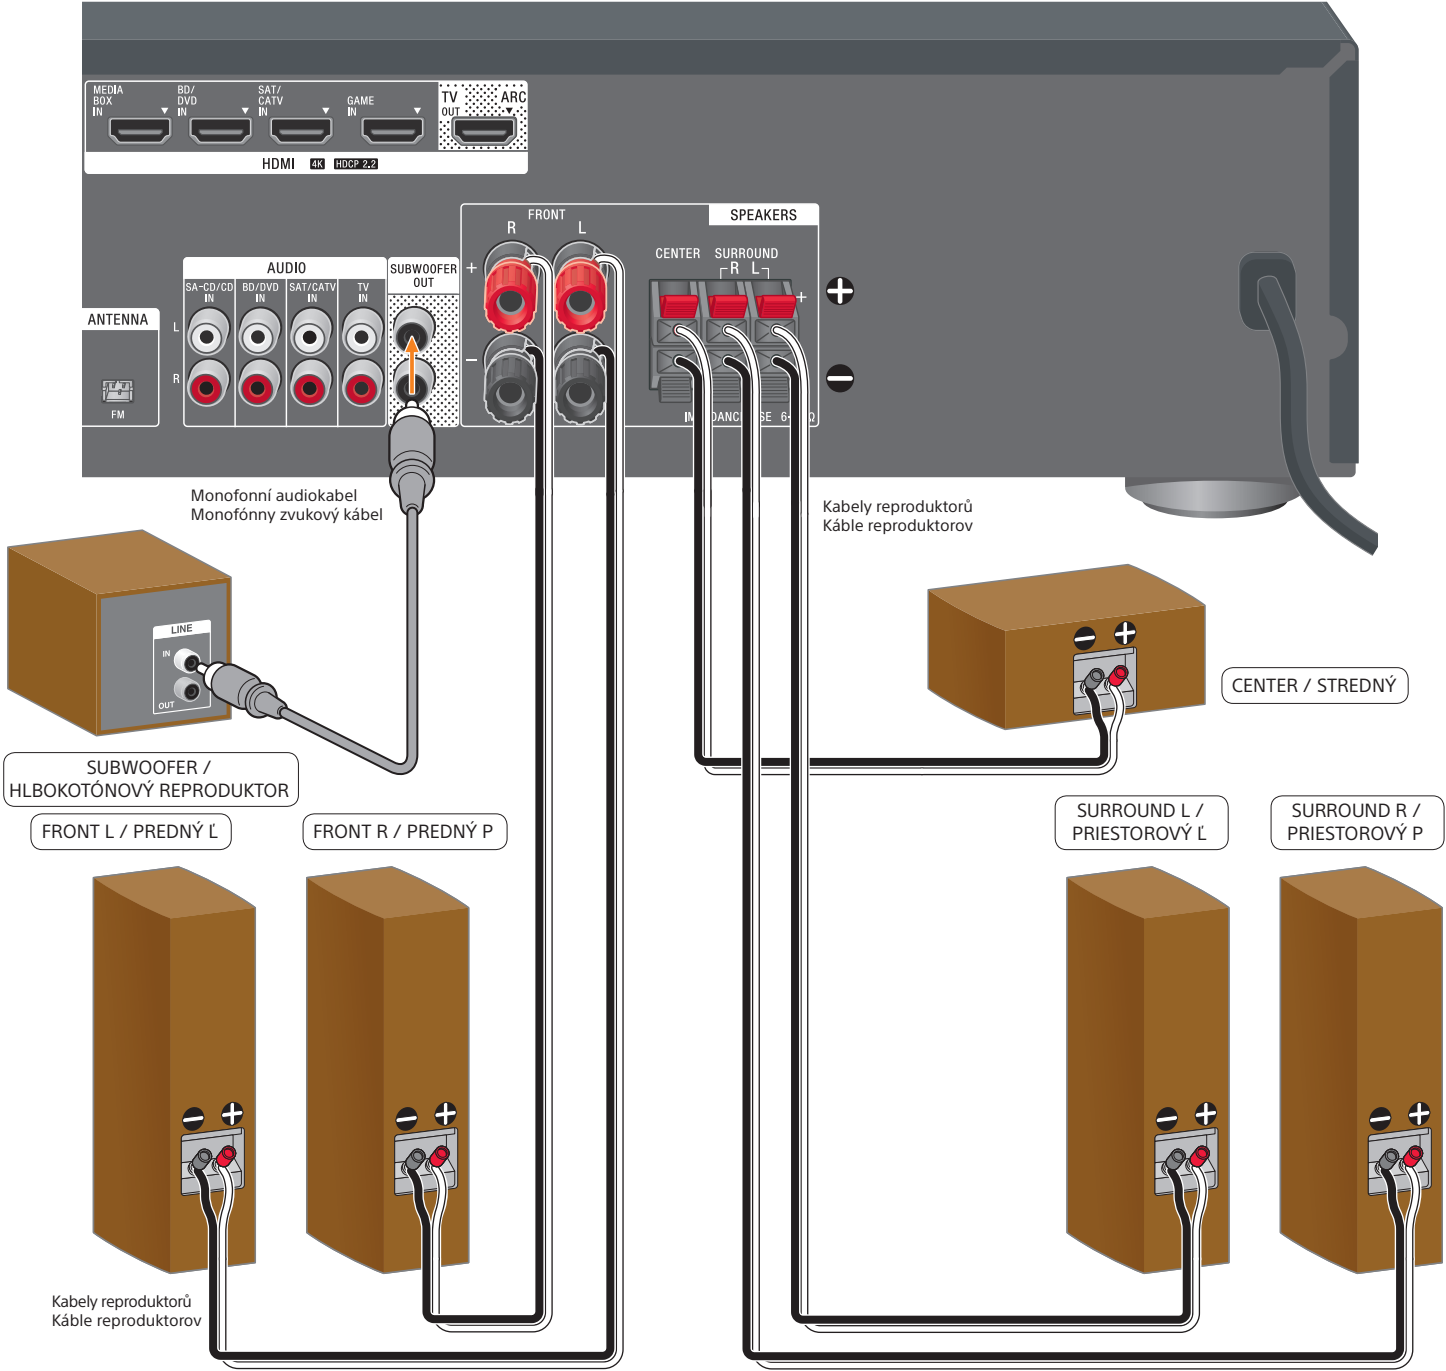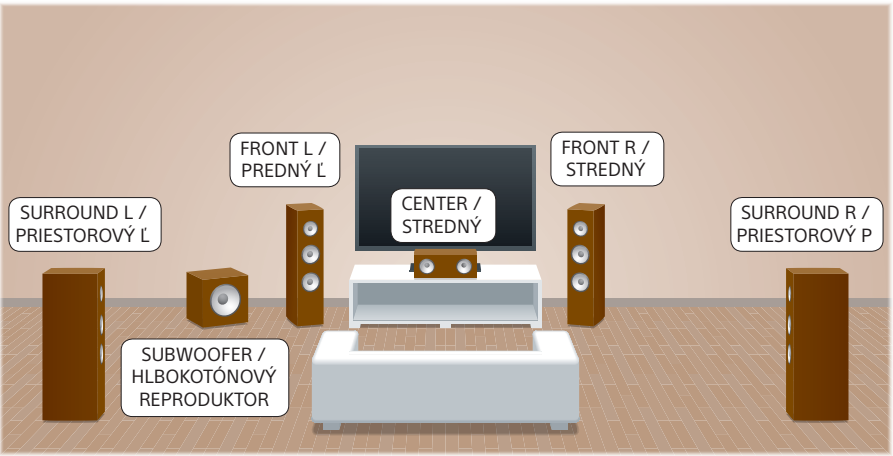


Poznámka / Poznámka

Kabely reproduktorů pečlivě připojte tak, aby souhlasila polarita (+/-) mezi kabely reproduktorů a svorkami SPEAKERS. Nesprávné připojení může vést k vážnému poškození receiveru.
Káble reproduktorov zapojte tak, aby jednotlivé póly (+/-) káblov reproduktorov a konektorov SPEAKERS navzájom súhlasili. Nesprávne pripojenie môže mať za následok vážne poškodenie prijímača.

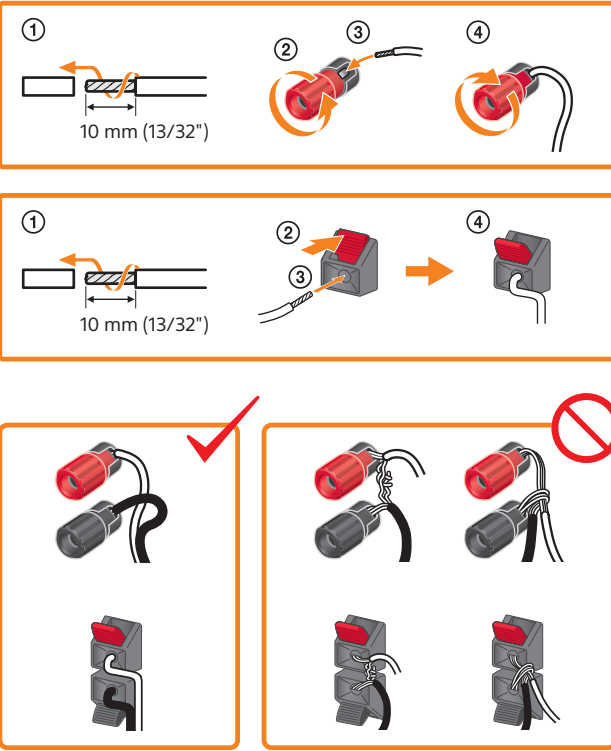

Pro získání informací zahrnujících více příkladů konfigurací systému reproduktorů a připojení si přečtete návod k obsluze.
Informácie o konfiguráciách systému reproduktorov a pripojeniach vrátane ďalších príkladov nájdete v prevádzkových pokynoch.


Připojení TV, audiovizuálních zařízení a drátové antény pro příjem v pásmu FM Pripojenie televízora, audiovizuálnych zariadení a drôtovej antény FM (vonkajšej)

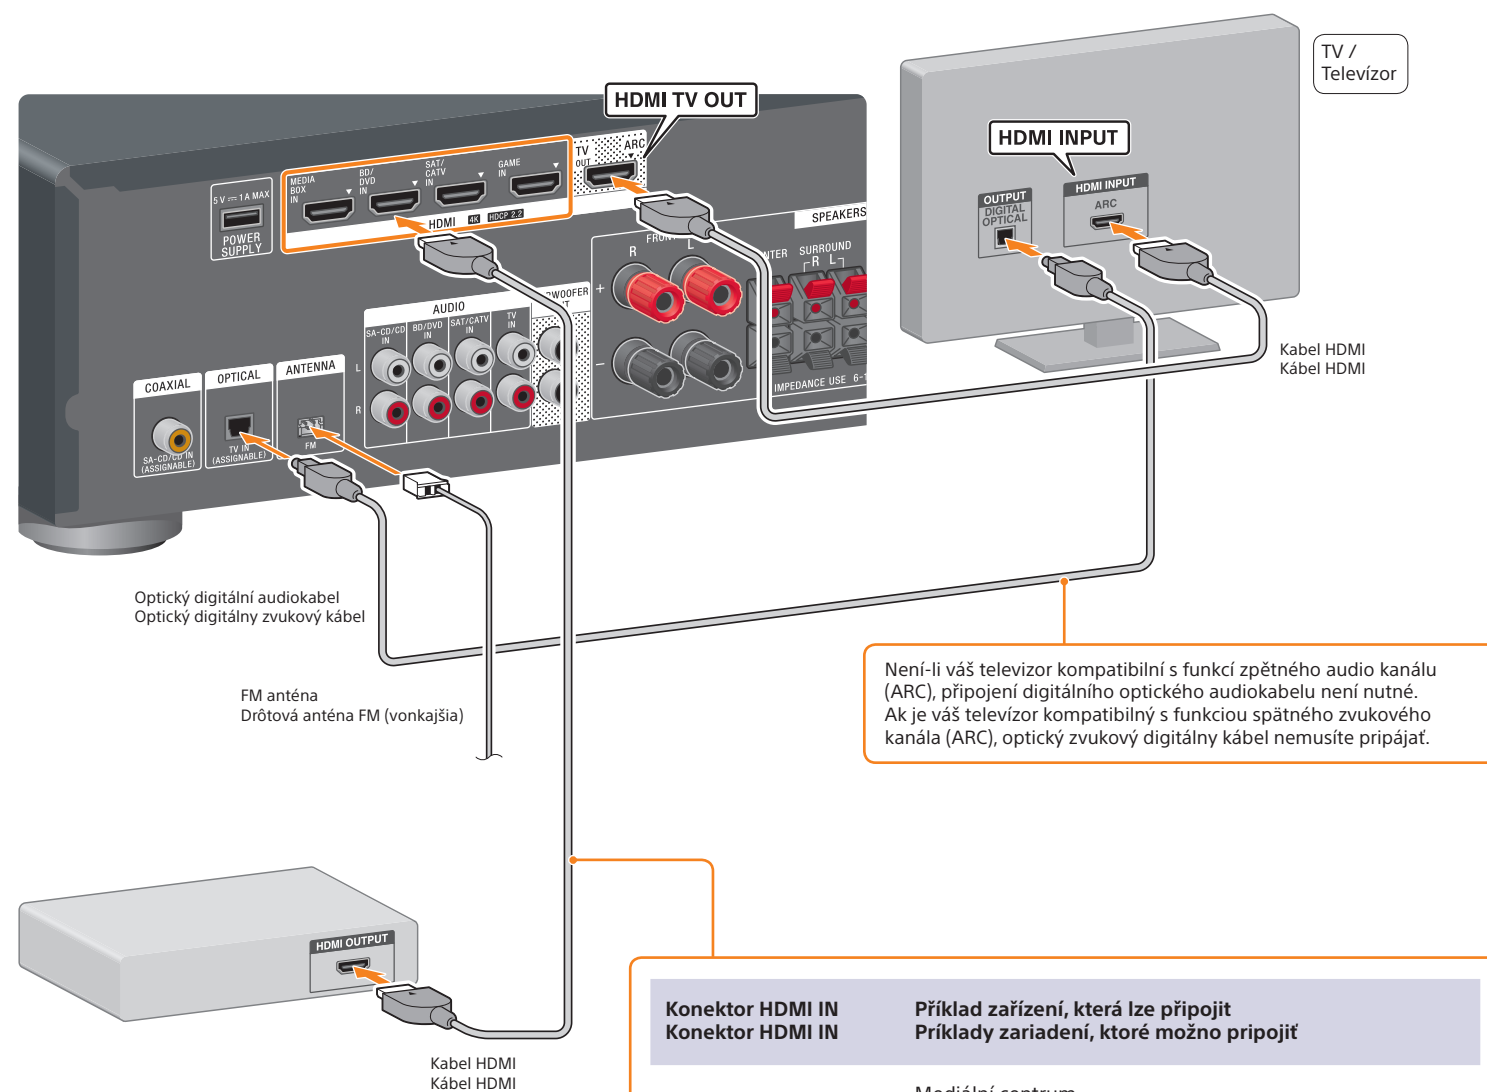


Konektor HDMI IN Konektor HDMI IN	Příklad zařízení, která lze připojit Příklady zariadení, ktoré možno pripojiť
MEDIA BOX	Mediální centrum Prehrávač médií
BD/DVD	Přehrávač disků Blu-ray Disc™, přehrávač disků DVD Prehrávač Blu-ray Disc™, DVD prehrávač
SAT/CATV	Kabelový nebo satelitní přijímač Prijímač káblovej televízie alebo satelitný prijímač
GAME	Herní konzole, např. PlayStation 4 Herná konzola, napríklad PlayStation 4

Provedení funkce Easy Setup a spuštění přehrávání Nastavenie Easy Setup a spustenie prehrávania

- 1 Zapněte televizor a poté jej přepněte na vstup, ke kterému je připojen přijímač.
Zapnite televizor a prepnite ho na vstup ku ktorému je pripojený prijímač.

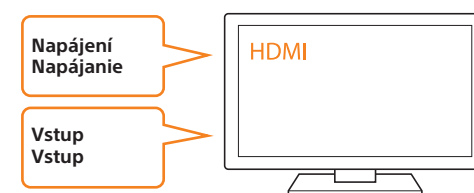

- 2 Zapojte napájecí kabel (síťový kabel) do zásuvky elektrické sítě a poté stisknutím tlačítka (napájení) zapněte přijímač.
Zapojte sieťový napájecí kábel do nástennej zásuvky (elektrickej siete) a potom stlačením tlačidla (napájanie) zapnite prijímač.

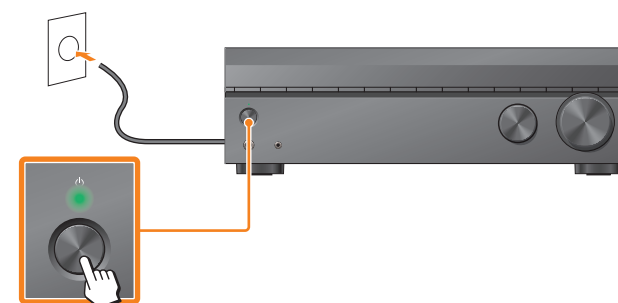


Automaticky se zobrazí obrazovka Easy Setup.
Obrazovka Easy Setup sa automaticky zobrazí.

Tip / Tip

Pokud se obrazovka Easy Setup nezobrazí, stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači pro zobrazení domovské nabídky a vyberte položku [Easy Setup] (Snadné nastavení).

Ak sa obrazovka Easy Setup nezobrazí, stlačením tlačidla HOME na diaľkovom ovládaní zobrazíte domovskú ponuku a potom vyberte položku [Easy Setup].

- 3 Umístěte kalibrační mikrofon na místo poslechu a nastavte jej do výšky uší.
Umiestnite kalibračný mikrofón do polohy počúvania a nastavte ho do rovnakej výšky, v akej sú vaše uši.

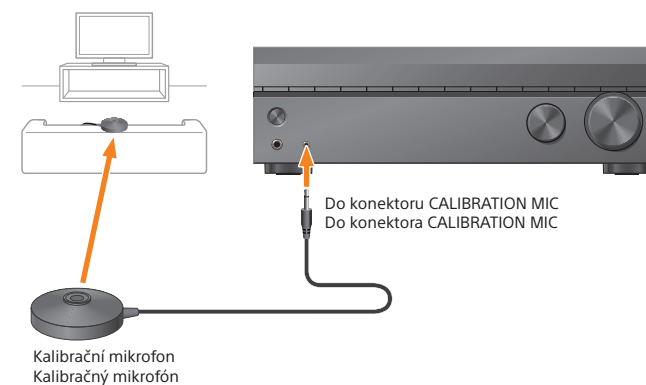

- 4 Podle pokynů na obrazovce proveďte funkci [Easy Setup].
Podľa pokynov na obrazovke vykonajte nastavenie [Easy Setup].



Po dokončení nastavení stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko a opusťte režim nastavení.

Po dokončení nastavenia zatvorte nastavenie stlačením tlačidla na diaľkovom ovládaní.

Poznámka / Poznámka

Reproduktory vydávají během kalibrace velmi hlasitý zvuk a hlasitost nelze měnit. Berte ohled na sousedy a případně přítomné děti.

Počas kalibrácie vychádza z reproduktorov veľmi hlasný zvuk a jeho hlasitosť nemožno nastaviť. Budte preto ohľaduplní k susedom a deťom, ktoré môžu byť nablízku.

- 5 Stiskněte jedno z tlačítek pro výběr vstupu, který chcete sledovat nebo poslouchat. Poté spusťte přehrávání vybraného zdroje.
Stlačte jedno z tlačidiel podľa toho, aký typ vstupného zdroja chcete pozerať alebo počúvať. Potom spustíte prehrávanie zo zvoleného zdroja.



Poznámka / Poznámka

Při prohlížení obsahu 4K/60p vyhledejte informace v části dodávaného návodu k použití s názvem „Nastavení formátu signálu HDMI“.

Ak chcete sledovať obsah vo formáte 4K/60p, v priložených prevádzkových pokynoch si prečítajte časť „Nastavenie signálového formátu HDMI“.