

NINJA

Double Stack^{XL}

**2-DRAWER
AIR FRYER**

9.5L capacity
*for large families
& entertaining*

SL400EU



ninjahome.sk

ĎAKUJEME

za nákup 2-zásuvkovej fritézy Ninja® Double Stack XL

ZADAŤ NASLEDUJÚCE INFORMÁCIE.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Dátum nákupu: _____

(Uschovajte si daňový doklad)

Miesto nákup: _____

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Napätie: 220-240V~, 50-60Hz

Príkon: 2470W

TIP: Číslo modelu a sériové číslo nájdete na štítku s QR kódom na zadnej strane zariadenia pri napájacom kábli.



Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácnosti.



Aby sa predišlo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v

dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte zodpovedne a podporte udržateľné opätovné využívanie zdrojov materiálov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systém vrátenia a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste tento výrobok zakúpili. Tí môžu tento výrobok odovzdať na ekologickú recykláciu.

OBSAH

Dôležité bezpečnostné opatrenia	3
Diely a príslušenstvo	5
Zoznámte sa s teplovzdušnou fritézou	6
Funkčné tlačidlá	6
Ovládacie tlačidlá	6
Pred prvým použitím	6
Používanie teplovzdušnej fritézy	7
Varenie s technológiou Double Stack Pro	7
Varenie s technológiou DualZone	8
Varenie v jednej zóne	9
AIR FRY	9
Max Crisp	10
ROAST - Smaženie	10
BAKE - Pečenie	11
REHEAT - Ohrievanie	12
Dehydrate - Sušenie	12
Ukončenie času varenia	12
Čistenie a údržba	13
Užitočné tipy	13
Príručka na riešenie problémov	14

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA POUZE LEN NA POUŽÍVANIE V DOMÁCNOSTI

Pred použitím teplovzdušnej fritézy Ninja® Double Stack XL 2-Drawer

Pri používaní elektrického spotrebiča by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

A UPOZORNENIA

- 1** Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnymi schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak im bol poskytnutý dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám.
- 2** Udržujte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí. **NEDOVOLTE**, aby spotrebič používali deti. Pri používaní v blízkosti detí je potrebný prísny dohľad.
- 3** Aby ste vylúčili nebezpečenstvo zadusenía pre malé deti, odstráňte a zlikvidujte ochranný kryt nasadený na zástrčke tohto spotrebiča.
- 4** Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- 5** Aby ste zabránili požiaru, **NEUMIESTŇUJTE** spotrebič na plynový alebo elektrický sporák alebo do jeho blízkosti, ani do vyhrievanej rúry.
- 6** **NIKDY** nepoužívajte elektrickú zásuvku pod pultom.
- 7** **NIKDY** nepripájajte tento spotrebič k externému časovému spínaču alebo samostatnému systému diaľkového ovládania.
- 8** **NEPOUŽÍVAJTE** predlžovací kábel. Krátky napájací kábel sa používa na zníženie rizika, že deti mladšie ako 8 rokov uchopia kábel alebo sa do neho zamotajú, a na zníženie rizika, že ľudia zakopnú o dlhší kábel.
- 9** Na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom **NEPONÁRAJTE** kábel, zástrčky ani kryt hlavnej jednotky do vody alebo inej kvapaliny. Varte len v zásuvke, ktorá je k dispozícii.
- 10** Pravidelne kontrolujte spotrebič a napájací kábel. **NEPOUŽÍVAJTE** spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka. Ak spotrebič je poškodený akýmkoľvek spôsobom, okamžite ho prestaňte používať a zavolajte zákaznícky servis.
- 11** Pred použitím sa **VŽDY** uistite, že je spotrebič správne zostavený.
- 12** Počas prevádzky jednotky **NEZAKRÝVAJTE** vetrací otvor prívodu vzduchu ani vetrací otvor zásuvky. Zabráni sa tým rovnomernému vareniu a môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo k prehrievaniu.
- 13** Pred vložením vyberateľnej zásuvky do hlavnej jednotky sa uistite, že zásuvka a jednotka sú čisté a suché, a to utretím mäkkou handričkou.
- 14** Tento spotrebič je určený pre používanie v domácnosti. **NEPOUŽÍVAJTE** tento spotrebič na iné ako je určené. **NEPOUŽÍVAJTE** ho v pohybujúcich sa vozidlách alebo člnoch. **NEPOUŽÍVAJTE** vo vonkajšom prostredí. Nesprávne používanie môže spôsobiť zranenie.
- 15** Určené len na použitie na pracovnej doske. Uistite sa, že je povrch rovný, čistý a suchý. Spotrebič počas používania **NEPOHYBUJTE**.
- 16** Počas prevádzky **NEUMIESTŇUJTE** spotrebič do blízkosti okraja pracovnej dosky.

- 17** NEPOUŽÍVAJTE príslušenstvo, ktoré neodporúča alebo nepredáva spoločnosť SharkNinja. Príslušenstvo neumiestňujte do mikrovlnnej rúry, hriankovača, konvektomatu alebo bežnej rúry, ani na sklokeramickú varnú dosku, elektrickú špirálu, plynový horák alebo vonkajší gril. Používanie príslušenstva, ktoré neodporúča spoločnosť SharkNinja, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenia.
- 18** Pri používaní tohto spotrebiča zabezpečte aspoň 6 palcov (15 cm) voľného priestoru nad a na všetkých stranách pre dostatočnú cirkuláciu vzduchu.
- 19** VŽDY sa uistite, že je zásuvka pred použitím riadne zatvorená.
- 20** NEPOUŽÍVAJTE spotrebič bez nainštalovanej vyberateľnej zásuvky.
- 21** Tento spotrebič NEPOUŽÍVAJTE na fritovanie.
- 22** Zabráňte kontaktu potravín s vykurovacími telesami. Pri varení NEPREPLŇAJTE. Preplnenie môže spôsobiť zranenie osôb, poškodenie majetku alebo ovplyvniť bezpečné používanie spotrebiča.
- 23** Napätie v zásuvke sa môže líšiť, čo ovplyvňuje výkon vášho produktu. Aby ste predišli možným ochoreniam, používajte teplomer na kontrolu, či sú potraviny uvarené na odporúčanú teplotu.
- 24** Ak by zariadenie vydávalo čierny dym, okamžite ho odpojte od elektrickej siete. Pred odstránením akéhokoľvek príslušenstva na varenie počkajte, kým dymenie ustane.
- 25** NEDOTÝKAJTE sa horúcich povrchov. Povrchy spotrebiča sú horúce počas a po prevádzky. Aby ste predišli popáleninám alebo zraneniam, VŽDY používajte ochranné podložky alebo izolované kuchynské rukavice a používajte dostupné rukoväte
- 26** Ak sa v spotrebiči nachádzajú horúce potraviny, je potrebné postupovať mimoriadne opatrne. Nesprávne používanie môže mať za následok poranenie osôb
- 27** Rozliate jedlo môže spôsobiť vážne popáleniny. Spotrebič a kábel uchovávajte mimo dosahu detí. NEDOVOLTE, aby kábel visel cez okraje stolov alebo pultov alebo sa dotýkal horúcich povrchov.
- 28** Zásuvka a doska crispser sa počas varenia veľmi zahrievajú. Pri vyberaní zásuvky alebo dosky zo spotrebiča sa vyhňte fyzickému kontaktu. Po vybratí zásuvky alebo dosku VŽDY položte na teplovzdorný povrch. NEDOTÝKAJTE sa príslušenstva počas varenia alebo bezprostredne po ňom.
- 29** Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti.
- 30** Ak sa zariadenie nepoužíva, pred čistením vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Pred čistením, demontážou, vkladáním alebo vyberaním dielov a skladovaním nechajte vychladnúť.
- 31** NEČISTITE kovovými drhnutými podložkami. Kúsky sa môžu odlomiť z podložky a dotknúť sa elektrických častí, čím vzniká riziko úrazu elektrickým prúdom.
- 32** Pravidelnú údržbu spotrebiča nájdete v časti Čistenie a údržba.



Označuje, aby ste si prečítali návod na obsluhu a používanie výrobku.



Označuje prítomnosť nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť zranenie osôb, smrť alebo značné materiálne škody. Prosím neignorujte upozornenie uvedené pri tomto symbole.




Dávajte pozor, aby ste sa vyhli kontaktu s horúcim povrchom. Vždy používajte ochranu rúk, aby ste sa vyhli popáleninám.



Len na použitie v interiéri a v domácnosti.


DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Hlavná
jednotka

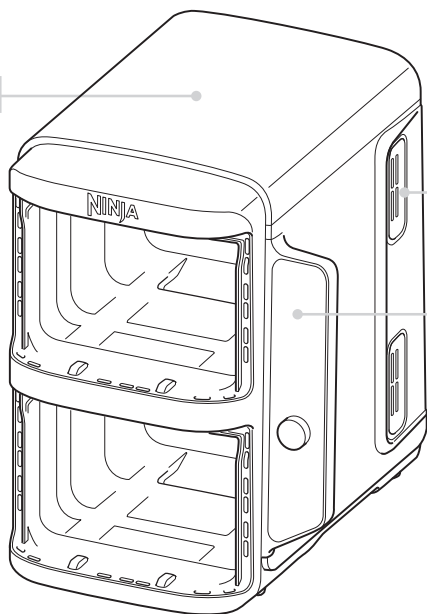


Výstup
vzduchu


Ovládací panel

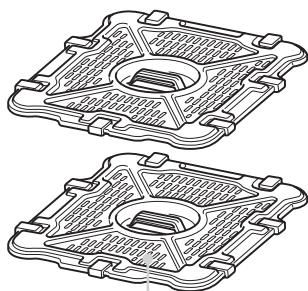

Nepriľnavé tanieri Crisper
(pre každú zásuvku)

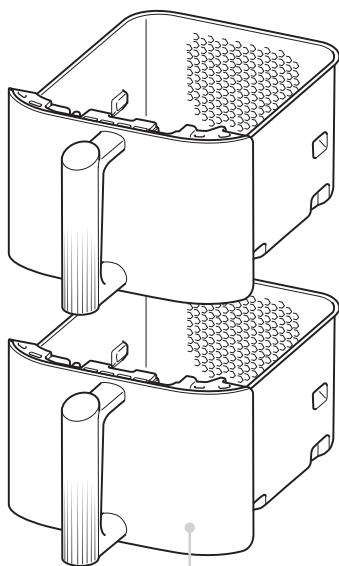

Nepriľnavé zásuvky (pre
každú zónu)

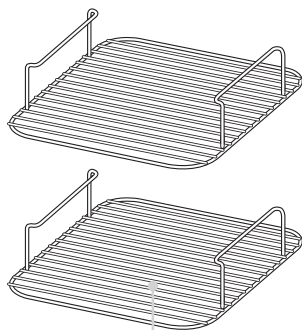

Stojany na jedlo (pre každú
zásuvku)

ZOZNÁMTE SA S TEPOVZDUŠNOU FRITÉZOU

FUNKČNÉ TLAČIDLÁ

AIR FRY: Pomocou tejto funkcie dodáte jedlu a chrumkavosť bez použitia oleja.

MAX CRISP: Najlepšie na prípravu menších množstiev mrazených potravín, ako sú hranolky a kuracie nugetky, ktoré môžu vyžadovať vysokú teplotu.

BAKE: Vytvárajte dekadentné pochúťky a dezerty.

ROAST: Používajte prístroj ako rúru na pečenie jemného mäsa a iných pokrmov


REHEAT: Oživate zvyšky jedla ich jemným ohriatím a dosiahnete chrumkavé výsledky

DEHYDRATE: Dehydratujte (sušte) mäso, ovocie a zeleninu na zdravé občerstvenie.

Tlačidlo napájania: Tlačidlo  zariadenie zapína, vypína a zastavuje všetky funkcie varenia.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

- ① Ovládate výstup pro vyjímatelnou zásuvku vlevo (zóna 1).
- ② Ovládate výstup pro vyjímatelnou zásuvku vpravo (zóna 2).

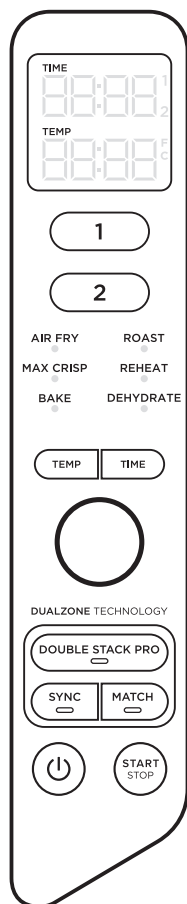

Pri nastavovaní času sa na digitálnom displeji zobrazí HH:MM

Tlačidlo TEMP: Stlačte tlačidlo TEMP a otáčaním ovládača nastavte teplotu varenia pred alebo počas varenia.

Tlačidlo TIME: Stlačte tlačidlo TIME a otáčaním ovládača upravte čas varenia v ľubovoľnej funkcii pred alebo počas cyklu varenia

DOUBLE STACK PRO: Varenie 4 potravín naraz v 2 nezávislých fritovacích zásuvkách pre rovnomerne chrumkavé jedlá a občerstvenie.

Tlačidlo SYNC: Automaticky synchronizuje časy varenia, aby sa obe zóny skončili v rovnakom čase, aj keď majú odlišné časy varenia.

Tlačidlo MATCH: Automaticky prispôsobí nastavenia zóny 2 nastaveniam zóny 1, aby sa uvarilo väčšie množstvo toho istého jedla alebo aby sa uvarili rôzne jedlá s použitím rovnakej funkcie, teploty a času.

Tlačidlo START/STOP: Otáčaním ovládača zo strany na stranu vyberte požadovanú funkciu. Stlačením tlačidla START/STOP spustíte varenie

Režim podržania: Počas režimu SYNC sa na jednotke zobrazí podržanie. Jedna zóna bude variť, zatiaľ čo druhá zóna bude držať, kým sa časy nesynchronizujú.

POHOTOVOSTNÝ REŽIM: Po 10


minút bez interakcie s ovládacím panelom, prejde jednotka do pohotovostného režimu.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- 1 Z jednotky odstráňte a zlikvidujte všetok obalový materiál, propagačné štítky a pásku.
- 2 Vyberte všetko príslušenstvo z obalu a pozorne si prečítajte túto príručku. Venujte zvýšenú pozornosť prevádzkovým pokynom, upozorneniam a dôležitým bezpečnostným opatreniam, aby ste predišli akémukoľvek zraneniu alebo poškodeniu majetku.
- 3 Zásuvky, stojany na jedlo a taniere Crisper umyte v horúcej mydlovej vode, potom ich dôkladne opláchnite a vysušte. Zásuvky, stojany a taniere Crisper sú JEDINÉ časti, ktoré možno umývať v umývačke riadu. Na predĺženie životnosti príslušenstva však odporúčame ručné umývanie. Hlavnú jednotku NIKDY nečistite v umývačke riadu.
- 4 Pri používaní tohto spotrebiča zabezpečte po všetkých stranách aspoň 15 cm priestoru na dostatočnú cirkuláciu vzduchu.

VARENIE V TEPLOVZDUŠNEJ FRITÉZE

RÝCHLY SPRIEVODCA PRE RECEPTY A TABUĽKY NA VARENIE

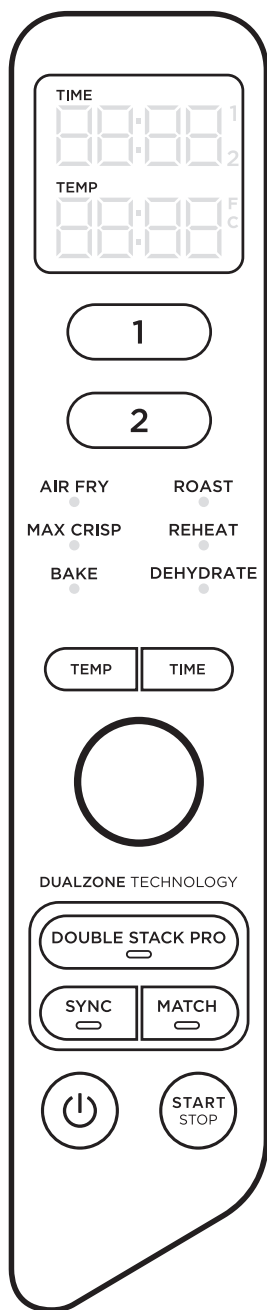

VARENIE S DOUBLE STACK PRO

Funkcia Double Stack Pro umožňuje variť 4 potraviny naraz v 2 nezávislých zásuvkách. Môžete variť v oboch zónach alebo len v jednej zóne.

Podrobné pokyny na používanie funkcie SYNC alebo MATCH nájdete na strane 9.

Pri používaní týchto funkcií stlačte tlačidlo DOUBLE STACK PRO pred stlačením tlačidla SYNC alebo MATCH.

Pri varení v jednej zóne stlačte tlačidlo DOUBLE STACK PRO pred stlačením tlačidla START/STOP.

Podrobné pokyny na používanie jednotlivých funkcií nájdete na stranách 9.

UKONČENIE VARENIA V JEDNEJ ZÓNE (PRI POUŽITÍ OBOCH ZÓN)

- 1 Vyberte zónu, ktorú chcete zastaviť.
- 2 Stlačením tlačidla START/STOP ukončíte varenie.
- 3 Po dokončení varenia zariadenie vydá zvukový signál a na displeji sa zobrazí "COOL" na 60 sekúnd

POZASTAVENIE VARENIA

Varenie sa automaticky pozastaví, keď sa zásuvka vyberie. Ak chcete pokračovať vo varení, zásuvku opäť vložte.

POUŽÍVANIE V REŽIME SYNC alebo MATCH

Ak otvoríte zásuvku, druhá zásuvka sa automaticky pozastaví, aby sa varenie dokončilo v rovnakom čase.

Ak chcete pokračovať vo varení v oboch zónach, vložte zásuvku späť.

POZNÁMKA: Ak počas varenia pri použití funkcie SYNC vyberiete zásuvku na dlhšie ako 2 minúty, program sa zruší. Ak chcete pokračovať vo varení, budete musieť každú zónu naprogramovať znova.

VARENIE S DVOJZÓNOVOU TECHNOLOGIOU

Technológia DualZone využíva dve varné zóny na zvýšenie všestrannosti. Funkcia Sync zaručuje, že bez ohľadu na rôzne nastavenia varenia budú obe zóny pripravené na servírovanie v rovnakom čase.

SYNC

Dokončenie varenia v rovnakom čase, keď majú potraviny rôzny čas varenia, teplotu alebo dokonca funkcie:

- 1 Umiestnite potraviny do zásuviek a potom vložte zásuvky do jednotky.
- 2 Vyberte zónu 1. Pomocou gombíka vyberte požadovanú funkciu varenia. Stlačte tlačidlo TEMP, potom otáčaním gombíka nastavte teplotu a stlačte tlačidlo TIME, potom otáčaním gombíka nastavte čas.
- 3 Vyberte zónu 2 a potom pomocou gombíka vyberte požadovanú funkciu varenia. Stlačte tlačidlo TEMP, potom otáčaním gombíka nastavte teplotu a pomocou šípok TIME nastavte čas.

POZNÁMKA: : Pre zónu 2 môžete vybrať inú funkciu.

- 4 Stlačte tlačidlo SYNC a potom stlačte tlačidlo START/STOP.

Variť sa začína v zóne s najdlhším časom. Na displeji druhej zóny sa zobrazí Hold (Podržať). Prístroj vydá zvukový signál a aktivuje druhú zónu, keď na oboch zónach zostáva rovnaký čas.

POZNÁMKA: : Ak sa rozhodnete, že jedlo v jednej zo zón je hotové pred uplynutím času varenia, môžete ZÓNU ZASTAVIŤ. Vyberte túto zónu a potom stlačte tlačidlo START/STOP

- 5 Po dokončení varenia zariadenie vydá zvukový signál a na displeji sa na 60 sekúnd zobrazí "COOL".

- 6 Potraviny vyberte vyklopením alebo pomocou klieští so silikónovou špičkou.

MATCH

Ak chcete uvariť väčšie množstvo toho istého jedla alebo variť rôzne jedlá pomocou rovnakej funkcie, teploty a času:

- 1 Umiestnite ingrediencie do zásuviek a potom vložte zásuvky do jednotky.
- 2 Vyberte zónu 1. Pomocou gombíka vyberte požadovanú funkciu varenia. Stlačte tlačidlo TEMP, potom otáčaním gombíka nastavte teplotu a stlačte tlačidlo TIME, potom otáčaním gombíka nastavte čas.
- 3 Stlačením tlačidla MATCH skopírujte nastavenia zóny 1 do zóny 2. Potom stlačte START/STOP, aby ste začali variť v oboch zónach.
- 4 Po dokončení varenia zariadenie vydá zvukový signál a na displeji sa na 60 sekúnd zobrazí "COOL".
- 5 Jedlo vyberte vyklopením alebo pomocou klieští so silikónovou špičkou.


Začiatok oboch zón v rovnakom čase, ale koniec v rôznych časoch:

- 1 Vyberte zónu 1 a potom pomocou gombíka vyberte požadovanú funkciu. Stlačte tlačidlo TEMP a potom otáčaním gombíka nastavte teplotu.
- 2 Stlačte tlačidlo TIME a otáčaním gombíka nastavte čas.
- 3 Vyberte zónu 2 a zopakujte kroky 1 a 2.
- 4 Stlačením tlačidla START/STOP spustíte varenie v oboch zónach

POZNÁMKA: Ak sa rozhodnete, že jedlo v jednej zo zón je hotové skôr, ako uplynie čas varenia, môžete ZÓNU ZASTAVIŤ. Vyberte túto zónu a potom stlačte tlačidlo START/STOP.

- 5 Po dokončení varenia zariadenie zapípa a na displeji sa na 60 sekúnd zobrazí "COOL".
- 6 Jedlo vyberte vyklopením alebo pomocou klieští so silikónovou špičkou

VARENIE V TEPLOVZDUŠNEJ FRITÉZE -

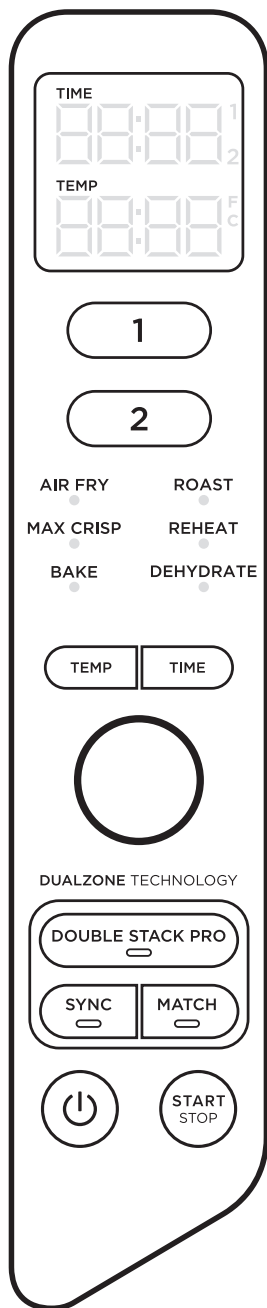


VARENIE V JEDNEJ ZÓNE

Ak chcete zariadenie zapnúť, zapojte napájací kábel do zásuvky a potom stlačte tlačidlo napájania ☺

Air Fry

POZNÁMKA: Teplota je prednastavená na 200 °C

- 1 Do zásuvky vložte dosku Crisper, potom do nej vložte prísady a zásuvku zasuňte do jednotky

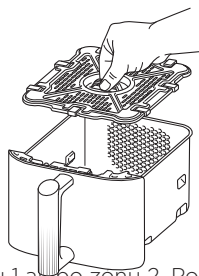

- 2 Vyberte zónu 1 alebo zónu 2. Pomocou gombíka vyberte AIR FRY.
- 3 Stlačte tlačidlo TEMP a pomocou gombíka nastavte požadovanú teplotu.
- 4 Stlačte tlačidlo TIME a pomocou gombíka nastavte čas v 1-minútových krokoch až do 1 hodiny. Stlačte START/STOP. Stlačením gombíka začnete variť.


POZNÁMKA: Počas varenia môžete zásuvku vybrať a prísady pretrepať alebo prehádzať, aby ste mali jedlo chrumkavé a rovnomerne opekané.

- 5 Po dokončení varenia zariadenie vydá zvukový signál a na displeji sa na 60 sekúnd zobrazí "COOL".
- 6 Potraviny vyberte vyklopením alebo pomocou klieští so silikónovou špičkou

Max Crisp

POZNÁMKA: Pri použití funkcie Max Crisp nie je potrebné ani k dispozícii nastavenie teploty. Teplota je prednastavená na 240 °C.

- 1 Do zásuvky vložte tanier Crisper, potom do nej vložte prísady a zásuvku zasuňte do jednotky.

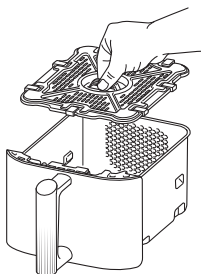


- 2 Vyberte zónu 1 alebo zónu 2. Pomocou gombíka vyberte položku MAX CRISP.
- 3 Stlačte tlačidlo TIME a pomocou gombíka nastavte čas v 1-minútových krokoch až do 30 minút. Stlačením tlačidla START/STOP začnete varenie.
- 4 Po dokončení varenia zariadenie vydá zvukový signál a na displeji sa na 60 sekúnd zobrazí "COOL".
- 5 Jedlo vyberte vyklopením alebo pomocou klieští so silikónovou špičkou.

Bake

POZNÁMKA: Teplota je prednastavená na 160 °C..

- 1 Do zásuvky vložte dosku Crisper (voliteľne), potom do nej vložte pokrm a zásuvku zasuňte do prístroja.

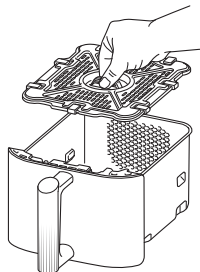


- 2 Vyberte zónu 1 alebo zónu 2. Pomocou gombíka vyberte položku BAKE.

POZNÁMKA: Ak chcete previesť recepty z tradičnej rúry, znížte teplotu o 10 °C.

- 3 Stlačte tlačidlo TEMP a pomocou gombíka nastavte požadovanú teplotu.
- 4 Stlačte tlačidlo TIME a pomocou gombíka nastavte čas v 1-minútových krokoch až do 1 hodiny a v 5-minútových krokoch od 1 do 4 hodiny. Stlačením tlačidla START/STOP začnete varenie.
- 5 Po dokončení varenia zariadenie vydá zvukový signál a na displeji sa na 60 sekúnd zobrazí "COOL".
- 6 Jedlo vyberte vyklopením alebo pomocou klieští so silikónovou špičkou.


VARENIE V TEPLOVZDUŠNEJ FRITÉZE - POKRAČOVANIE

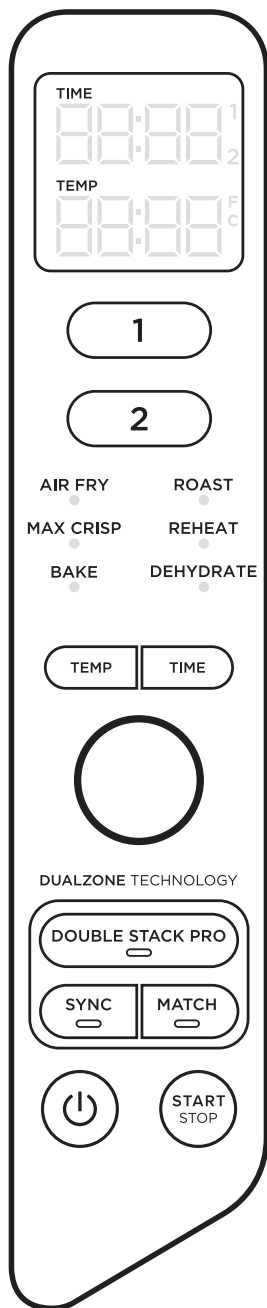

Roast

POZNÁMKA: Teplota je prednastavená na 190 °C

- 1 Do zásuvky vložte dosku Crisper (voliteľne), potom do nej vložte pokrmy a zásuvku zasuňte do prístroja.

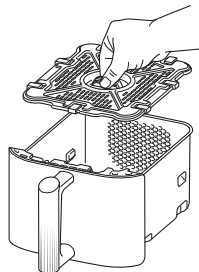


- 2 Vyberte zónu 1 alebo zónu 2. Pomocou gombíka vyberte možnosť ROAST (Pečenie).
- 3 Stlačte tlačidlo TEMP a pomocou gombíka nastavte požadovanú teplotu.
- 4 Stlačte tlačidlo TIME a pomocou gombíka nastavte čas v 1-minútových krokoch až do 1 hodiny, a v 5-minútových krokoch do 4 hodín. Stlačením tlačidla START/STOP spustíte varenie.
- 5 Po dokončení varenia zariadenie vydá zvukový signál a na displeji sa na 60 sekúnd zobrazí "COOL".
- 6 Jedlo vyberte vyklopením alebo pomocou klieští so silikónovou špičkou.

Reheat

POZNÁMKA: Teplota je prednastavená na 170.

- 1** 1 Do zásuvky vložte tanier Crisper (voliteľne), potom do nej vložte pokrmu a zásuvku zasuňte do jednotky

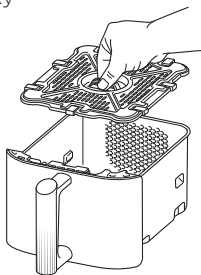

- 2** Vyberte zónu 1 alebo zónu 2. Pomocou gombíka Vyberte funkciu REHEAT
- 3** Stlačte tlačidlo TEMP a pomocou gombíka nastavte požadovanú teplotu.
- 4** Stlačte tlačidlo TIME a pomocou gombíka nastavte čas v 1-minútových krokoch až do 1 hodiny. Stlačením tlačidla START/STOP spustíte ohrievanie.
- 5** Po dokončení varenia zariadenie vydá zvukový signál a na displeji sa na 60 sekúnd zobrazí "COOL".
- 6** Jedlo vyberte vyklopením alebo pomocou klieští so silikónovou špičkou

Dehydrate

POZNÁMKA: Teplota je prednastavená na 60 °C

- 7** DO ZÁSUVKY VLOŽTE JEDNU VRSTVU PRÍSAD. POTOM DO ZÁSUVKY NA VRCHNÚ ČASŤ PRÍSAD VLOŽTE TANIER CRISPER A NA TANIER CRISPER POLOŽTE ĎALŠIU VRSTVU PRÍSAD.
- 8** VYBERTE ZÓNU 1 ALEBO ZÓNU 2. POMOCOU GOMBÍKA VYBERTE POLOŽKU DEHYDRATE. NA DISPLEJI SA ZOBRAZÍ PREDVOLENÁ TEPLOTA. POMOCOU ŠÍPKY TEMP NASTAVTE POŽADOVANÚ TEPLITU.
- 9** STLAČTE TLAČIDLO TIME A POMOCOU GOMBÍKA NASTAVTE ČAS V 15-MINÚTOVÝCH KROKOCH OD 1 DO 12 HODÍN. STLAČENÍM TLAČIDLA START/STOP SPUSTITE SUŠENIE.
- 10** PO DOKONČENÍ VARENIA ZARIADENIE VYDÁ ZVUKOVÝ SIGNÁL A NA DISPLEJI SA NA 60 SEKÚND ZOBRAZÍ "COOL".
- 11** JEDLO VYBERTE VYKLOPENÍM ALEBO POMOCOU KLEŠTÍ SO SILIKÓNOVOU ŠPIČKOU.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Prístroj by sa mal po každom použití dôkladne vyčistiť. Pred čistením odpojte prístroj zo zásuvky a počkajte, kým prístroj úplne vychladne

Časť/príslušenstvo	Metóda čistenia	Vhodné do umývačky riadu?
Hlavná jednotka	Ak chcete vyčistiť hlavnú jednotku a ovládací panel, utrite ich vlhkou handričkou. POZNÁMKA: Hlavnú jednotku NIKDY neponárajte do vody alebo inej kvapaliny. Hlavnú jednotku ani zásuvku NIKDY nečistite v umývačke riadu	Nie
Zásuvky, taniere Crisper a stojany	Môžete ich umývať v umývačke riadu alebo ručne. Pri ručnom umývaní po použití vysušte všetky časti na vzduchu alebo v uteráku. Ak chcete predĺžiť životnosť príslušenstva, odporúčame ho umývať ručne	Áno

Ak sa na zásuvkách, tanieroch Crisper a stojanoch nalepia zvyšky jedla, vložte ich do umývadla naplneného teplou mydlovou vodou a nechajte ich odmočiť.

UŽITOČNÉ TIPY

- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov pri používaní Double Stack Pro vždy umiestnite zeleninu/škrob do spodnej časti zásuviek na chrumkavú dosku a bielkoviny do hornej časti pomocou stojanov.
- Pre rovnomerné zhnednutie dbajte na to, aby boli prísady usporiadané v rovnomernej vrstve bez prekryvania. Ak sa ingrediencie prekryvajú, nezabudnite ich v pravidelných intervaloch pretrepávať počas nastaveného času pečenia.
- Teplotu a čas varenia môžete kedykoľvek počas varenia upraviť. Jednoducho vyberte zónu, ktorú chcete upraviť, a potom stlačte šípky TEMP na úpravu teploty alebo šípky TIME na úpravu času.
- Ak chcete previesť recepty z bežnej rúry, znížte teplotu o 10 °C. Často kontrolujte jedlo, aby ste zabránili jeho prepečeniu.
- Ventilátor fritézy občas rozfúka ľahké potraviny. Aby ste to zmiernili, zaistíte potraviny (napríklad vrchný plátok chleba na sendviči) špáradlami.
- Taniere Crisper a stojany na jedlo vyzdvihujú pokrm v zásuvkách, takže vzduch môže cirkulovať pod jedlami a okolo nich, aby boli výsledky rovnomerné a chrumkavé.
- Po výbere funkcie varenia môžete stlačením tlačidla STOP/START okamžite začať variť. Zariadenie bude pracovať pri predvolenej teplote a čase.
- Aby ste dosiahli najlepšie výsledky s čerstvou zeleninou a zemiakmi, použite aspoň 1 polievkovú lyžicu oleja. Podľa potreby pridajte viac oleja, aby ste dosiahli požadovanú úroveň chrumkavosti.
- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov kontrolujte priebeh varenia a vyberte jedlo, keď dosiahne požadovanú úroveň zhnednutia. Na sledovanie vnútornej teploty mäsa a rýb odporúčame používať teplomer s okamžitým odpočtom.
- Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, vyberte jedlo ihneď po skončení varenia, aby ste zabránili jeho prevareniu

PRÍRUČKA NA RIEŠENIE PROBLÉMOV

• Ako môžem nastaviť teplotu alebo čas pri používaní jednej zóny?

Vyberte aktívnu zónu, potom stlačte tlačidlo TEMP a pomocou gombíka nastavte teplotu alebo stlačte tlačidlo TIME a pomocou gombíka nastavte čas

• Ako môžem nastaviť teplotu alebo čas pri používaní dvoch zón?

Vyberte požadovanú zónu, stlačte tlačidlo TEMP a pomocou gombíka nastavte teplotu alebo stlačte tlačidlo TIME a pomocou ovládača nastavte čas

• Musí sa zariadenie predhrievať?

Zariadenie nie je potrebné predhrievať

• Môžem v každej zóne pripravovať iné potraviny a nemusím sa obávať krížovej kontaminácie?

Áno, obe zóny sú samostatné so samostatnými vykurovacími telesami a ventilátormi.

• Ako môžem pozastaviť odpočítavanie?

Časovač sa automaticky zastaví, keď vyberiete zásuvky z prístroja. Ak chcete pokračovať vo varení, vložte zásuvku späť do 10 minút, inak sa zóna s otvorenou zásuvkou zruší.

• Ako zastavím jednu zónu, keď používam obe zóny?

Ak chcete zastaviť jednu zónu, najprv stlačte tlačidlo zóny a potom stlačte tlačidlo STOP/START. Ak chcete zastaviť obe zóny jednoducho stlačte tlačidlo STOP/START

• Je bezpečné umiestniť zásuvku na pracovnú dosku?

Zásuvka sa počas varenia zahrieva. Pri manipulácii s ňou buďte opatrní a umiestňujte ju len na tepelne odolné povrchy.

• Kedy mám použiť tanier Crisper?

Keď chcete, aby jedlo bolo chrumkavé, použite tanier Crisper. Doska zvýši potraviny v zásuvke tak, aby pod nimi a okolo nich mohol prúdiť vzduch a pokrmy sa rovnomerne uvarili.

• Kedy by som mal používať stojany na jedlo?

Ak chcete v jednej zásuvke pripraviť dve vrstvy jedla, použite na seba poukladané stojany na jedlo. Do spodnej polovice zásuvky vložte zeleninu/škrob a do hornej polovice zásuvky bielkoviny. Neodporúča sa miešať čerstvé a mrazené prísady v rámci tej istej zásuvky. Na dosiahnutie najlepšieho výkonu varte dávky mrazených potravín v rámci 1 zásuvky

• Prečo sa moje jedlo úplne neuvarilo?

Uistite sa, že je zásuvka počas varenia úplne zasunutá. Pre rovnomerné prepečenie sa uistite, že sú prísady na dne zásuvky usporiadané v rovnomernej vrstve bez prekryvania. Zásuvkou zatraste, aby sa ingrediencie rovnomerne opekali. Teplotu a čas varenia môžete kedykoľvek počas varenia upraviť. Jednoducho vyberte požadovanú zónu, stlačte tlačidlo TEMP a pomocou voliča nastavte teplotu alebo stlačte tlačidlo TIME a pomocou voliča nastavte čas.

• Prečo je moje jedlo spálené?

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov kontrolujte priebeh varenia a vyberte jedlo, keď dosiahne požadovanú úroveň zhnednutia. Aby ste zabránili prepečeniu, vyberte jedlo ihneď po skončení varenia.

• Prečo niektoré prísady pri fritovaní vyfukujú?

Ventilátor fritézy občas rozfúka ľahké potraviny. Na upevnenie voľných ľahkých potravín, napríklad vrchného plátku chleba na sendviči, použite drevené špáradlá.

• Môžem fritovať mokré, obalené prísady?

Áno, ale použite správnu techniku obalovania. Je dôležité, aby ste potraviny najprv obalovali v múke, potom vo vaji a nakoniec v strúhanke. Strúhanku pevne pritlačte na obalené pokrmy aby sa strúhanka nerozfúkala ventilátorom.

• Prečo jednotka vydáva zvukový signál?

Buď je jedlo hotové, alebo signalizuje, že druhá zóna začala variť.

• Prečo sa obrazovka displeja stala čiernou?

Zariadenie je v pohotovostnom režime. Stlačením tlačidla napájania ho opäť zapnete.

• Prečo sa na displeji zobrazuje správa "E"?

Jednotka nefunguje správne. Kontaktujte zákaznický servis na čísle 0800 862 0453



SharkNinja Europe Ltd
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,
Century Way, Leeds,
England, LS15 8ZB
ninjakitchen.eu

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany
ninjakitchen.eu