




511113-95 SK


Preložené z pôvodného návodu

DCM561


Obrázok 1

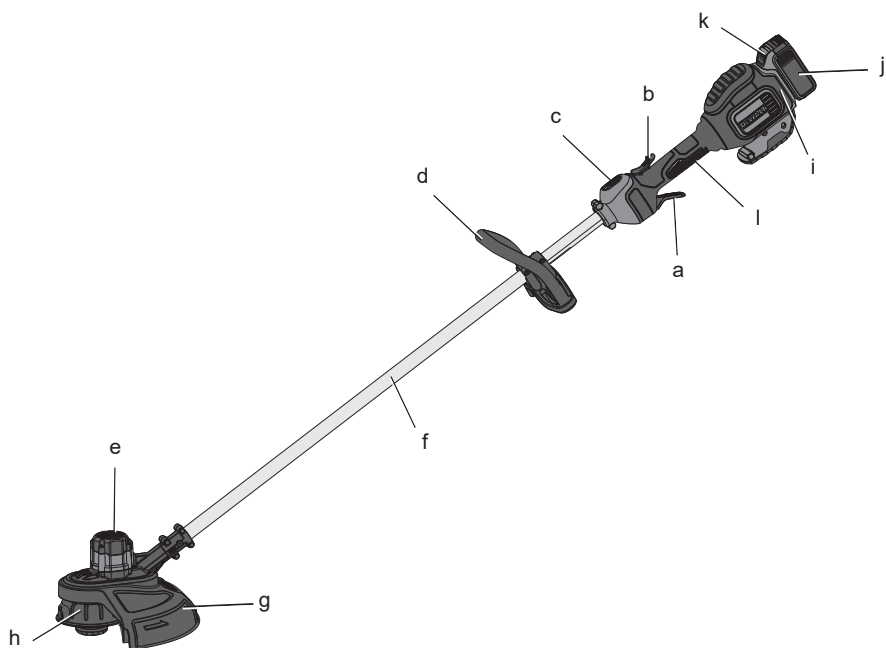


Obrázok 2

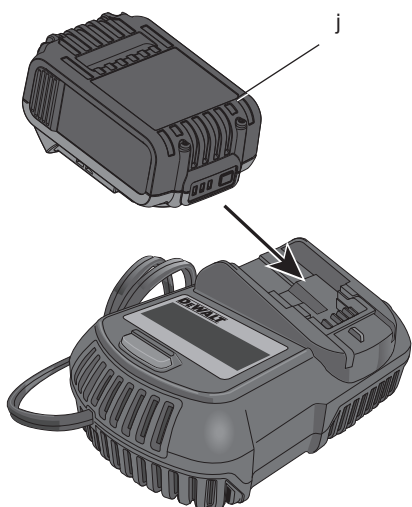


Obrázok 3

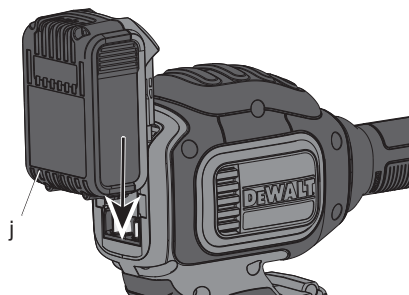


Obrázok 4

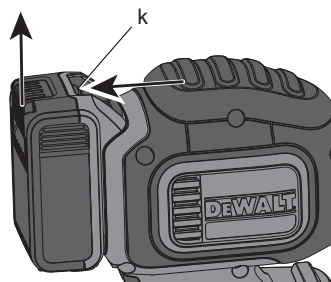

Obrázok 5

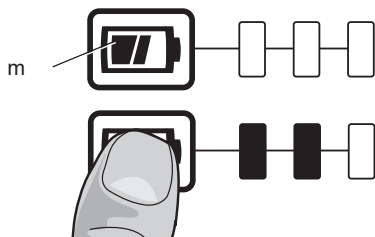


Obrázok 6

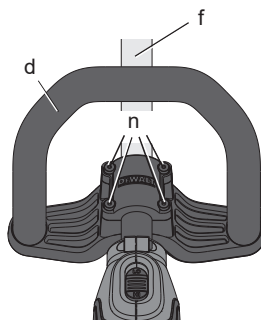


Obrázok 7




Obrázok 8

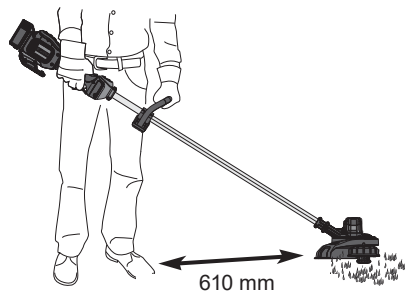


Obrázok 9

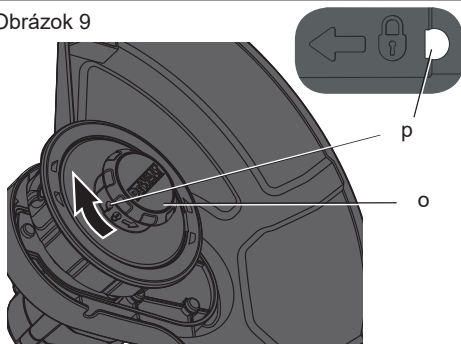


Obrázok 10

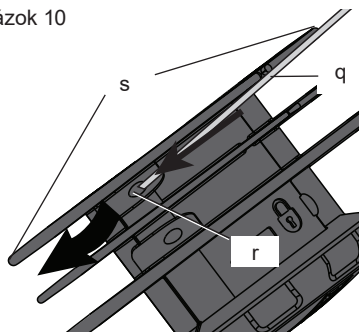


Obrázok 11

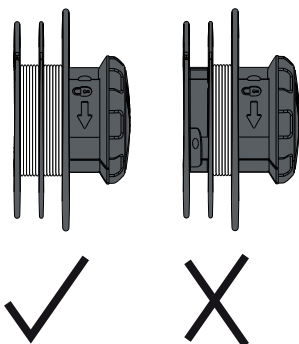


Obrázok 12

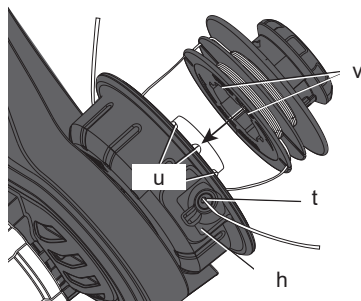


Obrázok 13

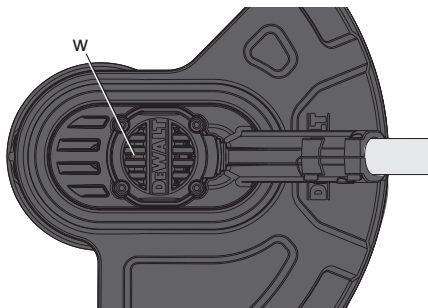


Obrázok 14

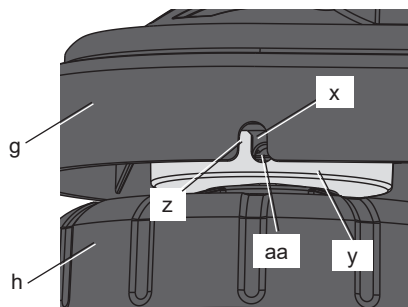


Obrázok 15

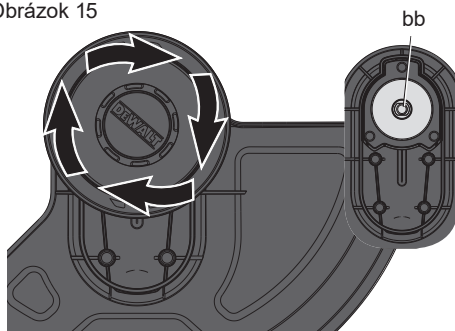


Obrázok 16

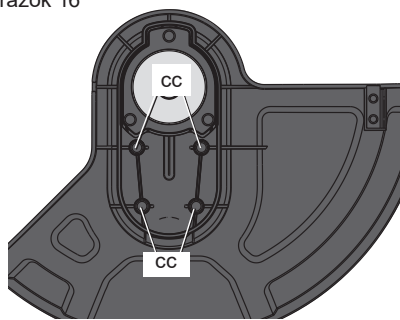


Obrázok 17

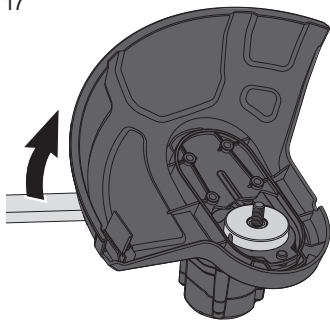

Obrázok 18

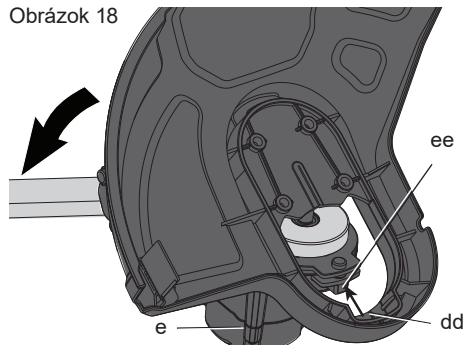

Obrázok 19

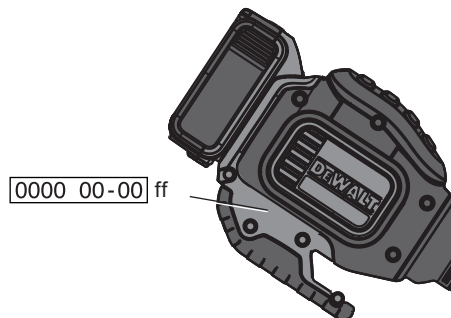

STRUNOVÁ KOSAČKA

DCM561

Blahoželáme Vám!

Zvolili ste si náradie značky DEWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného z najspôhlivejších partnerov pre používateľov profesionálneho elektrického náradia.

Technické údaje

DCM561		
Napájacie napätie	V	18 V
Veľká Británia a Írsko	V	18 V
Typ		1
Výkon	W	400
ot./min		0-4600 / 0-6000
Šírka záberu	mm	330
Hmotnosť (bez akumulátora)	kg	3,64
Hodnoty týkajúce sa hlučnosti a vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa normy EN50636-2-91:2014		
L _{PA} (úroveň akustického tlaku)	dB(A)	76
L _{WA} (úroveň akustického výkonu)	dB(A)	90
K (odchýlka uvedenej hodnoty týkajúcej sa hluku)	dB(A)	1,7
Hodnota vibrácií a _h =	m/s ²	< 2,5
Odchýlka K =	m/s ²	1,5

Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré sú uvedené v norme EN 50636-2-91:2014 a ktorá sa môže použiť na porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto hodnota sa môže použiť na predbežný odhad vibrácií pôsobiacich na obsluhu.



VAROVANIE: Deklarované hodnoty vibrácií sa vzťahujú na určené štandardné použitie tohto náradia. Ak je však náradie použité na rôzne aplikácie s rozmanitým príslušenstvom alebo ak sa vykonáva jeho nedostatočná údržba, veľkosť vibrácií môže byť odlišná. Tak sa môže počas celkového pracovného času značne predĺžiť čas pôsobenia vibrácií na obsluhu.

Odhad miery pôsobenia vibrácií na obsluhu by mal taktiež počítať s časom, kedy je náradie vypnuté alebo kedy je v chode naprázdno a nevykonáva žiadnu prácu. Počas celkového pracovného času sa tak môže čas pôsobenia vibrácií na obsluhu značne skrátiť.

Zistite si ďalšie doplnkové bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia obsluhu pred účinkom vibrácií, ako sú: údržba náradia a jeho príslušenstva, udržiavanie rúk v teple, organizácia spôsobu práce.

Akumulátor		DCB180	DCB181	DCB182	DCB183	DCB184	DCB185
Typ akumulátora		Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Napájacie napätie	V	18	18	18	18	18	18
Kapacita	A _h	3,0	1,5	4,0	2,0	5,0	1,3
Hmotnosť	kg	0,64	0,35	0,61	0,40	0,62	0,35

Nabíjačka		DCB105	
Napätie siete		V	
Typ akumulátora		230	
Typ akumulátora		18 Li-Ion	
Približný čas nabíjania akumulátora	min	25 (1,3 Ah)	30 (1,5 Ah)
		55 (3,0 Ah)	40 (2,0 Ah)
		70 (4,0 Ah)	90 (5,0 Ah)
Hmotnosť	kg	0,49	

Poistky:

Európa	Náradie 230 V	10 A v napájacej sieti
Veľká Británia a Írsko	Náradie 230 V	3 A v zástrčke prírodného kábla

Definícia: Bezpečnostné pokyny

Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti každého označenia. Prečítajte si pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť týmto symbolom.



NEBEZPEČENSTVO:

Označuje bezprostredne hroziacu rizikovú situáciu, ktorá, ak jej nie je zabránené, **povedie k spôsobeniu vážneho alebo smrteľného zranenia.**



VAROVANIE: Označuje potenciálne rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, **môže viesť k vážnemu alebo smrteľnému zraneniu.**



UPOZORNENIE: Označuje potenciálne rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, **môže viesť k ľahkému alebo stredne vážnemu zraneniu.**

POZNÁMKA: Označuje postup nesúvisiaci so spôsobením zranení, ktorý v prípade, že sa mu nezabráni, **môže viesť k poškodeniu zariadení.**



Upozorňuje na riziko úrazu elektrickým prúdom.



Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.

ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ

SMERNICE PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
SMERNICE TÝKAJÚCE SA VONKAJŠIEHO HLUKU



**STRUNOVÁ KOSAČKA
DCM561**

Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto výrobky popisované v časti **Technické údaje** spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:

2006/42/ES, EN60335-1:2012 + A11:2014
EN50636-2-91:2014.

2000/14/ES, Kosačka trávnikov, L ≤ 50 cm,
Príloha VIII
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, The Netherlands
Číslo úradne stanoveného orgánu: 0344

Hladina akustického výkonu podľa 2000/14/ES
(Článok 12, Príloha III, L ≤ 50 cm):

L_{PA} (meraný akustický výkon) 76 dB(A)
odchýlka (K) = 1,7 dB (A)

L_{WA} (zaručený akustický výkon) 92 dB(A)

Tieto výrobky spĺňajú aj požiadavky smerníc 2004/108/EC (do 19. 4. 2016), 2014/30/EÚ (od 20. 4. 2016) a 2011/65/EÚ. Ďalšie informácie Vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT na nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na zadnej strane tohto návodu.

Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.

Markus Rempel
Riaditeľ technického oddelenia
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
9. 3. 2015



VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia rizika zranenia si prečítajte tento návod na obsluhu.

Bezpečnostné pokyny



VAROVANIE: Pri použití elektrického náradia napájaného káblom sa musia vždy dodržiavať základné bezpečnostné pokyny vrátane nasledujúcich, aby ste znížili riziko vzniku požiaru, riziko úrazu elektrickým prúdom alebo iného poranenia a materiálových škôd.



VAROVANIE: Pri použití tohto stroja sa musia dodržiavať bezpečnostné predpisy. S ohľadom na Vašu vlastnú bezpečnosť a na bezpečnosť ostatných osôb sa pred obsluhou kosačky zoznámte s týmito pokynmi. Tieto pokyny uschovajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

- Pred použitím tohto výrobku si riadne preštudujte celý tento návod na obsluhu.
- Určené použitie je popísané v tomto návode. Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií, než je odporúčané týmto návodom, môže predstavovať riziko zranenia osôb.
- Uchovajte tento návod na prípadné ďalšie použitie.

DÔLEŽITÉ

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE NÁVOD

USCHOVAJTE NA BUDÚCE POUŽITIE

Bezpečné pracovné postupy

ŠKOLENIE

- Pozorne si prečítajte uvedené pokyny. Oboznámte sa s ovládacími prvkami a správnym používaním zariadenia.
- Nikdy nedovoľte, aby s týmto výrobkom pracovali deti alebo osoby, ktoré nie sú oboznámené s týmito pokynmi. Miestne predpisy môžu obmedzovať vek osoby používajúcej toto zariadenie.
- Myslite na to, že používateľ zodpovedá za úrazy a nebezpečenstvá týkajúce sa ďalších ľudí a ich majetku.

PRÍPRAVA

- Pred použitím vždy vykonajte vizuálnu kontrolu tohto náradia, či nie je poškodené a či nechýbajú alebo či nie sú zle upevnené ochranné kryty.
- Nikdy nepoužívajte toto náradie, ak sa nachádzajú v jeho blízkosti ľudia, najmä deti, alebo domáce zvieratá.

POUŽITIE

- Pri každom použití tohto náradia vždy používajte ochranu zraku a pevnú obuv.
- Vyvarujte sa použitia tohto náradia v zlom počasí, a to najmä v prípade, kedy sa môžu objaviť blesky.
- Používajte toto náradie iba pri dennom svetle alebo pri dobrom umelom osvetlení.
- Nikdy nepoužívajte náradie s poškodenými ochrannými krytmi alebo bez riadne nasadených ochranných krytov.
- Zapínajte motor iba v prípade, ak sú Vaše ruky a nohy v bezpečnej vzdialenosti od kosacieho zariadenia.

f) V nasledujúcich prípadoch vždy odpojte náradie od napájacieho zdroja (to znamená, odpojte zástrčku kábla od sieťovej zásuvky, odstráňte blokované zariadenie alebo vyberte akumulátor).

- 1) Ak začne kosačka abnormálne vibrovať.
- 2) Pred odstránením zablokovania.
- 3) Pred kontrolou, čistením alebo akoukoľvek prácou na kosačke.
- 4) Po náraze do cudzieho predmetu.
- 5) Ak začne kosačka abnormálne vibrovať.

g) Dávajte pozor, aby Vám kosacie zariadenie nespôsobilo zranenie nôh alebo rúk.

h) Zaisťte, aby boli vetracie otvory na náradí stále čisté a priechodné.

ÚDRŽBA A USKLADNENIE

- Pred vykonávaním údržby alebo čistenia vždy odpojte náradie od napájacieho zdroja (to znamená, odpojte zástrčku kábla od sieťovej zásuvky, odstráňte blokované zariadenie alebo vyberte akumulátor).
- Používajte iba príslušenstvo a náhradné diely odporúčané výrobcom kosačky.
- Náradie pravidelne kontrolujte a vykonávajte jeho údržbu. Zverte opravu tohto náradia iba autorizovanému servisu.
- Ak sa náradie nepoužíva, uložte ho mimo dosahu detí.

Ďalšie bezpečnostné pokyny pre strunové kosačky



VAROVANIE: Po vypnutí motora sa bude struna kosačky ešte chvíľu otáčať.

- Noste dlhé nohavice, aby ste si chránili nohy.
- Pred použitím náradia skontrolujte, či je plocha, na ktorej budete kosiť, zbavená vetvičiek, kameňov, drôtov a iných prekážok.
- Používajte toto náradie iba vo zvislej polohe s kosacou strunou tesne nad zemou. Nikdy nespúšťajte toto náradie v inej polohe.
- Pri práci s týmto náradím sa pohybujte pomaly. Uvedomte si, že čerstvo pokosená tráva je klzká a vlhká.
- Nepracujte na príkrych svahoch. Na svahoch pracujte po vrstevniciach, nikdy nie smerom hore a dole.
- Ak je náradie v chode, nikdy neprechádzajte cez štrkové cesty alebo chodníky.

- Nikdy sa nedotýkajte struny, ak je náradie v chode.
- Nekladte náradie na zem, pokým sa struna úplne nezastaví.
- Používajte iba zodpovedajúci typ struny. Nikdy nepoužívajte kovové rezacie lanko alebo rybársky vlasec.
- Dávajte pozor, aby ste sa nedostali do kontaktu s kosacou strunou.
- Udržujte ruky a nohy trvale mimo dosahu struny, a to najmä pri spúšťaní motora.
- Pred použitím náradia a po každom náraze náradia skontrolujte, či nedošlo k jeho poškodeniu a či nie je nutné vykonanie opravy.
- Dávajte pozor, aby ste sa nezranili o skracovacie zariadenie, ktoré upravuje dĺžku struny. Po vysunutí novej struny náradie pred zapnutím vždy nastavte do jeho obvyklej pracovnej polohy.
- Ak sa náradie používa v blízkosti detí, vyžaduje sa prísny dohľad.
- Toto náradie nie je určené na použitie nepľnoletými alebo neskúsenými osobami bez dozoru.
- Toto náradie nesmie byť použité ako hračka.
- Používajte toto náradie iba v suchom prostredí. Zabráňte tomu, aby sa toto náradie dostalo do vlhkého prostredia.
- Neponárajte toto náradie do vody.
- Nepokúšajte sa toto náradie demontovať. Vnútri sa nenachádzajú žiadne časti opraviteľné používateľom.
- Nepoužívajte toto náradie v prostrediach s výbušnou atmosférou, v ktorých sa vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny alebo prachové zmesi.
- Ak je toto náradie skladované alebo prepravované vo vozidle, musí byť umiestnené v kufri alebo zaistené tak, aby bolo zabránené jeho pohybu pri náhlych zmenách rýchlosti alebo smeru jazdy.
- Ak sa náradie nepoužíva, musí byť uložené na suchom a dobre odvetrávanom mieste, mimo dosahu detí.
- K uloženému náradiu nesmú mať prístup deti.

Bezpečnosť ostatných osôb

- Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými

schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol stanovený dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia náradia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

- Deti musia byť pod dozorom, aby bolo zaistené, že sa s týmto náradím nebudú hrať.

Zvyškové riziká

Ak sa tento výrobok používa iným spôsobom, než je uvedené v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého použitia atď.

Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:

- Zranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi alebo pohyblivými dielmi náradia.
- Zranenia spôsobené pri výmene akýchkoľvek dielov, pracovných nástrojov alebo príslušenstva.
- Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia. Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistíte, aby sa robili pravidelné prestávky.
- Poškodenie sluchu.
- Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu vytváraného pri použití náradia (príklad: práca s drevom, najmä s dubovým, bukovým a MDF).

Štítky na náradí

Na tomto náradí sú nasledujúce piktogramy:



Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu.



Používajte ochranu sluchu.



Používajte ochranu zraku.



Vypnite náradie. Pred akoukoľvek údržbou vyberte z náradia akumulátor.



Dávajte pozor na odletujúce úlomky.
Udržujte ostatné osoby mimo
pracovného priestoru.



Nevystavujte zariadenie dažďu alebo
prostrediu s vysokou vlhkosťou.



Smernica 2000/14/EC zaručuje hodnotu
akustického výkonu.

UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. 19)

Údajový kód (ff), ktorý obsahuje taktiež rok
výroby, je vytlačený na kryte náradia.

Príklad:

2015 XX XX
Rok výroby

Dôležité bezpečnostné pokyny pre všetky nabíjačky

TIETO POKYNY USCHOVAJTE: Tento návod
obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové
pokyny pre kompatibilné nabíjačky (pozrite
Technické údaje).

- Pred použitím nabíjačky si prečítajte
všetky pokyny a výstražné upozornenia
nachádzajúce sa na nabíjačke, akumulátore
a na výrobku, ktorý tento akumulátor používa.



VAROVANIE: Nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom. Dbajte
na to, aby sa do nabíjačky nedostala
žiadna kvapalina. Mohlo by dôjsť
k úrazu elektrickým prúdom.



VAROVANIE: Odporúčame
Vám používať prúdový chránič (RCD)
s citlivosťou minimálne 30 mA.



UPOZORNENIE: Riziko
popálenia. Z dôvodu obmedzenia
rizika spôsobenia zranenia nabíjajte
iba akumulátory DEWALT, ktoré sú
určené na nabíjanie. Ostatné typy
akumulátorov môžu prasknúť, čo
môže viesť k zraneniu osôb alebo
k hmotným škodám.



UPOZORNENIE: Deti musia
byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že
sa s týmto zariadením nebudú hrať.

POZNÁMKA: V určitých
podmienkach, keď je nabíjačka
pripojená k napájaciemu napätiu,
môže dôjsť ku skratovaniu nabíjajúcich

kontaktov vnútri nabíjačky cudzími
predmetmi. Cudzie vodivé predmety
a materiály, ako sú oceľová vlna
(drôtenka), hliníkové fólie alebo
akékoľvek čiastočky kovu, sa nesmú
dostať do vnútorného priestoru
nabíjačky. Ak nie je v úložnom
priestore nabíjačky umiestnený žiadny
akumulátor, vždy odpojte privodný
kábel nabíjačky od siete. Skôr než
budete nabíjačku čistiť, odpojte ju od
siete.

POZNÁMKA: Tento výrobok
môžu používať deti staršie ako
8 rokov a osoby so zníženými
fyzickými, zmyslovými či duševnými
schopnosťami alebo s nedostatkom
skúseností a znalostí, ak budú pod
dozorom alebo ak budú oboznámené
s bezpečným použitím tohto výrobku
a ak pochopili, aké nebezpečenstvo
hrozí pri jeho použití. S týmto
výrobkom sa nesmú hrať deti. Čistenie
a používateľskú údržbu nesmú
vykonávať deti bez dozoru.

- **NEPOKÚŠAJTE SA nabíjať akumulátory
pomocou inej nabíjačky, než je nabíjačka
uvedená v tomto návode.** Nabíjačka
i akumulátory sú špecificky navrhnuté tak,
aby mohli pracovať spolu.
- **Tieto nabíjačky nie sú určené na žiadne
iné použitie, než je nabíjanie nabíjajúcich
akumulátorov DEWALT.** Akékoľvek iné
použitie môže viesť k spôsobeniu požiaru
alebo k úrazu elektrickým prúdom.
- **Nevystavujte nabíjačku pôsobeniu dažďa
alebo snehu.**
- **Pri odpájaní nabíjačky od zásuvky vždy
uchopte zástrčku a neťahajte za kábel.**
Týmto spôsobom zabránite poškodeniu
zástrčky a privodného kábla.
- **Uistite sa, či je privodný kábel vedený tak,
aby ste po ňom nešliapali, nezakopávali
oň a aby nedochádzalo k jeho poškodeniu
alebo nadmernému zaťaženiu.**
- **Ak to nie je absolútne nutné, nepoužívajte
predlžovací kábel.** Použitie nesprávneho
predlžovacieho kábla by mohlo viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
- **Nekladte na nabíjačku žiadne predmety
a neumiestňujte nabíjačku na mäkký
povrch, na ktorom by mohlo dôjsť
k zablokovaniu ventilačných drážok, čo
by spôsobilo nadmerné zvýšenie teploty**

vnútri nabíjačky. Umiestnite nabíjačku na také miesta, ktoré sú mimo dosahu zdrojov tepla. Odvod tepla z nabíjačky je zaistovaný cez drážky v hornej a spodnej časti krytu nabíjačky.

- **Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným prírodným káblom alebo s poškodenou zástrčkou** – zaistíte okamžitú výmenu poškodených častí.
- **Nepoužívajte nabíjačku, ak došlo k prudkému nárazu do nabíjačky, k jej pádu alebo k jej poškodeniu iným spôsobom.** Opravu zverte autorizovanému servisu.
- **Nepokúšajte sa nabíjačku demontovať.** Ak je nutné vykonanie údržby alebo opravy nabíjačky, odovzdajte ju autorizovanému servisu. Nesprávne zostavenie nabíjačky môže viesť k spôsobeniu úrazu elektrickým prúdom alebo k spôsobeniu požiaru.
- Ak dôjde k poškodeniu prírodného kábla, musí byť ihneď vymenený výrobcom, autorizovaným servisom alebo kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo akémukoľvek riziku.
- **Pred čistením nabíjačku vždy odpojte od elektrickej siete. Týmto spôsobom obmedzíte riziko úrazu elektrickým prúdom.** Vybratie akumulátora toto riziko neznižuje.
- **NIKDY sa nepokúšajte spojiť 2 nabíjačky dohromady.**
- **Táto nabíjačka je určená na použitie so štandardným napätím elektrickej siete 230 V. Nepokúšajte sa nabíjačku použiť s iným napájacím napätím.** Táto nabíjačka nie je určená pre vozidlá.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE

Nabíjačky

Nabíjačka DCB105 môže nabíjať akumulátory Li-Ion s napájacím napätím 18 V (DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 a DCB185).

Nabíjačky DEWALT sa nemusia žiadnym spôsobom nastavovať a sú skonštruované tak, aby bola zaistená ich čo najjednoduchšia obsluha.

Postup nabíjania (obr. 2)

1. Pred vložením akumulátora pripojte nabíjačku k zodpovedajúcej sieťovej zásuvke.
2. Vložte do nabíjačky akumulátor (j). Červený indikátor (nabíjanie) začne blikať, čo bude indikovať začiatok procesu nabíjania.

3. Ukončenie nabíjania bude indikované nepretržitým svietením červenej kontrolky. Akumulátor je úplne nabitý a môže sa okamžite použiť alebo môže byť ponechaný v nabíjačke.

POZNÁMKA: Z dôvodu zaistenia maximálnej výkonnosti a životnosti akumulátorov Li-Ion pred ich prvým použitím ich doplna nabite.

Priebeh nabíjania

Stav nabitia akumulátora je podrobne popísaný v tabuľke nižšie.

Indikátory nabíjania: DCB105

	nabíjanie	— — — —
	úplne nabité	————
	odloženie nabíjania zahriaty/studený akumulátor	— • — • — •
	vymeňte akumulátor	• • • • • • • •

V kompatibilnej nabíjačke sa nebude chybný akumulátor nabíjať. Nabíjačka bude signalizovať chybný akumulátor nerozsvietením kontrolky nabíjania alebo spôsobom blikania, ktorý určuje poruchu akumulátora alebo nabíjačky.

POZNÁMKA: To môže tiež znamenať poruchu v nabíjačke.

Ak nabíjačka signalizuje poruchu, odovzdajte ju spoločne s akumulátorom do autorizovaného servisného strediska na otestovanie.

ODLOŽENIE NABÍJANIA – ZAHRIATY/STUDENÝ AKUMULÁTOR

Hneď ako bude nabíjačka detegovať príliš vysokú alebo príliš nízku teplotu akumulátora, automaticky začne režim odloženia nabíjania a pozastaví nabíjanie, kým akumulátor nedosiahne zodpovedajúcu teplotu. Potom nabíjačka automaticky prejde do režimu nabíjania. Táto funkcia maximálne predlžuje prevádzkovú životnosť akumulátora.

Studený akumulátor sa nabíja približne polovičnou rýchlosťou než zahriaty akumulátor. Akumulátor sa bude počas celého nabíjacieho procesu nabíjať pomalšou rýchlosťou a nevráti sa na maximálnu rýchlosť nabíjania ani v prípade, ak je zahriaty.

IBA PRE AKUMULÁTORY LITHIUM-ION

Náradie XR Li-Ion je vybavené systémom elektronickej ochrany, ktorá chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a úplným vybitím.

Pri aktivácii systému tejto elektronickej ochrany sa náradie automaticky vypne. Ak sa tak stane, vložte akumulátor Li-Ion do nabíjačky a nechajte ho úplne nabíť.

Dôležité bezpečnostné pokyny pre všetky akumulátory

Ak objednáвате náhradný akumulátor, nezabudnite do objednávky doplniť katalógové číslo a napájacie napätie akumulátora.

Po dodaní nie je akumulátor úplne nabitý. Pred použitím nabíjačky a akumulátora si najskôr prečítajte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny. Pri nabíjaní potom postupujte podľa uvedených pokynov.

PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY

- **Nenabíjajte a nepoužívajte akumulátory vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok.** Vloženie alebo vybratie akumulátora z nabíjačky môže spôsobiť iskrenie a vznietenie prachu alebo výparov.
- **Nikdy nevkładajte akumulátor do nabíjačky silou. Akumulátor nikdy žiadnym spôsobom neupravujte, aby sa mohol nabíjať v inej nabíjačke, pretože by mohlo dôjsť k prasknutiu obalu akumulátora a k následnému vážnemu zraneniu.**
- **Nabíjajte akumulátory iba v nabíjačkách DEWALT.**
- **NESTRIEKAJTE** na akumulátory vodu a neponárajte ich do vody alebo do iných kvapalín.
- **Neskladujte a nepoužívajte náradie a akumulátory na miestach, kde môže teplota dosiahnuť alebo presiahnuť 40 °C (ako sú vonkajšie budy alebo plechové stavby v letnom období).**



VAROVANIE: Nikdy

sa nepokúšajte akumulátor z akéhokoľvek dôvodu rozoberať. Ak je obal akumulátora prasknutý alebo poškodený, nevkładajte akumulátor do nabíjačky. Zabráňte pádu, rozdrveniu alebo poškodeniu akumulátora. Nepoužívajte akumulátor alebo nabíjačku, pri ktorých došlo k nárazu, pádu alebo inému poškodeniu (napríklad prepichnutie klincom, zásah kladivom, rozšliapnutie). Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

Poškodený akumulátor by mal byť vrátený do autorizovaného servisu, kde bude zaistená jeho recyklácia.



UPOZORNENIE: Ak sa náradie nepoužíva, pri odkladaní postavte náradie na stabilný povrch tak, aby nemohlo dôjsť k jeho pádu. Niektoré náradia s veľkým akumulátorom budú stáť na akumulátore vo zvislej polohe, ale môže dôjsť k ich ľahkému prevrhnutiu.

ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE LÍTIOVO-IÓNOVÉ (LI-ION) AKUMULÁTORY

- **Nelikvidujte akumulátory spaľovaním, aj keď sú vážne poškodené alebo celkom opotrebované.** Akumulátor môže v ohni explodovať. Pri spaľovaní akumulátora typu Li-Ion dochádza k vytváraniu toxických výparov a látok.
- **Ak dôjde ku kontaktu obsahu akumulátora s pokožkou, zasiahnuté miesto okamžite opláchnite mydlom a vodou.** Ak sa Vám dostane kvapalina z akumulátora do očí, vyplachujte otvorené oči vodou zhruba 15 minút alebo dovtedy, kým podráždenie neprestane. Ak je nutné lekárske ošetrenie – elektrolytom akumulátora je zmes tekutých organických uhľičitanov a solí lítia.
- **Obsah výparov z otvorených článkov akumulátora môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním.** Zaisťte prísun čerstvého vzduchu. Ak ťažkosti stále pretrvávajú, vyhľadajte lekárske ošetrenie.



VAROVANIE: Riziko popálenia. Kvapalina z akumulátora sa môže vznietiť, ak dôjde k jeho kontaktu s plameňom alebo so zdrojom iskrenia.

Preprava

Akumulátory DEWALT spĺňajú požiadavky všetkých platných predpisov pre prepravu, ktoré sú predpísané v priemyselných a právnych normách, ktoré zahŕňajú odporúčania OSN pre prepravu nebezpečného tovaru – Predpisy asociácie pre medzinárodnú leteckú dopravu nebezpečného tovaru (IATA), Medzinárodné predpisy pre námornú prepravu nebezpečného tovaru (IMDG) a Európska dohoda týkajúca sa medzinárodnej cestnej prepravy nebezpečného tovaru (ADR). Články a akumulátory Li-Ion boli testované podľa požiadaviek časti 38.3, ktorá je uvedená v príručke testov a kritérií dokumentu Odporúčania OSN pre prepravu nebezpečného tovaru.

Vo väčšine prípadov bude preprava akumulátorov DEWALT vybratá z klasifikácie „plne regulovaná preprava nebezpečného materiálu triedy 9“. V zásade platia dva prípady, ktoré vyžadujú prepravu triedy 9:

1. Letecká preprava viac než dvoch akumulátorov DEWALT Li-Ion, ak toto balenie obsahuje iba akumulátory (žiadne náradie), a
2. Akákoľvek zásielka obsahujúca akumulátory Li-Ion, ktorých energetický výkon je väčší než 100 watthodín (Wh). Na všetkých akumulátoroch Li-Ion je na obale uvedený energetický výkon vo watthodinách.

Bez ohľadu na to, či sa zásielka považuje za zásielku s výnimkou alebo plne regulovanú zásielku, povinnosťou dopravcu je postupovať podľa najnovších predpisov týkajúcich sa balenia, označovania a vyžadovanej dokumentácie.

Pri preprave akumulátorov môže prípadne dôjsť k spôsobeniu požiaru, ak sa kontakty akumulátora dostanú náhodne do styku s vodivými materiálmi. Pri preprave akumulátora sa uistite, či sú kontakty akumulátora riadne chránené a dobre izolované od materiálov, s ktorými by sa mohli dostať do kontaktu a ktoré by mohli spôsobiť skrat.

Informácie uvedené v tejto časti príručky sú uvedené v dobrej viere a považujú sa za presné v čase vytvorenia tohto dokumentu. Na tieto informácie sa však nevzťahuje žiadna záruka, výslovná alebo predpokladaná. Je povinnosťou kupujúceho zaistiť, aby jeho činnosti spĺňali požiadavky platných predpisov.

Akumulátor

TYP AKUMULÁTORA

Model DCM561 používa akumulátor s napájacím napätím 18 V.

Môžu sa použiť akumulátory DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 alebo DCB185. Ďalšie informácie nájdete v časti **Technické údaje**.

Odporúčania pre uloženie akumulátorov

1. Najvhodnejšie miesto na skladovanie je v chlade a suchu, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia a nadmerného tepla či chladu. Z dôvodu zachovania optimálneho výkonu a prevádzkovej životnosti skladujte nepoužívané akumulátory pri izbovej teplote.
2. Ak skladujete akumulátory dlhší čas, s ohľadom na dosiahnutie optimálnych výsledkov Vám odporúčame, aby ste ich

uložili mimo nabíjačky úplne nabité na suchom a chladnom mieste.

POZNÁMKA: Akumulátory by sa nemali uskladňovať, ak sú úplne vybité. Pred prvým použitím musí byť akumulátor úplne nabitý.

Štítky na nabíjačke a na akumulátore

Okrem piktogramov uvedených v tomto návode majú nálepky na nabíjačke a akumulátore nasledujúce piktogramy:



Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu.



Čas nabíjania je uvedený v časti **Technické údaje**.



Nabíjanie akumulátora.



Nabitý akumulátor.



Chybný akumulátor.



Odloženie nabíjania zahriaty/studený akumulátor.



Nepokúšajte sa kontakty akumulátora prepájať vodivými predmetmi



Nenabíjajte poškodené akumulátory.



Zabráňte styku s vodou.



Poškodené káble ihneď vymeňte.



Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt od 4 °C do 40 °C.



Nie je určené na vonkajšie použitie.



Vykonávajte likvidáciu akumulátora s ohľadom na životné prostredie.

LI-ION



Nabíjajte akumulátory DEWALT iba v určených nabíjačkách DEWALT. Ak sa budú v nabíjačkách DEWALT nabíjať iné akumulátory než akumulátory DEWALT, môže dôjsť k ich prasknutiu alebo k vzniku iných nebezpečných situácií.



Akumulátory nespäľujte.

Obsah balenia

Balenie obsahuje:

- 1 Strunovú kosačku
- 1 Akumulátor
- 1 Nabíjačku
- 1 Návod na obsluhu
- Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo k poškodeniu výrobku, jeho častí alebo príslušenstva.
- Pred začatím práce venujte dostatok času dôkladnému preštudovaniu a pochopeniu tohto návodu.

Popis (obr. 1)



VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte žiadne úpravy náradia ani jeho súčastí. Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu alebo k zraneniu.

- a. Vypínač s reguláciou otáčok
- b. Odšŕťovacia páčka
- c. Regulátor otáčok
- d. Prídavná rukoväť
- e. Kryt motora
- f. Tyč kosačky
- g. Ochranný kryt
- h. Puzdro cievky
- i. Miesto na vloženie akumulátora
- j. Akumulátory
- k. Uvoľňovacie tlačidlo akumulátora
- l. Rukoväť

URČENÉ POUŽITIE

Vaša strunová kosačka je určená na profesionálne kosenie trávnikov.

NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí alebo na miestach s výskytom horľavých kvapalín alebo plynov.

ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím dostali do kontaktu. Ak používajú toto náradie neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný dozor.

- **Malé deti a neskúsené osoby.** Toto zariadenie nie je určené na použitie nedospelými alebo neskúsenými osobami bez dozoru.

- Tento výrobok môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak budú pod dozorom alebo ak budú oboznámené s bezpečným použitím tohto výrobku a ak pochopili, aké nebezpečenstvo hrozí pri jeho použití. S týmto výrobkom sa nesmú hrať deti. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Toto zariadenie sa môže použiť iba s napájacou jednotkou, ktorá je dodaná s týmto zariadením.

Elektrická bezpečnosť

Zariadenie je určené na použitie iba pod jedným napájacím napätím. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie akumulátora zodpovedá napätiu na výkonovom štítku. Takisto sa uistite, či napájacie napätie Vašej nabíjačky zodpovedá napätiu v sieti.



Vaša nabíjačka DEWALT je chránená dvojitoú izoláciou v súlade s normou EN 60335. Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho vodiča.

Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť nahradený špeciálne pripraveným káblom, ktorý získate v autorizovanom servise DEWALT.

Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú Britániu a Irsko)

Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:

- Zaisťte bezpečné odstránenie starej zástrčky.
- Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na novej zástrčke.
- Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.



VAROVANIE: Na uzemňovaciu svorku nebude pripojený žiadny vodič.

Dodržiujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 3 A.

Použitie predlžovacieho kábla

Ak to nie je nevyhnutné, predlžovací kábel nepoužívajte. Používajte schválený predlžovací kábel vhodný pre príkon Vašej nabíjačky (pozrite kapitolu **Technické údaje**). Minimálny prierez vodiča je 1 mm². Maximálna dĺžka je 30 m.

V prípade použitia navijacieho kábla odviňte vždy celú dĺžku kábla.

ZOSTAVENIE A NASTAVENIE



VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia vážneho zranenia pred vykonávaním akéhokoľvek nastavenia a pred montážou a demontážou príslušenstva alebo prídavných zariadení náradie vždy vypnite a vyberte z neho akumulátor. Náhodné zapnutie môže spôsobiť úraz.



VAROVANIE: Používajte iba akumulátory a nabíjačky DEWALT.

Vloženie a vybratie akumulátora z náradia (obr. 3 – 5)

POZNÁMKA: Uistite sa, či je akumulátor (j) celkom nabitý.

VLOŽENIE AKUMULÁTORA DO RUKOVÄTI NÁRADIA

1. Zarovnajete akumulátor (j) s drážkami vnútri rukoväti náradia (obr. 3).
2. Nasuňte akumulátor do rukoväti náradia tak, aby bol riadne usadený, a uistite sa, či budete počuť zvuk zaistenia.

VYBRATIE AKUMULÁTORA Z NÁRADIA

1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (k) a vysuňte akumulátor z rukoväti náradia (obr. 4).
2. Vložte akumulátor do nabíjačky podľa pokynov, ktoré sú uvedené v časti návodu, ktorá sa týka nabíjačky.

AKUMULÁTOR S UKAZOVATEĽOM STAVU NABITIA (OBR. 5)

Niektoré akumulátory DEWALT sú vybavené ukazovateľom nabitia, ktorý sa skladá z troch zelených LED diód, ktoré indikujú úroveň stavu nabitia akumulátora.

Ak chcete ukazovateľ aktivovať, stlačte a držte tlačidlo ukazovateľa (m). Svetiace kombinácie týchto troch zelených LED diód určuje úroveň nabitia akumulátora. Ak je úroveň nabitia akumulátora nižšia než požadovaná limitná hodnota na použitie, ukazovateľ nebude svietiť a akumulátor sa musí nabiť.

POZNÁMKA: Tento ukazovateľ slúži iba ako indikátor stavu nabitia akumulátora. Ukazovateľ neindikuje funkčnosť náradia a jeho funkcia sa môže meniť na základe komponentov výrobcu, teploty a spôsobu práce koncového používateľa.

Upevnenie krytu

1. Pozrite časť **Výmena puzdra cievky**, kde nájdete pokyny pre vybratie puzdra cievky (h, obr. 1).
2. Len čo bude cievka vybratá, postupujte podľa časti **Výmena ochranného krytu**, kde nájdete pokyny pre upevnenie ochranného krytu (g) a výmenu puzdra cievky.

Nastavenie prídavnej rukoväti (obr. 6)

Táto kosačka je dodávaná úplne zostavená. Prídavná rukoväť (d) je umiestnená tak, aby maximalizovala vyváženie náradia. Ak je však nutné nastavenie polohy prídavnej rukoväti, pomocou šesťhranného kľúča povoľte štyri skrutky (n) a posuňte prídavnú rukoväť po tyči (f) hore alebo dole.

POUŽITIE

Pokyny na použitie



VAROVANIE: Vždy dodržujte bezpečnostné pokyny a platné predpisy.



VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia vážneho zranenia pred vykonávaním akéhokoľvek nastavenia a pred montážou a demontážou príslušenstva alebo prídavných zariadení náradie vždy vypnite a vyberte z neho akumulátor. Náhodné zapnutie môže spôsobiť úraz.

Správna poloha rúk (obr. 1, 8)



VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika vážneho zranenia, **VŽDY** používajte správne uchytienie náradia, ako na uvedenom obrázku.



VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika vážneho zranenia držte náradie **VŽDY** pevne a očakávajte náhle reakcie.

Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu ruku na rukoväti (l) a druhú ruku na prídavnej rukoväti (d).

Zapnutie a vypnutie kosačky (obr. 1)

Ak chcete náradie zapnúť, stlačte odisťovaciu páčku (b) a potom vypínač s reguláciou otáčok (a). Ak chcete náradie vypnúť, uvoľníte vypínač s reguláciou otáčok a odisťovaciu páčku.

Regulácia otáčok (obr. 1)

Táto strunová kosačka Vám poskytuje voľbu pracovať s efektívnejšími otáčkami, ktoré predlžujú prevádzku pri väčších trávnatých plochách, alebo voľbu s vyššími otáčkami, ktorá je vhodná na zvýšenie okamžitého výkonu pri kosení.

Ak chcete predĺžiť prevádzku, zatlačte regulátor otáčok (c) dopredu, smerom k prídavnej rukoväti (d) do polohy označenej „LO“. Tento režim je najvhodnejší pre väčšie trávnaté plochy, ktoré vyžadujú dlhší čas na dokončenie práce.

Ak chcete zvýšiť výkon kosačky, pritiahnite regulátor otáčok dozadu smerom k miestu uloženia akumulátora (i) do polohy označenej „HI“. Tento režim je najvhodnejší na kosenie odolnejších porastov a na aplikácie, ktoré vyžadujú vyššie otáčky.

POZNÁMKA: Ak pracujete v režime „HI“, prevádzkový čas kosačky sa v porovnaní s prevádzkovým režimom „LO“ skráti.

Kosenie (obr. 7, 8)

Zapnite kosačku, naklňte ju a pomaly s ňou pohybujte zo strany na stranu, ako je znázornené na obr. 7.

Medzi ochranným krytom a vašimi nohami udržiavajte vzdialenosť minimálne 610 mm, ako je znázornené na obr. 8.



VAROVANIE: Udržujte rotujúcu strunu zhruba rovnobežne s povrchom terénu (nenaklňajte ju v uhle väčšom než 30 stupňov). Táto strunová kosačka nie je vyžinač. **NENAKLŇAJTE** strunovú kosačku tak, aby sa struna otáčala takmer v pravom uhle vzhľadom na povrch terénu. Odletujúce nečistoty môžu spôsobiť vážne zranenie.

Posuv struny kosačky vykonávaný rázom

Vaša kosačka používa nylonovú strunu s priemerom 2,032 mm. Ak budete kosiť pozdĺž chodníkov a pozdĺž iných drsných povrchov alebo

budete kosiť hustejší porast, opotrebovanie struny bude rýchlejšie a bude nutný jej častejší posuv.

Struna kosačky sa bude pri prevádzke z dôvodu opotrebovania skracovať. Pri prevádzke v normálnych otáčkach ťuknite kosačkou zľahka o zem, čím dôjde k posuvu struny.

POZNÁMKA: Predĺženie nylonovej struny presahujúce šírku záberu 330 mm bude mať negatívny vplyv na výkon, prevádzkový čas a životnosť strunovej kosačky z dôvodu možnosti potenciálneho poškodenia motora. Taká činnosť môže viesť k zrušeniu platnosti záruky.

Užitočné rady pre kosenie

- Na kosenie trávnikov využívajte koncovú časť struny. Netlačte hlavu so strunou do nepokoseného trávniku.
- Drôtené a latkové ploty spôsobia veľké opotrebovanie alebo dokonca odpadnutie struny. Kamenné a tehlové múry, obrubníky a drevo môžu značne urýchliť opotrebovanie struny.
- Dbajte na to, aby nedošlo ku kontaktu krytu cievky so zemou alebo s iným povrchom.
- Ak je tráva vysoká, začnite ju kosiť od hornej časti smerom dole a pri kosení neprekračujte výšku 304,8 mm.
- Udržujte sklon strunovej kosačky smerom ku kosenej ploche, čo je najlepší spôsob kosenia.
- Kosačka kosí pri pohybe zľava smerom doprava. Týmto spôsobom je zabránené odhadzovaniu nečistôt na obsluhu kosačky.
- Nekoste stromčeky a kry. Kôra stromov, drevené lišty, obklady a stĺpiky plotov sa môžu strunou kosačky ľahko poškodiť.

Výmena príslušenstva



VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia vážneho zranenia pred vykonávaním akéhokoľvek nastavenia a pred montážou a demontážou príslušenstva alebo prídavných zariadení náradie vždy vypnite a vyberte z neho akumulátor.



VAROVANIE: Použitie akéhokoľvek príslušenstva, ktoré nie je odporúčané spoločnosťou DEWALT pre prevádzku s týmto náradím, môže byť nebezpečné.



VAROVANIE: *Nepoužívajte na tejto kosačke žiadne struny alebo iné príslušenstvo a doplnky, ktoré nie sú odporúčané spoločnosťou DEWALT. Mohlo by dôjsť k vážnemu zraneniu alebo k poškodeniu kosačky.*

Používajte náhradnú strunu DEWALT katalógové číslo DWO1DT801 alebo DWO1DT802.

- Pri výmene struny vám odporúčame používať iba strunu s priemerom 2,032 mm (katalógové číslo DWO1DT801 alebo DWO1DT802). Z dôvodu zaistenia optimálneho výkonu nepoužívajte strunu s priemerom 2,413 mm. Struny s inými rozmermi môžu znížiť výkon a môžu spôsobiť poškodenie kosačky.

Výmena struny (obr. 9 - 12)



UPOZORNENIE: *Ak prečnieva struna cez skracovací nôž, skráťte ju tak, aby sa tohto noža iba dotýkala, aby ste zabránili poškodeniu kosačky.*

1. Vyberte akumulátor.
2. Otočte cievku (o) v smere pohybu hodinových ručičiek, aby došlo k jej uvoľneniu, ako je zobrazené na obr. 9. Biely výstupok (u) vnútri cievky sa otočí smerom od okienka v cievke (p), čo bude indikovať uvoľnenie.
3. Pri vyberaní vytiahnite cievku priamo von.
4. Odstráňte z cievky a puzdra zachytené nečistoty a zvyšky trávy.
5. Najskôr naviňte novú strunu do kanálíka cievky čo najbližšie k drážkam (s), ako je zobrazené na obr. 10.
6. Umiestnite koniec struny (q) do upínacieho upevňovacieho otvoru (r).
7. Naviňte kosaciu strunu na cievku v smere, ktorý je na spodnej časti cievky označený šípkou.
8. Hneď ako navinutá struna dosiahne počiatok drážok (s), odstrihnite ju tak, aby presahovala asi 106 mm.
9. Zatláčajte strunu v drážkach na jednej strane cievky tak, aby držala prvú strunu pri navíjaní druhej struny.
10. Zopakujte vyššie uvedený postup aj s druhou kosacou strunou v spodnej časti cievky.



UPOZORNENIE: *Pred začatím kosenia sa uistite, či používate iba predpísaný typ kosacej*

struny. Uistite sa, či sa kosacia struna nachádza v oboch sekciách cievky, ako je zobrazené na obr. 11.

11. Hneď ako sú na cievku (o) navinuté obe struny, položte palec a prst na drážky tak, aby boli struny lepšie zaistené, a pretiahnite koncovú časť každej struny dvoma otvormi (t), ktoré sa nachádzajú na oboch stranách hlavy puzdra cievky (h), ako je zobrazené na obr. 12.
12. Zarovnajte biele výstupky (u) vnútri puzdra cievky s výklenkami (v), ktoré sa nachádzajú v cievke. Zarovnajte, ak možno, čo najviac drážky (s) s dvoma otvormi (t).
13. Zatláčajte cievku do puzdra a otočte ju proti smeru pohybu hodinových ručičiek, aby došlo k zaistieniu cievky na určenom mieste. Uistite sa, či sa v okienku v cievke (p) objaví biely výstupok (u). Uistite sa, či nie je struna zamotaná, a naviňte ju okolo drieku pod cievkou.
14. Zatiahnite za oba konce struny, aby došlo k ich uvoľneniu z drážok. Ak dosahujú konce struny za skracovací nôž na ochrannom kryte, odrežte strunu tak, aby dosahovala iba k tomuto skracovaciemu nožu.

ÚDRŽBA

Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu. Dôkladná starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho bezproblémový chod.



VAROVANIE: *Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia vážneho zranenia pred vykonávaním akéhokoľvek nastavenia a pred montážou a demontážou príslušenstva alebo prídavných zariadení náradie vždy vypnite a vyberte z neho akumulátor. Náhodné zapnutie môže spôsobiť úraz.*

1. Dbajte na to, aby boli drážky na vstup vzduchu (w), ktoré sú zobrazené na obr. 13, čisté, aby nedochádzalo k prehrievaniu.
2. Vaša struna do kosačky môže časom vyschnúť. Ak chcete strunu udržať v špičkovom stave, uložte ju v plastovom uzatvárateľnom vrecku a pridajte do vrečka polievkovú lyžicu vody.
3. Plastové diely je možné čistiť pomocou mydlového roztoku a vlhkej handry.

4. Skracovací nôž na okraji ochranného krytu sa môže časom otupiť. Odporúčame Vám, aby ste skracovací nôž pravidelne brúsili pilníkom.

Nabíjačka a akumulátor nie sú opraviteľné.



Výmena puzdra cievky (obr. 14, 15)

1. Otáčajte puzdrom cievky (h), pokým sa otvor (x) na hriadeli (y) nezarovná s výrezom (z) v ochrannom kryte (g). Bude viditeľný tretí otvor v skriní motora (aa), ako je znázornené na obr. 14. Zasuňte do všetkých troch otvorov skrutkovač, aby ste zabránili otáčaniu puzdra cievky.
2. Otáčajte cievkou v smere pohybu hodinových ručičiek, ako je znázornené na obr. 15.
3. Zasuňte skrutkovač späť cez tri otvory (x, z a aa), naskrutkujte nové puzdro cievky proti smeru pohybu hodinových ručičiek a riadne toto puzdro dotiahnite na skrutke (bb), ktorá vyčnieva z kosačky.

Výmena ochranného krytu (obr. 16 – 18)



VAROVANIE: Nikdy nepoužívajte toto náradie bez riadne upevneného ochranného krytu.

1. Odstráňte puzdro cievky podľa postupu, ktorý je uvedený v časti **Výmena puzdra cievky**.
2. Vyskrutkujte 4 skrutky krytu (cc) označené na obr. 16.
3. Zdvihnite kryt z kosačky smerom, ktorý je znázornený na obr. 17.
4. Pri montáži nového krytu zasuňte výstupok (dd) nového krytu pod hranu (ee) skrine motora (e) a potom sklopte zadnú časť krytu na určené miesto, ako je znázornené na obr. 18.
5. Naskrutkujte späť a riadne dotiahnite 4 skrutky krytu (cc).
6. Namontujte puzdro cievky podľa postupu, ktorý je uvedený v časti **Výmena puzdra cievky**.



Mazanie

Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.

Čistenie



VAROVANIE: Hneď ako sa vo vetracích drážkach hlavného krytu a v ich blízkosti nahromadia prach a nečistoty, odstráňte ich prúdom suchého stlačeného vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu používajte schválenú ochranu zraku a schválený respirátor.



VAROVANIE: Na čistenie nekovových súčastí náradia nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá alebo iné agresívne látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť materiály použité v týchto častiach. Používajte iba handričku navlhčenú v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte, aby sa do náradia dostala akákoľvek kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu časť náradia do kvapaliny.

POKYNY NA ČISTENIE NABÍJAČKY



VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Pred čistením nabíjačku vždy odpojte od elektrickej siete. Nečistoty a mazivá môžu byť z povrchu nabíjačky odstránené pomocou handričky alebo mäkkej kefy bez kovových štetín. Nepoužívajte vodu ani žiadne čistiace prostriedky.

Doplňkové príslušenstvo



VAROVANIE: Pretože iné príslušenstvo, než je príslušenstvo ponúkané spoločnosťou DEWALT, nebolo s týmto výrobkom testované, môže byť použitie takého príslušenstva nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko zranenia, používajte s týmto výrobkom iba príslušenstvo odporúčané spoločnosťou DEWALT.

Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.

Ochrana životného prostredia



Triedte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať v bežnom domovom odpade.

Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať alebo ak si želáte ho nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaisťte likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.



Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné použitie recyklovaných materiálov pomáha chrániť životné prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.

Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii elektroodpadov z domácnosti.

Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich prevádzkovej životnosti. Ak chcete využiť výhody tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek zástupcovi autorizovaného servisu, ktorý zariadenie odoberie a zaistí jeho recykláciu.

Miesto najbližšieho autorizovaného servisu DEWALT získate u autorizovaného predajcu alebo ho nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov DEWALT a všetky podrobnosti týkajúce sa popredajného servisu nájdete taktiež na internetovej adrese: **www.2helpU.com**.



Nabíjací akumulátor

Tieto akumulátory s dlhou životnosťou sa musia nabíjať v prípade, keď už neposkytujú dostatočný výkon pre predtým ľahko vykonávané pracovné operácie. Po ukončení prevádzkovej životnosti akumulátora vykonajte jeho likvidáciu tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia:

- Nechajte náradie v chode, kým nedôjde k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho z náradia vyberte.
- Akumulátory Li-Ion je možné recyklovať. Odovzdajte ich, prosím, predajcovi alebo do miestnej zberne. Zhromaždené akumulátory budú recyklované alebo zlikvidované tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.

ZÁRUKA

EURÓPSKA ZÁRUKA NA ELEKTRICKÉ NÁRADIE DEWALT V TRVANÍ 1 ROKU

Spoločnosť DEWALT je presvedčená o kvalite svojich výrobkov a poskytuje 1-ročnú záruku pre profesionálnych používateľov tohto výrobku. Táto záruka žiadnym spôsobom neovplyvní vaše zmluvné práva ako profesionálneho používateľa alebo vaše zákonné práva ako súkromného neprofesionálneho používateľa. Táto záruka je platná vo všetkých členských štátoch EÚ a európskej zóny voľného obchodu EFTA.

V súlade s platnými zmluvnými podmienkami európskej záruky na elektrické náradie DEWALT, ktoré sú k dispozícii u miestneho zástupcu spoločnosti DEWALT, u autorizovaných predajcov alebo na internetovej adrese **www.2helpU.com**, platí nasledujúce: ak do 12 mesiacov od dátumu kúpy dôjde u Vášho výrobku DEWALT k poruche v dôsledku chyby materiálu alebo zlého výrobného spracovania, spoločnosť DEWALT môže zadarmo vymeniť všetky chybné časti, alebo podľa vlastného uváženia, môže zadarmo vymeniť celú reklamovanú jednotku.

Spoločnosť DEWALT si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek reklamáciu v rámci tejto záruky, ktorá nie je podľa názoru zástupcu autorizovaného servisu v súlade s uvedenými zmluvnými podmienkami európskej záruky DEWALT.

Ak budete vyžadovať reklamáciu, kontaktujte najbližšieho autorizovaného predajcu alebo vyhľadajte najbližší autorizovaný servis DEWALT na internete, v katalógu DEWALT alebo kontaktujte predajcu DEWALT na adrese, ktorá je uvedená v tomto návode.

Zoznam autorizovaných predajcov DEWALT a všetky podrobnosti o našom popredajnom servise nájdete na internetovej adrese: **www.2helpU.com**.

STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.

Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.: 261 009 772
Fax: 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com

BAND SERVIS

Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 335 511 063
Fax: 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

Právo na prípadné zmeny vyhradené.

12/2018

CZ ZÁRUČNÍ LIST

SK ZÁRUČNÝ LIST



TYP VÝROBKU:

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
SK	Výrobný kód	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

CZ Dokumentace záruční opravy				SK Dokumentácia záručnej opravy		
CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závaďa	Razítko Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum príjmu	Dátum opravy	Číslo objednávky	Porucha	Pečiatka Podpis

CZ
Adresy servisu
Band servis
Klásterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624