


Ariete

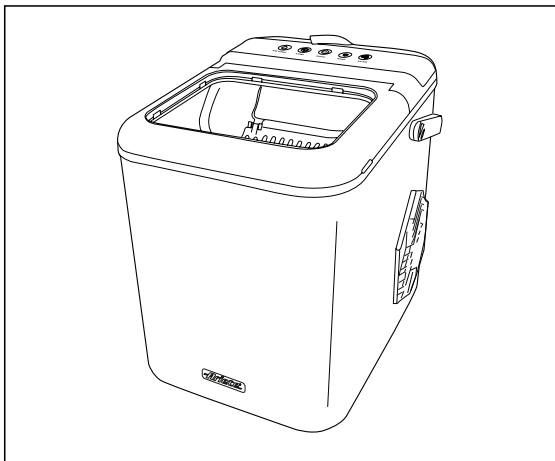


Výrobník ľadu
Výrobník ledu


MODEL: 651

CEE


Návod na obsluhu
Návod k obsluze

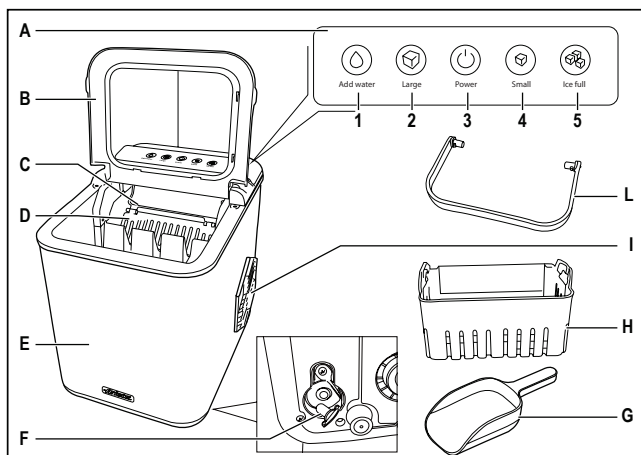


Obr. 1

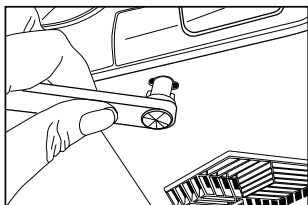


Obr. 2

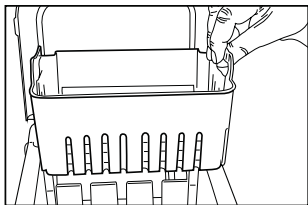


Obr. 4

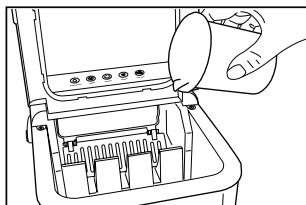


Obr. 3

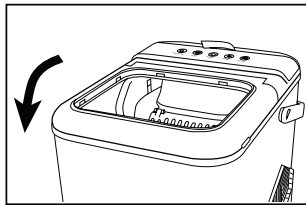

Obr. 5

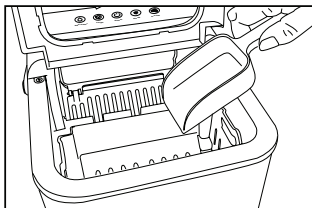

Obr. 6

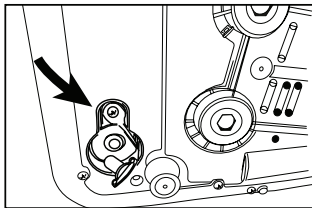

Obr. 7

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TIETO POKYNY.

Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné prijať potrebné opatrenia, medzi ktoré patria nasledujúce:

1. Uistite sa, či napätie na typovom štítku spotrebiča zodpovedá napätiu v elektrickej sieti.
2. Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď je pripojený k zdroju napájania; po každom použití ho odpojte.
3. Spotrebič nikdy neumiestňujte na zdroje tepla ani do ich blízkosti.
4. Počas používania spotrebič vždy umiestnite na rovný a vodorovný povrch.
5. Nikdy nenechávajte spotrebič vystavený poveternostným vplyvom (dážď, slnko atď.).
6. Dbajte na to, aby sa napájací kábel nedotýkal horúcich povrchov.
7. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo ak ostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa nesmú so spotrebičom hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
8. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
9. NIKDY NEUMIESTŇUJTE ZÁKLADŇU SPOTREBIČA, ZÁSTRČKU ANI NAPÁJACÍ KÁBEL DO VODY ALEBO INÝCH KVAPALÍN. SPOTREBIČ ČISTITE UTRETÍM VLNKOU HANDRIČKOU.
10. PRED MONTÁŽOU ALEBO DEMONTÁŽOU JEDNOTLIVÝCH NÁSTAVCOV ALEBO PRED ČISTENÍM SPOTREBIČA VŽDY ODPOJTE NAPÁJACÍ KÁBEL Z ELEKTRICKEJ SIETE.

11. Pred použitím alebo nastavením spínačov na spotrebiči, alebo pred dotykom zástrčky alebo napájacích konektorov sa vždy uistite, či máte dôkladne suché ruky.
12. Tento spotrebič používajte v dobre vetranom priestore pri okolitej teplote od 10 °C do 38 °C.
13. Po doplnení vody do spotrebiča skontrolujte, či nedochádza k únikom vody.
14. Aj keď bol spotrebič testovaný a vyčistený vo výrobe, z dôvodu dlhej prepravy a skladovania zlikvidujte kocky ľadu vyrobené v prvých 4 cykloch.
15. Tento spotrebič je možné plniť iba pitnou vodou.
16. Okolo spotrebiča nechajte minimálne 15 cm priestoru, aby sa zabezpečila voľná cirkulácia chladiaceho vzduchu. Vetracie otvory udržiavajte bez nečistôt.
17. Nečistite spotrebič horľavými kvapalinami. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru alebo výbuchu.
18. Spotrebič nikdy nevesajte ani nenakláňajte pod uhlom väčším ako 45 stupňov.
19. Kým je spotrebič v prevádzke, nedotýkajte sa výparníka rukami.
20. Dodržiavajte miestne predpisy týkajúce sa likvidácie horľavých plynov vo vnútri spotrebiča.
21. Dlhodobé otvorenie veka môže spôsobiť výrazné zvýšenie teploty vo vnútornom priestore spotrebiča.
22. Vyčistite nádržky na vodu vtedy, ak sa nepoužívajú 48 hodín.
23. Ak necháte spotrebič dlhší čas prázdny, vypnite ho, rozmrazte, vyčistite, osušte a nechajte veko otvorené, aby ste zabránili tvorbe plesní vo vnútri.
24. Pri umiestňovaní spotrebiča sa uistite, či napájací kábel nie je privretý alebo poškodený.
25. Na urýchlenie procesu rozmrazovania nepoužívajte mechanické zariadenia ani žiadne iné vybavenie ako je to, ktoré odporúča výrobca.
26. Ak prinesiete spotrebič v zime zvonku dovnútra, nechajte ho pred pripojením do elektrickej zásuvky niekoľko hodín zohriať pri izbovej teplote.
27. Spotrebič vždy používajte so zatvoreným vekom.
28. Spotrebič nikdy nepoužívajte prázdny.
29. Nepoužívajte ostré ani kovové kuchynské náčinie ani predmety vo vnútri spotrebiča. Takéto predmety by mohli spotrebič poškodiť. Gumové alebo drevené kuchynské náčinie sa ale môže používať, aj keď je spotrebič vypnutý.

30. Za účelom odpojenia uchopte zástrčku a vytiahnite ju z elektrickej zásuvky. Nikdy neťahajte za napájací kábel.
31. Spotrebič nikdy nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka alebo ak je spotrebič chybný; v takom prípade ho odneste do najbližšieho autorizovaného servisného strediska.
32. Aby sa vylúčili akékoľvek riziká, ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným strediskom alebo v každom prípade podobne kvalifikovanou osobou.
33. Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných miestach, ako sú:
 - kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - farmárske domy a klientmi v hoteloch, motelloch a iných obytných zariadeniach;
 - prostredie typu penzión s raňajkami;
 - stravovacie a podobné nie maloobchodné využitia
34. Akékoľvek zmeny na tomto spotrebiči, ktoré neboli výslovne schválené výrobcom, môžu viesť k strate platnosti záruky používateľa.
35. V prípade, že sa rozhodnete spotrebič zlikvidovať, odporúčame vám ho znefunkčniť odrezaním napájacieho kábla. Odporúčame tiež zneškodniť všetky časti, ktoré by mohli byť nebezpečné, najmä pre deti, ktoré sa môžu hrať so spotrebičom alebo jeho časťami.
36. Obal nesmie byť nikdy ponechaný v dosahu detí, pretože je potenciálne nebezpečný.
37. Neskladujte v tomto spotrebiči výbušné látky, ako sú napríklad aerosólové plechovky s horľavým hnacím plynom.
38. Nepoškodzujte chladiaci okruh spotrebiča.
39. Vo vnútri priehradiek na potraviny v spotrebiči nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokiaľ nie sú typom odporúčaným výrobcom.
40.  **Upozornenie, nebezpečenstvo požiaru.** Chladiaci okruh spotrebiča obsahuje izobután (R600a), zemný plyn s vysokou úrovňou environmentálnej kompatibility, ktorý je napriek tomu horľavý. V priebehu prepravy a inštalácie spotrebiča sa uistite, či sa žiadna zo súčastí chladiaceho okruhu nepoškodí. V prípade poškodenia chladiaceho okruhu sa vyhýbajte otvorenému ohňu a zdrojom vznietenia a dôkladne vetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.

NEVYHADZUJTE TIETO POKYNY

Spotreba energie v pohotovostnom režime: 0,4 W

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI SPOTREBIČA (obr. 1)

A Ovládací panel

B Veko

C Výparník

D Podpera výstupu ľadu

E Nádržka na vodu

F Vypúšťacia zátka

G Lopatka na ľad

H Zásobník na ľad

I Prívod vzduchu

L Rukoväť

Ovládací panel:

1 **ADD WATER (Pridať vodu):** Indikátor nízkej hladiny vody

2 **LARGE (Veľké):** Tlačidlo na voľbu veľkej veľkosti kociek ľadu

3 **POWER (Napájanie):** Tlačidlo ZAP/ VYP

4 **SMALL (Malé):** Tlačidlo na voľbu malej veľkosti kociek ľadu

5 **ICE FULL (Plný zásobník):** Indikátor plného zásobníka na ľad

PRED PRÍPRAVOU ĽADU

VAROVANIE: AJ KEĎ SA SPOTREBIČ NEPOUŽÍVA, PRED VLOŽENÍM ALEBO VYBERANÍM JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SPOTREBIČA, ALEBO PRED JEHO ČISTENÍM, ODPOJTE SPOTREBIČ Z ELEKTRICKEJ SIETE.

- Pred použitím dôkladne umyte všetky časti, ktoré prídu do kontaktu s ľadom: podperu (D), nádobu (H), lopatku (G), nádržku na vodu (E).
- Nasadte rukoväť (L) na spotrebič zasunutím dvoch kolíkov do príslušných puzdier na oboch stranách spotrebiča. Pred zaistením sa uistite, či sú zárezy na kolíkoch zarovnané s drážkami puzdier (obr. 2).

SPÔSOB OBSLUHY SPOTREBIČA

VAROVANIE: AJ KEĎ SA SPOTREBIČ NEPOUŽÍVA, PRED VLOŽENÍM ALEBO VYBERANÍM JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SPOTREBIČA, ALEBO PRED JEHO ČISTENÍM, ODPOJTE SPOTREBIČ Z ELEKTRICKEJ SIETE.

- Otvorte veko (B), vyberte zásobník na ľad (H) a nalejte do nádržky (E) pitnú vodu bez toho, aby ste prekročili úroveň „MAX“ vyznačenú vo vnútri nádržky (obr. 3).
- Vráťte zásobník na ľad (H) späť do spotrebiča (obr. 4). Hladina vody musí byť pod dnom zásobníka.

- Zatvorte veko (B, obr. 5) a pripojte spotrebič do elektrickej siete.
- Uistite sa, či je vypúšťacia zátka (F) správne zasunutá, aby ste predišli úniku vody.
- Stlačte tlačidlo ZAP. (3); Rozsvieti sa indikátor na tlačidle „LARGE“ (2) a spotrebič začne pracovať.
- Stlačením tlačidla „LARGE“ (2) alebo „SMALL“ (4) zvolíte veľkosť kociek ľadu podľa vlastných potrieb (veľké kocky ľadu sú vopred nastavené z výroby).

VAROVANIE: Pri prvom použití spotrebiča alebo po jeho dlhšom nepoužívaní sa odporúča vyhodiť kocky ľadu vyrobené v prvých 4 cykloch, aby sa zabezpečila dôkladná čistota samotného spotrebiča.

- V priebehu prevádzky sa kocky ľadu vkladajú do príslušného zásobníka (H). Keď je zásobník (H) plný, na ovládacom paneli sa rozsvieti indikátor „ICE FULL“ (Plný zásobník ľadu) (5) a spotrebič sa automaticky vypne. Po vybratí ľadu pomocou príslušnej lopatky (G, obr. 6) sa spotrebič opäť spustí.
- Ak je v priebehu prevádzky hladina vody v nádržke (E) veľmi nízka, na ovládacom paneli sa rozsvieti indikátor „ADD WATER“ (Pridať vodu) (1) a spotrebič sa automaticky vypne. Otvorte veko (B), naplňte nádržku (E) vodou a opätovným stlačením tlačidla ZAP. (3) spotrebič reštartujte.

POZNÁMKA: V každom prípade podľa potreby vyberte kocky ľadu a doplňte vodu, aby ste zabezpečili správnu funkciu spotrebiča.

- Po každom použití vylejte zvyšnú vodu v nádržke (E). Po umiestnení vhodnej zbernej nádoby nádržku otvorte vypúšťaciu zátku (F) (obr. 7).

VAROVANIE:

V prípade chyby sa súčasne rozsvieti indikátor „ICE FULL“ (Plný zásobník) a „ADD WATER“ (Pridať vodu) a spotrebič prestane fungovať.

Ak spotrebič nepoužívate, vypnite ho a odpojte z elektrickej siete.

Pred odpojením spotrebiča ho nechajte aspoň 3 minúty v pokoji, aby ste tak zaistili ochranu kompresora.

Spotrebič dokáže čiastočne zastaviť ohrev a dočasne zhromažďovať ľad, ale nie je ho možné použiť ako mrazničku.

Tento spotrebič môže vydávať abnormálne zvuky. Väčšina zvukov je normálna, napríklad zvuk kompresora, striekania vody z výparníka, bublania prúdu chladiaceho média alebo stlačeného vzduchu z ventilátora kompresora.

ČISTENIE

VAROVANIE: NIKDY NEPONÁRAJTE TELO SPOTREBIČA, ZÁSTRČKU ANI NAPÁJACÍ KÁBEL DO VODY ALEBO INÝCH KVAPALÍN. NA ČISTENIE POUŽÍVAJTE VLHKÚ HANDRIČKU.

VAROVANIE: PRED POKRAČOVANÍM V ČISTENÍ ODPOJTE SPOTREBIČ Z ELEKTRICKEJ SIETE.

Umyte podperu (D), zásobník (H) a lopatku (G) v mydlovej vode. Potom ich dôkladne osušte.

Neumývajte vnútorný priestor spotrebiča, ale iba jeho vonkajší povrch vlhkou handričkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky na báze rozpúšťadiel, ktoré by mohli poškodiť spotrebič alebo zachytiť nebezpečné látky.

Odstráňte zvyšnú vodu z nádržky na vodu (E). Po umiestnení vhodnej zbernej nádoby pod nádržku otvorte vypúšťaciu zátku (F) (obr. 7).

Vnútorný priestor a vonkajší povrch spotrebiča utrite mäkkou, čistou handričkou.

Čistenie po dlhodobom používaní spotrebiča:

Po približne 3/4 mesiaca prevádzky vyčistíte vnútorný priestor spotrebiča vrátane výparníka roztokom vody a octu alebo kyseliny citrónovej (pomer 10:1).

Pridajte vodu na výrobu ľadu, spustíte spotrebič a vyhodíte kocky ľadu vyrobené v 4 cykloch.

Následne odstráňte zvyšnú vodu z vypúšťacej zátky.

Na vyčistenie zvyškových škvŕn od vody použite čistú, mäkkú handričku.

Dokončíte čistenie.

ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Riešenie
Žiaden zdroj napájania. Spotrebič nereaguje.	V zástrčke nie je žiadne napájanie.	Skontrolujte pripojenie napájacieho kábla.
	Napájací kábel nie je pripojený pevne.	Uistite sa, či napájací kábel nie je poškodený.
	Napájací kábel je poškodený.	Kontaktujte autorizované servisné stredisko.
Rozsvietil sa indikátor „ADD WATER“ (Pridať vodu).	Žiadna voda alebo veľmi málo vody v zásobníku.	Doplňte vodu.
	Čerpadlo je zaseknuté alebo poškodené, alebo je poškodený snímač.	Kontaktujte autorizované servisné stredisko.
	Nedostatočná citlivosť na vodu.	Reštartujte po dvoch minútach od prerušenia napájania.
Rozsvietil sa indikátor „ICE FULL“ (Plný zásobník).	Plný zásobník na ľad.	Vyberte kocky ľadu.
	Snímač ľadu je poškodený.	Kontaktujte autorizované servisné stredisko.
Kocky ľadu sa zlepili.	Teplota výroby ľadu alebo teplota vody je veľmi nízka.	Pridajte vodu, aby ste zvýšili teplotu vody na výrobu ľadu. Rukou vytlačte kocky ľadu smerom nahor.
Spotrebič je napájaný, ale nevyrába ľad.	Upchatie chladiaceho potrubia alebo únik chladiaceho média.	Kontaktujte autorizované servisné stredisko.
Striedavo blikajú indikátory „ADD WATER“ (Pridať vodu) a „ICE FULL“ (Plný zásobník).	Kocky ľadu sú zaseknuté v spotrebiči.	Vypnite napájanie a znova ho zapnite, keď sa ľad roztopí. Vyberte menšie kocky ľadu.
	Mechanická porucha.	Skontrolujte zásobník a po 2 minútach prerušenia napájania spotrebič opäť spustite.
	Poškodenie dielov spotrebiča.	Kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii


Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie


Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Autorizovaný dovozca a distribútor pre Slovensko:


DSI Slovakia s.r.o.
Letná 42
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel: +421 556 118 110
zakaznik@dsi.sk

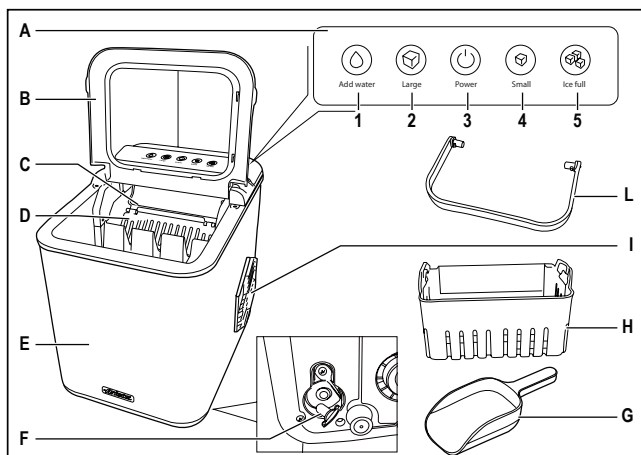


Obr. 1

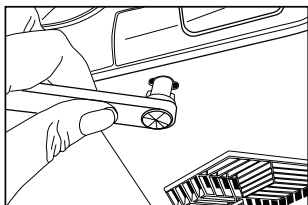


Obr. 2

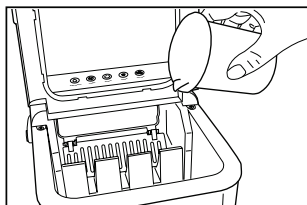


Obr. 3

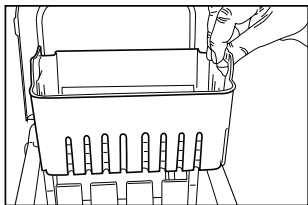


Obr. 4

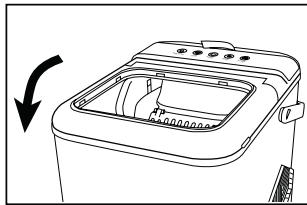

Obr. 5

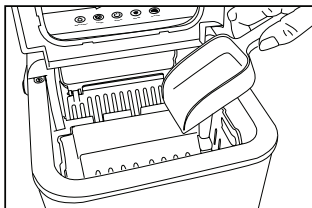

Obr. 6

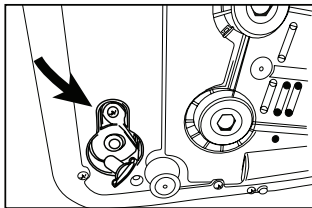

Obr. 7

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TYTO POKYNY.

Při používání elektrických spotřebičů je třeba přijmout potřebná opatření, mezi která patří následující:

1. Ujistěte se, zda napětí na typovém štítku spotřebiče odpovídá napětí v elektrické síti.
2. Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je připojen ke zdroji napájení; po každém použití jej odpojte.
3. Spotřebič nikdy neumísťujte na zdroje tepla ani do jejich blízkosti.
4. Během používání spotřebič vždy umísťte na rovný a vodorovný povrch.
5. Nikdy nenechávejte spotřebič vystavený povětrnostním vlivům (déšť, slunce atd.).
6. Dbejte k tomu, aby se napájecí kabel nedotýkal horkých povrchů.
7. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, jsou-li pod dohledem nebo pokud dostaly pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a rozumějí souvisejícím rizikům. Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
8. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
9. NIKDY NEUMÍSŤUJTE ZÁKLADNU SPOTŘEBIČE, ZÁSTRČKU ANI NAPÁJECÍ KABEL DO VODY NEBO JINÝCH KAPALIN. SPOTŘEBIČ ČISTĚTE UTŘENÍM VLHKÝM HADŘÍKEM.
10. PŘED MONTÁŽÍ NEBO DEMONTÁŽÍ JEDNOTLIVÝCH NÁSTAVCŮ NEBO PŘED ČIŠTĚNÍM SPOTŘEBIČE VŽDY ODPOJTE NAPÁJECÍ KABEL Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ.

11. Před použitím nebo nastavením spínačů na spotřebiči, nebo před dotykem zástrčky nebo napájecích konektorů se vždy ujistěte, zda máte důkladně suché ruce.
12. Tento spotřebič používejte v dobře větraném prostoru při okolní teplotě od 10 °C do 38 °C.
13. Po doplnění vody do spotřebiče zkontrolujte, zda nedochází k únikům vody.
14. I když byl spotřebič testován a vyčištěn ve výrobě, z důvodu dlouhé přepravy a skladování zlikvidujte kostky ledu vyrobené v prvních 4 cyklech.
15. Tento spotřebič lze plnit pouze pitnou vodou.
16. Okolo spotřebiče nechte minimálně 15 cm prostoru, aby se zajistila volná cirkulace chladicího vzduchu. Větrací otvory udržujte bez nečistot.
17. Nečistěte spotřebič hořlavými kapalinami. V opačném případě může dojít k požáru nebo výbuchu.
18. Spotřebič nikdy nevěste ani nenaklánějte pod úhlem větším než 45 stupňů.
19. Dokud je spotřebič v provozu, nedotýkejte se výparníku rukama.
20. Dodržujte místní předpisy týkající se likvidace hořlavých plynů uvnitř spotřebiče.
21. Dlouhodobé otevření víka může způsobit výrazné zvýšení teploty ve vnitřním prostoru spotřebiče.
22. Vyčistěte nádržky na vodu, pokud se nepoužívají 48 hodin.
23. Necháte-li spotřebič delší dobu prázdný, vypněte jej, rozmrazte, vyčistěte, osušte a nechte víko otevřené, abyste zabránili tvorbě plísní uvnitř.
24. Při umísťování spotřebiče se ujistěte, zda napájecí kabel není přivřený nebo poškozený.
25. K urychlení procesu rozmrazování nepoužívejte mechanická zařízení ani žádné jiné vybavení než je to, které doporučuje výrobce.
26. Přinesete-li spotřebič v zimě zvenčí dovnitř, nechte jej před připojením do elektrické zásuvky několik hodin zahřát při pokojové teplotě.
27. Spotřebič vždy používejte se zavřeným víkem.
28. Spotřebič nikdy nepoužívejte prázdný.
29. Nepoužívejte ostré ani kovové kuchyňské náčiní ani předměty uvnitř spotřebiče. Takové předměty by mohly spotřebič poškodit. Gumové nebo dřevěné kuchyňské náčiní se ale může používat, i když je spotřebič vypnutý.

30. Za účelem odpojení uchopte zástrčku a vytáhněte ji z elektrické zásuvky. Nikdy netahejte za napájecí kabel.
31. Spotřebič nikdy nepoužívejte, je-li poškozený napájecí kabel nebo zástrčka nebo je-li spotřebič vadný; v takovém případě jej odneste do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.
32. Aby se vyloučila jakákoli rizika, je-li napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním střediskem nebo v každém případě podobně kvalifikovanou osobou.
33. Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných místech, jako jsou:
 - kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - farmářské domy a klienty v hotelech, motelech a jiných obytných zařízeních;
 - prostředí typu penzion se snídaní;
 - stravovací a podobné nemaloobchodní využití
34. Jakékoliv změny na tomto spotřebiči, které nebyly výslovně schváleny výrobcem, mohou vést ke ztrátě platnosti záruky uživatele.
35. V případě, že se rozhodnete spotřebič zlikvidovat, doporučujeme vám jej znefunkčnit odříznutím napájecího kabelu. Doporučujeme také zneškodnit všechny části, které by mohly být nebezpečné, zejména pro děti, které si mohou hrát se spotřebičem nebo jeho částmi.
36. Obal nesmí být nikdy ponechán v dosahu dětí, protože je potenciálně nebezpečný.
37. Neskladujte v tomto spotřebiči výbušné látky, jako jsou například aerosolové plechovky s hořlavým hnacím plynem.
38. Nepoškozujte chladicí okruh spotřebiče.
39. Uvnitř přihrádek na potraviny ve spotřebiči nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud nejsou typem doporučeným výrobcem.
40.  **Upozornění, nebezpečí požáru.** Chladicí okruh spotřebiče obsahuje isobutan (R600a), zemní plyn s vysokou úrovní environmentální kompatibility, který je přesto hořlavý. Během přepravy a instalace spotřebiče se ujistěte, zda se žádná ze součástí chladicího okruhu nepoškodí. V případě poškození chladicího okruhu se vyhýbejte otevřenému ohni a zdrojům vznícení a důkladně větrejte místnost, ve které se spotřebič nachází.

NEVYHAZUJTE TYTO POKYNY

Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,4 W

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SPOTŘEBIČE (OBR. 1)

A Ovládací panel

B Víko

C Výparník

D Podpěra výstupu ledu

E Nádržka na vodu

F Vypouštěcí zátk

G Lopatka na led

H Zásobník na led

I Přívod vzduchu

L Rukojeť

Ovládací panel:

1 **ADD WATER (Přidat vodu):** Indikátor nízké hladiny vody

2 **LARGE (Velké):** Tlačítko pro volbu velké velikosti kostek ledu

3 **POWER (Napájení):** Tlačítko ZAP/ VYP

4 **SMALL (Malé):** Tlačítko pro volbu malé velikosti kostek ledu

5 **ICE FULL (Plný zásobník):** Indikátor plného zásobníku na led

PŘED PŘÍPRAVOU LEDU

VAROVÁNÍ: I KDYŽ SE SPOTŘEBIČ NEPOUŽÍVÁ, PŘED VLOŽENÍM NEBO VYJÍMÁNÍM JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SPOTŘEBIČE, NEBO PŘED JEHO ČIŠTĚNÍM, ODPOJTE SPOTŘEBIČ Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ.

- Před použitím důkladně omyjte všechny části, které přijdou do kontaktu s ledem: podpěru (D), nádobu (H), lopatku (G), nádržku na vodu (E).
- Nasaďte rukojeť (L) na spotřebič zasunutím dvou kolíků do příslušných pouzder na obou stranách spotřebiče. Před zajištěním se ujistěte, zda jsou zářezy na kolících zarovnané s drážkami pouzder (obr. 2).

ZPŮSOB OBSLUHY SPOTŘEBIČE

VAROVÁNÍ: I KDYŽ SE SPOTŘEBIČ NEPOUŽÍVÁ, PŘED VLOŽENÍM NEBO VYJÍMÁNÍM JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SPOTŘEBIČE, NEBO PŘED JEHO ČIŠTĚNÍM, ODPOJTE SPOTŘEBIČ Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ.

- Otevřete víko (B), vyjměte zásobník na led (H) a nalijte do nádržky (E) pitnou vodu, aniž byste překročili úroveň „MAX“ vyznačenou uvnitř nádržky (obr. 3).
- Vraťte zásobník na led (H) zpět do spotřebiče (obr. 4). Hladina vody musí být pod dnem zásobníku.

- Zavřete víko (B, obr. 5) a připojte spotřebič do elektrické sítě.
- Ujistěte se, zda je vypouštěcí zátka (F) správně zasunuta, abyste předešli úniku vody.
- Stiskněte tlačítko ZAP. (3); Rozsvítí se indikátor na tlačítku „LARGE“ (2) a spotřebič začne pracovat.
- Stisknutím tlačítka „LARGE“ (2) nebo „SMALL“ (4) zvolte velikost kostek ledu podle vlastních potřeb (velké kostky ledu jsou předem nastaveny z výroby).

VAROVÁNÍ: Při prvním použití spotřebiče nebo po jeho delším nepoužívání se doporučuje vyhodit kostky ledu vyrobené v prvních 4 cyklech, aby se zajistila důkladná čistota samotného spotřebiče.

- Během provozu se kostky ledu vkládají do příslušného zásobníku (H). Když je zásobník (H) plný, na ovládacím panelu se rozsvítí indikátor „ICE FULL“ (Plný zásobník ledu) (5) a spotřebič se automaticky vypne. Po vyjmutí ledu pomocí příslušné lopatky (G, obr. 6) se spotřebič opět spustí.
- Pokud je během provozu hladina vody v nádržce (E) velmi nízká, na ovládacím panelu se rozsvítí indikátor „ADD WATER“ (Přidat vodu) (1) a spotřebič se automaticky vypne. Otevřete víko (B), naplňte nádržku (E) vodou a opětovným stisknutím tlačítka ZAP. (3) spotřebič restartujte.

POZNÁMKA: V každém případě podle potřeby vyjměte kostky ledu a doplňte vodu, abyste zajistili správnou funkci spotřebiče.

- Po každém použití vylijte zbylou vodu v nádržce (E). Po umístění vhodné sběrné nádoby nádržku otevřete vypouštěcí zátkou (F) (obr. 7).

VAROVÁNÍ:

V případě chyby se současně rozsvítí indikátor „ICE FULL“ (Plný zásobník) a „ADD WATER“ (Přidat vodu) a spotřebič přestane fungovat.

Pokud spotřebič nepoužíváte, vypněte jej a odpojte z elektrické sítě.

Před odpojením spotřebiče jej nechte alespoň 3 minuty v klidu, abyste tak zajistili ochranu kompresoru.

Spotřebič dokáže částečně zastavit ohřev a dočasně shromažďovat led, ale nelze jej použít jako mrazničku.

Tento spotřebič může vydávat abnormální zvuky. Většina zvuků je normální, například zvuk kompresoru, stříkání vody z výparníku, bublání proudu chladicího média nebo stlačeného vzduchu z ventilátoru kompresoru.

ČIŠTĚNÍ

VAROVÁNÍ: NIKDY NEPONOŘUJTE TĚLO SPOTŘEBIČE, ZÁSTRČKU ANI NAPÁJECÍ KABEL DO VODY NEBO JINÝCH KAPALIN. K ČIŠTĚNÍ POUŽÍVEJTE VLNKÝ HADŘÍK.

VAROVÁNÍ: PŘED POKRAČOVÁNÍM V ČIŠTĚNÍ ODPOJTE SPOTŘEBIČ Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ.

Umyjte podpěru (D), zásobník (H) a lopatku (G) v mýdlové vodě. Potom je důkladně osušte.

Nemyjte vnitřní prostor spotřebiče, ale pouze jeho vnější povrch vlhkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi rozpouštědel, která by mohla poškodit spotřebič nebo zachytit nebezpečné látky.

Odstraňte zbylou vodu z nádržky na vodu (E). Po umístění vhodné sběrné nádoby pod nádržku otevřete vypouštěcí zátku (F) (obr. 7).

Vnitřní prostor a vnější povrch spotřebiče otřete měkkým, čistým hadříkem.

Čištění po dlouhodobém používání spotřebiče:

Po přibližně 3/4 měsíce provozu vyčistíte vnitřní prostor spotřebiče včetně výparníku roztokem vody a octa nebo kyseliny citronové (poměr 10:1). Přidejte vodu na výrobu ledu, spusťte spotřebič a vyhodte kostky ledu vyrobené ve 4 cyklech.

Následně odstraňte zbylou vodu z vypouštěcí zátky.

K vyčištění zbytkových skvrn od vody použijte čistý, měkký hadřík. Dokončete čištění.

ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Žádný zdroj napájení. Spotřebič nereaguje.	V zástrčce není žádné napájení.	Zkontrolujte připojení napájecího kabelu.
	Napájecí kabel není připojen pevně.	Ujistěte se, zda napájecí kabel není poškozený.
	Napájecí kabel je poškozený.	Kontaktujte autorizované servisní středisko.
Rozsvítil se indikátor „ADD WATER“ (Přidat vodu).	Žádná voda nebo velmi málo vody v zásobníku.	Doplňte vodu.
	Čerpadlo je zaseknuté nebo poškozené, nebo je poškozený snímač.	Kontaktujte autorizované servisní středisko.
	Nedostatečná citlivost na vodu.	Restartujte po dvou minutách od přerušení napájení.
Rozsvítil se indikátor „ICE FULL“ (Plný zásobník).	Plný zásobník na led.	Vyjměte kostky ledu.
	Snímač ledu je poškozený.	Kontaktujte autorizované servisní středisko.
Kostky ledu se slepily.	Teplota výroby ledu nebo teplota vody je velmi nízká.	Přidejte vodu, abyste zvýšili teplotu vody pro výrobu ledu. Rukou vytlačte kostky ledu směrem nahoru.
Spotřebič je napájen, ale nevyrábí led.	Ucpání chladicího potrubí nebo únik chladicího média.	Kontaktujte autorizované servisní středisko.
Střídavě blikají indikátory „ADD WATER“ (Přidat vodu) a „ICE FULL“ (Plný zásobník).	Kostky ledu jsou zaseknuté ve spotřebiči.	Vypněte napájení a znovu jej zapněte, když led roztaje. Vyberte menší kostky ledu.
	Mechanická porucha.	Zkontrolujte zásobník a po 2 minutách přerušení napájení spotřebič opět spusťte.
	Poškození dílů spotřebiče.	Kontaktujte autorizované servisní středisko.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Hcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Hcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Autorizovaný dovozce a distributor pro ČR:

DSI Czech, spol. s r.o.
Křižíkova 237/36A
186 00 Praha 8 – Karlín
Česká republika
Tel: + 420 225 386 130
zakaznik@dsi.cz