

xiaomi Air Fryer 6.5L Příručka uživatele



Bezpečnostné pokyny

Aby ste zaistili svoju bezpečnosť a minimalizovali riziko zranenia osôb alebo poškodenia majetku, dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia.

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami či nedostatkom skúseností a vedomostí, ak spotrebič používajú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli rizikám spojeným s jeho používaním. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom.
- Horkovzdušnú fritézu a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Ak je napájací kábel poškodený alebo zlomený, musia ho vymeniť odborníci od výrobcu, oddelenia popredajného servisu alebo oddelení s podobnými funkciami, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti.
- Nedovoľte, aby tento produkt používali bez dozoru alebo pokynov osoby, ktoré nemajú dostatočné fyzické, zmyslové alebo intelektuálne schopnosti, alebo osoby bez potrebných skúseností alebo bez dostatočnej úrovne úsudku. Nepoužívajte iný zdroj napájania ako 220–240 V, aby ste zabránili vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Na pripojenie napájacieho kábla nepoužívajte napájaciu lištu. Zástrčku napájacieho kábla pripojte do zásuvky v stene.
- Počas používania horkovzdušnej fritézy neblokujte prívod a odvod vzduchu ani otvory na odvod tepla, aby ste neovplyvnili jej bežný odvod tepla.
- Na ohrev koša a fritovacieho taniera nepoužívajte drevené uhlie ani iné podobné zdroje paliva.
- Napájací kábel nezapájajte ani neodpájajte mokrými rukami, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte napájací kábel s uvoľneným pripojením alebo zlým kontaktom.
- Nedovoľte, aby sa napájací kábel križoval s ostrými


- predmetmi, aby nedošlo k poškodeniu napájacieho kábla.
- Horkovzdušnú fritézu nepoužívajte na skladovanie akýchkoľvek predmetov, najmä horľavých, výbušných alebo korozívnych.
 - Napájací kábel nadmerne nestláčajte, neohýbajte, nekrúťte ani naň neumiestňujte ťažké predmety, aby nedošlo k odhaleniu alebo poškodeniu jeho jadra.
 - Horkovzdušnú fritézu nemožno používať s externým časovačom alebo nezávislým diaľkovým ovládaním.
 - Používajte len uzemnenú elektrickú zásuvku s menovitým prúdom 16 A, aby ste predišli riziku požiaru a iným potenciálnym nebezpečenstvám.
 - Ak horkovzdušná fritéza nefunguje normálne alebo má poruchu, okamžite ju prestaňte používať a odpojte ju od zdroja napájania.
 - Horkovzdušnú fritézu nemožno spustiť bez toho, aby bol kôš na mieste.
 - Nedovoľte deťom priblížiť sa k horkovzdušnej fritéze počas jej používania alebo bezprostredne po ňom, aby ste zabránili ich popáleniu.
 - Nedovoľte deťom, aby sa priblížili k fólii a obalu alebo sa s nimi hrali, aby nedošlo k náhodnému uduseniu.
 - Nedotýkajte sa koša priamo rukami počas používania alebo tesne po ňom, aby ste predišli popáleniu.
 - Na balenie potravín na varenie nepoužívajte žiadne plastové pomôcky ani bežné papierové baliace materiály.
 - Túto horkovzdušnú fritézu nepúšťajte a nenarážajte do tvrdých predmetov, aby ste predišli jej poškodeniu alebo poruche.
 - Do žiadneho z otvorov horkovzdušnej fritézy nevkladajte špendlíky, káble ani iné predmety, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu.
 - Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
 - Bežný rozsah prevádzkovej nadmorskej výšky tohto produktu je 0–2000 metrov.
 - Počas používania udržiavajte medzi odvodom vzduchu a inými zariadeniami vzdialenosť najmenej 30 cm.
 - Uistite sa, že elektrická zásuvka, do ktorej je horkovzdušná fritéza zapojená, je dobre uzemnená, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo iným bezpečnostným rizikám.

- Tento produkt musí byť používaný na rovnom, žiaruvzdornom povrchu, aby nedošlo k poškodeniu produktu alebo nehodám.
- Počas používania horkovzdušnou fritézou nehybte ani ňou netraste.
- Do bezpečnostného spínača nevkladajte žiadne cudzie predmety, aby ste predišli vzniku akéhokoľvek nebezpečenstva.
- Pri umiestnení horkovzdušnej fritézy do kuchynskej skrinky a pod. zabezpečte, aby bola dostatočne odvetraná.
- Pred čistením alebo opravou horkovzdušnej fritézy ju nezabudnite odpojiť od elektrickej siete.
- Zabezpečte, aby silikónové časti horkovzdušnej fritézy neprišli do kontaktu s etanolom alebo roztokmi, ktoré obsahujú viac ako 50 % alkoholu.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a na podobné účely, ako sú:
 - kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - poľnohospodárske domy;
 - zákazníkmi v hoteloch, motelloch a iných obytných priestoroch;
 - v zariadeniach typu penzión.




UPOZORNENIE: Horúce povrchy.

Prehľad produktu

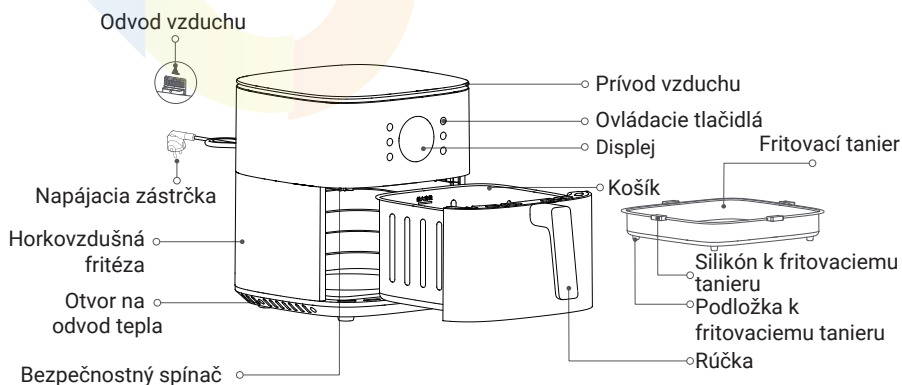

Poznámka: Silikónová guma na fritovacom tanieri je vyrobená z potravinárskych materiálov odolných voči vysokým teplotám, aby sa zabránilo poškriabaniu okrajov košíka fritovacím tanierom a zlepšila sa stabilita fritovacieho taniera. Silikónovú gumu z fritovacieho taniera neodstraňujte. Ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúžia len na referenčné účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšení produktu.

Tlačidlá displeja a ovládacie tlačidlá

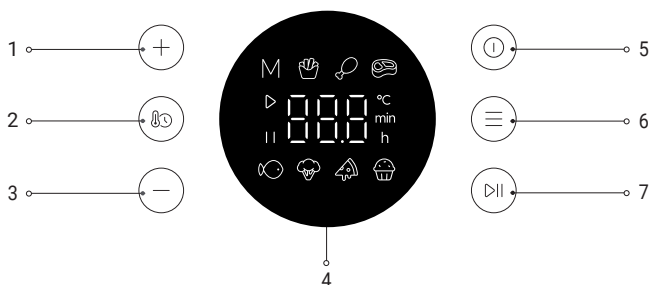

1. Tlačidlo pridať teplotu/čas
2. Tlačidlo teplota/čas
3. Tlačidlo odobrať teplotu/čas
4. Displej
5. Tlačidlo zapnuté/vypnuté
6. Tlačidlo režimu
7. Tlačidlo spustenia/zastavenia

Používanie

Tlačidlo pohotovostného režimu

1. Výkon

Po pripojení k napájaniu sa celý displej rozsvieti, zaznie dlhý pípnutie a po 1 sekunde sa vypne. Stlačte tlačidlo tlačidlo zapnuté/vypnuté, čím zapnete horkovzdušnú fritézu, ktorá sa automaticky prepne do vlastného režimu. Poznámky:

1. Pri prvom použití môže horkovzdušná fritéza vydávať mierny zápach. Na odstránenie zápachu môžete použiť vlastný režim, v ktorom ručne nastavíte najvyššiu teplotu a necháte horkovzdušnú fritézu bežať 5 minút naprázdno alebo s plátkami čerstvého citróna, nakrájaným cesnakom alebo cibulou alebo čerstvou pomarančovou kôrou.
2. Keď je horkovzdušná fritéza zapnutá po prvýkrát, automaticky sa prepne do vlastného režimu. Pri ďalšom použití sa horkovzdušná fritéza prepne do menu, ktoré bolo použité pri poslednom varení.

2. Režim vypnutia

Horkovzdušná fritéza sa automaticky vypne po 10 minútach nečinnosti v nepracovnom režime. Prípadne ju môžete manuálne vypnúť v akejkoľvek stave stlačením vypínača. Po vypnutí stlačte vypínač, aby ste horkovzdušnú fritézu opäť zapli. Vráti sa do stavu pred varením.

Varenie

1. Pred použitím

- (1). Pred varením môžete ingrediencie marinovať podľa osobných preferencií.
- (2). Umiestnite horkovzdušnú fritézu na stabilný, rovný povrch a zabezpečte okolo nej správnu cirkuláciu vzduchu.
- (3). Po vložení fritovacieho taniera do košíka pridajte ingrediencie a košík vložte celý do horkovzdušnej fritézy.

2. Začnite variť

- (1). Vyberte režim vhodný pre prísady, nastavte čas a teplotu a potom stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia, aby ste začali varenie. Ak chcete získať informácie o spôsoboch prípravy rôznych ingrediencií, naskenujte nálepku s QR kódom na tele horkovzdušnej fritézy a zobrazte si cloudové recepty.

Poznámky: 1. Čas a teplotu je možné počas varenia nastaviť bez pozastavenia horkovzdušnej fritézy. Ak sa do 5 sekúnd po nastavení nevykoná žiadna akcia, horkovzdušná fritéza automaticky pokračuje vo varení s novými nastaveniami.

2. Počas varenia nie je možné režim zmeniť.

- (2). Ak počas varenia vytiahnete košík, horkovzdušná fritéza pozastaví prevádzku. Ak košík vložíte späť do 10 minút, horkovzdušná fritéza bude pokračovať vo varení.

Poznámka: Ak košík nevložíte späť do 10 minút, horkovzdušná fritéza zruší varenie a vráti sa do stavu výberu režimu.

- (3). Keď sa odpočítavanie času varenia skončí, horkovzdušná fritéza vydá dlhé pípnutie, ktoré signalizuje ukončenie varenia. Opatrne vyberte košík a pomocou kuchynských klieští vyberte potraviny.

Poznámka: Košík bude po varení veľmi horúci, nedotýkajte sa ho, aby ste sa nepopáliili.

Ďalšie operácie

1. Vyberte režim

Stlačte tlačidlo režimu, aby ste vybrali jeden z dostupných režimov. Na displeji sa zobrazí predvolený čas varenia. Stlačením tlačidla režimu môžete prechádzať medzi jednotlivými režimami.

2. Nastavte čas a teplotu

(1). Teplotu a čas je možné nastaviť počas výberu režimu, počas varenia, počas prestávok a po ukončení varenia. Na nastavenie času varenia stačí počas výberu režimu stlačiť tlačidlo „+“ alebo „-“. Na nastavenie teploty varenia najskôr stlačte tlačidlo teplota/čas a potom tlačidlo „+“ alebo „-“. Počas procesu varenia môžete stlačiť tlačidlo teplota/čas, aby ste prepínali medzi nastavením teploty a času aktuálneho režimu. Po vykonaní nastavenia bude horkovzdušná fritéza automaticky pokračovať vo varení s novými nastaveniami bez potreby stlačenia tlačidla spustenia/zastavenia. Počas pauzy alebo po dokončení varenia je potrebné po nastavení teploty a času stlačiť tlačidlo spustenia/zastavenia, aby bolo možné pokračovať vo varení.

(2). Teplotu je možné nastaviť v rozmedzí od 40 °C do 210 °C. Stlačením tlačidiel „+“ alebo „-“ na nastavenie teploty krátkym stlačením zvýšite alebo znížite teplotu o 5 °C, zatiaľ čo stlačením a podržaním zvýšite alebo znížite teplotu o 10 °C.

(3). Čas je možné nastaviť v rozmedzí od 1 minúty do 24 hodín. Ak je teplota varenia medzi 80 °C a 210 °C, maximálny čas varenia je 1 hodina; ak je teplota varenia nižšia ako 80 °C, maximálny čas varenia je 24 hodín. Ak je čas nastavený na menej ako 60 minút, rozsah zobrazenia bude od 1 do 59 minút. Stlačením tlačidiel „+“ alebo „-“ na nastavenie času krátkym stlačením zvýšite alebo znížite čas o 1 minútu, zatiaľ čo stlačením a podržaním zvýšite alebo znížite čas o 10 minút. Ak je čas nastavený na 60 minút alebo viac, rozsah zobrazenia bude od 1 do 24 hodín. Keď stlačíte tlačidlá „+“ alebo „-“ na nastavenie času, čas sa zvýši alebo zníži o 0,5 hodiny.

3. Ďalšie operácie a tipy

(1). Obnovenie továrenských nastavení: Stlačte a podržte tlačidlo režimu po dobu 7 sekúnd.

(2). Zvukové signály: Stlačením ovládacieho tlačidla zaznie zvukový signál. Bzučiak vydá 1 pípnutie, ak je operácia platná, a 2 pípnutia, ak je operácia neplatná.

(3). Zobrazenie chyby: Ak horkovzdušná fritéza zistí poruchu alebo chybu, na displeji sa zobrazí „E1/E2“.

Horkovzdušná fritéza pozastaví prevádzku a všetky tlačidlá budú nefunkčné. Bzučiak vydá tri pípnutia, ktoré signalizujú chybu.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenia
Horkovzdušná fritéza nefunguje.	Horkovzdušná fritéza nie je pripojená k zdroju napájania.	Zapojte napájací kábel do uzemnenej elektrickej zásuvky.
	Košík nie je zatlačený na miesto.	Vytiahnite košík a zasuňte ho späť na miesto.
Na displeji sa zobrazí E1.	Snímač má prerušený obvod.	Kontaktujte tím popredajného servisu.
Na displeji sa zobrazí E2.	Snímač má skrat.	Kontaktujte tím popredajného servisu.
Ventilátor sa neotáča.	Je zaseknutá lopatka ventilátora.	Kontaktujte tím popredajného servisu.
	Je poškodený motor alebo iné komponenty majú prerušený obvod.	Kontaktujte tím popredajného servisu.
Zo zariadenia vychádza biely dym.	Varenie masných ingrediencií.	Keď budete fritovať ingrediencie obsahujúce väčšie množstvo tuku, bude sa z nich veľa dymiť, čo je normálne.
	Horkovzdušná fritéza stále obsahuje zvyšky tuku z predchádzajúceho programu varenia.	Uistite sa, že horkovzdušnú fritézu čistíte po každom programe varenia.
Košík sa nedá hladko vložiť do horkovzdušnej fritézy.	V košíku je príliš veľa ingrediencií.	Ingrediencie v košíku nemôžu prekročiť maximálnu značku.
	Košík nie je správne vložený.	Košík vložte správne.

Poznámky k údržbe

Horkovzdušnú fritézu je oprávnený opravovať len odborne vyškolený personál, ktorý má osvedčenie na opravu horkovzdušnej fritézy. Iné osoby by nemali horkovzdušnú fritézu opravovať bez oprávnenia, aby nedošlo k vážnym následkom.

Ak sa pri horkovzdušnej fritéze vyskytnú akékoľvek chyby, pred kontaktovaním popredajného servisu si prečítajte časť **Riešenie problémov**.

Ak chyba pretrváva, odpojte napájací kábel od elektrickej siete a kontaktujte tím popredajného servisu.

Bezpečnostné opatrenia pri čistení

- Po použití horkovzdušnej fritézy včas odpojte napájaciu zástrčku. Horkovzdušnú fritézu neumiestňujte do blízkosti zdroja ohňa a neponárajte ju do vody. Neumiestňujte napájaciu zástrčku priamo na horkovzdušnú fritézu, aby ste zabránili poškriabaniu jej povrchu.
- Čistenie a údržbu vykonávajte až po vychladnutí horkovzdušnej fritézy.
- Nepoužívajte žiadne korozívne alebo abrazívne čistiace materiály alebo čistiace prostriedky.

Poznámka: Pravidelné čistenie a údržba horkovzdušnej fritézy pomôže predĺžiť jej životnosť.

Čistenie a údržba

Pred čistením a údržbou horkovzdušnej fritézy odpojte napájací kábel a počkajte, kým sa ochladí na bezpečnú teplotu, a až potom pokračujte. Pri čistení horkovzdušnej fritézy vyberte košík z horkovzdušnej fritézy.

- Povrch horkovzdušnej fritézy: Povrch horkovzdušnej fritézy môžete utrieť suchou, mäkkou handričkou alebo špongiou navlhčenou neutrálnym čistiacim prostriedkom.
- Vnútrotný priestor: Na odstránenie škvŕn z vnútra horkovzdušnej fritézy naneste na jej povrch primerané množstvo čistiaceho prostriedku zriedeného v horúcej vode a nechajte ho pôsobiť približne 10 minút, potom zvyšky čistiaceho prostriedku zotrite mäkkou špongiou navlhčenou vo vode.
- Košík: Po každom použití horkovzdušnú fritézu vyčistite. Košík horkovzdušnej fritézy je potiahnutý, preto na jeho čistenie nepoužívajte oceľovú vlnu ani iné abrazívne čistiace materiály, pretože by mohli poškodiť povrchovú úpravu.
- Fritovací tanier: Na čistenie použite mäkkú bavlnenú utierku alebo špongiu navlhčenú neutrálnym čistiacim prostriedkom, potom ju navlhčíte vodou a zotrite zvyšky čistiaceho prostriedku.

Poznámka: Fritovací tanier možno umývať v umývačke riadu, košík možno umývať vodou, hlavná časť horkovzdušnej fritézy sa nesmie umývať vodou ani v umývačke riadu.

Špecifikácie

Názov: Rúra (horkovzdušná fritéza)	Kapacita: 6,5 l	
Model: MAF-W6501	Menovitá frekvencia: 50–60 Hz	Čistá hmotnosť: 4,3 kg
Menovitý výkon: 1700 W	Menovité napätie: 220–240 V~	Hrubá hmotnosť: 5,2 kg
Rozmery balenia: 415 × 326 × 360 mm		



Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Rúra (horkovzdušná fritéza) MAF-W6501 je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ. Celý text Vyhlásenia EÚ o zhode je dostupný na tejto internetovej adrese: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Všetky produkty označené týmto symbolom sú definované ako odpad z elektrických a elektronických zariadení (tzv. OEEZ, ako sa udáva v smernici 2012/19/EÚ) a nesmú sa vyhazovať do bežného netriedeného domáceho odpadu. S cieľom ochrany ľudského zdravia aj životného prostredia je potrebné, aby ste svoje zariadenie určené do odpadu odovzdali na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktoré určili štátne alebo miestne orgány. Správna likvidácia a recyklovanie pomôže zabrániť negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o mieste, ako aj o podmienkach a požiadavkách platných pre zberné miesta vám poskytne zástupca servisu alebo miestne orgány.

Spotreba energie
Režim Vypnuté: ≤ 0,5 W
Čas na zadanie podmienky
Režim Vypnuté: ≤ 20 min

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.mi.com

Verzia používateľskej príručky: V1.0

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.berko.cz