

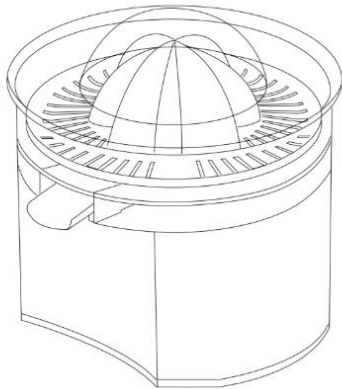


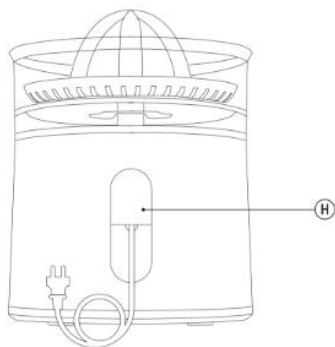

BXCJ40E

www.blackanddecker.eu

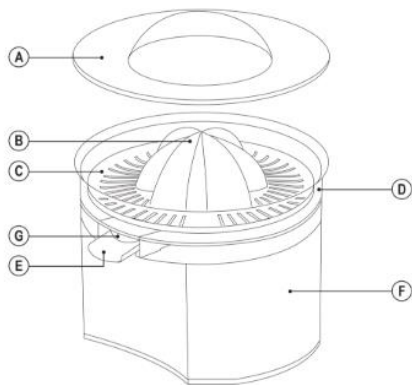

ODŠŤAVOVAČ CITRUSOV

BXCJ40E

Vážený zákazník,

ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok značky Black+Decker.

Vďaka technológii, dizajnu, funkčnosti a skutočnosti, že spĺňa najprísnejšie normy kvality, je zaistené jeho plne uspokojivé používanie a dlhá životnosť.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

- Pred uvedením spotrebiča do prevádzky si pozorne prečítajte tieto pokyny a uschovajte ich na budúce použitie.
- Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.
- Pred prvým použitím vyčistite všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, podľa časti „Čistenie“.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak boli poučené a rozumejú rizikám.

Deti mladšie ako 8 rokov nesmú spotrebič čistiť ani vykonávať jeho údržbu bez dozoru.

Spotrebič a jeho kábel uchováajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

- Deti nesmú spotrebič používať ako hračku – musí sa zabezpečiť ich dohľad.
- **UPOZORNENIE:** Nesprávne použitie spotrebiča môže viesť k zraneniu. Pri čistení postupujte opatrne.
- Vždy odpojte spotrebič zo siete, keď ho nechávate bez dozoru, pri montáži, demontáži alebo čistení.
- Vypnite a odpojte spotrebič pred výmenou príslušenstva alebo pred dotykom pohyblivých častí počas prevádzky.
- Ak je sieťový kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, servisným strediskom alebo kvalifikovanou osobou.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobnom prostredí, ako sú:
 - kuchynky v obchodoch, kanceláriách a iných pracoviskách;
 - vidiecke domácnosti;

- ubytovanie v hoteloch, motelloch a iných rezidenčných zariadeniach;
- ubytovanie typu „bed and breakfast“.
- Pred zapojením sa uistite, že napätie uvedené na štítku zodpovedá napätiu v sieti.
- Pripojte spotrebič do zásuvky s minimálne 10 A.
- Zástrčka musí presne pasovať do zásuvky – neupravujte ju a nepoužívajte adaptér.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený sieťový kábel alebo zástrčka.
- Ak je kryt spotrebiča poškodený, okamžite ho odpojte zo siete.
- Nepoužívajte spotrebič, ak spadol, je viditeľne poškodený alebo preteká.
- Nikdy neťahajte za napájací kábel a nepoužívajte ho na prenášanie ani odpájanie spotrebiča.
- Nedomotávajte kábel okolo spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič s poškodeným alebo zamotaným káblom.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Používajte spotrebič len na rovnom a stabilnom povrchu.
- Nepokladajte spotrebič na horúce povrchy (sporáky, rúry, pod.).
- Zabezpečte, aby sa spotrebič nespustil neúmyselne.
- Nevystavujte spotrebič dažďu ani vlhkosti – hrozí úraz elektrickým prúdom.

POUŽITIE A ÚDRŽBA

- Pred použitím napájací kábel úplne odviňte.
- Nepoužívajte spotrebič, ak príslušenstvo nie je správne nasadené alebo je poškodené – okamžite ho vymeňte.
- Počas prevádzky spotrebič nepremiestňujte.
- Nepoužívajte spotrebič v prevrátenej polohe alebo ho neotáčajte, ak je zapojený.
- Uchovávajte mimo dosahu detí a osôb s obmedzenými schopnosťami.
- Dbajte na dobrý technický stav spotrebiča – skontrolujte pohyblivé časti, či nie sú vychýlené, zaseknuté alebo poškodené.

POPIS ČASTÍ

A – Veko odšťavovača

B – Lisovací kužeľ

C – Filtračná mriežka

D – Zásobník na šťavu

E – Výpust šťavy

F – Telo motora

G – Protiodkvapkávací ventil

H – Uloženie napájacieho kábla

Niektoré modely nemusia obsahovať všetky časti – je možné ich zakúpiť v autorizovanom servise.

POUŽITIE

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetky obalové materiály.
- Prečítajte si bezpečnostné pokyny.
- Vyčistite všetky časti, ktoré budú v kontakte so šťavou.

POUŽÍVANIE

- Úplne odviňte kábel a zapojte spotrebič do siete.
- Rozkrojte citrusy na polovice.
- Odstráňte veko odšťavovača.
- Pod výpust šťavy postavte pohár.
- Spotrebič sa spustí, keď zatlačíte citrus na kužeľ – rozbeh je plynulý.
- Po uvoľnení tlaku sa spotrebič automaticky vypne.
- Šťavu môžete nechať odtekať priamo do pohára alebo naliať zo zásobníka po skončení lisovania.
- Poznámka: Pri väčšom množstve ovocia pravidelne čistite filter.

PO POUŽITÍ

- Odpojte spotrebič zo siete.
- Vyčistite ho.

ULOŽENIE KÁBLA

- Spotrebič má priestor na navinutie kábla na zadnej strane.

TEPLOTNÁ OCHRANA

- Ak sa spotrebič sám vypne, odpojte ho a nechajte asi 15 minút vychladnúť.

Ak sa nezapne, kontaktujte autorizovaný servis.

ČISTENIE

- Pred čistením odpojte zo siete a nechajte vychladnúť.
- Utrite vlhkou handričkou s kvapkou saponátu a osušte.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá, kyslé alebo zásadité čistiace prostriedky ani abrazíva.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody!
- Pravidelne čistite zvyšky potravín.
- Znečistený povrch môže ohroziť bezpečnosť a životnosť prístroja.
- V umývačke alebo v teplej vode môžete umývať:
 - veko,
 - kužeľ,
 - filter,
 - zásobník na šťavu.
- Po umytí všetky časti osušte.

SERVIS

- Nesprávne používanie alebo nedodržanie pokynov ruší záruku.
- V prípade poruchy kontaktujte autorizovaný servis – nesnažte sa opravovať sami.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ PODPORA

- Výrobok podlieha zákonnej záruke.
- Najbližší servis nájdete na: <https://www.blackanddecker.eu>

- Na tejto stránke si môžete tiež stiahnuť návod a jeho aktualizácie.

EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA

- Obalový materiál je recyklovateľný – vyhodte ho do vhodného kontajnera.
- Výrobok neobsahuje škodlivé látky pre životné prostredie.
- Tento symbol znamená, že po skončení životnosti výrobku ho odovzdajte do zberného miesta elektroodpadu (WEEE).

Zhodnosť s predpismi EÚ:

Výrobok spĺňa požiadavky smerníc 2014/35/EÚ (nízke napätie), 2014/30/EÚ (EMC), 2011/65/EÚ (RoHS) a 2009/125/ES (ekodizajn).

Dovozca a distribútor:

ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L.

Avda. Barcelona s/n, Oliana, 25790, Španielsko