

DÔLEŽITÝ:

- **Pred použitím si vždy pozorne prečítajte návod na použitie.**

- **Uchovajte si tieto pokyny pre budúce použitie.**

2. Bezpečnostné pokyny pre používateľa

Všeobecné preventívne opatrenia pri používaní elektrických zariadení

- Spotrebič nepoužívajte na iné účely, ako je popísané v tomto návode.
 - Spotrebič nepoužívajte ani neskladujte vonku.
 - Spotrebič vždy položte na rovný a rovný povrch.
 - Tento výrobok je určený na vnútorné, nepriemyselné, nekomerčné použitie a len na použitie v domácnosti. Nepoužívajte predmet vonku ani na iný účel. Nesprávne použitie alebo nesprávna manipulácia môže spôsobiť problémy v spotrebiči a spôsobiť zranenie používateľa.
 - Prístroj sa smie používať iba na určené účely. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo nesprávnou manipuláciou.
 - Pred zapojením spotrebiča sa uistite, že napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá sieťovému napätiu.
 - Keď spotrebič nepoužívate, vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Po zapnutí nenechávajte spotrebič bez dozoru.
 - Ak akýkoľvek spotrebič používajú deti alebo v ich blízkosti, je potrebný prísny dohľad.
 - Pred čistením alebo uskladnením spotrebiča vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
 - Zariadenie nie je úplne odpojené od zdroja napájania, a to ani po vypnutí. Ak ho chcete úplne odpojiť, odpojte ho zo sieťovej zástrčky.
 - Spotrebiče nie sú určené na prevádzku pomocou externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania.
 - Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných aplikáciách, ako sú:
 - Kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - Farmy a klienti v hoteloch, motelloch a iných prostrediach obytného typu;
 - prostredia typu nocľah s raňajkami;
 - Stravovanie a podobné nemaloobchodné aplikácie.
 - Zabráňte rozliatiu na konektor
- ### **Obmedzenia používania, aby sa predišlo zraneniu osôb**
- Neumiestňujte ani neprevádzkujte tento spotrebič v blízkosti zdrojov vody.
 - Neumiestňujte ani neprevádzkujte spotrebič a jeho napájací kábel na horúce povrchy (napr. sporáky) alebo otvorený oheň alebo v ich blízkosti.
 - Nenechávajte napájací kábel visieť na ostrých hranách a uchovávajte ho mimo dosahu horúcich predmetov a plameňov. Kábel neovíjajte okolo spotrebiča a neohýbajte ho.
 - Kryt, ktorý obsahuje elektrické komponenty a vykurovacie telesá, neponárajte do vody ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou.
 - Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
 - Používanie príslušenstva, ktoré nie je odporúčané alebo predávané výrobcom spotrebiča, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
 - Ak chcete vytiahnuť zástrčku zo kontaktu v stene, urobte to pri samotnej zástrčke a nie ťahaním za kábel alebo samotný spotrebič.
 - Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, pred zapojením alebo odpojením sa uistite, že máte suché ruky.
 - Zariadenie nepoužívajte mokрыmi rukami, na vlhkých podlahách alebo vo vlhkej atmosfére, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
 - Počas používania spotrebiča dbajte na to, aby sa napájací kábel nezachytil alebo nerozdrtil.

- Nedovoľte, aby sa motorová jednotka, kábel alebo zástrčka namočili, aby ste zabránili riziku úrazu elektrickým prúdom.
- Pri manipulácii s elektrickými spotrebičmi buďte opatrní, pretože povrch vykurovacieho telesa je po použití vystavený zvyškovému teplu. Akékoľvek nesprávne použitie môže spôsobiť potenciálne zranenie používateľa a môže poškodiť spotrebič.
- Nedotýkajte sa vonkajšieho povrchu spotrebiča, pretože sa môže počas prevádzky veľmi zahriať. Namiesto toho použite rukoväť alebo rukavice.
- Nikdy neponárajte spotrebič ani zásuvnú vodu alebo inú tekutinu. V prípade, že spotrebič spadne do vody, okamžite ho odpojte od elektrickej siete a pred opätovným použitím ho odnesie do autorizovaného servisného zástupcu na opravu.
- Spotrebič nepoužívajte, ak spadol na podlahu, ak sú na ňom viditeľné známky poškodenia alebo ak má netesnosť.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený kábel alebo zástrčka. V prípade poškodenia kábla ho smie vymeniť iba výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- V prípade poruchy spotrebiča alebo ak bol akýmkoľvek spôsobom poškodený, vráťte spotrebič do najbližšieho autorizovaného servisného strediska na kontrolu, opravu alebo nastavenie.

Obmedzenia používania pri používaní s deťmi a staršími osobami

- Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo nie sú poučené.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo sú poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú možným rizikám.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Čistenie a užívatelskú údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dozorom.
- Spotrebič a jeho kábel uchovávajú mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Nedovoľte deťom používať spotrebič bez dozoru.

Pokyny, ktoré treba dodržiavať pri používaní spotrebiča

- Pri uvoľňovaní tlaku držte ruky a tvár mimo gombíka VENT. Vždy používajte na dobre vetranom mieste. NEZAKRÝVAJTE tlakový ventil ničím.
- Keď je multifunkčný sporák v prevádzke, nikdy neodstraňujte veko. Po varení pri odstraňovaní veka je potrebné postupovať mimoriadne opatrne, pretože uvoľňujúca sa para môže spôsobiť vážne popáleniny. Vždy sa uistite, že para bola úplne uvoľnená. Nechajte spotrebič vychladnúť a pri demontáži alebo vyberaní príslušenstva vždy používajte chňapky.
- NEPOUŽÍVAJTE tento multifunkčný hrniec bez nasadeného odnímateľného hrnca.
- Nepokúšajte sa uvoľňovať jedlo, keď je multifunkčný hrniec zapojený
- Nenapĺňajte multifunkčný hrniec jedlom viac ako 1/3 alebo do 2/3 tekutinou. Pri varení jedál, ktoré sa počas varenia rozťahujú, nenapĺňajte viac ako 1/2.
- Pri varení potravín pod tlakom sa musí použiť aspoň 1 šálka (8 oz / 230 ml) tekutiny / vody.
- Potraviny ako jablková omáčka, brusnice, perličkový jačmeň, ovsené vločky alebo iné obilniny, hrášok, rezance alebo cestoviny alebo rebarbora by sa nemali variť pod tlakom. Môžu peniť, peniť alebo prskať a môžu blokovat plávajúci ventil. Pre tieto predmety použite inú funkciu varenia
- Ak spozorujete dym, okamžite vypnite multifunkčný sporák a odpojte ho zo zásuvky.
- NEPOUŽÍVAJTE toto zariadenie na konzervárenské účely.
- Multifunkčný hrniec musí byť odpojený:
 - A. Po každom použití.
 - B. Ak sa zdá, že je chybný.
 - C. Pred čistením alebo údržbou.
- Nedotýkajte sa vonkajšieho povrchu spotrebiča, pretože sa môže počas prevádzky veľmi zahriať. Namiesto toho použite rukoväť alebo rukavice.
- Počas používania sa nikdy nedotýkajte vnútornej časti spotrebiča.
- Teplota prístupných povrchov môže byť počas prevádzky spotrebiča vysoká
- **VAROVANIE:** Nedotýkajte sa horúcich povrchov.

• **VAROVANIE:** Toto zariadenie sa musí používať OPATRNE, pretože tento elektrický spotrebič obsahuje funkciu ohrevu. Povrch tohto spotrebiča sa tiež líši od iných funkčných povrchov, ktoré môžu produkovať vysoké teploty. Pretože rôzne osoby vnímajú teploty rôzne. Zariadenia sa smie dotýkať iba určených rúkaví a uchopovacích plôch pomocou tepelných chráničov, ako sú rukavice alebo podobný typ oblečenia. V opačnom prípade ho nechajte dostatočne dlho vychladnúť, než sa dotknete horúcich povrchov.

- Potrubia v regulátoroch tlaku, ktoré umožňujú únik pary, by sa mali pravidelne kontrolovať, aby sa zabezpečilo, že nie sú upchaté.
- Spotrebič nesmie byť ponorený kvôli čisteniu; Konektor musí byť odstránený pre prípad, že by bolo potrebné dôkladne vyčistiť vodou.
- Pred opätovným použitím musí byť spotrebič dobre vysušený.
- Pred zapojením zástrčky do elektrickej zásuvky sa uistite, že sú vykurovacie teleso, snímač teploty a hrniec čisté a vysušené.
- Na obmedzovací ventil tlaku nepridávajte žiadne ťažké predmety.
- Po varení nezabudnite pred otvorením veka vypnúť.
- Na vyberanie jedla alebo čistenie hrnca nepoužívajte kovové lyžice ani horidlá, aby ste predišli poškriabaniu nepriľnavého povrchu. Odporúča sa používať drevené alebo silikónové lyžice.
- Doba udržiavania teploty by nemala byť dlhšia ako 6 hodín, aby nedošlo k ovplyvneniu účinku varenia.
- Uistite sa, že ste ho držali za rúkavť pre prípad, že by ste potrebovali premiestniť multifunkčný hrniec z jedného miesta na druhé.
- Neotvárajte veko násilím, ak plávajúci ventil spadol.
- Vonkajšie telo a nehrdzavejúca oceľ sú po varení horúce, dbajte na to, aby ste sa ich nedotkli, aby ste predišli akémukoľvek obareniu.
- Neumiestňujte vnútorný hrniec priamo na kuchynskú varnú dosku, používajte ho iba s multifunkčným sporákom.
- Nevystavujte sporák vysokým teplotám a položte ho priamo na kuchynskú varnú dosku.
- Multifunkčný sporák sa nedotýkajte ani ho nedržte , pretože vonkajší povrch je horúci. Počas práce s ním nehýbte.
- Aby ste predišli preťaženiu obvodu pri používaní tohto produktu, neprevádzkujte iný produkt s vysokým výkonom na rovnakom elektrickom obvode.
- S týmto produktom je dodávaný krátky napájací kábel. Predlžovací kábel sa neodporúča používať s týmto produktom, ale ak sa musí použiť:
- Označený elektrický výkon kábla musí byť minimálne taký veľký ako elektrický výkon produktu.
- Predlžovací kábel usporiadajte tak, aby nevisel na mieste, o ktoré by ste mohli zakopnúť alebo neúmyselne potiahnuť.

ČISTENIE A ÚDRŽBA


Podrobnosti o čistení a údržbe nájdete v časti o čistení a údržbe.

3. Technické špecifikácie

Napätie	Frekvencia	Sila	Kapacita
220-240V	50-60 Hz	900 W	5L

Príslušenstvo: Keramická miska s objemom 5 l, parná nádoba, odmerka, lyžica, naberačka, napájací kábel.

4. Popis dielov

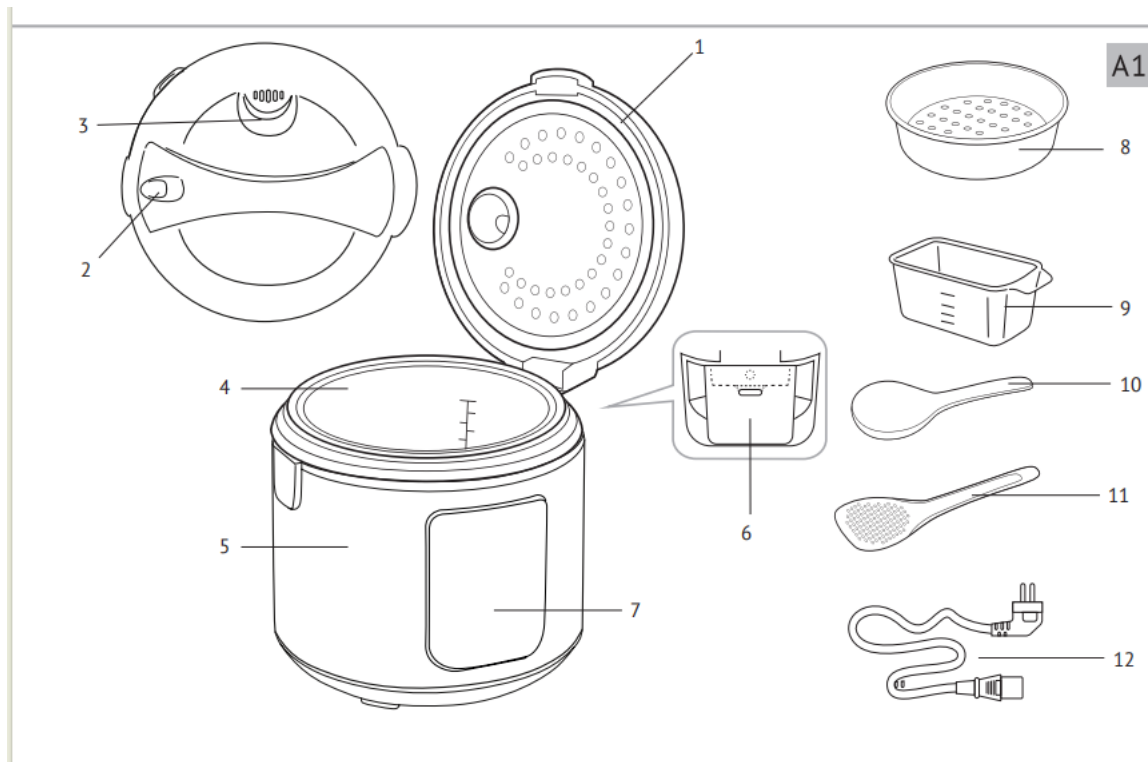

Vrchnák

Tlačidlo na uvoľnenie veka

Odnímateľný parný ventil

Miska s keramickým povrchom

Telo

Zberač kondenzácie

Ovládací panel

Naparovacia nádoba


Odmerka

Naberačka

Lyžica

Napájací kábel

5. Popis ovládacieho panela

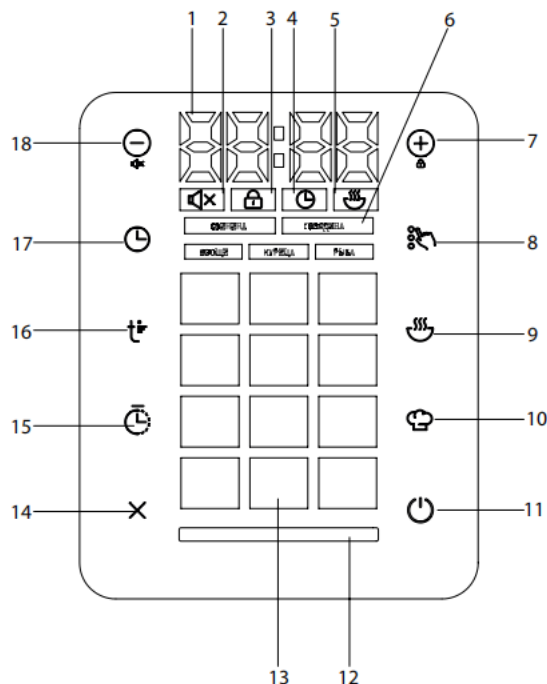

Digitálny displej s indikátorom teploty, času varenia a odloženého štartu:

Tento viacúčelový multifunkčný hrniec je vybavený digitálnym displejom na zobrazenie času varenia teploty v reálnom čase. Tiež indikuje zostávajúci čas pri používaní funkcie odloženého varenia.



Indikátor vypnutia zvuku : Ukazuje, či sú zvukové upozornenia vypnuté, čím sa zabezpečí tichá prevádzka. Ak chcete zvuk vypnúť, stlačte tlačidlo (-) na 3 sekundy a zvuk sa vypne a ak ho chcete znova zapnúť, stlačte to isté tlačidlo.



Indikátor uzamknutia ovládacieho panela: Rozsvieti sa, keď je ovládací panel uzamknutý, aby sa zabránilo akýmkoľvek zmenám v ponuke varenia. Ak chcete ovládací panel uzamknúť, stlačte tlačidlo (+) na 3 sekundy a ovládací panel sa uzamkne. V uzamknutom režime sa stlačením ľubovoľného tlačidla zobrazí na obrazovke "[]". Ak chcete odomknúť ovládací panel, znova stlačte tlačidlo (+); indikátor zhasne a krátko sa zobrazí "[]" na potvrdenie odomknutia.



Indikátor časovača: Tento indikátor zobrazuje zostávajúci čas varenia počas procesu varenia.



Indikátor udržiavania teploty: Tento indikátor zobrazuje, že spotrebič je v režime udržiavania teploty. V tomto režime jednotka udržiava varené jedlo teplé. Všetky funkcie ponuky majú aktivovanú funkciu automatického udržiavania teploty. Pre prípad, že táto funkcia nie je aktivovaná, ak chcete jednotku prepnúť do režimu udržiavania teploty / zapnúť funkciu udržiavania teploty, stlačte tlačidlo Auto Keep warm a jednotka prejde do režimu udržiavania teploty a na paneli obrazovky sa zobrazí indikátor udržiavania teploty.

Vybrané indikátory produktu: Tieto indikátory pomáhajú zvýrazniť zvolený režim varenia alebo typ jedla pre určité funkcie ponuky. Tento multifunkčný hrniec má niekoľko funkcií ponuky, ktoré si môžete vybrať na varenie širokej škály jedál. Typ výberu potravín je mäso, hovädzie mäso, zelenina, kuracie mäso a ryby.



Tlačidlo zvýšenia hodnoty / uzamknutia panela: toto tlačidlo možno použiť na zvýšenie nastavenia času alebo teploty. Pomocou tohto tlačidla môžeme panel uzamknúť. Krátkym stlačením môžeme zmeniť nastavenie času a teploty a dlhým stlačením môžeme uzamknúť panel obrazovky.



Tlačidlo výberu typu produktu: Toto tlačidlo umožňuje používateľom vybrať si typ jedla pre určité funkcie ponuky. Pomocou týchto funkcií ponuky môžeme vybrať a variť širokú škálu jedál. Funkciu vyprážania je možné použiť na vyprážanie mäsa, hovädzieho mäsa, zeleniny, kuracieho mäsa a rýb. Rovnakým spôsobom môžeme pomocou tohto tlačidla variť, pripravovať polievky, dusiť v pare, dusiť a vybrať rovnaké potraviny.



Tlačidlo automatického udržiavania teploty / ohrievania: Toto tlačidlo umožňuje aktivovať, udržiavať teplo / ohrievať funkciu. Všetky funkcie ponuky majú aktivovanú funkciu automatického udržiavania teploty, ktorá sa automaticky aktivuje a udržiava jedlo teplé po dokončení varenia. Ak chcete túto funkciu vypnúť, stlačte tlačidlo a indikátor udržiavania teploty zmizne.

Poznámka: I. V tejto funkcii je možné potraviny udržiavať teplé pri teplote 70-75 °C a až 12 hodín.

II. táto funkcia sa automaticky aktivuje na konci programu varenia, aby sa jedlo udržalo teplé.

III. Funkciu udržiavania teploty je možné vypnúť kedykoľvek, pred alebo po varení v ktorejkoľvek funkcii ponuky a funkcii odloženého začiatku varenia. Ak chcete túto funkciu deaktivovať, stlačte ľubovoľnú funkciu ponuky a potom stlačte funkciu udržiavania teploty a kontrolka udržiavania teploty zmizne.

IV. V prípade nastavenej teploty varenia pod 80 ° C alebo nižšej sa funkcia automatického udržiavania teploty automaticky deaktivuje -

Funkcia ohrevu: Ak chcete zohriať už uvarené jedlo, stlačte toto tlačidlo a podržte ho niekoľko sekúnd a jednotka prejde do režimu ohrevu. Indikátor viacerých sporákov sa rozsvieti na červeno a na paneli sa zobrazí kontrolka udržiavania teploty spolu s odpočítavacím časovačom. Ak chcete funkciu ohrevu vypnúť, znova stlačte a podržte (dlhé stlačenie) toto tlačidlo.

Poznámka: I. varené jedlo je možné ohrievať pri teplote 70-75 ° C až 12 hodín. Keď teplota dosiahne 70 ° C, pípnutie signalizuje, že proces ohrevu je dokončený a kontrolka stavu sa rozsvieti na zeleno. Teplotu je možné udržiavať až 12 hodín.

II. táto jednotka dokáže udržať jedlo teplé až 12 hodín, ale odporúča sa nenechávať jedlo v režime ohrievania dlhšie ako 2-3 hodiny, pretože by to mohlo ovplyvniť chuť a textúru pokrmu.



Tlačidlo režimu viacnásobného varenia:

Pomocou tlačidla režimu Multi cook môžeme upraviť nastavenia varenia počas procesu varenia. Toto tlačidlo nám umožňuje zmeniť predvolené nastavenie ponuky a prispôbiť nastavenie podľa požiadaviek a potrieb.

Poznámka: Táto funkcia nie je dostupná pre program expresného varenia.

Multicook Pro je obzvlášť užitočný pre zložité recepty, ktoré vyžadujú rôzne programy varenia za sebou, ako je plnená kapusta, hovädzí stroganoff, polievky, cestoviny, džem a podobné jedlá.

Poznámka: V režime Multicook je možné pred varením upraviť čas a teplotu.



Tlačidlo spustenia expresného programu:

Rýchlo spustí prednastavený program varenia bez ďalších nastavení.

Poznámka: táto funkcia neumožňuje žiadne zmeny v nastavení času a teploty.



Indikátor stavu viacvrstvového variča: tento indikátor zobrazuje aktuálny prevádzkový režim tohto multifunkčného hrnca.



Automatické indikátory programu: Tento multifunkčný hrniec je vybavený 14 rôznymi funkciami ponuky. Ak chcete aktivovať akúkoľvek dostupnú funkciu automatického menu a začať variť, stlačte priamo funkciu ponuky a táto funkcia ponuky začne blikať a jednotka začne variť s predvoleným časom a teplotou. V prípade potreby môžeme pomocou tlačidla nastavenia času čas zmeniť.

Poznámka: vo všetkých funkciách automatického menu je možné teplotu meniť počas varenia a nie skôr.



Tlačidlo zrušenia: Toto tlačidlo možno použiť na prerušenie akejkoľvek funkcie ponuky počas varenia. Rovnaké tlačidlo možno použiť aj na prepínanie funkcií ponuky.

Ak chcete zrušiť akúkoľvek funkciu ponuky, stlačte toto tlačidlo a podržte ho niekoľko sekúnd. Jednotka zastaví varenie a vráti sa na pôvodné výrobné nastavenie.



Tlačidlo odloženého štartu: Funkcia odloženého štartu

Pomocou tohto tlačidla môžeme nakonfigurovať náš Multi hrniec na odložený začiatok varenia. Táto funkcia je veľmi užitočná pre všetky osoby, ktoré majú nabitý program s veľmi malou rezervou času na varenie.

Ak chcete vykonať túto funkciu, stlačte tlačidlo odloženého štartu; indikátor hodín bude blikať a indikátor stavu začne blikať žltou farbou.

Pomocou tlačidiel (+) a (-) nastavte hodiny.

Opätovným stlačením tlačidla odloženého štartu nastavíte nastavenie minút pomocou rovnakých tlačidiel.

Zmeny sa automaticky uložia, ak nestlačíte žiadne tlačidlo. Ak sa chcete pred uložením vrátiť k nastaveniam hodín, znova stlačte tlačidlo odloženého štartu.

Stlačte tlačidlo štart; Spustí sa odpočítavanie do času spustenia programu.

Keď je odložený štart aktívny, na displeji sa zobrazí odpočítavanie a indikátor odloženého štartu sa rozsvieti fialovou farbou. Ak je zapnutá funkcia udržiavania teploty, bude aktívny aj jej indikátor.

dôležité: Funkcia odloženého štartu sa neodporúča pre jedlá obsahujúce rýchlo sa kaziace prísady, ako sú vajcia, čerstvé mlieko, mäso alebo syr.



Tlačidlo nastavenia teploty:

Nastavenie teploty v režime Multi cook a ostatné funkcie ponuky:

Táto možnosť je dostupná pre všetky programy okrem Express. Teplotu je možné nastaviť v rozsahu od 35 °C do 180 °C s prírastkami po 1 °C.

Počas akéhokoľvek programu varenia stlačte tlačidlo nastavenia teploty. Indikátor aktuálnej teploty na displeji začne blikať.

Poznámka: Teplotu je možné nastaviť vo všetkých funkciách ponuky vrátane tlačidla režimu Multi cook. V režime Multi Cook je možné teplotu pred varením upraviť. Vo zvyšku funkcií menu je možné nastaviť teplotu počas varenia.

Ak chcete zvýšiť teplotu, stlačte tlačidlo (+) a pre zníženie stlačte tlačidlo (-). Po dosiahnutí maximálnej alebo minimálnej teploty sa displej resetuje na začiatok rozsahu. Pre rýchle nastavenie teploty stlačte a podržte tlačidlo.

Ak päť sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, zmeny sa automaticky uložia a displej prestane blikať a vráti sa, aby sa zobrazil zostávajúci čas varenia.

Poznámka: Aby sa predišlo prehriatiu a ak je teplota nastavená nad 150 °C, maximálny čas programu sa automaticky obmedzí na dve hodiny.

Poznámka: Vo všetkých funkciách ponuky je možné nastavenie teploty meniť iba počas varenia. Na druhej strane režim Multicook umožňuje zmenu nastavenia teploty aj pred varením.



Tlačidlo nastavenia času programu: pomocou tlačidla nastavenia času môžeme nastaviť čas vo všetkých funkciách ponuky vrátane režimu multicook pro a funkcie odloženého varenia.

Čas je možné upraviť tak, ako je uvedené nižšie:

Úprava času varenia pred začatím varenia:

Stlačte ľubovoľnú funkciu ponuky a stlačte tlačidlo nastavenia času. Indikátor hodín na displeji začne blikať.

Pomocou tlačidiel (+) alebo (-) nastavte požadovaný čas. Ak chcete predĺžiť čas, stlačte tlačidlo (+) a na zníženie stlačte tlačidlo (-). Pre rýchlejšie nastavenie stlačte a podržte tlačidlo. Po dosiahnutí maximálnej alebo minimálnej hodnoty sa displej preklopí na opačný koniec rozsahu.

Opätovným stlačením tlačidla nastavenia času upravíte minúty pomocou tlačidiel (+) a (-). Ak sa chcete vrátiť k nastaveniam hodín, znova stlačte tlačidlo nastavenia času.

Úprava času varenia počas používania

K dispozícii pre všetky programy okrem Express, rozsah nastavenia a prírastky závisia od zvoleného programu varenia (nižšie vidíte súhrnnú tabuľku automatických programov).

Počas programu varenia stlačte tlačidlo nastavenia času. Indikátor hodín na displeji začne blikať.

Pomocou tlačidiel (+) alebo (-) nastavte požadovaný čas. Ak chcete predĺžiť čas, stlačte tlačidlo (+) a na zníženie stlačte tlačidlo (-). Pre rýchlejšie nastavenie stlačte a podržte tlačidlo. Po dosiahnutí maximálnej alebo minimálnej hodnoty sa displej preklopí na opačný koniec rozsahu.

Opätovným stlačením tlačidla nastavenia času upravíte minúty pomocou tlačidiel (+) a (-). Ak sa chcete vrátiť k nastaveniam hodín, znova stlačte tlačidlo nastavenia času.

Poznámka: Nastavením času varenia na 00:00 sa program zastaví.

Vo funkcii odloženého štartu nie sú k dispozícii úpravy Multicook Pro.

Čas varenia je možné upraviť počas alebo pred varením v ľubovoľnej funkcii ponuky.



Tlačidlo zníženia hodnoty / vypnutia zvuku:

Toto tlačidlo možno použiť na zníženie hodnoty pri nastavovaní času a teploty. Rovnaké tlačidlo možno použiť aj na stlmenie zvuku.

Krátkym stlačením môžeme zmeniť hodnoty času a teploty a na stlmenie zvuku stlačte toto tlačidlo a podržte ho niekoľko sekúnd (dlhé stlačenie).

6. Návod na použitie:

I. Pred prvým použitím

Opatrne vyberte spotrebič a jeho súčasti z krabice. Odstráňte všetky obalové materiály a reklamné nálepky.

Ak bol pred použitím skladovaný alebo prepravovaný pri nízkych teplotách, nechajte spotrebič odstáť pri izbovej teplote aspoň dve hodiny.

Utrite telo spotrebiča reklamouamp handričkou a misku umyte teplou mydlovou vodou, potom ju dôkladne osušte.

Pri prvom použití môže byť cítiť mierny zápach, ktorý je normálny a nenaznačuje chybu. V takom prípade spotrebič dôkladne vyčistite.

Spotrebič umiestnite na rovný, stabilný a suchý povrch tak, aby odvádzanie pary spod veka nepoškodilo tapety, elektronické zariadenia alebo materiály citlivé na teplo a vlhkosť.

Pred použitím sa uistite, že spotrebič a miska nemajú viditeľné poškodenia, triesky alebo iné chyby. Uistite sa, že medzi miskou a vykurovacím telesom nie sú žiadne cudzie predmety.

Upozornenie: Neprevádzkujte spotrebič bez nasadenej misy alebo s prázdnu miskou, pretože by to mohlo spôsobiť kritické prehriatie alebo poškodenie nepriľnavého povrchu. Pred vyprážením pridajte do misy malé množstvo rastlinného oleja.

Spotrebič pripájajte iba do uzemnených zásuviek; Používanie neuzemnených zásuviek môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.

A3



Zapnutie zariadenia

Zapojte spotrebič do kompatibilnej elektrickej zásuvky. Budete počuť pípnutie a displej sa rozsvieti a potom vypne, okrem tlačidla napájania.

Stlačením tlačidla napájania aktivujete zobrazenie ovládacieho panela. Ak do jednej minúty nevykonáte žiadnu akciu, displej sa opäť vypne. Ak ho chcete vypnúť manuálne, znova stlačte tlačidlo napájania.

Automatické programy varenia

dôležité: Ak používate multifunkčný hrniec na varenie vody (napr. na varenie surovín), nenastavujte teplotu nad 100 °C, pretože to môže viesť k prehriatiu a poškodeniu. Rovnako sa vyhnite používaniu programov pečenia alebo vyprážania na vriacu vodu.

Prípravte si ingredienciePrípravte si ingrediencie podľa receptu a vložte ich do misy. Uistite sa, že všetky ingrediencie, vrátane všetkých tekutín, zostanú pod maximálnou značkou na vnútornej stupnici misy.

Poznámka: Používajte iba misku dodanú s multifunkčným varákom alebo kompatibilnú s týmto modelom. Používanie akéhokoľvek iného typu misy je zakázané.

Umiestnite misku správneVložte misku do tela multifunkčného hrnca, uistite sa, že leží rovnomerne a je v dobrom kontakte s vykurovacím telesom.

Upozornenie: Nepripravujte jedlo priamo v miske pomocou ostrého náčinia, pretože by to mohlo poškodiť neprínavý povrch, zdeformovať misku alebo spôsobiť poruchu spotrebiča.

Zatvorte vekoPevne zatvorte veko, kým nebudete počuť cvaknutie. Iba niektoré programy môžu variť s otvoreným vekom. Postupujte podľa pokynov v knihe receptov.

Upozornenie: Pri varení alebo vyprážaní pri vysokých teplotách so značným množstvom oleja nechajte veko vždy otvorené.

Pripojte k napájaniuVložte napájací kábel do portu na tele spotrebiča a zapojte ho do elektrickej zásuvky. Spotrebič pípne a prejde do pohotovostného režimu (na displeji sa začne zobrazovať "— — —").

Zapnite multifunkčný sporák
Stlačením tlačidla napájania aktivujete ovládací panel.

Vyberte program vareniaPomocou tlačidiel výberu programu vyberte požadovaný program varenia.

Upravte čas a teplotu varenia (ak je to potrebné)
V prípade potreby upravte predvolený čas a teplotu varenia. Skontrolujte nastavenia času a teploty, ako je uvedené vyššie. Na zmenu nastavení použite hodnoty (+) a (-).

Nastavte odložený štart (ak je to potrebné)
Ak chcete odložiť začiatok varenia, použite funkciu odloženého štartu (pozri Funkcia odloženého štartu).

Počas nastavovania parametrov začnú na displeji blikať upravené hodnoty. Po piatich sekundách nečinnosti sa zmeny automaticky uložia. Ak počas nastavovania programu počas dvoch minút nedôjde k žiadnemu vstupu, spotrebič sa vráti do pohotovostného režimu. Stlačením tlačidla zrušenia počas nastavovania sa resetujú všetky úpravy.

Ak chcete začať variť s aktuálnymi nastaveniami, stlačte tlačidlo štart v ktoromkoľvek bode. Všetky parametre, ktoré neboli zmenené, budú predvolené nastavené na pôvodné nastavenia.

Spustíte program vareniaStlačením tlačidla štart spustíte varenie.

Postup vareniaPočas varenia sa na displeji zobrazuje minúta po minúte odpočítavanie zostávajúceho času varenia. Indikátor stavu sa zmení na oranžový. Ak program vyžaduje predhriatie, indikátor sa najskôr rozsvieti na červeno a na začiatku varenia sa zmení na oranžovo. Ak je aktívna funkcia Keep Warm, zobrazí sa aj jej indikátor.

Poznámka: Niektoré programy začnú odpočítavať až vtedy, keď spotrebič dosiahne optimálne parametre varenia. Napríklad odpočítavanie programu Steam sa začína až po zovrení vody a vytvorení dostatočného množstva pary v miske. V programe Cestoviny sa odpočítavanie začína, keď voda zovrie a po počiatočnom pípnutí sa pridajú ingrediencie.

Koniec programu vareniaNa konci programu spotrebič pípne a na displeji sa zobrazí "Koniec". Spotrebič potom prejde do pohotovostného režimu a indikátor stavu sa rozsvieti na zeleno. Ak je funkcia Keep Warm aktívna, automaticky sa spustí.

Ak chcete program kedykoľvek prerušiť, resetovať všetky nastavenia alebo vypnúť funkciu Keep Warm, stlačte a podržte tlačidlo zrušenia na tri sekundy.

Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov odporúčame použiť recepty v knihe receptov multifunkčného variča, špeciálne navrhnuté pre tento model.

Program varenia Tabuľka:

Program	Predvolený čas varenia					Predvolená teplota	Nastaviteľný čas / krok varenia	Vyžaduje sa predhrievanie	Nastaviteľná teplota
	Mäso	Hovädzie	Zelenina	Kura	Ryba				
Variť	1:20	1:30	0:40	1:00	0:50	100	00:01-6:00/1min	-	35-180
Polievka	1:00	1:30	0:40	0:50	0:45	100	00:01-8:00/1min	-	35-180
Para	0:30	0:25	0:15	0:17	0:20	100	00:01-2:00/1min	+	35-180
Guláš	1:00	1:10	0:40	1:00	0:50	100	00:01-12:00/1min	-	35-180

Smažiť	0:25	0:18	0:13	0:20	0:15	160	00:01-2:00/1min	+	35-180
Obilie	0:25					100	00:01-4:00/1min	-	35-180
Piečť	1:00					120	00:01-4:00/1min	-	35-180
Pilafa	1:00					105	00:01-2:00/1min	-	35-180
Jogurt	8:00					38	00:01-12:00/1min	-	35-180
Chlieb	3:00					120	00:01-6:00/1min	-	35-180
Cestoviny	0:08					100	00:01-1:00/1min	+	35-180
Kaša	0:25					97	00:01-4:00/1min	-	35-180
Vyjadriť	-						-	-	
Viacnásobná kuchárka	0:30						00:01-12:00/1min 00:01-2:00 (t>150C)	-	35-180

Poznámka: Odložený začiatok varenia je k dispozícii vo všetkých funkciách ponuky okrem vyprážania, cestovín a expresného varenia. Max. čas odloženého začiatku varenia je 24 hodín.

Funkcia udržiavania teploty je dostupná vo všetkých funkciách ponuky okrem jogurtu, cestovín a expresného varenia. Maximálna doba udržiavania teploty je 12 hodín pre všetky funkcie ponuky.

8. Tipy na varenie

Všeobecné odporúčania

Naparovanie zeleniny a iných potravín: Do misky nalejte 500–600 ml vody. Vložte nádobu na varenie v pare do misky. Odmerajte a pripravte ingrediencie podľa receptu a potom ich rovnomerne rozložte do dusenej nádoby. Postupujte podľa pokynov podľa receptu.

Kaše na báze mlieka: Použite nízkoťučné pasterizované mlieko alebo plnotučné mlieko zriedte pitnou vodou v pomere 1:1. Pred varením misku namažte maslom. Dodržujte proporcie v receptoch uvedených v knihe receptov a v prípade potreby proporcionálne upravte množstvo ingrediencií.

Penenie potravín (napr. cestoviny, knedle): Niektoré potraviny môžu počas varenia vytvárať penu. Aby ste zabránili vyliatiu peny, nezatvárajte veko niekoľko minút po pridaní týchto potravín do vriacej vody.

Pečenie chleba, pečiva a jogurtu: Dbajte na to, aby počiatočné ingrediencie nevyplnili viac ako polovicu objemu misky.

Kysnutie cesta: Počas fáz kysnutia cesta neotvárajte veko, aby ste zachovali kvalitu upečeného produktu.

Vyprážanie: Vložte potraviny do predhriateho oleja. Na vyprážanie používajte iba rafinované rastlinné oleje a varte s otvoreným vekom. Buďte opatrní, pretože olej sa extrémne zahrieva. Používajte kuchynské rukavice a nenakláňajte sa nad zariadenie, aby ste predišli popáleniu. Vyhnite sa opakovanému použitiu rovnakého oleja na vyprážanie viackrát.

Opakované vyprážanie: Pred začatím ďalšieho vyprážania nechajte spotrebič úplne vychladnúť.

Bežné chyby pri varení a riešenia

Táto tabuľka poskytuje riešenia bežných chýb pri varení:

Vydať	Možná príčina	Riešenie
Jedlo je nedostatočne tepelne upravené	Veko nebolo pevne zatvorené, čo spôsobovalo nedostatočnú teplotu varenia	Počas varenia nechajte veko zatvorené a uistite sa, že bezpečne zacvakne
	Zlý kontakt medzi miskou a vykurovacím telesom	Uistite sa, že je misa správne umiestnená v spotrebiči a že sa vo varnej komore nenachádzajú žiadne cudzie predmety
	Nesprávny výber ingrediencií alebo programu varenia	Na dosiahnutie najlepších výsledkov použite recepty v sprievodnej knihe a uistite sa, že ingrediencie, veľkosti rezov, proporcie a program zodpovedajú receptu

Vydat'	Možná příčina	Riešenie
Spálená chuť	Prebytočný olej alebo vlhkosť v miske	Používajte iba tenkú vrstvu oleja a pri vyprášaní nezakrývajte veko, pokiaľ to nie je uvedené
Vriace	Potraviny s vysokým obsahom kyselín môžu spôsobiť penenie vývaru	Niektoré ingrediencie vopred ošetríte (napr. opláchnutím, restovaním), aby ste znížili penenie, a postupujte podľa odporúčaní receptov

ČISTENIE A ÚDRŽBA:

Upozornenie: Pred čistením sa uistite, že je spotrebič odpojený od elektrickej siete a úplne vychladol.

Všeobecné usmernenia a odporúčania

Počiatkové čistenie: Pred prvým použitím a na odstránenie zápachu jedla po varení nechajte spotrebič 15 minút bežať s polovicou nakrájaného citróna v programe Para a naplňte misku 0.5 litra vody.

Skladovanie potravín: V miske neskladujte vodu ani varené jedlo dlhšie ako 24 hodín. V prípade potreby preneste jedlo do chladničky a neskôr ho zohrejte v spotrebiči pomocou funkcie ohrevu.

dôležité: Nikdy neponárajte telo spotrebiča do vody ani ho nedávajte pod tečúcu vodu! Nepoužívajte abrazívne špongie alebo čistiace prostriedky, ako aj akékoľvek chemicky agresívne látky, ktoré nie sú určené na povrchy prichádzajúce do styku s potravinami.

Pri čistení gumových komponentov buďte opatrní, pretože poškodenie alebo deformácia môže spôsobiť poruchu spotrebiča.

Čistenie exteriéru spotrebiča

Podľa potreby vyčistite telo spotrebiča mäkkým, damp handričkou alebo špongiou. Môžete použiť jemné čistiace prostriedky. Aby ste predišli vodným škvrám, po vyčistení utrite povrch dosucha.

Čistenie misy

Po každom použití misku vyčistite. Môžete ho umývať ručne mäkkou špongiou a saponátom alebo v umývačke riadu podľa pokynov výrobcu umývačky riadu.

V prípade odolných škvŕn naplňte misku teplou vodou a pred práním ju nechajte nasiaknuť.

Pred vložením späť do spotrebiča úplne vysušte vonkajší povrch misy.

Poznámka: Pravidelné používanie môže časom spôsobiť mierne zafarbenie nepriľnavého povlaku misy. To nemá vplyv na výkon a nepovažuje sa to za chybu.

Čistenie parného ventilu (obrázok A3, strana 5)

Parný ventil by sa mal vyčistiť po každom použití. Odstráňte parný ventil, rozoberte ho, umyte všetky časti vodou, znova ho zložte a vmeňte do spotrebiča.

Odstránenie kondenzácie (schéma A3, strana 5)

Po každom použití vyprázdňte zberač kondenzátu umiestnený na pravej strane tela spotrebiča. Vyberte ho, vyprázdňte, umyte a vymeňte. Akúkoľvek prebytočnú kondenzáciu okolo misky je možné odstrániť uterákom.

Čistenie varnej komory

Pri správnom používaní je riziko vniknutia kvapaliny alebo častíc jedla do varnej komory minimálne. Ak však dôjde ku kontaminácii, vyčistite ho, aby ste predišli poruchám.

dôležité: Pred čistením varnej komory sa uistite, že je spotrebič odpojený a úplne vychladnutý.

Vyčistite steny varnej komory, povrch vykurovacieho kotúča a kryt centrálného termostatu (umiestnený v strede ohrievacieho kotúča) mierne damp (nie mokrá) špongia alebo handrička. Ak použijete čistiaci prostriedok, dôkladne utrite všetky zvyšky, aby ste predišli zápachu pri ďalšom použití.

Pinzetou opatrne odstráňte všetky cudzie predmety v blízkosti termostatu, aby ste sa vyhli tlaku na kryt termostatu.

Na vyhrievací kotúč použite v prípade potreby stredne mäkkú špongiu alebo syntetickú kefu.

Poznámka: Pravidelné používanie môže viesť k miernemu zafarbeniu vykurovacieho kotúča. To neznamená poruchu.

Skladovanie a preprava

Pred uskladnením spotrebiča vyčistite a dôkladne osušte všetky časti. Spotrebič skladujte na suchom, vetranom mieste, mimo zdrojov tepla a priameho slnečného žiarenia.

Počas prepravy a skladovania sa vyhýbajte akýmkoľvek mechanickým nárazom, ktoré by mohli poškodiť spotrebič alebo jeho obal. Obal uchovávajte v suchu a mimo dosahu tekutín.

Pred kontaktovaním servisného strediska

Ak sa vyskytne problém s multifunkčným sporákom, pred kontaktovaním servisného strediska si pozrite nižšie uvedenú príručku na riešenie problémov.

Problém	Možné príčiny	Roztoky
Chybové hlásenie: E1 – E4	Systémová chyba (môže ísť o poruchu elektronickej dosky alebo senzorov) alebo nesprávne zatvorené veko	Uistite sa, že je veko úplne zatvorené. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Chybové hlásenie: E5 – E7	Aktivovaná automatická ochrana proti prehriatiu	Neprevádzkujte spotrebič s prázdnu miskou. Pred pokračovaním vo varení odpojte spotrebič, otvorte veko a nechajte ho 10–15 minút vychladnúť. Nepridávajte vodu do misky počas vysokoteplotných programov, ako je Multicook (nastavený na 100 °C) a vyprážanie. Pri teplotách nad 120 °C (vyprážanie) alebo 130 °C (Multicook) varte s otvorenou pokrievkou.
Predĺžený čas varenia	Cudzie predmety (napr. čiastočky jedla, zrná) medzi miskou a vykurovacím telesom alebo nerovnomerné umiestnenie misky alebo špinavý ohrievací kotúč	Odpojte a nechajte spotrebič vychladnúť. Odstráňte všetky predmety, uistite sa, že je misa rovná a bezpečná, a v prípade potreby vyčistite vyhrievací kotúč.
Para uniká z veka	Nesprávne utesnenie medzi miskou a vekom, nerovnomerné umiestnenie misky, nie úplne zatvorené veko alebo cudzí predmet blokujúci veko	Uistite sa, že je misa správne zarovnaná a úplne utesnená. Skontrolujte, či nie sú nejaké nečistoty a uistite sa, že veko je pevne zatvorené. Ak je tesnenie veka poškodené alebo zdeformované, vyčistite alebo vymeňte.