

PC – mlynček na kávu EKM 1205**Inštrukcie na používanie**

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Veríme, že s jeho používaním budete spokojní.

Bezpečnostné pokyny

Pred uvedením zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu a dodržujte tieto pokyny vrátane záruky, účtenky a ak je to možné, vnútornej baliacej škatule. Ak toto zariadenie dáte ostatným, dajte im aj tento návod na obsluhu.

- Zariadenie je určené výlučne na súkromné použitie a na určený účel. Tento spotrebič nie je vhodný na komerčné použitie.
- Nepoužívajte ho vonku. Chráňte ho mimo zdrojov tepla, priameho slnečného žiarenia, vlhkosti (nikdy ho neponárajte do žiadnej tekutiny) a ostrých hrán. Nepoužívajte zariadenie s mokrými rukami. Ak je spotrebič mokrý alebo vlhký, okamžite ho odpojte od elektrickej siete.
- Pri čistení alebo odložení spotrebiča ho vždy vypnite a vždy vyberte zástrčku zo zásuvky (vytiahnite zástrčku, nie kábel, a vyberte pripojené príslušenstvo).
- Nepoužívajte prístroj bez dozoru. Ak opustíte miestnosť, mali by ste zariadenie vždy vypnúť. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Zariadenie a sieťový kábel sa musia pravidelne kontrolovať, či nie sú poškodené. Ak sa zistí poškodenie, spotrebič sa nesmie používať.
- Používajte iba originálne náhradné diely.
- Aby ste zaistili bezpečnosť detí, uchovávajte všetky obaly (plastové tašky, škatule, polystyrén atď.) mimo ich dosahu.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopení potenciálnych nebezpečenstiev. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom. Spotrebič a jeho zásoby uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
-

UPOZORNENIE: Nedovoľte malým deťom hrať sa s fóliou. Existuje riziko udusení!

Špeciálne bezpečnostné pokyny pre toto zariadenie

VAROVANIE:

- Ak je spotrebič bezobslužný a pred montážou, demontážou alebo čistením, vždy ho odpojte od elektrickej siete.
- Nehýbte žiadnymi bezpečnostnými spínačmi. Nesprávne používanie zariadenia môže mať za následok zranenie.
- Tento spotrebič nesmú používať deti.
- Zariadenie a jeho napájací kábel uchovávajú mimo dosahu detí.
- Deti sa so zariadením nesmú hrať.
- Spotrebiče môžu ovládať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám.
- Neopravujte zariadenie sami. Vždy sa poraďte s autorizovaným technikom. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.

UPOZORNENIE: Neponárajte zariadenie do vody alebo na čistenie. Postupujte podľa pokynov v časti "Čistenie".

Použit'

Toto zariadenie slúži ako mlynček na kávu. Zariadenie používajte iba na krájanie jedla. Je určený na spracovanie malých množstiev. Je určený na použitie v domácnostiach a podobných aplikáciách. Môže sa používať iba spôsobom opísaným v návode na použitie. Akékoľvek iné použitie sa nepovažuje za použitie, ktoré je v súlade s požiadavkami a môže mať za následok materiálne škody alebo dokonca zranenie osôb. Výrobca za žiadnych okolností nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody vyplývajúce z nesprávneho používania.


Rozšíriť

1. Vyberte zariadenie z obalu.
2. Odstráňte všetok obalový materiál, ako je fólia, plnivo, držiaky na káble a lepenka.
3. Skontrolujte úplnosť dodávky.
4. Ak je obsah balenia neúplný alebo ak zistíte jeho poškodenie, spotrebič neuvádzajte do prevádzky. Ihneď ho vráťte predávajúcemu a dohodnite sa s ním na postupe riešenia.

POZNÁMKA: Na zariadenie sa môže umiestniť prach alebo výrobné zvyšky. Odporúčame vyčistiť spotrebič podľa popisu v časti "Čistenie".

Prehľad komponentov

1. Veko na nádobu na kávu
2. Nádobu na kávu
3. Mlynský uzáver (horný sekací kužel)
4. Brúska
5. Páka na nastavenie brúsenia
6. Symboly pre nastavenie brúsenia
7. Odmerka s keľou
8. Základňa s motorom
9. Nádobu na mletú kávu (odnímateľná)
10. Veko nádoby
11. Regulátor pre nastavenie množstva (množstvo hrnčiekov)
12. Pilotné svetlo
13. Spínač zapnutia/vypnutia

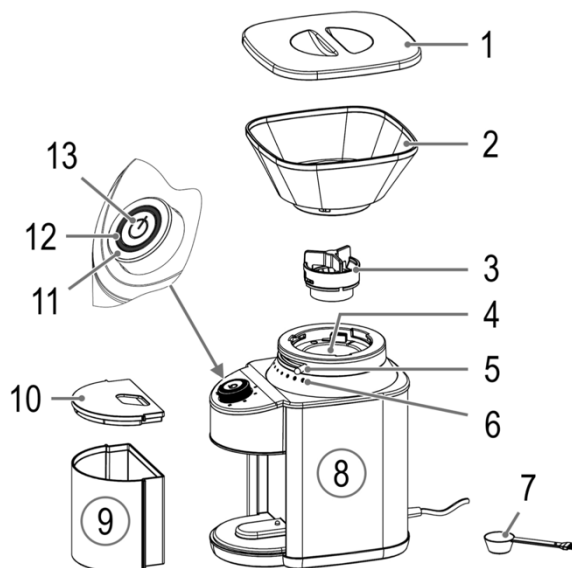

Poznámky k používaniu

Umiestnenie - Ako miesto je vhodný protišmykový, rovný povrch.

Napájací kábel - Rozložte napájací kábel zospodu.

Elektrické pripojenie - Skontrolujte, či sa sieťové napätie, ktoré chcete použiť, zhoduje s napätím na zariadení. Informácie o tom nájdete na typovom štítku na základni spotrebiča. Pripojte napájací kábel k správne nainštalovanej zásuvke s ochranným kontaktom.

Zapnutie / vypnutie - **Stlačením tlačidla ON / OFF** zapnete zariadenie. Svetlo sa rozsvieti. Mlynček na kávu je zapnutý. Brúska sa potom vypne. Ak chcete kedykoľvek vypnúť, stlačte tlačidlo ON/OFF.

Zariadenie používajte nie viac ako 5-krát za sebou a potom nechajte zariadenie vychladnúť najmenej 10 minút.

Nastavenie brúsenia

Brúsku je možné nastaviť od veľmi jemného brúsenia až po hrubé brúsenie. Malé bodky na stroji znamenajú jemné brúsenie a veľké bodky znamenajú hrubé brúsenie.

Nasleduje niekoľko poznámok týkajúcich sa stupňa hrubosti zŕn a zamýšľaného účelu. Upozorňujeme, že ide len o odhady. Zmeny môžu nastať napríklad v dôsledku triedenia a praženia kávových zŕn.

Jemné - espresso

Jemný/stredný kávovar

Stredne manuálny filter

Stredný/Hrubý - káva

Hrubé - z kanvice

Nastavenie množstva kávy (množstva hrnčekov)

Pomocou regulátora je možné množstvo mletej kávy nastaviť podľa množstva hrnčekov. Dá sa určiť medzi 2 až 12 hrnčekmi. Svetlo bliká. Množstvo mletej kávy závisí od vás a zvoleného druhu kávy.

Odstráňte staré kávové zrná zo zariadenia, ak sú tam dlhšie ako 1 týždeň.

Použiť

1. Vložte nádobu do zariadenia. Nasaďte správne podľa symbolov. Nádobu položte tak, aby symboly boli nad sebou. Otočte kontajner v smere hodinových ručičiek skôr, ako budete počuť kliknutie.
2. Vložte nádobu na mletú kávu do stroja a položte na veko.
3. Pomocou páky vyberte typ brúsenia.
4. Naplňte nádobu kávou. Nádobu nepreplňujte.
5. Položte veko na nádobu s kávou.
6. Pomocou regulátora nastavte, koľko sa má brúsiť.
7. Zapnite zariadenie pomocou tlačidla ON/OFF. Svetlo sa rozsvieti.
8. Po dokončení mletia kávy kontrolka 3-krát bliká. Vyberte nádobu s mletou kávou a vyprázdňte ju.
9. Ak už zariadenie nebudete používať, odpojte ho zo sieťovej zásuvky.

Čistenie

VAROVANIE:

- Pred čistením vždy vytiahnite zástrčku.
- V žiadnom prípade neponárajte spotrebič do vody. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Rezné plochy nožov sú ostré. Existuje riziko zranenia! Zaobchádzajte s nimi s potrebnou starostlivosťou!

POZORNOSŤ:

- Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné abrazívne predmety.
- Nepoužívajte žiadne kyslé alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Vonkajšiu časť základne spotrebiča čistite iba vlhkou handričkou. Potom ho osušte suchým uterákom.
- Suché zvyšky jedla, ktoré zostali v nádobách, môžete vyčistiť mäkkou suchou kefou.
- Ak máte spracované potraviny s nízkym obsahom prírodnej tekutiny, vyčistite nádoby aj veko ručne v oplachovacom kúpeli.
- Pred opätovnou montážou spotrebiča nechajte diely dobre vyschnúť.

Uloženie

- Vyčistite prístroj podľa popisu a nechajte ho úplne vyschnúť.
- Odporúčame skladovať spotrebič v pôvodnom obale, ak ho nebudete dlho používať.
- Zariadenie vždy skladujte mimo dosahu detí na dobre vetranom a suchom mieste.

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Zariadenie nefunguje.	Zariadenie nie je pripojené k napájaniu.	Skontrolujte zásuvku pomocou iného zariadenia.
	Váš spotrebič je vybavený bezpečnostnými spínačmi. Zabraňujú náhodnému naštartovaniu motora.	Skontrolujte správne uchytenie nádoby a / alebo veka.

	Aktivovaná ochrana proti prehriatiu. Motor je príliš horúci.	Pred opätovným zapnutím prístroja ho nechajte vychladnúť aspoň 10 minút.
	Zariadenie je poškodené.	Obráťte sa na naše servisné oddelenie alebo odborníka.

Špecifikácie

Model: PC-EKM 1205

Napájanie: 220-240 W AC, 50-60 Hz

Prípojené zaťaženie: 200 W

Trieda ochrany: II

Čistá hmotnosť: cca 1,93 kg

Toto zariadenie bolo testované podľa všetkých príslušných smerníc CE, ktoré sú v súčasnosti v platnosti, ako je elektromagnetická kompatibilita a smernica o bezpečnosti pri nízkom napätí, a bolo navrhnuté podľa najnovších bezpečnostných predpisov.

Vyhradzujeme si právo vykonať technické zmeny!

ZÁRUKA A SPÔSOB LIKVIDÁCIE

Význam symbolu "Kôš"

Chráňte naše životné prostredie, elektrické spotrebiče nepatria do domového odpadu. Na likvidáciu elektrických spotrebičov používajte určené zberné miesta a ak ich už nebudete používať, odovzdajte ich tam. Pomôže to zabrániť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie. Prispeje to k zhodnocovaniu, recyklácii a iným formám zhodnocovania starých elektronických a elektrických zariadení. Informácie o tom, kde je možné tieto zariadenia odovzdať na likvidáciu, možno získať od správnych orgánov alebo obecného úradu.

Príkryť:

škátule – triedený zber papiera (PAP)

polystyrén – separovaný zber (PS)

PE vrečko – separovaný zber (PE)

Výrobok:

Kábel bez zástrčky – separovaný zber medi

plastové diely – separovaný zber (PP)

kovové časti – železný šrot (FE)

