
r2 nurovi
wash+dry

SV12 JN.000000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Používateľská príručka

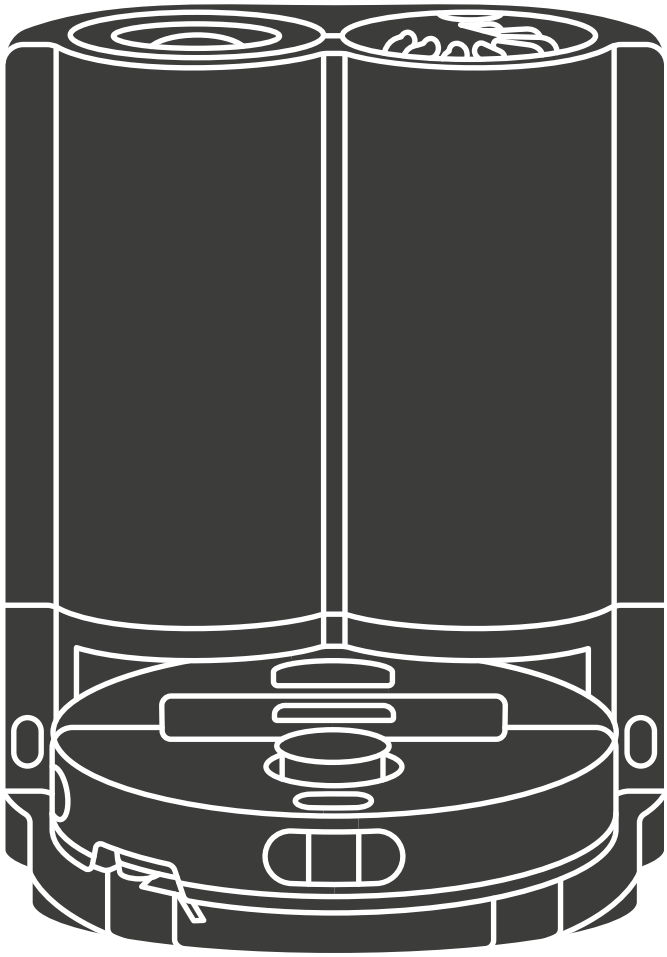


Obsah

Obsah balenia
Začíname
Nastavenie nabíjacej stanice
Nastavenie vášho robotického vysávača
Stiahnutie aplikácie MyDyson™
Pripojenie vášho robotického vysávača
Mapovanie vašej domácnosti po prvýkrát
Spravujte vašu mapu
Plánovanie a kontrola čistenia
Ďalšie funkcie
Spustenie čistenia
Starostlivosť o robotický vysávač
Kontrola prekážok
Vyprázdnenie zbernej nádoby na suché nečistoty nabíjacej stanice
Umývanie filtrov
Údržba rotačnej kefy
Údržba podložiek na mokré čistenie
Čistenie senzorov vášho robotického vysávača
Varovné znamenia
Resetovanie a aktualizácia softvéru


dyson

Obsah balenia

Robotický vysávač Dyson R2 Nurovi™ Wash+Dry

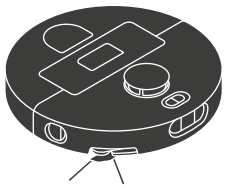

Robotický vysávač Dyson R2 Nurovi™ Wash+Dry

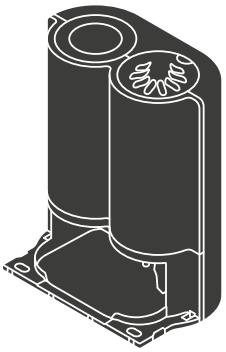

Nabíjacia stanica
Sama sa vyprázdňuje, čistí, dopĺňa a dobíja. Všetko automaticky.




Dokovacia rampa
Uskladňuje váš robotický vysávač mimo podlahy a pomáha ho pripojiť k nabíjacej stanici.




Rám čistiacej podložky
Osviežuje podložky na mokré čistenie, aby boli pripravené na ďalšie použitie.



Čistiaci zásobník
Zhromažďuje odpadovú vodu z podložiek na mokré čistenie, aby vaše podlahy zostali čisté.

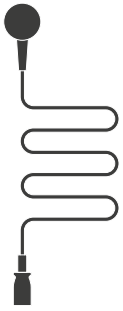



Nabíjací kábel
Pripojte svoju nabíjaciu stanicu k zdroju napájania.

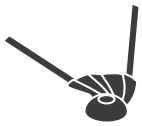

Bočný zametač
Dosiahne do úzkych priestorov, rohov a okolo nôh nábytku.


Začíname
Robotický vysávač

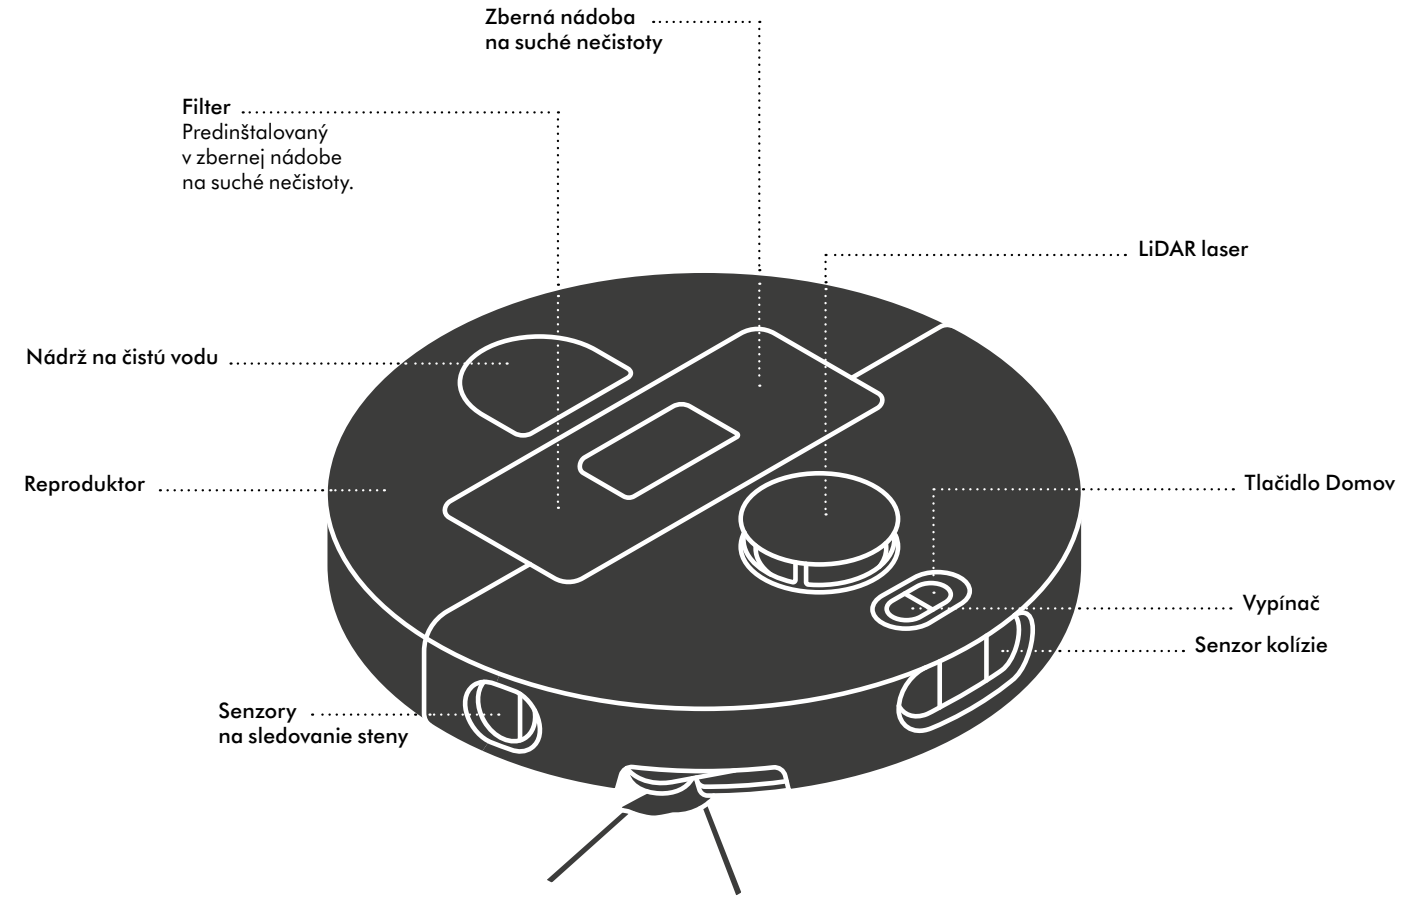

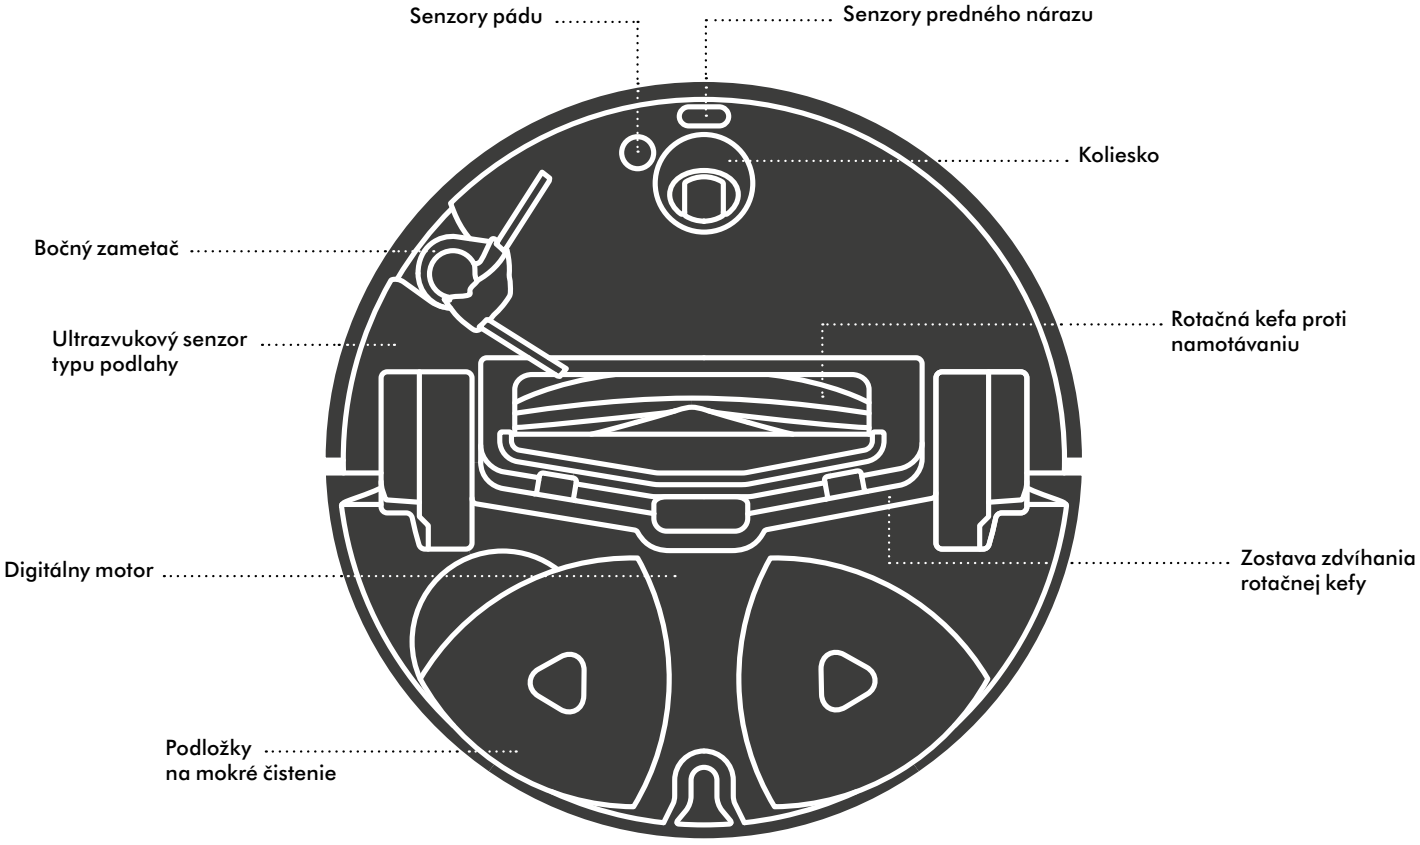

Začíname
Nabíjacia stanica

S technológiou Bluetooth® Low Energy na komunikáciu s robotickým vysávačom.

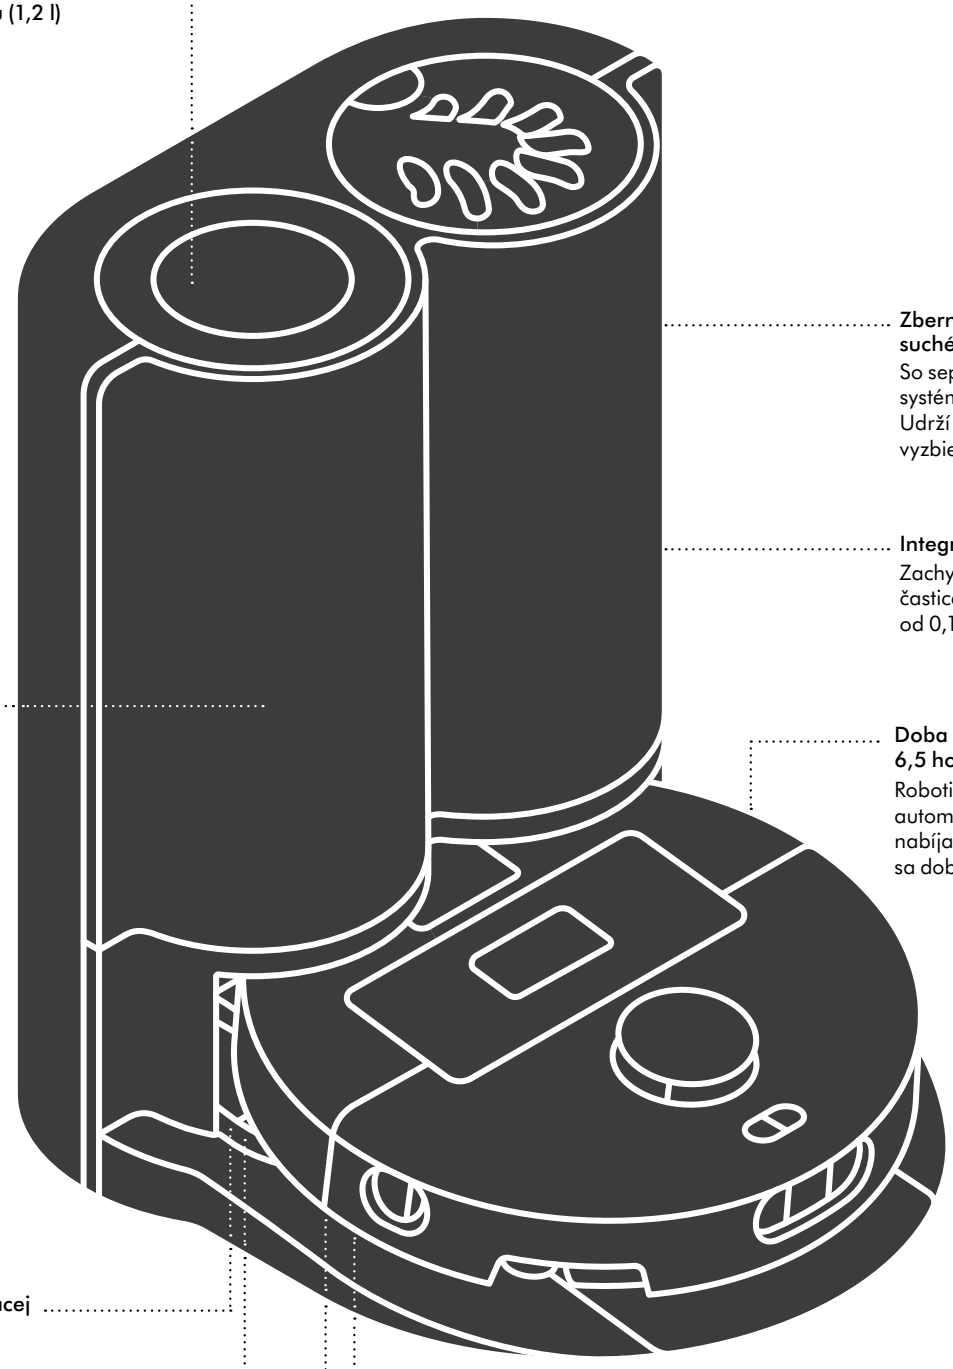

Nádrž na špinavú vodu (1,2 l)

Zberná nádoba na suché nečistoty
So separačným systémom Root Cyclone™. Udrží suché nečistoty vyzbierané za 90 dní.

Integrovaný filter
Zachytáva prachové častice s veľkosťou už od 0,1 mikrónu.

Nádrž na čistú vodu (2,1 l)

Doba nabíjania 6,5 hodiny
Robotický vysávač sa automaticky vráti do nabíjacej stanice, aby sa dobil.

Rám čistiacej podložky

Čistiaci zásobník

Automatické sušenie podložiek na mokré čistenie
Hygienicky suší vaše podložky na mokré čistenie horúcim vzduchom s teplotou 45 °C.


Automatické čistenie podložiek na mokré čistenie
Umýva vaše podložky na mokré čistenie v horúcej vode s teplotou 75 °C.

Nastavenie nabíjacej stanice

Zostavenie nabíjacej stanice
Vyberte čistiaci zásobník a rám čistiacej podložky. Zarovnajte dokovaciu rampu s nabíjacou stanicou a zatlačte nadol, kým nezapadne na svoje miesto. Potom znovu nasaďte čistiaci zásobník a rám čistiacej podložky.


Zapojte nabíjací kábel do zadnej časti nabíjacej stanice a pripojte ho k elektrickej sieti. Po pripojení napájania sa rozsvieti biely LED indikátor.

Prebytočný kábel omotajte okolo organizéra káblov na zadnej strane nabíjacej stanice.

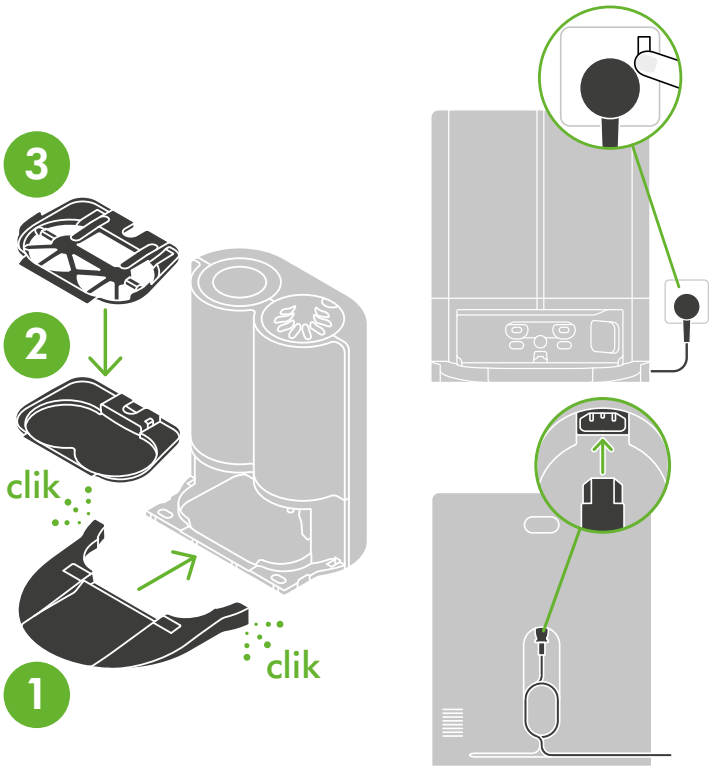

Výber miesta
Nabíjacia stanica by mala byť umiestnená pri stene, na rovnom povrchu, v blízkosti elektrickej siete. Uistite sa, že jej miesto je mimo dosahu jasného slnečného svetla a nie je zakrytá stolom ani iným nábytkom.


Nabíjacia stanica musí mať aspoň 50 cm voľného priestoru po stranách a aspoň 1 m vpredu.

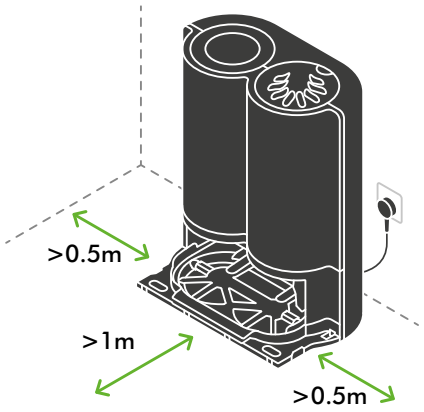

Pridanie čistiaceho roztoku a naplnenie nádrže na čistú vodu
Otvorte dvierka nabíjacej stanice, vyberte zbernú nádobu na špinavú vodu a odložte ju bokom. Potom vyberte zbernú nádobu na čistú vodu z nabíjacej stanice.


Otvorte veko zbernej nádoby na čistú vodu. Ak pridávate čistiaci roztok spoločnosti Dyson, naplňte čistou vodou tesne pod značku „Max“ a potom pridajte dve odmerky (40 ml) čistiaceho roztoku. Ak používate len čistú vodu, naplňte ju po značku „Max“. Potom veko zatvorte.

Vložte zbernú nádobu na čistú vodu a potom zbernú nádobu na špinavú vodu späť do nabíjacej stanice a zatvorte dvierka nabíjacej stanice.

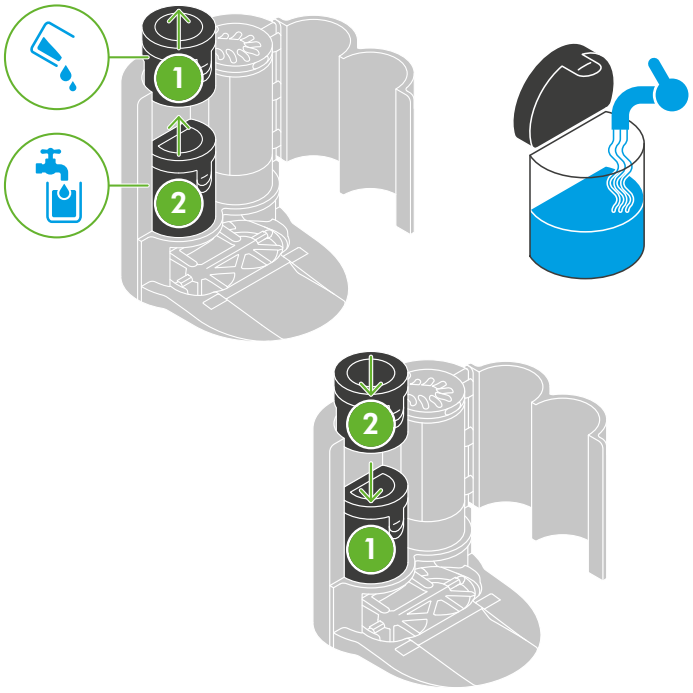


Nastavenie vášho robotického vysávača

Najprv odstráňte penové chrániče medzi hlavnou časťou zariadenia a predným nárazníkom.

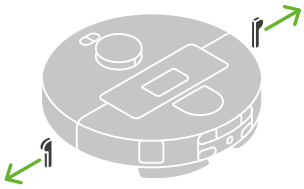


Pripojte bočný zametač
Otočte robotický vysávač na mäkkom povrchu. Zacvaknite bočný zametač.

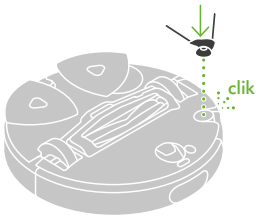

Zapojenie a nabíjanie
Umiestnite robotický vysávač do nabíjacej stanice. Horný vypínač bude pulzovať bielou farbou, čo znamená, že robotický vysávač sa nabíja.

Pohotovostný režim
Keď je robotický vysávač v nabíjacej stanici, prejde do pohotovostného režimu a vypínač a tlačidlo Domov sa stlmia, aby sa šetrila energia.

Robotický vysávač môžete aktivovať stlačením vypínača alebo tlačidla Domov, alebo pomocou aplikácie MyDyson™ alebo hlasového ovládania.

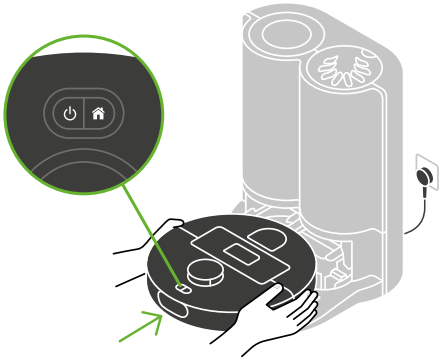

Vypnutie
Ak potrebujete vypnúť napájanie svojho robotického vysávača, vyberte ho z nabíjacej stanice a stlačte a podržte vypínač, kým sa robotický vysávač nevypne.

Umiestnite robotický vysávač späť na nabíjaciu stanicu a automaticky sa znova zapne.

Stiahnutie aplikácie MyDyson™

Ovládajte svoj robotický vysávač – nech ste kdekoľvek. Pomocou smartfónu môžete spustiť čistenie, skontrolovať pokrok robotického vysávača, naplánovať si čistenie pred príchodom domov alebo vyriešiť problém. Ak ste tak ešte neurobili, stiahnite si aplikáciu MyDyson™ a získajte prístup ku všetkým dostupným funkciám vášho robotického vysávača a najnovším aktualizáciám softvéru.

Aplikáciu si teraz môžete stiahnuť z obchodu App Store alebo Google Play. Potom otvorte aplikáciu na svojom smartfóne a podľa pokynov na obrazovke si vytvorte nový účet.

Apple, logo Apple a Siri sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. App Store je servisná značka spoločnosti Apple Inc.
Google Play, logo Google Play a Google Assistant sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

my dyson

Download on the App Store


GET IT ON Google Play

Pripojenie vášho robotického vysávača

Pripojenie vášho robotického vysávača cez Bluetooth®
Umiestnite robotický vysávač do nabíjacej stanice a uistite sa, že stanica je zapnutá a napájaná.

Otvorte aplikáciu MyDyson™ a postupujte podľa pokynov na obrazovke na spárovanie vášho robotického vysávača.


Súčasným stlačením vypínača a tlačidla Domov potvrďte proces pripojenia.

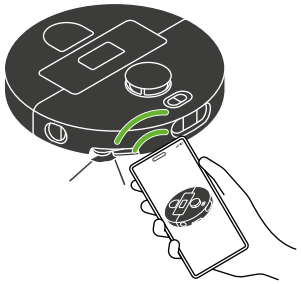

Pripojenie druhého používateľa
Ak sa chce druhý používateľ pripojiť k robotickému vysávaču v aplikácii MyDyson™, robotický vysávač musí byť najprv v režime párovania. Stlačte a podržte tlačidlá Domov a vypínača na 3 sekundy, aby ste aktivovali režim párovania.

Problémy s pripojením
Váš robotický vysávač pristupuje k internetu prostredníctvom vašej domácej Wi-Fi siete.

Ak sa váš robotický vysávač nepripojí, v aplikácii sa zobrazí upozornenie. Kliknutím na upozornenie diagnostikujete problém. Ak váš robotický vysávač nie je pripojený k vášmu Wi-Fi routeru alebo k internetu, skúste nasledovné:

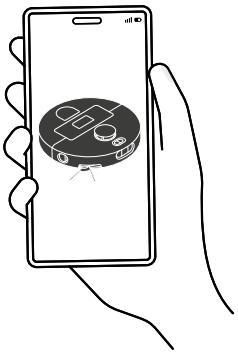

1. Mimo dosahu Wi-Fi
Váš robotický vysávač môže byť príliš ďaleko od Wi-Fi routera, čo spôsobuje stratu spojenia. Priblížte svoj robotický vysávač k Wi-Fi routeru. Váš robotický vysávač by sa mal automaticky znova pripojiť.

2. Automatické vypnutie
Váš robotický vysávač sa mohol vypnúť, aby šetril batériu, ak bol 6 hodín nečinný a mimo nabíjacej stanice. Stlačte a podržte vypínač na 3 sekundy, aby ste robotický vysávač zapli.

3. Neobvyklé sieťové pripojenie
Váš robotický vysávač nemusí byť správne pripojený k smerovaču. Odpojte robotický vysávač od napájania a potom ho znova zapojte. Mal by sa automaticky znova pripojiť.

4. Problémy s routerom
Váš robotický vysávač sa nemusí pripojiť z nasledujúcich dôvodov:

- reštartovanie smerovača,
- zmena názvu alebo hesla siete Wi-Fi,
- produkt na zozname blokovaných zariadení na smerovači.

Vyriešte problém s routerom a skontrolujte, či sa váš robotický vysávač znova pripojí. Ak problém pretrváva, prepnite na inú Wi-Fi sieť a skúste sa znova pripojiť.

5. Nepodporované pásmo Wi-Fi
Váš robotický vysávač podporuje pásmo Wi-Fi 2,4 GHz. Prepnite na príslušnú sieť Wi-Fi a mal by sa automaticky znova pripojiť.

Pohotovostný stav
Váš robotický vysávač prejde do pohotovostného stavu po 10 minútach mimo nabíjacej stanice alebo 10 minútach po úplnom nabití v nabíjacej stanici. Stlačte ľubovoľné tlačidlo na vašom robotickom vysávači alebo spustite úlohu v aplikácii MyDyson™, aby ste robotický vysávač prebudili.

Ak je váš robotický vysávač odpojený a v nabíjacej stanici prejde do pohotovostného stavu, jeho úplné prebudenie môže trvať až 30 sekúnd.

Zmena alebo pridanie novej Wi-Fi siete
Otvorte kartu nastavení produktu v aplikácii MyDyson™ a posuňte sa nadol na možnosť „Zmeniť Wi-Fi sieť“.


Podľa pokynov na obrazovke pridajte novú Wi-Fi sieť.

Značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek ich použitie spoločnosťou Dyson podlieha licencii.

Mapovanie vašej domácnosti po prvýkrát


Odomknite inteligentné funkcie pomocou aplikácie MyDyson™
Váš robotický vysávač spolupracuje s aplikáciou MyDyson™ na navigácii a čistení vašej domácnosti. Ak chcete začať s prvým čistením, musíte pripojiť aplikáciu a vytvoriť mapu svojej domácnosti.

Po nastavení mapy môžete vidieť, kde váš robotický vysávač čistil, spravovať mapy a prispôsobiť jeho správanie pri čistení.

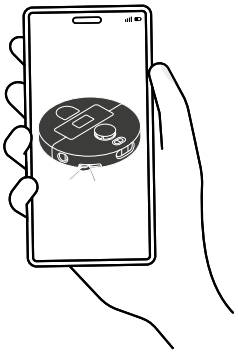

Príprava na mapovanie vašej domácnosti
Pred mapovaním odstráňte z podlahy všetky voľné predmety, do ktorých by sa robotický vysávač mohol zamotať. Odstráňte všetky malé predmety, ako sú šnúrky, tenké káble alebo drobné predmety. Otvorte vnútorné dvere a odstráňte všetok nábytok, ktorý nie je pevne umiestnený. Umiestnite svoj robotický vysávač do nabíjacej stanice, aby ste mohli spustiť mapovanie.

Vytvorenie kompletnej mapy môže chvíľu trvať a závisí od veľkosti vašej domácnosti.

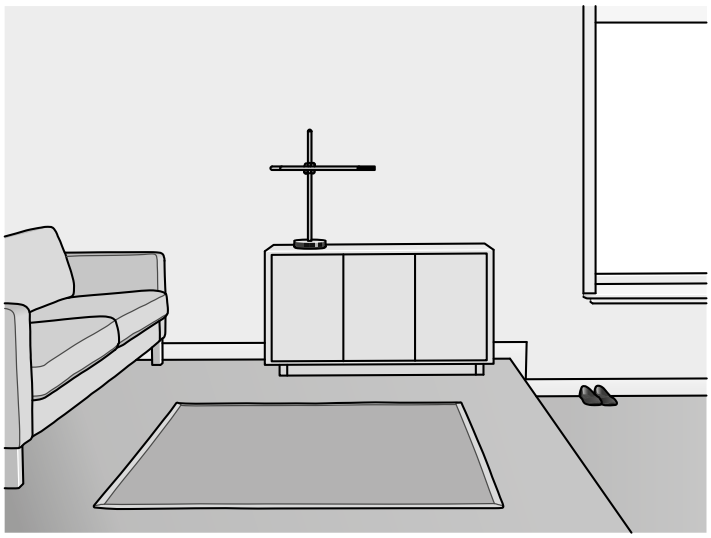

Počas mapovania
Váš robotický vysávač sleduje optimalizovanú trasu, aby systematicky zmapoval vašu domácnosť, pričom má vypnutú rotačnú kefu a sací režim, aby šetril energiu a minimalizoval čas. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak robotický vysávač počas mapovania neprerušíte.

Pozastavenie alebo zrušenie mapovania
Mapovanie môžete kedykoľvek pozastaviť, obnoviť alebo zrušiť pomocou aplikácie MyDyson™.


Viacero poschodí
Ak má váš dom viac ako jedno poschodie, môžete vytvoriť mapu pre každé poschodie vášho domu.

Presuňte svoj robotický vysávač na vhodné východiskové miesto na ďalšom poschodí a začnite mapovať pomocou aplikácie MyDyson™.

Spravujte vašu mapu

Po vytvorení mapy postupujte podľa pokynov v aplikácii MyDyson™ a rozdeľte, zlúčte a premenujte miestnosti tak, aby odrážali rozloženie vašej domácnosti.

Po rozdelení mapy na rôzne miestnosti si môžete vybrať, kedy a ako sa budú jednotlivé miestnosti čistiť.

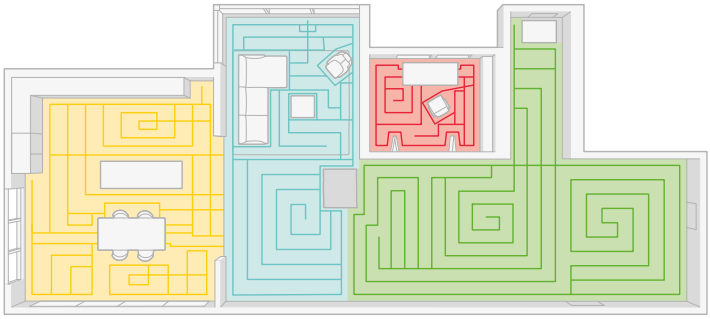

Pridanie pravidiel
Pomocou aplikácie MyDyson™ môžete pridať pokyny alebo nastaviť pravidlá pre rôzne miestnosti na mape:

- Vyhnúť sa oblasti – váš robotický vysávač sa tejto oblasti vyhne.
- Žiadne preliezanie – váš robotický vysávač nebude preliezať malé, vyvýšené prekážky.
- Iba umývanie – váš robotický vysávač bude umývať iba túto oblasť pomocou podložiek na mokré čistenie.
- Iba vysávanie – váš robotický vysávač bude vysávať iba túto oblasť pomocou rotačnej kefy a bočného zametača.

Plánovanie a kontrola čistenia

Plánovanie čistenia
Pomocou aplikácie MyDyson™ môžete naplánovať čistenie na časy, keď nie ste doma, alebo častejšie čistiť miesta s vysokou frekvenciou pohybu, ako sú chodby.

Kontrola čistenia
Po každom čistení bude váš robotický vysávač zdieľať svoju históriu aktivít v aplikácii MyDyson™. Môžete to použiť na kontrolu miest, ktoré váš robotický vysávač vyčistil, a na zobrazenie úrovní prachu zistených v domácnosti.

Ďalšie funkcie

Nerušiť
Keď je funkcia Nerušiť aktívna, vypne kontrolky robotického vysávača, kontrolky nabíjacej stanice a hlasovú spätnú väzbu. Počas tohto obdobia sa tiež vynechajú plánované čistenia.

Ak váš robotický vysávač čistí alebo vy spustíte manuálne čistenie, bude naďalej používať kontrolky a hlasovú spätnú väzbu, kým sa čistenie nedokončí. Po dokončení bude funkcia Nerušiť pokračovať ako obvykle.

Detská poistka
Keď je funkcia aktívna, fyzické tlačidlá na vašom robotickom vysávači nebudú reagovať.


Ak ju chcete deaktivovať, použite aplikáciu MyDyson™ alebo podržte naraz tlačidlá vypínača a Domov na 10 sekúnd.

Zastaviť alebo odložiť sušenie
Vaša nabíjacia stanica umýva a suší podložky na mokré čistenie vždy, keď váš robotický vysávač dokončí čistenie. Proces sušenia môžete odložiť alebo zastaviť v aplikácii MyDyson™.

Spustenie čistenia

Na spustenie čistenia použite aplikáciu MyDyson™. Začnite s robotickým vysávačom v nabíjacej stanici alebo ho zdvihnite a presuňte na konkrétne miesto.

Môžete si vybrať prispôsobené čistenie jednej miestnosti alebo vybrať viacero izieb na mape v aplikácii. Váš robotický vysávač bude čistiť podľa vašich pokynov, pričom bude dodržiavať rozdelenie miestností a pravidlá, ktoré nastavíte v aplikácii.

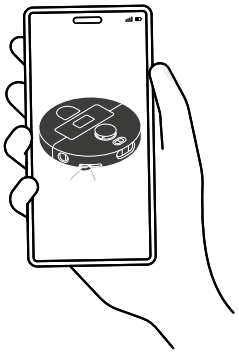


Prispôsobenie čistenia

Vyberte miestnosť alebo skupinu miestností, ktoré chcete vyčistiť.

Upravte nastavenia čistenia pre vybranú miestnosť.

Poradie, v akom vyberiete miestnosti, určí poradie, v akom ich váš robotický vysávač vyčistí.

Môžete tiež vybrať možnosť „Cieľové čistenie“ pre konkrétnu oblasť na mape.

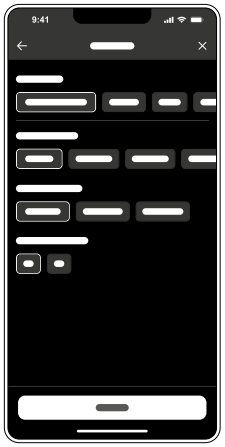

Typ čistenia

Pred začatím čistenia si vyberte z nasledujúcich typov čistenia:

- Vysávanie a umývanie súčasne – váš robotický vysávač automaticky rozpozná typ podlahy počas vysávania a čistenia vybraných oblastí.
- Len vysávanie.
- Len umývanie.
- Vysávanie a potom umývanie – váš robotický vysávač povysáva všetky koberce a rohože a potom dokončí čistenie umytím tvrdých podláh.

Nastavenia režimu vysávania zahŕňajú:

- Automatický režim – váš robotický vysávač inteligentne prispôsobuje čistiaci výkon tak, aby zodpovedal aktuálnemu typu podlahy a situácii.
- Rýchly režim – váš robotický vysávač uprednostní otvorené plochy a vykoná kľukatý čistiaci vzor pre kratší čas čistenia.
- Tichý režim – režim čistenia s nízkou intenzitou, ktorý čistí všetky dostupné oblasti čo najtichšie.
- Režim Boost – režim s vysokou intenzitou, ktorý čo najdôkladnejšie vysáva všetky vybrané oblasti.

Nastavenia režimu vysávania zahŕňajú:

- Úroveň hydratácie – úroveň 1, úroveň 2 alebo úroveň 3. Toto nastavenie presne upravuje množstvo vody, ktoré robotický vysávač používa na umývanie podláh, aby vyhovovalo vašim preferenciám a jednotlivým typom podláh.
- Opakovania umývania – 1x alebo 2x. Toto nastavenie umýva tvrdé podlahy vo vami vybraných miestnostiach raz alebo dvakrát pre dôkladnejšie vyčistenie.

Ak používate režimy vysávania a umývania, môžete si vybrať opakovania čistenia 1x alebo 2x pre štandardné alebo dôkladnejšie čistenie.

Začiatok z nabíjacej stanice

Začnite výberom miestností a nastavením preferovaných režimov čistenia pre každú miestnosť v aplikácii. Váš robotický vysávač vyčistí všetky vybrané a prístupné miestnosti.

Ak váš robotický vysávač potrebuje počas čistenia dobiť batériu, automaticky sa vráti do nabíjacej stanice, aby sa dobil. Po nabití znova začne čistiť.

Začiatok z iného miesta

Ak chcete vyčistiť iné poschodie alebo úroveň vášho domu, presuňte robotický vysávač na jeho východiskové miesto a vyberte príslušnú mapu zo zoznamu máp.

Váš robotický vysávač povysáva všetok prístupný priestor, ktorý vie dosiahnuť na jedno nabitie. Keď je batéria takmer vybitá, vráti sa na pôvodné miesto spustenia.

Upozorňujeme, že mokré čistenie nie je k dispozícii, ak spustíte robotický vysávač mimo nabíjacej stanice.


Starostlivosť o robotický vysávač


Pre optimálny výkon robotického vysávača ho pravidelne čistite a kontrolujte, či sa pod kolieskami a okolo nich nenachádzajú prekážky.

Ak je váš robotický vysávač zaprášený, utrite zariadenie a predný senzor suchou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Žiadnu časť vášho zariadenia nevkladajte do umývačky riadu ani na jeho čistenie nepoužívajte čistiace prostriedky, leštidlá alebo osviežovače vzduchu, pretože by to mohlo zariadenie poškodiť.


Povolením automatických aktualizácií v aplikácii MyDyson™ zabezpečte, aby softvér a funkcie vášho robotického vysávača boli vždy aktuálne.

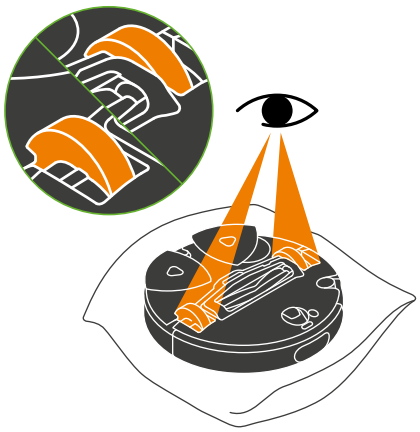

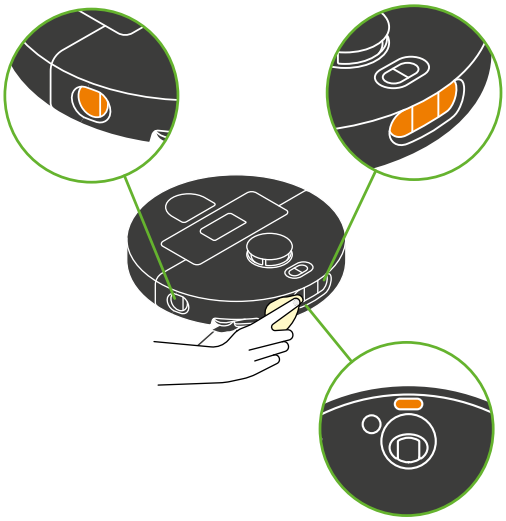


Čistenie zbernej nádoby na suché nečistoty vášho robotického vysávača
Vypnite robotický vysávač. Opatrne vyberte zostavu zbernej nádoby a filtra z hornej časti vášho robotického vysávača.

Odcvaknite zásobník filtra a odložte ho nabok. Odstráňte všetky zvyšné nečistoty a pred opätovným nasadením ich utrite suchou handričkou.

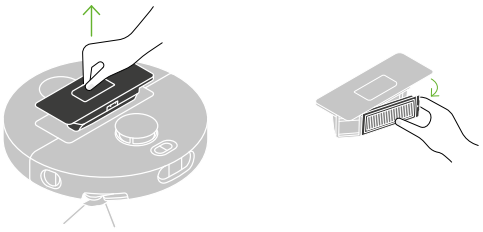

Vyprázdnenie nádrže na špinavú vodu nabíjacej stanice
Otvorte dvierka nabíjacej stanice a pomocou rukoväte zdvihnite nádrž vertikálne z nabíjacej stanice. Odcvaknite veko a vysypte obsah do umývadla alebo toalety. Opláchnite v teplej vode a utrite dosucha, pred opätovným nasadením nechajte vyschnúť.

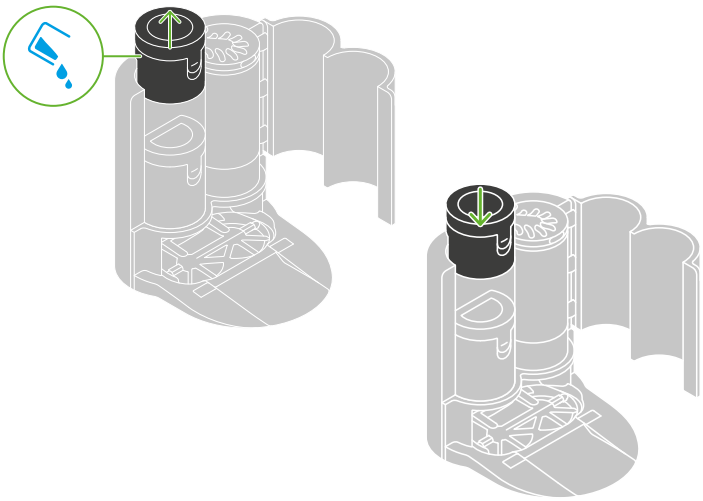

Čistenie nádrží na čistú a špinavú vodu nabíjacej stanice
Odporúčame pravidelné čistenie na zachovanie hygieny.

Vyberte nádrž z nabíjacej stanice. Odcvaknite veko a vysypte obsah. Umyte v jemnej mydlovej vode, opláchnite a utrite dosucha, pred opätovným nasadením nechajte vyschnúť.

Nádrže na vodu neumývajte v umývačke riadu.

Starostlivosť o vašu batériu
Vaše zariadenie nebude fungovať, ak je okolitá teplota vyššia ako 57 °C alebo nižšia ako -17 °C.


Vaše zariadenie sa nebude nabíjať, ak je okolitá teplota vyššia ako 52 °C alebo nižšia ako 3 °C.

Je to tak nastavené na ochranu motora a batérie.

Ďalšie informácie a videá s podporou pre vaše zariadenie nájdete na našich stránkach podpory online: www.Dyson.sk/podpora/kontakt

Kontrola prekážok


Kontrola prekážok zbernej nádoby nabíjacej stanice
Stlačte červené tlačidlo uvoľnenia na hornej časti zbernej nádoby a vytiahnite ju z nabíjacej stanice. Skontrolujte, či sa vo vzduchovej ceste za ňou nenachádzajú nečistoty.

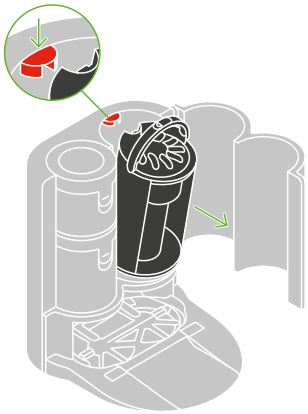

Kontrola prekážok nabíjacej stanice
Skontrolujte, či sú vzduchové priechody nabíjacej stanice voľné. Utrite všetky potrebné miesta dočista.


Kontrola prekážok rotačnej kefy vášho robotického vysávača
Položte robotický vysávač na mäkký povrch a z rotačnej kefy odstráňte všetky vlákna, vlasy alebo iné nečistoty, ktoré môžu vytvoriť prekážku.

Odcvaknite kryt rotačnej kefy na dvoch miestach a odstráňte ho. Teraz môžete vybrať rotačnú kefu na čistenie a skontrolovať, či vo vnútri nie sú nečistoty alebo prekážky vo vzduchových cestách.

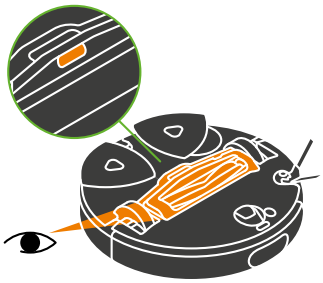

Kontrola prekážok podložiek na mokré čistenie vášho robotického vysávača
Obráťte robotický vysávač na mäkký povrch. Odlepte podložky na mokré čistenie z držiakov.


Skontrolujte, či vlasy alebo nečistoty nespôsobujú prekážku v otáčaní podložiek na mokré čistenie.

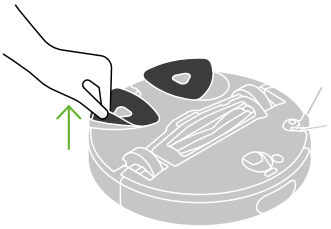


Kontrola prekážok zbernej nádoby a filtra vášho robotického vysávača
Vypnite robotický vysávač. Odopnite zostavu zbernej nádoby a filtra na hornej strane vášho robotického vysávača. Vyberte zostavu z robotického vysávača.

Po odstránení zostavy filtra skontrolujte, či nie sú upchaté vzduchové cesty vo vnútri robotického vysávača.

Odopnutím filtra skontrolujte, či zostava zbernej nádoby a filtra nie je upchatá.

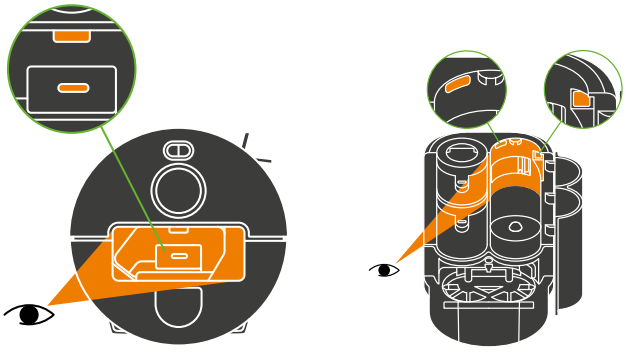


Kontrola prekážok koliesok
Otočte robotický vysávač na mäkkom povrchu. Skontrolujte kolieska a odstráňte všetky vlákna, vlasy a nečistoty, ktoré sa v nich nachádzajú a môžu spôsobiť blokovanie.

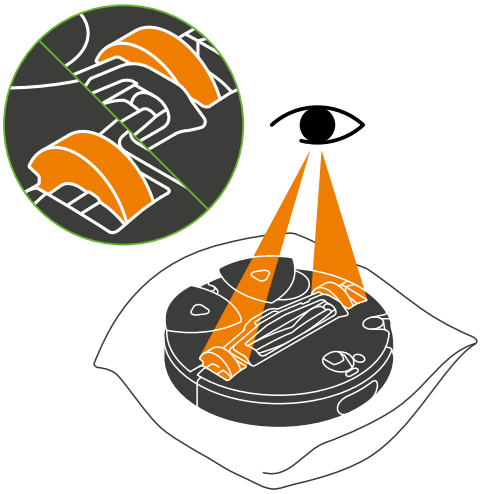


Vyprázdnenie zbernej nádoby na suché nečistoty nabíjacej stanice

Vyprázdnite zbernú nádobu na suché nečistoty hneď, ako nečistoty dosiahnu úroveň MAX.

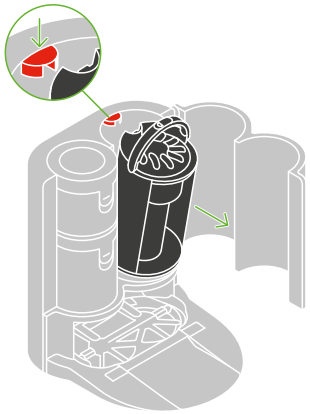


Odstraňovanie zbernej nádoby
Otvorte dvierka nabíjacej stanice. Stlačte poistku na vybratie zbernej nádoby v hornej časti zbernej nádoby a zbernú nádobu vyberte. Na prenášanie použite rukoväť.

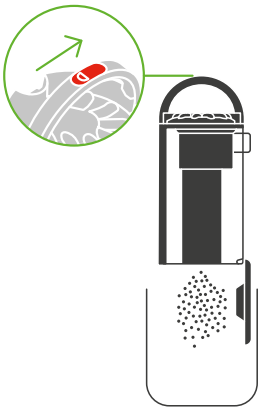


Uvoľnenie nečistôt
Držte zbernú nádobu nad odpadkovým košom tak, aby základňa zbernej nádoby smerovala nadol. Otvorte základňu posunutím tlačidla na uvoľnenie zbernej nádoby na rukoväti. Zberná nádoba sa posunie smerom nadol, vyčistí kryt a otvorí základňu, čím uvoľní nečistoty priamo do koša.

Zatvorte zbernú nádobu zatvorením základne, kým nezacvakne na miesto. Vložte zbernú nádobu späť do nabíjacej stanice a uistite sa, že bezpečne zapadla na svoje miesto.

Minimalizácia kontaktu s prachom
Prípadne môžete zbernú nádobu vyprázdniť priamo do vložky zbernej nádoby alebo prachotesného vrecka. Pri vyprázdňovaní zasuňte spodný koniec zbernej nádoby do prachotesného vrecka a utesnite ho. Po vyprázdnení opatrne vyberte zbernú nádobu, vrecko pevne uzavrite a vyhoďte.

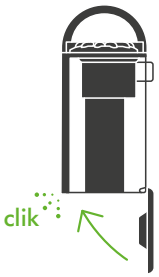

Zatvorenie zbernej nádoby
Zatlačte dno zbernej nádoby smerom nahor, kým nezapadne na miesto. Vložte zbernú nádobu späť do nabíjacej stanice a uistite sa, že bezpečne zapadla na svoje miesto.

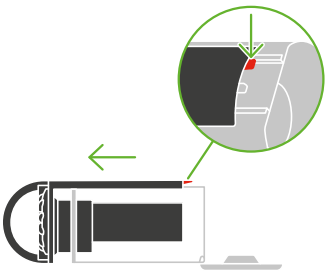

Čistenie zbernej nádoby
Odstráňte priehľadný vonkajší kryt zbernej nádoby stlačením červeného jazýčka na boku zbernej nádoby v blízkosti základne a jeho vysunutím.

Zbernú nádobu a kryt očistite vlhkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Nasaďte vonkajší kryt zbernej nádoby späť na zbernú nádobu, kým nezapadne na miesto.

Uistite sa, že zberná nádoba a tesnenia okolo veka sú úplne suché, predtým ako ju vložíte späť do nabíjacej stanice.

Zbernú nádobu neumývajte v umývačke riadu ani nepoužívajte čistiace prostriedky, leštidlá alebo osviežovače vzduchu, pretože by to mohlo poškodiť zbernú nádobu a ovplyvniť výkon vášho robotického vysávača.


Umývanie filtrov


Umyte filtre vášho robotického vysávača a nabíjacej stanice aspoň raz za mesiac, aby ste zachovali optimálny výkon. Pred opätovnou montážou sa vždy uistite, že sú úplne suché.

Filtračné jednotky, v ktorých sú umiestnené umývateľné filtre, môžete utrieť vlhkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, aby sa odstránili nečistoty a prach.


Odstránenie filtra robotického vysávača
Odopnite zostavu zbernej nádoby a filtra na hornej strane vášho robotického vysávača. Vyberte zostavu z robotického vysávača.


Odopnite filter z bočnej strany zostavy zbernej nádoby.

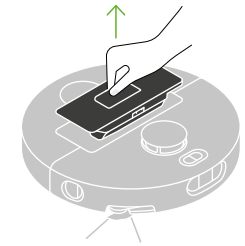

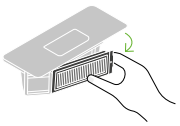


Odstránenie filtra nabíjacej stanice
Otvorte dvierka nabíjacej stanice a stlačením červeného tlačidla na hornej časti zbernej nádoby na suché nečistoty nabíjacej stanice ju vyberte. Na zadnej strane nabíjacej stanice, kde bola zberná nádoba na suché nečistoty, by ste teraz mali vidieť malé dvierka s úchytkou. Zatlačením na úchytku odopnite kryt a vytiahnite filter smerom k sebe.

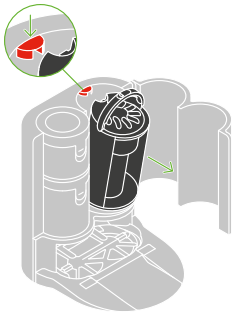

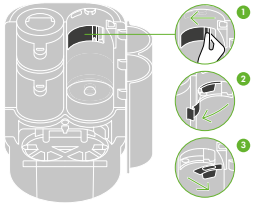

Umývanie filtrov
Než začnete filter umývať, jemne ho vyklepkajte do odpadkového koša, aby sa odstránil voľný prach a nečistoty. Opláchnite teplou vodou, aby ste odstránili prach a nečistoty. Pokračujte v umývaní, kým nebude odtekať iba čistá voda.


Pevne zatraste filtrom smerom nahor a nadol, aby ste odstránili prebytočnú vodu. Vo vytrepávaní vody pokračujte, kým z filtra prestane kvapkať.

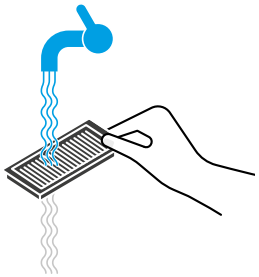

Sušenie filtra
Položte filter nabok a nechajte ho schnúť aspoň 24 hodín na teplom a dobre vetranom mieste.


Filter nesušte v sušičke, mikrovlnnej rúre ani v blízkosti otvoreného ohňa.

Dôležité: filter musí byť úplne suchý pred vložením späť do nabíjacej stanice. Vaša nabíjacia stanica a/alebo robotický vysávač sa môžu poškodiť, ak ich používate s vlhkým filtrom.

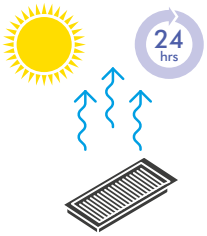

Údržba rotačnej kefy


Pre zachovanie optimálneho sacieho výkonu minimálne raz za mesiac odstráňte vlasy a nečistoty z rotačnej kefy.

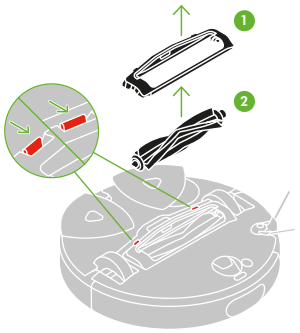

Odstránenie rotačnej kefy
Odopnite dve úchytky na kryte rotačnej kefy a odstráňte kryt, potom zdvihnite rotačnú kefu a vyčistite ju.

Odstráňte všetky vlákna alebo vlasy. Skontrolujte priestor okolo rotačnej kefy a odstráňte všetky nečistoty vrátane vláken namotaných okolo rotujúcich častí.


Umývanie a sušenie rotačnej kefy
Ak je potrebné umyť rotačnú kefu, držte ju pod tečúcou vodou a jemne ju trite, aby ste odstránili chuchvalce a nečistoty. Nepoužívajte žiadne chemické čistiace prostriedky.

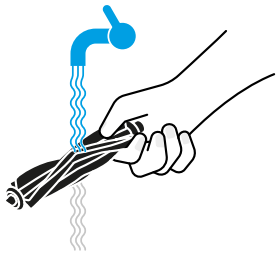

Po vyčistení odstráňte čo najviac prebytočnej vody. Prejdite rukou po celej dĺžke rotačnej kefy, aby ste vytlačili zvyšnú vodu.

Postavte rotačnú kefu do zvislej polohy a nechajte ju úplne vyschnúť minimálne 24 hodín. Rotačnú kefu nevkladajte späť, kým nie je úplne suchá.

Výmena rotačnej kefy
Vložte rotačnú kefu späť do vášho robotického vysávača. Nasaďte kryt rotačnej kefy na vrchnú časť a jemne zatlačte smerom nadol, kým obe úchytky nezapadnú na miesto nad rotačnou kefou.

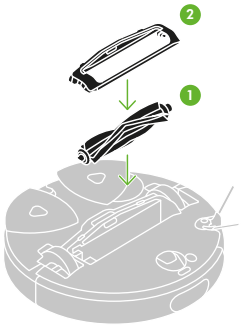


Údržba podložiek na mokré čistenie

Na zachovanie optimálneho výkonu skontrolujte a odstráňte vlasy a nečistoty z podložiek na mokré čistenie aspoň raz za mesiac.

Odstraňovanie podložiek na mokré čistenie
Obráťte robotický vysávač na mäkký povrch. Jemne odlepte podložky na mokré čistenie z vášho robotického vysávača.

Odstráňte všetky vlákna namotané okolo držiakov podložiek na mokré čistenie. Skontrolujte okolie držiakov podložiek na mokré čistenie a odstráňte všetky nečistoty vrátane nití obtočených okolo rotujúcich častí.

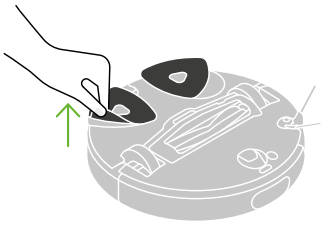


Umývanie a sušenie podložiek na mokré čistenie
Ak je potrebné podložky na mokré čistenie umyť, držte ich pod tečúcou vodou a jemne ich pretrite čistiacim prostriedkom, aby ste očistili mikrovlákno a odstránili všetky vlákna alebo nečistoty.

Po umytí odstráňte čo najviac prebytočnej vody.



Výmena podložiek na mokré čistenie
Pred výmenou skontrolujte, či sú podložky na mokré čistenie úplne suché.

Obráťte robotický vysávač na mäkký povrch. Jemne pripevnite podložky na mokré čistenie na držiaky vášho robotického vysávača, pričom dbajte na zarovnanie so stredom každej čistiacej podložky.

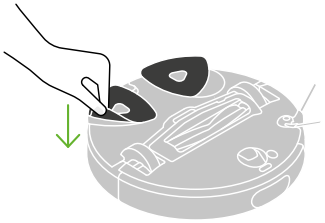


Čistenie senzorov vášho robotického vysávača

Aby ste zachovali optimálny výkon, skontrolujte prednú snímaciu jednotku aspoň raz za mesiac a odstráňte zo senzorov všetok prach, šmuhy alebo nečistoty.

Na čistenie senzorov použite jemnú, suchú handričku, ktorá nepúšťa vlákna. Nepoužívajte žiadne čistiace kvapaliny, tekutiny ani spreje.

Otočte robotický vysávač na mäkkom povrchu. Rovnakou handričkou utrite aj senzory na spodnej strane zariadenia.

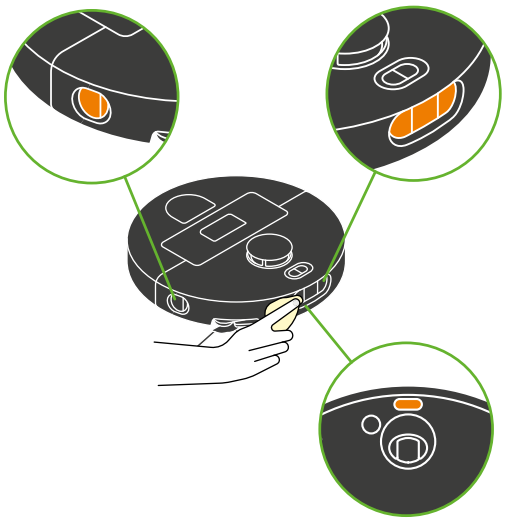

Ďalšie informácie a videá s podporou pre vaše zariadenie nájdete na našich stránkach podpory online: www.Dyson.sk/podpora/kontakt

	Len na použitie v interiéri
	Prečítajte si návod na použitie

LiDAR laser
Laserový senzor v tomto produkte spĺňa normy IEC 60825-1:2014 a EN 60825-1:2014/A11:2021 pre laserové produkty triedy 1.

Počas používania sa vyhnite priamemu kontaktu s očami.

Varovné znamenia

V aplikácii MyDyson™ sa zobrazia upozornenia, ktoré vás informujú, že robotický vysávač potrebuje vašu pozornosť. Postupujte podľa pokynov v aplikácii, aby ste upozornenie odstránili.

Po vymazaní upozornenia pokračujte v úlohe stlačením tlačidla pokračovania v aplikácii.

Ak sa vám upozornenie nepodarí odstrániť, kontaktujte odborníka spoločnosti Dyson pomocou aplikácie MyDyson™.

Robotický vysávač alebo nabíjacia stanica nereagujú
Vypnite napájanie nabíjacej stanice, potom ju odpojte a znova zapojte.

Potom zdvihnite robotický vysávač a podržte vypínač, kým sa nevypne. Umiestnite robotický vysávač späť do nabíjacej stanice a počkajte, kým sa zapne.

Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícku podporu.

Senzor LiDAR je zablokovaný
Odstráňte všetky prekážky blokujúce senzor LiDAR vášho robotického vysávača, potom stlačte tlačidlo pokračovania v aplikácii na pokračovanie úlohy.

Ak sa toto upozornenie v určitej oblasti vašej domácnosti naďalej vyskytuje, pozrite si podrobnú príručku alebo nastavte pravidlo „Vyhnúť sa oblasti“ v aplikácii MyDyson™.

Abnormálne údaje LiDAR
Odstráňte všetky prekážky blokujúce senzor LiDAR. Pre bezpečnejšiu manipuláciu zdvihnite robotický vysávač zo základne. Umiestnite ho na miesto s minimom reflexných povrchov, potom stlačte tlačidlo pokračovania v aplikácii na pokračovanie úlohy.

Porucha senzora LiDAR
Zdvihnite robotický vysávač a podržte vypínač, kým sa nevypne. Umiestnite robotický vysávač späť do nabíjacej stanice a počkajte, kým sa zapne.

Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícku podporu.

Čiarový laserový senzor je zablokovaný
Odstráňte všetky prekážky blokujúce čiarový laserový senzor vášho robotického vysávača, potom stlačte tlačidlo pokračovania v aplikácii, aby ste mohli pokračovať v úlohe.

Ak sa toto upozornenie v určitej oblasti vašej domácnosti vyskytuje naďalej, pozrite si podrobnú príručku alebo nastavte pravidlo „Vyhnúť sa oblasti“ v aplikácii MyDyson™.

Porucha čiarového laserového senzora
Zdvihnite robotický vysávač a podržte vypínač, kým sa nevypne. Umiestnite robotický vysávač späť do nabíjacej stanice a počkajte, kým sa zapne.

Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícku podporu.

Senzor kolízie je zablokovaný
Pred pokračovaním odstráňte všetky prekážky blokujúce kolízny senzor vášho robotického vysávača, potom stlačte tlačidlo pokračovania v aplikácii, aby ste mohli pokračovať v úlohe.

Podrobnú príručku nájdete v časti „Návody“ v aplikácii MyDyson™.

Zistil sa pád
Váš robotický vysávač zistil pád a nemôže spustiť čistenie. Pre bezpečnejšiu manipuláciu zdvihnite robotický vysávač zo základne. Umiestnite ho na rovnú podlahu, mimo akýchkoľvek spádov, a potom stlačte tlačidlo pokračovania v aplikácii, aby ste pokračovali v úlohe.

Porucha senzora pádu
Zdvihnite robotický vysávač a podržte vypínač, kým sa nevypne. Umiestnite robotický vysávač späť do nabíjacej stanice a počkajte, kým sa zapne.

Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícku podporu.

Nie je možné spustiť umývanie
Váš robotický vysávač zistil, že sa nachádza na koberci, a nemôže začať umývať. Umiestnite svoj robotický vysávač na oblasť bez koberca a potom stlačte tlačidlo pokračovania v aplikácii, aby ste pokračovali v úlohe.

Porucha podlahového senzora
Zdvihnite robotický vysávač a podržte vypínač, kým sa nevypne. Umiestnite robotický vysávač späť do nabíjacej stanice a počkajte, kým sa zapne.

Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícku podporu.

Zaseknuté vodiace koliesko
Odstráňte všetky prekážky blokujúce vodiace koliesko vášho robotického vysávača a potom pokračujte v úlohe stlačením tlačidla pokračovania v aplikácii.

Ak sa toto upozornenie v určitej oblasti vašej domácnosti naďalej vyskytuje, pozrite si podrobnú príručku alebo nastavte pravidlo „Vyhnúť sa oblasti“ v aplikácii MyDyson™.

Kolieska sú zdvihnuté
Váš robotický vysávač zistil, že bol zdvihnutý alebo sa nemôže pohnúť po páde. Umiestnite robotický vysávač na rovnú podlahu, mimo dosahu pádov, a potom pokračujte v úlohe stlačením tlačidla pokračovania v aplikácii.

Mechanizmus zdvíhania kolieska je zaseknutý
Odstráňte všetky prekážky, ktoré blokujú mechanizmy zdvíhania koliesok vášho robotického vysávača. Potom stlačte tlačidlo pokračovania v aplikácii, aby ste pokračovali v úlohe.

Ak sa toto upozornenie v určitej oblasti vašej domácnosti naďalej vyskytuje, pozrite si podrobnú príručku alebo nastavte pravidlo „Vyhnúť sa oblasti“ v aplikácii MyDyson™.

Chyba gyroskopického senzora
Zdvihnite robotický vysávač a podržte vypínač, kým sa nevypne. Umiestnite robotický vysávač späť do nabíjacej stanice a počkajte, kým sa zapne.

Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícku podporu.

Bočný zametač sa zasekol
Odstráňte všetky prekážky, ktoré blokujú bočný zametací mechanizmus vášho robotického vysávača. Potom stlačením tlačidla pokračovania v aplikácii pokračujte v úlohe.

Ak sa toto upozornenie v určitej oblasti vašej domácnosti naďalej vyskytuje, pozrite si podrobnú príručku alebo nastavte pravidlo „Vyhnúť sa oblasti“ v aplikácii MyDyson™.

Zaseknutá podložka na mokré čistenie
Odstráňte všetky prekážky blokujúce podložku na mokré čistenie vášho robotického vysávača. Potom stlačením tlačidla pokračovania v aplikácii pokračujte v úlohe.

Ak sa toto upozornenie v určitej oblasti vašej domácnosti naďalej vyskytuje, pozrite si podrobnú príručku alebo nastavte pravidlo „Vyhnúť sa oblasti“ v aplikácii MyDyson™.

Zberná nádoba robotického vysávača nebola rozpoznaná
Skontrolujte, či sú filter a zberná nádoba vášho robotického vysávača správne pripojené. Robotický vysávač nebude čistiť, ak zberná nádoba alebo filter chýbajú alebo nie sú správne nasadené.

Pozrite si podrobnú príručku v aplikácii MyDyson™, kde nájdete návod na vyriešenie tohto problému.

Mechanizmus zdvíhania rotačnej kefy je zaseknutý
Odstráňte všetky prekážky, ktoré blokujú zostavu rotačnej kefy vášho robotického vysávača. Potom stlačením tlačidla pokračovania v aplikácii pokračujte v úlohe.

Ak sa toto upozornenie v určitej oblasti vašej domácnosti naďalej vyskytuje, pozrite si podrobnú príručku alebo nastavte pravidlo „Vyhnúť sa oblasti“ v aplikácii MyDyson™.

Porucha senzora detekcie prachu
Zdvihnite robotický vysávač a podržte vypínač, kým sa nevypne. Umiestnite robotický vysávač späť do nabíjacej stanice a počkajte, kým sa zapne.

Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícku podporu.

Porucha motora robotického vysávača
Zdvihnite robotický vysávač a podržte vypínač, kým sa nevypne. Umiestnite robotický vysávač späť do nabíjacej stanice a počkajte, kým sa zapne.

Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícku podporu.

Porucha zdvíhania rotačnej kefy
Zdvihnite robotický vysávač a podržte vypínač, kým sa nevypne. Umiestnite robotický vysávač späť do nabíjacej stanice a počkajte, kým sa zapne.

Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícku podporu.

Zaseknutá rotačná kefa
Odstráňte všetky prekážky blokujúce rotačnú kefu a stlačením tlačidla pokračovania v aplikácii pokračujte v úlohe.

Ak sa toto upozornenie v určitej oblasti vašej domácnosti naďalej vyskytuje, pozrite si podrobnú príručku alebo nastavte pravidlo „Vyhnúť sa oblasti“ v aplikácii MyDyson™.

Porucha motora rotačnej kefy
Zdvihnite robotický vysávač a podržte vypínač, kým sa nevypne. Umiestnite robotický vysávač späť do nabíjacej stanice a počkajte, kým sa zapne.

Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícku podporu.

Porucha motora bočného zametača
Zdvihnite robotický vysávač a podržte vypínač, kým sa nevypne. Umiestnite robotický vysávač späť do nabíjacej stanice a počkajte, kým sa zapne.

Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícku podporu.

Zaseknuté koliesko
Odstráňte všetky prekážky blokujúce kolieska vášho robotického vysávača. Potom pokračujte v úlohe stlačením tlačidla pokračovania v aplikácii.

Ak sa toto upozornenie v určitej oblasti vašej domácnosti naďalej vyskytuje, pozrite si podrobnú príručku alebo nastavte pravidlo „Vyhnúť sa oblasti“ v aplikácii MyDyson™.

Porucha motora kolieska
Zdvihnite robotický vysávač a podržte vypínač, kým sa nevypne. Umiestnite robotický vysávač späť do nabíjacej stanice a počkajte, kým sa zapne.

Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícku podporu.

Čerpadlo čistej vody robotického vysávača je zaseknuté
Zdvihnite robotický vysávač a podržte vypínač, kým sa nevypne. Umiestnite robotický vysávač späť do nabíjacej stanice a počkajte, kým sa zapne.

Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícku podporu.

Porucha čerpadla čistej vody robotického vysávača
Zdvihnite robotický vysávač a podržte vypínač, kým sa nevypne. Umiestnite robotický vysávač späť do nabíjacej stanice a počkajte, kým sa zapne.

Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícku podporu.

Porucha motora podložky na mokré čistenie
Zdvihnite robotický vysávač a podržte vypínač, kým sa nevypne. Umiestnite robotický vysávač späť do nabíjacej stanice a počkajte, kým sa zapne.

Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícku podporu.

Teplota batérie mimo prevádzkového rozsahu
Teplota batérie vášho robotického vysávača je mimo prevádzkového rozsahu. Umiestnite ho späť do nabíjacej stanice a počkajte, kým sa teplota ustáli.

Váš robotický vysávač sa nabíja v rozmedzí od 3 °C do 52 °C a čistí v rozmedzí od -17 °C do 57 °C.

Porucha batérie
Zdvihnite robotický vysávač a podržte vypínač, kým sa nevypne. Umiestnite robotický vysávač späť do nabíjacej stanice a počkajte, kým sa zapne.

Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícku podporu.

Zberná nádoba nabíjacej stanice nebola rozpoznaná
Skontrolujte, či je zberná nádoba nabíjacej stanice správne pripojená. Robotický vysávač nebude čistiť, ak v ňom nie je umiestnená zberná nádoba alebo nie je správne vložená.

Pozrite si podrobnú príručku v aplikácii MyDyson™, kde nájdete návod na vyriešenie tohto problému.

Porucha systému sušenia nabíjacej stanice
Vypnite napájanie nabíjacej stanice, potom ju odpojte a znova zapojte.

Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícku podporu.

Nádrž na čistú vodu v nabíjacej stanici nebola rozpoznaná
Skontrolujte, či je nádrž na čistú vodu v nabíjacej stanici správne pripojená. Váš robotický vysávač nebude čistiť, ak nádrž na čistú vodu chýba alebo nie je správne nasadená.

Pozrite si podrobnú príručku v aplikácii MyDyson™, kde nájdete návod na vyriešenie tohto problému.

Nádrž na špinavú vodu v nabíjacej stanici nebola rozpoznaná
Skontrolujte, či je nádrž na špinavú vodu v nabíjacej stanici správne pripojená. Váš robotický vysávač nebude čistiť, ak nádrž na špinavú vodu chýba alebo nie je správne nasadená.

Pozrite si podrobnú príručku v aplikácii MyDyson™, kde nájdete návod na vyriešenie tohto problému.

Čistiaci zásobník nabíjacej stanice nebol rozpoznaný
Skontrolujte, či je čistiaci zásobník nabíjacej stanice správne pripojený. Robotický vysávač nebude čistiť, ak chýba čistiaci zásobník alebo nie je správne vložený.

Pozrite si podrobnú príručku v aplikácii MyDyson™, kde nájdete návod na vyriešenie tohto problému.

Porucha odtoku odpadovej vody
Vypnite napájanie nabíjacej stanice, potom ju odpojte a znova zapojte.

Potom zdvihnite robotický vysávač a podržte vypínač, kým sa nevypne. Umiestnite robotický vysávač späť do nabíjacej stanice a počkajte, kým sa zapne.

Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícku podporu.

Nádrž na čistú vodu v nabíjacej stanici je prázdna
Otvorte dvierka nabíjacej stanice, vyberte nádrž na špinavú vodu a odložte ju bokom. Potom vyberte nádrž na čistú vodu z nabíjacej stanice. Otvorte veko nádrže na čistú vodu, naplňte ju čistou vodou až po značku „Max“ a zatvorte veko.

Vložte nádrž na čistú vodu a potom nádrž na špinavú vodu späť do nabíjacej stanice a zatvorte dvierka nabíjacej stanice.

Nádrž na špinavú vodu v nabíjacej stanici je plná
Otvorte dvierka nabíjacej stanice a pomocou rukoväte zdvihnite nádrž vertikálne smerom von z nabíjacej stanice. Odcvaknite veko a vysypte obsah do umývadla alebo toalety. Opláchnite v teplej vode a utrite dosucha, pred opätovným nasadením nechajte vyschnúť.

Vložte nádrž na špinavú vodu späť do nabíjacej stanice a zatvorte dvierka nabíjacej stanice.

Porucha čerpadla čistej vody nabíjacej stanice
Vypnite napájanie nabíjacej stanice, potom ju odpojte a znova zapojte.

Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícku podporu.

Porucha trojcestného ventilu nabíjacej stanice
Vypnite napájanie nabíjacej stanice, potom ju odpojte a znova zapojte.

Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícku podporu.

Porucha čerpadla špinavej vody nabíjacej stanice
Vypnite napájanie nabíjacej stanice, potom ju odpojte a znova zapojte.

Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícku podporu.

Porucha sušiaceho ventilátora nabíjacej stanice
Vypnite napájanie nabíjacej stanice, potom ju odpojte a znova zapojte.

Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícku podporu.

Teplota robotického vysávača je príliš vysoká
Teplota vášho robotického vysávača je príliš vysoká, aby čistil. Umiestnite robotický vysávač späť na nabíjaciu stanicu a počkajte, kým vychladne.

Robotický vysávač nie je spárovaný s nabíjacou stanicou
Spárovanie robotického vysávača s nabíjacou stanicou:

1. Uistite sa, že hlas vášho robotického vysávača je zapnutý v nastaveniach produktu prostredníctvom aplikácie MyDyson™.
2. Položte robotický vysávač na základňu nabíjacej stanice. LED indikátor nabíjacej stanice by mal nepretržite blikať nabielo. Ak je povolený hlas, mali by ste počuť zvuk signalizujúci, že robotický vysávač sa nabíja.
3. Uistite sa, že nádrž na čistú vodu nabíjacej stanice je naplnená, nádrž na špinavú vodu je prázdna a obe sú správne namontované.
4. Vypnite napájanie nabíjacej stanice.
5. Vyberte zbernú nádobu nabíjacej stanice.
6. Zapnite napájanie nabíjacej stanice. Kontrolka nabíjacej stanice by mala blikať nabielo.
7. Stlačte a podržte senzor kolízie robotického vysávača a tlačidlo Domov na 10 sekúnd.
8. Po 10 sekundách alebo keď začujete hlasové oznámenie „Párovanie s nabíjacou stanicou“, uvoľnite nárazník a tlačidlo Domov.
9. Biele svetlo by malo prestať blikať a malo by sa prehrávať oznámenie „Párovanie úspešné“, ktoré signalizuje úspešné spárovanie.

Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícku podporu.

Určenie lokality zlyhalo
Robotický vysávač nedokáže určiť svoju polohu, umiestnite ho do už zmapovanej oblasti alebo vytvorte novú mapu.

Mapovanie zlyhalo
Váš robotický vysávač nedokázal vytvoriť mapu. Zopakujte sekvenciu mapovania, odstráňte všetky káble alebo malé prekážky na podlahe.

Robotický vysávač sa zasekol
Odstráňte všetky prekážky, ktoré blokujú váš robotický vysávač, alebo ho presuňte na iné miesto. Potom pokračujte v úlohe stlačením tlačidla pokračovania v aplikácii.

Ak sa toto upozornenie v určitej oblasti vašej domácnosti vyskytuje naďalej, nastavte si v aplikácii MyDyson™ pravidlo „Vyhnúť sa oblasti“.

Senzor pádu je zablokovaný
Odstráňte všetky prekážky blokujúce senzor pádu vášho robotického vysávača, potom stlačte tlačidlo pokračovania v aplikácii na pokračovanie úlohy.

Ak sa toto upozornenie v určitej oblasti vašej domácnosti naďalej vyskytuje, pozrite si podrobnú príručku alebo nastavte pravidlo „Vyhnúť sa oblasti“ v aplikácii MyDyson™.

Nie je možné preliezť prekážku
Položte robotický vysávač na rovný povrch a potom pokračujte v úlohe stlačením tlačidla pokračovania v aplikácii.

Robotický vysávač v obmedzenej oblasti
Zdvihnite robotický vysávač a premiestnite ho mimo oblasti, ktorej sa má vyhnúť. Potom stlačte tlačidlo pokračovania v aplikácii, aby ste pokračovali v úlohe.

Nie je možné dosiahnuť oblasť
Odstráňte všetky prekážky alebo pravidlá blokujúce cestu a potom stlačte tlačidlo pokračovania v aplikácii, aby ste pokračovali v úlohe.

Nie je možné nájsť východiskový bod
Váš robotický vysávač sa nemôže vrátiť do nabíjacej stanice alebo do východiskového bodu. Uistite sa, že nabíjacia stanica je napájaná a že prístup vášho robotického vysávača do nabíjacej stanice (alebo na východiskový bod) neblokujú žiadne prekážky. Prejdite do nastavení v aplikácii MyDyson™. Skontrolujte, či je softvér vášho robotického vysávača aktuálny a či sú povolené automatické aktualizácie.

Ak problém pretrváva, manuálne umiestnite robotický vysávač späť do nabíjacej stanice.

Nie je možné vrátiť sa k nabíjaniu
Uistite sa, že nabíjacia stanica je napájaná a že prístup k nej neblokujú žiadne prekážky.

Ak problém pretrváva, manuálne umiestnite robotický vysávač späť do nabíjacej stanice.

Nedá sa vrátiť do nabíjacej stanice
Uistite sa, že cestu robotického vysávača späť do nabíjacej stanice neblokujú žiadne prekážky.

Ak problém pretrváva, manuálne umiestnite robotický vysávač späť do nabíjacej stanice.

Batéria nebola rozpoznaná
Používanie imitácií batérií alebo batérií tretích strán môže spôsobiť slabý výkon, pretože nie sú určené na prácu s našimi motormi, a môže dôjsť k zníženiu sacieho výkonu. Môžu spôsobiť neočakávané vypnutia a zvýšiť pravdepodobnosť predčasného zlyhania batérie. Na škody vzniknuté v priamom dôsledku používania batérií tretích strán sa nemusí vzťahovať záručná podpora.

Systémová chyba
Vypnite napájanie nabíjacej stanice, potom ju odpojte a znova zapojte.

Potom zdvihnite robotický vysávač a podržte vypínač, kým sa nevypne. Umiestnite robotický vysávač späť do nabíjacej stanice a počkajte, kým sa zapne.

Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícku podporu.

Porucha batérie robotického vysávača
Vypnite nabíjaciu stanicu a vyberte robotický vysávač. Utrite nabíjacie kontakty nabíjacej stanice a robotického vysávača suchou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Zapnite nabíjaciu stanicu a skúste to znova.

Potom zdvihnite robotický vysávač a podržte vypínač, kým sa nevypne. Umiestnite robotický vysávač späť do nabíjacej stanice a počkajte, kým sa zapne.

Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícku podporu.

Nie je možné spustiť plánované čistenie
Robotický vysávač nemôže spustiť plánované čistenie, pretože už čistí alebo batéria je príliš vybitá. Skontrolujte svoj harmonogram čistenia a uistite sa, že robotický vysávač je dostatočne nabitý pred ďalším plánovaným čistením.

Robotický vysávač nemôže spustiť plánované čistenie, pretože nie je schopný určiť svoju polohu. Umiestnite robotický vysávač do už zmapovanej oblasti alebo vytvorte novú mapu.

Robotický vysávač nemôže spustiť plánované čistenie, pretože je aktivovaný režim Nerušiť. Zakážte ho v nastaveniach produktu pomocou aplikácie MyDyson™ alebo zmeňte plánovaný čas čistenia.

Zbernú nádobu robotického vysávača nie je možné vyprázdniť
Aby sa ochránila nabíjacia stanica pred poškodením v dôsledku prehriatia, vyprázdňovanie zbernej nádoby robotického vysávača je dočasne deaktivované. Pred opätovným pokusom počkajte 10 minút.

Nie je možné vyčistiť podložky na mokré čistenie robotického vysávača
Podložky na mokré čistenie robotického vysávača nie je možné vyčistiť, pretože úroveň nabitia batérie je príliš nízka. Uistite sa, že robotický vysávač je dostatočne nabitý. Potom spustite možnosť „Umývať a sušiť“ z centra produktov v aplikácii MyDyson™ na vyčistenie podložiek na mokré čistenie.

Je čas na údržbu zbernej nádoby nabíjacej stanice
Váš robotický vysávač dokončil veľké množstvo čistení. Skontrolujte, či nie je potrebné vyprázdniť zbernú nádobu nabíjacej stanice.

Resetovanie a aktualizácia softvéru

Zmena vlastníctva

Po prvom pripojení robotického vysávača k aplikácii MyDyson™ sa automaticky stanete jeho majiteľom. Vaše osobné údaje, ako napríklad nastavenia Wi-Fi, harmonogramy čistenia a mapy, sú prepojené s vaším účtom.

Ak chcete pridať ďalšieho používateľa, mal by si stiahnuť aplikáciu MyDyson™ a podľa pokynov pridať robotický vysávač do svojej aplikácie. Bude mať možnosť stať sa používateľom alebo vlastníkom.

Vlastník – má úplnú kontrolu nad údajmi.

Používateľ má prístup len k funkciám dostupným v aplikácii a robotickom vysávači.

Ak chcete zmeniť vlastníctvo, alebo ak chce nový používateľ prevziať plné vlastníctvo robotického vysávača, robotický vysávač bude odstránený z účtu pôvodného majiteľa. Pôvodnému majiteľovi bude zaslané oznámenie o zmene majiteľa.

Odstránenie a obnovenie

Ak chcete odstrániť robotický vysávač z aplikácie MyDyson™ a vymazať svoje osobné údaje, ako sú mapy, v aplikácii prejdite do ponuky Nastavenia a robotický vysávač odstráňte.

Ak chcete vymazať údaje z robotického vysávača, stlačte a podržte tlačidlo „Domov“ na 10 sekúnd.

Toto vymaže osobné údaje uložené v robotickom vysávači, ako sú heslá Wi-Fi, a robotický vysávač vráti do výrobných nastavení.

Aktualizácia softvéru

Aby ste dosiahli čo najlepší zážitok z používania robotického vysávača a mali prístup ku všetkým najnovším funkciám, je dôležité, aby bol softvér vášho robotického vysávača aktuálny.

Pri prvom nastavení robotického vysávača odporúčame povoliť automatické aktualizácie v aplikácii MyDyson™.

Ako povoliť automatické aktualizácie

Otvorte ponuku Nastavenia v aplikácii MyDyson™ a posuňte sa nadol na „Aktualizácie softvéru“. Posuňte možnosť „Automatická aktualizácia softvéru“ na „Zapnutá“.

Keď bude dostupná nová aktualizácia, automaticky sa stiahne a nainštaluje pri najbližšej možnej príležitosti (keď je robotický vysávač neaktívny, v nabíjacej stanici a pripojený k sieti Wi-Fi).

Vypnutie a zapnutie bezdrôtového pripojenia

Vyberte zbernú nádobu, zatlačte na predný nárazník a potom stlačte a podržte tlačidlo „Domov“ na robotickom vysávači na 10 sekúnd, aby ste vypli bezdrôtové pripojenie robotického vysávača. Tým sa váš robotický vysávač odpojí od všetkých bezdrôtových pripojení, Wi-Fi a Bluetooth®, vrátane aplikácie MyDyson™.

Ak chcete bezdrôtové pripojenie znova zapnúť, vyberte zbernú nádobu, zatlačte na predný nárazník a potom stlačte a podržte tlačidlo „Domov“ na robotickom vysávači na 10 sekúnd.

Manuálny nútený reštart

Ak vám odborník zo spoločnosti Dyson nariadil vykonať nútený reštart, vyberte zbernú nádobu robotického vysávača a nájdite malú gumenú klapku. Zdvihnite klapku, aby ste našli tlačidlo reštartu, potom opatrne stlačte tlačidlo a robotický vysávač sa reštartuje.