



Návod



Raclette gril PC-RG 1301



Bezpečnostné pokyny pre grily Raclette

Pred použitím tohto spotrebiča si veľmi pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny a samostatne priložený návod na použitie.

Bezpečnostné pokyny podľa normy



VAROVANIE: Nebezpečenstvo popálenia!

- Povrchy puzdra a príslušenstva sú počas a po použití horúce .
 - Aj po použití má povrch vykurovacieho telesa stále zvyškové teplo.
-
- Spotrebič nie je určený na prevádzku pomocou externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania.
 - Spotrebič umiestnite na rovný, žiaruvzdorný povrch.
 - Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim rizikám.
 - Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
 - Čistenie a užívateľskú údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.
 - Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných aplikáciách, ako sú:
 - kuchyne pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach .
- Nie je určený na použitie na farmách alebo klientmi v hoteloch, moteloch a iných prostrediach obytného typu alebo v prostredí rýchleho spánku.

- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba , aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Varovanie:

Tento spotrebič nie je určený na ponorenie do vody počas čistenia. Rôzne povrchy prichádzajú do styku s potravinami a olejom. Postupujte podľa pokynov, ktoré vám poskytneme v návode na použitie v kapitole "Čistenie".

Všeobecné bezpečnostné pokyny


- Spotrebič je určený výhradne na súkromné použitie a na určený účel . Tento spotrebič nie je určený na komerčné použitie.
- Nepoužívajte ho vonku. Chráňte ho pred zdrojmi tepla, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (nikdy ho neponárajte do žiadnej tekutiny) a ostrými hranami. Spotrebič nepoužívajte mokрыmi rukami. Ak je spotrebič damp alebo mokры, okamžite ho odpojte.
- Dbajte na to, aby sieťový kábel neprišiel do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča .
- **Pozor: Stúpajúce teplo!** Spotrebič nikdy nepoužívajte v blízkosti alebo pod závesmi alebo iné horľavé materiály! Uistite sa, že je dostatok voľného miesta!
- Keď spotrebič nepoužívate, pripojte príslušenstvo, vyčistite alebo v prípade poruchy vždy vypnite spotrebič a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky (vytiahnite sieťovú zástrčku, nie kábel).
- Spotrebič neprevádzkujte bez dozoru. Ak opustíte miestnosť, mali by ste spotrebič vždy vypnúť. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Spotrebič a napájací kábel je potrebné pravidelne kontrolovať, či nevykazujú známky poškodenia . Ak sa zistí poškodenie, spotrebič sa nesmie používať.
- Spotrebič neopravujte sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používajte iba originálne príslušenstvo.
- Aby ste zaistili bezpečnosť vašich detí, uchovávajte všetky obaly (plastové vrecká, škatule , polystyrén atď.) mimo ich dosahu.



VAROVANIE:

Nedovoľte malým deťom hrať sa s plastovým obalom. **Hrozí nebezpečenstvo udusenía!**

Prehľad komponentov

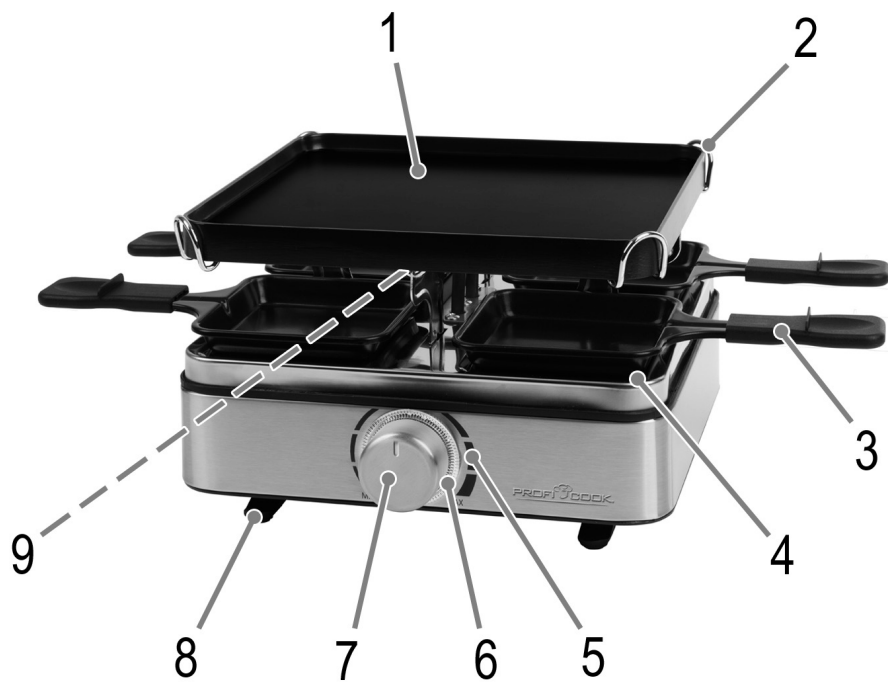

Návod

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že sa vám používanie spotrebiča bude páčiť.

Pred použitím tohto spotrebiča si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny, ktoré sú priložené samostatne. Tieto dokumenty vrátane záručného listu, účtenky a ak je to možné, škatule s vnútorným obalom uschovajte na bezpečnom mieste. Ak odovzdávate spotrebič tretej strane, vždy priložte všetky príslušné dokumenty.

Symboly v tomto návode na obsluhu

Dôležité informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny, aby ste predišli nehodám a poškodeniu spotrebiča:



VAROVANIE:

To vás upozorní na nebezpečenstvo pre vaše zdravie a upozorní vás na možné riziká zranenia.



OPATRNOŠŤ:

Týka sa to možných nebezpečenstiev pre spotrebič alebo iné predmety.

Zamýšľané použitie

Tento spotrebič je určený na ohrievanie, grilovanie a gratinovanie potravín.

Je určený na použitie v domácnosti a podobných aplikáciách. Mal by sa používať iba spôsobom popísaným v tomto návode na obsluhu. Spotrebič by sa nemal používať na komerčné účely.

Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a môže spôsobiť škody na majetku alebo dokonca zranenie osôb.

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním.

Rozsah doručenia

- 1× Grilovacie zariadenie
- 1× Grilovacia platňa (obojsstranná)
- liatinová platňa) 4× Panvice
- 4× Drevené špachtle

Vybalenie spotrebiča

1. Vyberte spotrebič z obalu.
2. Odstráňte všetok obalový materiál, ako sú fólie, výplňový materiál, sťahovacie pásy a kartónové obaly.
3. Skontrolujte úplnosť rozsahu dodávky.
4. Ak je obsah obalu neúplný alebo ak je možné zistiť poškodenie, spotrebič nepoužívajte. Ihneď ho vráťte predajcovi.
5. Na spotrebiči môže stále zostať prach alebo zvyšky z výroby. Spotrebič odporúčame čistiť podľa popisu v časti "Čistenie".

Prehľad komponentov

- 1 Grilovacia platňa
- 2 Regál
- 3 Panvice
- 4 Police na panvice
- 5 Teplotná stupnica (MIN až MAX)
- 6 Kontrolka
- 7 Gombík na reguláciu teploty
- 8 Oporné nožičky / Navijacie zariadenie pre sieťový kábel
- 9 Vykurovacie teleso

Upozornenia pri používaní spotrebiča

VAROVANIE:

- Oleje a tuky sa môžu pri prehriatí vznietiť. Odporúča sa opatrnosť ! Po použití nezabudnite spotrebič vypnúť ! Najprv otočte gombík regulácie teploty na najnižšiu hodnotu a potom vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky .
- Udržujte bezpečnú vzdialenosť od ľahko horľavých predmetov , ako je nábytok, záclony atď.
- Horúci spotrebič nepremiestňujte ani neprenášajte, keď je v prevádzke! **Nebezpečenstvo**

Zabráňte poškodeniu grilovacích povrchov nepriľnavým povrchom!

Varovanie:

- Používajte iba špachtle alebo špachtle vyrobené z dreva alebo teflónu.
- Nepracujte s ostrými predmetmi (napr. nôž, vidlička) na povrchu grilu.

Poznámky k používaniu

- Nepriľnavé grilovacie plochy umožňujú prípravu jedla bez mastnoty.
- Ak chcete použiť olej, mali by ste použiť olej, ktorý sa dá zahriať na vysokú teplotu, napríklad slnečnicový olej. Nepoužívajte olivový olej, maslo ani margarín, pretože tieto tuky vytvárajú dym aj pri nízkych teplotách.
- Nepoužívajte mrazené potraviny. Predtým ich rozmrazte.
- Mokré jedlo osušte handričkou.

Elektrické pripojenie

1. Uistite sa, že gombík regulácie teploty je na svojom mieste **Minimálna pozícia** .
2. Skontrolujte, či sieťové napätie zodpovedá spotrebiču. Príslušné informácie nájdete na typovom štítku na spodnej strane spotrebiča.
3. Spotrebič pripájajte iba do správne nainštalovanej uzemnenej zásuvky.
 - Uistite sa, že kábel je položený tak, aby ho nikto nemohol ťahať alebo oň zakopnúť.

Zapnutie/vypnutie spotrebiča

- Spotrebič sa ovláda pomocou gombíka regulácie teploty s plynulým nastavením.
- Spotrebič sa vypne, keď je gombík regulácie teploty v **polohe MIN**.
- Osvetlenie okolo gombíka regulácie teploty indikuje, že režim vykurovania je aktívny. Počas prevádzky sa zapína a vypína . Je to normálne a znamená to, že teplota je regulovaná a udržiavaná. Po dosiahnutí zvolenej teploty kontrolka zhasne.

Pred prvým použitím

Na vykurovacom telese je ochranná vrstva, ktorá horí pri zahriatí spotrebiča. V dôsledku toho môže pri používaní spotrebiča dôjsť k miernemu rozvoju dymu a zápachu , ktorý však po niekoľkých použitíach ustúpi. Toto nie je chyba.

- Tvorbu dymu môžete minimalizovať utretím vykurovacieho telesa mierne navlhčenou handričkou pred prvým použitím .
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky!
- Utrite suchou handričkou.
- Spotrebič zapínajte až vtedy, keď je úplne suchý.
- Vždy zabezpečte dostatočné vetranie.

1. Panvice a panvicu zľahka namažte.
2. Položte grilovaciu platňu na rošt a panvice na policu.
3. Spotrebič prevádzkujte asi 10 minút bez grilovania jedla, aby ste odstránili ochranné vrstvy. Za týmto účelom nastavte gombík regulácie teploty do polohy **MAX**.
4. Po uplynutí tejto doby nastavte gombík regulácie teploty do polohy **MIN**. Odpojte spotrebič zo siete.
5. Nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
6. Znova vyčistite všetky časti, ktoré prídu do styku s potravinami .

Váš spotrebič je teraz pripravený na použitie.

Používanie spotrebiča

Miesto

Spotrebič umiestnite na rovný povrch odolný voči vlhkosti a teplu . Miesto musí byť stabilné a protišmykové. Povrch by sa mal ľahko čistiť, pretože striekanie je nevyhnutné. Pre citlivé povrchy položte pod ňu žiaruvzdornú platňu .

Zhromaždenie

Grilovaciu platňu je možné použiť obojstranne.

- Hladký povrch je vhodný najmä na vyprážanie, pretože ponúka najväčšiu možnú kontaktnú plochu s potravinami.
- Rebrovaný povrch je vhodný na grilovanie. Môže sa použiť na dodanie grilovacieho vzoru jedlu. Rebrovanie tiež znižuje obsah tuku počas varenia.

1. Grilovaciu platňu položte na spotrebič tak, aby pevne držala.
2. Vložte panvice pod ňu.

Gombík na reguláciu teploty

Nastavte gombík regulácie teploty podľa zamýšľaného použitia:

- **Poloha MAX** : na grilovanie alebo grilovanie.
- Malá alebo stredná poloha: na udržanie teploty alebo varenie.

Po dokončení fázy ohrevu kontrolka zhasne .

Tipy na Raclette večer

- Všetky ingrediencie nakrájajte na malé kúsky alebo plátky.
- Nechajte spotrebič predhriať asi 10 minút.
- Počas prevádzky nekladajte do spotrebiča žiadne prázdne panvice .
- Na panvicu položte jedlo podľa vlastného výberu.
- Na panviach môžete piecť huby alebo malé syrové sendviče.
- Panvice nepreplňujte.

- Dbajte na to, aby ingrediencie v panviach neprišli do styku s vykurovacím telesom.
- Z panvice a panvic každú chvíľu odstráňte hrubé zvyšky jedla , aby ste zabránili ich pripáleniu.

Ukončiť prevádzku

1. Nastavte gombík regulácie teploty do polohy **MIN**.
2. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
3. Pred čistením nechajte spotrebič vychladnúť.

Čistenie



VAROVANIE:

- Pred čistením vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky ! Počkajte, kým spotrebič vychladne.
- Spotrebič neponárajte do vody! Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Dbajte na to, aby sa do spotrebiča nedostala žiadna tekutina!



Varovanie:

- Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné abrazívne predmety.
- Nepoužívajte drsné alebo abrazívne čistiace prostriedky.

Grilovacia platňa a panvice

1. Zvyšky jedla odstráňte ešte teplé vlhkou handričkou alebo papierovou utierkou.
2. Tieto časti čistíte v teplej oplachovacej vode s trochu prostriedku na ručné umývanie riadu.
 - Ťažšie nečistoty odstránite nylonovou kefou.
3. Opláchnite čistou vodou a osušte diely.

Bývanie

Po použití vyčistite kryt mierne navlhčenou handričkou.

Skladovanie

- Spotrebič odložte až vtedy, keď vychladne a je čistý.
- Spotrebič čistite podľa popisu. Povolenie príslušenstva úplne vysušte.
- Ak ho nebudete dlhší čas používať, odporúčame ho skladovať v pôvodnom obale .
- Spotrebič vždy uchovávajte mimo dosahu detí
Dobre vetrané a suché miesto.

Navíjacie zariadenie pre sieťový kábel

Sieťový kábel môžete navinúť na základné časti.

Technické údaje

Model:PC-RG 1301
Sila zásobovať:.....220-240 V~, 50-60 Hz
Sila spotreba:..... 800 W
Spotreba energie vo vypnutom stave: 0.0 W
Trieda ochrany :.....I
Čistá hmotnosť: Približne 1,7 kg

Právo na technické a konštrukčné zmeny v priebehu neustáleho vývoja produktu zostáva vyhradené.

Tento spotrebič bol testovaný v súlade so všetkými platnými platnými smernicami CE a vyrobený v súlade s najnovšími bezpečnostnými predpismi .

Likvidácia

Význam symbolu "odpadkový kôš"



Chránite naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrické spotrebiče do domového odpadu.

Všetky elektrické zariadenia, ktoré už nebudete používať, odovzdajte na zberné miesta
za predpokladu, že sa zlikvidujú.

To pomáha predchádzať potenciálnym dopadom nesprávnej likvidácie na životné prostredie a ľudské zdravie.

Prispejte to k recyklácii a iným formám opätovného použitia elektrických a elektronických zariadení.

Informácie o tom, kde je možné zariadenie zlikvidovať, získate od miestneho úradu. Váš predajca a dodávateľ sú tiež povinní bezplatne prevziať starý spotrebič.