

Panasonic®

Návod na obsluhu

DAB-FM Rádio

Číslo modelu **RF-D15**



Ďakujeme za zakúpenie tohoto produktu.

Pre optimálny výkon a bezpečnosť si prosím pozorne prečítajte tieto pokyny.

Ponechajte si prosím tento návod na obsluhu pre budúce použitie.

ZAREGISTROVAŤ SA TERAZ



AKTUALIZÁCIE



TIPY



SPRÁVY



PONUKY

www.panasonic.com/mypanasonic

SK

Ver. 1.0.0

Bezpečnostné opatrenia

VAROVANIE

Jednotka

- Zníženie rizika požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poškodenia výrobku,
 - Nedovoľte, aby do jednotky kvapkala alebo striekala voda alebo iné kvapaliny.
 - Nevystavujte príslušenstvo (batérie, nabíjačka na batérie, napájací adaptér, pamäťová karta SD atď.) dažďu, vlhkosti, kvapkaniu alebo postriekaniu.
 - Neumiestňujte predmety naplnené kvapalinami, ako sú vázy, na príslušenstvo.
 - Používajte odporúčané príslušenstvo.
 - Neodstraňujte kryty.
 - Túto jednotku neopravujte sami.
- Požiadajte o servis kvalifikovaných servisných pracovníkov.

Sieťový adaptér

- Zníženie rizika požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu výrobku,
 - Úplne zasunite sieťovú zástrčku do zásuvky.
 - Neťahajte, neohýbajte ani na kábel neumiestňujte ťažké predmety.
 - So zástrčkou nemanipulujte mokrou rukou.
 - Pri odpojení zástrčky pridržiajte telo sieťovej zástrčky.
 - Nepoužívajte poškodenú zástrčku alebo zásuvku.
- Sieťová zástrčka je odpájacie zariadenie. Nainštalujte túto jednotku, aby bolo možné odpojiť sieťovú zástrčku od zásuvky ihneď.

UPOZORNENIE

Jednotka

- Táto jednotka môže počas používania prijímať rádiové rušenie spôsobené mobilnými telefónmi. Ak dôjde k takému rušeniu, zvýšte prosím vzdialenosť tejto jednotky od mobilného telefónu.
- Pri nastavovaní antény alebo pri manipulácii s jednotkou buďte opatrní, vždy držte anténu od tváre, aby nedošlo k poraneniu.

Nepoužívajte pri nasledujúcich stavoch

- Vysoké alebo nízke extrémne teploty počas použitia, skladovania alebo prepravy.
- Výmena batérie za nesprávny typ batérie.
- Likvidácia batérie do ohňa alebo horúcej rúry alebo mechanické drvenie alebo rozrezanie batérie, ktoré môže spôsobiť výbuch.
- Extrémne vysoká teplota a/alebo extrémne nízky tlak vzduchu, ktorý môže mať za následok výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.

Batérie

- Nepoužívajte nabíjacie batérie.
- Nebezpečenstvo výbuchu pri nesprávnej výmene batérie. Nahraďte iba typom odporúčaným výrobcom.
- Nesprávne zaobchádzanie s batériami môže spôsobiť únik elektrolytu a môže spôsobiť požiar. Vyberte batérie, pokiaľ nemáte v úmysle použiť jednotku dlhodobou alebo pokiaľ má byť jednotka napájaná výhradne striedavým prúdom.
 - Uchovávajte v chladnom, tmavom prostredí.
 - Nezhrievajte a nevystavujte pôsobeniu plameňa.
 - Nenechávajte batériu (batérie) v aute vystavenom priamemu slnečnému žiareniu dlhodobou so zatvorenými dverami a oknami.
 - Nerozrezávajte ich alebo ich nelámte.
 - Nedobíjajte alkalické alebo mangánové batérie.
 - Nepoužívajte batérie, pokiaľ bol obal odstránený.
- Nemiešajte staré a nové batérie.
- Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií.
- Pri likvidácii batérií sa prosím obráťte na miestne úrady alebo predajcu a požiadajte o správny spôsob likvidácie.

Likvidácia starého zariadenia iba pre Európsku úniu a štáty so systémami recyklácie



Tento symbol na výrobkoch, obaloch a/alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť vyhadzované s bežným odpadom z domácností.

Pre správne spracovanie, využitie a recykláciu starých výrobkov ich prosím v súlade s Vašími vnútroštátnymi právnymi predpismi odovzdajte na príslušné zberné miesta.

Správnym zlikvidovaním týchto odpadov pomôžete ušetriť cenné zdroje a predísť možným negatívnym dopadom na ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o zbere a recyklácii vám poskytne miestny mestský úrad.

Za nesprávne zlikvidovanie tohto odpadu môžu byť v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi uložené sankcie.

Obsah

Bezpečnostné opatrenia	2
Funkcia	3
Referenčná príručka ovládania	4
Používanie zásuvky pre domácnosť	5
Použitie batérií (nedodáva sa k zariadeniu)	5
Základné prehrávanie	6-8
Pripojenie	9
O technológii Bluetooth®	10
Licencia	10
Odstraňovanie problémov	11
Špecifikácie	11
Informácie o zhode produktu pre zákazníkov v EÚ	12

Funkcia

Ďakujeme za nákup nášho produktu.

Pred pripojením a prevádzkovaním tohto produktu si prosím prečítajte tento návod na obsluhu.

Ponechajte si tento návod na obsluhu pre budúce použitie.

- FM
- DAB (digitálne audio vysielanie)
- Pripojenie Bluetooth®
- 4x R6/AA batérie môžu byť použité pre napájanie (nie sú súčasťou balenia)

Obsah balenia:

Digitálny prehrávač x1

Návod na obsluhu x1

AC adaptér x1

Značky na tomto výrobku (vrátane príslušenstva) sú nasledujúce:

	AC - Striedavý prúd
	DC - Jednosmerný prúd
	Zariadenie triedy II (Konštrukcia výrobku je dvojité izolácia.)
	Zap.
	Pohotovostný režim
	Pozitívna polarita
	Iba na použitie vo vnútri budov



Znak blesku je určený na upozornenie používateľa na prítomnosť nebezpečného napätia vo vnútri výrobku a dotyk s vnútornými komponentmi môže viesť k riziku úrazu elektrickým prúdom pre osoby.




Výkričník má upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých návodov na obsluhu.



Aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru, neotvárajte kryt. Požiadajte o servis kvalifikovaných servisných pracovníkov.


Referenčná príručka ovládania

HORNÝ PANEL:

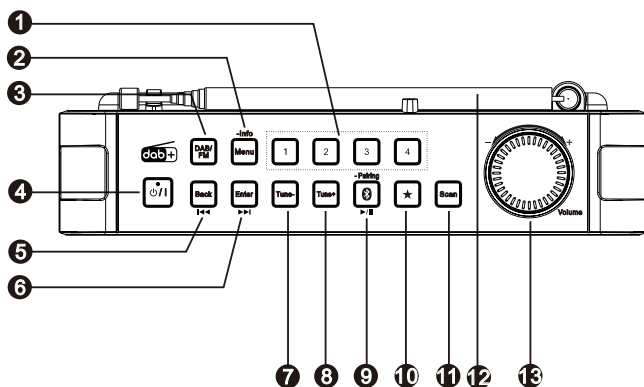


- 1 ČÍSELNÉ TLAČIDLA (1/2/3/4)
- 2 MENU/INFORMÁCIE
- 3 DAB/FM
- 4 PREPÍNAČ
POHOTOVOSTNÝ REŽIM/
ZAPNÚŤ
- 5 PREDCHÁDZAJÚCA
SKLADBA ALEBO
STANICA (PREDVOL'BA-)/
SPÄŤ
- 6 ĎALŠIA SKLADBA
ALEBO STANICA
(PREDNASTAVENIE+)/
ENTER
- 7 LADIŤ-
- 8 LADIŤ+
- 9 PREHRAŤ/POZASTAVIŤ/
PÁROVANIE
- 10 PREDNASTAVIŤ PROG
- 11 SKENOVANIE
- 12 FM ANTÉNA
- 13 TLAČIDLO HLASITOSTI


PREDNÝ PANEL:

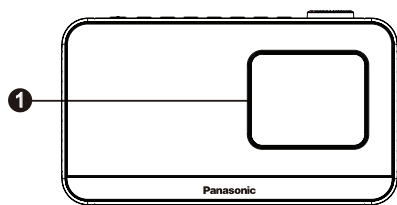

ZADNÝ PANEL:

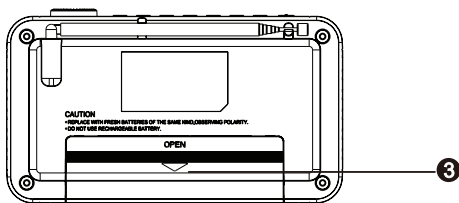


PREDNÝ PANEL:

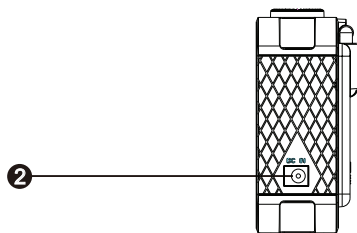

- 1 OBRAZOVKA
- 2 VSTUP DC
- 3 PRIEHRADKA NA BATÉRIE

Používanie zásuvky pre domácnosť

Pevne pripojte adaptér striedavého napätia k jednotke a do domácej zásuvky.

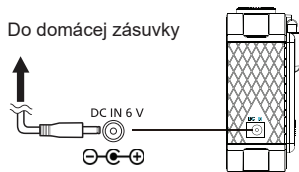

- Nepoužívajte iný napájací adaptér, s výnimkou dodávaného.
- Jednotka je v pohotovostnom režime, keď je pripojený adaptér striedavého napätia. Primárny obvod je vždy „aktívny“, pokiaľ je adaptér striedavého napätia pripojený k elektrickej zásuvke.


Použitie batérií (nedodáva sa k zariadeniu)

Pri odpojení adaptéra striedavého napätia použije táto jednotka batérie ako zdroj napájania. Používajte alkalické alebo mangánové batérie.

Odpojte adaptér striedavého napätia od jednotky, ak chcete jednotku napájať z batérie.


Odpojte adaptér striedavého napätia od jednotky, ak chcete jednotku napájať z batérie.

- Po inštalácii batérií sa uistite, že kryt batérií je bezpečne uzatvorený.

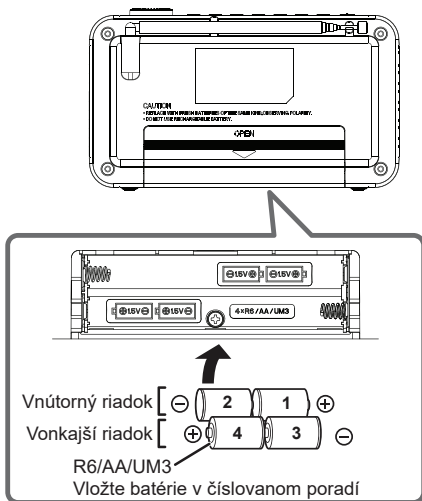

■ Indikátor batérie

Indikátor batérie na displeji zobrazuje úroveň batérie.



- Hneď ako indikátor batérie začne blikáť, vymeňte všetky 4 batérie.
- Pokiaľ je k tejto jednotke pripojený adaptér striedavého napätia, bude indikátor batérie vypnutý.

Základné prehrávanie

Ovládanie pomocou tlačidiel na hornom paneli



- Stlačte pre zapnutie a pohotovostný režim jednotky.
- V pohotovostnom režime zariadenie vypnete stlačením a podržaním.



- Stlačením tlačidla prejdete do menu alebo ho zatvoríte.
- Stlačením a podržaním zobrazíte rôzne informácie o rádiovej stanici.



- Stlačením tlačidla prepnete medzi ladičom DAB a FM v zapnutom stave.



- Stlačením vstúpite do vyvolania predvoľby.
- Stlačte a podržte pre vstup do Preset Store.



- Stlačením vstúpite do režimu Bluetooth®.
- Stlačením a podržaním odpojte pripojenie Bluetooth®.
- Stlačením dočasne pozastavíte prehrávanie. Ďalším stlačením obnovíte prehrávanie v režime Bluetooth®.



- Stlačte pre automatické vyhľadávanie rozhlasových staníc.



- Stlačením vyberte predvoľbu rozhlasovej stanice so zodpovedajúcou číslou.
- Stlačením a podržaním vybraného tlačidla s číslom [1/2/3/4] uložíte aktuálnu rozhlasovú stanicu ako prednastavenú stanicu.



- Stlačením preskočíte na ďalšiu skladbu alebo na ďalšiu predvoľbu rádiovej stanice.
- Stlačte pre potvrdenie výberu.



- Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu skladbu alebo predchádzajúcu predvoľbu rádiovej stanice.
- Stlačením sa vrátite do predchádzajúceho podmenu.



- Otáčajte ovládačom hlasitosti pre zvýšenie/zníženie hlasitosti.



- Stlačte pre jemné doladenie (zvýšenie) frekvencie.
- Stlačte a podržte pre plynulé zvyšovanie frekvencie.
- Stlačením tohto tlačidla sa môžete pohybovať medzi položkami menu.



- Stlačte pre jemné doladenie (zníženie) frekvencie.
- Stlačte a podržte pre plynulé znižovanie frekvencie.
- Stlačením tohto tlačidla sa môžete pohybovať medzi položkami menu.

Základné prehrávanie

Počúvanie FM rádia

1. Zapnite jednotku a opakovaným stlačením tlačidla  vyberte režim FM tuneru.
2. Opakovaným stlačením tlačidla [] alebo [] vyberte požadovanú rozhlasovú stanicu.
3. Ak chcete automaticky vyhľadať ďalšiu/predchádzajúcu dostupnú rozhlasovú stanicu, stlačte a podržte počas 3 sekúnd tlačidlo [Tune+] alebo [Tune-].

Menu FM

Stlačením tlačidla [Menu] v režime FM otvoríte menu FM. Vo vnútri menu môžete voliť medzi nasledujúcimi položkami menu a funkciami stlačením tlačidla [Tune+/-].

- Ak chcete vstúpiť do položiek menu a potvrdiť výber, stlačte tlačidlo [Enter].
- Ak chcete opustiť položku menu, stlačte tlačidlo [Menu].

Nastavenie skenovania: Vyberte citlivosť skenovania (iba stanice so silným signálom alebo všetky stanice).

Systém: Systémové menu obsahuje možnosti Spánok, Budík, Čas, Podsvietenie, Jazyk, Továrenské nastavenia a Verzia SW.

Spánok: Funkcia spánku vám umožňuje nastaviť čas, po ktorého uplynutí sa jednotka automaticky prepne do pohotovostného režimu. Čas spánku zahŕňa možnosti VYP./30/60/90/120 minút. Ak chcete zrušiť funkciu spánku, vyberte možnosť Spánok vypnutý.

Budík: Nastavenie budíka zahŕňa nastavenie budíka 1 a nastavenie budíka 2.

- Nastavenie budíka 1 (Sprievodca budíkom 1 – Čas zapnutia – Doba trvania – Zdroj – Cyklus – Hlasitosť – Zapnutie/Vypnutie budíka).
- Nastavenie budíka 2 (Sprievodca budíkom 2 – Čas zapnutia – Doba trvania – Zdroj – Cyklus – Hlasitosť – Zapnutie/Vypnutie budíka).
- Poznámka: Aby budík fungoval normálne, uistite sa, že sú správne nastavené hodiny.

Čas: Nastavenie času zahŕňa nastavenie Čas/Dátum, Automatická aktualizácia, Nastaviť 12/24 hodín a Nastaviť formát dátumu.

Podsvietenie: Podsvietenie sa skladá z možností Timeout, On level a Dim level. Tieto možnosti môžete použiť pre nastavenie požadovaného efektu podsvietenia displeja.

Jazyk: Nastavte požadovaný jazyk.

Továrenské nastavenia: Resetovanie jednotky (Nie/Áno).

Verzia SW: Zobrazenie verzie softvéru.

Manuálne nastavenie hodín

1. V režime napájania stlačte tlačidlo [Menu].
2. Stlačte tlačidlo [Tune+/-] pre výber možnosti (Systém > Čas > Nastaviť čas/dátum) a stlačte tlačidlo [Enter] pre potvrdenie výberu.
3. Stlačte tlačidlo [Tune+/-] pre nastavenie požadovaných hodín (hodina/minúta/dátum) a stlačte tlačidlo [Enter] pre potvrdenie.

Manuálne uloženie rozhlasových staníc

Táto jednotka umožňuje uložiť až 30 rozhlasových staníc:

1. Naladíte rozhlasovú stanicu, ktorú chcete uložiť, stlačením tlačidla [Tune+] a [Tune-].
2. Stlačte a podržte tlačidlo [] počas 2 sekúnd. Na displeji sa zobrazí „Preset Store“ (Predvoľba uložená).
3. Stlačením tlačidla [Tune+] alebo [Tune-] vyberte požadovanú predvoľbu (1 - 30), na ktorú chcete uložiť aktuálnu frekvenciu.
4. Stlačte tlačidlo [Enter] pre potvrdenie nastavenia. Na displeji sa zobrazí „Preset Store“ (Predvoľba uložená).
5. Pre vyvolanie uloženej frekvencie stlačte tlačidlá [] alebo [], pokým nedosiahnete požadovanú predvoľbu. Prípadne môžete vstúpiť do „Preset Recall“ (Vyvolanie predvoľieb) stlačením tlačidla [>], vybrať požadovanú predvoľbu pomocou tlačidiel [Tune+/-] a prehrať vybranú predvoľbu stlačením tlačidla [Enter].


Uložte prednastavené stanice na vyhradené tlačidlá číslis [1/2/3/4]

Možnosť 1) Stlačením a podržaním vybraného tlačidla s číslom [1/2/3/4] uložíte aktuálnu rozhlasovú stanicu ako prednastavenú stanicu.

Možnosť 2) Naladíte si rozhlasovú stanicu, ktorú chcete uložiť, stlačením [Tune+] a [Tune-].

Stlačte a podržte tlačidlo [>] počas 2 sekúnd, na displeji sa objaví „Preset Store“ (Predvoľba uložená).

Vyberte požadovanú predvoľbu (1 - 4), do ktorej chcete uložiť aktuálnu frekvenciu stlačením [Tune+] alebo [Tune-]. Stlačením [Enter] potvrdíte svoje nastavenie. Na displeji sa zobrazí „Preset Store“ (Predvoľba uložená).



Základné prehrávanie

Automaticky ukladať rozhlasové stanice

Namiesto manuálneho ukladania staníc môžete taktiež nechať jednotku automaticky ukladať nájdené stanice.

1. Stlačte tlačidlo [Scan] pre automatické vyhľadanie rozhlasových kanálov.
2. Ďalším stlačením zastavíte automatické skenovanie.

RDS (Radio Data System)

Tento výrobok je vybavený dekodérom RDS. RDS umožňuje vysielanie textových informácií rozhlasovou stanicou spolu so zvukovým vysielaním. Tieto textové informácie môžu zahŕňať názov rozhlasovej stanice, názov aktuálneho programu alebo skladby, titulky správ atď. a môžu sa pri jednotlivých staniciach líšiť.

Ak chcete zobraziť informácie RDS, opakovane stláčajte a podržte tlačidlo [Menu].

Počúvanie DAB rádia

Digital Audio Broadcasting (DAB) je spôsob digitálneho vysielania rádia prostredníctvom siete vysielateľov. Poskytuje vám väčší výber, lepšiu kvalitu zvuku a viac informácií.

1. Zapnite jednotku a opakovaným stláčaním tlačidla  vyberte režim DAB.
2. Stlačte tlačidlo [Menu] a potom pomocou tlačidiel [Tune+] alebo [Tune-] vyberte nižšie uvedené možnosti menu.
3. Stlačením tlačidla [Enter] potvrdíte úkon.

Úplné vyhľadávanie: Prehľadajte a uložte všetky dostupné rozhlasové stanice DAB.

Manuálne ladenie: Naladte stanicu DAB manuálne.

DRC: Výber (ovládanie dynamického rozsahu) nízka, vysoká a vypnutá.

Prune: Odstránenie všetkých neplatných staníc zo zoznamu staníc.

Systém: Viď systém FM.

Ak chcete vybrať požadovanú rozhlasovú stanicu, stlačte tlačidlo [Tune+/-] a potom stlačením tlačidla [Enter] spustíte vybranú stanicu.


Manuálne uloženie rozhlasových staníc pre DAB

Táto jednotka umožňuje uložiť až 30 rozhlasových staníc:

1. Naladte rozhlasovú stanicu, ktorú chcete uložiť, stlačením tlačidla [Tune+] a [Tune-].
2. Stlačte a podržte tlačidlo  počas 2 sekúnd. Na displeji sa zobrazí „Preset Store“ (Predvoľba uložená).
3. Stlačením tlačidla [Tune+] alebo [Tune-] vyberte požadovanú predvoľbu (1 - 30), na ktorú chcete uložiť aktuálnu frekvenciu.
4. Stlačte tlačidlo [Enter] pre potvrdenie nastavenia. Na displeji sa zobrazí „Preset Store“ (Predvoľba uložená).
5. Pre vyvolanie uloženej frekvencie stlačte tlačidlá  alebo , pokým nedosiahnete požadovanú predvoľbu. Prípadne môžete vstúpiť do „Preset Recall“ (Vyvolanie predvoľieb) najskôr stlačením tlačidla , potom vyberte požadovanú predvoľbu pomocou tlačidiel [Tune+/-] a spustíte vybranú predvoľbu stlačením tlačidla [Enter].

Informačný displej

Pre zobrazenie informácií (pokiaľ stanica vysiela) opakovane stláčajte a podržte tlačidlo [Menu] na jednotke.



Pripojenie

Fungovanie Bluetooth®


Bluetooth® párovací názov prehrávača je RF-D15.

1. Zapnite jednotku a stlačením tlačidla  vyberte režim Bluetooth®. V túto chvíľu bude na displeji blikať „Bluetooth Ready“.
2. Vyberte názov „RF-D15“ z menu Bluetooth® na zariadení, ktoré chcete pripojiť cez Bluetooth®. Na displeji sa zobrazí „Connected“ (Pripojené) (pokiaľ budete vyzvaní k zadaniu hesla, zadajte „0000“).
3. Spustíte prehrávanie na zariadení Bluetooth®.
 - Stlačením  pozastavíte alebo obnovíte prehrávanie.
 - Stlačením  alebo  preskočíte skladbu.
 - Toto zariadenie môžete pripojiť iba k jednému zariadeniu súčasne.
 - Keď je ako zdroj vybrané „Bluetooth“, táto jednotka sa automaticky pokúsi pripojiť k naposledy pripojenému zariadeniu Bluetooth®.

Odpojenie zariadenia Bluetooth®

Keď je pripojené zariadenie Bluetooth®, stlačte a podržte  [Pairing], pokiaľ na displeji nezačne blikať „Bluetooth Ready“.

- Zariadenie Bluetooth® bude odpojené, pokiaľ zvolíte iný zdroj zvuku (napr. „DAB“).

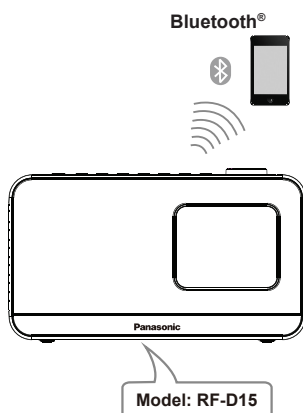

O technológii Bluetooth®

■ Použitie frekvenčné pásmo

- Tento systém používa frekvenčné pásmo 2,4 GHz.

■ Certifikácia tohto zariadenia

- Tento systém je v súlade s frekvenčnými obmedzeniami a získal certifikáciu na základe zákonov o frekvencii. Bezdrôtové povolenie teda nie je potrebné.
- Nasledujúce činnosti sú v niektorých krajinách trestné:
 - Rozobranie alebo úprava systému.
 - Odstránenie označenia špecifikácie.

■ Obmedzenie použitia

- Bezdrôtový prenos a/alebo použitie so všetkými zariadeniami vybavenými Bluetooth® nie je zaručené.
- Všetky zariadenia musia zodpovedať štandardom stanoveným spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc.
- V závislosti od špecifikácií a nastavenia zariadenia sa môže stať, že sa pripojenie nepodarí alebo sa niektoré operácie môžu líšiť.
- Tento systém podporuje bezpečnostné funkcie Bluetooth®. Ale v závislosti na operačnom prostredí a/alebo nastavení nemusí byť toto zabezpečenie dostatočné. Bezdrôtovo prenášajte dáta do tohto systému opatrne.
- Tento systém nemôže prenášať dáta do zariadenia Bluetooth®.

■ Rozsah použitia

- Používajte toto zariadenie v maximálnom dosahu 10 metrov. Dosah sa môže znížiť v závislosti od prostredia, prekážok alebo rušenia.

■ Rušenie z iných zariadení

- Pokiaľ je tento systém umiestnený veľmi blízko k iným zariadeniam Bluetooth® alebo zariadeniam využívajúcich pásmo 2,4 GHz, nemusí tento systém fungovať správne a môže dôjsť k problému, ako je šum a preskakovanie zvuku v dôsledku rušenia rádiovými vlnami.
- Tento systém nemusí správne fungovať, pokiaľ sú rádiové vlny z blízkej vysielačnej stanice atď. veľmi silné.

■ Zamýšľané použitie

- Tento systém je iba pre normálne, všeobecné použitie.
- Nepoužívajte tento systém v blízkosti zariadenia alebo v prostredí, ktoré je citlivé na vysokofrekvenčné rušenie (príklad: letisko, nemocnica, laboratórium atď.)

Licencia

Slovná značka a logo Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Panasonic Entertainment and Communication Company podlieha licenci. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Odstraňovanie problémov

Predtým, ako sa rozhodnete vykonať údržbu, prosím najprv skontrolujte nasledujúcu tabuľku.

Príznak	Príčina(-y)	Oprava
Bez elektriny.	• Sieťový adaptér nie je pripojený ku zdroju napájania alebo nie je pripojený ku zdroju napájania bezpečne. • Nedostatočná kapacita batérie.	• Skontrolujte, či je napájací adaptér správne pripojený. • Vymeňte staré batérie za nové.
Nie je počuť žiadny zvuk alebo je zvuk skreslený.	• Hlasitosť je nastavená na minimálnu úroveň. • V blízkosti káblov je napájací adaptér alebo žiarivkové svetlo.	• Zvýšte hlasitosť. • Udržiavajte ostatné zariadenia v dostatočnej vzdialenosti od káblov.
Tlačidlá na jednotke nefungujú.	• Jednotka je rušená statickou elektrinou atď.	• Vypnite a odpojte jednotku. Potom pripojte zástrčku ku zdroju napájania a opäť ho zapnite.

Špecifikácie

Napájanie hlavnej jednotky	DC 6 V $\pm$ 0,8 A	
Napájací zdroj pre adaptér	100-240 V ~ 50 Hz/60 Hz 0,3 A	
Spotreba energie (normálne použitie)	6 V 0,8 A 4,8 W	
Spotreba energie v pohotovostnom režime	≤ 1 W	
Typ batérie	DC 6 V (4 x R6/AA)	
Životnosť batérie (Prevádzka na maximálnej hlasitosti, výstupný výkon 1 W)		
Zdroj energie	Bluetooth	FM/DAB
Alkalická batéria	Cca. 8 hod.	Cca. 8 hod.
DAB Sekcia		
DAB pamäť	30 kanálov	
Frekvenčné pásmo (vlnová dĺžka) Pásmo III	5 A až 13 F (174,928 MHz až 239,200 MHz)	
Čítlivosť *BER 4x10 ⁻⁴ Min. požiadavka	-98 dBm	
Rozmery (Š x V x H)	Jednotka	180 x 47 x 105 mm
	Kartónová krabica (jednotlivo)	280 x 158 x 126 mm
Čistá hmotnosť	0,5 kg	
Pracovné prostredie	Teplota	0 °C ~ 40 °C
	Relatívna vlhkosť	5 % ~ 90 %
Typ reproduktora		2" - Plný rozsah
Výkon (RMS) 10% THD	AC Režim	3 W
Výkon (RM S) 1% THD	DC Režim	1 W
Rozsah pásma FM		87,5 Mhz ~ 108 Mhz
Frekvenčná odozva		± 3 dB (70 Hz ~ 20 kHz)
Verzia Bluetooth		V 5.0
Frekvenčné pásmo Bluetooth		2,402 GHz - 2,480 GHz
Maximálny výkon Bluetooth		13 dBm

Informácie o zhode produktu pre zákazníkov v EÚ

Vyhlásenie o zhode (DoC)

Vyhlásenie o zhode (DoC)

"Panasonic Marketing Europe GmbH" týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.

Zákazníci si môžu stiahnuť kópiu pôvodného DoC na naše RE výrobky z nášho servera DoC:

<https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents>

Kontakt na splnomocneného zástupcu:

Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemecko

Typ bezdrôtového pripojenia	Frekvenčné pásmo	Maximálny výkon (dBm e.i.r.p.)
Bluetooth®	2402 - 2480 MHz	13 dBm

Výrobok Panasonic

Odložte si doklad o kúpe.

Záručné podmienky a informácie o tomto výrobku sú dostupné na www.panasonic.com/sk alebo na nasledujúcich telefónnych číslach: 220622911 – číslo pre volania z pevnej siete

Špecifikácie sa môžu bez upozornenia zmeniť.

Vyrobené:

Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer StraÙe 43, Wiesbaden, Nemecko

Autorizovaný zástupca v Európe:

Panasonic Marketing Europe GmbH
Testovacie centrum Panasonic
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemecko

