


dyson v15 detect

Návod na použitie

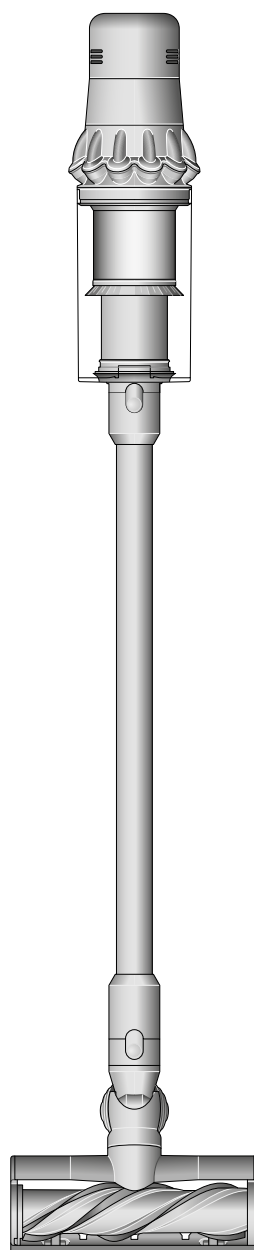

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Obsah

V balení

Začíname

LCD displej

Starostlivosť o podlahy

Nabíjanie spotrebiča

Výmena akumulátora

Vysypávanie zbernej nádoby

Čistenie zbernej nádoby

Uvoľňovanie upchávok

Odstraňovanie uviaznutých blokujujích predmetov z podlahovej hubice

Digital Motorbar™

Odstraňovanie uviaznutých blokujujích predmetov z hubice s kónickou kefou

Čistenie filtračnej jednotky

Čistenie a umývanie rotačnej kefy


Illuminačnej podlahovej hubice

Čistenie hubíc


Starostlivosť o spotrebič

V balení


Váš spotrebič je dodávaný s jednou alebo viacerými z týchto hubíc – nie všetky ale sú súčasťou dodávky.

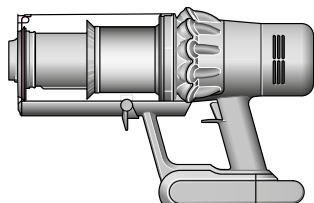


Vysávač s vymeniteľným akumulátorom

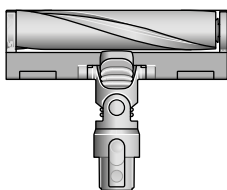

Illuminačná podlahová hubica
Svietiaca podlahová hubica zviditeľňuje neviditeľný prach na tvrdých podlahách.

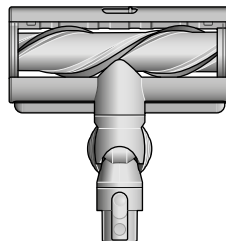

Podlahová hubica Digital Motorbar™
Dyson DLS™ technológia monitoruje odpor rotačnej kefy a upravuje výkon pre rôzne typy podláh. Integrované zuby automaticky odstraňujú namotané vlasy z rotačnej kefy počas vysávania.




Vymeniteľný akumulátor



Trubica



Nabíjací adaptér
Nabíja vysávač v/alebo mimo úchyt na stenu.



Úchyt na stenu
Akumulátorový vysávač Dyson zapadne do nabíjacieho úchytu na stenu, aby bol pripravený na ďalšie upratovanie.

Niektoré hubice nemusia byť súčasťou dodávky.

Ďalšie hubice môžete zakúpiť na www.dyson.sk




Kombinovaná kefová hubica
Dve hubice v jednej – štrbinová s kefou. Rýchle prepínanie medzi čistením a vysávaním prachu všade v domácnosti alebo v interiéri automobilu.



Štrbinová hubica
Vyvinutá pre precízne upratovanie zložitých kútov a vnútri fažko dostupných úzkych priestorov.



Predĺžovacia hadica
Pružne predĺži dosah akéhokoľvek nastavca až o 61 cm, pre upratovanie vysoko hore aj dole a všade v domácnosti alebo interiéri auta.



Hubica s kónickou kefou
Vlasy nezostávajú namotané na kónicky tvarovanej kefe, ale postupne sa zvinú a nasajú do zbernej nádoby. Poháňaná motorom, vhodná pre menšie priestory.



Adaptér pre vysávanie pod nábytkom
Zalomí sa pre pohodlný prístup. Navrhnutý pre upratovanie hlbšie pod nízkym nábytkom zalomením trubice v uhle až 90°.



LED štrbinová hubica
Štrbinová hubica s LED osvetlením nájde uplatnenie v temných úzkych priestoroch, kde uvidíte, čo upratujete.




Jemná kefa na prach
Okraje hubice sú lemované mäkkými nylonovými štetinami pre šetrné vysávanie jemného prachu z chĺstivých predmetov a povrchov.



Kefta na odolné nečistoty
Tuhé nylonové štetiny uvoľňujú hlboko usadené nečistoty z hrubých kobercov, miest s vysokou záťažou a interiérovo automobilov.



Adaptér pre vysávanie nad hlavou
Ohýba sa a fixuje sa pod rôznymi uhlami. Hodí sa k akejkolvek kompatibilnej hubici pre efektívne upratovanie v fažko prístupných a vyššie položených miestach vašej domácnosti.




Hubica na čalúnenie a matrace
Odstraňuje prach, nečistoty a alergény z matracov a čalúnenia.



Úchyt na trubicu
Úchyt k trubici vysávača na uchytenie hubíc.

Začíname

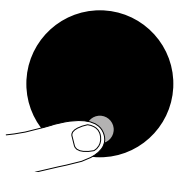

Výkonové režimy

Spotrebič má tri výkonové režimy pre rôzne potreby. Rýchlo prepínajte výkonové režimy použitím jediného tlačidla Voľba.



EKO režim

Maximálna doba chodu pre dlhšie trvajúce upratovanie celej domácnosti.





Režim Auto a Stredný režim

Optimálne vyváženie výkonu a doby chodu. Pripojením podlahovej hubice alebo hubice s kónickou kefou sa aktivuje režim Auto. Sací výkon sa automaticky upraví podľa úrovne množstva nečistôt.



Zvýšený režim Boost

Navrhnutý pre intenzívne lokálne vysávanie hlboko usadených nečistôt.

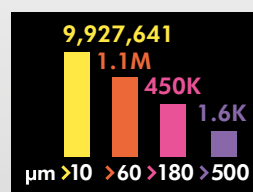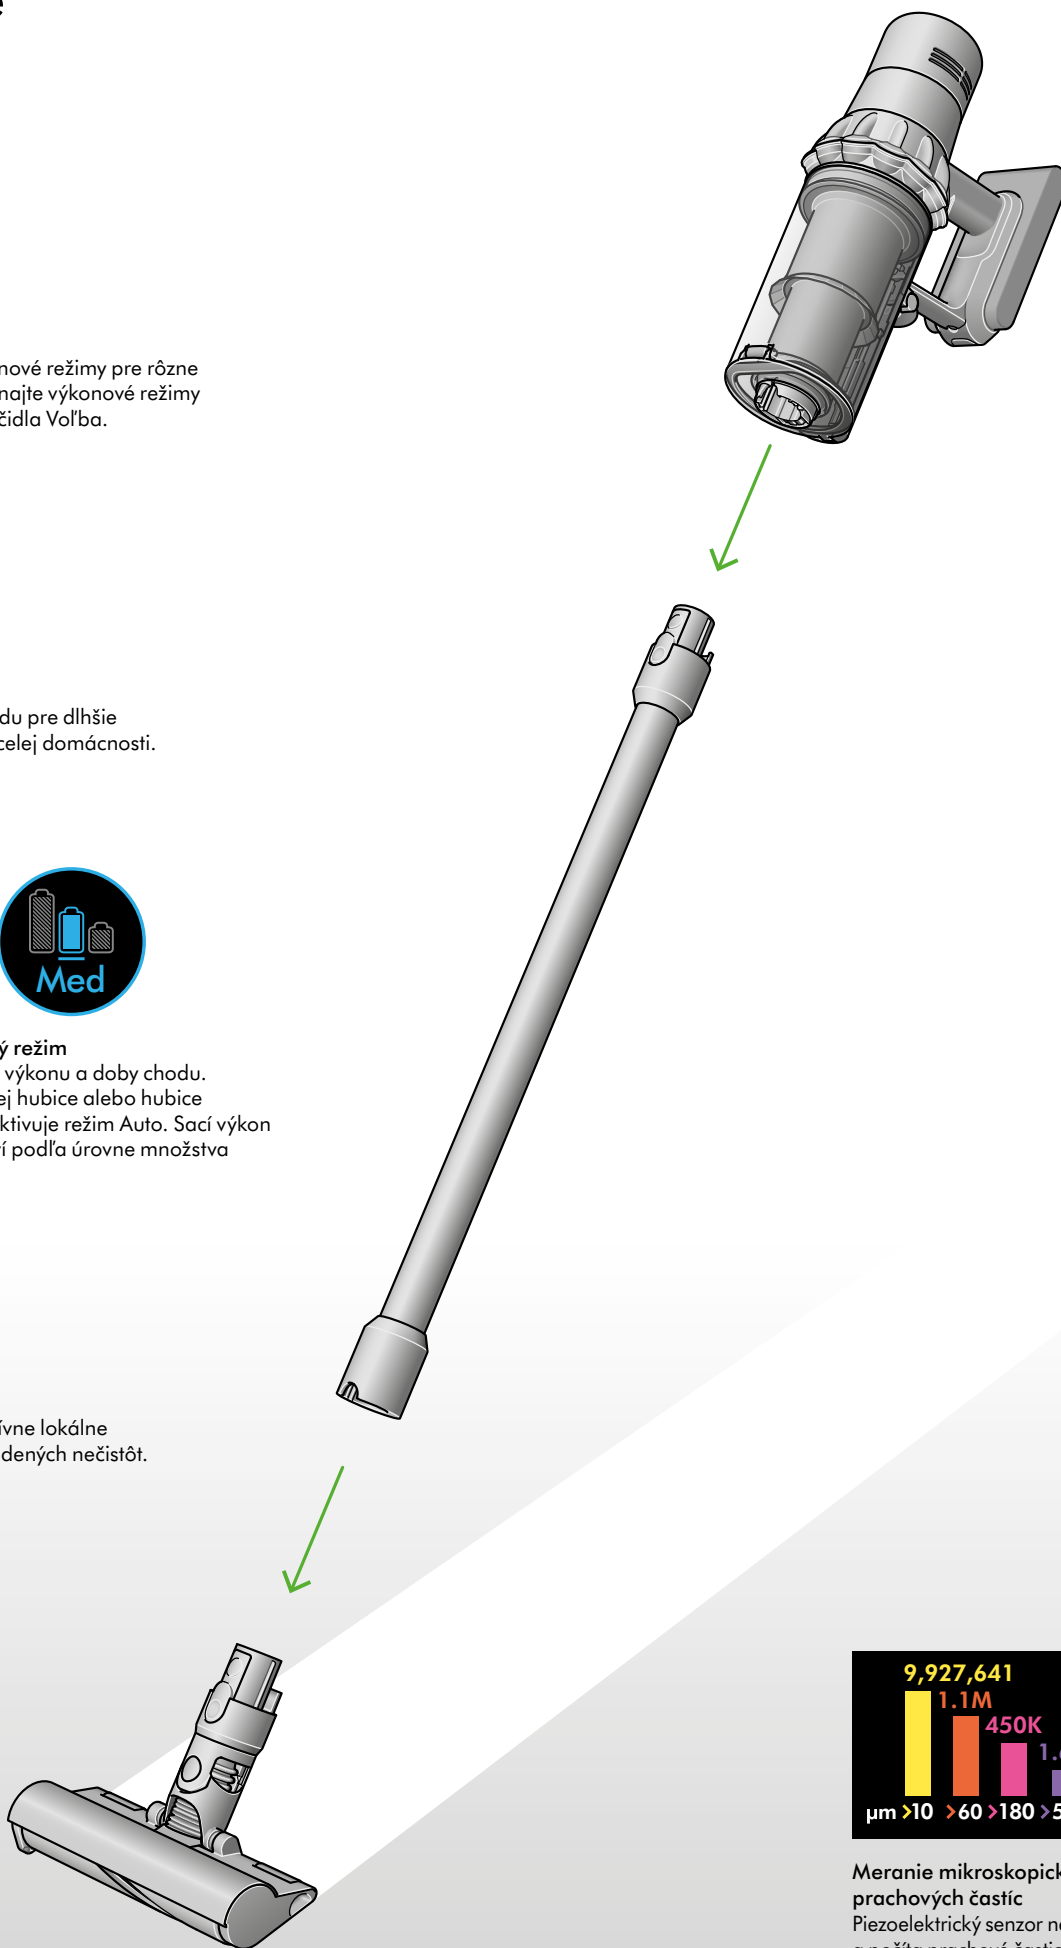

Meranie mikroskopických prachových častíc

Piezoelektrický senzor nepretržite meria a počíta prachové častice na vstupe zbernej nádoby. Pri pripojení podlahovej hubice alebo hubice s kónickou kefou a použití režimu Auto sa automaticky zvýši sací výkon, ak to bude potrebné.

LCD displej

LCD displej zobrazuje informácie o počte častíc a výkone, zvolenom režime, zvyšnej dobe chodu, údržbe filtra a o prípadných blokujuúcich predmetoch.

Menu nastavení

Ovládanie nastavení spotrebiča použitím tlačidla Voľba. Pre vstup do Menu nastavení stlačte a podržte stlačené tlačidlo Voľba, kým sa nezobrazí ponuka. Stláčaním tlačidla Voľba prechádzajte dostupnými možnosťami.

Rátanie častíc a graf


Voľba zapnutia a vypnutia merania a rátania častíc. Vypnutie merania a rátania častíc ukončí automatické nastavenie sacieho výkonu spotrebiča a vypne graf.

Automatické rozpoznávanie medzi hladkými tvrdými podlahami a kobercami zostane pri použití podlahovej hubice Digital Motorbar™ zachované.

Nastavenie citlivosti reaktívneho sacieho výkonu

Použite tlačidlo voľby pre zmenu citlivosti rátania častíc. To zmení spôsob, akým bude spotrebič reagovať na prachové častice.

Pre ďalšie informácie a podporu spotrebiča navštívte naše webové stránky: www.dyson.sk/support

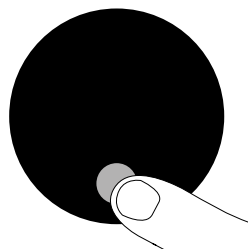

Zmena jazyka

Pre zmenu jazyka stlačte a podržte stlačené tlačidlo Voľba, kým sa nezobrazí zoznam dostupných jazykov. Uvoľnite tlačidlo Voľba.

Stláčaním tlačidla Voľba prechádzajte zoznamom dostupných jazykov až k vami preferovanému jazyku. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo Voľba, kým neskončí odpočítavanie.

U vami zvoleného jazyka sa na obrazovke displeja zobrazí zelený zaškrtnutý symbol a nastavenie je dokončené.

Pre prerušenie voľby uvoľnite tlačidlo Voľba počas odpočítavania.




Zmena nastavenia výstražných znamení

Môžete vypnúť varovné znamenia prostredníctvom pulzovania motora. Pokiaľ bude spotrebič vyžadovať vašu pozornosť, nebude vydávať varovné znamenie prostredníctvom pulzovania motora, ale varovná informácia týkajúca sa doby chodu bude aj naďalej zobrazovaná na LCD displeji.

Vypnutie varovných znamení nevypne varovanie pulzovaním motora v prípade upchatia uviaznutým blokujuúcim predmetom. To je preto, aby sa zabránilo poškodeniu spotrebiča a aby ste odstránili všetky uviaznuté blokujuce predmety.

Stláčaním tlačidla Voľba prechádzajte položkami ponuky. Zvoľte „Alerts“ (Upozornenia).

Prechádzaním zvoľte Zapnuté alebo Vypnuté. Podržte stlačené tlačidlo Voľba, kým neskončí odpočítavanie a na obrazovke displeja sa nezobrazí zelený zaškrtnutý symbol. Pre prerušenie voľby uvoľnite tlačidlo Voľba počas odpočítavania.


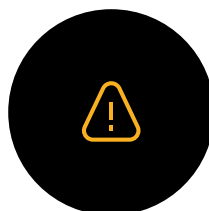


Odpočítavanie doby chodu

Pokiaľ potrebuje akumulátor dobiť, motor spotrebiča trikrát zapulzuje a na displeji sa zobrazí ikona krátkej doby chodu.

Pokiaľ je akumulátor vybitý, zobrazí sa na displeji červená varovná ikona.

Ak je zapnuté rátanie častíc a graf, ikona krátkej doby chodu bude žltá a vo Zvýšenom režime Boost bude červená.

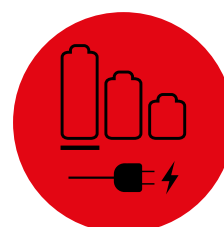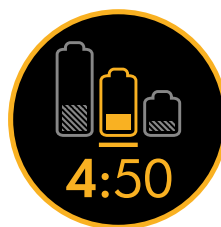

Kondícia akumulátora

Aby ste získali najlepší výkon a životnosť akumulátora, používajte režim EKO alebo Auto/Stredný.



Varovné znamenia


Varovné znamenia, ktoré môžete vidieť sú:

Filter – filter nie je správne nesadený alebo je nutné ho vyčistiť.

Upchatie – spotrebič je niekde upchatý uviaznutým predmetom. Je potrebné odstrániť uviaznutý blokujúci predmet.



Ukončenie menu nastavení

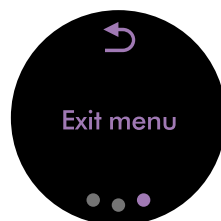

Starostlivosť o podlahy

Skontrolujte, či je spodná strana podlahovej hubice alebo nadstavca čistá a bez cudzích predmetov, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie.

Než začnete vysávať podlahu, rohože alebo koberce, prečítajte si odporúčania pre ich čistenie, ktoré uvádza výrobca podlahovej krytiny.

Kefa spotrebiča môže poškodiť niektoré druhy kobercov a podláh. Niektoré koberce sa môžu pri vysávaní s použitím rotujúcej kefy strapkať. Ak sa to stane, odporúčame vysávať bez hubice s motorovou rotačnou kefou a konzultovať to s výrobcom podlahovej krytiny.

Nabíjanie spotrebiča

Pred prvým použitím nového spotrebiča a po každom upratovaní je dôležité úplne nabiť akumulátor. To je z toho dôvodu, že akumulátor a monitorovací systémový algoritmus sa časom „učia“ a úplné nabíjanie akumulátora spotrebiča im pomáha v presnejšom výpočte zvyšnej doby chodu.


Pripojte nabíjací adaptér buďto priamo, alebo cez úchyt na stenu.

Modré LED po obidvoch stranách akumulátora budú počas nabíjania blikáť.

Akonáhle dôjde k úplnému nabitíu akumulátora, obidve LED budú po dobu 5 sekúnd svietiť.

Akumulátor je plne nabitý, pokiaľ displej zobrazuje 100 %.

Pokiaľ je okolitá teplota nižšia než 5 °C spotrebič nebude pracovať ani sa nabíjať. To je z dôvodu ochrany motora a akumulátora.

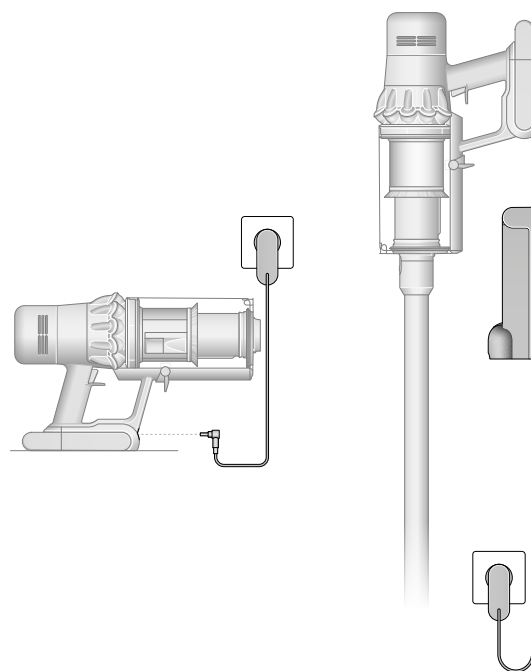

Výmena akumulátora

Ak máte ďalšie vymeniteľné akumulátory, odporúčame ich striedavo používať pre zachovanie rovnomerného výkonu.


Vybratie akumulátora

Podoprite akumulátor rukou, stlačte červené tlačidlo na uvoľnenie akumulátora na rukoväti a vysuňte akumulátor zo spotrebiča.

Nabite akumulátor.

Opätovné vloženie akumulátora


Priložte akumulátor k rukoväti a zasuňte ho. Silnejšie naň zatlačte, kým nezacvakne na miesto.

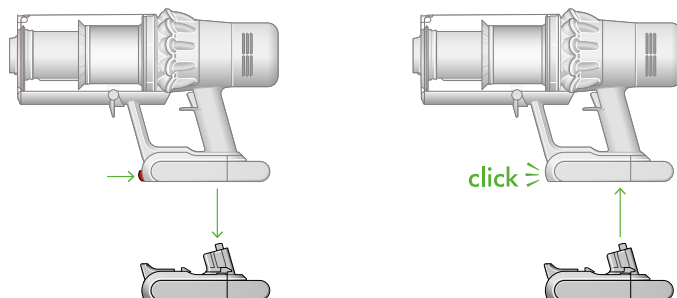

Vysypávanie zbernej nádoby

Zbernú nádobu vysypte, akonáhle nečistoty dosiahnu značky MAX – nádobu nenechajte preplniť. Používanie spotrebiča, keď sú nečistoty nad úrovňou MAX, môže ovplyvniť jeho výkon a vyžadovať častejšie čistenie filtra.

Preplňovanie zbernej nádoby môže spôsobiť nepresné rátanie a zobrazenie grafu častíc.

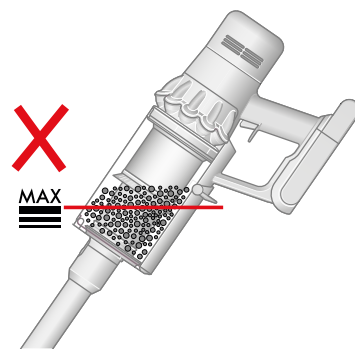

Odpojenie trubice


Stlačte červené uvoľňovacie tlačidlo na hornom konci trubice a vysuňte trubicu zo zbernej nádoby.

Vysypanie nečistôt

Držte spotrebič nad odpadkovým košom a mierte ním smerom nadol.


Silnejšie zatlačte na červené uvoľňovacie tlačidlo zbernej nádoby. Zberná nádoba sa posunie nadol, pričom svojím pohybom zotrie nečistoty z mriežky bloku cyklón a v spodnej polohe sa otvorí veko dna zbernej nádoby.

Veko dna zbernej nádoby sa neotvorí, ak nie je červené uvoľňovacie tlačidlo stlačené po celú dobu pohybu až dolu.

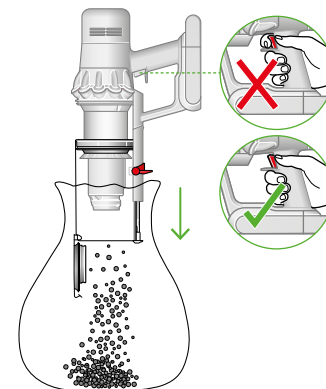

Minimalizácia kontaktu s prachom

Pri vyprázdňovaní zasuňte spodný koniec zbernej nádoby do prachotesného vrečka a utesnite ho. Opatrne vytiahnite zbernú nádobu z vrečka, zatvorte ho a vyhodte.

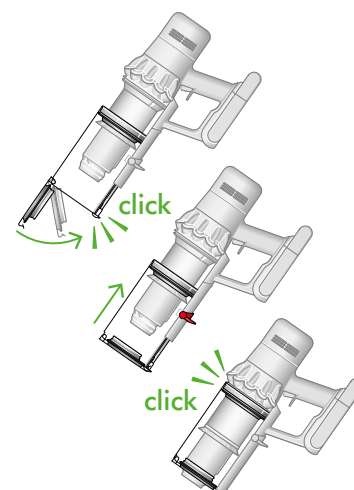

Zatvorenie zbernej nádoby

Tlačte na veko dna zbernej nádoby smerom nahor, kým zberná nádoba a veko dna nádoby nezaklapnú na miesto.

Čistenie zbernej nádoby

Uvoľnenie zbernej nádoby

Ak je nutné vyčistiť zbernú nádobu, postupujte podľa pokynov v časti „Vysypávanie zbernej nádoby“.

Stlačením malého červeného tlačidla vedľa vodiacej lišty na zbernej nádobe uvoľníte nádobu a ťahom nadol ju vysuňte z vodiacej lišty.

Na čistenie zbernej nádoby používajte iba vlhkú utierku, ktorá nepúšťa vlákna.


Pred opätovným nasadením sa uistite, že zberná nádoba a tesnenia sú úplne suché.

Opätovné nasadenie zbernej nádoby

Nasuňte vodiace drážky na zbernej nádobe do drážok na vodiacej lište na hlavnom tele spotrebiča.

Zbernú nádobu zatvoríte tak, že zatlačíte veko dna nahor, kým zberná nádoba a veko dna nádoby nezaklapnú na miesto.

Zberná nádoba sa nesmie umývať v umývačke riadu a pri jej čistení sa neodporúča používať čistiace prostriedky, leštiadla a osviežovače vzduchu, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu spotrebiča.

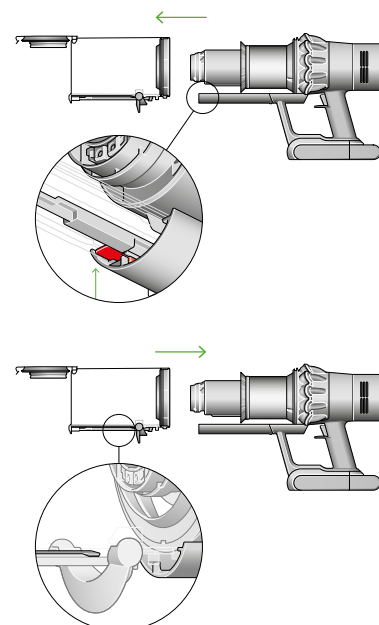

Uvolňovanie upchávok



Pred hľadáním uviaznutých blokujúcich predmetov a nečistôt odpojte nabíjací adaptér od spotrebiča. Dávajte pozor, aby ste nestlačili spúšťačie tlačidlo a aby ste sa neporanili o ostré predmety.

Pred hľadáním uviaznutých blokujúcich predmetov a nečistôt nechajte spotrebič vychladnúť.

Pri hľadaní uviaznutých blokujúcich predmetov a nečistôt spotrebič nepoužívajte. Mohlo by dôjsť k zraneniu.

Pokiaľ spotrebič deteguje zablokovanie uviaznutým blokujúcim predmetom, motor začne pulzovať a vy nebudete môcť spotrebič používať, kým nebude uviaznutý blokujúci predmet odstránený.

Pokiaľ sa pokúsíte používať spotrebič, keď motor pulzuje, automaticky sa vypne.

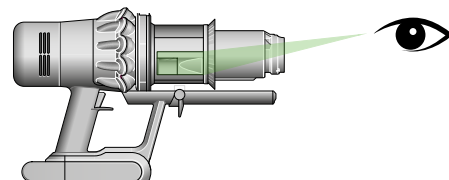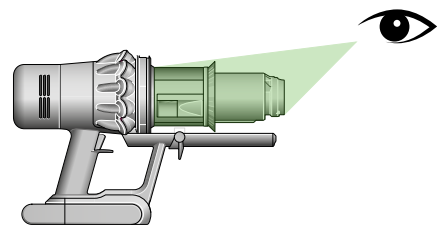

Kontrola hlavného tela

Dajte dolu zbernú nádobu a skontrolujte hlavné telo spotrebiča, či niekde nedošlo k upchatiu uviaznutým blokujúcim predmetom.

Pred opätovným použitím spotrebiča sa uistite, že všetky uviaznuté blokujúce predmety boli odstránené a že všetky časti sú opäť na svojich miestach.



Kontrola trubice a podlahovej hubice

Skontrolujte trubicu, či ju niečo neblokuje.

Skontrolujte podlahovú hubicu, či ju niečo neblokuje. Ak to bude nutné, postupujte podľa inštrukcií a vytiahnite rotačnú kefu.



Opätovné zostavenie spotrebiča

Pred použitím spotrebiča vráťte všetky časti opäť na svoje miesto.

Na odstraňovanie uviaznutých blokujúcich predmetov sa záruka nevzťahuje.



Odstraňovanie uviaznutých blokujúcich predmetov z podlahovej hubice Digital Motorbar™

Rotačná kefa podlahovej hubice Digital Motorbar™ nie je umývateľná. Pre zaistenie optimálneho výkonu pravidelne kontrolujte rotačnú kefu a odstraňujte všetky nečistoty a uviaznuté blokujúce predmety.

Uistite sa, že nabíjací adaptér je odpojený od spotrebiča a že je spotrebič vypnutý.

Vytiahnutie rotačnej kefy


Žiadnu časť spotrebiča nekladajte do umývačky riadu ani nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, leštidlá alebo osviežovače vzduchu.

Stlačte tlačidlo na konci trubice pre uvoľnenie podlahovej hubice a hubicu vysuňte. Otočte podlahovú hubicu spodnou stranou nahor.

Na odistenie koncovky použite mincu.

Otočte koncovkou a dajte ju dolu z rotačnej kefy. Koncovku neumývajte.

Vysuňte rotačnú kefu z hubice.

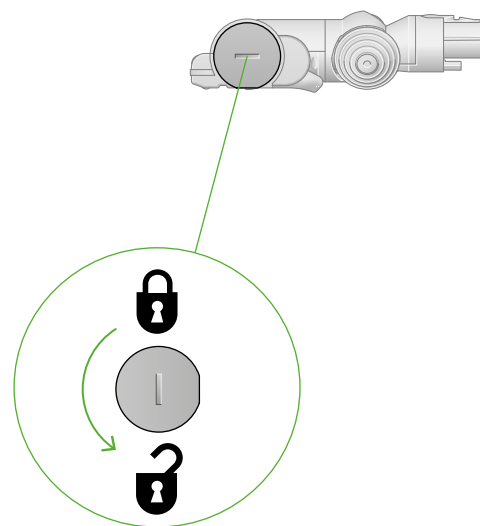

Hľadanie nečistôt a uviaznutých blokujúcich predmetov

Odstráňte všetky nečistoty z rotačnej kefy.

Skontrolujte vnútro podlahovej hubice a odstráňte všetky nečistoty a blokujúce predmety.

Podlahová hubica Digital Motorbar™ ani jej rotačná kefa nie sú umývateľné. Utierajte vlhkou utierkou, ktorá nepúšťa vlákna.


Žiadnu časť spotrebiča nekladajte do umývačky riadu ani nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, leštidlá alebo osviežovače vzduchu.

Opätovné vloženie rotačnej kefy

Nasadzte koncovku späť na rotačnú kefu a nasuňte ju späť do podlahovej hubice.

Otočte koncovkou do polohy zaistené.

Hubica nie je umývateľná. Dá sa utierať iba vlhkou utierkou, ktorá nepúšťa vlákna.

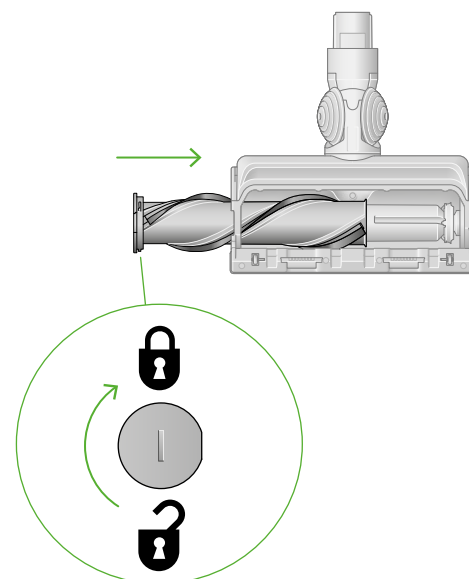

Čistenie a umývanie rotačnej kefy Iluminačnej podlahovej hubice

Iluminačná podlahová hubica má umývateľnú rotačnú kefu. Pre zachovanie optimálneho výkonu rotačnú kefu pravidelne kontrolujte, čistíte a myte.

Uistite sa, že nabíjací adaptér je odpojený od spotrebiča a dajte pozor, aby ste nestlačili spúšťacie tlačidlo.



Vytiahnutie rotačnej kefy

Žiadnu časť spotrebiča nekladajte do umývačky riadu ani nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, leštidlá alebo osviežovače vzduchu.

Stlačte tlačidlo na konci trubice pre uvoľnenie podlahovej hubice a hubicu vysuňte. Otočte podlahovú hubicu spodnou stranou nahor.

Otočte koncovku nahor a vysuňte rotačnú kefu z podlahovej hubice.


Dajte dolu koncovku z kefy. Koncovku neumývajte ani nenamáčajte.

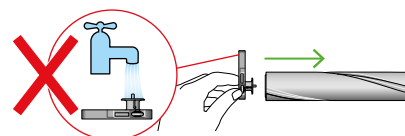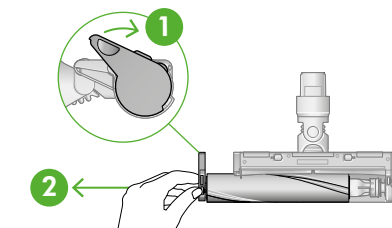

Umývanie a sušenie rotačnej kefy

Držte rotačnú kefu pod tečúcou vodou a zľahka ju šúchajte, aby ste odstránili chuchvalce a nečistoty.

Postavte rotačnú kefu zvisle, ako je znázornené na obrázku. Nechajte ju úplne vyschnúť po dobu minimálne 24 hodín.

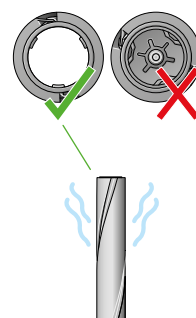


Opätovné vloženie rotačnej kefy

Pred opätovným vložením skontrolujte, či je rotačná kefa dokonale suchá.

Nasaďte koncovku späť na rotačnú kefu.

Nasuňte rotačnú kefu do podlahovej hubice. Otočte koncovku späť nadol do polohy zaistené.

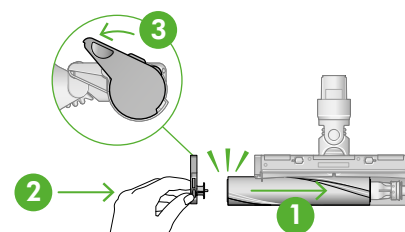

Čistenie optickej šošovky

Pre zachovanie optimálneho výkonu je nutné udržiavať optickú šošovku čistú. Optickú šošovku čistite, iba ak nie je podlahová hubica pripojená k spotrebiču.

Na čistenie optickej šošovky používajte iba jemnú suchú utierku, ktorá nepúšťa vlákna.

Odstraňovanie uviaznutých blokujujúcich predmetov z hubice s kónickou kefou

Hubica s kónickou kefou nemá umývateľnú rotačnú kefou. Pre zaistenie optimálneho výkonu pravidelne kontrolujte rotačnú kefou a odstraňujte všetky nečistoty a uviaznuté blokujujúce predmety.

Uistite sa, že nabíjací adaptér je odpojený od spotrebiča a dajte pozor, aby ste nestlačili spúšťacie tlačidlo.

Odňatie krytu a rotačnej kefy

Hubicu s kónickou kefou dajte dolu z trubice alebo zo spotrebiča.

Zatlačte na spodnú dosku. Stlačením červenej páčky smerom nadol uvoľníte kryt hubice.

Ťahom vysuňte kryt hubice.


Hľadanie nečistôt a uviaznutých blokujujúcich predmetov

Silnejšie zatiahnite za rotačnú kefou a vytiahnite ju z hubice.

Skontrolujte a odstráňte všetky nečistoty a blokujujúce predmety zo všetkých troch častí hubice s kónickou kefou.

Hubica s kónickou kefou nie je umývateľná. Utrite vlhkou utierkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Źiadnu časť spotrebiča nekladajte do umývačky riadu ani nepoužívajte Źiadne čistiacie prostriedky, leštidlá alebo osviežovače vzduchu.

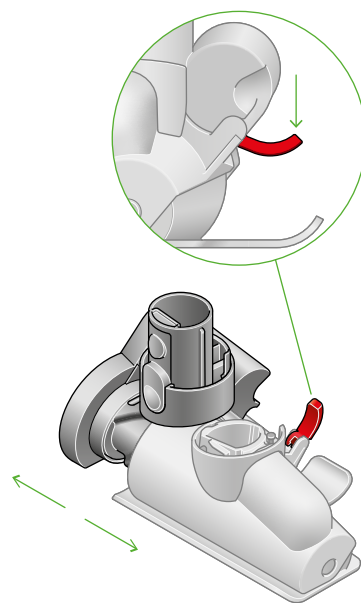


Opätovné zloženie hubice s kónickou kefou

Rotačnú kefou nasuňte späť na miesto a silnejšie zatlačte, kým nezacvakne.

Skontrolujete, či je červená páčka v polohe odomknutú. Nasuňte kryt hubice do drážky na tele hubice. Zatlačte ho nadol, kým nezacvakne na miesto.

Zatlačte červenú páčku nahor, kým nezacvakne na miesto a zatlačte spodnú dosku späť na miesto.

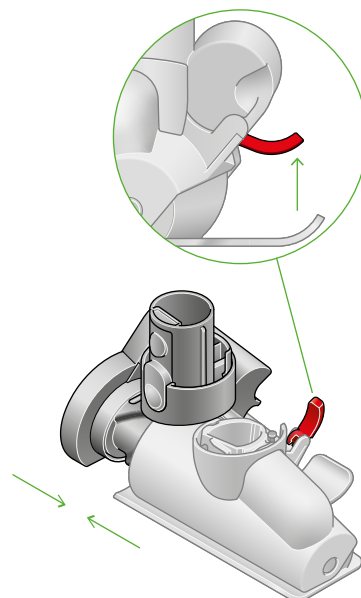


Čistenie filtračnej jednotky

Pre zachovanie optimálneho sacieho výkonu čistite a myte filtračnú jednotku minimálne raz za mesiac.

Pre ďalšie informácie a podporu spotrebiča navštívte naše webové stránky: www.dyson.sk/support


Odňatie filtračnej jednotky

Otočením proti smeru hodinových ručičiek a jej vysunutím vyberte filtračnú jednotku zo spotrebiča.

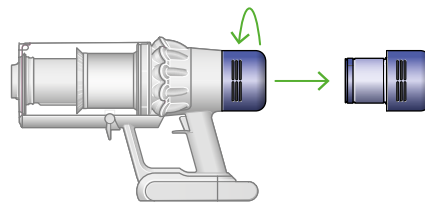

Vyklepanie filtračnej jednotky

Než začnete filtračnú jednotku umývať, jemne ju vyklepkajte do odpadkového koša, aby sa odstránil voľný prach a nečistoty.

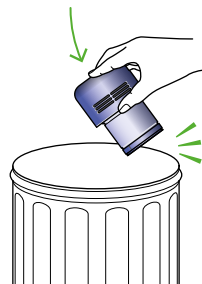

Umývanie filtračnej jednotky

Umývajte teplou, tečúcou, kohútikovou vodou – zľahka šúchajte filter prstami, aby ste odstránili nečistoty.


Naplnenie a pretrepanie

Jeden koniec filtračnej jednotky utesnite rukou.

Naplňte filtračnú jednotku teplou kohútikovou vodou.

Druhou rukou utesnite aj druhý koniec filtračnej jednotky a obidvoma rukami silnejšie trepte filtračnou jednotkou, aby sa odstránil zachytený prach a nečistoty.

Tieto kroky opakujte, kým nebude odtekať čistá voda.

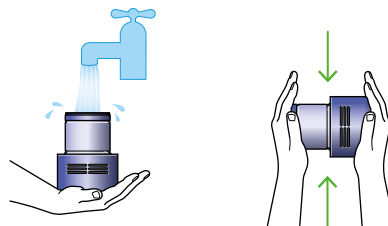

Vyklepanie vody a sušenie

Vyprázdňte filtračnú jednotku a silnejším trepaním odstráňte prebytočnú vodu.


Vo vytrepávaní vody pokračujte, kým bude z filtračnej jednotky odkvapkávať nejaká voda.

Položte filtračnú jednotku užším koncom nahor, ako je znázornené na obrázku.

Postavte filtračnú jednotku na jej širší koniec a nechajte ju minimálne 24 hodín vyschnúť na suchom, dobre vetranom a teplom mieste.

Nesušte filtračnú jednotku v sušičke, mikrovlnnej rúre ani v blízkosti otvoreného ohňa.

Dôležité: Než vrátite filtračnú jednotku späť do spotrebiča, musí byť dokonale suchá. Pri použití vlhkej filtračnej jednotky môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča.

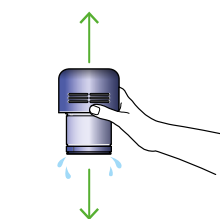

Čistenie hubíc

Žiadnu časť spotrebiča nekladajte do umývačky riadu ani nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, leštiidlá alebo osviežovače vzduchu.

Utrite vlhkou utierkou, ktorá nepúšťa vlákna, bez toho, aby ste sa dotkli pripájacieho konektora.

Pred použitím sa uistite, že hubice sú dokonale suché.



Kombinovaná kefová hubica



Štrbinová hubica



Predlžovacia hadica



LED štrbinová hubica



Adaptér pre vysávanie pod nábytkom




Jemná kefa na prach



Kefa na odolné nečistoty



Adaptér pre vysávanie nad hlavou



Hubica na čalúnenie a matrace

Starostlivosť o spotrebič

Aby ste vždy dosiahli najlepší výkon vášho spotrebiča, je dôležité ho pravidelne čistiť a odstraňovať uviaznuté blokujúce predmety.

Starostlivosť o spotrebič

Pokiaľ je spotrebič zaprášený, utrite ho vlhkou utierkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Kontrolujte podlahovú hubicu, ostatné hubice, trubicu i hlavné telo spotrebiča, či sa niekde nenachádzajú uviaznuté blokujúce predmety.

Pravidelne umývajte filtračnú jednotku a vždy ju nechajte dokonale vyschnúť.

Na čistenie spotrebiča nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky alebo leštidlá.

Starostlivosť o akumulátor

Aby ste získali najlepší výkon a životnosť akumulátora, používajte režim EKO alebo Auto/Stredný.

Pokiaľ je okolitá teplota nižšia než 5 °C spotrebič nebude pracovať ani sa nabíjať. To je z dôvodu ochrany motora a akumulátora.

Sériové čísla

Sériové čísla nájdete na spotrebiči, akumulátore a na štítku na obale. Sériové číslo použite na registráciu.

Pre ďalšie informácie a podporu spotrebiča navštívte naše webové stránky: www.dyson.sk/support