

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Pred použitím tohto spotrebiča, si prosím pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte ho pre budúce použitie

SK

Slovenský

Obsah

Ďakujeme, že ste si vybrali Hisense. Aby ste si svoju novú chladničku užili naplno, pozorne si prečítajte priložené pokyny. Obsahujú dôležité informácie o inštalácii a prevádzke. Tento návod si uschovajte na neskoršie použitie.

Bezpečnostné a výstražné informácie.....	01
Inštalácia nového spotrebiča	13
Opis spotrebiča	16
Ovládacie prvky displeja.....	17
Používanie spotrebiča	22
Zmena smeru otvárania dverí	23
Čistenie a údržba	28
Užitočné rady a typy	30
Odstraňovanie problémov.....	31
Likvidácia spotrebiča.....	35

Bezpečnostné a výstražné informácie

V záujme zaistenia vlastnej bezpečnosti a správneho používania si pozorne prečítajte tento návod. Obsahuje dôležité bezpečnostné usmernenia a pokyny. Pred inštaláciou a prevádzkou zariadenia sa oboznámte s jeho obsluhou a bezpečnostnými prvkami, aby ste predišli akýmkoľvek nehodám. Uschovajte tieto pokyny a v prípade zmeny majiteľa alebo umiestnenia chladničky zabezpečte, aby ich nový majiteľ prevzal a dostal správne pokyny o používaní a bezpečnosti. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov.



Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

Podľa normy EN

Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak im bol poskytnutý dohľad alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.



Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

Podľa normy IEC

Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Všetky obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste zabránili riziku udusenía.

Pri likvidácii spotrebiča ho odpojte od elektrickej siete, odrežte napájací kábel čo najbližšie k spotrebiču a odmontujte dvierka, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom alebo nebezpečenstvu uviaznutia detí.

Pri výmene staršieho spotrebiča sa uistite, že západka alebo pružinový zámok starého spotrebiča, ak takýto spotrebič má, je znefunkčnený, aby sa zabránilo náhodnému uviaznutiu.



Všeobecná bezpečnosť

- **UPOZORNENIE**

Tento spotrebič je určený pre domácnosti a podobné priestory, ako sú napríklad:

1. Zamestnanecké kuchyne v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
2. Farmy, hotely, motely a iné obytné prostredia;
3. Zariadenia typu „nocľah s raňajkami“;
4. Cateringové služby a podobné aktivity, ktoré nie sú spojené s maloobchodnou prevádzkou.

- **UPOZORNENIE**

Naplňajte iba pitnou vodou.

- **UPOZORNENIE**

V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, napríklad aerosólové plechovky s horľavými hnacími plynmi.

- **UPOZORNENIE**

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

- **UPOZORNENIE**

Vetracie otvory spotrebiča udržiavajte nezakryté, aby ste zabezpečili správne prúdenie vzduchu.



Všeobecná bezpečnosť

- UPOZORNENIE

Je zakázané urýchľovať proces odmrázovania pomocou mechanických zariadení alebo iných prostriedkov, ktoré neodporúča výrobca.

- UPOZORNENIE

Nepoškodzujte chladiaci okruh.

- UPOZORNENIE

Vo vnútri chladničky nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokiaľ nie sú schválené výrobcom.

- UPOZORNENIE

Chladivo a izolačné plyny sú horľavé. Spotrebič zlikvidujte v autorizovanom stredisku. Nevystavujte ho ohňu.

- UPOZORNENIE

Pri umiestňovaní spotrebiča dbajte na to, aby nedošlo k zachyteniu alebo poškodeniu napájacieho kábla.

Bezpečnostné a výstražné informácie



Všeobecná bezpečnosť

- **UPOZORNENIE**

Vyhýbajte sa používaniu viacnásobných prenosných zásuviek alebo napájacích zdrojov za spotrebičom.



Výmena žiaroviek osvetlenia

- **UPOZORNENIE**

Nevymieňajte LED svetlá svojpomocne! Ak je LED svetlo poškodené, obráťte sa na zákaznícku linku a požiadajte o pomoc. Toto sa týka len chladničiek, ktoré majú žiarovky osvetlenia.



Chladivo

Tento spotrebič obsahuje izobutén (R600a), prírodný, ekologický, ale horľavý plyn. Počas prepravy a inštalácie dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu chladiaceho okruhu. Chladivo (R600a) je horľavé.



Chladivo

• UPOZORNENIE

Chladničky v chladiacom okruhu obsahujú chladivo a plyny. Tieto látky sa musia odborne zlikvidovať, pretože môžu spôsobiť poranenie očí alebo vznietenie. Pred vykonaním správnej likvidácie sa uistite, že rúrky chladiaceho okruhu nie sú poškodené.



UPOZORNENIE

Riziko požiaru/horľavé materiály

Ak dôjde k poškodeniu chladiaceho okruhu:

1. Chráňte pred otvoreným ohňom a zdrojmi vznietenia.
2. Postarajte sa o to, aby bol priestor okolo spotrebiča dobre vetraný.

Je nebezpečné upravovať tento výrobok akýmkoľvek spôsobom.

Poškodenie napájacieho kábla môže mať za následok skrat, požiar alebo úraz elektrickým prúdom.



Elektrická bezpečnosť

1. Napájací kábel nepredlžujte.
2. Pravidelne kontrolujte zástrčku napájacieho kábla, či nie je poškodená. Poškodená zástrčka sa môže prehrievať, čo predstavuje riziko požiaru.
3. Sieťová zástrčka by mala byť vždy ľahko prístupná.
4. Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky neťahajte za napájací kábel.
5. Ak je zásuvka v stene uvoľnená, nepoužívajte ju, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
6. Prevádzka spotrebiča bez krytu vnútorného osvetlenia je zakázaná.
7. Táto chladnička by mala byť napájaná len z jednofázového zdroja striedavého prúdu 220 ~ 240 V/ 50 Hz. Ak miestne kolísanie napätia presahuje tento rozsah, z bezpečnostných dôvodov použite regulátor striedavého napätia s výkonom minimálne 350 W. Chladničku pripojte k vyhradenej elektrickej zásuvke s uzemňovacím vodičom.

Bezpečnostné a výstražné informácie

Každodenné používanie

- Skladovanie horľavých plynov alebo kvapalín v chladničke môže spôsobiť výbuch.
- V chladničke nepoužívajte elektrické zariadenia, ako napríklad výrobníky zmrzliny alebo mixéry.
- Pri odpájaní zástrčky vždy ťahajte za zástrčku, neťahajte za kábel.
- Neumiestňujte horúce predmety do blízkosti plastových častí spotrebiča.
- Tento spotrebič nie je určený na zabudovanie.
- Zabráňte priamemu dotyku potravín s výstupom vzduchu na zadnej stene.
- Pri skladovaní balených mrazených potravín postupujte podľa pokynov výrobcu.
- Dodržiavajte odporúčania výrobcu na skladovanie uvedené v tomto návode. Pozrite si príslušné pokyny na skladovanie.
- Nezmrazujte sýtené alebo perlivé nápoje, pretože by mohli explodovať a poškodiť chladničku.

Bezpečnostné a výstražné informácie

- Konzumácia mrazených potravín priamo z mrazničky môže spôsobiť omrzliny.
- Spotrebič neumiestňujte na priame slnečné svetlo.
- Udržiavajte spotrebič mimo dosahu otvoreného ohňa, aby ste predišli nebezpečenstvu vzniku požiaru.
- Tento spotrebič je určený na skladovanie potravín a nápojov v domácnosti, ako je podrobne uvedené v tomto návode na obsluhu. Spotrebič je ťažký. Pri jeho premiestňovaní buďte opatrní.
- Nedotýkajte sa ani nevyberajte predmety z mrazničky mokrými rukami, aby ste predišli poškodeniu pokožky.
- Nikdy nestúpajte na spodok chladničky ani sa neopierajte o jej zásuvky alebo dvere.

Bezpečnostné a výstražné informácie

- Po rozmrazení sa zmrazené potraviny nesmú opätovne zmrazovať.
- Konzumácia ľadu priamo z mrazničky môže spôsobiť omrzliny úst alebo pier.
- Aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu spotrebiča, nepreťažujte priehradky v dverách a zásuvky na ovocie a zeleninu.
- Nainštalujte vonkajší snímač teploty, ktorý pomôže účinnejšie regulovať teplotu spotrebiča.
- Modul Wi-Fi je umiestnený v ovládacej skrinke v hornej časti. Aby ste predišli rušeniu signálu, neumiestňujte do jeho blízkosti veľké kovové predmety alebo nádoby s tekutinou.

Výstraha! Starostlivosť a čistenie

- Pred čistením alebo údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Pri čistení spotrebiča nepoužívajte kovové predmety, parný čistič, éterické oleje, organické rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Na rozmrazovanie mraziaceho priestoru nepoužívajte ostré predmety. Namiesto toho použite plastovú škrabku.

Bezpečnostné a výstražné informácie

Dôležité pokyny na inštaláciu

- Starostlivo dodržiavajte všetky dodané návody na elektrické pripojenie. Po vybalení spotrebiča skontrolujte, či nie je poškodený.
- Ak je spotrebič poškodený, nepoužívajte ho. Akékoľvek poškodenie okamžite nahláste predajcovi a uschovajte si obal.
- Pred pripojením spotrebiča počkajte aspoň štyri hodiny, aby sa chladivo dostalo späť do kompresora.
- Zabezpečte dostatočnú cirkuláciu vzduchu okolo spotrebiča, aby ste zabránili jeho prehrievaniu. Dodržiavajte pokyny na správne vetranie uvedené v inštalačných pokynoch.
- Zadnú časť spotrebiča neumiestňujte príliš blízko k stene a zabezpečte, aby sa teplé časti spotrebiča (napr. kompresor) nedotýkali steny alebo k nej neboli príliš blízko, aby ste znížili riziko vzniku požiaru.
- Neumiestňujte spotrebič do blízkosti radiátorov alebo sporákov.
- Uistite sa, že sieťová zástrčka zostane po inštalácii prístupná.

Bezpečnostné a výstražné informácie

- Vysielacie frekvenčné pásmo (pásmo) a maximálny povolený vysielací výkon v prevádzkovom frekvenčnom pásmo (pásmach): 2400 – 2483,5 MHz, menej alebo rovné 20 dBm.
- Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť 20 cm medzi žiaričom spotrebiča a vaším telom.

Servis

- Elektrické servisné služby musí vykonávať len kvalifikovaný elektrikár.
- Tento výrobok môžu opravovať iba autorizované servisné strediská, ktoré používajú originálne náhradné diely.
 1. Ak je spotrebič Frost Free.
 2. Ak spotrebič má mraziaci priestor.



Poznámka

Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu do chladničky vkladať a vyberať z nej potraviny len pod dozorom. (Platí len pre región EÚ.)

Inštalácia nového spotrebiča

Pred prvým použitím spotrebiča si prečítajte nasledujúce pokyny.



Vetranie spotrebiča

Aby sa zlepšila účinnosť chladiaceho systému a šetrila energia, je potrebné okolo spotrebiča udržiavať dobrú ventiláciu, aby sa odvádzalo teplo. Z tohto dôvodu by mal byť okolo chladničky k dispozícii dostatočný voľný priestor.


Odporúčanie:

Odporúča sa ponechať 50 – 70 mm priestoru medzi zadnou stranou spotrebiča a stenou, najmenej 100 mm nad spotrebičom, najmenej 100 mm medzi jeho bočnou stranou a stenou a voľný priestor vpredu, aby sa dvierka mrazničky mohli otvoriť v rozmedzí do 105°.

V nevstavanom stave

Príslušné informácie (mm)

W	W1	D	D1	D2
595	170	600	627	1160

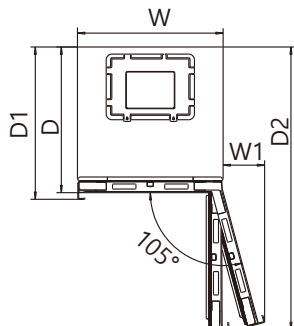


Na hornej strane ponechajte medzeru väčšiu ako 5 mm




Veľkosť produktu (mm): 595*600*1856

Spotrebič možno umiestniť aj vedľa alebo medzi nábytkové prvky, prípadne k stene. V takom prípade bude spotrebič fungovať bezchybne, avšak môže dôjsť k zvýšeniu hlučnosti a spotreby elektrickej energie.

Vo vstavanom stave

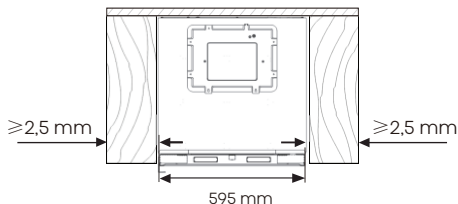

Stav zatvorenia dverí pre chladničku vo vstavanom stave

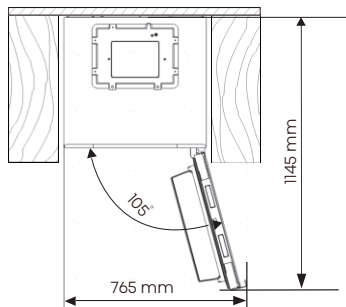

Celkový priestor potrebný na to, aby chladnička otvorila svoje dvere úplne vo vstavanom stave.

Inštalácia nového spotrebiča



Poznámka


Toto zariadenie funguje najlepšie v klimatickej triede od SN do ST. Spotrebič nemusí fungovať správne, ak zostane dlhší čas pri teplote nad alebo pod uvedeným rozsahom.

Klimatická trieda	Okolité teplota
SN	+10°C do +32°C
N	+16°C do +32°C
ST	+16°C do +38°C
T	+16°C do +43°C

Spotrebič sa musí nachádzať na suchom mieste. Nesmie byť vystavený vysokej vlhkosti. Chráňte spotrebič pred priamym slnečným žiarením, dažďom alebo mrazom. Umiestnite spotrebič mimo dosahu tepelných zdrojov, ako sú pece, krby alebo radiátory.

Vyrovnanie spotrebiča


- Na správne vyrovnanie spotrebiča a zaistenie cirkulácie vzduchu slúžia vyrovnávacie nožičky nachádzajúce sa v dolnej časti spotrebiča. Použite vhodný kľúč.
- Na zaistenie samozatvárania dvierok, otočením nastaviteľných nožičiek nakloňte vrchol smerom dozadu približne o 15 mm alebo 0,5°.
- Kedykoľvek budete chcieť spotrebič premiestniť, nezabudnite nožičky otočiť dozadu, aby sa spotrebič mohlo voľne otáčať. Pri premiestňovaní spotrebiča nožičky znova nainštalujte.

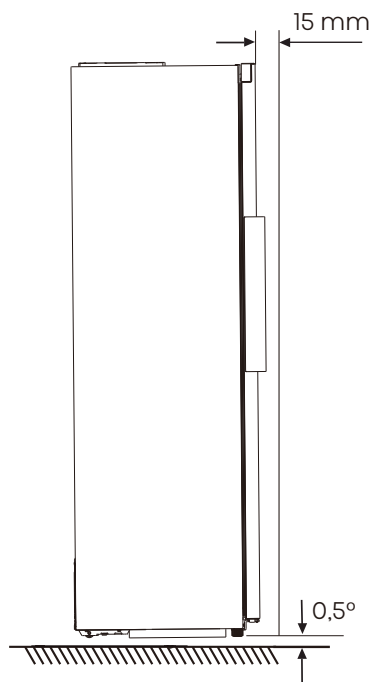

Inštalácia nového spotrebiča



Nastaviteľné nožičky

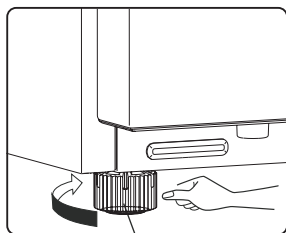


Nastaviteľné nožičky




Upozornenie

- Chladničku nainštalujte na rovný, pevný povrch, ktorý je v jednej rovine s okolitou podlahou a je dostatočne pevný na to, aby udržal plne naloženú chladničku.
- Kolieska používajte len na posúvanie chladničky dopredu alebo dozadu. Pohyb do strán by mohol poškodiť podlahu aj kolieska.

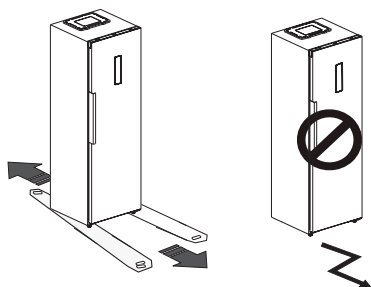

Opis spotrebiča

Celkový pohľad na spotrebič

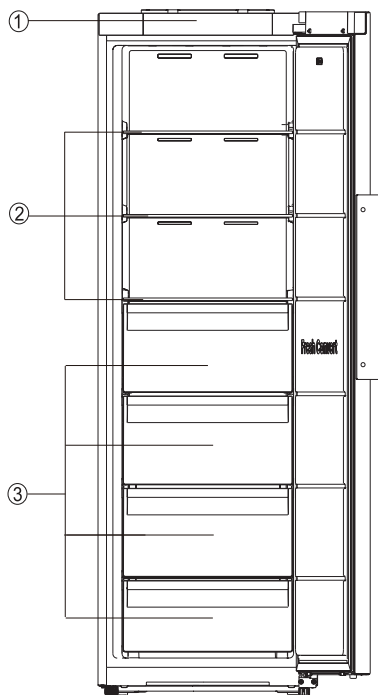

- ① Ozdobný kryt
- ② Úložné police
- ③ Zásuvka



Poznámka

Vzhľadom na neustály vývoj výrobku sa môže vaša chladnička od tohto návodu na obsluhu mierne líšiť. Jej funkcie a pokyny na používanie však zostávajú rovnaké.

Na dosiahnutie optimálnej energetickej účinnosti preinštalujte všetky komponenty tak, ako je uvedené vyššie.

Ovládacie prvky displeja

Všetky funkcie a nastavenia sú dostupné cez ovládací panel umiestnený na dverách chladničky. Zobrazovací panel zjednodušuje nastavenie funkcií, čo umožňuje jednoduchú obsluhu.

Poznámka: Zobrazovací panel má funkciu pamäte pri výpadku napájania.

Ovládacie prvky displeja

Pri používaní rôznych funkcií a nastavení na ovládacom paneli spotrebiča postupujte podľa týchto pokynov. Pri prvom zapnutí sa rozsvietia ikony na displeji. Ak sa nestlačí žiadne tlačidlo a dvere zostanú zatvorené, podsvietenie sa po jednej minúte automaticky vypne.

1. Napájanie



Ak chcete spotrebič vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo „Power“ na 3 sekundy.

Stlačením a podržaním tlačidla napájania „Power“ na 3 sekundy prepnete spotrebič do pohotovostného režimu.

V pohotovostnom režime sa na displeji zobrazí „--“.

Dôležité!

Neskladujte potraviny v chladničke, keď je na dlhší čas odstavená. Ak ju dlhší čas nepoužívate, odpojte ju zo zásuvky.



Poznámka

Keď je zapnutá funkcia pohotovostného režimu, chladnička prestane chlaď a kontrolka je zhasnutá.



Elektronické ovládanie
(umiestnené na dverách spotrebiča)

2. Eco



Stlačením tlačidla „Mode“ zapnete funkciu úspory energie a rozsvietia sa ikona „Eco“.

Po aktivovaní režimu Eco sa teplota chladničky nastaví na 6°C a teplota mrazničky na -17°C. Po 10 sekundách bez stlačenia tlačidiel sa nastavenia automaticky uložia.

Ak je funkcia Eco zapnutá, dotknite sa tlačidla „Freezer“, kým sa ikona režimu nevypne.

Teplota chladničky sa vráti na predchádzajúcu hodnotu.

3. Rýchle chladenie / Rýchle mrazenie



Stlačte tlačidlo „Mode“ na aktiváciu funkcie Rýchle chladenie „Fast Cool“ alebo Rýchle mrazenie „Fast Freeze“.

➤ Táto funkcia udržiava nastavenú teplotu chladničky počas vysokej spotreby, veľkého množstva potravín alebo v teplejších podmienkach. Funkcia Rýchle chladenie znižuje teplotu v chladiacom priestore.

1. Keď je chladnička v režime chladenia, stlačte tlačidlo „Mode“ na aktiváciu tejto

Ovládacie prvky displeja

funkcie. Na displeji sa zobrazí teplota 2°C

a rozsvieti sa ikona .

2. Táto funkcia sa automaticky vypne po 6 hodinách.

3. Na vypnutie funkcie Rýchle chladenie stlačte tlačidlo „Freezer“. Teplota v chladničke sa vráti na predchádzajúcu hodnotu.

➤ Funkcia Rýchle mrazenie rýchlo zníži teplotu v mrazničke, takže potraviny sa zmrazia rýchlejšie.

Táto funkcia zároveň pomáha zachovať vitamíny a živiny v čerstvých potravinách na dlhší čas.

1. Keď je chladnička v režime mrazenia, stlačte tlačidlo „Mode“ na aktiváciu tejto funkcie. Na displeji sa zobrazí teplota

-28°C a rozsvieti sa ikona .

2. Táto funkcia sa automaticky vypne po 52 hodinách.

3. Na vypnutie funkcie Rýchle mrazenie stlačte tlačidlo „Freezer“. Teplota v chladničke sa vráti na predchádzajúcu hodnotu.




Poznámka

Nepoužívajte rýchle mrazenie pri nápojoch vo fľašiach alebo plechovkách (najmä sýtené nápoje) v mrazničke. Mohli by prasknúť.

4. Teplota chladiaceho priestoru

Opakovaným stlačením pravého tlačidla „Freezer“ nastavíte teplotu od -14°C do -24°C. Ak sa neuskutoční ďalšia operácia, nastavenie teploty sa aktivuje po 10 sekundách.



Poznámka

- Každým stlačením sa nastavená teplota zníži o 1°C.
- Nastavením teploty sa nastaví priemerná teplota pre celý priestor, pričom skutočné teploty sa líšia v závislosti od množstva potravín, umiestnenia a teploty okolitého prostredia.
- Odporúčané nastavenia teploty:
Mraziaci priestor: -18°C

5. Alarm



Alarm vysokej teploty

Alarm Ak je vnútorná teplota príliš vysoká, zaznie alarm, ktorý bude označený rozsvietenou ikonou .

Stíšenie alarmu:

Stlačením tlačidla „Alarm“ stíšite zvuk.

Ovládacie prvky displeja

Ikona „“ zostane rozsvietená, kým teplota neklesne pod limitnú hodnotu alarmu.

Zhasnutá ikona „“ označuje koniec alarmu vysokej teploty. Ak alarm nevypnete, bude znieť 3-krát za minútu, pričom ikona „“ zostane svietiť. Alarm sa ukončí po 10 minútach.

6. Alarm otvorených dverí

Tento alarm sa spustí, ak necháte dvere otvorené dlhšie ako 1 minútu. Alarm zaznie 5-krát každú minútu počas prvej a druhej minúty. Od tretej minúty bude alarm pípať raz za sekundu. Alarm sa ukončí po 10 minútach.

Stlačením ľubovoľného tlačidla zrušíte alarm dverí, čím sa zvuk bzučiaka zastaví. Alarm dverí sa vypne zatvorením dverí. Po zatvorení dverí sa opätovným otvorením dverí znovu spustí časovač alarmu otvorených dverí.

7. Demo režim

Demo režim je určený na účely maloobchodnej prezentácie, pri ktorej sa zablokuje chladenie chladničky. Ak počas 10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, na displeji sa zobrazí „OF“, inak sa zobrazí aktuálne nastavenie teploty. Na ukončenie režimu demo podržte súčasne tlačidlá „Power“ a „Freezer“ počas 3 sekúnd, kým nezaznejú tri pípnutia.

8. Previesť



Podržte tlačidlo „Convert 5 sec“ na 5 sekúnd na zapnutie alebo vypnutie funkcie Previesť.

Výstraha!

Pred zmenou nastavenia priehradky sa uistite, že uložené potraviny sú vhodné pre nový režim. Ak nie sú vhodné, najprv priehradku vyprázdnite. Pri zmene režimu z mrazničky na chladničku otvorte dvere približne 30 minút pred vložení potravín na chladenie.

Pri zmene režimu z chladničky na mrazničku zatvorte dvere a nechajte spotrebič bežať približne 200 minút pred vložení potravín na zmrazenie.

Aktivácia funkcie Previesť:

Stlačte tlačidlo „Convert 5 sec“ a podržte ho 5 sekúnd. Zaznie pípnutie a rozsvieti sa indikátor „“.

- Po aktivácii tejto funkcie sa teplota v priehradke nastaví na 4°C.

- Teplotu v priehradke chladničky nastavíte pomocou tlačidla „Freezer“ v rozsahu od +2°C do +8°C.

Ovládacie prvky displeja

• Na deaktiváciu funkcie Previesť znova stlačte tlačidlo „Convert 5 sec“ a podržte ho 5 sekúnd. Zaznie pípnutie a indikátor Previesť zhasne. Po deaktivácii funkcie Previesť sa teplota v mraziacom priestore nastaví na -18°C .

9. Pripojenie chladničky k Wi-Fi



ConnectLife je inteligentná aplikácia, ktorá vám umožňuje komunikovať s vašimi inteligentnými spotrebičmi pomocou smartfónu alebo tabletu.

Inštalácia

1. Otvorte obchod Apple App Store (iOS) alebo obchod Google Play (Android) vo svojom smartfóne.

2. Vyhľadajte „ConnectLife“. Nájdite aplikáciu s nasledujúcou ikonou:



Verzia aplikácie

Aktuálna verzia Android a iOS: V2.2.0
Verzia aplikácie sa neustále mení a aktualizuje, pozrite si prosím verziu, ktorá je skutočne stiahnutá z App Store, AppGallery alebo Google Play store.

3. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu ConnectLife, poskytovanú spoločnosťou ConnectLife, LLC.

Aplikáciu ConnectLife si môžete nainštalovať aj tak, že naskenujete QR kód pomocou smartfónu alebo tabletu.



Poznámka


- Sila signálu Wi-Fi môže byť ovplyvnená vzdialenosťou medzi vašim spotrebičom a Wi-Fi routerom. Ak sú od seba príliš vzdialené, párovanie môže zlyhať alebo môže trvať dlhšie.
- Spotrebič podporuje iba sieť Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz. SSID siete Wi-Fi musí byť viditeľné.
- Výkon vašej siete môže byť ovplyvnený bezdrôtovým prostredím a inými pripojenými zariadeniami.
- Výpadky pripojenia Wi-Fi vášho spotrebiča môžu spôsobiť vonkajšie faktory, ako napríklad prostredie vašej domácej siete alebo poskytovateľ internetových služieb.

Ovládacie prvky displeja


Pripojenie chladničky

Po nainštalovaní aplikácie ConnectLife sa prihláste alebo si vytvorte účet a:

1. Skontrolujte, či je spotrebič zapnutý a či svieti panel displeja. Spotrebič je pripravený, keď sa panel rozsvieti.

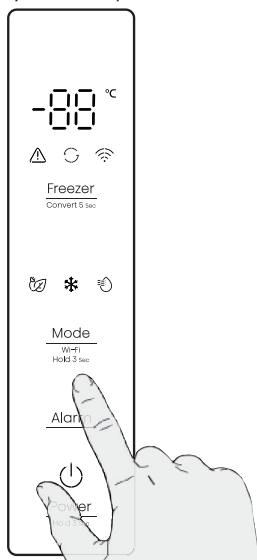

2. Stlačte a podržte tlačidlo „Mode“ počas 3 sekúnd, kým nebudete počuť pípnutie. Kontrolka Wi-Fi zostane svietiť niekoľko sekúnd a potom začne blikať.

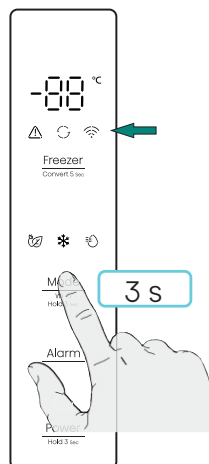

3. Skontrolujte, či máte v zariadení zapnutý Bluetooth, a otvorte aplikáciu ConnectLife. Počkajte na vyskakovacie okno oznamujúce, že bol zistený nový spotrebič. Ťuknite na tlačidlo vo vyskakovacom okne a postupujte podľa pokynov.

4. Ak sa nezobrazí žiadne vyskakovacie okno, ťuknite v aplikácii manuálne na „Pridať spotrebič“ alebo „+“.

5. V zozname zariadení vyberte položku „Chladnička“.

6. Pripojte chladničku podľa pokynov v aplikácii. Po dokončení sa na obrazovke zobrazí chladnička.



Poznámka

- Spotrebič zostane v režime párovania až 5 minút.
- Na obnovenie nastavení siete stlačte a podržte tlačidlo „Mode“ počas 6 sekúnd. Po resetovaní spotrebiča zaznejú dve pípnutia.
- Po resetovaní sa spotrebič automaticky prepne do režimu párovania.
- Neprerušované svetlo indikátora Wi-Fi signalizuje úspešné pripojenie k sieti.

Používanie spotrebiča

Váš spotrebič sa dodáva s príslušenstvom, ako je uvedené v časti „Opis spotrebiča“. Postupujte podľa týchto pokynov, aby ste sa dozvedeli o správnom spôsobe jeho používania. Odporúčame Vám, aby ste si ich pred používaním spotrebiča pozorne prečítali.

Úložné police

- Úložné police sú vyberateľné, aby sa dali ľahko čistiť.




Zásuvka

- Keď je chladnička v režime mrazenia, používa sa na uchovávanie potravín

určených na zmrazenie, ako sú mäso, ryby, zmrzlina a pod.


- Keď je chladnička v režime chladenia, je vhodná na skladovanie zeleniny, ovocia a podobne.

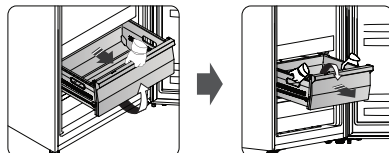

- Na vybratie zásuvky mierne nadvihnite prednú časť, potiahnite ju dopredu, potom ju spustíte a vytiahnete oboma rukami.

Zmena smeru otvárania dverí


Môžete zmeniť smer otvárania dverí z pravej strany (ako sa dodáva) na ľavú stranu, aby sa spotrebič zmestil do určitého priestoru.

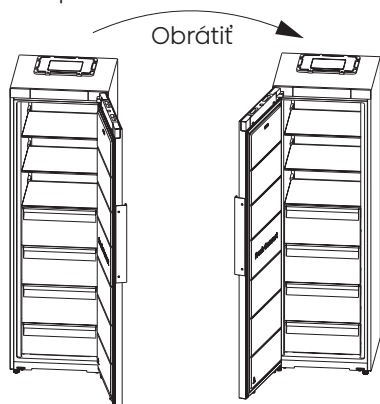

Upozornenie

Pred začatím tohto procesu sa uistite, že je chladnička odpojená od elektrickej siete, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.

Nástroje, ktoré budete potrebovať (nie sú súčasťou dodávky):

Nie sú súčasťou dodávky	
	
8 mm nástrčkový kľúč	Skrutkovač s tenkou čepelou
	
Krížový skrutkovač	Nastaviteľný kľúč
	
Špachtľa	

Diely, ktoré budete potrebovať (dodané):

Dodané	
	
Rohový kryt skrine (ľavý)	Rohový kryt skrine (pravý)
1	1
	
Rohový kryt dverí (ľavý)	Rohový kryt dverí (pravý)
1	1
	
Ľavá horná časť závesu	4 mm imbusový kľúč
1	1
	
Kryt otvoru	
1	




Poznámka

Chladničku umiestnite na mäkkú penovú podložku alebo podobný materiál, aby ste zabránili jej poškodeniu. Možno budete musieť položiť chladničku na zadnú stranu, aby ste mali prístup k základni.

1. Postavte chladničku do zvislej polohy, otvorte dvere, pomocou skrutkovača s tenkou čepelou vypáčte rohový kryt dverí (pravý), rohový kryt dverí (ľavý), kryt skrine (pravý) a kryt skrine (ľavý) a potom vložte rohové kryty do vrečka na náhradné príslušenstvo.


POZNÁMKA: Aby ste predišli poškrabaniu povrchu chladničky, umiestnite pod oblasť páčenia látkovú utierku.

Zmena smeru otvárania dverí

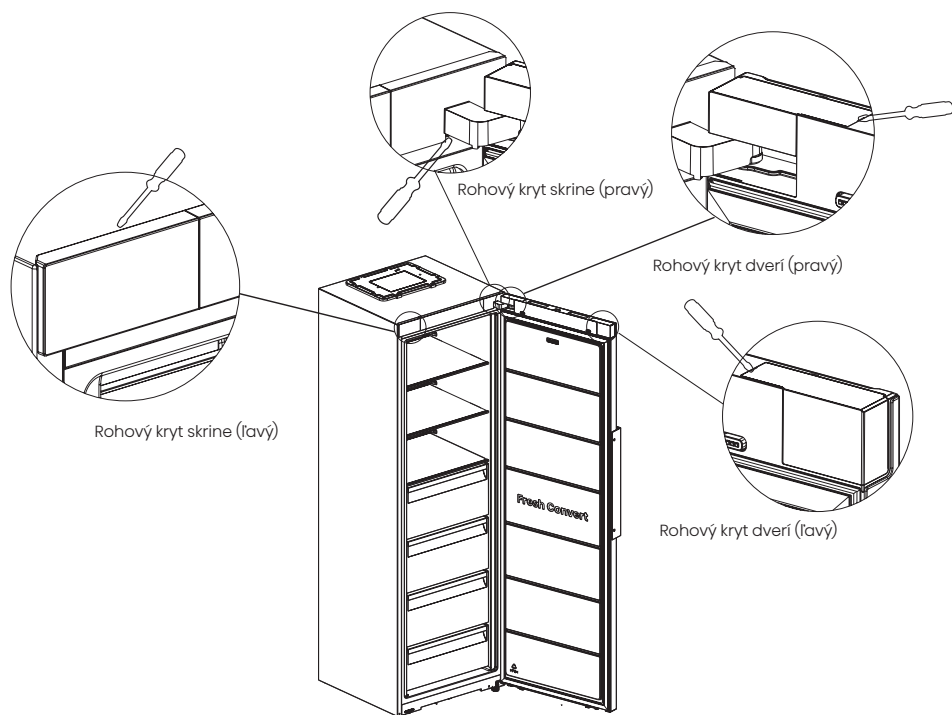


2. Pomocou skrutkovača odstráňte dve skrutky na ľavej a pravej strane ozdobného krytu a kryt zložte.


3. Odpojte konektor

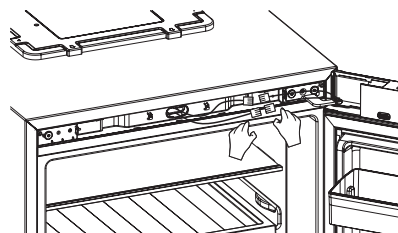


4. Pomocou imbusového kľúča s priemerom 4 mm odskrutkujte dve skrutky upevňujúce pravú hornú časť závesu a skrutku na ľavej strane. (Dvere podprite, aby sa nepoškodili.)

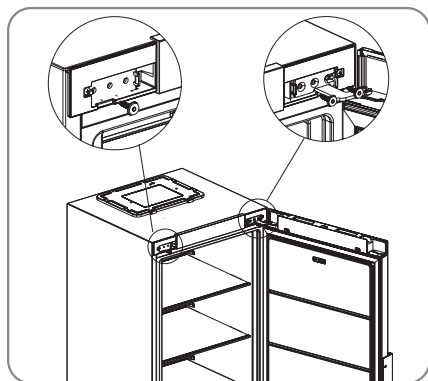

Zmena smeru otvárania dverí


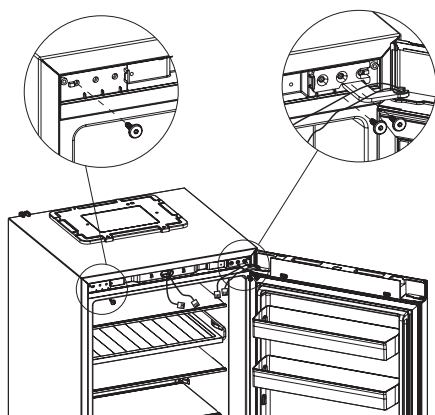


5. Vyberte dvere a položte ich na hladký povrch panelom nahor. Uvoľnite 2 skrutky, odmontujte zádržku, doraz dverí a puzdro hriadeľa a potom ich pomocou rovnakých skrutiek opäť namontujte na ľavú stranu.

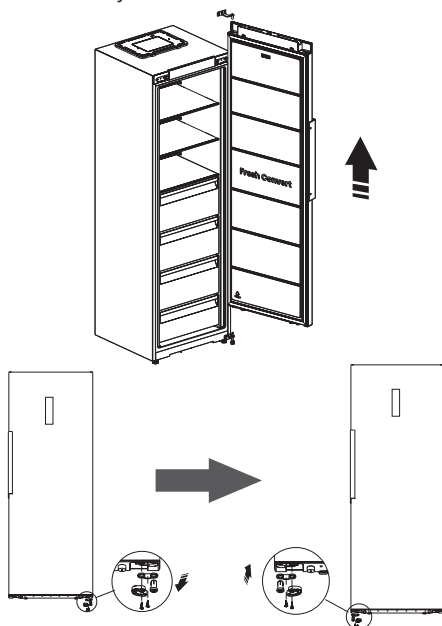



6. Pomocou krížového skrutkovača odstráňte skrutky z rukoväti. Pomocou špachtle odstráňte kryty otvorov na skrutky na druhej strane dverí.

Potom nainštalujte kryty otvorov na skrutky na ľavú stranu dverí. Nakoniec pomocou krížového skrutkovača pripevníte skrutky na rukoväť.

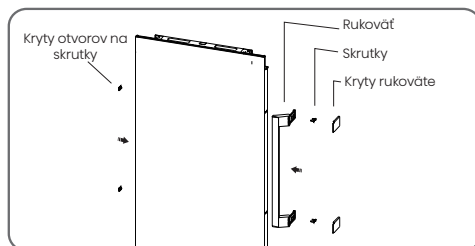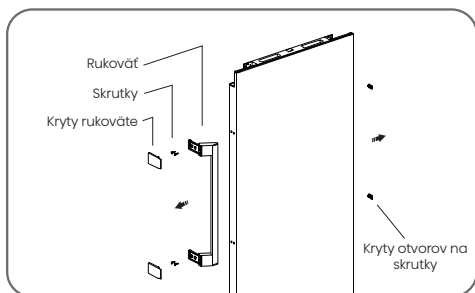


7. Položte chladničku na mäkký penový obal alebo podobný materiál. Odmontujte nastaviteľné spodné nožičky, potom odskrutkujte a vyberte spodný záves. Nakoniec odskrutkujte hriadeľ spodného závesu a presuňte ho do otvoru na opačnej strane.


Zmena smeru otvárania dverí

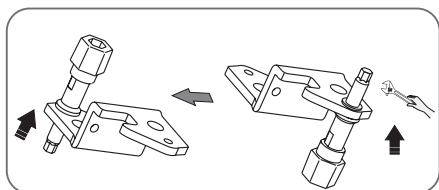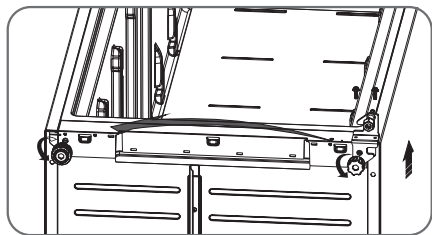


8. Spodný záves opäť pripevnite na ľavú stranu a zaistite ho špeciálnymi prírubovými skrutkami. Znovu namontujte nastaviteľné spodné nožičky na druhú stranu a tiež ich zaistite. Nainštalujte kryt otvoru (z príslušenstva) do otvoru spodnej krycej lišty.

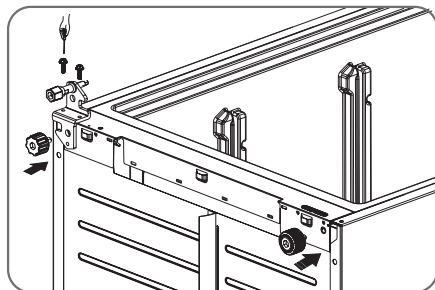

9. Kabeláž vedie zľava. Nainštalujte ozdobný kryt a upevnite ho pomocou dvoch skrutiek.

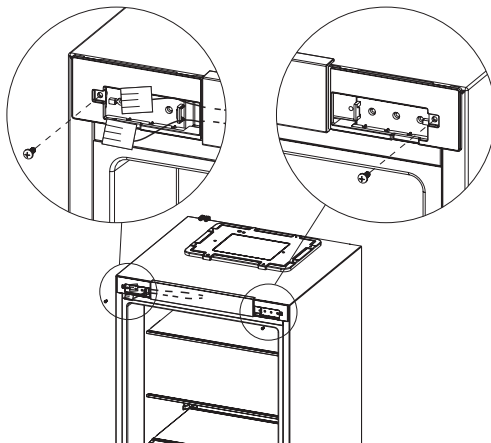


10. Správne nasadíte horné dvere. Zarovnajzte spodný otvor horných dverí s horným hriadeľom stredného závesu a horný otvor s ľavým hriadeľom horného závesu. Nastavte ľavý horný záves do správnej polohy a zaistite ho 2 skrutkami.

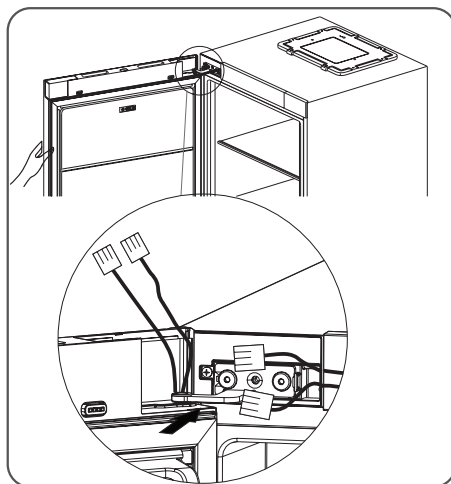


Zmena smeru otvárania dverí

11. Pripojenie konektora

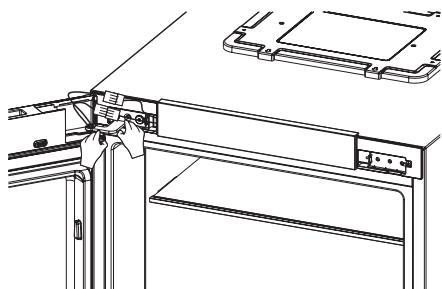

12. Opätovne nainštalujte rohové kryty dverí (pravý a ľavý) a rohové kryty skrine (pravý a ľavý) z príslušenstva.

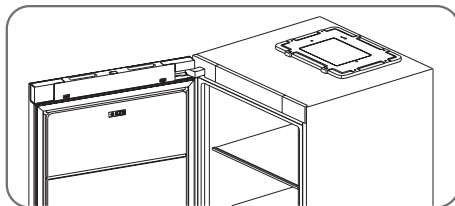

Čistenie a údržba

- V záujme zachovania hygieny vyčistíte spotrebič vrátane všetkého vonkajšieho a vnútorného príslušenstva pravidelne – aspoň raz za dva mesiace.




Upozornenie

- Pred čistením sa uistite, že je chladnička odpojená od elektrickej siete. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pred čistením spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Vonkajšie čistenie

Pravidelné čistenie udržiava vzhľad vašej chladničky.

- Digitálny panel a panel displeja utrite čistou mäkkou handričkou.
- Handričku navlhčíte vodou namiesto priameho striekania vody na spotrebič. Tým sa zabráni sústredeniu vlhkosti na jednom mieste.
- Dvere, rukoväte a povrchy skriniek vyčistíte jemným čistiacim prostriedkom a potom ich osušte mäkkou handričkou.




Upozornenie

- Nepoužívajte ostré predmety, aby ste nepoškriabali povrch.
- Nepoužívajte agresívne chemikálie, ako sú riedidlá, čistiace prostriedky na autá, bielinidlá typu Clorox, éterické oleje alebo organické rozpúšťadlá, napríklad benzén. Môžu poškodiť povrch spotrebiča a predstavujú riziko požiaru.

Vnútorné čistenie

- Pravidelne čistite vnútorný priestor spotrebiča. Čistenie je ľahšie, keď sú zásoby potravín menšie. Vyberte zásuvky a police, aby ste ich mohli dôkladne vyčistiť.
- Vnútro chladničky utrite slabým roztokom jedlej sódy a následne opláchnite teplou handričkou. Pred opätovným vložením políc a košov sa uistite, že je všetko úplne suché.
- Všetky povrchy a odnímateľné súčasti pred ich opätovným vložením dôkladne vysušte.

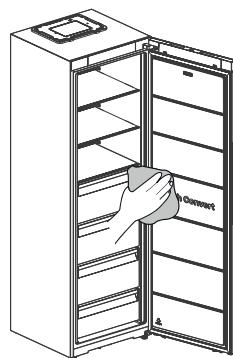

Čistenie a údržba


- Napriek automatickému odmrazovaniu sa môže v priestore chladničky vytvoriť námraza, ak sa dvere často otvárajú alebo zostávajú otvorené príliš dlho.
- Pri hrubej námraze odmrazujte vtedy, keď je mraznička takmer prázdna:
 1. Vyprázdňte mrazničku, odpojte chladničku od elektrickej siete a otvorte dvierka. Vetrajte miestnosť, aby ste urýchlili odmrazovanie.
 2. Po odmrazení vyčistite mrazničku podľa odporúčania.



Upozornenie

- Na rozmrazovanie mraziaceho priestoru nepoužívajte ostré predmety.
- Spotrebič nezapínajte ani nezapájajte do sieťovej zásuvky, kým nie je vnútro úplne suché.

Odmrazovanie

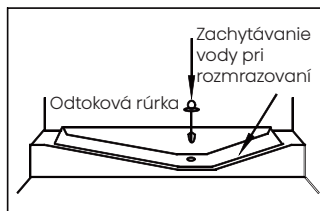

Tento priestor sa odmrazuje automaticky.

Čistenie tesnení dverí

- Udržujte tesnenia dverí v čistote. Zabráňte ich prilepeniu k skriní, čo by mohlo viesť k ich roztrhnutiu. Tesnenia čistite pomocou jemného čistiaceho prostriedku a teplej vody. Po čistení ich dôkladne opláchnite a osušte.
- Tento spotrebič je vybavený energeticky úsporným LED svetlom triedy G, ktoré je umiestnené v hornej časti chladiaceho priestoru.



Upozornenie

Nevymieňajte LED svetlá svojpomocne! V prípade poškodenia kontaktujte zákaznícky servis.

Užitočné rady a tipy

Tipy na úsporu energie

- Ak chcete ušetriť energiu, odporúčame vám dodržiavať nižšie uvedené tipy.
- Minimalizujte dobu otvorenia dverí, čím ušetríte energiu.
 - Udržujte spotrebič mimo dosahu zdrojov tepla, ako je priame slnečné svetlo alebo sporáky.
 - Nastavte vhodné teploty.
 - V spotrebiči neskladujte teplé jedlo ani odparujúce sa tekutiny.
 - Spotrebič nainštalujte na dobre vetranom a suchom mieste. Pozrite si časť „Inštalácia vášho nového spotrebiča“.
 - Zachovajte pôvodnú konfiguráciu zásuviek, zásuviek na ovocie a zeleninu a polic, ktorá je navrhnutá pre maximálnu energetickú účinnosť.

Rady pre chladenie čerstvých potravín

- Nevkladajte horúce jedlo priamo do chladničky alebo mrazničky; zvyšuje sa tým vnútorná teplota a spotrebúva sa viac energie.
- Potraviny so silnou arómou zakryte alebo zabalte.
- Potraviny rozmiestnite tak, aby okolo nich mohol voľne cirkulovať vzduch.

Tipy na chladenie

- Akýkoľvek druh mäsa zabalte do polyetylénovej fólie a umiestnite ho na sklenenú policu nad zásuvkou na zeleninu. Dodržiavajte doby skladovania potravín a dátumy spotreby, ktoré uvádzajú výrobcovia.
- Uvarené potraviny, studené pokrmy atď:
Mali by byť zabalené a môžu byť umiestnené na ľubovoľnej polici.
- Ovocie a zelenina:
Ovocie a zeleninu skladujte v zásuvke na to určenej.
- Maslo a syr:
Používajte vzduchotesné fólie alebo plastové obaly.
- Fľaše s mliekom:
Fľaše s mliekom by mali byť uzatvorené a uložené v regáloch vo dverách.

Tipy na mrazenie

- Pred prvým použitím alebo po období odstavenia nechajte spotrebič pracovať aspoň 2 hodiny na vysokom stupni.
- Potraviny mrazte v malých dávkach, aby ste ich mohli rýchlo a dôkladne zamraziť a pohodlne rozmraziť.
- Používajte vzduchotesné hliníkové fólie alebo polyetylénové obaly.
- Zabráňte kontaktu nezmrazených potravín s už zmrazenými produktmi, aby nedošlo k ich čiastočnému rozmrazeniu.

Užitočné rady a tipy

- Označte zmrazené produkty štítkami a uveďte na nich dátum, aby ste mohli efektívne spravovať zásoby.

Rady pre chladenie čerstvých potravín

- Overte si, či predajca mrazené potraviny správne skladoval.
- Po rozmrazení potraviny rýchlo spotrebujte a opätovne ich nezmrazujte.
- Dodržiavajte dobu skladovania uvedenú výrobcom.

Vypínanie spotrebiča

- Ak potrebujete spotrebič na dlhší čas vypnúť, postupujte podľa týchto krokov, aby ste zabránili vzniku plesní.
 1. Vyberte všetky potraviny.
 2. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
 3. Vnútny priestor dôkladne vyčistite a vysušte.
 4. Dvere nechajte mierne pootvorené kvôli vetraniu.

Odstraňovanie problémov

Ak sa vyskytnú problémy so spotrebičom, skôr ako vyhľadáte servis, skontrolujte ho podľa nasledujúcich pokynov. Ešte predtým, ako zavoláte servis, môžete vykonať niekoľko jednoduchých kontrol podľa tejto časti.



Upozornenie

Nepokúšajte sa spotrebič opravovať sami. Ak problémy pretrvávajú aj po vykonaní nižšie uvedených kontrol, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára, autorizovaný servis alebo predajcu, u ktorého ste spotrebič zakúpili.

Problém	Možná príčina a riešenie
Spotrebič nepracuje správne	Skontrolujte, či je napájací kábel bezpečne zapojený do zásuvky.
	Skontrolujte a v prípade potreby vymeňte poistku alebo resetujte istič.

Odstraňovanie problémov

Problém	Možná příčina a řešení
Spotřebič nepracuje správně	Teplota okolia je príliš nízka. Nastavte teplotu v komore na chladnejšie nastavenie.
	Mraznička nesmie bežať počas cyklu odmrázovania alebo krátko po spustení, aby sa ochránil kompresor.
Nepříjemný zápach	Vyčistite vnútorný priestor spotrebiča.
	Skontrolujte, či nie sú vnútri zapáchajúce potraviny, nádoby alebo obalové materiály.
Hluk zo spotrebiča	Medzi bežné zvuky patria: • Hluk bežiaceho kompresora. • Hluk cirkulácie vzduchu z motorov ventilátorov. • Zvuk bublania, akoby sa varila voda. Praskanie počas automatického odmrázovania. • Klikanie pred spustením kompresora.
	Ak začujete nezvyčajné zvuky: • Skontrolujte, či je chladnička vyrovnaná. • Udržujte spotrebič v dostatočnej vzdialenosti od stien. • Fľaše alebo nádoby o seba klopú.
Motor nepretržite beží	K tomu môže dochádzať za niekoľkých podmienok: • Teplota je nastavená na nižšiu teplotu, ako je potrebné. • Nedávno bolo pridané veľké množstvo teplého jedla. • Vysoké teploty okolitého prostredia. • Dvere sú často otvorené alebo sú otvorené na dlhšiu dobu. • Spotrebič bol novo nainštalovaný alebo znovu spustený po tom, čo bol odstavený.
Tvorba námrazy	Uistite sa, že vetracie otvory sú bez prekážok a okolo uložených potravín je dostatok priestoru na prúdenie vzduchu. • Skontrolujte, či sa dvere dajú úplne zatvoriť. Informácie o odstraňovaní námrazy nájdete v časti „Čistenie a údržba“.

Odstraňovanie problémov

Problém	Možná příčina a řešení
Vo vnútri je príliš teplo	Časté alebo dlhodobé otváranie dverí; • Prekážka brániaca zatvoreniu dverí; • Okolo spotrebiča je ponechaný nedostatočný voľný priestor.
Vo vnútri je príliš chladno	Zvýšte teplotu podľa kapitoly „Ovládacie prvky displeja“.
Dvere sa nedajú ľahko zatvoriť	Uistite sa, že je chladnička mierne naklonená dozadu (10 – 15 mm) pre samozatváranie dverí. Skontrolujte, či sa v chladničke nenachádza prekážka.
Voda kvapká na podlahu	Nádoba na vodu, ktorá sa nachádza v zadnej časti spodnej časti chladničky, nemusí byť správne vyrovnaná; výpustný kohútik, ktorý sa nachádza pod hornou časťou kompresora, môže byť nesprávne nastavený a nedokáže účinne odvádzať vodu do nádoby. Výtok vody môže byť upchatý alebo je možné, že konektor nie je úplne zasunutý. • Možno budete musieť chladničku odtiahnuť od steny, aby ste mohli skontrolovať nádobu, výtok a konektor. • Ak bola chladnička dlhší čas vypnutá, mohol sa roztopiť nahromadený ľad, čo mohlo spôsobiť vyliatie vody na podlahu.
Svetlo nefunguje	• LED svetlo môže byť poškodené. Vymeňte LED svetlá podľa časti Čistenie a údržba. • Riadiaci systém vypol osvetlenie, pretože dvere zostali otvorené príliš dlho. Zatvorte a znovu otvorte dvere, aby sa svetlá opäť aktivovali.

Odstraňovanie problémov

Problém	Možná příčina a řešení
Spotřebič sa nedá pripojiť k sieti Wi-Fi	• Heslo Wi-Fi bolo zadané nesprávne. Skontrolujte, či je heslo správne, a pripojte sa znova. • Frekvencia domáceho Wi-Fi smerovača nie je 2,4 GHz. Spotřebič podporuje iba pripojenie s frekvenciou 2,4 GHz. Nastavte vyhradený SSID 2,4 GHz Wi-Fi a pripojte k nemu spotřebič. • Smerovač a spotřebič sú od seba vzdialené, čo spôsobuje slabé fungovanie siete. Presuňte smerovač bližšie k spotřebiču alebo nainštalujte zosilňovač Wi-Fi signálu.
V chladničke je počuť bublanie vody	• Je to normálne. Bublanie spôsobuje chladiaca kvapalina cirkulujúca vo vnútri chladiaceho zariadenia.

Likvidácia spotrebiča

Likvidácia tohto spotrebiča s bežným domovým odpadom je zakázaná.

Obalové materiály

Recyklovateľné materiály sú označené symbolom recyklácie. Obaly likvidujte šetrným spôsobom.

Pred likvidáciou spotrebiča

1. Odpojte spotrebič od sieťovej zásuvky.
2. Odrežte napájací kábel.



Upozornenie

- Chladničky v chladiacom okruhu obsahujú chladivo a plyny. Tieto látky sa musia odborne zlikvidovať, pretože môžu spôsobiť poranenie očí alebo vznietenie. Pred vykonaním správnej likvidácie sa uistite, že rúrky chladiaceho okruhu nie sú poškodené.
- Potraviny zabaľte do vreciek a tekutiny do uzatvárateľných fliaš alebo uzatvárateľných nádob, aby ste zachovali čistotu a zabránili rozliatiu v chladničke.

	Správna likvidácia
	Tento symbol označuje, že tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s iným odpadom z domácností v celej Európskej únii. Aby ste zabránili možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, recyklujte tento výrobok zodpovedne, aby ste podporili trvalo udržateľné opätovné použitie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite na to určené systémy na odovzdanie a zber alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Zabezpečia, aby bol výrobok recyklovaný spôsobom bezpečným pre životné prostredie.

Likvidácia spotrebiča

Ak chcete zabezpečiť, aby vaše potraviny zostali bezpečné a nekontaminované, dodržiavajte tieto pokyny:

- Nenechávajte dvere otvorené na dlhší čas. Mohlo by to výrazne zvýšiť teplotu vo vnútri spotrebiča.
- Pravidelne čistite povrchy a odtokové systémy, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami.
- Surové mäso a ryby skladujte vo vhodných nádobách, aby nedošlo k ich kontaktu s inými potravinami alebo k ich odkvapkávaniu na ne.
- Na skladovanie vopred zmrazených potravín, výrobu zmrzliny a kociek ľadu používajte priehradky mrazničky označené dvomi hviezdikami.
- Čerstvé potraviny by sa nemali mraziť v priehradkách s jednou, dvoma alebo tromi hviezdikami.

Por. číslo	Typ priehradky	Cieľová teplota skladovania [°C]	Vhodné potraviny
1	Chladnička	+2~+8	Vajíčka, varené potraviny, balené produkty, ovocie, zelenina, mliečne výrobky, koláče, nápoje a iné nezmraziteľné potraviny.
2	*** – Mraznička	≤-18	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné produkty a mäso (najlepšie spotrebovať do 3 mesiacov, aby sa neznížila výživnosť a chuť). Nevhodné pre zmrazené čerstvé potraviny.



Poznámka

Potraviny skladujte podľa funkcie a teploty jednotlivých priehradiek v chladničke.

- Ak spotrebič dlhší čas nepoužívate, vypnite ho, rozmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte otvorené dvere, aby ste zabránili vzniku plesní.

Hisense

life reimagined