



KODAK Charmera

Digitálny fotoaparát – prívesok na kľúče

Stručná úvodná príručka



Popis fotoaparátu Charmera

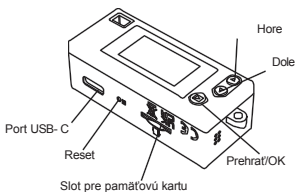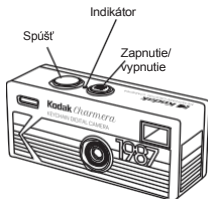

Funkcie produktu



- Podpora fotografovania a nahrávania videa
- V režime fotografovania je k dispozícii 4 rámčeky a 7 filtrov
- Rozlíšenie obrazu 1440 × 1080; 1,6 Mpx
- Pamäťová karta 1 GB až 128 GB TF
- Nabíjateľná batéria

Špecifikácie produktu



Obrazový snímač: 1/4 palca CMOS

Objektív: 35 mm; f/2,4

Pripojenie: USB-C

Úložisko: Micro SD (1 GB až 128 GB)

Výstup obrazu: 1440 × 1080; 1,6 Mpx Formát obrázkov: JPEG

Rýchlosť snímania: 30 snímok/s

Formát videa: AVI

Batéria: Nabíjateľná 200 mAh

Úroveň používateľa: Vek 15+

Rozmery: 58 (Š) × 24,5 (V) × 20 (H) mm

Hmotnosť: 30 g Materiál:

ABS

Nabíjani



e

- 1 Pred prvým použitím zariadenia ho nabite. Nabíjanie môžete vykonať pripojením k nabíjačke, počítaču alebo powerbanku.
- 2 Indikátor sa počas nabíjania rozsvieti červenou farbou. Po dokončení nabíjania indikátor zhasne.
- 3 Ak je batéria vybitá, zariadenie sa nedá zapnúť. Pred použitím ho nabite. Zariadenie sa počas nabíjania nedá používať.

Zapnutie/vypnutie



- 1 Zapnutie: Podržte tlačidlo Zap/vyp  po dobu 3 sekúnd, čím zariadenie zapnete. Indikátor začne svietiť modro.
- 2 Vypnutie: Podržte tlačidlo Zap/vyp  po dobu 2 sekúnd, čím zariadenie vypnete. Indikátor zhasne.

Fotografovanie



- 1 Po vložení pamäťovej karty vyberte ikonu fotografie  na ľavej strane obrazovky a stlačením tlačidla Prehrávať  prejdite do režimu fotografovania.
- 2 Stlačením tlačidiel Hore alebo Dole  vyberajte medzi rôznymi fotografickými filtermi alebo rámčekmi.
- 3 Stlačením spúšte  zhotovte fotografie. Indikátor zabliká a na znamenie zhotovenia fotografie zaznie zvuk uzávierky
- 4 Pri fotografovaní držte fotoaparát stabilne.
- 5 V pravom hornom rohu obrazovky sa zobrazuje počet fotografií, ktoré môžete ešte zhotoviť.

Nahrávanie videa

- 1 Stlačte tlačidlo Zap/vyp  a uprostred vyberte ikonu videa . Stlačením tlačidla Prehrávať  prejdite do režimu videa.
- 2 Stlačte spúšť , aby ste začali nahrávať. Stlačte spúšť  ešte raz, aby ste nahrávanie ukončili.
- 3 Video sa automaticky uloží na pamäťovú kartu a zariadenie sa opäť prepne do režimu videa.

Filtry a rámčeky

V režime fotografovania stlačením tlačidiel Hore alebo Dole  môžete vyberať medzi rôznymi fotografickými filtermi alebo rámčkami.



Filter studený
tón



Filter teplý
tón



Čiernobiely filter



Pixelový filter
červený



Pixelový filter
žltý



Pixelový filter
modrý



Pixelový filter
sivý



Rámček Kodak



Rámček PC



Filmový rámček



Rámček Chamera

Prehrávanie súborov

- 1 V režime fotografie alebo videa stlačením tlačidla Prehrať  prejdite do režimu prehrávania súborov.
- 2 Vyhľadajte súbor stlačením tlačidiel Nahor alebo Nadol .
- 3 V prípade video súborov stlačte spúšť  pre prehrávanie alebo pozastavenie. Ak je video pozastavené, nemožno prechádzať ďalšie súbory stlačením tlačidiel Hore alebo Dole . Stlačením tlačidla Zap/vyp  sa vrátite do režimu prehrávania súborov.

*Poznámka: Pamäťová karta nie je súčasťou balenia. Aj bez pamäťovej karty môžete zhotoviť a zobraziť 2 fotografie. Nebudú však uložené, ak následne vložíte pamäťovú kartu. Video nie je možné nahrávať bez pamäťovej karty.

Nastavenie dátumu a



času

- 1 Stlačte tlačidlo Zap/vyp  a vyberte ikonu kalendára  na pravej strane. Stlačením tlačidla Prehrať  prejdite do nastavení.
- 2 Prejdite na „NASTAVIŤ DÁTUM“ a stlačením tlačidla OK  nastavte dátum. Stlačením tlačidla OK  prejdite na rok, mesiac, deň, hodinu a minútu. Stlačením tlačidiel Hore alebo Dole  vyberte požadované číslo.
- 3 Ak chcete zmeniť poradie, v akom sa zobrazuje rok, mesiac a deň, upravte formát dátumu (RMD/DMR/MDR) stlačením tlačidiel Nahor alebo Nadol  . Stlačením tlačidla OK  potvrdíte výber. Vybraný formát zobrazenia bude podsvietený červenou farbou.
- 4 Stlačením tlačidla OK  zapnete/vypnete dátumovú pečiatku pre režim fotografie a videa.
- 5 Po zapnutí dátumovej pečiatky sa na ľavej strane obrazovky v režime fotografie alebo videa zobrazí ikona kalendára  .
- 6 Po zapnutí dátumovej pečiatky pre režim fotografie sa na fotografiách zobrazí dátum. Po zapnutí dátumovej pečiatky pre režim videa sa na videách zobrazí dátum aj čas.

Odstránenie súborov



- 1 V režime prehrávania súborov podržte tlačidlo Prehrať  po dobu 2 sekúnd, čím sa zobrazí možnosť odstránenia súborov.
- 2 Opätovným stlačením tlačidla Prehrávanie  vyberiete odstránenie aktuálneho súboru alebo všetkých súborov.
- 3 Následným opätovným stlačením tlačidla Prehrať  odstránenie zrušíte alebo potvrdíte.
- 4 Stlačením tlačidla Zap/vyp  sa vrátite do režimu prehrávania súborov.

Nastavenie jazyka



V režime fotografovania podržte tlačidlo nadol  stlačené po dobu 3 sekúnd, aby ste prešli na ďalší jazyk. Aktuálne nastavenie jazyka sa zobrazuje v pravom hornom rohu obrazovky. Poradie jazykov je nasledovné:



Automatické vypnutie



V nasledujúcich prípadoch sa zariadenie automaticky vypne:

- 1 Ak sa počas nahrávania zariadenie vybije, systém uloží obsah videa a potom sa automaticky vypne
- 2 Ak sa so zariadením v pohotovostnom režime nevykoná žiadna akcia do 3 minút, systém sa automaticky vypne.

Reset

Ak zariadenie z neznámych dôvodov nefunguje alebo nereaguje, môžete ho resetovať zasunutím špendlíka do otvoru na resetovanie a krátkym stlačením. Potom zariadenie znovu zapnete a používajte bežným spôsobom. Dôvodom nesprávnej funkcie je najmä časté nesprávne zaobchádzanie alebo problémy s pamäťovou kartou.

Pripojenie k počítaču

Po vložení TF karty do zariadenia a jeho pripojení k počítaču ho môžete priamo používať ako USB disk. Po niekoľkých sekundách sa na počítači zobrazí logo vymeniteľného disku a potom budete môcť upravovať súbory na TF karte.



Po pripojení fotoaparátu k telefónu s operačným systémom Android pomocou adaptéra OTG* (nie je súčasťou balenia) môžete prehliadať, kopírovať alebo zdieľať fotografie a video súbory uložené na pamäťovej karte fotoaparátu priamo na telefóne. Postup je nasledujúci:

- 1 Pripojte adaptér OTG k telefónu s operačným systémom Android a k fotoaparátu. Fotoaparát sa automaticky zapne. Zobrazí sa ikona označujúca úspešné pripojenie OTG.
- 2 Otvorte správcu súborov v telefóne. Nájdete ho v priečinku s aplikáciami. Nachádza sa tu priečinok s názvom „GENPLUS U Disk“ alebo „USB úložisko“ (názov priečinka sa môže líšiť v závislosti od telefónu a operačného systému). Ťuknutím naň získate prístup k pamäťovej karte fotoaparátu. Fotografie nájdete v priečinku „PHOTO“ a videá v priečinku „VIDEO“.
- 3 Nasledujúce problémy môžu spôsobiť, že telefón fotoaparát nerozpozná:
 - a. Vloženie neformátovanej pamäťovej karty do fotoaparátu môže mať za následok, že telefón kartu nerozpozná kvôli neusporiadaným interným súborom.
 - b. Pri použití karty s kapacitou 64 GB alebo viac môžete fotoaparát používať normálne, avšak funkcia OTG sa môže správať nestandardne kvôli nekompatibilitě s niektorými mobilnými telefónmi.
 - c. Niektoré značky telefónov vyžadujú, aby bola funkcia OTG aktivovaná samostatne. Ak fotoaparát nie je rozpoznaný, skontrolujte, či je funkcia OTG v telefóne zapnutá.

*Poznámka: Adaptér OTG nie je súčasťou balenia.



1. Kartu so stručnými pokynmi si pozorne prečítajte a uschovajte ju pre budúce použitie.
2. Neumiestňujte zariadenie do blízkosti predmetov so silným magnetickým poľom, ako sú magnety a motory.
3. Nepribližujte zariadenie k žiadnym predmetom, ktoré vysielajú silné rádiové vlny, pretože silné magnetické pole môže spôsobiť poruchu zariadenia alebo poškodiť obraz a zvuk.
4. Na zabezpečenie ukladania vysokokvalitných video súborov odporúčame používať
5. TF kartu uchovávať mimo dosahu silných magnetov, aby nedošlo k strate údajov.
6. Zariadenie uchovávať mimo dosahu detí.
7. Zariadenie uchovávať mimo dosahu detí.
8. Nepokúšajte sa zariadenie opravovať sami. Zariadenie obsahuje batérie, nevyhadzujte ho do odpadu. Zvoľte vhodný spôsob likvidácie.

Kodak *Charmera*

