
EN - User Manual

LAMAX KaraokeStar1

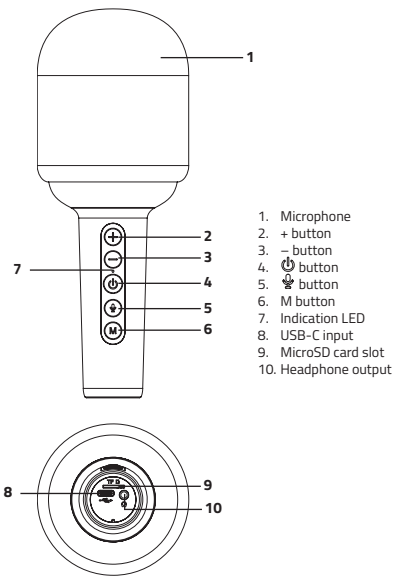

1. Microphone
2. + button
3. – button
4. ⏻ button
5. button
6. M button
7. Indication LED
8. USB-C input
9. MicroSD card slot
10. Headphone output

BOX CONTENT
1× LAMAX KaraokeStar
1× USB-C Power Cable
1× User Manual
1× Safety Instructions

BASIC FUNCTIONS

+ button	Increase music volume (long press)
	Increase microphone volume (short press)
	Increase echo effect level (double press)
– button	Decrease music volume (long press)
	Decrease microphone volume (short press)
	Decrease echo effect level (double press)
⏻ button	Power on/off (long press)
	Play/pause (short press)
	TWS pairing (double press)
	Delete TWS pairing (triple press)
button	Previous song (long press)
	Select sound effect (short press)
	Turn on/off voice enhancement function (double press)
M button	Next song (long press)
	Switch between modes: Bluetooth, microSD card
	Change backlight effect (double press)

MICROPHONE CONTROL

Charging:
Fully charge the microphone battery before first use.
Charge the microphone with the original included power cable. While the microphone is charging, the indicator light will be red. When it goes out, the microphone is charged.

Power on/off:
Press and hold the ⏻ button to turn the microphone on. Press and hold the same button to turn the microphone off.

Pairing:
1. Press and hold the ⏻ button to turn the microphone on. The microphone will automatically enter pairing mode.
2. Activate the Bluetooth function on your phone or other device. Select "**LAMAX KaraokeStar1**" from the list of available devices.

Note: The microphone will automatically pair with the device it was last paired with.

TWS:
1. To pair two microphones with each other, turn on both microphones and make sure they are not paired with a multimedia device.
2. On one of the microphones that you choose as the main one, press the ⏻ button twice in a row. The microphones will then be connected.
3. Then pair the main microphone with the multimedia device according to the Pairing chapter.
4. Unpair the microphones by pressing the ⏻ button on the main microphone three times.

Switching music sources:
Press the **M** button to switch between sources:
- Bluetooth
- MicroSD card

Note: By connecting a micro SD card, the microphone automatically switches to the appropriate mode.

AUX output:
When the mobile phone is connected to the device via Bluetooth and playing music:
- Insert the 3.5mm microphone connector into the jack on the device.
- The sound from the device speaker will automatically turn off and the device will switch the output to the microphone.
- After disconnecting the microphone, the sound will automatically start playing from the device speaker again.

Playing songs
After turning on the microphone and selecting a music source, briefly press the ⏻ button to start playback from the stock. Briefly press the ⏻ button to pause playback. Press it again to resume playback.
Long press the button to skip to the previous song, long press the **M** button to skip to the next song.
Short press the +/– buttons to increase or decrease the microphone volume.
Long press the +/– buttons to increase or decrease the music volume.
Double press the button to turn on the voice enhancement function. Double press again to cancel this function.

Sound effect selection
Repeatedly short press the button to select one of the sound effects.

Echo effect
Double press the + or – button to change the level of the microphone Echo effect.

Backlight effect
Double press the **M** button to switch between different microphone backlight effects.
There are a total of 5 backlight effects available:
LED 1: Light animation (motion effect)
LED 2: Automatic color change (red, blue, green)
LED 3: Smooth color transition
LED 4: Gentle pulsing of one color
LED 5: Gentle pulsing of colors


SPECIFICATIONS

Bluetooth Chipset	JL 6965E V5.4
Amplifier	LTK53107
Operating Range	10 m
Speaker	52 mm, 5 W / 4 Ω
Battery Capacity	3.7 V / 1200 mAh
Charging Interface	USB-C / Type-C
Standby Time	200 hours
Frequency Response	20-20 kHz
Compatibility	Bluetooth, microSD card, AUX
Charging Time	Up to 2 hours
Playtime	Up to 4 hours at 50% volume (playtime depends on volume and music)

Printing errors reserved.

DE – Benutzerhandbuch

LAMAX KaraokeStar1

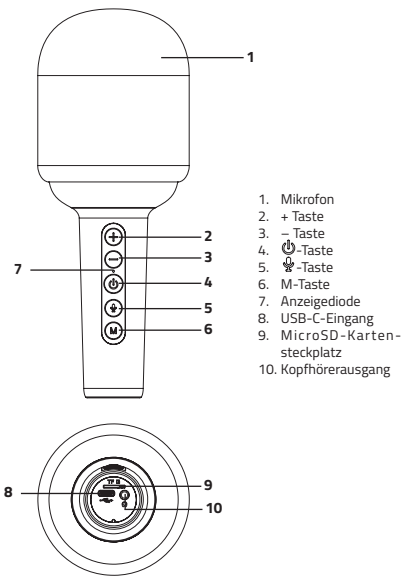

1. Mikrofon
2. + Taste
3. – Taste
4. ⏻-Taste
5. -Taste
6. M-Taste
7. Anzeigediode
8. USB-C-Eingang
9. MicroSD-Karten-steckplatz
10. Kopfhörerausgang

PACKUNGSINHALT
1× LAMAX KaraokeStar
1× USB-C-Stromkabel
1× Benutzerhandbuch
1× Sicherheitshinweise

GRUNDFUNKTIONEN

+ Taste	Musiklautstärke erhöhen (lange drücken)
	Mikrofonlautstärke erhöhen (kurz drücken)
	Erhöhen Sie den Echoeffektpegel (zweimal drücken)
– Taste	Musiklautstärke verringern (lange drücken)
	Mikrofonlautstärke verringern (kurz drücken)
	Verringern Sie den Echoeffektpegel (zweimal drücken).
⏻-Taste	Ein-/Ausschalten (lange drücken)
	Wiedergabe/Pause (kurz drücken)
	TWS-Kopplung (zweimal drücken)
	TWS-Kopplung löschen (dreimal drücken)
-Taste	Vorheriger Song (lange drücken)
	Soundeffekt auswählen (kurz drücken)
	Sprachverbesserung ein-/ausschalten (zweimal drücken)
M-Taste	Nächstes Lied (lange drücken)
	Umschalten zwischen den Modi: Bluetooth, microSD-Karte
	Hintergrundbeleuchtungseffekt ändern (zweimal drücken)

MIKROFONSTEUERUNG

Laden:
Laden Sie den Mikrofonakku vor der ersten Verwendung vollständig auf.
Laden Sie das Mikrofon mit dem original mitgelieferten Netzkabel auf. Während das Mikrofon aufgeladen wird, leuchtet die Anzeigeleuchte rot. Wenn es erlischt, ist das Mikrofon aufgeladen.

Ein/Aus:
Um das Mikrofon einzuschalten, halten Sie die ⏻-Taste gedrückt. Halten Sie dieselbe Taste gedrückt, um das Mikrofon stummzuschalten.

Paarung:
1. Schalten Sie das Mikrofon ein, indem Sie die ⏻-Taste gedrückt halten. Das Mikrofon wechselt automatisch in den Kopplungsmodus.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon oder einem anderen Gerät. Wählen Sie „**LAMAX KaraokeStar1**" aus der Liste der verfügbaren Geräte.

Hinweis: Das Mikrofon wird automatisch mit dem Gerät gekoppelt, mit dem es zuletzt gekoppelt war.

TWS:
1. Um zwei Mikrofone miteinander zu koppeln, schalten Sie beide Mikrofone ein und stellen Sie sicher, dass sie nicht mit einem Multimediagerät gekoppelt sind.
2. Drücken Sie auf einem der Mikrofone, die Sie als Hauptmikrofon auswählen, zweimal hintereinander die Taste ⏻. Anschließend werden die Mikrofone angeschlossen.
3. Koppeln Sie dann das Hauptmikrofon gemäß dem Kapitel „Koppeln" mit dem Multimediagerät.
4. Um die Mikrofone zu entkoppeln, drücken Sie dreimal die ⏻ -Taste am Hauptmikrofon.

Musikquellen wechseln:
Drücken Sie die **M**-Taste, um zwischen den Quellen zu wechseln:
- Bluetooth
- MicroSD-Karte

Hinweis: Durch den Anschluss einer Micro-SD-Karte wechselt das Mikrofon automatisch in den entsprechenden Modus.

AUX-Ausgang:
Wenn das Mobiltelefon über Bluetooth mit dem Gerät verbunden ist und Musik abspielt:
- Stecken Sie den 3,5-mm-Mikrofonstecker in die Buchse am Gerät.
- Der Ton aus dem Lautsprecher des Geräts wird automatisch stummgeschaltet und das Gerät schaltet die Ausgabe auf das Mikrofon um.
- Nach dem Trennen des Mikrofons wird die Audiowiedergabe automatisch über den Lautsprecher des Geräts fortgesetzt.

Lieder abspielen
Nach dem Einschalten des Mikrofons und der Auswahl einer Musikquelle drücken Sie kurz die ⏻-Taste, um die Wiedergabe aus dem Vorrat zu starten. Drücken Sie kurz die ⏻-Taste, um die Wiedergabe zu pausieren. Drücken Sie erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
Drücken Sie lange die -Taste, um zum vorherigen Lied zu springen, drücken Sie lange die **M**-Taste, um zum nächsten Lied zu springen.
Drücken Sie kurz die Tasten +/–, um die Mikrofonlautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
Drücken Sie lange auf die Tasten +/–, um die Lautstärke der Musik zu erhöhen oder zu verringern.
Drücken Sie die -Taste zweimal, um die Sprachverbesserungsfunktion einzuschalten. Um diese Funktion abzubrechen, drücken Sie erneut zweimal.

Auswählen eines Soundeffekts
Durch wiederholtes kurzes Drücken der -Taste können Sie einen der Soundeffekte auswählen.

Echo-Effekt
Durch zweimaliges Drücken der Taste „+" oder „–" wird die Lautstärke des Mikrofon-Echoeffekts geändert.

Hintergrundbeleuchtungseffekt
Drücken Sie die **M**-Taste zweimal, um durch die Mikrofon-Lichteffekte zu blättern.
Es stehen insgesamt 5 Hintergrundbeleuchtungseffekte zur Verfügung:
LED 1: Lichtanimation (Bewegungseffekt)
LED 2: Automatischer Farbwechsel (rot, blau, grün)
LED 3: Sanfter Farbübergang
LED 4: Sanftes Pulsieren einer Farbe
LED 5: Dezente pulsierende Farben


SPEZIFIKATIONEN

Bluetooth-Chipsatz	JL 6965E V5.4
Verstärker	LTK53107
Einsatzbereich	10 Meter
Lautsprecher	52 mm, 5 W / 4 Ω
Batteriekapazität	3,7 V / 1200 mAh
Ladeschnittstelle	USB-C / Typ-C
Standby-Zeit	200 Stunden
Frequenzgang	20–20 kHz
Kompatibilität	Bluetooth, microSD-Karte, AUX
Ladezeit	Bis zu 2 Stunden
Spielzeit	Bis zu 4 Stunden bei 50 % Lautstärke (Spieldauer hängt von Lautstärke und Musik ab)

Druckfehler vorbehalten.

CS – Návod

LAMAX KaraokeStar1

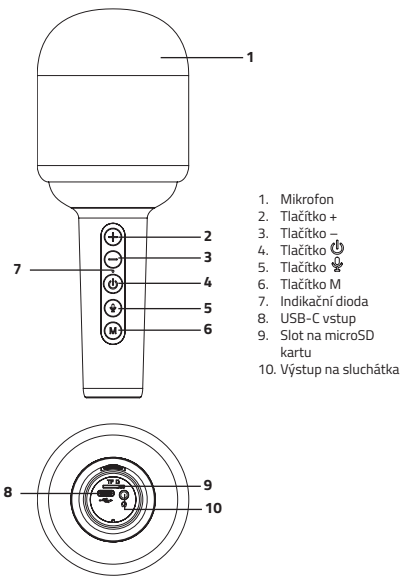

1. Mikrofon
2. Tlačítko +
3. Tlačítko –
4. Tlačítko ⏻
5. Tlačítko
6. Tlačítko M
7. Indikační dioda
8. USB-C vstup
9. Slot na microSD kartu
10. Výstup na sluchátka

OBSAH BALENÍ
1× LAMAX KaraokeStar
1× Napájecí USB-C kabel
1× Uživatelský manuál
1× Bezpečnostní instrukce

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Tlačítko +	Zvýšení hlasitosti hudby (dlouhé stisknutí)
	Zvýšení hlasitosti mikrofonu (krátké stisknutí)
	Zvýšení úrovně Echo efektu (dvojité stisknutí)
Tlačítko –	Snížení hlasitosti hudby (dlouhé stisknutí)
	Snížení hlasitosti mikrofonu (krátké stisknutí)
	Snížení úrovně Echo efektu (dvojité stisknutí)
Tlačítko ⏻	Zapnutí/vypnutí (dlouhé stisknutí)
	Přehrávání/pauza (krátké stisknutí)
	TWS párování (dvojité stisknutí)
	Výmaz TWS párování (trojité stisknutí)
Tlačítko	Předchozí skladba (dlouhé stisknutí)
	Výběr efektu zvuku (krátké stisknutí)
	Zapnutí/vypnutí funkce vylepšení hlasu (dvojité stisknutí)
Tlačítko M	Následující skladba (dlouhé stisknutí)
	Přepínání mezi režimy: Bluetooth, microSD karta
	Změna efekt podsvícení (dvojité stisknutí)

OVLÁDÁNÍ MIKROFONU

Nabíjení:
Před prvním použitím baterii mikrofonu zcela nabijte.
Mikrofon nabijte originálním přiloženým napájecím kabelem. Zatímco se mikrofon nabíjí, indikační dioda svítí červeně. Když zhasne, je mikrofon nabitý.

Zapnutí/vypnutí:
Mikrofon zapnete podržením tlačítka ⏻. Podržením stejného tlačítka mikrofon vypnete.

Párování:
1. Zapněte mikrofon podržením tlačítka ⏻. Mikrofon se automaticky uvede do režimu párování.
2. V telefonu nebo na jiném zařízení aktivujte funkci Bluetooth. V seznamu dostupných zařízení vyberte „**LAMAX KaraokeStar1**".

Poznámka: Mikrofon se automaticky spáruje se zařízením, se kterým byl naposledy spárován.

TWS:
1. Pro spárování dvou mikrofonů mezi sebou zapněte oba mikrofony a ujistěte se, že nejsou spárované s multimediálním zařízením.
2. Na jednom z mikrofonů, který zvolíte jako hlavní, stiskněte dvakrát po sobě tlačítko ⏻. Poté budou mikrofony propojeny.
3. Hlavní mikrofon poté spárujte s multimediálním zařízením podle kapitoly Párování.
4. Mikrofony odpárujete trojitým stisknutím tlačítka ⏻ na hlavním mikrofonu.

Přepínání hudebních zdrojů:
Stisknutím tlačítka **M** přepínáte mezi zdroji:
- Bluetooth
- MicroSD karta

Poznámka: Připojením micro SD karty se mikrofon automaticky přepne do příslušného módu.

AUX výstup:
Když je mobilní telefon připojen k zařízení přes Bluetooth a přehrává hudbu:
- Zasuňte 3,5mm konektor mikrofonu do zdířky na zařízení.
- Zvuk z reproduktoru zařízení se automaticky vypne a zařízení přepne výstup do mikrofonu
- Po odpojení mikrofonu se zvuk znovu automaticky začne přehrávat z reproduktoru zařízení.

Přehrávání skladeb
Po zapnutí mikrofonu a zvolení hudebního zdroje krátkým stisknutím tlačítka ⏻ spustíte přehrávání skladem. Krátkým stisknutím tlačítka ⏻ přehrávání přerušíte. Dalším stisknutím přehrávání opět obnovíte.
Dlouhým stisknutím tlačítka přeskočíte na předchozí skladbu, dlouhým stisknutím tlačítka **M** přeskočíte na následující skladbu.
Krátkým stisknutím tlačítek +/– zvýšíte nebo snížíte hlasitost mikrofonu.
Dlouhým stisknutím tlačítek +/– zvýšíte nebo snížíte hlasitost hudebního doprovodu.
Dvojitým stisknutím tlačítka zapnete funkci vylepšení hlasu. Dalším dvojitým stisknutím tuto funkci zrušíte.

Výběr efektu zvuku
Opakovaným krátkým stisknutím tlačítka vyberte jeden z efektu zvuku.

Echo efekt
Dvojitým stisknutím tlačítka + nebo – budete měnit úroveň Echo efektu mikrofonu.

Efekt podsvícení
Dvojitým stisknutím tlačítka **M** budete moci přepínat mezi jednotlivými efekty podsvícení mikrofonu.
K dispozici je celkem 5 efektů podsvícení:
LED 1: Světelná animace (efekt pohybu)
LED 2: Automatické střídání barev (červená, modrá, zelená)
LED 3: Plynulý barevný přechod
LED 4: Jemné pulzování jedné barvy
LED 5: Jemné pulzování barev


PARAMETRY

Bluetooth čipset	JL 6965E V5.4
Zesilovač	LTK53107
Provozní dosah	10 m
Reproduktor	52 mm, 5 W / 4 Ω
Kapacita baterie	3,7 V / 1200 mAh
Nabíjecí rozhraní	USB-C / Type-C
Doba v pohotovostním režim	200 hodin
Frekvenční odezva	20–20 kHz
Kompatibilita	Bluetooth, microSD karta, AUX
Doba nabíjení	Až 2 hodiny
Doba přehrávání	Až 4 hodiny při 50 % hlasitosti (doba přehrávání závisí na hlasitosti a hudbě)

Tiskové chyby vyhrazeny.

SK – Návod

LAMAX KaraokeStar1

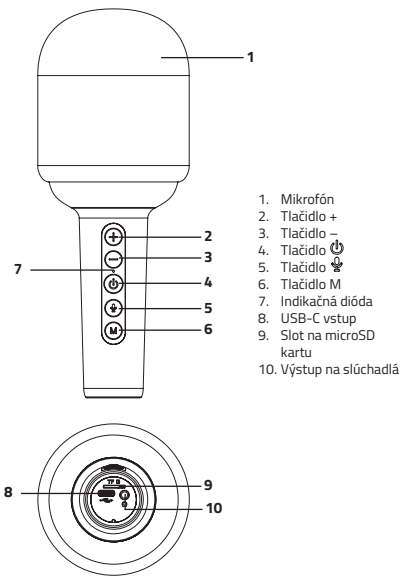

1. Mikrofón
2. Tlačidlo +
3. Tlačidlo –
4. Tlačidlo ⏻
5. Tlačidlo
6. Tlačidlo M
7. Indikačná dióda
8. USB-C vstup
9. Slot na microSD kartu
10. Výstup na slúchadlá

OBSAH BALENIA
1× LAMAX KaraokeStar
1× Napájací USB-C kábel
1× Užívateľský manuál
1× Bezpečnostné inštrukcie

ZÁKLADNÉ FUNKCIE

Tlačidlo +	Zvýšenie hlasitosti hudby (dlhé stlačenie)
	Zvýšenie hlasitosti mikrofónu (krátke stlačenie)
	Zvýšenie úrovne Echo efektu (dvojité stlačenie)
Tlačidlo –	Zníženie hlasitosti hudby (dlhé stlačenie)
	Zníženie hlasitosti mikrofónu (krátke stlačenie)
	Zníženie úrovne Echo efektu (dvojité stlačenie)
Tlačidlo ⏻	Zapnutie/vypnutie (dlhé stlačenie)
	Prehrávanie/pauza (krátke stlačenie)
	TWS párovanie (dvojité stlačenie)
	Výmaz TWS párovanie (trojité stlačenie)
Tlačidlo	Predchádzajúca skladba (dlhé stlačenie)
	Výber efektu zvuku (krátke stlačenie)
	Zapnutie/vypnutie funkcie vylepšenia hlasu (dvojité stlačenie)
Tlačidlo M	Nasledujúca skladba (dlhé stlačenie)
	Prepínanie medzi režimami: Bluetooth, microSD karta
	Zmena efekt podsvietenia (dvojité stlačenie)

OVLÁDANIE MIKROFÓNU

Nabíjanie:
Pred prvým použitím batériu mikrofónu úplne nabite.
Mikrofón nabite originálnym priloženým napájacím káblom. Zatiaľ čo sa mikrofón nabíja, indikačná dióda svieti na červeno.

Zapnutie/vypnutie:
Mikrofón zapnete podržaním tlačidla ⏻. Podržaním rovnakého tlačidla mikrofón vypnete.

Párovanie:
1. Zapnite mikrofón podržaním tlačidla ⏻. Mikrofón sa automaticky uvedie do režimu párovania.
2. V telefóne alebo na inom zariadení aktivujte funkciu Bluetooth. V zoznamu dostupných zariadení vyberte „**LAMAX KaraokeStar1**".

Poznámka: Mikrofón sa automaticky spáruje so zariadením, s ktorým bol naposledy spárovaný.

TWS:
1. Pre spárovanie dvoch mikrofónov medzi sebou zapnite oba mikrofóny a uistite sa, že nie sú spárované s multimediálnym zariadením.
2. Na jednom z mikrofónov, ktorý zvolíte ako hlavný, stlačte dvakrát po sebe tlačidlo ⏻. Potom budú mikrofóny prepojené.
3. Hlavný mikrofón potom spárujte s multimediálnym zariadením podľa kapitoly Párovanie.
4. Mikrofóny odparujete trojitým stlačením tlačidla ⏻ na hlavnom mikrofóne.

Prepínanie hudobných zdrojov:
Stlačením tlačidla **M** prepínate medzi zdrojmi:
- Bluetooth
- MicroSD karta

Poznámka: Pripojením micro SD karty sa mikrofón automaticky prepne do príslušného módu.

AUX výstup:
Keď je mobilný telefón pripojený k zariadeniu cez Bluetooth a prehráva hudbu:
- Zasuňte 3,5 mm konektor mikrofónu do zdierky na zariadení.
- Zvuk z reproduktora zariadenia sa automaticky vypne a zariadenie prepne výstup do mikrofónu
- Po odpojení mikrofónu sa zvuk znova automaticky začne prehrávať z reproduktora zariadenia.

Prehrávanie skladieb
Po zapnutí mikrofónu a zvolení hudobného zdroja krátkym stlačením tlačidla ⏻ spustíte prehrávanie skladom. Krátkym stlačením tlačidla ⏻ prehrávanie prerušíte.
Dlhým stlačením tlačidla preskočíte na predchádzajúcu skladbu, dlhým stlačením tlačidla **M** preskočíte na nasledujúcu skladbu.
Krátkym stlačením tlačidiel +/– zvýšite alebo znížite hlasitosť mikrofónu.
Dlhým stlačením tlačidiel +/– zvýšite alebo znížite hlasitosť hudobného sprievodu.
Dvojitým stlačením tlačidla zapnete funkciu vylepšenia hlasu. Ďalším dvojitým stlačením túto funkciu zrušíte.

Výber efektu zvuku
Opakovaným krátkym stlačením tlačidla vyberte jeden z efektu zvuku.

Echo efekt
Dvojitým stlačením tlačidla + alebo – budete meniť úroveň Echo efektu mikrofónu.

Efekt podsvietenia
Dvojitým stlačením tlačidla **M** budete môcť prepínať medzi jednotlivými efektmi podsvietenia mikrofónu.
K dispozícii je celkom 5 efektov podsvietenia:
LED 1: Svetelná animácia (efekt pohybu)
LED 2: Automatické striedanie farieb (červená, modrá, zelená)
LED 3: Plynulý farebný prechod
LED 4: Jemné pulzovanie jednej farby
LED 5: Jemné pulzovanie farieb


PARAMETRE

Bluetooth čipset	JL 6965E V5.4
Zosilňovač	LTK53107
Prevádzkový dosah	10 m
Reproduktor	52 mm, 5 W / 4 Ω
Kapacita batérie	3,7 V / 1200 mAh
Nabíjacie rozhranie	USB-C / Type-C
Doba v pohotovostnom režime	200 hodín
Frekvenčná odozva	20–20 kHz
Kompatibilita	Bluetooth, microSD karta, AUX
Doba nabíjania	Až 2 hodiny
Doba prehrávania	Až 4 hodiny pri 50% hlasitosti (doba prehrávania závisí od hlasitosti a hudby)

Tlačové chyby vyhradené.

PL – Instrukcja obsługi

LAMAX KaraokeStar1

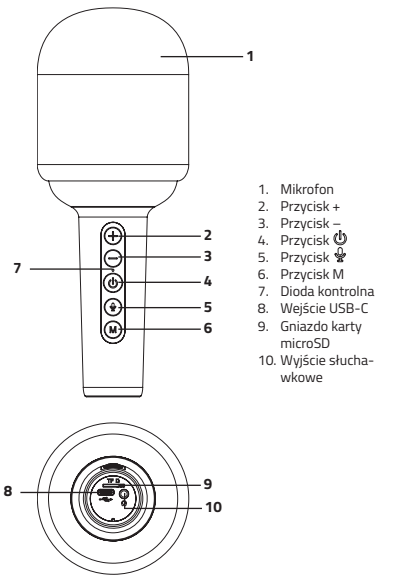

1. Mikrofon
2. Przycisk +
3. Przycisk –
4. Przycisk ⏻
5. Przycisk ♆
6. Przycisk M
7. Dioda kontrolna
8. Wejście USB-C
9. Gniazdo karty microSD
10. Wyjście słuchawkowe

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA
1× LAMAX KaraokeStar
1× kabel zasilający USB-C
1× Instrukcja obsługi
1x instrukcja bezpieczeństwa

PODSTAWOWE FUNKCJE

Przycisk +	Zwiększ głośność muzyki (długie naciśnięcie)
	Zwiększ głośność mikrofonu (krótkie naciśnięcie)
	Zwiększ poziom efektu echa (podwójne naciśnięcie)
Przycisk –	Zmniejsz głośność muzyki (długie naciśnięcie)
	Zmniejsz głośność mikrofonu (krótkie naciśnięcie)
	Zmniejsz poziom efektu echa (podwójne naciśnięcie)
Przycisk ⏻	Włączanie/wyłączanie (długie naciśnięcie)
	Odtwórz/Pauza (krótkie naciśnięcie)
	Parowanie TWS (podwójne naciśnięcie)
	Usuń parowanie TWS (naciśnij trzykrotnie)
Przycisk ♆	Poprzednia piosenka (długie naciśnięcie)
	Wybierz efekt dźwiękowy (krótkie naciśnięcie)
	Włącz/wyłącz poprawę głosu (naciśnij dwukrotnie)
Przycisk M	Następna piosenka (długie naciśnięcie)
	Przełączanie między trybami: Bluetooth, karta microSD
	Zmień efekt podświetlenia (podwójne naciśnięcie)

STEROWANIE MIKROFONEM

Ładowanie:
Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować akumulator mikrofonu.
Naładuj mikrofon przy użyciu dołączonego oryginalnego kabla zasilającego. Podczas ładowania mikrofonu kontrolka będzie świecić na czerwono. Po wyłączeniu mikrofon jest naładowany.

Włącz/Wyłącz:
Aby włączyć mikrofon, przytrzymaj przycisk ⏻. Przytrzymaj ten sam przycisk, aby wyciszyć mikrofon.

Łączenie w pary:
1. Włącz mikrofon przytrzymując przycisk ⏻. Mikrofon automatycznie przejdzie w tryb parowania.
2. Aktywuj Bluetooth w swoim telefonie lub innym urządzeniu. Z listy dostępnych urządzeń wybierz „**LAMAX KaraokeStar1**".

Uwaga: Mikrofon automatycznie sparuje się z urządzeniem, z którym był ostatnio sparowany.

TWS:
1. Aby sparować ze sobą dwa mikrofony, włącz oba mikrofony i upewnij się, że nie są sparowane z urządzeniem multimedialnym.
2. Na jednym z mikrofonów, który wybierzesz jako główny, naciśnij przycisk ⏻ dwa razy z rzędu. Następnie mikrofony zostaną podłączone.
3. Następnie sparuj główny mikrofon z urządzeniem multimedialnym zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Parowanie.
4. Aby rozparować mikrofony, naciśnij trzykrotnie przycisk ⏻ na głównym mikrofonie.

Przełączanie źródeł muzyki:
Naciśnij przycisk **M**, aby przełączać się między źródłami:
- Bluetooth
- Karta MicroSD

Uwaga: Po podłączeniu karty micro SD mikrofon automatycznie przełączy się na odpowiedni tryb.

Wyjście AUX:
Gdy telefon komórkowy jest połączony z urządzeniem przez Bluetooth i odtwarzana jest muzyka:
- Włóż wtyczkę mikrofonu 3,5 mm do gniazda w urządzeniu.
- Dźwięk z głośnika urządzenia zostanie automatycznie wyciszony, a urządzenie przełączy wyjście na mikrofon.
- Po odłączeniu mikrofonu odtwarzanie dźwięku automatycznie wznowi się z głośnika urządzenia.

Odtwarzanie piosenek
Po włączeniu mikrofonu i wybraniu źródła muzyki naciśnij krótko przycisk ⏻, aby rozpocząć odtwarzanie z pamięci. Aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij krótko przycisk ⏻. Naciśnij ponownie, aby wznowić odtwarzanie.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk ♆, aby przejść do poprzedniej piosenki, naciśnij i przytrzymaj przycisk **M**, aby przejść do następnej piosenki.
Naciśnij krótko przyciski +/–, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność mikrofonu.
Naciśnij i przytrzymaj przyciski +/–, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność muzyki.
Aby włączyć funkcję poprawy głosu, naciśnij dwukrotnie przycisk ♆. Aby anulować tę funkcję, naciśnij ponownie dwukrotnie.

Wybór efektu dźwiękowego
Naciśnij i przytrzymaj przycisk ♆ przez kilka sekund, aby wybrać jeden z efektów dźwiękowych.

Efekt echa
Dwukrotne naciśnięcie przycisku + lub – spowoduje zmianę poziomu efektu echa mikrofonu.

Efekt podświetlenia
Naciśnij dwukrotnie przycisk **M**, aby przełączać efekty świetlne mikrofonu.
Dostępnych jest łącznie 5 efektów podświetlenia:
LED 1: Animacja świetlna (efekt ruchu)
LED 2: Automatyczna zmiana koloru (czerwony, niebieski, zielony)
LED 3: Płynne przejście kolorów
LED 4: Delikatna pulsacja jednego koloru
LED 5: Subtelne pulsujące kolory

SPECYFIKACJE


Układ Bluetooth	JL 6965E 5.4
Wzmacniacz	LTK53107
Zasięg działania	10 metrów
Głośnik	52 mm, 5 W / 4 Ω
Pojemność baterii	3,7 V / 1200 mAh
Interfejs ładowania	USB-C / Typ-C
Czas czuwania	200 godzin
Odpowiedź częstotliwościowa	20–20kHz
Zgodność	Bluetooth, karta microSD, AUX
Czas ładowania	Do 2 godzin
Czas gry	Do 4 godzin przy głośności 50% (czas odtwarzania zależy od głośności i muzyki)

Błędy w druku zastrzeżone.

CE RoHS

HU – Felhasználói kézikönyv

LAMAX KaraokeStar1

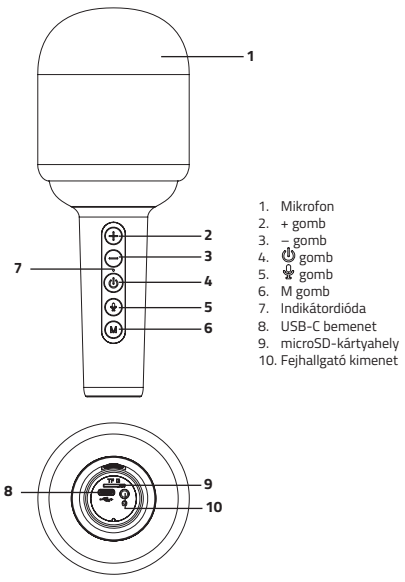

1. Mikrofon
2. + gomb
3. – gomb
4. ⏻ gomb
5. ♆ gomb
6. M gomb
7. Indikátordióda
8. USB-C bemenet
9. microSD-kártyahely
10. Fejhallgató kimenet

DOBOZ TARTALMA
1× LAMAX KaraokeStar
1× USB-C tápkábel
1× Felhasználói kézikönyv
1× Biztonsági utasítások

ALAPVETŐ FUNKCIÓK

+ gomb	Zene hangerejének növelése (hosszan lenyomva)
	Mikrofon hangerejének növelése (rövid megnyomás)
	Növelje a visszhanghatás szintjét (dupla gombnyomás)
– gomb	Zene hangerejének csökkentése (hosszan lenyomva)
	Mikrofon hangerejének csökkentése (rövid megnyomás)
	A visszhanghatás szintjének csökkentése (dupla megnyomás)
⏻ gomb	Be-/kikapcsolás (hosszan megnyomva)
	Lejátszás/Szünet (rövid megnyomás)
	TWS párosítás (dupla gombnyomás)
	TWS párosítás törlése (háromszori megnyomás)
♆ gomb	Előző dal (hosszan lenyomva)
	Hangeffektus kiválasztása (rövid megnyomás)
	Hangkiemelés be-/kikapcsolása (dupla gombnyomás)
M gomb	Következő dal (hosszan lenyomva)
	Váltás az üzemmódok között: Bluetooth, microSD kártya
	Háttérvilágítás effektusának módosítása (dupla gombnyomás)

MIKROFON VEZÉRLÉS

Töltés:
Első használat előtt töltse fel teljesen a mikrofon akkumulátorát.
Töltse fel a mikrofont az eredeti, mellékelt tápkábellel. Amíg a mikrofon töltődik, a jelzőfény pirosan világít. Amikor kialszik, a mikrofon fel van töltve.

Be/Ki:
A mikrofon bekapcsolásához tartsa lenyomva az ⏻ gombot. A mikrofon némításához tartsa lenyomva ugyanazt a gombot.

Párosítás:
1. Kapcsolja be a mikrofont az ⏻ gomb lenyomva tartásával. A mikrofon automatikusan párosítási módba lép.
2. Aktiválja a Bluetooth-t a telefonján vagy más eszközén. Válassza ki a „**LAMAX KaraokeStar1**" lehetőséget az elérhető eszközök listájából.

Megjegyzés: A mikrofon automatikusan párosul azzal az eszközzel, amellyel utoljára párosították.

TWS:
1. Két mikrofon párosításához kapcsolja be mindkét mikrofont, és győződjön meg arról, hogy nincsenek párosítva multimédiás eszközzel.
2. Az egyik főként kiválasztott mikrofonon nyomja meg kétszer egymás után az ⏻ gombot. Ezután csatlakoztatják a mikrofonokat.
3. Ezután párosítsa a fő mikrofont a multimédiás eszközzel a Párosítás fejezet szerint.
4. A mikrofonok párosításának megszüntetéséhez nyomja meg háromszor az ⏻ gombot a fő mikrofonon.

Zenei források váltása:
Nyomja meg az **M** gombot a források közötti váltáshoz:
- Bluetooth
- MicroSD-kártya

Megjegyzés: Micro SD-kártya csatlakoztatásakor a mikrofon automatikusan a megfelelő módba kapcsol.

AUX kimenet:
Amikor a mobiltelefon Bluetooth-on keresztül csatlakozik a készülékhez, és zenét játszik le:
- Csatlakoztassa a 3,5 mm-es mikrofoncsatlakozót a készüléken található mikrofoncsatlakozóba.
- A készülék hangszórójából érkező hang automatikusan elnémul, és a készülék kimenete a mikrofonra vált.
- A mikrofon leválasztása után a hang lejátszása automatikusan folytatódik a készülék hangszórójából.

Dalok lejátszása
Miután bekapcsolta a mikrofont és kiválasztott egy zeneforrást, nyomja meg röviden az ⏻ gombot a lejátszás elindításához a gyári alaphelyzetből. A lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg röviden az ⏻ gombot. A lejátszás folytatásához nyomja meg újra.
A ♆ gomb hosszan tartó megnyomásával az előző zeneszámra, az **M** gomb hosszan tartó megnyomásával a következő zeneszámra ugorhat.
A mikrofon hangerejének növeléséhez vagy csökkentéséhez röviden nyomja meg a +/– gombokat.
A zene hangerejének növeléséhez vagy csökkentéséhez hosszan nyomja meg a +/– gombokat.
A hangkiemelés funkció bekapcsolásához nyomja meg duplán a ♆ gombot. A funkció törléséhez nyomja meg ismét kétszer.

Hangeffektus kiválasztása
A ♆ gomb ismételt rövid megnyomásával válasszon ki egy hangeffektust.

Visszhanghatás
A + vagy – gomb dupla megnyomásával módosítható a mikrofon visszhanghatásának szintje.

Háttérvilágítás effektus
Nyomja meg duplán az **M** gombot a mikrofon megvilágítási effektusai közötti váltáshoz.
Összesen 5 háttérvilágítási effektus érhető el:
LED 1: Fényanimáció (mozgáseffektus)
LED 2: Automatikus színváltás (piros, kék, zöld)
LED 3: Sima színátmenet
LED 4: Egy színű, finom pulzálás
LED 5: Finoman pulzáló színek

MŰSZAKI ADATOK


Bluetooth lapkakészlet	JL 6965E V5.4
Erősítő	LTK53107
Működési tartomány	10 méter
Hangszóró	52 mm, 5 W / 4 Ω
Akkumulátor kapacitása	3,7 V / 1200 mAh
Töltőfelület	USB-C / C típusú
Készenléti idő	200 óra
Frekvenciaátvitel	20–20 kHz
Kompatibilitás	Bluetooth, microSD kártya, AUX
Töltési idő	Akár 2 óra
Játékidő	Akár 4 óra 50%-os hangerőn (a lejátszási idő a hangerőtől és a zenétől függ)

Nyomtatási hibák fenntartva.

CE RoHS

SL – Uporabniški priročnik

LAMAX KaraokeStar1

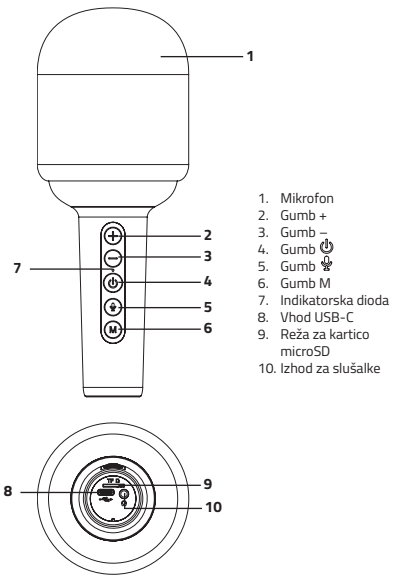

1. Mikrofon
2. Gumb +
3. Gumb –
4. Gumb ⏻
5. Gumb ♆
6. Gumb M
7. Indikatorska dioda
8. Vhod USB-C
9. Reža za kartico microSD
10. Izhod za slušalke

VSEBINA ŠKATLE
1× LAMAX KaraokeStar
1× USB-C napajalni kabel
1 × uporabniški priročnik
1× Varnostna navodila

OSNOVNE FUNKCIJE

Gumb +	Povečaj glasnost glasbe (dolg pritisk)
	Povečanje glasnosti mikrofona (kratek pritisk)
	Povečaj raven učinka odmeva (dvojni pritisk)
Gumb –	Zmanjšanje glasnosti glasbe (dolg pritisk)
	Zmanjšanje glasnosti mikrofona (kratek pritisk)
	Zmanjšajte raven učinka odmeva (dvojni pritisk)
Gumb ⏻	Vklop/izklop (dolg pritisk)
	Predvajanje/Pavza (kratek pritisk)
	Združevanje TWS (dvojni pritisk)
	Izbriši seznanjanje s TWS (trojni pritisk)
Gumb ♆	Prejšnja pesem (dolg pritisk)
	Izberite zvočni učinek (kratek pritisk)
	Vklop/izklop izboljšave glasu (dvojni pritisk)
Gumb M	Naslednja pesem (dolg pritisk)
	Preklapljanje med načini: Bluetooth, kartica microSD
	Sprememba učinka osvetlitve ozadja (dvojni pritisk)

UPRAVLJANJE MIKROFONA

Polnjenje:
Pred prvo uporabo popolnoma napolnite baterijo mikrofona.
Mikrofon napolnite z originalnim priloženim napajalnim kablom. Med polnjenjem mikrofona bo indikatorska lučka sveti rdeče. Ko ugasne, je mikrofon napolnjen.

Vklop/Izklop:
Za vklop mikrofona držite pritisnjen gumb ⏻. Za izklop mikrofona držite isti gumb.

Združevanje:
1. Vklopite mikrofon tako, da držite gumb ⏻. Mikrofon bo samodejno preklopil v način seznanjanja.
2. Aktivirajte Bluetooth na telefonu ali drugi napravi. Na seznamu razpoložljivih naprav izberite »**LAMAX KaraokeStar1**«.

Opomba: Mikrofon se bo samodejno seznanil z napravo, s katero je bil nazadnje seznanjen.

TWS:
1. Če želite dva mikrofona seznaniti med seboj, vklopite oba mikrofona in se prepričajte, da nista seznanjena z večpredstavnostno napravo.
2. Na enem od mikrofonov, ki ga izberete kot glavnega, dvakrat zaporedoma pritisnite gumb ⏻. Nato bodo mikrofoni priključeni.
3. Nato glavni mikrofon seznanite z multimedijsko napravo v skladu s poglavjem Seznanjanje.
4. Za prekinitev povezave mikrofonov trikrat pritisnite gumb ⏻ na glavnem mikrofonu.

Preklapljanje virov glasbe:
Pritisnite gumb **M** za preklapljanje med viri:
- Bluetooth
- Kartica MicroSD

Opomba: Z priključitvijo kartice micro SD se bo mikrofon samodejno preklopil v ustrezen način.

AUX izhod:
Ko je mobilni telefon povezan z napravo prek povezave Bluetooth in predvaja glasbo:
- Vstavite 3,5 mm vtič mikrofona v vtičnico na napravi.
- Zvok iz zvočnika naprave se bo samodejno utišal in naprava bo preklopila izhod na mikrofon.
- Po odklopu mikrofona se bo zvok samodejno nadaljeval predvajanje iz zvočnika naprave.

Predvajanje pesmi
Ko vklopite mikrofon in izberete vir glasbe, na kratko pritisnite gumb ⏻, da začnete predvajanje iz zaloge. Za začasno ustavitev predvajanja na kratko pritisnite gumb ⏻. Za nadaljevanje predvajanja ponovno pritisnite.
Dolgo pritisnite gumb ♆ za preskok na prejšnjo skladbo, dolgo pritisnite gumb **M** za preskok na naslednjo skladbo.
Na kratko pritisnite gumba +/–, da povečate ali zmanjšate glasnost mikrofona.
Dolgo pritisnite gumba +/–, da povečate ali zmanjšate glasnost glasbe.
Dvakrat pritisnite gumb ♆, da vklopite funkcijo za izboljšanje glasu. Za preklic te funkcije ponovno dvakrat pritisnite.

Izbira zvočnega učinka
Za izbiro enega od zvočnih učinkov večkrat na kratko pritisnite gumb ♆.

Učinek odmeva
Z dvojnim pritiskom na gumb + ali – spremenite raven odmeva mikrofona.

Učinek osvetlitve ozadja
Dvakrat pritisnite gumb M, da preklapljate med svetlobnimi učinki mikrofona.
Na voljo je skupno 5 učinkov osvetlitve ozadja:
LED 1: Animacija svetlobe (učinek gibanja)
LED 2: Samodejna sprememba barve (rdeča, modra, zelena)
LED 3: Gladek prehod barv
LED 4: Nežno utripanje ene barve
LED 5: Nežne utripajoče barve

SPECIFIKACIJE


Bluetooth čipset	JL 6965E V5.4
Ojačevalnik	LTK53107
Delovno območje	10 metrov
Govornik	52 mm, 5 W / 4 Ω
Zmogljivost baterije	3,7 V / 1200 mAh
Polnilni vmesnik	USB-C / tip C
Čas pripravljenosti	200 ur
Frekvenčni odziv	20–20 kHz
Združljivost	Bluetooth, microSD kartica, AUX
Čas polnjenja	Do 2 uri
Čas igranja	Do 4 ure pri 50 % glasnosti (čas predvajanja je odvisen od glasnosti in glasbe)

Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak.

CE RoHS

HR – Korisnički priručnik

LAMAX KaraokeStar1

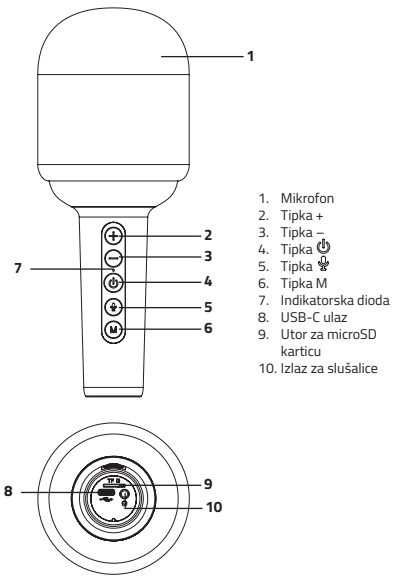

1. Mikrofon
2. Tipka +
3. Tipka –
4. Tipka ⏻
5. Tipka ♆
6. Tipka M
7. Indikatorska dioda
8. USB-C ulaz
9. Utor za microSD karticu
10. Izlaz za slušalice

SADRŽAJ KUTIJE
1× LAMAX KaraokeStar
1× USB-C kabel za napajanje
1× korisnički priručnik
1× Sigurnosne upute

OSNOVNE FUNKCIJE

Tipka +	Povećajte glasnoću glazbe (dugi pritisak)
	Povećajte glasnoću mikrofona (kratki pritisak)
	Povećajte razinu efekta jeke (dvostruki pritisak)
Tipka –	Smanjivanje glasnoće glazbe (dugi pritisak)
	Smanjivanje glasnoće mikrofona (kratki pritisak)
	Smanjite razinu efekta jeke (dvostruki pritisak)
Tipka ⏻	Uključivanje/isključivanje (dugi pritisak)
	Reproduciraj/Pauziraj (kratki pritisak)
	TWS uparivanje (dvostruki pritisak)
	Brisanje TWS uparivanja (trostruki pritisak)
Tipka ♆	Prethodna pjesma (dugi pritisak)
	Odaberite zvučni efekt (kratki pritisak)
	Uključivanje/isključivanje poboljšanja glasa (dvostruki pritisak)
Tipka M	Sljedeća pjesma (dugi pritisak)
	Prebacivanje između načina rada: Bluetooth, microSD kartica
	Promjena efekta pozadinskog osvjetljenja (dvostruki pritisak)

UPRAVLJANJE MIKROFONOM

Punjenje:
Prije prve upotrebe potpuno napunite bateriju mikrofona.
Napunite mikrofon originalnim kabelom za napajanje koji dolazi u pakiranju. Dok se mikrofon puni, indikatorska lampica će svijetliti crveno. Kad se ugasi, mikrofon je napunjen.

Uključeno/Isključeno:
Za uključivanje mikrofona, držite pritisnut tipku ⏻. Držite pritisnut isti gumb za isključivanje mikrofona.

Uparivanje:
1. Uključite mikrofon držanjem tipke ⏻. Mikrofon će automatski ući u način rada za uparivanje.
2. Aktivirajte Bluetooth na svom telefonu ili drugom uređaju. S popisa dostupnih uređaja odaberite „**LAMAX KaraokeStar1**".

Napomena: Mikrofon će se automatski upariti s uređajem s kojim je zadnji put uparen.

TWS:
1. Za uparivanje dva mikrofona jedan s drugim, uključite oba mikrofona i provjerite da nisu upareni s multimedijskim uređajem.
2. Na jednom od mikrofona koji odaberete kao glavni, pritisnite tipku ⏻ dva puta zaredom. Mikrofoni će zatim biti spojeni.
3. Zatim uparite glavni mikrofon s multimedijskim uređajem prema uputama u poglavlju Uparivanje.
4. Za rasparivanje mikrofona, triput pritisnite tipku ⏻ na glavnom mikrofonu.

Prebacivanje izvora glazbe:
Pritisnite tipku **M** za prebacivanje između izvora:
- Bluetooth
- MicroSD kartica

Napomena: Spajanjem micro SD kartice, mikrofon će se automatski prebaciti u odgovarajući način rada.

AUX izlaz:
Kada je mobilni telefon povezan s uređajem putem Bluetootha i reproducira glazbu:
- Umetnite 3,5 mm mikrofonski priključak u utičnicu na uređaju.
- Zvuk iz zvučnika uređaja automatski će se isključiti, a uređaj će prebaciti izlaz na mikrofon.
- Nakon što isključite mikrofon, zvuk će se automatski nastaviti reproducirati iz zvučnika uređaja.

Sviranje pjesama
Nakon uključivanja mikrofona i odabira izvora glazbe, kratko pritisnite tipku ⏻ za početak reprodukcije s temelja. Kratko pritisnite tipku ⏻ za pauziranje reprodukcije. Pritisnite ponovno za nastavak reprodukcije.
Dugo pritisnite tipku ♆ za prelazak na prethodnu pjesmu, dugo pritisnite tipku **M** za prelazak na sljedeću pjesmu.
Kratkim pritiskom na tipke +/– povećajte ili smanjite glasnoću mikrofona.
Dugo pritisnite tipke +/– za povećanje ili smanjenje glasnoće glazbe.
Dvaput pritisnite tipku ♆ za uključivanje funkcije poboljšanja glasa. Pritisnite dvaput ponovno za otkazivanje ove funkcije.

Odabir zvučnog efekta
Više puta kratko pritisnite tipku ♆ za odabir jednog od zvučnih efekata.

Efekt odjeka
Dvostrukim pritiskom na tipku + ili – promijenit ćete razinu efekta jeke mikrofona.

Efekt pozadinskog osvjetljenja
Dvaput pritisnite tipku **M** za cikličku promjenu svjetlosnih efekata mikrofona.
Ukupno je dostupno 5 efekata pozadinskog osvjetljenja:
LED 1: Animacija svjetla (efekt pokreta)
LED 2: Automatska promjena boje (crvena, plava, zelena)
LED 3: Glatki prijelaz boja
LED 4: Blago pulsiranje jedne boje
LED 5: Suptilne pulsirajuće boje

TEHNIČKI PODACI

Bluetooth čipset	JL 6965E V5.4
Pojačalo	LTK53107
Radni raspon	10 metara
Zvučnik	52 mm, 5 W / 4 Ω
Kapacitet baterije	3,7 V / 1200 mAh
Sučelje za punjenje	USB-C / Type-C
Vrijeme pripravnosti	200 sati
Frekvencijski odziv	20–20 kHz
Kompatibilnost	Bluetooth, microSD kartica, AUX
Vrijeme punjenja	Do 2 sata
Vrijeme igranja	Do 4 sata pri 50% glasnoće (vrijeme reprodukcije ovisi o glasnoći i glazbi)

Zadržavamo pravo na tiskarske pogreške.

CE RoHS