


CARNEO®

DAB W20D Uživatel'ský manuál

Popis produktu

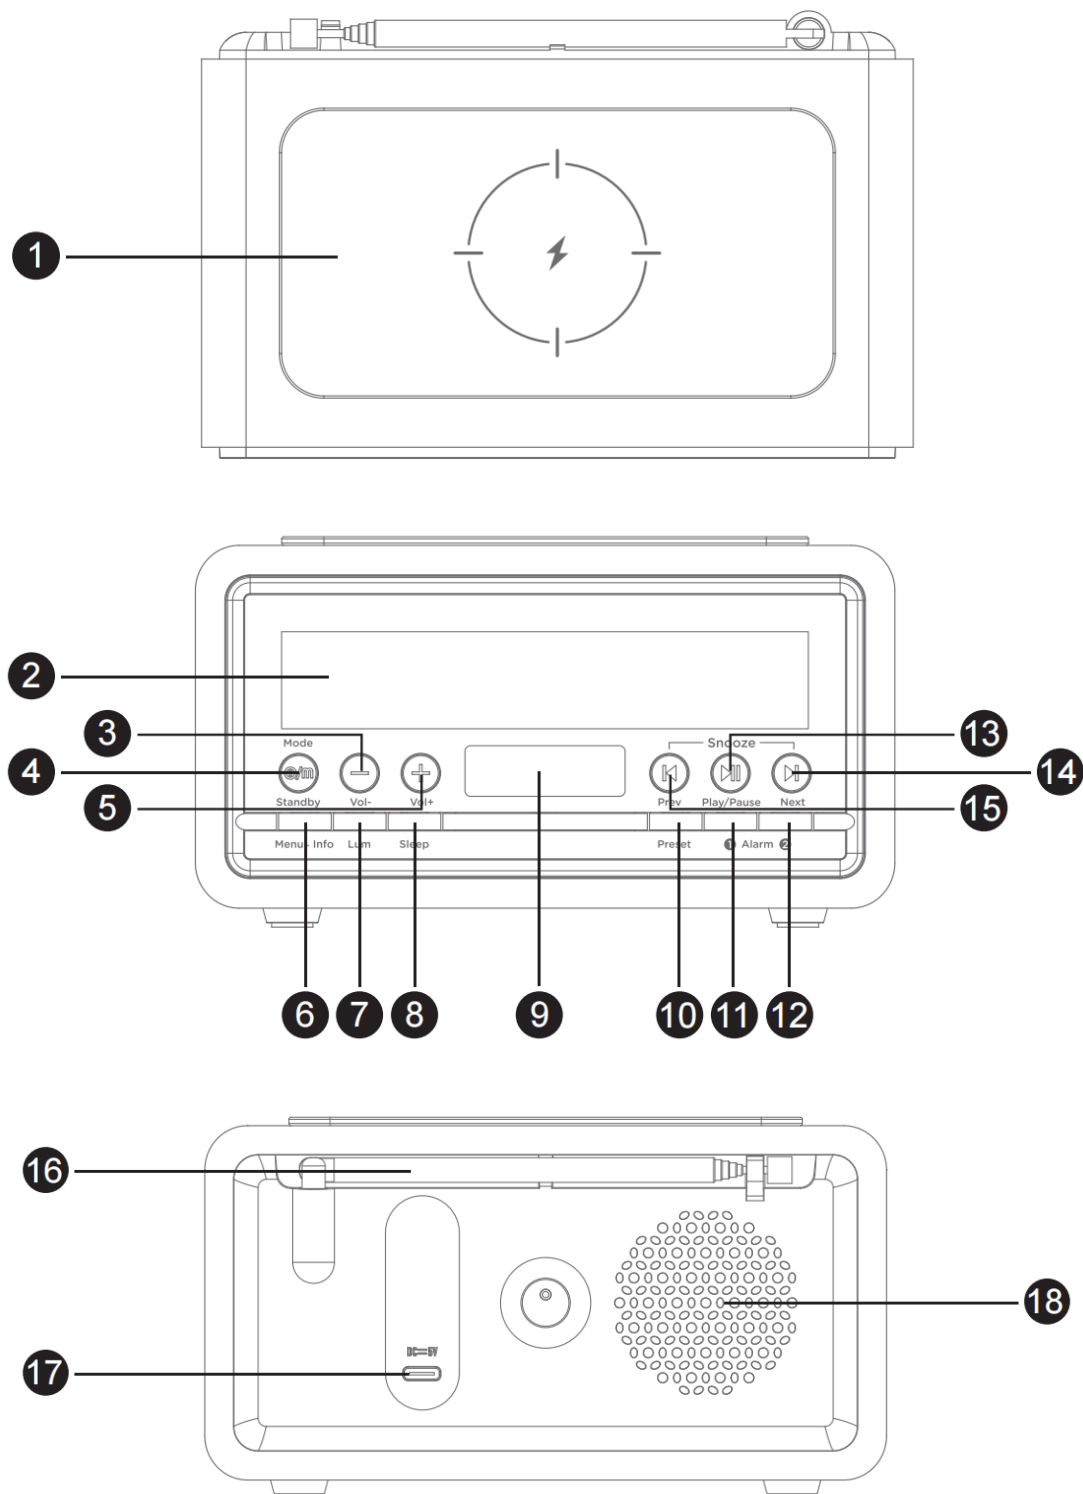

1. Bezdrôtová nabíjacia podložka

2. LED displej

3. HLASITOSŤ-

4. Tlačidlo režimu / pohotovostného režimu

Krátke stlačenie -- prepína medzi režimami DAB/FM/Bluetooth.

Dlhým stlačením vstúpite do pohotovostného režimu, krátkym stlačením pohotovostný režim ukončíte.

Dlhým stlačením vstúpite do pohotovostného režimu a opätovným dlhým stlačením zariadenie vypnete.

5. HLASITOSŤ+

6. Tlačidlo Menu.Info

Krátke stlačenie -- Zobrazenie informácií o DAB

Dlhé stlačenie -- vstup do nastavenia menu

7. Tlačidlo jas displeja

Krátke stlačenie -- nastavenie jasu displeja Úroveň : 4-3-2-1-vyp.

8. Tlačidlo Spánok

Dlhé stlačenie -- vstup do rozhrania nastavenia časovača spánku

9. Malý LCD displej

10. Tlačidlo PRESET / Pamäť

Režim DAB/FM: Krátke stlačenie -- vyvolanie zoznamu prednastavených rozhlasových staníc.

Dlhé stlačenie -- pridanie aktuálnej rozhlasovej stanice do zoznamu prednastavených rozhlasových staníc.

11. Tlačidlo Budík 1

Krátke stlačenie -- zapnutie/vypnutie budíka 1.

Dlhé stlačenie -- vstup do rozhrania nastavenia Budík 1

12. Tlačidlo Budík 2

Krátke stlačenie -- zapnutie/vypnutie alarmu 2

Dlhé stlačenie -- vstup do rozhrania nastavenia Budík 2

13. Tlačidlo prehrávania/pozastavenia/stíšenia budíka

Režim DAB/FM: Dlhé stlačenie -- Automatické vyhľadávanie rozhlasových staníc.

Režim Bluetooth: Krátke stlačenie -- Prehrávanie/Pauza

Nastavenie menu: Krátke stlačenie -- Enter/Confirm

Keď zazvoní budík: Krátke stlačenie -- pre aktiváciu funkcie odloženia

14. Tlačidlo Next / odloženie budíka

15. Predchádzajúce tlačidlo / odloženie budíka

16. Anténa

17. Nabíjací port

18. Reproduktor

Napájanie:

Na pripojenie zariadenia DAB W20D k elektrickej zásuvke na napájanie použite dodaný sieťový adaptér (5 V/3 A).

Bezdrôtová nabíjacia podložka (Napájanie pomocou sieťového adaptéra)

DAB W20D s bezdrôtovým nabíjaním má na hornej strane nabíjaciu podložku Qi, ktorá umožňuje bezdrôtové nabíjanie telefónov s podporou Qi. Stačí položiť telefón na hornú časť a ráno po prebudení budete mať telefón plne nabitý.

Zapnutie/vypnutie rádia

Po pripojení napájania sa DAB W20D zapne.

Dlhým stlačením tlačidla **Mode/Standby** (Režim/Pohotovostný režim) vstúpite do pohotovostného režimu, krátkym stlačením tlačidla **Mode/Standby** (Režim/Pohotovostný režim) pohotovostný režim ukončíte.

Dlhým stlačením tlačidla **Mode/Standby** vstúpite do pohotovostného režimu, opätovným dlhým stlačením tlačidla **Mode/Standby** vypnete rádio.

DAB Rádio

1. Po zapnutí sa zariadenie automaticky prepne do režimu DAB a začne vyhľadávať dostupné stanice DAB, ktoré sa po dokončení vyhľadávania uložia. (Ak zariadenie už vyhľadalo rozhlasové stanice, môžete tiež stlačiť a podržať tlačidlo **Play/Pause** (Prehrať/Pozastaviť) a vykonať automatické vyhľadávanie.
2. Stlačením tlačidla **Prev/ Next** vyberte požadovanú stanicu DAB (pozri malú obrazovku) a potom stlačením tlačidla **Play/Pause** (Prehrať/Pozastaviť) spustíte prehrávanie. Stlačením tlačidla **Vol-/Vol+** nastavte hlasitosť.
3. Krátkym stlačením tlačidla **Menu. info** zobrazíte aktuálne informácie o stanici (pozri malú obrazovku): textové informácie, sila signálu, typ programu, názov epizódy, číslo kanála/frekvencia, chybovosť signálu, prenosová rýchlosť, čas a dátum atď.
4. Uloženie staníc do režimu predvoľby:
 - (1) Dlho stlačte tlačidlo **Play/Pause** (ak bolo predtým vykonané úplné skenovanie, prejdite na krok 2)
 - (2) Vyhľadajte rozhlasovú stanicu stlačením tlačidla **Prev/Next**.
 - (3) Vyberte stanicu, ktorú chcete uložiť, a stlačením tlačidla **Play/Pause** vstúpte do režimu.
 - (4) Stlačte a podržte tlačidlo **Preset** na 3 sekundy.
 - (5) Na obrazovke ukladania predvoľieb vyberte jeden z dostupných (prázdnych) slotov (pozri malú obrazovku).
 - (6) Stlačením tlačidla **Play/Pause** (Prehrať/Pozastaviť) uložte kanál.
5. Krátkym stlačením tlačidla **Preset** vyvoláte zoznam prednastavených rádii. Stlačením tlačidla **Prev/ Next** vyberte stanicu DAB a potom stlačte tlačidlo **Play/Pause** (Prehrať/Pozastaviť) na prehrávanie.

Poznámka: Stlačte tlačidlo **Preset**, ak chcete získať prístup k prednastaveným rozhlasovým staniciam v režime DAB, inak sa stanice zobrazia v automaticky nastavenom poradí.

FM Rádio

1. Stlačením tlačidla **Mode/Standby** režim prepnete na režim FM.
2. Stlačením a podržaním tlačidla **Play/Pause** na 2~3 sekundy spustíte automatické vyhľadávanie rozhlasových kanálov FM. Dostupné kanály sa po dokončení vyhľadávania uložia.

Nastavenie vyhľadávania: V režime vyhľadávania sa zobrazia všetky kanály, ktoré chcete vyhľadávať. Stlačením a podržaním tlačidla **Menu.Info** na 2~3 sekundy vstúpite do ponuky nastavenia (pozri malú obrazovku). Stlačením tlačidla **Prev/Next** vyberte položku "Scan Setting", stlačením tlačidla **Play/Pause** potvrdíte a vstúpte. Stlačením tlačidla **Prev/Next** vyberte položku All stations/Strong station a stlačením tlačidla **Play/Pause** potvrdíte. Ak vyberiete možnosť Všetky stanice, po dokončení vyhľadávania sa uložia všetky dostupné kanály. Ak vyberiete položku Strong stations (Silné stanice), po dokončení vyhľadávania sa uložia iba rozhlasové stanice so silným signálom.

3. Stlačením tlačidla **Preset** prejdite na zoznam rozhlasových staníc, potom stlačením tlačidla **Prev/Next** vyberte požadovanú stanicu a stlačením tlačidla **Play/Pause** ju prehrajte. Stlačením tlačidla **Vol-/Vol+** upravte hlasitosť.
4. Krátkym stlačením tlačidla **Prev/Next** upravte frekvenciu rádia po 0,05 MHz. Dlhým stlačením tlačidla **Prev/Next** na 3 sekundy spustíte automatické vyhľadávanie predchádzajúcej/nasledujúcej rozhlasovej stanice.
5. Dlhým stlačením tlačidla **Preset** pridáte aktuálnu rozhlasovú stanicu do zoznamu rozhlasových staníc, stlačením tlačidla **Prev/Next** vyberiete číslo zoznamu, ktoré chcete použiť, a potom stlačením tlačidla **Play/Pause** potvrdíte.

Prehrávanie hudby cez Bluetooth

1. Stlačením tlačidla **Mode/Standby** režim prepnete na režim BT.
2. Ak chcete používať zariadenie s funkciou Bluetooth, uistite sa, že je funkcia Bluetooth zapnutá, potom vyhľadajte v zozname "DAB W20D" a kliknite naň, aby ste sa pripojili.
3. Prehrávajte hudbu alebo ľubovoľné zvukové súbory zo zariadenia s podporou Bluetooth. Stlačením tlačidla **Prev/Next** prejdite na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu, stlačením tlačidla **Vol+/Vol-** upravte hlasitosť.
4. Stlačením tlačidla **Play/Pause** (Prehrať/Pozastaviť) prehrávajte/pozastavujte hudbu.
5. Dlhým stlačením tlačidla **Play/Pause** odpojte Bluetooth.

Nastavenie systému

Stlačením a podržaním tlačidla **Menu.Info** na 2~3 sekundy vstúpite do nastavenia menu (pozri malú obrazovku). Stlačením tlačidla **Prev/Next** vyberte položky podmenu, stlačením tlačidla **Play/Pause** potvrdíte a vstúpte. Ak je k dispozícii len jedna podponuka, stlačením tlačidla **Play/Pause** (Prehrať/Pozastaviť) potvrdíte a vstúpte. Počas prevádzky sa stlačením tlačidla **Menu.info** vrátite späť.

A- Nastavenie času a dátumu

B- V režime rádia DAB, ak je možné vyhľadať signál DAB, zariadenie automaticky nastaví miestny čas.

C- Manuálne nastavenie času : Stlačením a podržaním tlačidla **Menu.Info** na 2~3 sekundy vstúpite do menu nastavenia (pozri malú obrazovku). Stlačením tlačidla **Prev/Next** vyberte položku <System>, potom stlačením tlačidla **Play/Pause** potvrdíte a vstúpite do nastavenia System. Stlačením tlačidla **Prev/Next** vyberte položku <Time/Date>, stlačením tlačidla **Play/Pause** vstúpite do rozhrania nastavenia dátumu a času, stlačením tlačidla **Prev/Next** vyberte položku <Set Time /Date>/<Set Hour System>/<Set Date Format>/<Auto Update>.

1 Nastavenie času / dátumu: Stlačením tlačidla **Play/Pauza** vstúpite do nastavenia času/dátumu: (stlačením tlačidla **Prev/Next** vyberte čísla a stlačením tlačidla **Play/Pause** potvrdíte výber).

2 Nastavenie hodinového systému: Stlačením tlačidla **Play/Pause** vstúpite do nastavenia 24h/12h, stlačením tlačidla **Prev/Next** vyberte čísla a stlačením tlačidla **Play/Pause** potvrdíte.

3 Nastavenie formátu dátumu: Stlačením tlačidla **Play/Pause** vstúpite do nastavenia formátu dátumu, stlačením tlačidla **Prev/Next** vyberte a stlačením tlačidla **Play/Pause** potvrdíte.

Nastavenie budíka

Toto zariadenie dokáže nastaviť 2 sady alarmov.

1. Stlačením a podržaním tlačidla **Alarm 1** vstúpite do rozhrania nastavenia alarmu 1 (pozri malú obrazovku).

2. Stlačením a podržaním tlačidla **Alarm 2** vstúpite do rozhrania nastavenia Alarm 2 (pozri malú obrazovku).

2. Nastavenie alarmu: Čas alarmu - Zdroj alarmu - Opakovanie. (Stlačením tlačidla **Prev/Next** vyberte, stlačením tlačidla **Play/Pause** potvrdíte a prejdite na ďalšie.)

Zdroj zvuku budíka: Bzučiak / FM / DAB

Opakovanie: Raz / Denne / Víkend / Víkendový deň

3. Stlačením tlačidla **Menu.Info** sa vrátite/ukončíte nastavenie budíka. 4. Stlačením tlačidla **Alarm 1** zapnete/vypnete **Alarm 1**. Stlačením tlačidla **Alarm 2** zapnete/vypnete **Alarm 2**.

4. Keď budík zazvoní, stlačením tlačidla **PREV**, **Play/Pause** , alebo **NEXT** aktivujete funkciu odloženia budíka. Po 5 min , budík zazvoní znova, stlačením tlačidla **Mode/Standby** alebo **Alarm1/Alarm2** zastavíte budík.

Nastavenie jas displeja

Stlačením tlačidla **Lum** nastavte jas displeja Úroveň : 4-3-2-1-vyp.

Časovač spánku

1. Dlhým stlačením tlačidla **Sleep** vstúpite do rozhrania nastavenia časovača spánku

(pozri malú obrazovku).

2. Stlačením tlačidla **Prev/Next** vyberte možnosť Spánok 15 minút / .../ Spánok 1 hodina 30 minút/ Spánok VYPNUTÝ. .

3. Stlačením tlačidla **Play/Pause** (Prehrávanie/Pauza) potvrdíte nastavenie časovača spánku.

4. Zariadenie prejde do pohotovostného režimu po 15 minútach / 30 minútach / .../ 2 hodinách.

(Ak vyberiete možnosť "Sleep OFF" a stlačíte tlačidlo **ENTER**, časovač spánku sa vypne.)

Technické špecifikácie :	
Výstupný výkon :	RMS 3W
Pomer S/N:	≥70dBA
Skreslenie :	≤1%
Frekvenčná odozva:	100Hz~20KHz
FM rádio	(87,5 ~ 108 MHz)
DAB Rádio	(174 ~ 240 MHz)
Napájanie	adaptér 230V/5V / 3A
Bluetooth	5.0
Pracovná teplota:	0°C~50°C
Rozmery produktu	190mm (W) *90mm (H) *68mm (D)

Obsah balenia:

1x rádiobudík

1x Napájací adaptér

1x Návod na použitie

Prehlásenie o zhode:

Týmto fy. TRUST system s.r.o., IČO: 36249343, Jiráskova 19, 91702 Trnava prehlasuje, že typ rádiového zariadenia CARNEO W20D. je v súlade so smernicou 2014/53/EU, 2014/30/ EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Úplné znenie prehlásenia o zhode je k dispozícii na internetovej stránke. www.carneo.eu