

Shark

MATRIX™ PLUS 2-in-1 ROBOT

Robot Vacuum

RV2620WAEU

Návod na použitie



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE - LEN NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI

Ak zástrčka nabíjacieho kábla nezapadne úplne do zásuvky, otočte zástrčku. Ak ešte stále nepasuje, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára. NESNAŽTE sa ju do zásuvky zasúvať násilím alebo sa ju nepokúšajte upraviť tak, aby pasovala.

VAROVANIE

ABY STE ZNÍŽILI RIZIKO POŽIARU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, ZRANENIA ALEBO POŠKODENIA MAJETKU:

VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA

Pri používaní elektrického spotrebiča by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

1. Toto zariadenie sa skladá z robota na čistenie podláh a nabíjacieho stojana s napájaním. Tieto komponenty majú elektrické prípojky, obsahujú elektrické vedenie a pohyblivé časti, ktoré by mohli predstavovať nebezpečenstvo pre používateľa.
2. Odsuňte káble iných spotrebičov od čistenej oblasti.
3. Pred každým použitím starostlivo skontrolujte všetky časti, či nie sú poškodené. Ak je niektorá časť poškodená, prestaňte ju používať.
4. Používajte iba identické náhradné diely od spoločnosti Shark.
5. Tento robotický čistič podláh neobsahuje žiadne servisovateľné diely.
6. Používajte iba podľa návodu na použitie na stránke sharkhome.com. NEPOUŽÍVAJTE robotický čistič podláh na iné účely, ako sú popísané v návode na použitie.
7. NEVYSTAVUJTE žiadnu časť robotického podlahového čističa pôsobeniu vody alebo iných kvapalín, okrem filtrov, zberača prachu a podložiek.
8. NEVKLADAJTE ruky do žiadnych otvorov v základni alebo do robota.

UPOZORNENIA NA POUŽÍVANIE

9. Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak boli pod dohľadom alebo dostali pokyny o bezpečnom používaní a rozumejú príslušným rizikám.
 - a) Deti by sa so zariadením nemali hrať.
 - b) Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
10. Ak chcete minimalizovať riziko pohybu robota za nebezpečnú hranicu (okraje schodov/skal, ohniská, vodné nebezpečenstvo), stanovte tieto oblasti ako zóny so zákazom vstupu pomocou funkcie mapovania v mobilnej aplikácii SharkClean®. Po nastavení hranice spustíte vysávač a vizuálne skontrolujete, či nastavenia účinne zabráňujú prechodu robota za nastavenú hranicu. Podľa potreby upravte nastavenia.
11. Pred vložením alebo vybratím filtra, nádoby na prach alebo bočných kief robotický podlahový čistič vždy vypnite.
12. NEMANIPULUJTE so zástrčkou, nabíjacou

stanicou, nabíjacím káblom ani s čističom podláh Robot mokrými rukami. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

13. NEPOUŽÍVAJTE robotický podlahový čistič bez zberača prachu, filtra, kefového valca a bočnej kiefy.
14. NEPOŠKODZUJTE nabíjací kábel:
 - a) Nabíjaciu stanicu NENECHÁVAJTE ťahať ani prenášať za kábel a nepoužívajte kábel ako rukoväť.
 - b) NEODPÁJAJTE zástrčku ťahaním za kábel. Držte zástrčku, nie kábel.
 - c) Nezatvárajte dvierka na káblí, neťahajte kábel za ostré rohy ani ho nenechávajte v blízkosti vyhrievaných povrchov.

Do nasávacieho otvoru ani do otvorov na príslušenstvo NEUMIESTŇUJTE žiadne predmety. NEPOUŽÍVAJTE so žiadnymi Zablokovanými otvormi; nemal by tam byť prach, chuchvalce, vlasy ani nič, čo by mohlo obmedziť prúdenie vzduchu.

15. NEPOUŽÍVAJTE robotický vysávač na podlahy, ak je obmedzený prietok vzduchu. Ak je prietok vzduchu zablokovaný, vypnite vysávač a pred opätovným zapnutím odstráňte všetky prekážky.
16. Všetky otvory vysávača udržiajte mimo dosahu vlasov, tváre, prstov, nezakrytých nôh alebo voľného oblečenia.
17. NEPOUŽÍVAJTE ho, ak robotický čistič podláh nefunguje tak, ako by mal, alebo ak ho niekto opustil, poškodil, nechal vonku alebo spadol do vody.
18. NEUMIESTŇUJTE vysávač na nestabilné povrchy.
19. Ak sa robotický podlahový čistič nespúšťa z doku, mal by byť umiestnený vo vzdialenosti najmenej 45 cm od schodov alebo obrubníkov.
20. NEDOSTÁVAJTE sa s ňou do opojenia:
 - a) Kvapaliny.
 - b) Veľké objekty.
 - c) Tvrdé alebo ostré predmety (sklo, kince, skrutky alebo mince).
 - d) Veľké množstvo prachu (prach zo sadrokartónu, krbový popol alebo uhlíky).
 - e) Fajčenie horiace predmety (žeravé uhlie , cigaretové ohorky alebo zápalky).
 - f) horľavé alebo horľavé látky (tekutina do zapaľovačov, benzín alebo petrolej).
 - g) Toxické látky (vysoké koncentrácie chlórového bielidla, vysoké koncentrácie amoniaku alebo roztoku na čistenie kanalizácie).

21. **NEPOUŽÍVAJTE** v nasledujúcich oblastiach:
 - a) Vonkajšie priestory v blízkosti krbov s otvorenými vchodmi
 - b) Uzavreté priestory obsahujúce výbušné alebo toxické výpary alebo pary (kvapalina do zapaľovačov, benzín, petrolej, farba, riedidlá, alebo horľavý prach).
 - c) V miestnosti s ohrievačom
 - d) V blízkosti otvorených krbov.
22. Pred akýmkoľvek nastavovaním, čistením, údržbou alebo odstraňovaním problémov vypnite robotický podlahový čistič.
23. Pred vrátením všetkých filtrov do robotického podlahového čističa, nechajte úplne vyschnúť, aby nedošlo k nasatiu kvapaliny do elektrických komponentov.
24. **NEMODIFIKUJTE** ani sa nepokúšajte sami opravovať robotický podlahový čistič alebo batériu, okrem prípadov uvedených v návode na použitie. Vysávač **NEPOUŽÍVAJTE**, ak bol opravený alebo poškodený.
25. Z dokovacej podložky, základne alebo podlahy odstráňte všetky rozliate kvapaliny alebo tekutiny, pretože môžu spôsobiť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
26. Pri dopĺňaní nádrže skontrolujte, či nedochádza k úniku, pretože nahromadené kvapaliny predstavujú nebezpečenstvo pošmyknutia a môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Ak je nádoba poškodená, musí sa vymeniť.
27. Budte opatrní pri chôdzi po umytých podlahách, pretože môže byť šmyklavá keď je mokrá.
28. Aby snímač zachytenia pádu robota správne fungoval, všetky bežce, koberce, podlahové rohože alebo malé prahy (napr. detské zámky) by mali byť od schodov vzdialené aspoň 20 cm (alebo súvislé cez okraj schodov). Ak sa bežec, koberec, podlahová rohož alebo malý prah, ktorý je od schodov vzdialený menej ako 20 cm, a nedá sa posunúť, použite na zablokovanie schodov zónu zákazu pohybu alebo pásku BotBoundary.
29. **NEPOUŽÍVAJTE** ako príslušenstvo pre nástroje na zachytávanie prachu.
30. Nepoužívajte vysávač na mokré povrchy (pokiaľ nejde o vysávač WD).
31. Vysávač nepoužívajte v miestnosti, kde spí dojča alebo dieťa.
32. Vysávač nepoužívajte tam, kde sú na podlahe, horiace sviečky alebo krehké predmety.
33. Vysávač nepoužívajte v miestnosti so zapálenými sviečkami na nábytku, do ktorého by vysávač mohol náhodne naraziť alebo ho zasiahnuť.
34. Nedovoľte deťom sedieť na vysávači
35. Aby ste zabránili náhodnému spusteniu, uistite sa, že je vysávač vypnutý pred jeho zdvihnutím alebo prenášaním.
37. Používajte iba nabíjaci dok Shark® XDRV2600WAEU a iba 26V batériu RVBAT850 (EUK). Použitie iných ako uvedených batérií alebo nabíjačiek môže spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.
38. Batériu uchovávajte mimo dosahu kovových predmetov, ako sú kancelárske spinky, mince, kľúče, kince alebo skrutky. Skrátovanie pólov batérie zvyšuje riziko požiaru alebo popálenia.
39. V náročných podmienkach môže z batérie vytekať kvapalina. Vyhnite sa kontaktu s touto kvapalinou, pretože môže spôsobiť podráždenie alebo popálenie. Ak dôjde ku kontaktu, opláchnite ju vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, vyhľadajte lekársku pomoc.
40. Robotický čistič podláh by sa nemal skladovať, a nabíjať ani používať pri teplotách pod 10 °C alebo nad 40 °C. Pred nabíjaním alebo používaním sa batéria a vysávač dosiahli izbovú teplotu. Vystavenie robota alebo batérie teplotám mimo tohto rozsahu môže poškodiť batériu a zvýšiť riziko požiaru.
41. Robotický podlahový čistič ani batériu **NEVYSTAVUJTE** ohňu ani teplotám nad 130 °C, pretože to môže spôsobiť výbuch.
42. Nenabíjateľné batérie nie je možné nabíjať.

NO-GO ZÓNY

43. Vždy používajte ochranné zóny okolo reflexných podlahových krytín a povrchov.
44. V blízkosti schodov s kobercom vždy používajte zóny so zákazom vstupu.
45. **NEPOUŽÍVAJTE** zóny zákazu vstupu do vzdialenosti 10 stôp od dokov.

UPOZORNENIE NA LASER

46. Tento výrobok má laser 1.triedy. Je bezpečný za rozumne predvídateľných podmienok (ako je definované v návode na použitie). Pred zdvíhaním robotického čističa podláh alebo vykonávaním akejkolvek údržby na ňom vždy vypnite napájanie.


47. NEPOZERAJTE sa priamo do lasera.

POUŽÍVANIE BATÉRIÍ

35. Batéria je zdrojom energie vysávača. Pozorne si prečítajte a dodržiavajte pokyny na nabíjanie.


ULOŽTE SI TIETO POKYNY

ZOZNÁMENIE SA S ROBOTOM SHARK MATRIX™ PLUS 2 V 1

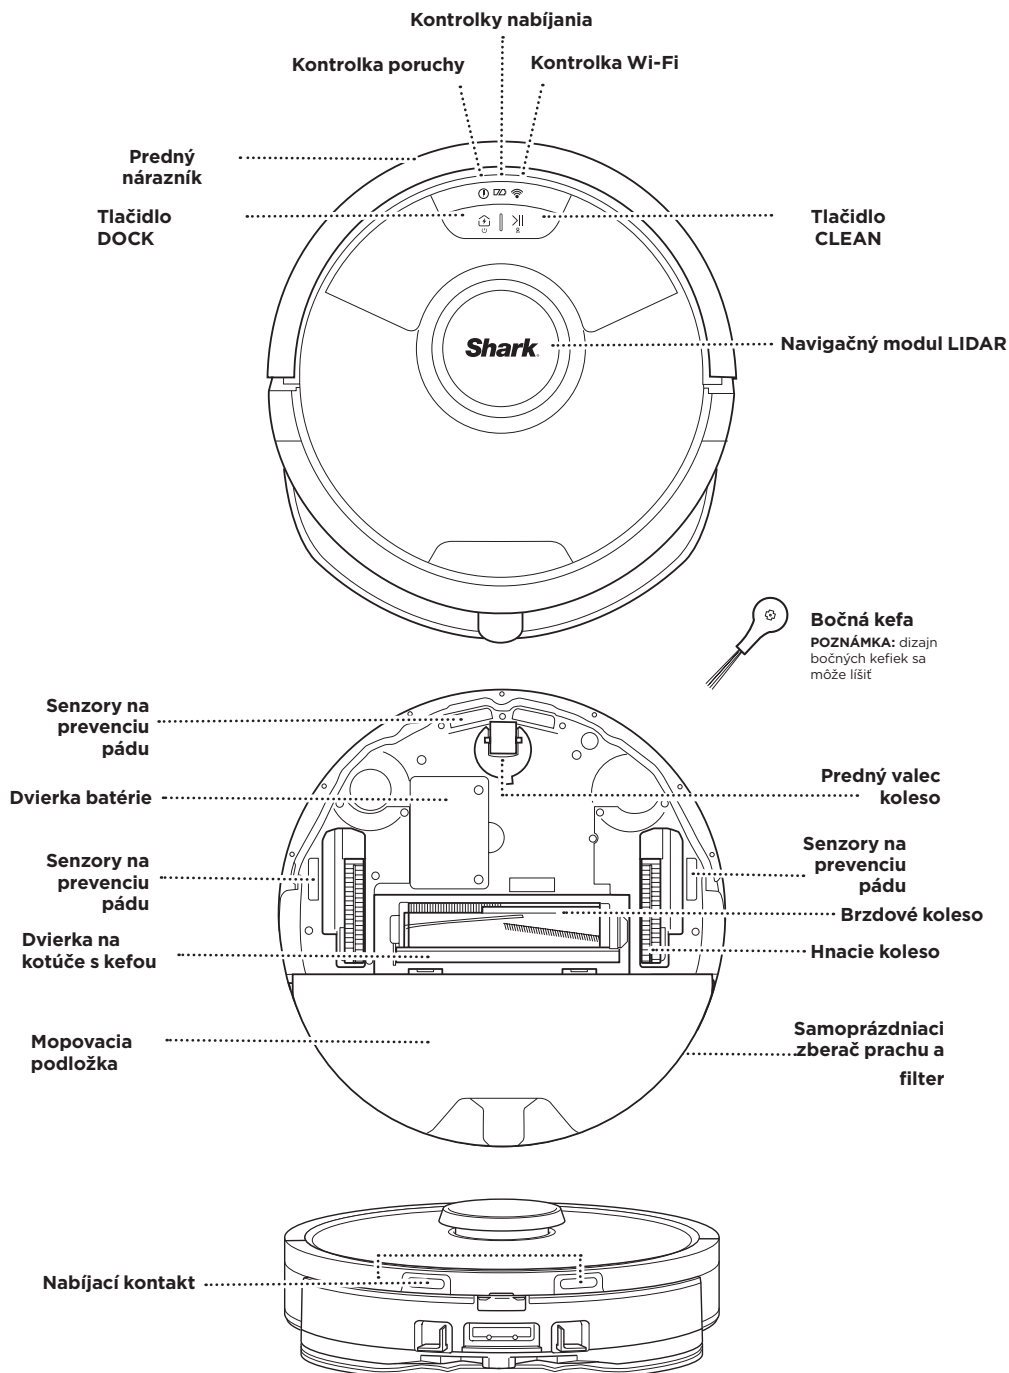


ROBOTICKÝ ZBERAČ PRACHU

Odsávač prachu VAC & MOP 2 v 1

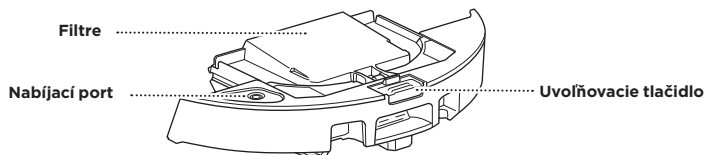


Zachytáva suché nečistoty na vysávanie a vodu na mopovanie

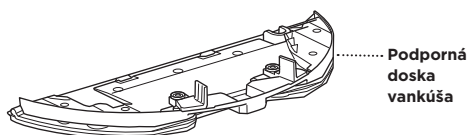


Drží mopovaciu podložku a po pripojení umožní robotickému vysávaču režim mopovania


SAMOPRÁZDNIACA ZÁKLADŇA VPREDU

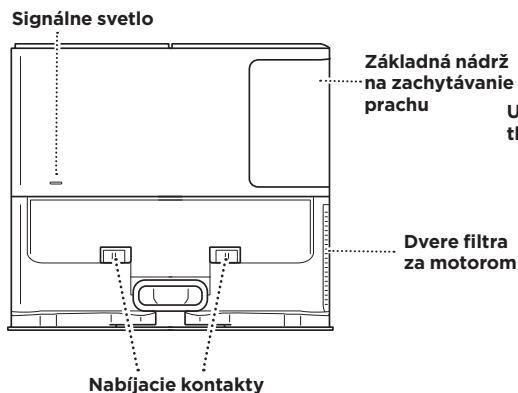



SAMOČINNÉ SA VYPRÁZDŇUJÚCA ZÁKLADŇA V ZADNEJ ČASTI

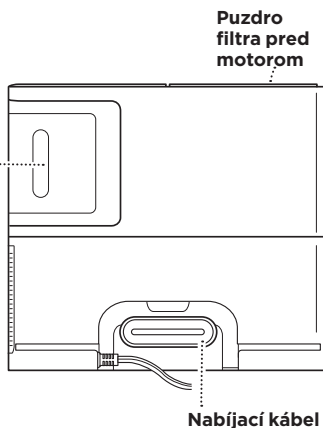

DOCK KOBEREC (TÁTO JE HORNÁ STRÁNKA)

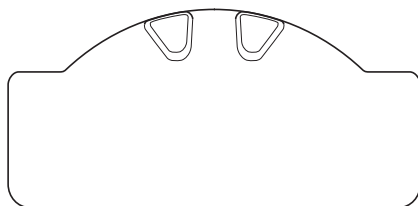

SAMOPRÁZDNIACA ZÁKLADŇA

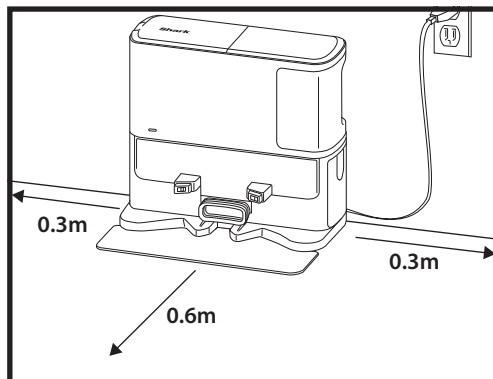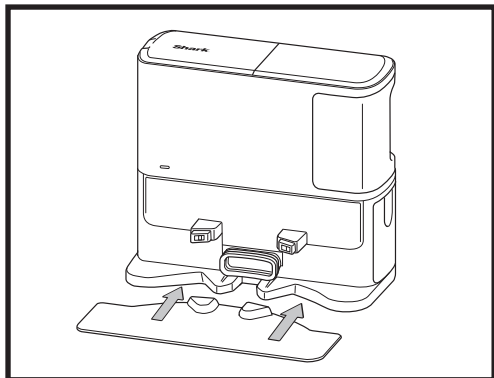


Umiestnite pristávaciu podložku na podlahu a vyrovnajte samoprázdniacu základňu tak, aby bola na svojom mieste.

- Vyberte si trvalé miesto pre samoprázdniacu základňu. Odstráňte ochrannú fóliu z robota a základne.
- Základňu umiestnite chrbtom k stene na holú stenu. Vyberte si vodorovný povrch na holej podlahe v centrálnej oblasti so silným signálom Wi-Fi. Neumiestňujte základňu do blízkosti základňových ohrievačov alebo iných vykurovacích telies.
- Odstráňte všetky predmety, ktoré sú bližšie ako 1 stopa od ktorejkoľvek strany základne alebo bližšie ako 2 stopy od prednej časti základne.
- Pripojte základňu. () Ikona napájania základne () v pravom hornom rohu základne sa rozsvieti, ak je základňa napájaná.


Ak sa základňa po nastavení presunie, robot nemusí byť schopný nájsť cestu späť a môže sa stať, že bude musieť úplne zmeniť mapu svojho domova.

MONTÁŽ BOČNEJ KEFY

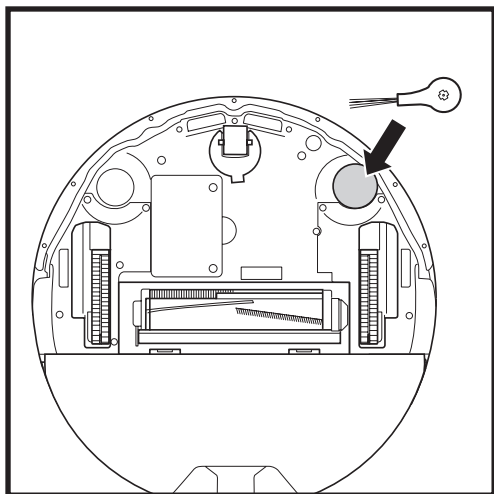

Pripojte dodanú bočnú kefu k štvorcovému kolíku na spodnej strane robota.

POZNÁMKA: Dizajn bočných kefiel sa môže líšiť.

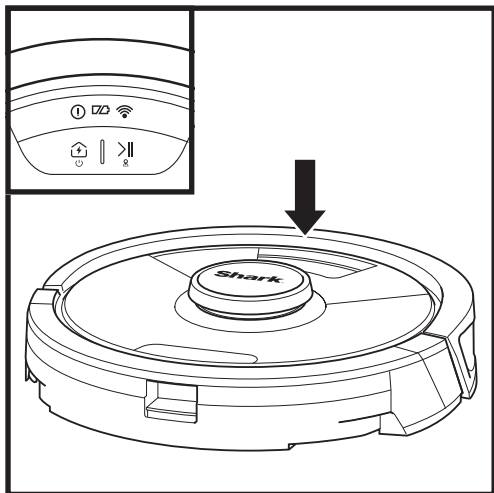

Počas prevádzky



Plné nabitie (biela)



Čiastočné nabitie (biela)



Nízka úroveň nabitia (červená)

Počas nabíjania (biela)



Žiadne nabíjanie alebo vypnuté



Biele kontrolky nabitia ukazujú, koľko energie zostáva v batérii.

Počas nabíjania robota blikajú obe biele LED diódy. Po dokončení nabíjania budú obe biele kontrolky svietiť nepretržite. Úplné nabitie robota môže trvať až 6 hodín.


Ak robot nepoužije nabíjací dok počas 10 minút a nie je pri nabíjacej stanici, prejde do režimu spánku. Svetlá zhasnú, ale kontrolky batérie a Wi-Fi zostanú v režime spánku zapnuté. Robota prebudíte stlačením ľubovoľného tlačidla.

POZNÁMKA: Ak indikátor slabšej batérie bliká červeno, robot nemá dostatok energie na návrat na základňu. Ručne umiestnite robota na základňu.


TIP: Ak nebudete robota dlhší čas používať, vypnite ho stlačením a podržaním tlačidla DOCK na 5-7 sekúnd, aby ste šetrili batériu. Robot by sa mal dobíjať aspoň raz za tri mesiace.

NABÍJANIE


DÔLEŽITÉ: Robot Shark Matrix™ Plus 2 v 1 sa dodáva s predinštalovanou dobíjacou batériou. Pred prvým použitím batériu úplne nabite. Úplné nabitie môže trvať až 6 hodín.

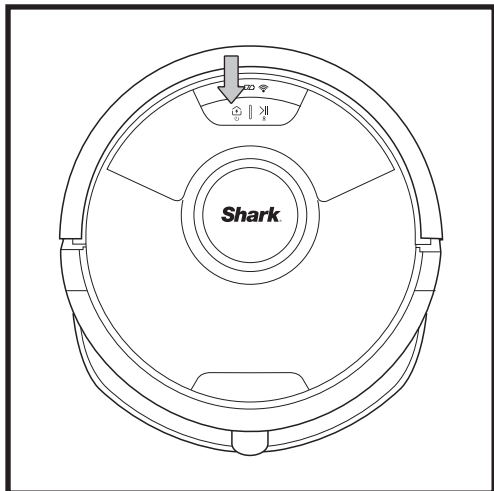

Ak chcete robota zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo DOCK na 5-7 sekúnd. Ak chcete robota nabiť, položte ho na podstavec. Pri začatí nabíjania robot zapípa a na podstavci sa rozsvieti indikátor nabíjania.

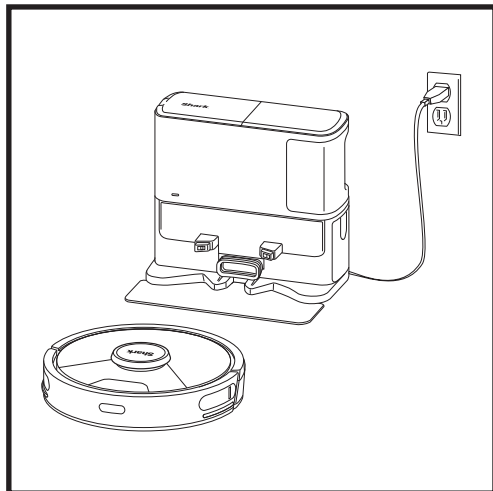


Po dokončení čistiaceho cyklu alebo po vybití batérie robot vyhľadá základňu. Ak sa robot nevráti k základni, môže byť vybitý, alebo ak je v režime mopovania, základňa môže byť zablokovaná kobercom.

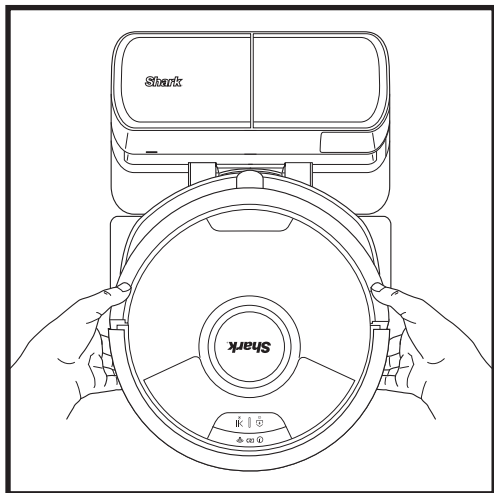


Robot sa pripojí k základni HOME, aby sa mohol automaticky vyprázdniť.

POZNÁMKA: Ak robot nie je nabitý alebo sa nemôže vrátiť na základňu, umiestnite ho na základňu ručne. Pri ručnom umiestňovaní robota na základňu sa uistite, že nabíjacie kontakty na zadnej strane robota sú v kontakte s kontaktmi na základni. Pri zdvíhaní robota dbajte na to, aby sa vaše prsty nedostali medzi nárazník a základňu robota.

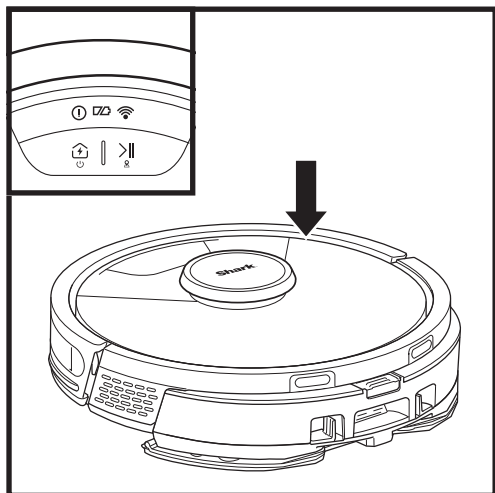


CLEAN TLAČIDLO

Stlačením tlačidla spustíte čistenie, alebo opätovným stlačením tlačidla môžete čistenie zastaviť. Ak chcete aktivovať funkciu Matrix Clean, aby sa zamerala na danú oblasť 1,5 x 1,5 stlačte a podržte tlačidlo CLEAN na 5 sekúnd.

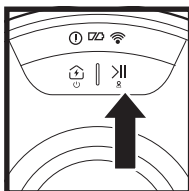


DOCK TLAČIDLO

Stlačením tlačidla pošlite robota späť na základňu. Ak chcete robota vypnúť, vyberte ho zo samoprázdniacej základne, a stlačte tlačidlo DOCK na robota na 5-7 sekúnd.

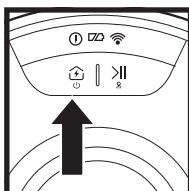


KONTROLKY NABÍJANIA

Zobrazuje zostávajúce množstvo energie v batérii.

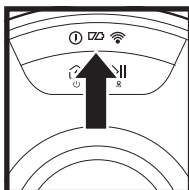


INDIKÁTOR MOKRÉHO MOPOVANIA

Ak je nádržka na kvapalinu správne nainštalovaná, oblasť nad tlačidlom CLEAN sa rozsvieti na modro. Tlačidlo CLEAN svieti žltlo, ak je nádržka prázdna a je potrebné ju doplniť.

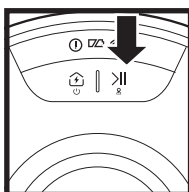

"!" CHYBOVÉ HLÁSENIE

Úplný zoznam chybových kódov nájdete v časti Riešenie problémov.

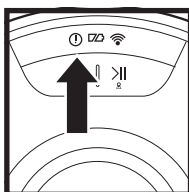


OVLÁDAČ WI-FI

Biele svetlo: pripojené k sieti Wi-Fi.

Červené svetlo: vypnuté.


Blikajúce biele svetlo: režim nastavenia.

Žiadne svetlo: ešte nie je nastavené.

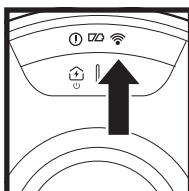


PRIPRAVTE SVOJ DOMOV

Robot sa pri čistení pohybuje medzi stenami, nohami nábytku a inými prekážkami pomocou série senzorov. Ak chcete robotovi zabrániť vo vstupe do oblastí, do ktorých nechcete, môžete v aplikácii nastaviť zakázané zóny. Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, pripravte si domácnosť podľa opisu nižšie a naplánujte si denné upratovanie, aby ste zabezpečili pravidelnú starostlivosť o všetky podlahové plochy.

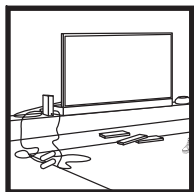


PREKÁŽKY

Odstráňte káble a všetky ostatné časti menšie ako 11,5 cm nechajte otvorené vnútorné dvere, aby ste sa uistili, že je váš dom úplne premapovaný.

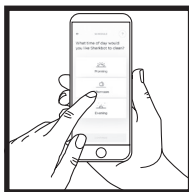

PLÁNOVANIE

Pomocou aplikácie môžete napláňovať upratovanie celého domu. Ak chcete napláňovať mopovanie pomocou aplikácie, je potrebné naplniť nádrž a umiestniť ju do robota s pripojenou podložkou.

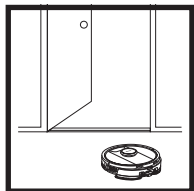


PRAHY

Robot dokáže prekonať väčšinu prahov, aby sa dostal z jednej miestnosti do druhej, ale ak je niektorý z nich príliš vysoký, môžete nastaviť zakázanú zónu v aplikácii, aby sa zablokovala.




VYVARUJTE SA POHYBU ROBOTU A DOCKU

Počas čistenia robota neprenášajte nabíjajúcu dokovaciu stanicu ani s ňou nehýbte - ovplyvní to navigáciu robota a jeho schopnosť vrátiť sa do dokovacej stanice po dokončení čistenia.

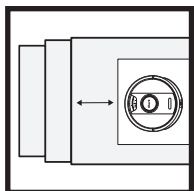

SCHODY

Aby senzory robota na prevenciu pádu správne fungovali, musia byť vzdialené všetky koberce, behúne, podlahové koberce alebo malé prahy (napr. detská bránka) 20 cm od schodov (alebo súvisle a presahujúci okraje). Ak sa behúň, koberec, alebo malý prah je vzdialený menej ako 20 cm od schodov a nedá sa premiestniť, schody musia byť ohraničené zakázanou zónou.

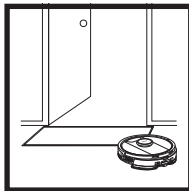

PRI UMÝVANÍ PODLAHY ODSTRÁŇTE KOBERCY Z OTVOROV DVERÍ.

Pred mapovaním musíte v aplikácii nastaviť zóny kobercov a ručne odstrániť všetky koberce, ktoré blokujú prístup k podlahám, ktoré chce robot mapovať.

REŽIM RUČNÉHO ČISTENIA

Ak chcete spustiť cyklus čistenia manuálne, stlačte tlačidlo CLEAN na robote.

Ak chcete robota okamžite vrátiť do samočinnej základne, stlačte tlačidlo DOCK.

Robot sa pripojí k základni pomocou tlačidla BACK, čím sa automaticky vyprázdni.

MATRIX CLEAN


Matrix Clean je cielečné hĺbkové čistenie konkrétnej miestnosti alebo miesta. Matrix Clean možno aktivovať pomocou aplikácie SharkClean® alebo manuálne bez aplikácie.

Matrix Clean so SharkClean: Ak chcete nastaviť Matrix Clean so SharkClean, vyberte na mape konkrétnu miestnosť alebo miesto na čistenie. Váš robot bude na požiadanie čistiť túto cielenú oblasť v priestore 1,5 x 1,5 m. Čistenie MatrixClean môžete spustiť aj manuálne umiestnením robota do oblasti, ktorá sa má vyčistiť stlačením a podržaním tlačidla CLEAN na 5-7 sekúnd.

POZNÁMKA: Pred prvým čistením robota nezabudnite úplne nabiť, aby mohol preskúmať, zmapovať a vyčistiť čo najväčšiu časť vášho domova. Úplné nabitie robota môže trvať až 6 hodín.


POZNÁMKA: Nehýbte dokom. Ak ho presuniete, robot nemusí nájsť cestu späť do doku a možno budete musieť dom premapovať. Ak sa robot premiestni počas používania, nemusí byť schopný sledovať trasu inteligentného upratovania alebo nájsť cestu späť do doku.

AI LASEROVÁ NAVIGÁCIA™

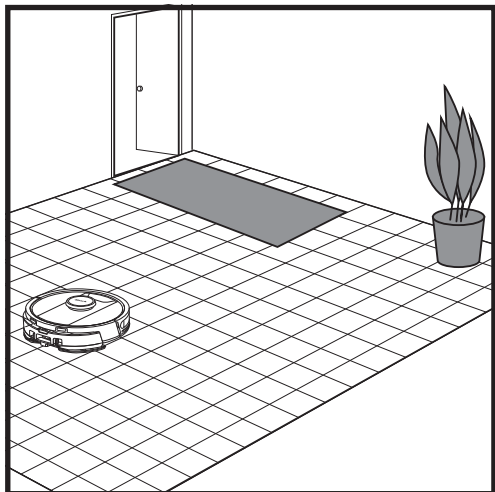

Po dokončení nastavenia postupujte podľa pokynov v aplikácii a pomôžte robotovi vykonať prieskumnú jazdu, aby vytvoril úvodnú mapu vášho domova. Uistite sa, že je pre jazdu Explore vložený samoprázdny zásobník na prach.


Robot sa pohybuje z miestnosti do miestnosti a pri čistení identifikuje steny, nábytok a iné prekážky. Tento beh trvá kratšie ako úplné čistenie, pretože nezakrýva celú podlahu.

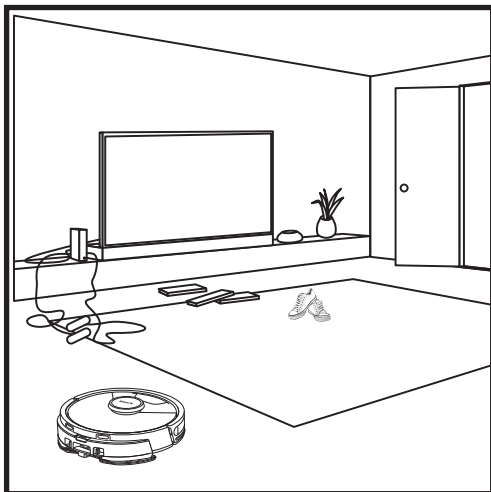


Technológia pomáha robotovi rozpoznávať objekty a tým pomôže vyhnúť sa prekážkam vyšším ako 11,5 cm. Odstráňte malé predmety, ktoré bránia na čistiacej dráhe robota.

V aplikácii vytvorte zakázané zóny, aby ste uzavreli oblasti, do ktorých robot nemá vstupovať.

IBA NASTAVENIE VYSÁVAČA

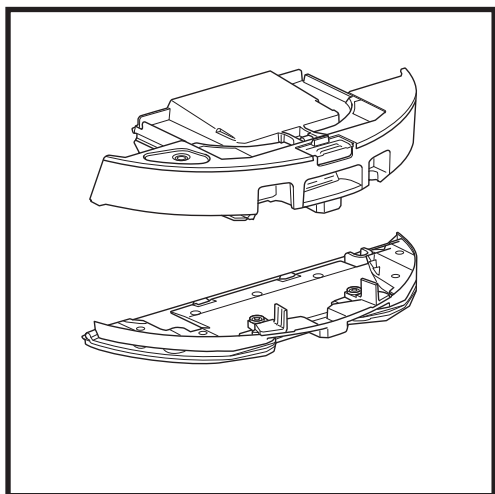


Ak chcete začať vysávať, vyberte z robotického vysávača iba vložnú dosku.

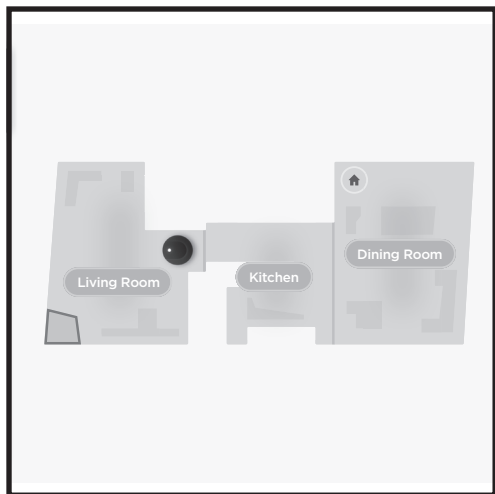


Upratovanie celého domu

Stlačením tlačidla CLEAN na robotovi alebo v aplikácii spustíte vysávanie a mapovanie celého domu. Robot najprv vyčistí obvodové plochy a potom prepne na vzor po riadkoch. Ak sa zásobník na tekutinu vyprázdni pred dokončením upratovania celého domu, robot sa pozastaví až 10 minút, aby ste mohli pred návratom na základňu doplniť nádrž. Po dokončení kompletného prechodu celého domu sa robot vráti na základňu.

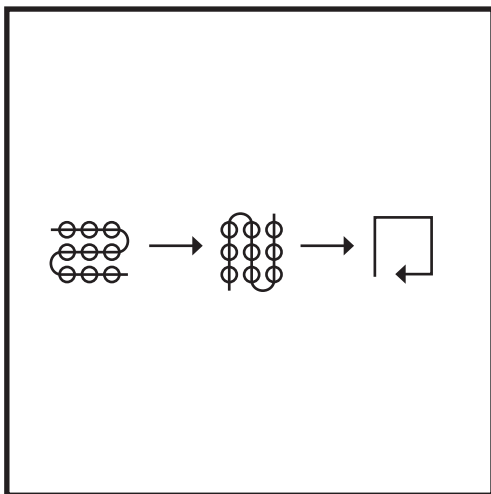


Spot Clean Matrix Mop

Ak chcete vyčistiť danú plochu s dĺžkou 1,5 m 1,5 m, umiestnite robota na čistenú plochu a potom stlačte a podržte tlačidlo CLEAN na 5-7 sekúnd. Robot počas vysávania a mopovania plochy sa bude otáčať v maticovom vzore. Funkcia Spot Clean je k dispozícii aj prostredníctvom aplikácie.

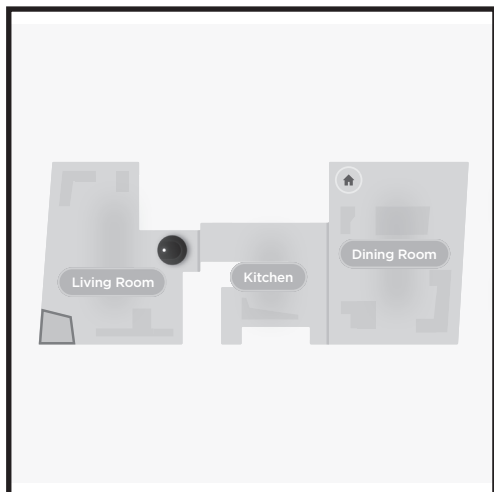


Upratovanie celého domu

Ak chcete aktivovať upratovanie celého domu len v režime vysávania, stlačte tlačidlo CLEAN na robotovi alebo v aplikácii. Robot najprv vyčistí obvodové plochy a potom sa prepne na vzor po riadkoch.

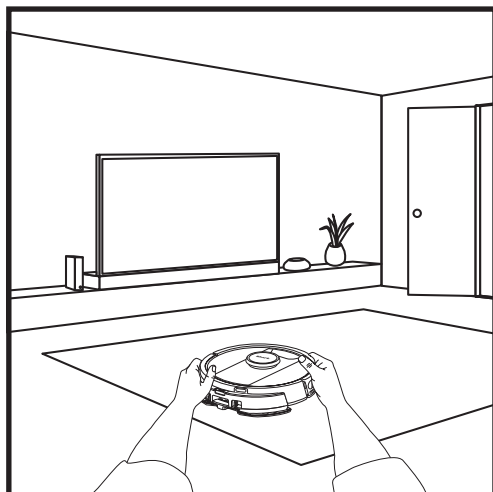

Čistenie jednej miestnosti Matrix Clean

Keď robot vytvorí mapu, môžete v režime Matrix Clean vybrať konkrétnu miestnosť, ktorú chcete vysávať. Umiestnite robota do oblasti, ktorá sa má vyčistiť a potom stlačte tlačidlo CLEAN. Táto funkcia je k dispozícii aj prostredníctvom aplikácie.

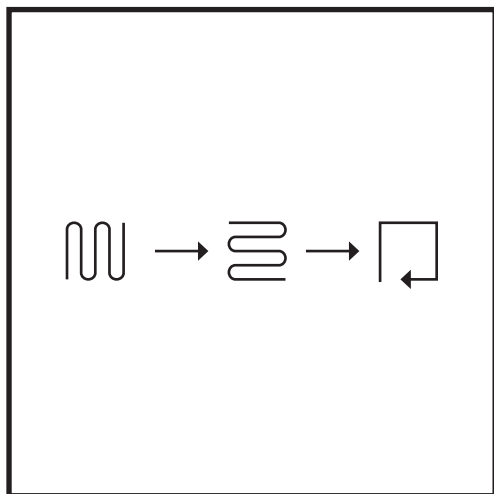


Spot Clean Matrix Clean


Ak chcete vyčistiť danú plochu s dĺžkou 1,5 m x 1,5 m, umiestnite robota na čistenú plochu a potom stlačte a podržte tlačidlo CLEAN na 5-7 sekúnd. Robot vyčistí oblasť v maticovom vzore. Funkcia Spot Clean je k dispozícii aj prostredníctvom aplikácie.

NASTAVENIE VYSÁVAČA A MOPU 2 V 1


POZNÁMKA: Predtým, ako začne robot mopovať, musí vykonať prieskumnú jazdu odstránením podlahovej dosky. Po prieskumnom behu budete mať možnosť nastaviť zóny kobercov a skontrolovať tieto koberce v aplikácii pomocou kontrolného behu kobercov. Tým sa zabezpečí, že robot sa vyhne mopovaniu kobercov.

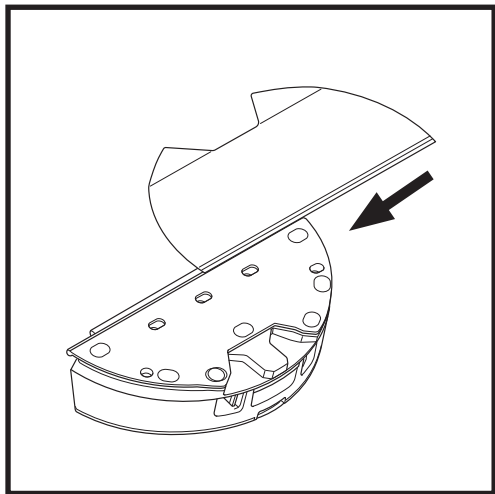


Pripevnite mopovaciu podložku vložením plochého okraja do otvoru vysávača a mopovača 2 v 1. Vložku mopa ťahajte cez otvor, kým bezpečne nezapadne.

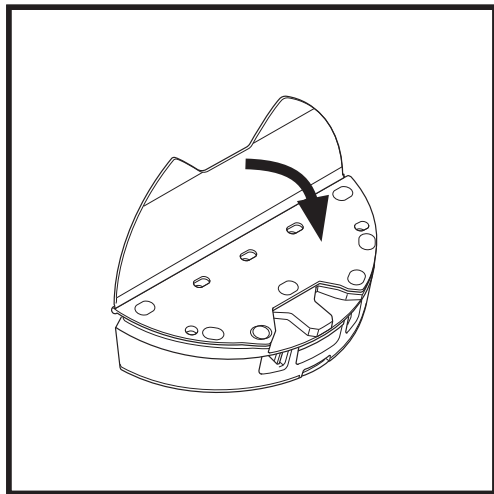

Pripojte podložku k vysávaču Vac & Mop 2 v 1.

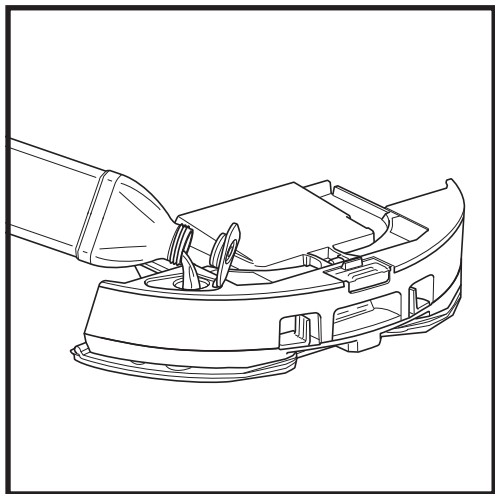


Zdvihnite uzáver plniaceho otvoru na hornej časti nádrže. Doplňte vodu až po maximálnu hranicu naplnenia. Uzáver zatvorte a uistite sa, či je riadne utesnený.

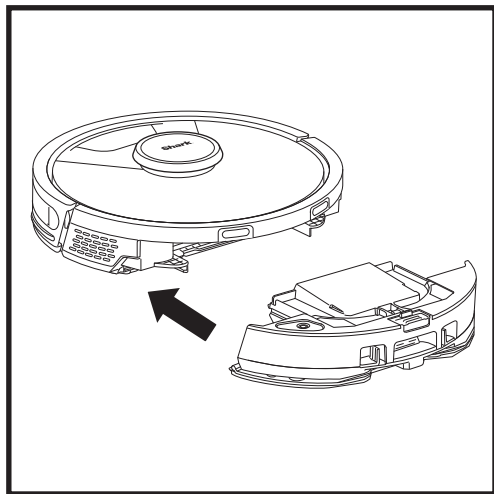


Pevne zasuňte vysávač a mop 2 v 1 do zadnej časti robota a uistite sa, že obe západky zapadli na miesto. Keď je vysávač Vac & Mop 2-in-1 správne vložený, tlačidlo Clean na robote vieť na modro.

NASTAVENIE VYSÁVAČA A MOPU 2 V 1

POZNÁMKA: Pred prvým mopovaním odstráňte z dráhy robota všetky koberce alebo predložky. Prechádzaniu robota cez koberce a rohože môžete zabrániť aj nastavením zón pre koberce v aplikácii.

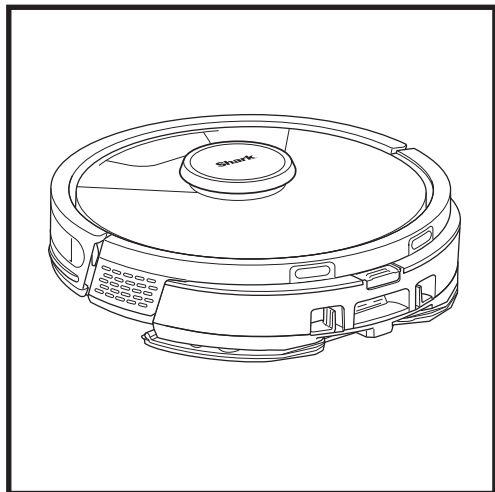


Ak je nádoba na zachytávanie prachu Vac & Mop 2 v 1 naplnená kvapalinou a správne nainštalovaná, a mopovacia podložka je pripojená, robot je pripravený vysávať a mopovať súčasne. Stlačením tlačidla Clean na robotovi alebo v aplikácii spustíte vysávanie a mopovanie. Robot pred spustením vopred naplní mopovaciu podložku.

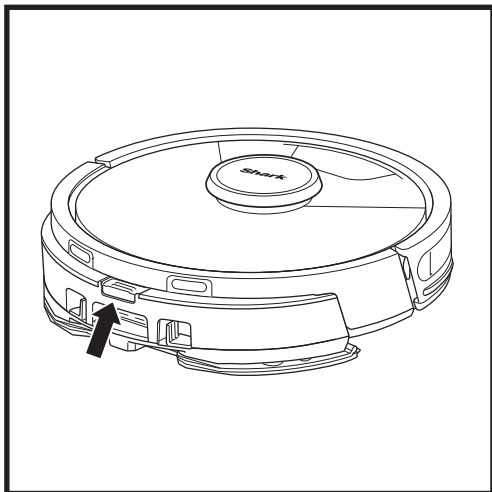

Po skončení vysávania vyberte vysávač Vac & Mop 2 v 1 stlačením tlačidla na nabíjacom porte a vysuňte ho. Po každom použití nádobu vyprázdnite.


Zásobník na prach sa automaticky vyprázdni do samočinnej základne, keď robot príde na dok.

VAROVANIE: Podlaha môže byť po mapovaní klzká.

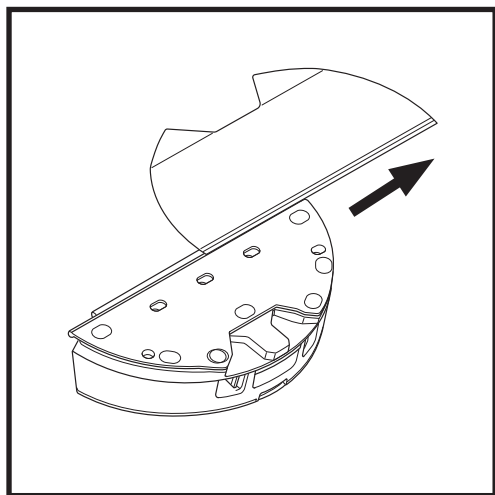


Na odstránenie mopovacej podložky je Vac & Mop 2 v 1 zo zberača prachu, vyberte vankúš z nosnej dosky vankúša a vložku vysuňte zo štrbiny.

VYPRÁZDNENIE ZBERAČA PRACHU ZO SAMOVYBÍJACEJ ZÁKLADNE

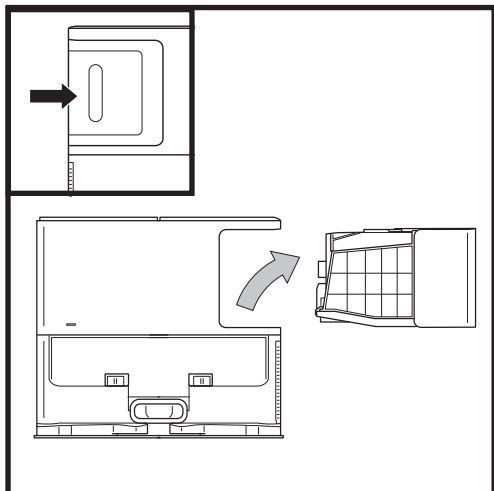

V závislosti od veľkosti základne vyprázdňte zberač prachu zo základne každých 30-60 dní alebo podľa potreby.

Ak chcete vybrať nádobu na prach, stlačte tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach na pravej zadnej strane základne a vysuňte nádobu na prach.

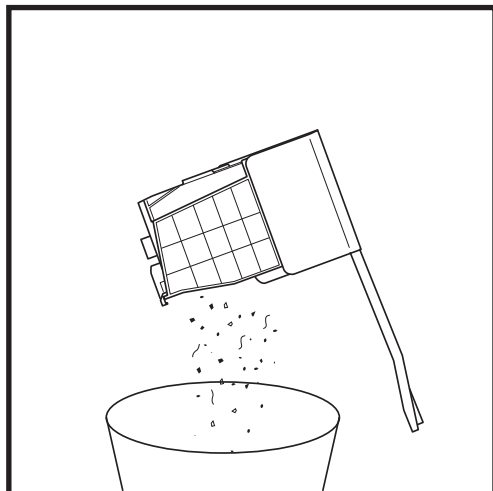


Ak chcete zberač prachu vyprázdniť, podržte ho nad zásobníkom na prach a potom stlačte tlačidlo tlačidlo spúšte ikony koša. Veko nádoby sa otvorí a uvoľní prach a nečistoty. Zláhka poklepte na vnútornú stranu nádoby, aby ste vytlačili zvyšné nečistoty. Vymeňte nádobu na zachytávanie prachu jej zasunutím do otvoru v základni, kým nezacvakne na miesto.


Ak chcete robota vypnúť, vyberte ho zo samočinnej základne a stlačte tlačidlo DOCK na robotovi na 5-7 sekúnd

VAROVANIE: Pred akoukoľvek údržbou spotrebič vypnite. Pred akoukoľvek údržbou vyberte z vysávača a mopu 2 v 1 nádobu na prach.


ÚDRŽBA VYSÁVAČA A MOPU 2 V 1

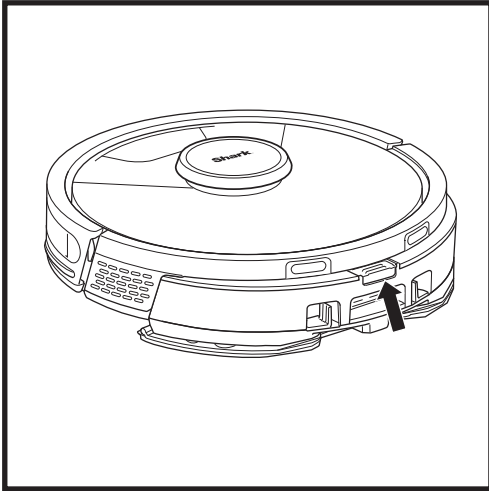


Ak chcete vysávač a mop 2 v 1 vybrať, stlačte uvoľňovacie tlačidlo na hornej strane vysávača a vysuňte ho.

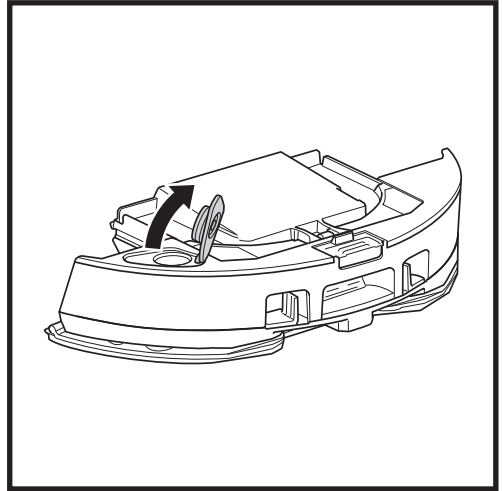

Ak chcete otvoriť veko zberača prachu, stlačte bočné západky do otvorov pre prsty a podržte ich pri zdvíhaní veka.

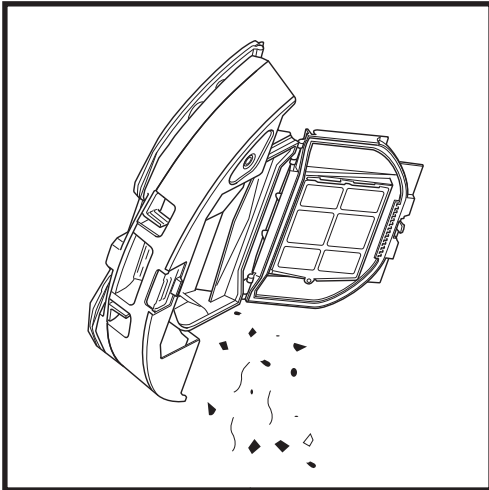

Vyberte filter a utrite nádobu na prach vlhkou handričkou. Pred opätovnou inštaláciou nechajte zberač prachu vyschnúť 24 hodín

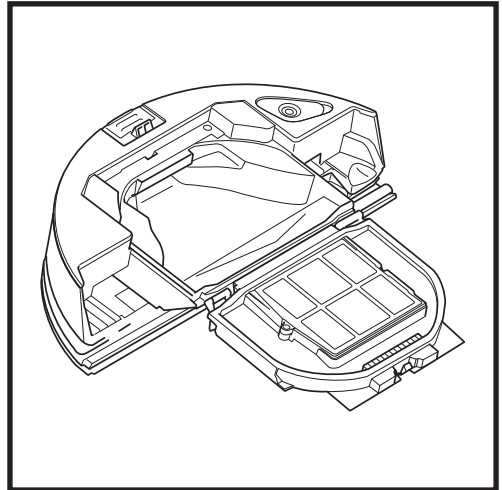


Pozrite sa medzi filter a plastový kryt a uistite sa, že na ňom nie sú žiadne nečistoty.

POZNÁMKA: Uistite sa, že ste zberač prachu úplne zasunuli, až kým nezacvakne na miesto.

VYPRÁZDŇOVANIE SAMOPRÁZDNÉHO ZÁKLADNÉHO ZBERAČA PRACHU


Pravidelne čistite filtre, aby ste udržali optimálny sací výkon vysávača. Filtre vymieňajte každých 6-12 mesiacov alebo podľa potreby.

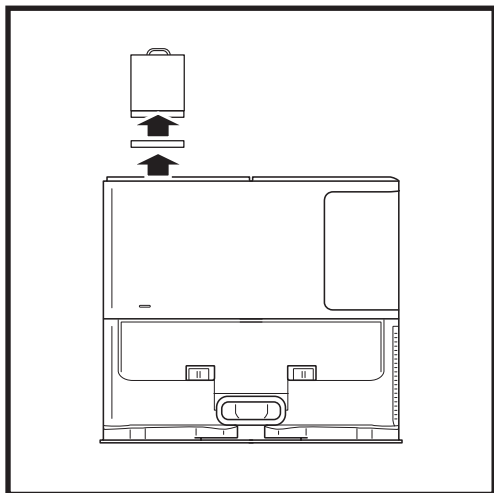

RAZ ZA MESIAC VYČISTITE PREDMOTOROVÉ FILTRE.

Ak chcete otvoriť kryt filtra, uchopte ľavý horný okraj základne a vytiahnite kryt smerom nahor.

Pri otvorenom veku vyberte penový filter za hornú rukoväť a vyberte plstený filter pod ním. Filtre vyčistite nad odpadkovým košom a potom ich opláchnite výlučne studenou vodou, pretože mydlo ich môže poškodiť. Pred výmenou filtrov ich nechajte úplne vyschnúť na vzduchu. Filtre musia byť správne nainštalované, aby základňa správne fungovala. Najskôr nainštalujte plstený filter a potom penový filter.

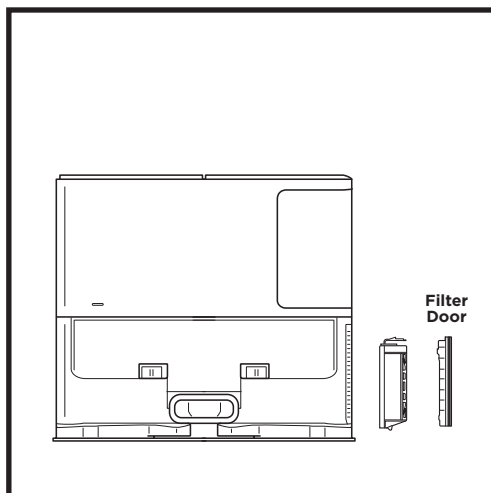


KAŽDOROČNE ČISTITE FILTER PO MOTORE

Stlačte tlačidlo na hornej strane dvierok filtra a posunutím západky smerom nadol vyberte dvierka filtra. Vyberte filter po motore zo základne.


Vyčistite filter nad odpadkovým košom. Pred vložením späť do základne ho umyte iba vodou a uistite sa, že je úplne suchý. Ak chcete vymeniť filter po motore, vložte ho späť do základne a vymeňte dvierka filtra.

ČISTENIE A OPĀTOVNÁ INŠTALÁCIA FILTROV ROBOTA


Na dosiahnutie optimálneho sacieho výkonu čistite a vymieňajte samočistiaci filter zberača prachu po každom použití.

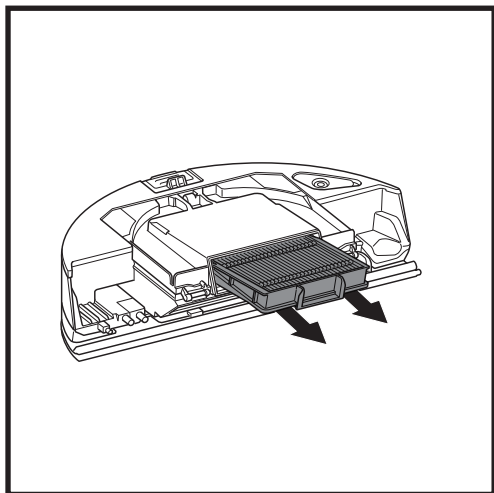

Vyberte a vyprázdňte samočinne vyprázdňovaciu nádobu na prach. Vytiahnite filter zo zberača prachu za výstupky.

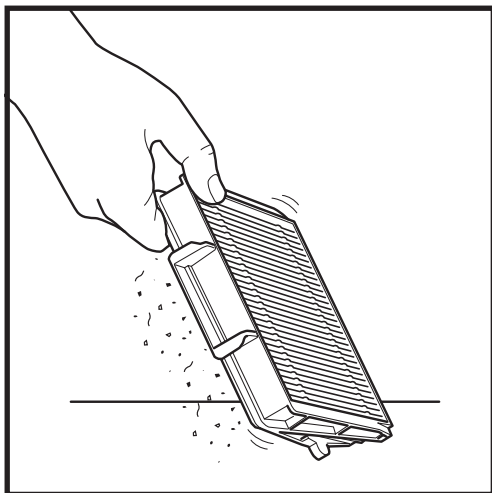


Pri každom vyprázdnení nádoby na prach zľahka poklepte na filter, aby ste odstránili nečistoty. Filter vymieňajte každých 6-12 mesiacov alebo podľa potreby.

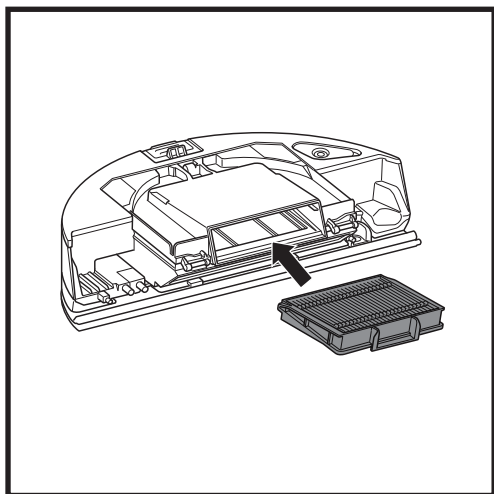


Vložte filter späť do zberača prachu a potom zasunúť zberač prachu späť do robota, kým nezacvakne na miesto.

ČISTENIE NÁDOBY NA PRACH A MOPOVACEJ PODLOŽKY

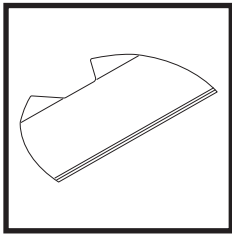

Ak chcete vankúše vyčistiť, vyperte ich v teplej práčke so svetlými farbami. Používajte jemné pracie prostriedky a nepoužívajte bieliadlá ani zmäčkovadlá. Sušte na vzduchu alebo v bubnovej sušičke na nízkom stupni bez sušiacich fólií.

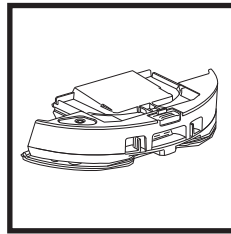


Po každom použití vyprázdňte zvyšok kvapaliny a nečistoty zo zásobníka kvapaliny. Vnútro nádoby na prach utrite vlhkou handričkou. Pred použitím nechajte nádobu na prach 24 hodín vyschnúť na vzduchu. Zberač prachu Vac & Mop 2 v 1 NEUMIÝVAJTE v umývačke riadu.


POZNÁMKA: Pred uskladnením sa uistite, že sú vysávač a mop 2 v 1 a podložka úplne suché. Aby ste zabránili ich poškodeniu, skladujte ich na suchom mieste.

ČISTENIE SAMOČISTIACEHO KOLIESKA KEFY

Samočistiace koliesko kefy aktívne odstraňuje zamotané vlasy, zatiaľ čo robot čistí. Ak zostanú nejaké nečistoty namotané okolo kefového kotúča, pokračujte v práci robota, aby ste dali kefovému kotúču čas na samočistenie. Ak po nepretržitom čistení zostanú nejaké vlasy alebo nečistoty, opatrne ich odstráňte z kefového valca.

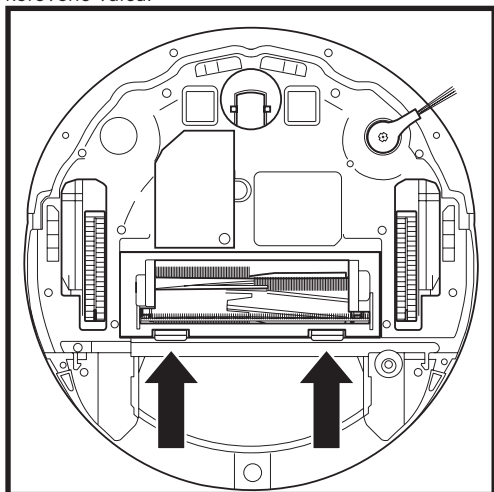

Ak chcete získať prístup k valcu kefy, zatlačte na výstupky na dvierkach valca kefy a potom dvierka zdvihnite nadol.

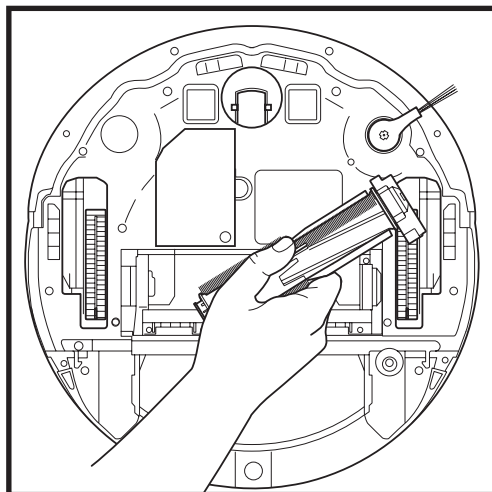


Zdvihnute koleso kefy a odstráňte nečistoty. Odstráňte koncovú krytku, aby ste vyčistili zachytené vlasy a nečistoty. Po vyčistení nasadíte koncovú krytku späť.

Ninštalujte späť štetcové koleso, vložte najprv plochým koncom napred. Zatvorte dvierka kefového kotúča a zatlačte ich, kým obe strany nezapadnú na svoje miesto.

POZNÁMKA: Vymieňajte štetcový valec každých 6-12 mesiacov alebo keď je viditeľne opotrebovaný.

ČISTENIE NAVIGAČNÉHO MODULU LIDAR

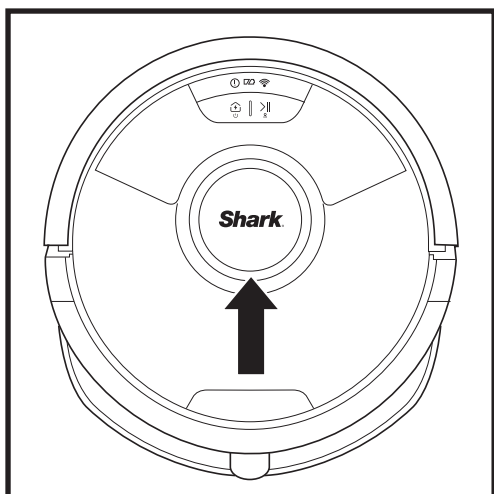



Pravidelne kontrolujte navigačný modul LIDAR na hornej časti robota, či na ňom nie sú vlasy a nečistoty. Opatrne z modulu utrite vlasy a nečistoty.

Ak chcete čistiť dôkladnejšie, umiestnite robota na vodorovný povrch a spotrebič vypnite. Pomocou vatového tampónu otočte päťkrát jemne modulom v smere hodinových ručičiek.

Do otvorov modulu nekladajte vat.

ČISTENIE SENZOROV A NABÍJACÍCH KONEKTOROV


UISTITE SA, ŽE SENZORY A NABÍJACIE KONEKTORY SÚ ČISTÉ. Suchou handrou starostlivo oprášte senzory a kontakty na spodnej časti a základni robota.

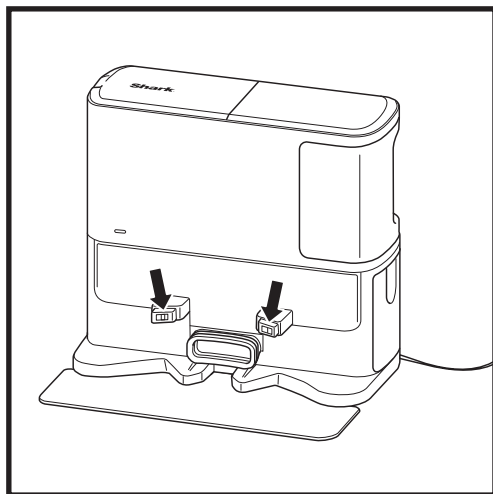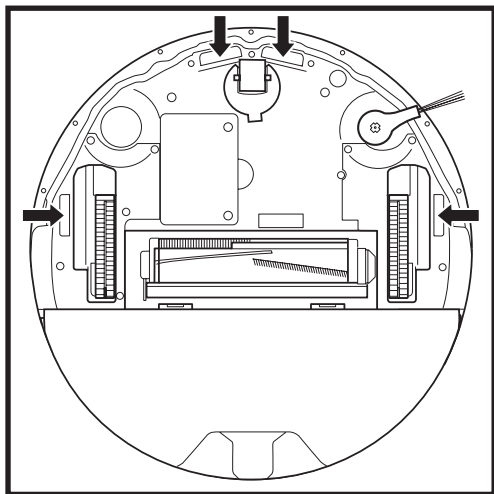

DÔLEŽITÉ: Robot používa senzory na prevenciu pádu, aby sa vyhol schodom a iným strmým svahom. Senzory môžu fungovať menej efektívne, ak sú znečistené. Senzory pravidelne čistite, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky.

ČISTENIE BOČNEJ KEFKY

PODĽA POTREBY VYČISTITE BOČNÚ KEFKU.

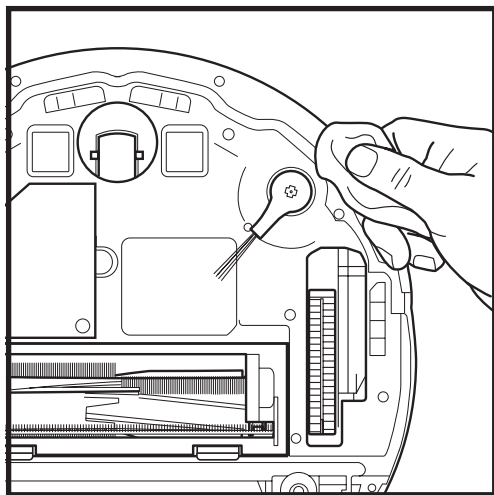

Opatrne odviňte a odstráňte všetky šnúry alebo vlasy, ktoré sa omotali okolo bočnej kefy.

Kefu opatrne utrite suchou handričkou. Ak chcete kefu znovu namontovať, zacvaknite ju na kolíky. Ručne kefou otáčajte, aby ste sa uistili o správnej inštalácii.

POZNÁMKA: Ak je bočná kefa ohnutá alebo poškodená, vyberte ju a vymeňte. Ak chcete kefu vybrať, zdvihnite ju z kohútika. Bočnú kefu vymieňajte každých 12 mesiacov alebo ak je viditeľne opotrebovaná.

Ak chcete dosiahnuť čo najlepší čistiaci výkon vášho robota, odporúčame vám stiahnuť si najnovšiu verziu aplikácie SharkClean®.

POUŽÍVÁNIE APLIKÁCIE SHARKCLEAN® A HLASOVÉHO OVLÁDANIA

S týmito funkciami aplikácie využijete svojho robota naplno:

• Recharge and Resume

Túto funkciu zapnite, aby ste zvládli upratovanie viacerých miestností vo väčších domácnostiach. Robot sa vráti na základňu, dobije sa a pokračuje tam, kde skončil.

• Matrix Clean:

cielené hĺbkové čistenie v určitej miestnosti alebo na jednom mieste.

• No-Go zóny

Pomocou zakázaných zón v aplikácii môžete robota držať ďalej od oblastí, ktorým sa chcete vyhnúť.



• Plánovanie

Nastavte ho na upratovanie celého domu kedykoľvek a v ktorýkoľvek deň.

• Ovládanie odkiaľkoľvek

Kdekoľvek sa nachádzate, ovládajte svojho robota.

• Správy o čistení

Pri každom čistení robot vygeneruje správu o čistení. Vyhľadajte aplikáciu SharkClean v obchode s aplikáciami a stiahnite si ju do svojho zariadenia iPhone alebo Android.

• Kobercová zóna

Keď robot zmapuje váš domov, nastavte v aplikácii zóny kobercov a označte oblasti kobercov, ktoré robot nemá vytierať.

Ako môžem používať svojho robota so službou Amazon Alexa?

Otvorte aplikáciu Amazon Alexa, prejdite do ponuky a vyberte položku Skills. Alebo prejdite do obchodu Alexa Skills na webovej lokalite Amazon. Vyhľadajte položku "Shark Skill". Výberom možnosti Shark® Skill otvorte stránku s podrobnosťami a potom vyberte možnosť Enable Skill (Povoliť zručnosť). Po povolení môžete požiadať Alexu o ovládanie robota (napr. "Alexa, tell Shark" to start cleaning" (Alexa, povedz Sharkovi, aby začal upratovať).

Ako nastaviť robota so službou Google Assistant v zariadení Apple?

1. Stiahnite si aplikáciu Google Assistant, otvorte ju a prihláste sa do nej. 2. Vyberte ikonu "Explore". Vyhľadajte "Shark" a vyberte možnosť "Try it" (Vyskúšať). 3. Ak chcete povoliť spoločnosti Google prepojenie s vaším účtom SharkClean®, prihláste sa do svojho účtu SharkClean. Je to to isté konto, ktoré je používaný v programe SharkClean na nastavenie robota Shark®. Výberom možnosti "Autorizovať" prepojte svoje konto SharkClean s aplikáciou Google Assistant. Ak chcete poslať robota do akcie, použite hlasový príkaz: "Google, povedz Shark", aby začal upratovať."

Ako nastaviť robota so službou Google Assistant v systéme Android?

1. Otvorte prevzatú aplikáciu a prihláste sa do Google Assistant. 2. Vyberte ikonu "Explore". Vyhľadajte položku "Shark" a vyberte položku Link". 3. Prihláste sa do svojho účtu SharkClean. Ide o to isté konto, ktoré ste použili pri nastavovaní robota Shark® v aplikácii SharkClean. 4. Ak chcete poslať robota do akcie, použite hlasový príkaz: "Google, tell Shark® to start cleaning" (Google, povedz Sharkovi®, aby začal upratovať).

TU JE NIEKOLKO VECÍ, KTORÉ MÔŽETE POVEDAŤ ASISTENTOVI GOOGLE ALEBO AMAZON ALEXA.

Google Assistant:

Hey Google, start vacuuming.
Hey Google, tell (meno robota) to vacuum.
Hey Google, pause vacuuming.
Hey Google, tell (meno robota) to go home.
Hey Google, ask Shark® to Matrix Clean my (názov miestnosti).

Amazon Alexa:

Alexa, ask Shark® to start vacuuming/cleaning the (názov miestnosti).
Alexa, start/stop the vacuum.
Alexa, send the vacuum to base.
Alexa, ask Shark® to Matrix Clean my (názov miestnosti).

Čo mám robiť, ak sa náhodne stratí pripojenie Wi-Fi?

Je normálne, že robot dočasne stratí kontakt, keď sa dostane pod nábytok alebo sa vzdiali od smerovača. Robot Shark® sa automaticky znovu pripojí k sieti Wi-Fi. Ak sa robot znovu nepripojí, vypnite ho, počkajte 10 sekúnd, znovu ho zapnite a následne umiestnite robota späť na podstavec. Odstráňte robota z podstavca a podržaním tlačidla DOCK na 5-7 sekúnd sa robot vypne. Umiestnite robota späť na podstavec, aby sa napájanie opäť zaplo. Vypnite telefón. Počkajte 30 sekúnd a potom telefón opäť zapnite. Otvorte nastavenia Wi-Fi v telefóne a vyhladajte sieť Shark® a vyberte položku Zabudnúť sieť. Znovu otvorte aplikáciu SharkClean a skúste proces pripojenia zopakovať.

Čo mám robiť, ak som zaškrtnol nesprávne heslo Wi-Fi?

Zatvorte aplikáciu a potom ju znova otvorte. Tentoraz sa uistite, že ste zadali správne heslo siete Wi-Fi. V sieťových nastaveniach telefónu vyberte domácu sieť 2,4 GHz a potom vyberte položku Zabudnúť. Opätovne sa pripojte k domácej sieti. Skontrolujte, či používate správne heslo. Ak ste sa úspešne pripojili k domácej sieti, pokračujte v procese nastavenia aplikácie. Pri zadávaní hesla odporúčame použiť ikonu oka, aby ste sa uistili, že je správne. Vypnite smerovač a počkajte 30 sekúnd. Opäť zapnite smerovač. Skontrolujte, či je v nastaveniach telefónu viditeľná sieť 2,4 GHz. Vypnite robota a počkajte 10 sekúnd. Robota opäť zapnite a počkajte na hlasový príkaz. Zatvorte aplikáciu natvrdo a znovu spustíte proces pripojenia na robotovi. Ak nemôžete nájsť heslo Wi-Fi, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb.

Čo mám robiť, ak sú moje používateľské meno a heslo SharkNinja neplatné?

Odporúčame vám, aby ste si výberom ikony oka vedľa položky hesla skontrolovali, či ste heslo zadali správne. Na prihlasovacej stránke vyberte možnosť "Zabudnuté heslo". Automatický systém Vám zašle e-mailom odkaz na obnovenie hesla. mysharkninja@sharkninja.com Ak sa vám e-mail nezobrazí, skontrolujte si priečinok doručenej pošty a nevyžiadanej pošty, či sa v ňom nenachádzajú e-maily. E-mail môžete opätovne odoslať pomocou možnosti "Opätovné odoslanie kódu".

Čo mám robiť, ak mám problém s obnovením hesla (nedostal som e-mail alebo bol token neplatný)?

mysharkninja@sharkninja.com Ak sa vám e-mail nezobrazí, skontrolujte si priečinok doručenej pošty a priečinok nevyžiadanej pošty, či sa v ňom nenachádzajú e-maily. Na opätovné odoslanie e-mailu použite možnosť "Opätovné odoslanie kódu".

RIEŠENIE PROBLÉMOV S WI-FI

- Ak chcete používať aplikáciu, telefón musí byť pripojený k sieti 2,4 GHz. Aplikácia funguje len v sieti 2,4 GHz.
- Nepoužívajte VPN ani proxy server.

NEMÔŽETE SA PRIPOJIŤ?

Reštartovanie robota

- Ak je základňa vybavená vypínačom napájania, skontrolujte, či je v polohe ON.
- Vyberte robota zo základne a stlačte tlačidlo DOCK na robotovi na 5-7 sekúnd, aby sa vypol. Umiestnite robota späť na základňu, aby sa zapol.

Reštartovanie telefónu

Vypnite telefón, počkajte niekoľko minút, potom ho znova zapnite a pripojte sa k sieti Wi-Fi.

Reštartovanie smerovača

- Odpojte napájací kábel od smerovača na 30 sekúnd a potom ho znova zapojte. Počkajte niekoľko minút, kým sa smerovač úplne reštartuje.

CHYOVÝ KÓD	PROBLÉM
+! (ČERVENÁ) Indikátor Wi-Fi (ČERVENÁ bliká)	Nesprávne heslo pre Wi-Fi
+! (blikajúca červená) Wi-Fi (ČERVENÁ)	SSID nebol nájdený, skúste sa znovu pripojiť
! + Wi-Fi (súčasný blikanie ČERVENÉJ)	Nemožnosť pripojenia k sieti Wi-Fi

CHYBYOVÉ KÓDY

Ak na vašom robote Shark Matrix™ Plus 2 v 1 svieti alebo bliká niektorá z kontroliek poruchy, pozrite si tabuľku kódov porúch uvedenú nižšie:

HIBAKOD	RIEŠENIE
+CLEAN (ČERVENÝ) BLIKÁ ! (ČERVENÝ) BLIKÁ	Porucha sacieho motora. Odstráňte a vyprázdnite zberač prachu, vyčistite filtre a odstráňte upchatie, aby nič neznižovalo sanie.
CLEAN (ČERVENÝ) BLIKÁ	Robot sa môže uviaznuť na prekážke. Presuňte robota na nové miesto na rovnom povrchu.
DOCK (ČERVENÝ) BLIKÁ	Predný nárazník sa môže zaseknúť. Vyčistite nárazník a uistite, či sa voľne pohybuje dovnútra a von.
+CLEAN (ČERVENÝ) DOCK (ČERVENÝ) BLIKÁ	Zberač prachu z robota bol odstránený a musí sa znovu nasadiť.
+DOCK (ČERVENÝ) ! (ČERVENÝ) BLIKÁ	Bočná kefa je zaseknutá. Odstráňte nečistoty z oblasti bočnej kefy.
++CLEAN (ČERVENÝ) DOCK (ČERVENÝ) ! (ČERVENÝ) BLIKÁ	Hnacie koleso je zaseknuté. Vyčistite kolesá a odstráňte všetky nečistoty namotané okolo náprav.
++CLEAN (BIELY) DOK (ČERVENÝ) ! (ČERVENÝ) BLIKÁ	Porucha snímača motora kolesa. Vypnite a znovu zapnite zariadenie.
+CLEAN (BIELE) ! (ČERVENÉ) BLIKÁ	Zablokovanie kolieska kefy. Odstráňte nečistoty z okolia kefového kotúča.
++CLEAN (ČERVENÝ) DOCK (BIELY) ! (ČERVENÝ) BLIKÁ	Robot zistil chybu počas spúšťania. Vypnite ho a znovu zapnite.
+CLEAN (BIELY) DOK (ČERVENÝ) BLIKÁ	Robot nemôže nájsť základňu. Prosím, zdvihnite robota a umiestnite ho na základňu.
IKONA BATÉRIE (ČERVENÁ) BLIKÁ	Batéria je kriticky vybitá a potrebuje dobiť. Ak robot nemôže stáť na základni, postavte ho na základňu ručne.
CLEAN BLIKÁ (ČERVENÁ) + DOCK (BIELA) STRIEDAVO BLIKÁ	Robot sa zasekol. Presuňte ho na rovný povrch.
CLEAN (ŽLTÁ)	Nádrž na kvapalinu vysávača Vac & Mop 2 v 1 je prázdna. Pred čistením ju doplňte.

Názov snímača	Funkčný popis
Snímač na prevenciu pádu	Senzory proti pádu využívajú infračervené vyhľadávanie dosahu na monitorovanie okrajov, aby sa zabránilo pádom. Ak sa vpredu objaví schodík smerom nadol (napr. biela výška zeme väčšia ako 50 mm alebo čierna výška zeme väčšia ako 30 mm) a hodnota snímača prekročí nastavenú hodnotu, robot sa zastaví smerom dopredu.
Snímač Lidar	Senzor Lidar pomáha mapovať robota pomocou laserového merania vzdialenosti. Vzdialenosť snímania je 8 m.
Senzor na sledovanie steny	Snímač steny využíva rozsah TOF na zisťovanie vzdialenosti medzi objektmi a ľavou stranou robota. Vzdialenosť snímania je 30 mm.

Dôležité: PRED POUŽÍVANÍM VÝROBKU SI PREČÍTAJTE PODMIENKY TEJTO LICENCIE.

Táto licenčná zmluva s koncovým používateľom ("EULA") je právna dohoda medzi vami a spoločnosťou SharkNinja Operating LLC ("SharkNinja", "my" alebo "nás") týkajúca sa počítačového softvéru SharkNinja, ktorý je predinštalovaný vo vašom zariadení SharkNinja, ktoré ste si stiahli, na ovládanie vášho zariadenia SharkNinja z vášho telefónu alebo počítača, alebo ktorý môže byť v oboch prípadoch k dispozícii vo forme aktualizácií (ďalej len "softvér"), a k akýmkoľvek tlačným, online alebo elektronickým dokumentom súvisiacim so softvérom (ďalej len "dokumentácia").

Udeľujeme vám právo používať softvér a dokumentáciu za podmienok tejto licencie. Softvér ani Dokumentáciu vám nepredávame. Softvér a Dokumentáciu si vždy ponechávame vo vlastníctve. Ak nesúhlasíte s podmienkami tejto zmluvy EULA, neinštalujte ani nepoužívajte Softvér, Dokumentáciu alebo SharkNinja. V takom prípade môžete nepoužívané zariadenie SharkNinja vrátiť v plnej výške o vrátenie peňazí. Tým nie sú dotknuté vaše práva na vrátenie výrobku predajcovi, ak si to rozmyslíte alebo ak je výrobok chybný, ani podmienky osobitnej záruky výrobcu.

1. UDELENIE POVOLENIA.

Inštalácia a používanie. Za to, že súhlasíte s dodržiavaním podmienok tejto zmluvy EULA, vám spoločnosť SharkNinja udeľuje právo používať Softvér a Dokumentáciu a prijímať a používať akýkoľvek bezplatný doplnkový softvérový kód alebo aktualizáciu Softvéru obsahujúcu "záplaty" a opravy chýb, ktoré môže poskytovateľ licencie z času na čas poskytnúť, a to výlučne na účely domácej prevádzky a používania zariadenia SharkNinja, ku ktorému bol Softvér dodaný.

2. 2. OPIS ĎALŠÍCH PRÁV A OBMEDZENÍ.

- 2.1. Oznámenia o autorských právach na Softvéri a Dokumentácii nesmiete odstrániť ani upraviť na žiadnej kópii.
- 2.2. Kopírovanie a distribúcia. Nesmiete vytvárať ani distribuovať kópie softvéru alebo dokumentácie tretím stranám.
- 2.3. Dekompilácia, dekompilácia a demontáž zakázané. Bez ohľadu na toto obmedzenie nesmiete softvér spätne analyzovať, dekompilovať ani rozoberať, pokiaľ takáto činnosť nie je výslovne povolená platnými zákonmi.
- 2.4. Prenájom. Softvér ani dokumentáciu nesmiete prenajímať, požičiavať ani vypožičiavať bez písomného súhlasu spoločnosti SharkNinja.
- 2.5. Softvér "nie je určený na ďalší predaj". Softvér označený ako "Not For Resale" alebo "NFR" sa nesmie ďalej predávať, prenášať ani používať na iné účely ako na predvádzanie, testovanie alebo hodnotenie.
- 2.6. Podporné služby. Spoločnosť SharkNinja vám môže poskytovať služby podpory v súvislosti so softvérom alebo vašim zariadením SharkNinja (ďalej len "služby podpory"). Dodatočný softvérový kód poskytovaný v rámci služieb podpory sa považuje za súčasť softvéru a podlieha podmienkam zmluvy EULA.
- 2.7. Vlastníctvo softvéru. Spoločnosť SharkNinja si vyhradzuje práva duševného vlastníctva k Softvéru a Dokumentácii.
- 2.8. Dodržiavanie platných zákonov. V súvislosti s používaním Softvéru a Dokumentácie musíte dodržiavať platné zákony.

3. AKTUALIZÁCIE.

Spoločnosť SharkNinja môže aktualizovať alebo obnoviť Softvér, alebo od vás môže požadovať aktualizáciu alebo obnovenie Softvéru za predpokladu, že Softvér bude vždy v súlade s opisom, ktorý sme vám poskytli pred zakúpením softvéru SharkNinja. Táto licenčná zmluva EULA sa bude vzťahovať na akúkoľvek aktualizáciu alebo obnovu poskytovanú spoločnosťou SharkNinja, ktorá nahrádza a/alebo dopĺňa Softvér predtým nainštalovaný na vašom zariadení SharkNinja, pokiaľ takáto aktualizácia nie je sprevádzaná samostatnou licenčnou zmluvou s koncovým používateľom, v takom prípade sa budú riadiť podmienkami tejto licenčnej zmluvy.

4. ÚDAJE A SÚKROMIE.

Spoločnosť SharkNinja zaväzuje chrániť vaše súkromie udržiavaním vysokej úrovne spravodlivosti a integrity a dodržiavaním platných zákonov o ochrane údajov. Zaväzujeme sa informovať našich zákazníkov o tom, ako používame informácie, ktoré nám poskytnete pri používaní softvéru. Naše postupy ochrany osobných údajov sú opísané v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti SharkNinja a špeciálne oznámenia prijaté pri nákupe alebo stahovaní aplikácií, produktov alebo služieb. S našimi informáciami budeme vždy zaobchádzať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti SharkNinja, ktoré sú súčasťou tejto licenčnej zmluvy a nájdete ich na tejto adrese URL: [//ninjakitchen.co.uk/systempage.privacypolicy.pagelet2-page-cms-systempage.privacypolicy.pagelet2-Page](https://ninjakitchen.co.uk/systempage.privacypolicy.pagelet2-page-cms-systempage.privacypolicy.pagelet2-Page). Pozorne si prečítajte a prečítajte naše Zásady ochrany osobných údajov a ďalšie príslušné oznámenia o ochrane osobných údajov, aby ste pochopili, ako spoločnosť SharkNinja zhromažďuje, spracováva a zdieľa vaše osobné údaje, a aby ste porozumeli svojim právam na ochranu osobných údajov.

DANSK Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne manual kan blive ændret uden varsel.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK er et registreret varemærke i den Europæiske Union tilhørende SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store er et registreret varemærke tilhørende Apple Inc. Google, Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.

SLOVENSKO Ilustrácie sa môžu líšiť od skutočného výrobku Neustále sa snažíme zlepšovať naše výrobky, preto sa špecifikácie uvedené v tomto dokumente môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK je registrovaná ochranná známka spoločnosti SharkNinja Operating LLC v Európskej únii.

Apple App Store je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. Google, Android a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

FRANÇAIS Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits ; par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC au sein de l'Union européenne.

Apple App Store est une marque commerciale d'Apple Inc. Google, Android et Google Play sont des marques de Google LLC.

NEDERLANDS De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren; daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK is een geregistreerd handelsmerk in de Europese Unie van SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store is een handelsmerk van Apple Inc. Google, Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.

PORTUGUESE As ilustrações podem diferir do produto real. Estamos constantemente empenhados em melhorar os nossos produtos; por conseguinte, as especificações aqui contidas estão sujeitas para mudar sem aviso prévio.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK é uma marca registada na União Europeia da SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store é uma marca comercial da Apple Inc. Google, Android e Google Play são marcas comerciais da Google LLC.

SVENSKA Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK är ett registrerat varumärke i Europeiska unionen för SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store är varumärken som tillhör Apple Inc. Google, Android och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

DEUTSCH Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK ist eine in der Europäischen Union eingetragene Marke SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store ist ein Markenzeichen von Apple Inc. Google, Android und Google Play sind Marken von Google LLC.

ESPAÑOL Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos; por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambio sin aviso previo.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK es una marca registrada en la Unión Europea para SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store es una marca comercial de Apple Inc. Google, Android y Google Play son marcas de Google LLC.

ITALIANO Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Shark si impegna costantemente per migliorare i propri prodotti, pertanto, le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifica senza preavviso.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK è un marchio registrato nell'Unione europea per SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store è un marchio di Apple Inc. Google, Android e Google Play sono marchi di Google LLC.

NORSK Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi tilstreber kontinuerlig å forbedre produktene våre; derfor kan spesifikasjonene heri bli endret uten videre varsel.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK er et registrert varemærke i Den europeiske union som tilhører SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store et varemærke for Apple Inc. Google, Android og Google Play er varemærker som eies av Google LLC.

SUOMI Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK on SharkNinja Operating LLC -yhtiön Euroopan unionissa rekisteröity tavaramerkki.

Apple App Store on Apple Inc.:n tavaramerkki. Google, Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATRA.

Ezeket az utasításokat úgy terveztük, hogy segítsenek Önnek abban, hogy a Shark Robot a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa.

SharkNinja Europe Ltd,

1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB

SharkNinja Germany GmbH,

Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main, Germany
sharkclean.eu



@sharkclean.eu