

Internetové rádio Rostock

Návod na použitie

MAJORITY

HOMEAUDIO • CAMBRIDGE

Čo je v balení?	3
Ovládacie prvky a funkcie	4
Pohľad spredu s pohľadom zozadu	4
Diaľkové ovládanie.....	5
Návod na použitie	5
Základné ovládacie prvky.....	
Nastavenia produktu	7
Internetové rádio.....	8
Ukladanie a vyvolanie uložených rozhlasových staníc (predvoľby)	10
Podcasty	12
Režim rádia DAB/DAB	13
Režim FM rádia	14
Bluetooth	15
Spotify Connect	16
AUX výstupný vstupný konektor	16
Nastavenia systému	17
Budík a časovač vypnutia.....	18
Oktiv – aplikácia Net Remote.....	22
Riešenie problémov.....	25
Špecifikácie a záruka	26
Bezpečnostné informácie.....	


3 year
Warranty

Register your product online for a FREE 3 year
extended warranty at: www.majority.co.uk




Čo obsahuje balíček „“?

- A. Majority Rostock Radio
- B. Napájací kábel Adaptér
- C. Diaľkové ovládanie
- D. 2 AA batérie pre diaľkové ovládanie
- E. Návod na použitie

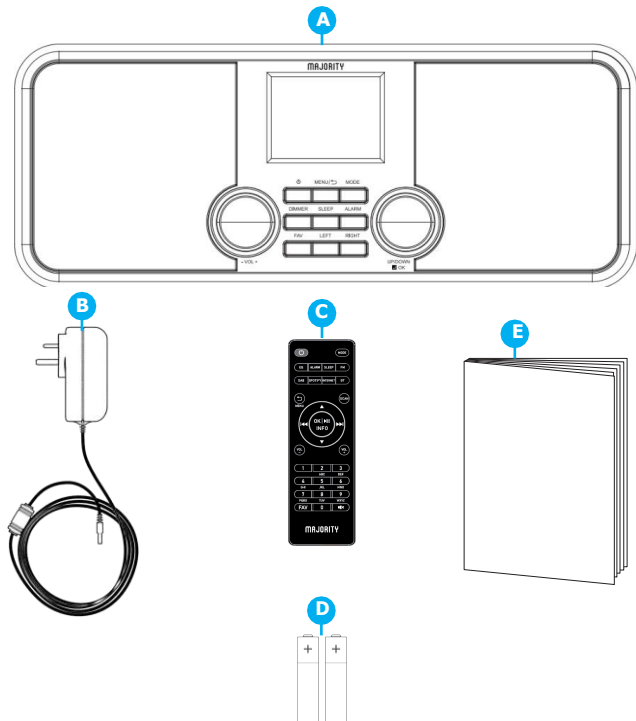

Ovládacie prvky a funkcie

Pohľad spredu a zozadu

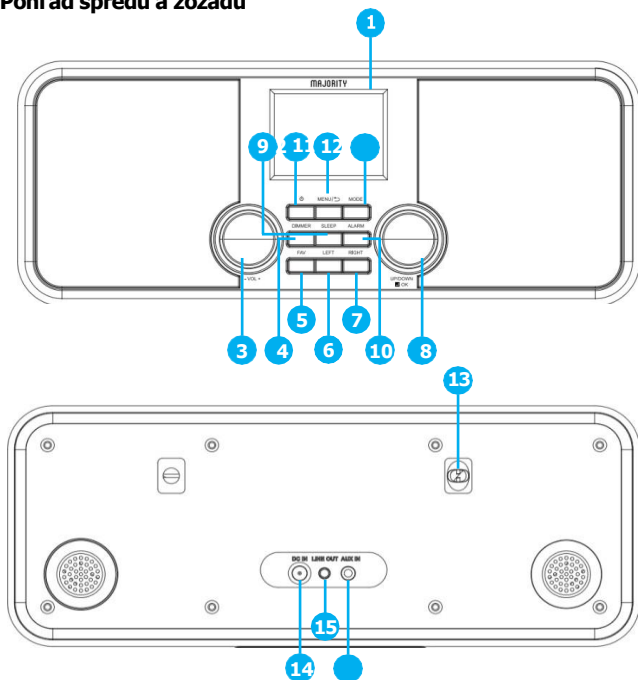

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Displej | 10. Alarm |
| 2. Zapnutie/vypnutie/režim pohotovosti | 11. Menu/Späť |
| 3. Ovládacie koliesko hlasitosti +/- | 12. Režim |
| 4. Stmievач | 13. Rádiová anténa |
| 5. FAV | 14. DC port pre napájací kábel |
| 6. Vľavo (PREV) | 15. Výstup |
| 7. Vpravo (NEXT) | 16. Vstup AUX |
| 8. Navigačné koliesko / Hore / Dole / OK | |
| 9. Časovač vypnutia | |



Dial'kové ovládanie



1. Pohotovostný režim
2. Alarm
3. EQ
4. DAB
5. Spotify
6. Menu/Späť
7. Predchádzajúce
8. Hlasitosť –
9. Číselná klávesnica
10. Oblíbené
11. REŽIM
12. SPÁNKOVÝ časovač
13. FM
14. BT (Bluetooth)
15. Internetové rádio
16. Vyhľadavanie
17. Šípka hore
18. Ďalej/Vpred
19. OK/Prehrať/Pozastaviť/Info
20. Šípka nadol
21. Hlasitosť +
22. Stíšenie

Výmena batérií v dial'kovom ovládači


Dial'kové ovládanie

1. Stlačte a posuňte zadný kryt, aby sa otvoril priestor pre batérie v dial'kovom ovládači.
2. Vložte dve batérie typu AAA. Uistite sa, že póly (+) a (-) batérií zodpovedajú pólom (+) a (-) označeným v priestore pre batérie.
3. Zatvorte kryt priestoru pre batérie.



Manipulácia s batériami

- Nesprávne alebo nevhodné používanie batérií môže spôsobiť koróziu alebo únik elektrolytu z batérie. To môže viesť k požiaru, zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku.
- Používajte iba batérie typu uvedeného v tejto príručke.
- Použité batérie nevyhadzujte do domového odpadu. Likvidujte ich v súlade s miestnymi predpismi.
- Ak dial'kové ovládanie dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho batérie, pretože môže dôjsť ku korózii alebo úniku batérií, čo môže spôsobiť zranenie osôb, poškodenie majetku a/alebo požiar.

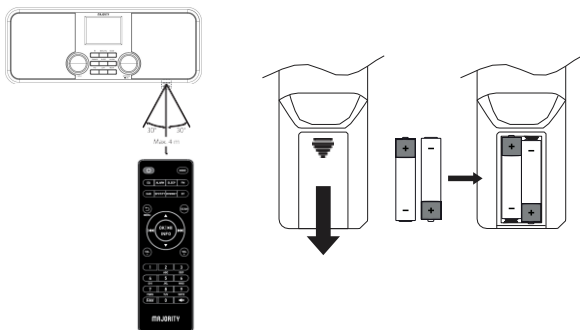



UPOZORNENIE: Pokyny v tejto príručke sa vzťahujú na čísla tlačidiel na zariadení, napr. (Ref. „Číslo“), alebo na tlačidlá na diaľkovom ovládači, napr. (Rem. „Číslo“), v súlade s ilustráciami na stranách 4–5.

Súprava produktu – nastavenie

Odstráňte všetky obaly a pripravte zariadenie Majority Rostock na inštaláciu. Umiestnite rádio na miesto, kde ho chcete používať. Pred vyhľadávaním rádiových staníc DAB/FM úplne vysuňte rádiovú anténu. Pripojte zariadenie k vhodnému zdroju napájania pomocou napájacieho kábla, ktorý je súčasťou balenia. Po pripojení k elektrickej sieti sa na zariadení Majority Rostock zobrazí správa „Welcome“ (Vitajte).

Zapnutie/režim pohotovosti

Stlačte tlačidlo **POWER ON/Standby** na zariadení (**Ref.2**) alebo na diaľkovom ovládači (**Rem.2**), aby ste zariadenie zapli.

Stlačte tlačidlo **POWER ON/Standby** na zariadení (**Ref.2**) alebo na diaľkovom ovládači (**Rem.2**), aby ste zariadenie opäť prepnuli do pohotovostného režimu.

Ak je zariadenie v režime internetového rádia, podcastu, Spotify, DAB alebo Bluetooth (s odpojeným externým zariadením) a zostane neaktívne približne 15 minút, automaticky sa prepne do pohotovostného režimu.

Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Výber režimov

Stlačte tlačidlo **MODE** na diaľkovom ovládači (**Ref. 11**) alebo na rádiu (**Ref. 12**) pre vstup do menu režimov. Stlačte tlačidlá **LEFT/RIGHT** na rádiu (**Ref. 6 a 7**) alebo použite šípky na diaľkovom ovládači, aby ste prepnuli režim rádia na: Internetové rádio, Podcasty, Spotify, DAB, FM, Bluetooth, AUX In. Potvrďte stlačením tlačidla **OK**. Alternatívne môžete stlačiť tlačidlá FM, DAB, SPOTIFY, INTERNET a BT na diaľkovom ovládači, aby ste rýchlo prepnuli režim rádia.

Nastavenie hlasitosti

Stlačte tlačidlá **VOLUME +/-** na diaľkovom ovládači (**Ref.8 s 21**) alebo otočte gombíkom hlasitosti na rádiu (**Ref.3**), aby ste nastavili hlasitosť.

Ak chcete dočasne stímiť zvuk, stlačte tlačidlo **MUTE** (**Ref. 22**) na diaľkovom ovládači. Stlačením tlačidla **MUTE** alebo tlačidiel **VOLUME +/-** na diaľkovom ovládači obnovíte normálne počúvanie.

Navigácia v ponuke

Stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači (**Ref.6**) alebo na rádiu (**Ref.11**), aby ste otvorili hlavné **MENU** rádia. Stlačte tlačidlá so šípkami na diaľkovom ovládači alebo tlačidlá **LEFT/RIGHT** (**Ref. 6 a 7**) na rádiu, alebo jednoducho otočte navigačným kolieskom na rádiu (**Ref. 8**), aby ste prechádzali ponukou. Stlačte tlačidlo **OK**, aby ste vstúpili do sekcie, ktorú chcete nastaviť.

Pripravte si pripojenie k internetu

Uistite sa, že ste nastavili bezdrôtovú sieť a máte bezpečnostné heslo WEP, WPA alebo WPA2 na aktiváciu internetového pripojenia. Môžete tiež použiť funkciu WPS (Wi-Fi Protected Setup) na jednoduché spárovanie sieťového zariadenia s Majority Rostock.

Uistite sa, že kontrolky na vašom sieťovom zariadení/routeri indikujú, že máte pripojenie k internetu.

Keď zapnete zariadenie Majority Rostock po prvýkrát, automaticky sa spustí sprievodca nastavením. Sprievodca nastavením vás prevedie základnými parametrami nastavenia, ako je jazyk, čas/dátum a sieťové pripojenie.

Spustíte sprievodcu nastavením

Na spustenie počiatočného „sprievodcu nastavením“ stlačte ľavé/pravé tlačidlá na rádiu alebo otočte navigačným kolieskom a vyberte [ÁNO], aby ste pokračovali a pripojili sa k sieti. Ak sa nechcete pripojiť k sieti, vyberte **NIE**. Stlačte tlačidlo OK na potvrdenie výberu.



***POZNÁMKA:** Ak sa rozhodnete nespustiť sprievodcu nastavením a tento krok preskočíte, alebo ak je sprievodca nastavením prerušený pred dokončením nastavenia siete, zariadenie Majority Rostock vygeneruje vlastný Wi-Fi prístup, ktorý môžete neskôr nakonfigurovať pomocou aplikácie OKTIV.*

Indikátor sieťového pripojenia:

-  = Sieťové pripojenie je nadviazané.
-  = Sieťové pripojenie nebolo nadviazané.

Vyberte jazyk

Pri prvom použití sa na displeji zobrazí úvodná obrazovka, po ktorej nasleduje „Jazykové menu“. Na výber požadovaného jazyka stlačte tlačidlá so šípkami na diaľkovom ovládači alebo otočte navigačným kolieskom (**Ref.8**) a vyberte požadovaný jazyk. Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači (**Ref.19**) alebo na rádiu (**Ref.8**).

Pokračujte ďalším krokom.



Nastavenie času a dátumu

Teraz môžete vybrať formát času. Vyberte formát času podľa svojich preferencií, buď [12] alebo [24] hodín. Stlačte tlačidlo **OK** na potvrdenie a pokračujte ďalším krokom. Ďalej vyberte zdroj (DAB/FM/NETWORK/NO UPDATE), ktorý zariadenie používa ako zdroj na získanie a aktualizáciu času a dátumu. Ak je vybraná možnosť „Update from Network“ (Aktualizovať zo siete), pokračujte ďalším krokom a vyberte časové pásmo. Vyberte možnosť „Daylight Savings“ (Letný čas) nastavením na [ON] (Zapnuté) alebo [OFF] (Vypnuté).

Pripojenie k bezdrôtovej internetovej sieti

Na ďalšej obrazovke môžete určiť, či má produkt zostať pripojený k sieti, keď je v pohotovostnom režime. Stlačte tlačidlá **LEFT/RIGHT** na rádiu (**pozri 6-7**) alebo na diaľkovom ovládači, vyberte [YES] a potvrdte stlačením tlačidla **OK**.

Majority Rostock teraz vyhladá vašu bezdrôtovú sieť. Zobrazenie zoznamu všetkých dostupných bezdrôtových sietí na obrazovke môže trvať niekoľko sekúnd. Vyberte sieť WLAN, ku ktorej chcete rádio pripojiť, a potom stlačte tlačidlo **OK** na diaľkovom ovládači alebo na rádiu na potvrdenie. Na ďalšej obrazovke sa zobrazia tri možnosti, ktoré môžete použiť na pripojenie rádia k bezdrôtovej sieti pomocou tlačidla Push Button (WPS), PIN (pin kód) alebo „Skip WPS“ v závislosti od schopností vášho routera.

Pripojenie pomocou tlačidla WPS (Wi-Fi Protected Setup) na vašom routeri je rýchly a jednoduchý spôsob pripojenia rádia bez nutnosti zadávať heslo. Vyberte jednu z nasledujúcich dvoch metód pripojenia:

1. Vyberte „Button“ (Tlačidlo), ak má váš internetový router tlačidlo WPS.

Vyberte tlačidlo **Push Button** na rádiu a potom stlačte tlačidlo **OK** na potvrdenie. Na obrazovke sa zobrazí správa s výzvou stlačiť tlačidlo **WPS** na vašom routeri – stlačte tlačidlo, aby ste pokračovali.

POZNÁMKA: Ak si nie ste istí, kde sa nachádza tlačidlo WPS, pozrite sa do používateľskej príručky vášho routera.

Potvrdte stlačením tlačidla **OK**. Majority Rostock sa teraz pripojí k vášmu routeru. Tento proces môže trvať niekoľko sekúnd.

2. Ak sa váš router môže pripojiť pomocou PIN kódu, vyberte možnosť „PIN“.

Vyberte túto možnosť v ponuke rádia a potvrdte stlačením tlačidla **OK**. Rádio vygeneruje 8-miestny kód, ktorý sa zobrazí na obrazovke.

Pri použití PIN kódu postupujte podľa pokynov v používateľskej príručke vášho routera. Zadajte tento kód do bezdrôtového routera a pripojte sa k Rostocku. Stlačte **OK** pre pokračovanie.

Pripojenie rádia k bezdrôtovej sieti pomocou hesla namiesto WPS

Ak používate router bez tlačidla WPS, budete požiadaní o zadanie hesla na pripojenie zariadenia Majority Rostock k bezdrôtovej sieti. Vyberte „SKIP WPS“ (Preskočiť WPS), aby ste prešli priamo na obrazovku zadávania hesla.

Stlačte tlačidlá so šípkami na diaľkovom ovládači alebo otočte navigačným kolieskom, aby ste vybrali jednotlivé písmená/čísla vášho internetového hesla. Stlačte tlačidlo **OK**, aby ste zadali vybrané písmeno/číslo.

Po zadaní hesla stlačte opäť šípky na diaľkovom ovládači alebo otočte „navigačné koliesko“ na rádiu (**Ref.8**) a potvrdte výberom „OK“ na pravej strane obrazovky. Pripojenie k sieti trvá niekoľko sekúnd.

Po pripojení rádia stlačte tlačidlo **OK**, aby ste dokončili nastavenie.

Nastavenia je možné kedykoľvek zmeniť v ponuke Menu-Systémové nastavenia-Nastavenia siete-Sprievodca sieťou.

Po pripojení rádia k bezdrôtovému internetovému routeru môžete v rádiu otvoriť menu Internetové rádio a podcasty.

Režim internetového rádia

Ak chcete prepnúť rádio do režimu **internetového rádia**, stlačte tlačidlo **INTERNET (Ref. 15)** na diaľkovom ovládači. Prípadne stlačte tlačidlo **MODE** na diaľkovom ovládači (**Ref.11**) alebo na samotnom rádiu (**Ref.12**) a prechádzajte režimami, kým nevyberiete **Internetové rádio**. Po zvýraznutí stlačte tlačidlo **OK** na potvrdenie.

Keď je aktivovaný režim Internetové rádio, rádio sa pripojí k portálu **Airable Internet Radio Portal**, ktorý poskytuje prístup ku všetkým dostupným internetovým rádiovým staniciam. Po výbere stanice sa rádio pripojí priamo k nej.

Ak používate internetové rádio po prvýkrát, rádio sa spustí v ponuke [**Zoznam staníc**]. Zobrazí sa niekoľko možností, vrátane: Moje obľúbené, Moje pridané stanice, Vyhľadávanie, Poloha, Obľúbené a Objavovať.

Použite šípky na diaľkovom ovládači alebo otočte ovládač **NAVIGATION/OK** na zvýraznenie menu, ktoré chcete otvoriť, a potom stlačte tlačidlo **OK** na potvrdenie.

Pri opätovnom spustení režimu internetového rádia sa automaticky vyberie posledná stanica, ktorú ste počúvali. Pre návrat do [**Zoznam staníc**] stlačte tlačidlo **BACK**.



V režime internetového rádia stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači, aby ste otvorili menu. Môžete si vybrať medzi: **Naposledy počúvané**, **Zoznam staníc**, **Nastavenia systému** a **Hlavné menu**. Stlačte tlačidlá **UP/DOWN** na diaľkovom ovládači (**Rem.17 až 21**), aby ste vybrali jednu z týchto možností, a potom stlačte tlačidlo **OK** na potvrdenie.

Naposledy počúvané

1. Stlačte tlačidlá **UP/DOWN** na diaľkovom ovládači (**Rem. 17 s. 21**), aby ste vybrali položku [Last listened] (Naposledy počúvané), a potom stlačte tlačidlo **OK** na potvrdenie.
2. Stlačte tlačidlá **UP/DOWN** na diaľkovom ovládači (**Rem. 17 s. 21**), aby ste vybrali históriu staníc, ktoré ste počúvali predtým, a potom stlačte tlačidlo **OK** na potvrdenie.

Zoznam staníc

V režime internetového rádia stlačte tlačidlo **MENU**, aby ste otvorili menu. Stlačte tlačidlo **w / s**, aby ste vybrali položku [**Zoznam staníc**], a stlačte tlačidlo **OK** na potvrdenie.

Po opätovnom spustení internetového rádia sa automaticky vyberie posledná stanica, ktorú ste počúvali. Ak sa chcete vrátiť do [**Zoznam staníc**], stlačte tlačidlo **BACK**.

Ak počúvate internetové rádio po prvýkrát, rádio bude v režime [**Zoznam staníc**].

1. Stlačte tlačidlá **UP/DOWN** na diaľkovom ovládači (**Rem. 17 až 21**), vyberte jednu z nasledujúcich možností a stlačte tlačidlo **OK** na potvrdenie.

Funkcia **internetového rádia** vám umožňuje vyhľadávať a pristupovať k širokej škále staníc pomocou rôznych metód vyhľadávania:

- **Krajina, v ktorej sa nachádzate:** Môžete prehliadať a vyhľadávať konkrétne rozhlasové stanice vo vašej krajine. Táto možnosť zobrazuje lokálne stanice dostupné na základe vašej aktuálnej polohy.
- **Vyhľadávanie:** Použite kľúčové slová na vyhľadávanie konkrétnych staníc. Názov a popis vybranej stanice sa zobrazí na obrazovke.
- **Poloha:** Vyberte zo zoznamu krajín, aby ste získali prístup k rozhlasovým staniciam z rôznych regiónov po celom svete.
- **Populárne:** Získajte prístup k starostlivo zostavenému zoznamu najpopulárnejších internetových rádiových staníc po celom svete.
- **Objavujte:** Preskúmajte stanice prehliadaním rôznych kategórií, ako je krajina, žáner alebo jazyk.

Stlačte tlačidlo **BACK**, aby ste sa vrátili na predchádzajúcu úroveň menu.

Prednastavené stanice – ukladanie a vyvolanie

Rádio Majority Rostock má celkom viac ako 90 predvolených pozícií, ktoré sú spoločné pre všetky režimy rádia (internetové rádio, podcasty, DAB a FM). Stanice môžete ukladať a vyvolávať v ktoromkoľvek z týchto režimov rovnakým spôsobom.

Funkcie ukladania a vyvolávania fungujú vo všetkých režimoch rádia rovnako, a to nasledovne:

Uloženie rozhlasovej stanice ako predvol'by

Predvol'by sú uložené v samotnom rádiu a nie je k nim prístup z iných zariadení.

Uloženie predvol'by:

Nalad'te a počúvajte stanicu, ktorú chcete uložiť.

Stlačte a podržte tlačidlo **FAV** na diaľkovom ovládači (**Rem.10**) po dobu 4-5 sekúnd, kým sa na displeji nezobrazí „Save to Preset“ (Uložiť do predvol'by).

Pomocou tlačidiel so šípkami **hore/dole** na diaľkovom ovládači (**Rem.17 / Rem.20**) prechádzajte a vyberte predvol'bu (k dispozícii je až 40 predvolieb).

Potvrďte stlačením tlačidla **OK**. Na displeji sa zobrazí „Preset Stored“ (Predvol'ba uložená). Alternatívne môžete podržať tlačidlá s číslami (0–9) na diaľkovom ovládači, aby ste predvol'by 1–10 uložili priamo do týchto tlačidiel.

Vyvolanie uloženej stanice z predvolieb

Na vyvolanie stanice z uložených predvolieb:

Stlačte tlačidlo **FAV** na diaľkovom ovládači (**Rem.10**), aby sa otvoril zoznam „Preset Recall“ (Vyvolanie predvolieb).

Pomocou tlačidiel so šípkami **nahor/nadol** na diaľkovom ovládači (**Rem.17 / Rem.20**) prechádzajte medzi uloženými stanicami.

Stlačte tlačidlo **OK** na potvrdenie a prehrávanie vybranej stanice.

Ak predvol'ba nebola použitá, na displeji sa zobrazí „Preset Empty“ (Predvol'ba prázdna). Alternatívne môžete stlačiť tlačidlá s číslami (0–9) na diaľkovom ovládači, aby ste priamo prehrali príslušnú predvol'bu (1–10).

Ďalšie poznámky:

Ak chcete vymazať uloženú stanicu, vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

Prepíšte ju uložením novej stanice do rovnakého predvoleného slotu alebo

resetujte rádio na továrenské nastavenia, čím vymažete všetky uložené predvol'by a začnete od začiatku.

Predvol'by sú uložené priamo v rádiu a nie je možné k nim pristupovať ani ich spravovať z iných zariadení.



Podcasty

Na počúvanie podcastov musí byť rádio pripojené k internetu. Zmeňte režim rádia na Podcasty.

Stlačte tlačidlo **MODE** na diaľkovom ovládači (**Ref. 11**) alebo na rádiu (**Ref. 12**), aby ste otvorili menu režimov.

Pomocou tlačidiel so šípkami alebo otočením gombíka **Navigácia/OK** na rádiu (**Ref. 8**) vyberte a stlačte tlačidlo **OK**, aby ste prešli do režimu Podcast.

V režime Podcast stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači, aby sa otvorilo menu. Môžete si vybrať medzi: Posledné počúvané, Zoznam podcastov, Nastavenia systému a Hlavné menu.

Stlačte tlačidlo **UP/DOWN** na výber a stlačte tlačidlo **OK** na potvrdenie.

Naposledy prehrávané

Stlačte šípky **hore/dole** na diaľkovom ovládači (**Rem.17.20**), aby ste vybrali [Nedávno prehrávané], a potom stlačte tlačidlo **OK** na potvrdenie.

Stlačte tlačidlá so šípkami **hore/dole** na diaľkovom ovládači (**Rem.17.20**), aby ste vybrali históriu staníc, ktoré ste predtým prehrávali, a potom stlačte tlačidlo **OK** na potvrdenie.

Zoznam podcastov

V režime Podcast stlačte tlačidlo **MENU** pre prístup do menu. Stlačte tlačidlá so šípkami **nahor/nadol** na diaľkovom ovládači (**Rem.17 s 20**), aby ste vybrali položku [Podcast List] (Zoznam podcastov), a stlačte tlačidlo **OK** na potvrdenie.

Po reštartovaní rádia sa automaticky vyberie posledná stanica, ktorú ste počúvali. Ak sa chcete vrátiť do [Podcast List], stlačte tlačidlo **BACK**.

Ak používate funkciu Podcast po prvýkrát, rádio bude v režime [Zoznam podcastov]. Stlačte tlačidlá so šípkami **hore/dole** na diaľkovom ovládači (**Rem.17 s. 20**), aby ste vybrali jednu z nasledujúcich možností. Stlačte tlačidlo **OK** na potvrdenie výberu.

Režim rádia DAB/DAB

Umiestite rádio na miesto s dobrým príjmom signálu DAB/DAB+ a vysuňte anténu rádia na maximálnu dĺžku, aby ste zabezpečili dobrý príjem signálu DAB/DAB+.

- Stlačte tlačidlo **MODE** na diaľkovom ovládači (**Ref. 11**) alebo na rádiu (**Ref. 12**), aby ste otvorili menu režimov.
- Pomocou tlačidiel so šípkami alebo otočením gombíka „Navigation/OK“ na rádiu (**Ref. 8**) vyberte a stlačte tlačidlo **OK**, aby ste prešli do režimu rádia DAB/DAB+. Alternatívne stlačte tlačidlo **DAB** na diaľkovom ovládači, aby ste prešli do režimu DAB.

V režime DAB rádio najprv prejde do režimu DAB a vykoná automatické úplné vyhľadávanie. Počas vyhľadávania sa na displeji zobrazí správa „Vyhľadávanie...“ spolu s ukazovateľom priebehu, ktorý zobrazuje priebeh vyhľadávania a počet nájdených staníc. Po dokončení vyhľadávania zariadenie vyberie prvú stanicu nájdenú v abecednom poradí a zobrazí zoznam všetkých staníc v časti „Zoznam staníc“. Prehliadanie nájdených staníc môžete spustiť stlačením tlačidla Šípky hore/dole na diaľkovom ovládači (**Rem.17.20**) na výber a stlačte tlačidlo **Tlačidlo OK** na potvrdenie a spustenie prehrávania.

Ak chcete uložiť alebo vyvolať stanice DAB/DAB+ vo vašom vlastnom zozname, postupujte podľa pokynov uvedených na strane 12. Ak chcete vykonať nové vyhľadávanie, stlačte tlačidlo **SCAN** na diaľkovom ovládači (**Rem.16**).

Režim rádia DAB/DAB+ – ponuka

V režime **DAB/DAB+** stlačte tlačidlo **MENU** na rádiu (**Ref.11**) alebo na diaľkovom ovládači (**Rem.6**), aby ste vstúpili do **hlavného menu DAB+**. Na displeji rádia sa zobrazí zoznam podmenu. Tieto podmenu zahŕňajú:

Zoznam staníc – Zobrazuje zoznam dostupných staníc DAB nájdených po úplnom vyhľadávaní. **Vyhľadávanie** – Vyberte túto možnosť, aby sa automaticky vyhľadali dostupné stanice. **Ručné ladenie** – Umožňuje ručné ladenie konkrétnych frekvencií DAB/DAB+. **Odstrániť nedostupné** – Po dokončení vyhľadávania prejdite do tejto sekcie a vyberte:

- **ÁNO**, aby ste odstránili stanice so slabým signálom.
- **NIE**, ak chcete zachovať všetky nájdené stanice.

DRC (Dynamic Range Control) – Vyberte si jednu z troch úrovní DRC: **Vysoká**, **Stredná** alebo **Nízka**, v závislosti od vašich preferencií počúvania.



Režim FM rádia

Umiestnite rádio na miesto s dobrým FM signálom a vysuňte rádiovú anténu na maximálnu dĺžku, aby ste zabezpečili dobrý príjem FM rádia.

Stlačte tlačidlo **MODE** na diaľkovom ovládači (**Ref.11**) alebo na rádiu (**Ref.12**), aby ste otvorili menu režimov. Pomocou tlačidiel so šípkami alebo otočením gombíka „Navigation/OK“ na rádiu (**Ref.8**) vyberte a stlačte tlačidlo OK, aby ste prešli do režimu FM rádia.

Prípadne stlačte tlačidlo **FM** na diaľkovom ovládači, aby ste prešli do režimu FM.

Frekvencia sa zobrazí na displeji. Stlačte tlačidlo **SCAN** na diaľkovom ovládači (**Ref.16**), aby ste vyhľadali dostupné FM rádiové stanice. Alternatívne prejdite do menu FM a vykonajte automatické vyhľadávanie predvolieb.

Režim FM rádia – hlavné menu

V režime FM stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači (**Rem.6**) alebo na rádiu (**Ref.11**), aby sa otvorilo **menu FM rádia**. Na displeji rádia sa zobrazí zoznam podmenu, vrátane:

Nastavenia vyhľadávania – Vyberte túto možnosť a zvolte **ÁNO**, aby ste vyhľadali stanice so silným signálom, alebo **NIE**, aby ste vyhľadali všetky dostupné stanice.

Nastavenia zvuku – Vyberte, či chcete prehrávať v režime **MONO** alebo **STEREO**.

Automatické predvolby – Vyberte a potvrdte, aby sa vykonalo automatické vyhľadávanie, ktoré uloží nájdené stanice ako predvolby.

Nastavenia systému – Prístup k všeobecným nastaveniam rádia.

Hlavné menu – Vráťte sa do menu pre výber režimu rádia.

Ručné vyhľadávanie a jemné ladenie

Ručné jemné ladenie v režime FM:

- Stlačte tlačidlo **PREV** alebo **NEXT** (**Rem.7 s 18**) raz, aby ste nastavili frekvenciu nahor alebo nadol o **0,05 MHz**.
- Keď nájdete stanicu, ktorú chcete uložiť, stlačte a podržte tlačidlo **FAV** na diaľkovom ovládači (**Ref. 10**) alebo na rádiu (**Ref. 5**) po dobu **4–5 sekúnd**, aby sa otvoril zoznam „Uložiť do predvolieb“.
- Vyberte prázdne miesto v predvolbách a stlačte tlačidlo **OK** na uloženie a potvrdenie. Rýchlejšie vyhľadávanie v pásme FM:
- Stlačte a podržte tlačidlá **PREV** alebo **NEXT** na niekoľko sekúnd, aby ste vyhľadali stanicu smerom nahor alebo nadol, kým ju nenájdete.

Ak chcete uložiť alebo vyvolať FM stanice vo vašom vlastnom zozname, postupujte podľa pokynov uvedených na strane 12.

Funkcia Bluetooth

Zariadenie je vybavené funkciou Bluetooth, ktorá umožňuje príjem signálu v dosahu 8 metrov. Spárujte zariadenie s Bluetooth zariadením, ako je mobilný telefón alebo tablet, a prehrávajte zvuk z:

- Stlačte tlačidlo **MODE** na diaľkovom ovládači (**Ref.11**) alebo na rádiu (**Ref.12**), aby ste otvorili ponuku režimov. Pomocou tlačidiel so šípkami alebo otočením gombíka „Navigation/OK“ na rádiu (**Ref.8**) vyberte a stlačte tlačidlo **OK**, aby ste prešli do režimu Bluetooth. Prípadne stlačte tlačidlo **BT** na diaľkovom ovládači (**Ref.12**), aby ste prešli do režimu Bluetooth. Na displeji rádia začne blikať logo Bluetooth, čo znamená, že rádio je v režime párovania.
- Aktivujte vaše zariadenie Bluetooth a vyberte režim vyhľadávania.
- V zozname zariadení Bluetooth sa zobrazí „**Majority Rostock**“.
- Vyberte **Majority Rostock** a pripojte sa. Po spárovaní prestane logo Bluetooth na obrazovke blikať. Vaše zariadenie je teraz spárované s jednotkou a môžete začať prehrávať zo svojho zariadenia. Nastavte hlasitosť rádia a zariadenia podľa svojich preferencií.
- Stlačte tlačidlo **BT** na diaľkovom ovládači (**Rem.14**), aby ste odpojili aktuálne Bluetooth pripojenie a umožnili párovanie iných Bluetooth zariadení. Ak chcete odpojiť funkciu Bluetooth, stlačte tlačidlo **MODE** na diaľkovom ovládači a prepnete do iného režimu alebo deaktivujete funkciu na vašom Bluetooth zariadení.

***POZNÁMKA:** Majority Rostock je Bluetooth prijímač, čo znamená, že ho nie je možné spárovať s externými Bluetooth reproduktormi alebo slúchadlami.*

Spotify Connect

Použite svoj telefón, tablet alebo počítač ako diaľkové ovládanie pre Spotify. Zistite ako na [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect).

Licencia

Softvér Spotify podlieha licenciám tretích strán, ktoré nájdete tu: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Nastavenia systému

Nastavenia **systému** Majority Rostock sú dostupné z **akéhokoľvek režimu**.

- Stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači (**Ref. 6**) alebo na rádiu (**Ref. 11**), aby sa otvorilo hlavné menu.
- Pomocou tlačidiel so šípkami **nahor/nadol** prejdite na **položku Nastavenia systému**, označte ju a stlačte tlačidlo **OK**, aby sa otvorila.

V **nastaveniach systému** sú k dispozícii nasledujúce podmenu:

Ekvalizér, Kvalita streamovaného zvuku, Siet', Čas/dátum, Jazyk, Obnovenie továrenských nastavení, Aktualizácia softvéru, Sprievodca nastavením, Informácie a Podsvietenie.

Ekvalizér

Rádio podporuje rad prednastavených ekvalizérov a zvukových efektov. Tieto funkcie sú dostupné nasledovne:

- Stlačením tlačidla **EQ** priamo na diaľkovom ovládači (**Rem.3**) alebo
- prostredníctvom ponuky **Nastavenia systému**. Prejdite na **Ekvalizér** a stlačte tlačidlo **OK** tlačidlo na diaľkovom ovládači (**Rem.19**).

K dispozícii sú nasledujúce prednastavené ekvalizéry:

Normálny, Plochý, Jazz, Rock, Hudba, Klasická hudba, Pop, Správy a Môj ekvalizér.

Ak chcete použiť **MÔJ EQ**, musíte ho najskôr nakonfigurovať cez **[Nastavenia profilu MÔJ EQ]**

Nastavenia profilu Môj ekvalizér

- V **nastaveniach profilu ekvalizéra** stlačte tlačidlá **UP/DOWN (Hore/Dole)** a vyberte buď **basy** alebo **výšky**, potom stlačte **tlačidlo OK** na potvrdenie.
- Pomocou tlačidiel **HORE/DOLE** nastavte požadovanú úroveň a potom stlačte **tlačidlo OK** na uloženie.
- Stlačte tlačidlo **BACK** na opustenie, potom pomocou tlačidiel **7 / 8** vyberte **YES** a stlačte **tlačidlo OK** na potvrdenie.
- Na displeji sa zobrazí „Equaliser Saved“ (**Ekvalizér uložený**).

Po uložení sa vedľa položky **MY EQ** zobrazí **ikona hviezdičky**, ktorá označuje, že ide o váš osobný profil ekvalizéra.

Kvalita streamovaného zvuku: Vyberte medzi nízkou, normálnou alebo vysokou kvalitou. Stlačte **tlačidlo OK** na potvrdenie výberu.



Sieť

V tejto časti nájdete nastavenia siete a ich podmenu. Sú to: **Sprievodca sieťou**, **Nastavenia PBC Wlan**, **Nastavenia zobrazenia**, **Manuálne nastavenia**, **Profil siete**, **Vymazať nastavenia siete** a **Udržať sieťové pripojenie**. **Zvýraznite akúkoľvek sekciu, ktorú chcete otvoriť, a stlačte tlačidlo OK**. Stlačením tlačidla „BACK“ zrušíte nastavenia a vráťte sa do predchádzajúceho menu. Vyberte „NO“, aby ste deaktivovali Wi-Fi v rádiu.

- **Sprievodca sieťou:** Vstúpte do tejto sekcie, aby ste vykonali nové vyhľadávanie internetových sietí.
- **Nastavenia PBC Wlan:** Vstúpte do tejto sekcie, aby ste pripojili rádio k bezdrôtovému routeru pomocou tlačidla WPS.
- **Zobraziť nastavenia.** Zobrazíť informácie o nastaveniach rádia.
- **Ručné nastavenia:** Vstúpte do tejto sekcie, aby ste povolili alebo zakázali DHCP.
- **Sieťový profil:** Zobrazuje bezdrôtovú sieť, ku ktorej je rádio pripojené.
- **Vymazať nastavenia siete:** Vstúpte do tejto sekcie, aby ste vymazali nastavenia profilu siete.
- **Zostať pripojený k sieti:** Vyberte túto možnosť, aby ste povolili, aby rádio zostalo pripojené k sieti po celý čas, vrátane pohotovostného režimu, alebo túto možnosť zakážte, aby sa rádio pripájalo k sieti len v prípade použitia.

Čas a dátum

Čas/dátum sa dá nastaviť automaticky pri pripojení k internetu, DAB rádiovkej stanici alebo FM rádiovkej stanici s informáciami o čase/dátume. Čas/dátum môžete nastaviť aj ručne.

- V režime nastavení systému stlačte tlačidlá so šípkami a vyberte **Čas/Dátum**. Potvrďte výber tlačidlom **OK**. Stlačte tlačidlá HORE/DOLE a vyberte „**Nastaviť čas/dátum**“. Potvrďte výber tlačidlom **OK** a vykonajte ručné nastavenia.
- Číslce dátumu budú blikať na displeji rádia.
- Stlačte šípky hore/dole, aby ste nastavili dátum, a potom stlačte tlačidlo **OK** na potvrdenie.
- Opakujte krok 2, aby ste nastavili mesiac/rok/hodinu/minútu.
- Nastavenie dátumu a času je teraz dokončené.

Ďalšie nastavenia v časti **Čas/Dátum** vykonáte stlačením tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači alebo otočením navigačného kolieska (Ref.8), výberom jednej z nasledujúcich možností a potvrdením tlačidlom **OK**.

- **Automatická aktualizácia** Vyberte túto možnosť, aby ste aktualizovali čas a dátum z DAB/FM/siete/bez



Nastavenia systému

aktualizácie.

- **Nastaviť formát:** Vyberte formát hodín na 12/24 hodín.



- **Nastaviť časové pásmo:** Vyberte časové pásmo. (K dispozícii len v prípade, ak je povolená automatická aktualizácia zo siete).
- **Nastavenie letného času:** Vyberte letný čas. (K dispozícii len v prípade, ak je povolená automatická aktualizácia zo siete z funkcie siete je povolená).

POZNÁMKA: Predvolené nastavenie pre automatické aktualizácie času je „Aktualizovať zo siete“. Ak chcete nastaviť čas ručne, odporúčame vypnúť funkciu automatických aktualizácií.

Jazyk

V tejto časti môžete zmeniť jazyk menu rádia podľa svojich preferencií. Prejdite všetkých 15 jazykov dostupných v rádiu, vyberte preferovaný jazyk a potvrdte výber stlačením tlačidla OK.

Obnovenie továrenských nastavení

Obnovenie továrenských nastavení sa odporúča v prípade problémov s príjmom rádia a pri sťahovaní, pretože Majority Rostock môže prijímať lokálne a národné stanice DAB v danej oblasti, a preto predtým naladené kanály už nemusia byť k dispozícii.

1. V režime nastavení systému stlačte tlačidlá UP/DOWN (Hore/Dole), aby ste vybrali možnosť **Factory reset** (Obnovenie továrenských nastavení) a potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
2. Stlačte tlačidlá PREV/NEXT na diaľkovom ovládači alebo LEF/RIGHT na rádiu, vyberte [Yes] a potvrdte tlačidlom **OK** alebo vyberte [**No**] pre zrušenie.
3. Po obnovení systému budú vymazané všetky naladené stanice, internetové stanice a prednastavené stanice DAB a FM.

Aktualizácia softvéru

Stlačte tlačidlá UP/DOWN (Hore/Dole) a vyberte možnosť „Auto-Check Setting“ (Automatická kontrola nastavenia) alebo „Check now“ (Kontrola teraz), potom potvrdte stlačením tlačidla **OK**.

Pred stiahnutím softvéru sa uistite, že je rádio pripojené k stabilnému napájaniu zo siete. Prerušenie napájania zo siete počas sťahovania softvéru môže spôsobiť poruchy a/alebo poškodenie zariadenia.

Sprievodca nastavením

Sprievodca nastavením je k dispozícii v časti System Settings (Nastavenia systému); použite ho na konfiguráciu dátumu/času a sieťových nastavení. Po dokončení je rádio pripravené na použitie.



Informácie

V podmenu Info nájdete verziu softvéru, verziu Spotify, ID rádia a názov, ktoré sa zobrazujú na obrazovke.

Podsvietenie (podsvietenie displeja).

V tejto časti môžete nastaviť jas displeja podľa svojich preferencií. Existujú tri podmenu, ktoré je potrebné nastaviť individuálne.

Časový limit: Možnosti: Určuje, ako dlho zostane displej aktívny, kým sa stlmí alebo vypne. Možnosti sú: *Zapnuté/10 s/20 s/30 s/45 s/60 s/90 s/120 s/180 s*

Úroveň stmavenia: Toto nastavenie upravuje jas displeja v **pohotovostnom režime**, ktorý možno nastaviť na strednú alebo nízku úroveň

Úroveň: Nastavuje jas displeja počas **aktívnej prevádzky**. Môžete vybrať *Vysoká/Stredná/Nízka*

UPOZORNENIE:

- *Úroveň jasu* sa používa špeciálne pre **režim pohotovosti**.
- *Funkcia On Level* nastavuje jas, keď je zariadenie **zapnuté a v prevádzke**.
- Ak chcete, aby displej zostal zapnutý a nastavili ste požadovanú úroveň jasu, nastavte **Timeout** na *ON*.

Nastavenia budíka

Majority Rostock má dva budíky, ktoré môžete používať a nastaviť podľa svojich preferencií.

Stlačte tlačidlo ALARM na diaľkovom ovládači (**Ref. 2**) alebo stlačte tlačidlo Sleep na rádiu (**Ref. 9**). Na displeji sa zobrazí:

Budík (1 alebo 2): Vypnutý [hh:mm].

Pomocou šípok UP/DOWN vyberte budík 1 alebo budík 2 a stlačte tlačidlo OK, aby ste mohli začať nastavovať parametre budíka. Pomocou tlačidiel ▲ / ▼ nastavte jednotlivé parametre a stlačte tlačidlo OK na potvrdenie.

Nastavenia budíka, ktoré môžete konfigurovať, zahŕňajú:

Zapnúť: Vyberte, či je budík nastavený na Vypnutý, Denne, Raz, Víkendy alebo Pracovné dni.

Čas: Nastavte čas budíka (hh:mm).

Režim: Vyberte zdroj zvuku budíka – Buzz, Internetové rádio, DAB alebo FM.

Predvol'ba: Vyberte buď poslednú počúvanú stanicu, alebo prednastavenú stanicu (ak je k dispozícii).

Hlasitosť: Nastavte úroveň hlasitosti budíka (rozsah od 0 do 32).

Uložiť: Po nastavení všetkých možností vyberte Uložiť a potvrdte nastavenia budíka.

Po nastavení všetkých parametrov vyberte Uložiť a stlačte tlačidlo **OK**. Na displeji sa potvrdenie so správou „Budík uložený“. Po nastavení sa na displeji zobrazí ikona budíka.

Odloženie budíka

Ak chcete dočasne vypnúť budík, keď zaznie, stlačte tlačidlo OK, aby ste aktivovali funkciu Odloženie.

Opakovaným stlačením tlačidla **OK** nastavte čas odloženia na 5, 10, 15 alebo 30 minút.

Na displeji sa zobrazí čas odloženia a zariadenie prejde počas tejto doby do pohotovostného režimu.



Vypnutie/zrušenie budíka

Ak chcete budík po zaznení úplne vypnúť, stlačte tlačidlo napájania alebo tlačidlo **Tlačidlo ALARM**.

Tip: Ak chcete budík úplne zrušiť, zopakujte kroky 1 až 3 a prepnite budík do polohy Vypnuté. Ikona budíka potom zmizne z displeja.

Časovač vypnutia

Opakovaným stlačením tlačidla **SLEEP** na diaľkovom ovládači (**Ref. 12**) alebo na rádiu (Ref. 9) vyberte jednu z nasledujúcich možností: Vypnuté/15/30/45/60/90/120 minút. Akonáhle sa na displeji rádia zobrazí požadovaný čas, počkajte dve sekundy a čas zostane na rádiu aktívny, kým nevyprší.



Aplikácia Oktiv – použitie ako sieťové diaľkové ovládanie



Rádio Majority Rostock podporuje funkciu Net Remote, ktorá používateľom umožňuje diaľkové ovládanie zariadenia pomocou smartfónu alebo tabletu (iOS alebo Android). Stiahnutím špeciálnej aplikácie OKTIV získate prístup a ovládanie všetkých dostupných režimov, ako sú internetové rádio, podcasty, Spotify, DAB, FM a Bluetooth.

Ako začať:

- Vyhľadajte OKTIV v obchode Google Play alebo Apple App Store a nainštalujte aplikáciu do svojho smartfónu alebo tabletu.
- Uistite sa, že rádio aj vaše mobilné zariadenie sú pripojené k tej istej sieti WiFi.
- Spustite aplikáciu.
- Aplikácia sa automaticky inicializuje a začne vyhľadávať dostupné zariadenia v sieti.
- Akonáhle sa vaše zariadenie Rostock zobrazí v aplikácii, ťuknite naň, aby ste nadviazali pripojenie Net Remote.
- Po nadviazaní pripojenia sa vaše mobilné zariadenie automaticky opäť pripojí k rádiu pri ďalšom spustení aplikácie, ak je pripojené k tej istej sieti.

Poznámka: Ak je k tej istej sieti pripojený iný smartfón alebo tablet s aplikáciou OKTIV a pokúsi sa o prístup k rádiu, preruší to vaše aktuálne pripojenie.



Symptóm	Možná príčina/riešenie
Žiadne napájanie	Skontrolujte, či je napájací adaptér zapojený. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
Zo zariadenia nevychádza žiadny zvuk	Skúste jedno z nasledujúcich riešení: Skontrolujte, či nie je zariadenie stlmené. Stlačte tlačidlá VOLUME+/- na obnovenie normálneho počúvania. Stlačte tlačidlo Standby na prepnutie zariadenia do Pohotovostný režim. Stlačte tlačidlo znovu, aby ste zariadenie zapli. Odpojte zariadenie zo zásuvky a potom ho znovu zapojte Znovu. Zapnite zariadenie.
Zariadenie nereaguje nereaguje na žiadne stlačenie tlačidla tlačidlo	Zariadenie sa môže počas používania zaseknúť. Odpojte zariadenie od elektrickej siete, nechajte ho 15 minút odpočívať a potom ho znovu zapojte do elektrickej siete.

Rádio DAB/FM

Príznak	Možná príčina/riešenie
Zlý príjem rádia.	Skontrolujte, či je anténa DAB/FM úplne vysunutá. Elektrické rušenie vo vašej domácnosti môže spôsobiť zlý príjem. Presuňte zariadenie ďalej od týchto zdrojov (najmä od zariadení s motormi a transformátormi).
Požadovaná stanica nebola nájdená.	Slabý signál. Vykonajte ručné vyhľadávanie. Ak je príjem stále slabý, upravte polohu antény a vykonajte nové vyhľadávanie.

Internetové rádio

Príznak	Možná príčina/riešenie
Žiadne pripojenie k internetu	Resetujte internetový router, zapnite rádio a znovu sa pripojte.
Rádio sa nepripája k routeru, ale iné zariadenia áno	Vymazajte sieťové nastavenia v rádiu pomocou nastavení systému. Vykonajte obnovenie továrenských nastavení rádia. Reštartujte internetový router a potom znovu pripojte rádio k bezdrôtovej sieti.



Zariadenie nereaguje

Nereaguje, keď stlačíte ktorékoľvek

.

Zariadenie sa môže počas používania zaseknúť.

Odpojte zariadenie od napájania, nechajte ho 15 minút odpočívať a potom ho znovu pripojte k sieti.



Bluetooth

Príznak	Možná príčina/riešenie
Na mojom zariadení nemôžem nájsť „Majority Rostock“ Bluetooth zariadení	Skontrolujte, či je na vašom zariadení Bluetooth povolená funkcia Bluetooth. Znovu spárujte jednotku so zariadením Bluetooth. .
Nepočujem žiadnu hudbu	Možno budete musieť zvýšiť hlasitosť na rádiu a zariadení Bluetooth.

Stále máte problémy? Kontaktujte technickú podporu

Ak potrebujete ďalšiu pomoc s produktom Majority, kontaktujte

náš tím na webovej stránke Majority: www.majority.co.uk/support alebo nám pošlite e-mail na adresu

techsupport@majority.co.uk

Záruka

Všetky produkty majú štandardnú 12-mesačnú záruku. Aby bola záruka platná, všetky položky musia byť zaregistrované do 30 dní od zakúpenia na [stránke www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk).

V ponuke na webovej stránke vyberte možnosť „Zaregistrovať produkt“. Budete mať tiež možnosť bezplatne predĺžiť záruku o ďalších 24 mesiacov.

Špecifikácie

Značka	Majority
Model	Rostock
Systémová sekcia	
Napájanie	Vstup: 100–240 V ~ 50–60 Hz, max. 0,5 A. Výstup: 12,0 V/1,0 A
Výkon	Až 18 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	1,1 W (s povolenou funkciou Wi-Fi) 0,76 W (s vypnutou funkciou Wi-Fi)
Prevádzkové prostredie – teplota	0 ~ 35 °C
Čistá hmotnosť	1353 g
Rozmery jednotky (Š) × (H) × (V)	280 × 110 × 110 mm
Rádiofrekvencia	FM 87,50–108,00 MHz DAB 174–240 MHz

Ako aktivovať bezdrôtový sieťový port:

- Pripojte jednotku k napájaniu
- Prepnete do bezdrôtového režimu (napr. Internet)

Ako deaktivovať bezdrôtový sieťový port:

- Prejdite do **hlavného menu – Nastavenia systému – Sieť – Udržiavať sieťové pripojenie**.
Vyberte **možnosť Nie**
a stlačte tlačidlo **OK**, aby ste deaktivovali WIFI.

Wifi	Maximálny prenosový výkon	15 dBm
	Frekvenčné pásmo	2412–2472 MHz

Poznámka:

- Zariadenie prejde do pohotovostného režimu siete približne po 15 minútach. Pre obnovenie prehrávania stlačte tlačidlo „Napájanie“.
- V režimoch internetového rádia, podcastu, Spotify, rádia DAB a Bluetooth Audio sa zariadenie automaticky prepne do pohotovostného režimu po 15 minútach, ak sa neprehráva žiadny zvuk. Stlačte tlačidlo **Standby (Pohotovostný režim)** na obnovenie.
- V prítomnosti silných elektromagnetických polí môže zariadenie vydávať šum (signál 1 kHz).
V prípade poruchy spôsobenej týmito silnými elektromagnetickými poľami musí používateľ počkať, kým sa zariadenie samo vráti do normálneho



prevádzkového stavu, bez toho, aby doň zasahoval.

Upozornenie Bezpečnostné

Bezpečnostné a používateľské pokyny (všetky relevantné)

Všeobecné bezpečnostné informácie – prečítajte si a uchovajte: Pred použitím si prečítajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny; uchovajte ich pre budúce použitie. **Dodržiavajte pokyny:** Prísne dodržiavajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny. **Vystavenie vode:** Chráňte zariadenie pred vodou; nevystavujte ho pôsobeniu tekutín. **Vetranie:** Uistite sa, že vetracie otvory nie sú zakryté, aby nedošlo k prehriatiu. **Zdroje tepla:** Chráňte zariadenie pred zariadeniami vyžarujúcimi teplo. **Montáž na stenu – bezpečnosť inštalácie:**

Dodržiavajte pokyny výrobcu a používajte iba schválené montážne sady. Vyhnite sa vŕtaniu v miestach, kde sa nachádzajú káble, plynové alebo vodovodné potrubia. Používajte vhodné náradie a bezpečnostné vybavenie. **Pravidelná údržba:** Pravidelne kontrolujte opotrebenie alebo poškodenie, najmä u zariadení namontovaných na stenu. **Prest'ahovanie:** Pred prest'ahovaním odpojte zariadenie od nástenného držiaka. **Bezpečnosť detí:** Udržujte mimo dosahu detí a zabezpečte, aby boli ťažké predmety bezpečne upevnené. **Seizmické opatrenia:** V oblastiach náchylných na zemetrasenia používajte špeciálne držiaky.

Elektrická bezpečnosť – napájanie: Používajte špecifikované napájanie; v prípade pochybností sa poraďte s elektrikárom.

Správa káblov: Chráňte napájací kábel pred poškodením. **Odpojenie napájania:** Hlavná zástrčka musí byť prístupná; počas búrok alebo ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, odpojte zástrčku zo zásuvky. **Bezpečnosť batérie – nabíjanie:**

Používajte nabíjačku od výrobcu; vyhnite sa extrémnym podmienkam. **Vystavenie teplu:** Chráňte batériu pred teplom, aby nedošlo k výbuchu alebo úniku. **Stav batérie:** Ak je batéria poškodená, prestaňte ju používať a správne ju zlikvidujte.

Výmena: Používajte iba odporúčané batérie; nesprávne typy môžu spôsobiť nebezpečenstvo.

Externé batérie: Používajte iba špecifikované typy a dodržiavajte správnu polaritu. **Vyberanie batérií:** Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie. **Likvidácia:** Pri likvidácii batérií postupujte podľa miestnych predpisov; batérie nespálujte.

Bezpečnosť pripojenia – káblové pripojenie: Pred pripojením alebo odpojením káblov vypnite zariadenie. **Párovanie Bluetooth:** Zabezpečte bezpečné pripojenie; vyhnite sa rušeniu od iných zariadení. **Ovládanie hlasitosti:** Udržujte hlasitosť na primeranej úrovni, aby nedošlo k poškodeniu sluchu.

Bezpečnosť pripojenia a údajov – Bezdrôtová bezpečnosť: Prečítajte si zásady ochrany osobných údajov a zabezpečte svoju sieť. **Aktualizácie softvéru:** Aktualizujte softvér z dôvodu bezpečnosti a výkonu. **Bezpečnostné varovania pre deti –**

Používanie produktu: Určené pre dospelých; uchovávajte mimo dosahu detí. **Upozornenie týkajúce sa batérií:** Batérie a výrobky obsahujúce batérie uchovávajte mimo dosahu detí. **Ovládanie hlasitosti:** Udržujte bezpečnú úroveň hlasitosti, aby ste chránili sluch detí. **Nebezpečenstvo požiaru – horľavé materiály:** Nevystavujte výrobok otvorenému ohňu.

Prehrievanie: Zabráňte prehrievaniu a nebezpečenstvu požiaru tým, že výrobok nezakrývate. **Likvidácia a recyklácia – likvidácia výrobku:** Likvidujte v recyklačnom stredisku v súlade s miestnymi zákonmi. **Dodržiavanie environmentálnych predpisov:** Dodržiavajte predpisy týkajúce sa likvidácie batérií a elektronického odpadu. **Údržba používateľom –**

Čistenie: Pred čistením odpojte zariadenie od napájania; používajte iba suchú handričku. **Servis:** Opravy smie vykonávať iba kvalifikovaný personál. **Ochrana údajov:** Pred vrátením alebo likvidáciou produktu vykonajte obnovenie továrenských nastavení. **Upozornenie:** Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok zranenie, smrť alebo poškodenie majetku.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním.

Upozornenie s bezpečnostnými



Vyhlasenie o zhode:

My, Izilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT, vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt:

Názov produktu: Internetové rádio Rostock **Model:** 1000003039 **Značka:** Majority

Na ktorý sa toto vyhlásenie vzťahuje, spĺňa nasledujúce harmonizované normy alebo normatívne dokumenty (CE s Rohs 2.0);

EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (ES) č. 1275/2008, EN50564:2011, (ES) č. 801/2013.

Súlad s požiadavkami alebo ustanoveniami smerníc Rady týkajúcich sa: smernice EMC 2014/30/EÚ, smernice RED 2014/53/EÚ, smernice LVD 2014/35/EÚ, smernice (2011/65/EÚ) a jej zmien a doplnení 2015/863/EÚ (RoHS 2.0) Európskeho parlamentu, smernice ERP 2009/125/ES.

Všetky potrebné testy boli vykonané.

Kontaktná osoba: Eddie Latham | Zakladateľ

Podpísaný:  **Dátum vydania:** január 2024 **Miesto vydania:** Cambridge, Spojené kráľovstvo

Adresy dovozcov:

Spojené kráľovstvo: iZilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT

E-mail: techsupport@majority.co.uk

EÚ RP: AR Experts, PO Box 5047, 3620 AA Breukelen, Holandsko

E-mail: info@ar-experts.eu

USA: iZilla Ltd C/O A.N.Deringer Inc, 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220

E-mail: techsupport@majority.co.uk



POZOR

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM
PRÚDOM



VAROVANIE

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM NIE
JE OCHRANENÉ



DÔLEŽITÉ: Pred použitím si pozorne prečítajte všetky pokyny a uchovajte ich pre budúce použitie.

MAJORITY

www.majority.co.uk

FR

FR

 Cet appareil, ses accessoires et piles se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN  OU  À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

UK CA **CE** **RoHS**  