



NEXT AI 4G



Návod na použitie

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ	3
POPIS PRODUKTU	4
INŠTALÁCIA	5
POŽIADAVKY NA KARTU NANO SIM	5
INŠTALÁCIA NANO SIM KARTY	6
PRÍRUČKA PRE UŽÍVATEĽA.....	7
NABÍJANIE	9
PRVÉ NASTAVENIE	10
INŠTALÁCIA APLIKÁCIE GARETT TRACKER.....	12
REGISTRÁCIA V APLIKÁCII.....	13
APLIKÁCIA GARETT TRACKER.....	15
HLAVNÉ MENU.....	21
ODSTRÁNENIE PROBLÉMOV	27
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE	29
ZÁRUKA/ZÁKAZNÍCKY SERVIS	30

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

UPOZORNENIE: Používanie zariadenia spôsobom, ktorý nie je v súlade s jeho určeným účelom, v rozpore s pokynmi alebo bez ohľadu na nižšie uvedené varovania môže mať za následok požiar, úraz elektrickým prúdom, zranenie osôb alebo poškodenie zariadenia či iných predmetov. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z nesprávneho použitia alebo neoprávneného zásahu do zariadenia.

Pred použitím si prosím pozorne prečítajte celý návod na použitie a bezpečnostné pokyny, ktoré sú k dispozícii na stránke <https://support.garrettelectronics.com/>

- Používanie tohto zariadenia v blízkosti zdravotníckych zariadení môže narušiť ich prevádzku.
- Pri používaní inteligentných hodín v blízkosti zdravotníckych zariadení, ako sú kardiostimulátory, načúvacie prístroje a iné elektronické zdravotnícke zariadenia, buďte obzvlášť opatrní.
- Zariadenie nehádzte do ohňa. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu batérie, čo môže ohroziť život a zdravie.
- Zariadenie uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla a priameho slnečného žiarenia.
- Neuchováajte zariadenie na vlhkých miestach ani pri vysokých teplotách, pretože by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Toto zariadenie nie je navrhnuté tak, aby vydržalo dlhodobé ponorenie do vody.
- Pri nosení zariadenia neplávajte ani sa nepotápajte.
- V prípade poškodenia alebo poruchy prestaňte tento výrobok používať a kontaktujte zákaznický servis spoločnosti Garrett. Pokus o opravu zariadenia na vlastnú päsť môže viesť k jeho poškodeniu a zruší platnosť záruky.
- Zariadenie čistite iba mäkkou, mierne navlhčenou handričkou. Na produkt nepoužívajte silné čistiace prostriedky ani iné čistiace látky.

Nepoužívajte zariadenie pri plávaní. Stupeň krytia IP nezaručuje, že sú inteligentné hodinky vodotesné pri plávaní. Sily pôsobiace na zariadenie počas plávania môžu spôsobiť jeho netesnosť a poškodenie.

POPIS PRODUKTU



- 1 Dotykový displej
- 2 Fotoaparát
- 3 Funkčné tlačidlo (zapnutie/vypnutie/prebudenie/uspanie/spáť/SOS) / Slot na SIM kartu
- 4 Sada meracích senzorov
- 5 Magnetický nabijací port
- 6 Vymeniteľný remienok

INŠTALÁCIA

Nasadíte si hodinky na zápästie a nastavíte remienok tak, aby vám pohodlne sedeli.

POŽIADAVKY NA KARTU NANO SIM

1. Vložte kartu Nano SIM do zariadenia.

2. SIM karta musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

- Karta musí byť aktívna (ak ide o novú kartu, je potrebné ju aktivovať na mobilnom telefóne prostredníctvom odchádzajúceho hovoru),
- Karta musí mať dostatočný zostatok (platí pre predplatené karty),
- Karta nesmie mať aktívny PIN (ak chcete skontrolovať, či karta

Ak je aktivovaná funkcia uzamknutia pomocou PIN kódu, musíte ju nastaviť na svojom mobilnom telefóne a overiť, či sa pri zapnutí telefónu vyžaduje zadanie PIN kódu.


- Ak áno, zámok je aktívny a budete ho musieť vypnúť (v nastaveniach telefónu alebo kontaktovaním vášho operátora),
- SIM karta musí podporovať režimy 2G/3G/4G a musí mať Internetové služby a identifikácia volajúceho.

Keďže zariadenie využíva pripojenie k internetu, odporúčame zakúpiť si dátový balík od vášho mobilného operátora, aby ste sa vyhli dodatočným poplatkom. Balík s objemom 1 GB mesačne je postačujúci. Náklady na prístup k internetu, hlasové hovory a textové správy sa riadia cenovým plánom vášho mobilného operátora.

 SIM karty ponúkané operátormi v rámci dátových paušálov – napríklad tie, ktoré sú určené pre tablety – nemusia v tomto zariadení fungovať.

INŠTALÁCIA NANO SIM KARTY

1. Najskôr otočte hodinky tak, aby sa tlačidlá nachádzali na ľavej strane.
2. Vysuňte zásobník na kartu Nano SIM, ktorý sa nachádza na pravej strane hodínok.
3. Následne vložte kartu do priečinka tak, ako je znázornené na obrázku – čipom karty smerom k zadnej strane puzdra a zárezom v rohu karty smerom k otvoru.
4. Vložte zásobník do hodínok a uistite sa, že správne zapadá a že je karta Nano SIM správne umiestnená.



i Nainštalujte kartu Nano SIM, keď je zariadenie vypnuté.



Zapnutie/vypnutie

Na zapnutie zariadenia stlačte a podržte funkčné tlačidlo približne **5 sekúnd**.

Ak sa inteligentné hodinky nezapnú, skúste ich nabiť. Keď sa na displeji hodín zobrazí animácia, znamená to, že sa začalo nabíjanie.



Po spustení

Inteligentné hodinky sa ovládajú pomocou **dotykového displeja a funkčného tlačidla**.



Zmena ciferníka

Klepnutím a podržaním na domovskej obrazovke zobrazíte ponuku výberu ciferníkov inteligentných hodínok. **Potiahnutím doľava alebo doprava** vyberte ciferník a výber potvrdíte **klepnutím** kdekkoľvek na obrazovke.

Navigácia



Potiahnite prstom doľava na domovskej obrazovke, aby ste otvorili **hlavné menu**. Ťuknutím na obrazovku otvoríte vybranú funkciu. Po otvorení funkcie potiahnite prstom doprava alebo stlačte **funkčné tlačidlo**, aby ste sa vrátili na predchádzajúcu obrazovku.



Potiahnite prstom doprava na domovskej obrazovke, aby ste otvorili **rýchle menu**. To vám umožní zobrazíť náhľad a vybrať nedávno použité funkcie inteligentných hodín.




Potiahnutím prsta z pravej strany domovskej obrazovky nadol otvoríte **lištu nastavení**. Umožňuje vám zobrazíť náhľad vybraných funkcií inteligentných hodín a **potiahnutím prsta zľava** zobrazí **vaše najnovšie oznámenia**.



Potiahnite prstom nahor na domovskej obrazovke alebo v ponuke, aby ste otvorili **miniaplikácie**.

NABÍJANIE

1. Inteligentné hodinky sa nabijajú pomocou **magnetického kábla**, ktorý je súčasťou balenia.
2. Umiestníte koniec magnetického kábla tak, **aby sa kontakty hodínok dotýkali kontaktov nabijacieho kábla**. Potom pripojíte druhý koniec kábla k USB portu počítača alebo k USB napájacímu adaptéru. **Ak je pripojenie správne, na displeji hodínok sa zobrazí animácia nabíjania.**



Ak sa animácia nezobrazí, skontrolujte, či sú hodinky správne pripojené. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa animácia zobrazí. Pred prvým zapnutím hodinky odporúčame nabiť približne 2 hodiny.

**Napätie nabíjania by nemalo prekročiť 5 V.
Odporúčaný nabíjací prúd je maximálne 1 A.**

PRVÉ NASTAVENIE

1. Akonáhle je karta **Nano SIM správne vložená** do hodínok a spĺňa všetky vyššie uvedené požiadavky, zapnite zariadenie **stlačením a podržaním funkčného tlačidla po dobu približne 5 sekúnd**.

 - Pripojenie k internetu

 - Pokrytie sieťou GSM

 - Dosah Wi-Fi

 **67%** - stav batérie

2. Po zapnutí hodínok sa zobrazí **úvodná obrazovka** s časom a dátumom. **Potiahnutím prsta nadol** na úvodnej obrazovke alebo v ponuke si môžete zobrazíť: **pripojenie k internetu**, **intenzitu signálu GSM**, **signál Wi-Fi** a **stav batérie**.

3. Počkajte, kým sa nezobrazí **pokrytie GSM** a **pripojenie k internetu**. Tieto sú potrebné na ďalšiu konfiguráciu zariadenia. Ak sa tieto pripojenia nezobrazia do jednej minúty, uistite sa, že **SIM karta spĺňa všetky vyššie uvedené požiadavky** a že **sa hodinky nachádzajú na mieste, kde sa môžu pripojiť k sieti**. Odporúča sa tiež hodinky vypnúť a opäť zapnúť (**Nastavenia > Vypnúť**). Ak sa **signál GSM** objaví, ale **pripojenie k internetu** je stále nedostupné (ikona pripojenia k internetu nie je **zvýraznená**), môže to znamenať, že **APN** nie je správne **nakonfigurované**. APN môžete nakonfigurovať v nastaveniach hodínok, ako je popísané neskôr v tejto príručke v časti **RIEŠENIE PROBLÉMOV**.

4. Akonáhle **sa pripojíte k internetu**, prejdite k ďalšiemu kroku, ktorým je **inštalácia aplikácie Garrett Tracker do vášho telefónu**. Hlavné menu inteligentných hodínok je popísané ďalej v tejto príručke. Plnú funkčnosť zariadenia získate **po registrácii a konfigurácii hodínok prostredníctvom aplikácie Garrett Tracker**.



Návodné video – Garrett Tracker

Ako používať aplikáciu Garrett Tracker?

Ak sa chcete dozvedieť viac o **nastavení vášho zariadenia pomocou aplikácie Garrett Tracker**, odporúčame vám prečítať si tento návod – **naskenujte QR kód alebo kliknite na odkaz**.



<https://youtu.be/1VJjvs1raaA>

INŠTALÁCIA APLIKÁCIE GARETT TRACKER



Inteligentné hodinky komunikujú s vašim smartfónom prostredníctvom aplikácie Garrett Tracker. Predtým, ako ich začnete používať, stiahnite si túto aplikáciu z Google Play alebo App Store a nainštalujte ju do svojho telefónu. Aplikáciu nájdete vyhľadávaním výrazu „**Garrett Tracker**“ v vyhľadávacom riadku obchodu s aplikáciami alebo naskenovaním nižšie uvedeného QR kódu.



i **Nezabudnite pred registráciou udeliť aplikácii potrebné povolenia a oprávnenia, aby fungovala správne. Ak tieto povolenia odmietnete, niektoré funkcie aplikácie môžu fungovať nesprávne alebo môžu byť nedostupné.**


REGISTRÁCIA V APLIKÁCIÍ

1. Spustíte aplikáciu **Garett Tracker**.
2. Po spustení aplikácie sa zobrazí **prihlasovacia obrazovka**, kde sa môžete prihlásiť do svojho účtu (**ak ste si ho už vytvorili**), **zaregistrovať nový účet** alebo **zmeniť jazyk aplikácie**.
3. Ak chcete zaregistrovať nový účet, kliknite na možnosť „**Registrácia**“.
4. Do prvého poľa zadajte svoju **e-mailovú adresu**, ktorá bude slúžiť ako **vaše prihlasovacie meno** do aplikácie.
5. Následne zadajte **overovací kód** z obrázku zobrazeného vpravo.
6. Do posledného poľa zadajte **heslo**, ktoré spolu s vašou e-mailovou adresou bude slúžiť ako **prihlasovacie údaje** do aplikácie. **Heslo musí mať dĺžku 8–16 znakov**. Môže **pozostávať iba z čísiel a písmen**. **Špeciálne znaky** (napr. @, _, \$) **nie sú povolené**.
7. Po vyplnení všetkých údajov kliknite na tlačidlo „**Registrácia**“.

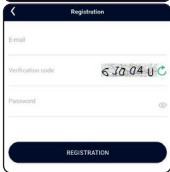

i **Nezabudnite si zapamätať alebo si zapísať e-mailovú adresu a heslo, ktoré ste použili pri registrácii hodínok, pretože účet, ku ktorému bolo zariadenie pôvodne priradené, je účtom správcu. Opätovná registrácia bude možná len po získaní povolenia od správcu alebo po kontaktovaní nášho oddelenia technickej podpory: garett@masluzby.cz**

1. Spustíte aplikáciu **Garett Tracker**.
2. Po spustení aplikácie sa zobrazí **prihlasovacia obrazovka**, kde sa môžete prihlásiť do svojho účtu (**ak ste si ho už vytvorili**), **zaregistrovať si nový účet** alebo **zmeniť jazyk aplikácie**.
3. Ak chcete zaregistrovať nový účet, kliknite na možnosť „**Registrácia**“.
4. Do prvého poľa zadajte svoju **e-mailovú adresu**, ktorá bude slúžiť ako **vaše prihlasovacie meno** do aplikácie.
5. Následne zadajte **overovací kód** z obrázku zobrazeného vpravo.
6. Do posledného poľa zadajte **heslo**, ktoré spolu s vašou e-mailovou adresou bude slúžiť ako **prihlasovacie údaje** do aplikácie. **Heslo musí mať dĺžku 8–16 znakov**. Môže sa skladať iba z čísiel a písmen. Špeciálne znaky (napr. @, _, \$) nie sú povolené.
7. Po vyplnení všetkých údajov kliknite na tlačidlo „**Registrácia**“.

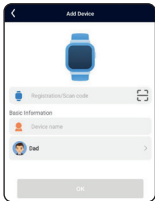

i Ak máte akékoľvek problémy s registráciou zariadenia, kontaktujte technickú podporu na adrese: garett@rmaslužby.cz

APLIKÁCIA GARETT TRACKER


Po dokončení registrácie a pridani zariadenia sa zobrazí úvodná obrazovka aplikácie s mapou, na ktorej je zobrazená **posledná poloha hodínok**. Nápvoda nad značkou označujúcou polohu zobrazuje zdroj polohy (GPS/LBS/WiFi), adresu, dátum a čas poslednej polohy a stav batérie hodínok.




Aby bolo možné čo najpresnejšie určiť polohu hodínok, musia sa nachádzať na otvorenom priestranstve, kde je signál GPS presný a stabilný. Ak hodinky nemajú signál GPS – napríklad preto, že sa nachádzajú vo vnútri budovy – ich poloha sa určuje na základe najbližšieho vysielateľa mobilnej siete. V takomto prípade sa zobrazená poloha zariadenia môže líšiť od jeho skutočnej fyzickej polohy.

POZNÁMKA: Pri používaní akejkoľvek funkcie aplikácia Garrett Tracker alebo pokusy Pri konfigurácii nastavení sa môže stať, že Zobrazí sa správa: „Zariadenie nie je pripojené do siete.“ To znamená, že Inteligentné hodinky nie sú pripojené k internetu pripojenie alebo sa nachádza mimo dosahu siete Pokrytie.

Skontrolujte, či je SIM karta správne nainštalovaná a spĺňa všetky požiadavky uvedené vyššie v tejto príručke. Ak je karta správne nainštalovaná a spĺňa uvedené kritériá, nedostupnosť služby môže byť spôsobená nesprávnou konfiguráciou APN. Pokyny na správnu konfiguráciu APN nájdete neskôr v tejto príručke v časti RIEŠENIE PROBLÉMOV.

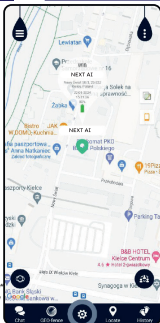

- **Chat:** Možnosť posielat krátke hlasové správy do hodínok (do 15 sekúnd), krátke textové správy (do 30 znakov) a fotografie.
- **GEO-fence:** Funkcia, ktorá vám umožňuje vymedziť oblasť, v rámci ktorej sa môže používateľ hodínok pohybovať. Ak používateľ opustí túto oblasť, aplikácia vás na to upozorní. Na nastavenie oblasti kliknite na + a potom vyberte ľubovoľné miesto na mape – toto bude stred geofence. Zadať názov a polomer oblasti (max. 2 km).
- **Poloha:** Ťuknutím na túto ikonu sa aktualizujú údaje o vašej aktuálnej polohe hodínok.
- **História:** Zobrazuje trasu, ktorú prešiel používateľ hodínok od predchádzajúceho dňa.
- **Rozbaľovacie menu:** Možnosť zobrazenia a konfigurácie vybraných položiek funkcie hodínok:
- **Zoznam povolených čísel:** Filtrovanie prichádzajúcich hovorov
- Iba čísla zo zoznamu povolených čísel a tie, ktoré boli predtým uložené. Budú môcť volať na čísla uložené v telefóne príručka k hodinkám.
- **Dialkové ovládanie fotoaparátu:** Vyfoťte sa pomocou fotoaparátu v hodinkách a nahrajte ho do aplikácie.
- **Aktivita:** Nastavenie a zobrazenie aktivít používateľa na hodinkách, dokonca až do pred niekoľkými dňami.
- **Videohovory:** Možnosť uskutočňovať videohovory medzi správcovia a súvisiace strany sledujú.



Vzhľadom na veľké množstvo prenášaných údajov

Počas videohovoru je potrebné vysokorýchlostné pripojenie k internetu; preto sa odporúča pripojenie cez sieť LTE. V oblastiach so slabým mobilným signálom – napríklad na vidieku, v nákupných centrách alebo v podzemných garážach – môžu byť videohovory nemožné alebo môžu mať nízku kvalitu s prerušeniami obrazu.

- **Zámok zariadenia:** Možnosť obmedziť funkcie hodinek výlučne na SOS volania.
- **Budíky:** Prehľad a nastavenie budíkov spúšťaných na hodinkách (až 3).
- **Oznámenia:** História nedávnych oznámení, napríklad SOS volaní.
- **Odmieny:** Systém odmien – každá odmena predstavuje jedno srdiečko. Celkom Ocenenia sa zobrazujú na domovskej obrazovke hodinek.


- **Osobné údaje:** Zobrazenie a nastavenie vašich údajov Používateľ.

- **Profil:** Nastavenia osobných údajov správcu účtu.

- **Zoznam zariadení:** Zobrazenie a možnosť pridávania/úpravy pripojené zariadenia. Kliknutím na názov Nastavenia zariadenia môžete zmeniť. Možnosť „Prepnúť“ vám umožňuje prepnúť zariadenie je aktívne, t. j. momentálne sledované. Ak chcete hodinky odstrániť zo zoznamu, zvolte Upraviť > Odstrániť.

- **Zmena hesla:** Zmena vášho Heslo používané v aplikácii.

- **Odhlásiť sa:** Odhláste sa z aplikácie.



- **Zmena zobrazenia mapy:** Môžete zmeniť štýl mapy.

- **Poloha telefónu:** Zobrazuje aktuálnu polohu telefónu, na ktorom beží aplikácia.

- **Poloha zariadenia:** Zobrazenie všetkých prepojených zariadení na mape v aplikácii Zariadenia.

- **Prepínanie:** Rýchle prepínanie medzi prepojenými zariadeniami zariadenia.

- **Nastavenia:** Zobrazenie a konfigurácia nasledujúcich funkcií:

* **Čísla SOS:** Nastavenie čísel SOS (max. 3). Stlačte a podržte tlačidlo SOS na Hodinky nadviažu spojenie s Problém č. 1. Ak sa nepodarí nadviazať spojenie, Hodinky automaticky vyberú sekundu a Podobne aj tretie číslo. Pri uskutočnení SOS volania bude odpovedané prostredníctvom hlasovej schránky, ktorá je aktívna. Ak vytočíte jedno z SOS čísel, nebude to presmerované na ďalšie číslo. Funkcia SOS je Táto funkcia je aktívna len vtedy, ak sa hodinky nachádzajú v dosahu siete, sú pripojené k internetu a majú na účte dostatočný zostatok.

- **Hlasové monitorovanie:** Funkcia diaľkového počúvania. Zadajte telefónne číslo na aktiváciu tejto funkcie. Do 30 sekúnd hodinky automaticky zavolajú späť na predtým zadané telefónne číslo. Displej hodínok zostane nezmenený – je to úplne diskrétné.



i Pri konfigurácii funkcií SOS čísel a hlasového monitorovania zadávajúte čísla bez predvoľby krajiny (v prípade potreby pre Poľsko pridajte pred číslo „0048“). Použitie symbolu „+“ môže zabrániť uskutočneniu hovorov.

- **Nočný režim úspory batérie:** Možnosť zapnúť alebo vypnúť tento režim funkcia úspory batérie, ktorá obmedzuje sieťové funkcie hodínok v čase od 22:00 do 6:00 (predlžuje výdrž batérie hodínok).

- **SMS správy:** Možnosť čítať SMS správy, zaslaná na číslo uložené v hodinkách.

- **Telesná teplota:** Zobrazenie histórie meraní, spustenie meraní z aplikácie a zmena nastavení merania, vrátane možnosti zapnutia SMS upozornení.

- **Prevádzkové režimy:** Vyberte frekvenciu aktualizácie polohy pre hodinky:

* **Režim sledovania** – aktualizuje sa každú 1 minútu (skracaie výdrž batérie) (hodinky),

* **Normálny režim** – aktualizuje sa každých 10 minút,

* **Režim úspory batérie** – aktualizuje sa každú 1 hodinu,

- **Režim spánku** – manuálne nastavenie.

- **SMS upozornenia:** Zapnutie/vypnutie a nastavenie SMS oznámenia pre telefón s uvedeným číslom čísla.

- **Vyhľadávanie priateľov:** Možnosť pridávať vizitky pre deti a overenie aktívnych priateľov.

- **App Store:** Možnosti ovládania ďalších aplikácií aplikácie nainštalované v hodinkách.

- **Členovia rodiny:** Zoznam správcov, ktorí môžu správa hodínok.

- **Telefónny zoznam:** Možnosť pridávať kontakty, ktoré budú sa zobrazí v telefónnom zozname hodínok.

- **Nastavenia Wi-Fi:** Konfigurácia siete Wi-Fi na s ktorými sa hodinky pripájajú automaticky, bez zadanie hesla.

- **Časové pásmo:** Nastavte časové pásmo hodínok.

- **Jazyk:** Jazyk inteligentných hodínok môžete zmeniť.


- **Správa:**

* **Číselná klávesnica:** Možnosť zapnúť alebo vypnúť klávesnicu na hodinkách. Zapnutie tejto funkcie umožňuje používateľovi hodinky vytočiť a uskutočniť hovory na ľubovoľné číslo (vrátane čísel, ktoré nie sú v telefónnom zozname). Ak chcete zabrániť tomu, aby používateľ hodinky volal na čísla, ktoré nie sú v telefónnom zozname, mali by ste túto funkciu vypnúť.

- **Sledovanie pomocou GPS:** Možnosť zapnúť alebo vypnúť funkciu sledovania na hodinkách prostredníctvom GPS.

- **Plán napájania:** Môžete naplánovať, kedy sa hodinky zapnú alebo vypnú.

- **LBS:** Možnosť zapnúť alebo vypnúť sledovanie hodinky na stojane najbližší sieťový vysielateľ

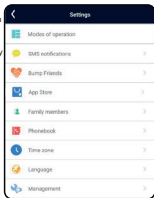

mobilný telefón v prípade, že hodinky stratia GPS signál.

- **Find My Watch:** Funkcia vyhľadávania hodínok – spustí zvukový alarm.


- **Vypnutie hodínok:** Vypnite hodinky na diaľku.

- **Reštartovanie hodínok:** Reštartovanie inteligentných hodínok.

- **Obnovenie továrenských nastavení:** Možnosť obnovenia Obnovenie hodinky na továrenské nastavenia.

- **Vymazať účet:** Požiadajte o vymazanie účtu z aplikácie. Účet by mali byť vymazané do jednej hodiny.

Odhlásiť sa: Odhláste sa z aplikácie.

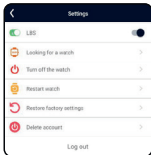

V závislosti od modelu zariadenia sa môžu vyššie popísané funkcie aplikácie Garrett Tracker líšiť. Ak narazíte na akékoľvek problémy, kontaktujte prosím naše oddelenie technickej podpory: garett@rmasluzby.cz

HLAVNÉ MENU



- Telefón: Funkcia numerickej klávesnice. Umožňuje vytočiť číslo. Zadáte ľubovoľné číslo (aj také, ktoré nie je v telefónnom zozname) pomocou klávesnice a zavolajte – ikona telefónu. Funkciu telefónu môžete deaktivovať prostredníctvom aplikácie Garrett Tracker v záložke Správa > Číselná klávesnica.



- Kontakty: Funkcia telefónneho zoznamu. Zobrazenie kontaktov predtým uložené prostredníctvom aplikácie Garrett Tracker. Vyberte číslo zo zoznamu alebo naň ťuknite, aby ste zahájili hovor. Ak chcete hovor ukončiť, ťuknite na červenú ikonu telefónu alebo na funkčné tlačidlo. Prichádzajúce hovory prijímajte ťuknutím na zelenú ikonu telefónu a odmietnite ich ťuknutím na červenú ikonu telefónu alebo na funkčné tlačidlo.



- Nastavenia:

- * **Mobilná sieť:** Konfigurácia sieťových nastavení (VoLTE, APN, roaming údajov),
- * **WLAN:** Nastavenia Wi-Fi,
- * **Bluetooth:** Nastavenia Bluetooth (možnosť spárovania) (slúchadlá Bluetooth),
- * **Osobný hotspot:** Funkcia, ktorá zdieľa pripojenie k internetu s inými zariadeniami cez Wi-Fi,
- * **Batéria:** Správa batérie
- * **Prispôbenie:** Umožňuje zmeniť vzhľad a správanie rozhrania, napríklad motív, pozadie, dynamické efekty, vzhľad ponúk a dotykové efekty.
- * **Oznámenia:** umožňuje zapnúť alebo vypnúť upozornenia z rôznych zdrojov.
- * **Nastavenia jasu:** Nastavte jas displeja, zmeňte veľkosť písma a aktivujte režim ochrany zraku
- * **Nastavenia hlasitosti:** Nastavte hlasitosť hodinek (multimédiá, budík, zvonenie), spravujte nastavenia vibrácií,
- * **Profil:** Možnosť zmeniť prevádzkový profil hodinek,
- * **Zámok obrazovky:** Umožňuje nastaviť bezpečnostné opatrenie – PIN alebo rozpoznávanie tváre – na odomknutie zariadenia,
- * **Aplikácie:** Umožňuje spravovať aplikácie v zariadení,
- * **SOS:** Umožňuje pridať číslo pre núdzové volania,
- * **Pamäť:** Správa pamäte zariadenia,
- * **Ďalšie funkcie:** Prístup k nastaveniam, ako sú dátum, čas, jazyk systémovej klávesnice, automatická odpoveď, synchronizácia SMS, vypnutie zvuku,
- * **Informácie o hodinkách:** Základné informácie o hodinkách,

* **Aktualizácia zariadenia:** Umožňuje skontrolovať dostupnosť najnovšieho softvéru a aktualizovať hodinky,

* **Prevádzka systému:** Umožňuje vypnúť alebo reštartovať hodinky,



- **Chat:** Funkcia hlasových a textových správ. Zobrazuje najnovšie hlasové poznámky a textové správy odoslané z aplikácie Garrett Tracker do hodínok. Z hodínok môžete odoslať hlasovú správu. Ak chcete odoslať hlasovú poznámku, stlačte a podržte ikonu mikrofónu a nadiktujte správu (max. 15 sekúnd). Uvoľnením tlačidla odošlete správu správcovi hodínok. Zobrazí sa v aplikácii Garrett Tracker na karte Chat. Pomocou ikony plus môže používateľ odoslať:

* emoji,

* fotografia zhotovená fotoaparátom,

* Fotografia vybraná z galérie hodínok.

Kliknutím na tlačidlo fotoaparátu spustíte videohovor.



- **Šport:** Po výbere režimu Šport ťuknite na „Začať tréning“. Potiahnutím prsta od ľavého okraja obrazovky pozastavíte aktivitu a zobrazí sa ponuka, v ktorej môžete aktivitu obnoviť, ukončiť, nastaviť hlasitosť (ikona reproduktora) alebo aktivovať uzamknutie dotykovej obrazovky (ikona visiaceho zámku). Keď je uzamknutie dotykovej obrazovky zapnuté, v hornej časti obrazovky sa zobrazí biely visiacy zámok, ktorý signalizuje, že dotyk je uzamknutý; sivý visiacy zámok znamená, že dotyk je aktívny. Ak chcete odomknúť dotykovú obrazovku, ťuknite na ikonu visiaceho zámku.



- **Záznamy o cvičení:** Aplikácia zaznamenáva vaše tréningy. Po výbere konkrétneho tréningu si môžete prezrieť jeho podrobné údaje a ďalšie informácie.



- **Časovač:** Funkcia časovača vám umožňuje nastaviť odpočítavanie a upozorniť vás, keď čas vyprší.



- **Walkie-Talkie:** Táto aplikácia vám umožňuje vytvárať alebo sa pripájať k chatovým skupinám pomocou špeciálneho skupinového hesla. Na používanie funkcie walkie-talkie potrebujete druhé hodinky s nainštalovanou tou istou aplikáciou



- **Nahrávanie obrazovky:** Aplikácia umožňuje zaznamenať obraz zobrazený na obrazovke zariadenia. Nahrávanie sa spustí po ťuknutí na tlačidlo „Začať nahrávanie“. Nahrávanie zastavíte pomocou funkčného tlačidla na domovskej obrazovke alebo ťuknutím na červený štvorček v hornej časti obrazovky.



- **Videohovor:** Funkcia videohovoru. Možnosť uskutočňovať

Videohovory medzi správcou a prepojenými hodinami. K dispozícii je aj skupinový chat. Vyberte osobu a potvrdte hovor, aby ste ho začali. Ak chcete hovor ukončiť, stlačte červenú ikonu telefónu alebo funkčné tlačidlo. Prichádzajúce hovory prijímate pomocou zelenej ikony telefónu a odmietajte ich pomocou červenej ikony telefónu alebo funkčného tlačidla.

Vzhľadom na veľké množstvo dát prenášaných počas videohovoru je potrebné vysokorychlostné pripojenie k internetu; preto sa odporúča pripojenie cez LTE alebo Wi-Fi. V oblastiach so slabým mobilným signálom, ako sú vidiecke oblasti, nákupné centrá alebo podzemné parkoviská, môžu byť videohovory nemožné alebo môžu mať nízku kvalitu s prerušeniami obrazu.

 - **História hovorov:** Funkcia histórie hovorov. Možnosť zobrazit presný dátum a čas posledných hlasových hovorov.

 - **Fotoaparát:** Funkcia fotoaparátu. Fotografovanie pomocou vstavaného fotoaparátu Fotoaparát hodinek. Ak chcete vyfotiť fotografiu, stlačte stredné tlačidlo v dolnej časti obrazovky. Fotografia sa uloží do galérie zariadenia. Ak chcete prejsť do režimu videa, ťuknite na ikonu fotoaparátu v pravom dolnom rohu a potom ťuknite na strednú ikonu, aby ste spustili nahrávanie. Ak chcete zobrazit náhľad fotografie alebo videa, ťuknite na ľavú ikonu v dolnej časti obrazovky. Potom môžete: zdieľať fotografiu alebo video, vymazať ich alebo získať o nich ďalšie informácie.

 - **Správy:** Funkcia odosielania SMS správ. Umožňuje vám Odosielanie/prijímanie textových správ. Ťuknutím na ikonu na vytvorenie správy začnete písať. Do prvého poľa zadajte telefónne číslo alebo vyberte kontakt zo zoznamu, ktorý ste predtým uložili prostredníctvom aplikácie Garrett Tracker. Do druhého poľa zadajte správu, ktorú chcete odoslať. Po dokončení stlačte funkčné tlačidlo na ukončenie. V zobrazení klávesnice ťuknite na ikonu odoslania, aby ste odoslali správu. Odoslané a prijaté správy budú k dispozícii v zozname ihneď po výbere funkcie SMS.

 - **Magic Camera:** Funkcia fotoaparátu, ktorá umožňuje používať filtre.

 - **QR kód:** Zobrazuje REG CODE a QR kód na stiahnutie aplikácie Garrett Tracker.

 - **Galéria:** Funkcia galérie v hodinách. Prezeranie a mazanie a odosielanie fotografií. Ak chcete fotografiu vymazať, ťuknite na ikonu koša; ak ju chcete odoslať, ťuknite na ikonu zdieľania a potom potvrdte odoslanie fotografie. Fotografia sa zobrazí v aplikácii Garrett Tracker na karte Vzdialený fotoaparát.



- **App Store:** Možnosť inštalovať do hodínok ďalšie funkcie, ktoré sa po inštalácii zobrazia v ponuke funkcií AppStore.

* **Aplikácia WhatsApp je v hodinkách predinštalovaná. Budete sa musieť prihlásiť alebo zaregistrovať nový účet pomocou telefónneho čísla aktívnej SIM karty.**



- **Kroky:** Funkcia krokomera. Zobrazuje počet urobenej krokov.

Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť v aplikácii Garrett Tracker v záložke Aktivita > Krokomer > Meranie.



- **Rozvrh:** Zobrazí rozvrh hodín, ktorý ste predtým nastavili v aplikácii Garrett Tracker.



- **Budíky:** Zobrazenie budíkov, ktoré boli predtým nastavené v aplikácii.



- **Stopky:** Funkcia stopiek.



- **Kalkulačka:** Funkcia jednoduchého matematického kalkulátora.



- **Kalendár:** Funkcia kalendára.



- **FaceUnlock:**

* **Zámok obrazovky:** Ako zámok obrazovky môžete nastaviť PIN alebo heslo. Ak chcete nastaviť nový zámok obrazovky, zadajte PIN alebo heslo, zopakujte ho a potom potvrdte. Tieto údaje budete musieť zadávať zakaždým, keď sa pokúsite odomknúť hodinky.

Táto funkcia chráni pred neoprávneným prístupom k inteligentným hodinkám – úroveň I.

* **FaceUnlock:** Funkcia, ktorá odomkne hodinky pomocou rozpoznávania tváre a PIN kódu. Ak chcete túto funkciu aktivovať, zadajte svoj PIN kód, zadajte ho znovu a potvrdte. Potom v ponuke na pridanie tváre (ktorá sa automaticky zobrazí po zadaní a potvrdení PIN kódu) naskenujte svoju tvár. Držte hodinky priamo pred tvárou a pohybujte nimi podľa pokynov zobrazených na inteligentných hodinkách, kým sa skenovanie nedokončí (100 %). Skenovaný obraz vašej tváre sa bude používať na odomknutie obrazovky.

Táto funkcia chráni pred neoprávneným prístupom k inteligentným hodinkám – úroveň II.



- **Hudba:** Funkcia prehrávača hudby. Ťuknutím na ikonu zoznamu skladieb zobrazíte

zoznam všetkých skladieb. Pomocou ikony reproduktora môžete nastaviť hlasitosť prehrávaných skladieb. Ikona v pravom dolnom rohu vám umožňuje vykonať nasledujúce akcie:

* **Opakovať:** Prehráva jednu alebo viac skladieb v slučke.

* **Shuffle:** Prehráva všetky skladby na inteligentných hodinách v náhodnom poradí.



- **Srdcová frekvencia:** Funkcia merania srdcovej frekvencie.



- **Krvný tlak:** Funkcia merania krvného tlaku.



- **Prehrávač videa:** Funkcia videogalérie v hodinách. Môžete prehrávať, mazať a odosielať videá. Vyberte video, aby ste spustili jeho prehrávanie. Ťuknutím na ikonu zdieľania odošlite video cez Bluetooth. Ak chcete video vymazať, podržte prst na vybranom videu a potom potvrdte vymazanie.



- **Diktafón:** Funkcia nahrávania zvuku. Stlačením tlačidla nahrávania spustíte nahrávanie, tlačidlom pauza nahrávanie pozastavíte a tlačidlom stop nahrávanie ukončíte a uložíte.



- **Teplomera:** Funkcia teplomera. Umožňuje merať teplotu, zmeniť jednotku merania a zobrazí posledné namerané hodnoty. K dispozícii sú dva režimy:

* **Na zápisť:** Ťuknutím na tlačidlo „Štart“ spustíte rýchle meranie vašej aktuálnej telesnej teploty. Po dokončení merania zaznie pípnutie, výsledok sa zobrazí na displeji hodínok (k dispozícii je aj pod tlačidlom „História meraní“) a uloží sa v aplikácii Garrett Tracker v časti Nastavenia > Telesná teplota.

* **Meranie v reálnom čase:** Funkcia automatického, nepretržitého merania. Teplota sa bude neustále meniť v závislosti od teploty meraných predmetov. Ťuknutím na tlačidlo „Reset“ vymažete výsledky alebo ťuknutím na tlačidlo „Exit“ zatvoríte aplikáciu. Výsledky merania sa neukladajú do pamäte hodínok ani sa neposielajú do aplikácie Garrett Tracker.



- **WhatsApp:** Funkcia zasielania správ cez WhatsApp. Vyžaduje Prihláste sa alebo si zaregistrujte nový účet pomocou telefónneho čísla aktívnej SIM karty.



- **Hladina kyslíka v krvi:** Funkcia merania saturácie krvi kyslíkom.



- **Garrett AI:** Obsahuje 19 interaktívnych vzdelávacích aplikácií s umelou inteligenciou.

Ak chcete pridať aplikácie s umelou inteligenciou, postupujte podľa týchto pokynov: Garrett AI -> Nastavenia -> Upraviť AI agenta -> Pridať -> Kliknite na vybranú aplikáciu. Po pridaní vybranej aplikácie s umelou inteligenciou sa systém vráti k tlačidlu Pridať. Ak chcete pridať ďalší chat s umelou inteligenciou, opäť kliknite na tlačidlo Pridať a vyberte ďalšiu aplikáciu. Každý chat je potrebné pridať samostatne.



- **Baterka:** Funkcia baterky.



- **Počasie:** Umožňuje zobraziť aktuálne poveternostné podmienky a predpovede na nasledujúce dni. Údaje o počasi sa synchronizujú, keď sa inteligentné hodinky pripoja k internetu. Na displeji sa okrem iného zobrazuje teplota, oblačnosť a poveternostné podmienky.



- **Sledovanie spánku:** Funkcia sledovania spánku. Umožňuje automatické sledovanie dĺžky a kvality spánku. Po prebudení sa výsledky uložia do pamäte hodínok.



- **Pamäťová hra:** Pomáha vám trénovať pamäť a sústredenie prostredníctvom zapamätávania a reprodukovania zobrazených sekvencií. Vyberte si úroveň obtiažnosti a potom zopakujte poradie položiek tak, ako sa zobrazujú na obrazovke.



V závislosti od verzie softvéru zariadenia sa môžu vyššie popísané funkcie inteligentných hodínok líšiť. Ak narazíte na akékoľvek problémy, kontaktujte prosím naše oddelenie technickej podpory: garett@rmasluzby.cz

ODSTRÁNENIE PROBLÉMOV

1. Zariadenie sa nezapne:

- * Pripojte zariadenie k nabíjačke do zásuvky na približne 2 hodiny,
- * Skontrolujte, či nabíjací kábel a napájací adaptér fungujú správne,
- * Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené.

2. Chýba signál GSM (ikona –):

- * Skontrolujte, či je SIM karta správne vložená do zariadenia (podľa (pozrite si tipy na začiatku návodu),
- * Skontrolujte, či SIM karta spĺňa všetky požiadavky (uvedené na začiatku (pokyny),
- * Vypnite a reštartujte zariadenie,
- * Ak ide o novú kartu, jej aktivácia môže trvať až 24 hodín; presný Informácie získate od poskytovateľa SIM karty.
- * Vyskúšajte hodinky s inou SIM kartou.

3. Chýba pripojenie k internetu (chýba ikona – alebo zariadenie nie je viditeľné v aplikácii Garrett Tracker):

- * Skontrolujte, či SIM karta spĺňa všetky požiadavky (uvedené na začiatku (pokyny),
- * Nastavte APN v nastaveniach hodínok alebo v aplikácii Garrett ONE.

4. Nepresná poloha GPS:

- * Skontrolujte, či zariadenie prijíma signál GPS (ikona – ),
- * Skontrolujte, či je v aplikácii ako režim určovania polohy zvolená funkcia GPS,
- * Zariadenie by malo byť umiestnené na otvorenom priestranstve (keď je zariadenie (Ak sa nachádzate v interiéri, signál GPS môže byť slabší, pretože vaša poloha sa určuje pomocou LBS alebo Wi-Fi.)

5. Nedá sa dovolať na telefón; signál obsadené alebo účastník

Nedostupné:

- * Skontrolujte, či má číslo, z ktorého voláte, na účte dostatočný zostatok,
- * Skontrolujte, či vaše číslo a číslo na zariadení nie sú blokové, alebo Chránené autorskými právami,
- * Uistite sa, že je vypnutá možnosť „Whitelist“ (ak vaše číslo nie je uložené v telefónnom zozname a je aktivovaný zoznam povolených čísel – zariadenie (hovor sa odmieta).

6. Nedá sa volať z hodínok:

- * Skontrolujte, či hodinky majú signál GSM (ikona – )
- * Skontrolujte, či SIM karta spĺňa všetky požiadavky (ako je uvedené na začiatku (pokyny)).
- * Skontrolujte, či je funkcia numerickej klávesnice zapnutá, alebo zobrazuje kontakty uložené v telefónnom zozname hodínok.

7. Počas hovoru nepočujete druhú osobu cez reproduktor inteligentných hodínok:

- * Skontrolujte, či nie je reproduktor hodínok stlmený (v nastaveniach hodínok) (Hlasitosť si môžete nastaviť.)

8. Krátka výdrž batérie:

- * Skontrolujte, či sa hodinky nabíjajú príliš krátko (odporúčaná doba nabíjania (nabíjanie trvá približne 2 hodiny)).
- * Skontrolujte, v akom prevádzkovom režime sa zariadenie nachádza (odporúča sa normálny režim) alebo režim úspory batérie).



Ak narazíte na akékoľvek problémy pri používaní zariadenia, odporúčame vám navštíviť sekciu Technická podpora na našej webovej stránke (naskenujte QR kód alebo použite odkaz) alebo kontaktovať naše oddelenie technickej podpory na adrese: garrett@rmasluzby.cz



<https://garrett.eu/technical-support/>

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE



Batéria:
730 mAh



Displej:
2,04"



**Vymeniteľné
remienok**



Špecializovaná aplikácia:
Garrett Tracker



Procesor:
ASRB601



Rozmery:
47 x 40,2 x 13 mm



Odolnosť voči vode:
IP65



Záruka
24 mesiacov

Viac informácií o tomto zariadení nájdete na stránke www.garett.eu. Navštívte našu webovú stránku a zistite viac o našich produktoch a príslušenstve.



Spoločnosť GARETT SPÓLKA Z O. O. týmto vyhlasuje, že výrobok je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej adrese: www.garett.eu

Kontakt na servisní stredisko Garrett:
garett@rmasluzby.cz

Hotline a technická podpora:
+420 603 573 592 (po - pá 7:30 - 15:30)

Kontakt na záručný servis:
<https://www.rmasluzby.cz/ordergarett/>

Frekvenčný rozsah	Maximálny vyžiarovaný výkon
GSM 900/1800 MHz	33,51/30,44 dBm EIRP
UMTS 900/2100 MHz	25,77/25,87 dBm EIRP
LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz	23,49/25,10/25,10/23,44/23,27 dBm EIRP
Wi-Fi 2412-2472 MHz	16 dBm EIRP
Bluetooth 2402-2480 MHz	≤ 20 dBm EIRP

ZÁRUKA/ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Na tento výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záruka výrobcu. Záruka sa nevzťahuje na: vady alebo poškodenia spôsobené používateľom alebo vyplývajúce z nesprávneho použitia (v rozpore s určeným účelom), mechanické poškodenia alebo poškodenia vyplývajúce z používania príslušenstva iného ako priloženého v balení alebo spotrebného materiálu.

Kontaktné informácie sú k dispozícii na webovej stránke:

www.garett.eu

Výrobca/zodpovedná osoba v EÚ:

GARETT sp. z o. o.
ulica Sandomierska 209
25 – 330 Kielce
www.garett.en
contact@garett.eu



*Správna likvidácia výrobku
(odpad z elektrických a
elektronických zariadení)

Symbol na výrobku alebo v súvisiacich textoch označuje, že po skončení životnosti by sa výrobok nemal likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. Aby sa predišlo škodlivým vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie vyplývajúcim z nekontrolovanej likvidácie odpadu, oddelte tento výrobok od ostatných druhov odpadu a zodpovedne ho recyklujte, čím podporíte opätovné využitie materiálových zdrojov ako bežnú prax. Domáci používatelia môžu získať informácie o tom, kde a ako recyklovať tento výrobok spôsobom šetrným k životnému prostrediu, v predajni, kde výrobok zakúpili, alebo u miestnych orgánov. Firemní používatelia by sa mali obrátiť na svojho dodávateľa a overiť si podmienky kúpnej zmluvy. Výrobok sa nesmie likvidovať spolu s ostatným komerčným odpadom.

RoHS **CE** 



GARETT