



NAVITEL

User Manual



NAVITEL BHF05 MAX

BT Hands Free FM Transmitter

CZ

EN

PL

RU

SK


UA

Úvod

NAVITEL BHF05 MAX – je FM vysílač s funkcemi handsfree a přehrávání audio souborů přes Bluetooth nebo FM.

CZ Vnější vzhled

1. Joystick.
2. Mikrofon.
3. USB-A FC konektor.
4. Displej.
5. USB-C PD konektor.
6. Tlačítko na přepínání barev.

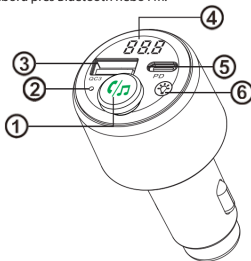

Funkce

1. Přehrávání zvukových souborů z externích médií přes Bluetooth nebo FM.
2. Podpora protokolů rychlého nabíjení C 3.0, FC2.0, PD, HUAWEI FCP, SAMSUNG AFC, BC1.2, Apple 2.4A.
3. Podpora funkce hands-free.
4. Podpora výstupní ochrany proti přepětí, nadproudové ochrany, ochrany proti zkratu a ochrany proti nadměrné teplotě.
5. Automatické připojení.
6. Přizpůsobitelné kruhové podsvícení.

Specifikace

Bluetooth verze	5.3
Bluetooth přenosová vzdálenost	Ve volném prostoru do 10 m V zástavbě do 5 m
Frekvenční rozsah Bluetooth	2.4 - 2.485 GHz
USB-A konektor	FC 3.0, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB-C konektor	PD, 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A
Vysílací frekvence FM	87.5 - 108.0 Mhz

Vstupní napětí	12 - 24 V
FM maximální EIRP	-20.22 dBm
Maximální výkon	68 dBu
Zisk FM antény	0.75 dB (5-násobné zvětšení navíc)

CZ

Instalace

1. Vložte zařízení do zapalovače cigaret. Zařízení se automaticky zapne a poté se zobrazí napětí palubní sítě automobilu.
2. Nastavte vysílací frekvenci na zařízení a poté naladte rádio na stejnou frekvenci.
3. Připojení Bluetooth - otevřete nabídku připojení Bluetooth v zařízení, ze kterého se zvukový soubor přehraje. Najděte BHF05 MAX v seznamu dostupných zařízení a klikněte na "připojit".
4. Nastavení FM frekvence - pro nastavení frekvence FM stiskněte a podržte , dokud nezačne blikat aktuální frekvence. Posouváním  nahoru/dolů (vpravo/vlevo) zvýšíte/snížíte frekvenci. Svůj výběr potvrďte krátkým stisknutím .
5. Ovládání hlasitosti - přejetím nahoru/dolů  zvýšíte/snížíte hlasitost.
6. Přepínání audiosouborů - stiskněte  pro přehrávání/pozastavení. Chcete-li přepnout na další/předchozí zvukový soubor, přejedte  vpravo/vlevo.

7. Volání - pro přijetí/zavěšení příchozího hovoru stiskněte . Chcete-li odmítnout příchozí hovor, podržte . Chcete-li znovu vytočit poslední číslo, stiskněte  dvakrát.
8. Ovládání světla - pro zapnutí/světla krátkým stiskněte . Stiskněte  pro přepnutí barvy podsvícení. Chcete-li podsvícení vypnout, stiskněte .

Poznámka: potvrzení volby barvy podsvícení proběhne automaticky. Režim „Dýchání“ se aktivuje při přehrávání zvukových souborů.

9. Funkce upozornění na nízké napětí palubní sítě automobilu - při poklesu napětí pod 11V zařízení začne blikat, což signalizuje nízké napětí. Jakmile napětí opět dosáhne 11 V nebo vyšší, zařízení bliká 3 sekundy a začne ukazovat správnou frekvenci, což signalizuje, že problém byl vyřešen.

Řešení problémů

Zařízení nelze zapnout	Ujistěte se, že je FM vysílač bezpečně usazen v zásuvce zapalovače cigaret. Ujistěte se, že není v zásuvce zapalovače cigaret koroze. Odpojte a znovu připojte zařízení. Zkontrolujte, zda je do zásuvky zapalovače cigaret přiváděno napětí.
Hudba nehraje, žádný zvuk	Zkontrolujte, zda je k zařízení připojen zdroj zvuku, nebo vyzkoušejte jiný zdroj zvuku. Ujistěte se, že zařízení není v pauze. Ujistěte se, že FM frekvence zařízení je naladěna na stejnou frekvenci jako rádiový přijímač. Ujistěte se, že hlasitost není nastavena na 0.
Rušení zařízení	Ujistěte se, že se aktuální frekvence neshoduje s frekvencí stávající radiostanice. Magnetické pole generuje většina elektronických zařízení jako jsou počítače, telefony, televize atd. Žádné neumísťujte elektronických zařízení v blízkosti FM rádia, aby se zabránilo rušení.»

Preventivní opatření


- Nevystavujte zařízení fyzickým nárazům.
- Nepoužívejte zařízení v prašném a vlhkém prostředí s extrémně vysokými a nízkými teplotami.
- Zařízení sami nerozebírejte ani neopravujte. V případě poruchy zařízení kontaktujte servisní středisko.
- Při startování motoru automobilu musí být zařízení odpojeno od zapalovače cigaret.
- Při používání tohoto produktu dodržujte platné místní zákony a dopravní předpisy.
- Při používání zařízení zajistěte, aby nebyly zakryty airbagy a bezpečnostní zóny, ovládací prvky a přístroje nebo aby nebyla omezena viditelnost řidiče.
- Vyvarujte se kontaktu zařízení se zdroji elektromagnetického záření.
- Umístěte zařízení mimo zdroje ohně, aby nedošlo k výbuchu nebo požáru.
- Přísně dodržujte zákony a regulační akty regionu, kde se zařízení používá. Toto zařízení nelze používat k nelegálním účelům.
- Zařízení nepoužívejte, pokud je viditelně poškozené.
- Výrobce neručí za škody způsobené nesprávnou instalací/montáží, nesprávným použitím výrobku nebo nedodržením návodu k obsluze a/nebo bezpečnostních pokynů.

Introduction

NAVITEL BHF05 MAX – FM transmitter with Hands Free function, capable of playing audio files from external media via Bluetooth or FM.

Device layout

1. Joystick.
2. Microphone.
3. USB-A FC connector.
4. Display.
5. USB-C PD connector.
6. Light control button.

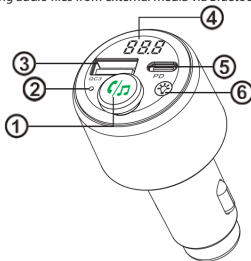

Features

1. Playback of audio files from external media via Bluetooth or FM.
2. Support C 3.0, FC2.0, PD, HUAWEI FCP, SAMSUNG AFC, BC1.2, Apple 2.4A fast charging protocols.
3. Support hands-free function.
4. Support output over voltage protection, over current protection, short circuit protection and overheating protection.
5. Automatic connection.
6. Customizable color circular lighting.

Specification

Bluetooth version	5.3
Bluetooth transmission distance	obstacle up to 5 m straight line up to 10 m
Bluetooth frequency range	2.4 - 2.485 GHz
USB-A connector	FC 3.0, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB-C connector	PD, 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A
FM transmitting frequency	87.5 - 108.0 Mhz

Input voltage	12 - 24 V
FM maximum EIRP	-20.22 dBm
Maximal power	68 dBu
FM Antenna Gain	0.75 dB (5-times extra magnification)

Installation

1. Insert the device into the cigarette lighter. The device will turn on automatically, then the voltage of the car's on-board network will be shown.
2. Set the transmit frequency on the device, then tune your radio to the same frequency.
3. Bluetooth connection - open the Bluetooth connection menu on device from which the audio file will be played. Find BHF05 MAX in the list of available devices and click "connect".
4. Setting FM-frequency - to set the FM frequency, press and hold  until the current frequency flashes. Swipe  up/down (right/left) to increase/decrease frequency. Confirm your selection by briefly pressing .
5. Volume control - swipe  up/down to increase/decrease volume.
6. Switching of audiofiles - press  to play/pause. To switch to the next/previous audio file swipe  right/left.

7. Making calls - to answer/hang up incoming call press . To reject incoming call hold . To redial the last number press  twice.
 8. Backlight control - briefly press  to turn the backlight on. Press  to switch the backlight color. To turn the backlight off, press and hold .
- Note:** confirmation of the choice of backlight color occurs automatically. "Breathing" mode is activated when playing audio files.
9. Low voltage warning function of the car's on-board network - when the voltage drops below 11V, the device starts to flash, signalling about the low voltage. After the voltage becomes 11 V again or higher, the device flashes for 3 seconds and starts to show the current frequency, signaling that the problem has been resolved.

Troubleshooting

The device does not turn on	Make sure the FM transmitter is securely seated in the cigarette lighter socket. Make sure that there is no corrosion in the cigarette lighter socket. Disconnect and connect the device again. Check if power is being supplied to the cigarette lighter socket.
Music is not playing, no sound	Check if an audio source is connected to the device or try another audio source. Make sure, that the device is not on pause. Make sure that FM-frequency of the device is tuned to the same frequency as the radio receiver. Make sure the volume is not set to 0.
Device interference	Make sure that current frequency doesn't coincide with the frequency of existing radiostation. Most electronic devices such as computers, telephones, televisions, etc. generate a magnetic field. Do not place any electronic devices near the FM radio to avoid interference.

EN

Precautionary measures


- Do not expose the device to physical impacts.
- Do not use this product in a dusty and humid environment with extremely high/low temperatures.
- Do not disassemble or repair device by yourself. In case of device failure, contact the service center.
- When starting the car engine, the device must be disconnected from the cigarette lighter.
- When using this product, obey applicable local laws and traffic regulations.
- When using the device, ensure that airbags and safety zones, controls and instruments are not obstructed, or that the driver's visibility is not obstructed.
- Avoid contacting the device with sources of electromagnetic radiation.
- Put the device away from fire sources to avoid explosion or fire.
- Strictly follow the laws and regulatory acts of the region where the device is used. This device can not be used for illegal purposes.
- Do not operate the device if it is visibly damaged.
- The manufacturer is not liable for damage resulting from incorrect installation/mounting, improper use of the product or non-observance of the operating instructions and/or safety instructions.

Wstęp

NAVITEL BHF05 MAX – nadajnik FM z funkcją Hands Free, umożliwiający odtwarzanie plików audio z nośników zewnętrznych przez Bluetooth lub FM.

Wygląd zewnętrzny

1. Drążek sterowy.
2. Mikrofon.
3. Złącze USB-A FC.
4. Wyświetlacz.
5. Złącze USB-C PD.
6. Przycisk sterowania podświetleniem.

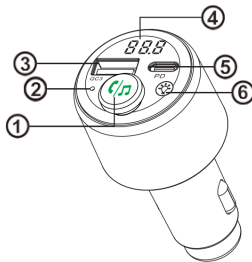

Cechy

1. Odtwarzanie plików audio z nośników zewnętrznych przez Bluetooth lub FM.
2. Obsługa protokołów szybkiego ładowania C 3.0, FC2.0, PD, HUAWEI FCP, SAMSUNG AFC, BC1.2, Apple 2.4A.
3. Obsługa funkcji głośnomówiącej.
4. Ochrona przed przepięciem, zwarciami oraz przegrzewaniem się urządzenia.
5. Automatyczne łączenie.
6. Możliwość dostosowania koloru okrągłego oświetlenia.

Parametry techniczne

Wersja Bluetooth	5.3
Odległość transmisji Bluetooth	do 10 m w linii prostej do 5 m jeśli są przeszkody
Zakres częstotliwości Bluetooth	2.4 - 2.485 GHz
Złącze USB-A	FC 3.0, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Złącze USB-C	PD, 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A
Częstotliwość nadawania FM	87.5 - 108.0 Mhz

Napięcie wejściowe	12 - 24 V
Maksymalne EIRP FM	-20.22 dBm
Maksymalna moc	68 dBu
Wzmocnienie anteny FM	0.75 dB (5-krotne dodatkowe wzmocnienie)

Instalacja

- Umieść urządzenie w gniaździe zapalniczki samochodowej. Urządzenie włączy się automatycznie, po czym zostanie pokazane napięcie sieci pokładowej samochodu.
- Ustaw częstotliwość transmisji na urządzeniu, następnie dostrój radio do tej samej częstotliwości.
- Połączenie Bluetooth — otwórz menu połączenia Bluetooth w urządzeniu, z którego będzie odtwarzany plik audio. Znajdź BHF05 MAX na liście dostępnych urządzeń i kliknij "połącz".
- Ustawianie częstotliwości FM - aby ustawić częstotliwość FM, naciśnij i przytrzymaj , aż bieżąca częstotliwość zacznie migać. Przesuń  w górę/ w dół, (prawa/lewo) by zwiększyć/ zmniejszyć częstotliwość. Potwierdź swój wybór krótkim naciśnięciem .
- Regulacja głośności - przesuń w górę/ w dół , by zwiększyć/ zmniejszyć głośność.
- Przełączanie plików audio - wciśnij , by odtworzyć/ zatrzymać. By przejść do następnego/ poprzedniego pliku audio, przesuń  prawo/lewo.

- Wykonywanie połączeń - by odebrać/ zakończyć połączenie przychodzące, wciśnij . By odrzucić połączenie przychodzące, przytrzymaj . By wybrać ponownie ostatni numer, wciśnij  dwa razy.
- Sterowanie podświetleniem - by włączyć podświetlenie, krótko naciśnij . Naciśnij  aby przełączyć kolor podświetlenia. By wyłączyć podświetlenie naciśnij i przytrzymaj .

Uwaga: potwierdzenie wyboru koloru podświetlenia następuje automatycznie. Podczas odtwarzania plików audio włącza się tryb „Oddychanie”.

- Funkcja ostrzegania o niskim napięciu w sieci pokładowej samochodu - gdy napięcie spadnie poniżej 11 V, urządzenie zaczyna migać, sygnalizując niski poziom napięcia. Gdy napięcie znów wzrośnie do 11 V lub wyżej, sygnalizując, że problem został rozwiązany.

Rozwiązywanie problemów

Urządzenie nie włącza się	Upewnij się, że nadajnik FM jest prawidłowo osadzony w gnieździe zapalniczk. Upewnij się, że w gnieździe zapalniczk. jest korozja. Ponownie rozłącz i połącz urządzenie. Sprawdź, czy gniazdo zapalniczk. jest zasilane.
Muzyka nie odtwarza się, brak dźwięku	Sprawdź, czy źródło dźwięku jest połączone z urządzeniem lub spróbuj użyć innego źródła dźwięku. Upewnij się, że odtwarzanie nie jest wstrzymane. Upewnij się, że częstotliwość nadawania urządzenia jest zgodna z częstotliwością odbiornika radiowego. Upewnij się, że głośność nie jest ustawiona na 0.
Zakłócenia w działaniu urządzenia	Upewnij się, że aktualna częstotliwość nie pokrywa się z częstotliwością aktywnej stacji radiowej. Większość urządzeń elektronicznych, tj. komputery, telefony, telewizory itp., generują pole magnetyczne. Nie umieszczaj żadnych urządzeń elektronicznych blisko nadajnika FM, by uniknąć zakłóceń.

Środki ostrożności


- Nie narażaj urządzenia na uderzenia fizyczne.
- Nie używaj urządzenia w środowisku wilgotnym lub zapyłonym o wyjątkowo wysokich lub niskich temperaturach.
- Nie demontuj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. W przypadku awarii sprzętu skontaktuj się ze wsparciem technicznym.
- Podczas uruchamiania silnika samochodu, odłącz urządzenie od gniazda zapalniczk.
- Podczas korzystania z urządzenia przestrzegaj obowiązujących lokalnych przepisów prawa i przepisów ruchu drogowego.
- Podczas korzystania z urządzenia należy zwrócić uwagę, aby poduszki powietrzne, strefy bezpieczeństwa, elementy sterujące i przyrządy nie były zasłonięte, a także aby widoczność kierowcy nie była ograniczona.
- Unikaj kontaktu urządzenia ze źródłami promieniowania elektromagnetycznego.
- Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ognia, by uniknąć pożaru lub eksplozji.
- Ściśle przestrzegaj prawa oraz aktów regulacyjnych w regionie, w którym urządzenie jest używane. Urządzenie nie może być wykorzystywane do celów niezgodnych z prawem.
- Nie używaj urządzenia jeśli jest widocznie uszkodzone.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowej instalacji/ montażu, niewłaściwego użytkowania produktu lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi i/ lub instrukcji bezpieczeństwa.

Описание

NAVITEL BHF05 MAX – FM-трансмиситтер с функцией Hands Free, способный воспроизводить аудиофайлы с внешних носителей по Bluetooth или FM.

Внешний вид устройства

1. Джойстик.
2. Микрофон.
3. Разъем USB-A FC.
4. Дисплей.
5. Разъем USB-C PD.
6. Кнопка управления подсветкой.

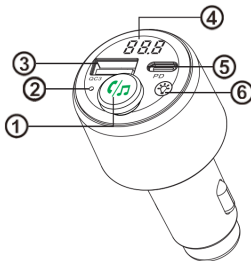

Особенности

1. Воспроизведение аудиофайлов с внешних носителей по Bluetooth или FM.
2. Поддержка протоколов быстрой зарядки: FC 3.0, FC2.0, PD, HUAWEI FCP, SAMSUNG AFC, BC1.2, Apple 2.4A.
3. Поддержка функции Hands Free.
4. Защита от перенапряжения, сверхтока, короткого замыкания и перегрева.
5. Автоматическое подключение.
6. Настраиваемая многоцветная круговая подсветка.

Спецификация

Версия Bluetooth	5.3
Дистанция работы Bluetooth	по прямой до 10 м с препятствиями до 5 м
Частотный диапазон Bluetooth	2.4 - 2.485 ГГц
Разъем USB-A	FC 3.0, 5B/3A, 9B/2A, 12B/1.5A
Разъем USB-C	PD, 5B/3A, 9B/3A, 12B/2.5A
Диапазон радиочастот	87.5 - 108.0 МГц

Входное напряжение	12 - 24 В
Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность FM-сигнала	-20.22 дБм
Максимальная мощность	68 дБн
Коэффициент усиления FM-антенны	0.75 дБ (5-кратное дополнительное увеличение)

Начало работы

RU

1. Вставьте устройство в прикуриватель. Устройство включится автоматически, после чего на дисплее будет показано напряжение бортовой сети автомобиля.
2. Установите частоту передачи на устройстве, затем настройте Ваш радиоприёмник на эту же частоту.
3. Bluetooth соединение – откройте меню Bluetooth-подключений на вашем устройстве. Найдите в списке доступных устройств BHF05 MAX и нажмите «подключить».
4. Настройка FM-частоты – нажмите и удерживайте  до мигания значения текущей частоты. Сдвигайте  вверх/вниз (вправо/влево) для увеличения/уменьшения частоты. Выбор подтвердите кратким нажатием на .
5. Регулировка громкости – сдвигайте  вверх/вниз для увеличения/уменьшения громкости.
6. Переключение аудиофайлов – нажмите  для воспроизведения/паузы. Для перехода на следующий/предыдущий аудиофайл сдвигайте  вправо/влево.

7. Осуществление телефонных звонков – для ответа/завершения входящего вызова нажмите . Для того, чтобы отклонить входящий вызов удерживайте . Для повторного набора последнего телефонного номера дважды нажмите .
8. Управление подсветкой – для включения подсветки кратко нажмите . Для переключения цвета подсветки нажимайте . Для выключения подсветки нажмите и удерживайте .

Примечание: подтверждение выбора цвета подсветки происходит автоматически. При воспроизведении аудиофайлов включается режим плавного переливания цветов подсветки («Breathing»).

9. Функция предупреждения о низком напряжении бортовой сети автомобиля – когда напряжение опускается ниже 11 В, устройство начинает мигать, сигнализируя о низком напряжении. После того как напряжение снова становится 11 В или выше, устройство мигает в течение 3 секунд и начинает отображать текущую частоту, сигнализируя об устранении проблемы.

Возможные проблемы и их решения

Устройство не включается	Убедитесь, что FM-трансмисмиттер надежно зафиксирован в гнезде прикуривателя. Убедитесь в отсутствии ржавчины в гнезде прикуривателя. Отсоедините и снова присоедините FM-трансмисмиттер. Проверьте, подается ли питание на гнездо прикуривателя.
Музыка не воспроизводится, отсутствует звук	Проверьте, подключен ли аудиоисточник к FM-трансмисмиттеру, или попробуйте другой аудиоисточник. Убедитесь, что FM-трансмисмиттер не стоит на паузе. Убедитесь, что частота передачи на FM-трансмисмиттере совпадает с частотой радиоприемника. Убедитесь в том, что громкость не установлена на 0.
Помехи при работе устройства	Убедитесь, что используемая частота не совпадает с частотой действующей радиостанции. Большинство электронных устройств, таких как компьютеры, телефоны, телевизоры и т.д. вырабатывают магнитное поле. Не помещайте никакие электронные устройства вблизи FM-радиоприемника во избежание помех.

RU

Меры предосторожности

- Не подвергайте устройство сильному механическому воздействию.
- Не используйте устройство в пыльной или влажной среде и экстремально высоких и низких температурах.
- Не разбирайте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.
- При запуске двигателя автомобиля устройство должно быть отсоединено от прикуривателя.
- При использовании данного устройства соблюдайте действующие местные законы и правила дорожного движения.
- При использовании устройства следите за тем, чтобы подушки безопасности и зоны безопасности, а также органы управления и инструменты не были заблокированы, а также не ограничивалась видимость для водителя.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Избегайте контакта с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Строго следуйте законам и регулирующим актам региона использования устройства. Это устройство не может использоваться в незаконных целях.
- Запрещается эксплуатировать устройство, если оно заметно повреждено.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильной установки/монтажа, неправильного использования продукта или несоблюдения инструкций по эксплуатации и/или указаний по технике безопасности.

Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности оборудования

В случае обнаружения неисправности устройства обратитесь в авторизованный сервисный центр: 125190, Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16, e-mail: service@navitel.ru

Полный список сервисных центров доступен на сайте www.navitel.ru

Тип устройства: FM-трансммиттер.

Модель товара: NAVITEL BHF05 MAX.

Изготовитель: NAVITEL s.r.o. [НАВИТЕЛ с.р.о.].

Адрес изготовителя: U Habrovky 247/11, 140 00, Praha 4, Czech Republic [У Хабровки, 247/11, 140 00 Прага 4, Чешская Республика].

Тел.: +420 225 852 852 / +420 225 852 853.

Сделано в Китае компанией NAVITEL s.r.o. [НАВИТЕЛ с.р.о.] на заводе Shenzhen Roverstar Technology Co., Ltd [Шэньчжэнь Роверстар Технологии ЛТД].


Импортер в РФ: ООО «Торговый Дом ЦНТ», 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16, тел.: +7 495 787-66-80.

Úvod

NAVITEL BHF05 MAX – FM vysielateľ s funkciou Hands Free, schopný prehrávať audio súbory z externých médií cez Bluetooth alebo FM.

Vonkajší vzhľad

1. Joystick.
2. Mikrofón.
3. USB-A FC konektor.
4. Displej.
5. USB-C PD konektor.
6. Tlačidlo na prepínanie farieb.

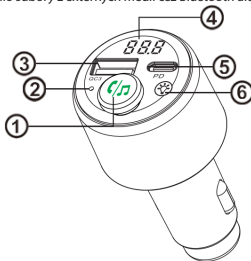

Funkcie

1. Prehrávanie zvukových súborov z externých médií cez Bluetooth alebo FM.
2. Podpora protokolov rýchleho nabíjania C 3.0, FC2.0, PD, HUAWEI FCP, SAMSUNG AFC, BC1.2, Apple 2.4A.
3. Podpora funkcie hands-free.
4. Podpora výstupnej ochrany proti prepätiu, nadprúdovej ochrany, ochrany proti skratu a ochrany proti nadmernej teplote.
5. Automatické pripojenie.
6. Konfigurovateľná farba kruhové svetla.

Špecifikácia

Bluetooth verzia	5.3
Prenosová vzdialenosť Bluetooth	Na voľnom priestranstve do 10 m V zastavanej oblasti do 5 m
Frekvenčný rozsah Bluetooth	2.4 - 2.485 GHz
USB-A konektor	FC 3.0, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB-C konektor	PD, 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A
Vysielacia frekvencia FM	87.5 - 108.0 Mhz

Vstupné napätie	12 - 24 V
FM maximálna EIRP	-20.22 dBm
Maximálny výkon	68 dBu
Zosilnenie FM antény	0.75 dB (5-násobné zväčšenie navyše)

Inštalácia

1. Vložte zariadenie do zapaľovača cigariet. Zariadenie sa automaticky zapne a potom sa zobrazí napätie palubnej siete automobilu.
2. Nastavte vysielaciu frekvenciu na zariadení a potom naladte rádio na rovnakú frekvenciu.
3. Pripojenie Bluetooth - otvorte ponuku pripojenia Bluetooth v zariadení, z ktorého sa prehrá zvukový súbor. Nájdite BHF05 MAX v zozname dostupných zariadení a kliknite na "pripojiť".
4. Nastavenie FM frekvencie – ak chcete nastaviť frekvenciu FM, stlačte a podržte  kým nezačne blikať aktuálna frekvencia. Posúvaním  hore/dole (pravá/ľavá) zvýšite/znížite frekvenciu. Svoj výber potvrdíte krátkym stlačením .
5. Ovládanie hlasitosti – prejdéním hore/dole  zvýšite/znížite hlasitosť.
6. Prepínanie audiosúborov - stlačte  pre prehrávanie/pozastavenie. Ak chcete prepnúť na ďalší/predchádzajúci zvukový súbor, prejdite  hore/dole.

7. Volanie - pre prijatie/zavesenie prichádzajúceho hovoru stlačte . Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, podržte . Ak chcete znova vytočiť posledné číslo, stlačte  dvakrát.
8. Ovládanie svetla - pre zapnutie/vypnutie svetla krátke stlačte . Stlačením  prepnete farbu podsvietenia. Ak chcete vypnúť podsvietenie, stlačte a podržte .

Poznámka: potvrdenie voľby farby podsvietenia nastane automaticky. Režim „Dýchanie“ sa aktivuje pri prehrávaní zvukových súborov.

9. Funkcia upozornenia na nízke napätie palubnej siete automobilu - pri poklese napätia pod 11V, zariadenie začne blikať, čo signalizuje nízke napätie. Akonáhle napätie opäť dosiahne 11 V alebo vyššie, zariadenie blikať 3 sekundy a začne ukazovať správnu frekvenciu, čím signalizuje, že problém bol vyriešený.

Riešenie problémov

Zariadenie nie je možné zapnúť	Skontrolujte, či je vysielateľ FM bezpečne usadený v zásuvke zapalovača cigariet. Uistite sa, že nie je v zásuvke zapalovača cigariet korózie. Odpojte a znovu pripojte zariadenie. Skontrolujte, či je do zásuvky zapalovača cigariet privádzané napätie..
Hudba nehrá, žiadny zvuk	Skontrolujte, či je k zariadeniu pripojený zdroj zvuku, alebo vyskúšajte iný zdroj zvuku. Uistite sa, že zariadenie nie je v pauze. Uistite sa, že FM frekvencia zariadenia je naladená na rovnakú frekvenciu ako rádiový prijímač. Uistite sa, že hlasitosť nie je nastavená na 0.
Rušenie zariadenia	Uistite sa, že sa aktuálna frekvencia nezhoduje s frekvenciou existujúcej rádiostanice. Magnetické pole generuje väčšina elektronických zariadení ako sú počítače, telefóny, televízia atď. Žiadne neumiestňujte elektronických zariadení v blízkosti FM rádia, aby sa zabránilo rušeniu.

Preventívne opatrenia


- Nevystavujte zariadenie fyzickým nárazom.
- Nepoužívajte tento výrobok v prašnom a vlhkom prostredí s extrémne vysokými/nízkymi teplotami.
- Zariadenie sami nerozoberajte ani neopravujte. V prípade poruchy zariadenia kontaktujte servisné stredisko.
- Pri štartovaní motora automobilu musí byť zariadenie odpojené od zapalovača cigariet.
- Pri používaní tohto produktu dodržujte platné miestne zákony a dopravné predpisy.
- Pri používaní zariadenia sa uistite, že airbagy a bezpečnostné zóny, ovládacie prvky a prístroje nie sú blokované, alebo že nie je obmedzená viditeľnosť vodiča.
- Vyvarujte sa kontaktu zariadenia so zdrojmi elektromagnetického žiarenia.
- Umiestnite zariadenie mimo zdroja ohňa, aby nedošlo k výbuchu alebo požiaru.
- Prísne dodržujte zákony a regulačné akty regiónu, kde sa zariadenie používa. Toto zariadenie nie je možné používať na nelegálne účely.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je viditeľne poškodené.
- Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou/montážou, nesprávnym použitím výrobku alebo nedodržaním návodu na obsluhu a/alebo bezpečnostných pokynov.

Опис

NAVITEL BHFO5 MAX – FM-трансмiтер з функцією Hands Free, здатний відтворювати аудіофайли із зовнішніх носіїв через Bluetooth або FM.

Зовнішній вигляд пристрою

1. Джойстик.
2. Мікрофон.
3. Роз'єм USB-A FC.
4. Дисплей.
5. Роз'єм USB-C PD.
6. Кнопка керування підсвічуванням.

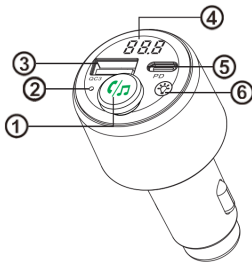

UA

Особливості

1. Відтворення аудіофайлів із зовнішніх носіїв через Bluetooth або FM.
2. Підтримка протоколів швидкого заряджання: FC 3.0, FC2.0, PD, HUAWEI FCP, SAMSUNG AFC, BC1.2, Apple 2.4A.
3. Підтримка Hands Free.
4. Захист від перенапруги, надструму, короткого замикання та перегріву.
5. Автоматичне підключення.
6. Колірне кругове підсвічування, що налаштовується.

Специфікація

Версія Bluetooth	5.3
Відстань передачі Bluetooth	пряма лінія до 10 м перешкода до 5 м
Частотний діапазон Bluetooth	2.4 - 2.485 ГГц
Роз'єм USB-A	FC 3.0, 5B/3A, 9B/2A, 12B/1.5A
Роз'єм USB-C	PD, 5B/3A, 9B/3A, 12B/2.5A
Діапазон радіочастот	87.5 - 108.0 МГц

Вхідна напруга	12 - 24 В
Максимальна еквівалентна ізотропно-випромінювана потужність FM-сигналу	-20.22 дБм
Максимальна потужність	68 дБн
Коефіцієнт посилення FM-антени	0.75 дБ (5-кратне додаткове збільшення)

Початок роботи

- Вставте пристрій у прикурювач. Пристрій включиться автоматично, після чого на дисплеї буде показано напругу бортової мережі автомобіля.
- Встановіть частоту передачі на пристрої, а потім налаштуйте радіоприймач на ту саму частоту.
- З'єднання Bluetooth – відкрийте меню Bluetooth з'єднання на вашому пристрої. Знайдіть у списку доступних пристроїв BHFO5 MAX та натисніть «підключити».
- Налаштування частоти FM – натисніть і утримуйте  до блимання значення поточної частоти. Зрушуйте  вгору/вниз (вправо/вліво) для збільшення/зменшення частоти. Виберіть коротким натисканням на .
- Регулювання гучності – зрушуйте  вгору/вниз для збільшення/зменшення гучності.
- Перемикання аудіофайлів – натисніть , щоб відтворити/паузувати. Для переходу на наступний/попередній аудіофайл зрушуйте  вправо/вліво.

- Здійснення телефонних дзвінків – для відповіді/завершення вхідного дзвінка натисніть . Щоб відхилити вхідний дзвінок, утримуйте . Щоб повторно набрати останній телефонний номер, двічі натисніть .
- Керування підсвічуванням – для увімкнення підсвічування коротко натисніть . Для перемикання кольору підсвічування натискайте . Щоб вимкнути підсвічування, натисніть і утримуйте .

Примітка: підтвердження вибору кольору підсвічування відбувається автоматично. Під час відтворення аудіофайлів включається режим плавного переливання кольорів підсвічування (Breathing).

- Функція попередження про низьку напругу бортової мережі автомобіля – коли напруга опускається нижче 11В, пристрій починає блимати, сигналізуючи про низьку напругу. Після того, як напруга знову стає 11 В або вище, пристрій блимає протягом 3 секунд і починає відображати поточну частоту, сигналізуючи про усунення проблеми.

Можливі проблеми та їх вирішення

Пристрій не вмикається	Переконайтеся, що FM-трансмітер надійно зафіксований у гнізді прикурювача. Переконайтеся у відсутності іржі у гнізді прикурювача. Від'єднайте та знову приєднайте пристрій. Перевірте, чи живлення подається на гніздо прикурювача.
Музика не відтворюється, відсутня звук	Перевірте, чи підключено аудіоджерело до пристрою або спробуйте інше аудіоджерело. Переконайтеся, що пристрій не перебуває на паузі. Переконайтеся, що частота передачі даних на пристрої співпадає з частотою радіо. Переконайтеся, що гучність не встановлена на 0.
Перешкоди під час роботи пристрою	Переконайтеся, що частота, що використовується, не збігається з частотою діючої радіостанції. Більшість електронних пристроїв, таких як комп'ютери, телефони, телевізори та ін. виробляють магнітне поле. Не вставляйте електронні пристрої поблизу FM-радіо, щоб уникнути перешкод.

Запобіжні заходи

- Не піддавайте пристрій сильному механічному впливу.
- Не використовуйте пристрій у запиленому або вологому середовищі та екстремально високих та низьких температурах.
- Не розбирайте пристрій самостійно. У разі його несправності зверніться до сервісного центру.
- При запуску двигуна автомобіля пристрій повинен бути від'єднаний від прикурювача.
- При використанні цього виробу дотримуйтеся чинних місцевих законів та правил дорожнього руху.
- При використанні пристрою слідкуйте за тим, щоб подушки безпеки та зони безпеки, а також органи керування та інструменти не були заблоковані, а також не обмежувалася видимість водія.
- Уникайте контакту пристрою із джерелами електромагнітного випромінювання.
- Уникайте контакту з джерелами вогню, щоб уникнути вибуху або пожежі.
- Строго дотримуйтеся законів та регулюючих актів регіону використання пристрою. Цей пристрій не може використовуватись у незаконних цілях.
- Забороняється експлуатувати пристрій, якщо він помітно пошкоджений.
- Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли внаслідок неправильної установки/монтажу, неправильного використання продукту або недотримання інструкцій з експлуатації та/або вказівок з техніки безпеки.

Найменування товару: NAVITEL BHF05 MAX

Виробник: NAVITEL s.r.o.

Адреса виробника: U Habrovky 247/11, 140 00, Praha 4, Czech Republic. FAX: 225 852 853

info@navitel.cz

Виготовлено в Китаї Компанією NAVITEL s.r.o. на заводі Dongguan Digi-in Digital Technology Co., Ltd.

Імпортер в Україну: ТОВ «НАВІТЕЛ УКРАЇНА», 02183, м. Київ, вулиця М. Кибальчича, буд. 13А.

