

Ilustrácie v tejto príručke slúžia iba pre ilustráciu a môžu sa líšiť od skutočného vzhľadu produktu.

Časti softvérovej funkcie sa menia s aktualizáciou systému.

Vyhľadajte e-manuál

Tento televízor je vybavený používateľskou príručkou a vloženou príručkou E-Manuál (**Nastavenia > Podpora > E-Manuál**).

Funkcie podpory príručky E-Manuál



Vyhľadávať

Vyhľadajte potrebné informácie.



Vyskúšať

Prejdite priamo na stránku funkcie a vyskúšajte ju.



QR kód

Naskenovaním otvoríte E-Manuál vo svojom mobilnom zariadení.

Obsah

Inštalácia	1
Vzhľad a pripojenie	5
Diaľkové ovládanie	7
Technické údaje	10
Ďalšie informácie	12

Zoznam príslušenstva

K televízoru sa dodáva nasledujúce príslušenstvo:

Návod na použitie × 1	Napájací kábel × 1	Diaľkové ovládanie × 1	Skrutka × 4 (100")
Skrutka × 8 (55"/65"/75"/85")	Stĺp základne × 2 (55"/65"/75"/85")		
Základná doska × 1 (55"/65"/75"/85")	Stojan × 2 (100")		Záručný list × 1

Batérie AAA × 2 (V prípade solárne napájaného diaľkového ovládania je zabudovaná batéria)

POZNÁMKA

- Príslušenstvo sa môže líšiť od vyššie uvedeného zoznamu z dôvodu rôznych modelov, krajín/ regiónov. Pozrite si vrecko s aktuálnym príslušenstvom.

Dôležité Upozornenie

Odseky začínajúce symbolom  označujú dôležité pokyny, typy alebo podmienky pre nasledujúce nastavenia.



Z dôvodu vlastnej bezpečnosti a optimálneho výkonu televízora si pred inštaláciou pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny.

Kompatibilita s výrobkami, softvérom a službami tretích strán nie je zaručená. Nemôžeme niesť zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty, ktoré utrpíte pri obsluhu, používaní alebo pripojení k nekompatibilným zariadeniam alebo aplikáciám.

Nahrávanie a prehrávanie obsahu na tomto alebo inom zariadení môže vyžadovať povolenie vlastníka autorských práv alebo iných práv podobného zmyslu. Používateľ nesie plnú zodpovednosťou za používanie tohto alebo iného zariadenia v súlade s platnými zákonmi o autorských právach vo vlastnej krajine. Ďalšie informácie o príslušných zákonoch a predpisoch nájdete v právnych predpisoch alebo sa obráťte na vlastníka práv k obsahu, ktorý chcete zaznamenať alebo prehrať.

**Prečítajte si tieto pokyny
Postupujte podľa pokynov
Dbajte na všetky upozornenia
Uchovajte tieto pokyny**



Všetky práva vyhradené.

Spoločnosť Hisense Visual Technology Co., Ltd. týmto prehlasuje, že typ rádiového zariadenia je v súlade so smernicou 2014/53/EU a nariadeniami Spojeného kráľovstva o rádiových zariadeniach z roku 2017. Ak si chcete prečítať úplné znenie vyhlásenia o zhode, zadajte názov modelu na nasledujúcej internetovej adrese: <https://www.hisense.com/global/certificate-download.html>

Pozrite si energetický štítek s označením modelu televízora a nájdite model diaľkového ovládania Bluetooth na diaľkovom ovládači alebo vo vnútri krytu diaľkového ovládača.

Autorizovaný zástupca pre EÚ

Meno: Gorenje gospodinjiski aparati, d.o.o.

Adresa: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija

E-mail: info@gorenje.com

Bezpečnostné Pokyny

Na bezpečné a správne použitie zariadenia vždy dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia, aby ste predišli nebezpečným situáciám a poškodeniu zariadenia:

	UPOZORNENIE RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE	
UPOZORNENIE: ZNÍŽENIE RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. NEODSTRÁŇUJTE KRYT (ALEBO ZADNÝ KRYT). ČASŤI NESERVISOVATEĽNÉ UŽÍVATEĽOM VO VNÚTRI. OPRAVU ZARIADENIA PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÝM ODBORNÍKOM.		



Blesk so šípkou v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vnútri produktu, ktoré môže byť dostatočne veľké na to, aby predstavovalo riziko zásahu elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa na prítomnosť dôležitých pokynov na obsluhu a údržbu v dokumentácii dodávanej so zariadením.

Použitie a podmienky prostredia pre tento televízor

Televízor je určený na zobrazovanie obrazových a zvukových signálov na stole alebo na stene, v domácom alebo kancelárskom prostredí. Nemalo by byť používané v oblastiach s vysokou vlhkosťou alebo nadmerným prachom. Záruka je platná iba vtedy, ak je zariadenie používané podľa pokynov výrobcu.



UPOZORNENIE

Vysoká vlhkosť vzduchu a koncentrácia prachu môžu viesť k úniku energie v zariadení. Zníženie rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom:

- Zariadenie nevystavujte dažďu, vlhkosti, kvapkajúcej ani striekajúcej vode a neumiestňujte predmety naplnené tekutinou, ako sú napríklad vázy, šálky atď. na zariadenie alebo do jeho blízkosti.
- Nedotýkajte sa televízora mokрыmi rukami.
- Nevystavujte priamej klimatizácii. Vyhnajte sa používaniu sviečok alebo otvoreného ohňa v blízkosti televízora.

Ak televízor premiestňujete z chladného do teplého prostredia, nechajte ho aspoň hodinu vypnutý, aby sa zabránilo kondenzácii. Ak sa televízor používa vo vonkajšom prostredí, uistite sa, že je chránený pred vlhkosťou.

Ak spozorujete niečo neobvyklé, okamžite odpojte napájací kábel.

V prípade požiaru používajte hasiaci prístroj na báze CO₂ alebo hasiaci prístroj s práškovým náplňou. Ak takýto hasiaci prístroj nie je k dispozícii, pred použitím hasiaceho prístroja s vodou skúste zariadenie odpojiť zo zásuvky.

UPOZORNENIE

Riziko z hľadiska stability

Televízor môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Mnoho úrazov, najmä tých, ktoré zahŕňajú deti, sa dá predísť jednoduchými opatreniami, ako sú:

- VŽDY používajte skrinky alebo stojany alebo spôsoby montáže odporúčané výrobcom televízora.
- VŽDY používajte nábytok, ktorý bezpečne udrží televízor.
- VŽDY sa ubezpečte, že televízor nepresahuje okraj oporného nábytku.
- VŽDY poučte deti o tom, aké nebezpečenstvo predstavuje lezenie po nábytku, aby sa dostali k televízoru alebo jeho ovládacím prvkom.
- VŽDY vedte napájacie káble a káble pripojené k vášmu televízoru tak, aby o ne nebolo možné zakopnúť, vytiahnuť ani zachytiť.
- NIKDY neumiestňujte televízor na nestabilné miesto.
- NIKDY neumiestňujte televízor na vysoký nábytok (napríklad skrine alebo knižnice) bez ukotvenia nábytku aj televízneho prijímača ku vhodnej opore, ako je napríklad stena.
- NIKDY neumiestňujte televízor na látku alebo iné materiály, ktoré sa nachádzajú medzi televízorom a oporným nábytkom.
- NIKDY neumiestňujte na televízor alebo nábytok, na ktorom je televízor umiestnený predmety, za ktorými by sa deti mohli pokúšať vyliezť, ako sú hračky a diaľkové ovládače.

Ak si ponecháte alebo presuniete predošlý televízor, vzťahujú sa na neho rovnaké bezpečnostné opatrenia uvedené vyššie.

■ Premiestnenie/Preprava

Pred premiestnením televízora odpojte všetky káble a premiestňujte ho iba vo zvislej polohe. Uchopte zariadenie za horný a spodný okraj rámu.

- Netlačte ani nestláčajte predný panel televízora. Väčšie televízory by mali prenášať dvaja alebo viacerí ľudia.

Ak potrebujete televízor krátko položiť, položte ho celou prednou plochou na mäkký materiál.

LED obrazovka je vyrobená zo skla a pri nesprávnej manipulácii sa môže rozbiť. Na prenos prístroja vždy použite gumené rukavice. Ak je obrazovka LED poškodená, môže z nej vytekať tekutý kryštál. Pri kontakte s pokožkou postihnuté miesto dôkladne opláchnite vodou.

■ Pripojenie

Nesprávne napätie môže poškodiť televízor. Toto zariadenie pripájajte iba k napájaniu so správnym napätím a frekvenciou, ktorá je uvedená na typovom štítku, pomocou dodaného napájacieho kábla.

Zástrčka musí byť ľahko prístupná, aby bolo možné zariadenie kedykoľvek odpojiť. Prístroj je aktívny aj v pohotovostnom režime, pokiaľ je zariadenie zapojené do elektrickej zásuvky.

Odporúča sa umiestniť toto zariadenie na špeciálny okruh.

- Nepreťažujte zásuvky pripojením príliš veľkého množstva zariadení do tej istej zásuvky. Preťaženie zásuvky, predĺžovacie káble atď. sú nebezpečné a môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom a požiar.
- Po ukončení sledovania televízor vypnite a ak ho nebudete dlhší čas používať, odpojte ho zo zásuvky.

Po vypnutí počkajte aspoň 5 sekúnd pred opätovným zapnutím. Časté prepínanie napájacieho zdroja v krátkom časovom období môže spôsobiť poškodenie zariadenia.

■ Zásuvka a napájací kábel

- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Na napájací kábel nekladte ťažké predmety. Kábel uložte tak, aby nebol zauzlený alebo položený na ostrých hranách, nebol vystavený žiadnym chemikáliám, a aby sa po ňom nechodilo. Napájací kábel s poškodenou izoláciou môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom a požiar.
- Pri odpájaní uchyťte koncovku kábla, NIE kábel samotný. Ťahaním za kábel sa kábel môže poškodiť a spôsobiť skrat.
- Napájací kábel neumiestňujte do blízkosti predmetov s vysokou teplotou.
- Ak je napájací kábel pripojený k sieťovej zásuvke, nepohybujte televízorom.
- Nepoužívajte poškodený alebo uvoľnený napájací kábel alebo poškodenú elektrickú zásuvku.
- Nepoužívajte iné napájacie káble ako tie, ktoré boli dodané spolu s týmto zariadením.
- HLAVNÁ zástrčka na napájacom kábli sa používa ako odpojovacie zariadenie, toto odpojovacie zariadenie a zásuvka musia byť ľahko dostupné.

■ Počiatočné nastavenie

Skontrolujte, či vybrané miesto unesie váhu zariadenia. Zariadenie umiestnite na vyvýšený, pevný a vodorovný podklad. Pri umiestňovaní do alebo na nábytok sa uistite, že zariadenie nevisí cez okraj podstavca. Ak je zariadenie umiestnené na televíznom stojane, pri premiestňovaní buďte opatrní, aby nedošlo k prevráteniu jednotky.

- Televízor umiestnite na miesto mimo dosahu zdrojov tepla (slnko, radiátory, krby), rastlín (riziko peľu, prachu, vody) a zeme (riziko nárazov, prachu).
- Zariadenie umiestnite do bežnej vodorovnej polohy. Zariadenie sa nikdy nesmie používať vertikálne, ležmo alebo zavesené zo stropu.

Pri montáži televízora na stenu postupujte podľa pokynov dodaných s držiakom na stenu, pričom napájacie a signálne káble nesmú visieť na zadnej strane televízora.

■ Cirkulácia vzduchu a vysoké teploty

Televízor inštalujte iba na miestach, kde je dostatočné vetranie. Pre správnu cirkuláciu vzduchu sa ubezpečte, že z každej strany zariadenia je aspoň 10 cm a nad zariadením 20 cm voľného priestoru. Nadmerné teplo a nedostatková cirkulácia vzduchu môžu viesť k požiaru alebo skorému zlyhaniu niektorých elektrických komponentov.

- Nekrývajte otvory na vrchu, stranách alebo spodnej časti zariadenia látkou, papierom alebo inými materiálmi.
- Vetracie otvory môžu byť horúce, preto sa ich nedotýkajte.
- Nevšúvajte žiadne cudzie predmety do vetracích otvorov televízora.

Zabráňte vniknutiu malých predmetov do vetracích otvorov. Takéto predmety môžu spôsobiť skrat, ktorý môže spôsobiť požiar.

Ak sa do zariadenia niečo dostane, okamžite zariadenie odpojte a kontaktujte zákaznícky servis.

■ Podstavec

- Nepoužívajte iný podstavec okrem toho, ktorý bol dodaný so zariadením.
- Neupravujte ani nepoužívajte podstavec, ak je zdeformovaný alebo fyzicky poškodený.
- Počas inštalácie sa uistite, že sú všetky skrutky pevne dotiahnuté.
- Pri pripájaní podstavca sa ubezpečte, že televízor nie je pripojený k zdroju napätia.
- Zabezpečte, aby deti neliezli na podstavec.
- Podstavec by mali pripevňovať alebo odinštalovávať aspoň dve osoby.

■ LED obrazovka

Napriek dôkladnej starostlivosti pri výrobe tejto obrazovky nie je možné 100% zaručiť, že z technických dôvodov nedôjde k chybám sub-pixelov. Takéto poruchy sa nepovažujú za poruchu zariadenia v rámci záruky. Nemajú vplyv na výkon a spoľahlivosť televízora.

Aby sa predišlo „vypáleniu obrazu“, vyhýbajte sa dlhodobému zobrazovaniu statických obrázkov, lebo sa môže stať, že kópia obrázku zostane na obrazovke. Ak je obrazovka dlhodobu nastavená v pomere 4:3, v čiernych oblastiach sa môže vyskytnúť pálenie obrazu. Na vypálený obraz sa záruka nevzťahuje.

- Netlačte na displej, ani do neho neudierajte.

Nechytajte, ani sa dlhodobým výkonom LED obrazovky. Mohlo by to spôsobiť dočasné efekty skreslenia na obrazovke.

■ Rádiové vlny

- Nepoužívajte televízor v lekárskech zariadeniach alebo na miestach, kde sa nachádza lekárske vybavenie. Rádiové vlny môžu rušiť lekárske vybavenie a spôsobiť chybnú funkčnosť.
- Televízor nepoužívajte v blízkosti automatických ovládacích prvkov, ako sú automatické dvere alebo požiarne hlásiče. Rádiové vlny môžu rušiť automatické kontrolné zariadenie a spôsobiť rušenie.

Kardiostimulátor udržiavajte vo vzdialenosti najmenej 22 cm od televízora. Rádiové vlny môžu rušiť činnosť kardiostimulátora.

■ Vstavaná bezdrôtová sieť LAN

- Nepripájajte sa k bezdrôtovým sieťam, pre ktoré nemáte práva na používanie. Dáta odoslané a prijaté prostredníctvom rádiových vln môžu byť zachytené a skontrolované.

Zabudovaná bezdrôtová sieť LAN využíva frekvenčné pásmo 2,4 GHz a 5 GHz. Ak sa chcete vyhnúť poruchám alebo pomalejšiemu odzveď, spôsobenej rušením rádiovými vlnami, umiestnite televízor ďalej od zariadení, ako sú iné zariadenia bezdrôtovej siete LAN, mikrovlnné rúry, mobilné telefóny a ďalšie zariadenia, ktoré používajú signál s frekvenciou 2,4 GHz a 5 GHz.

■ Varovanie pred odplyním

Nový nábytok, koberec, farby, stavebné materiály a elektronika môžu uvoľňovať do vzduchu chemikálie. Po nastavení televízora a jeho prvom zapnutí môžete do niekoľkých hodín zaznamenať slabý zápach. Keďže niektoré súčasti televízora sa zahrievajú prvýkrát, môžu spôsobiť tento slabý zápach. Materiály, ktoré používame, plne zodpovedajú požiadavkám a predpisom pre ochranu životného prostredia. Váš televízor funguje dobre a výpary z odplynutia sa nakoniec znížia.

■ Dohľad

- Nedovoľte deťom sa hrať v blízkosti televízora bez dozoru. Zariadenie môže spadnúť, posunúť sa alebo byť stiahnuté zo stojana a niekoho zraníť.
- Nepoužívajte zapnutý televízor bez dozoru.

■ Hlasitosť

Nadmerne hlasná hudba a zvuky môžu spôsobiť nevratné poškodenie sluchu. Vyhnite sa neúmernej hlasitosti, najmä po dlhú dobu a pri používaní slúchadiel.

Ak počujete zvuk bubna v ušiach, znížte hlasitosť alebo dočasne prestaňte používať slúchadlá.

■ Búrky

Počas búrky odpojte televízor a všetky pripojené anténne káble zo zásuvky. Vysoké napätie spôsobené bleskom môže poškodiť televízor prostredníctvom anténneho systému a zásuvky.

■ Dlhšia neprítomnosť

Pokiaľ je zástrčka zapojená do sieťovej zásuvky, televízor spotrebúva energiu aj v pohotovostnom režime. Ak zariadenie dlhšie nepoužívate, vytiahnite koncovku a všetky pripojené anténne káble zo zásuvky.

■ Čistenie a údržba

UPOZORNENIE:

Pred čistením zariadenia odpojte televízor zo zdroja napätia.

Po vypnutí a odpojení televízora vyčistite obrazovku mäkkou suchou handričkou. Vyhnite sa používaniu chemikálií, ako sú spreje na sklo a iné čistiace prostriedky pre domácnosť. Nepoužívajte chemikálie.

- Nevystavujte povrch repelentom, rozpúšťadlám, riedidlám alebo iným prchavým látkam. Môže to ovplyvniť kvalitu povrchu.
- Nestriekajte vodu ani iné tekutiny priamo na televízor. Kvapalina v televízore môže spôsobiť poruchu produktu.
- Povrch panela displeja bol ošetrovaný a môže sa ľahko poškodiť. Dajte pozor, aby ste povrch zariadenia nepoškrebali nechtami alebo inými tvrdými predmetmi.
- Zástrčku pravidelne utierajte tiež suchou handričkou.

■ Servis/Opravy

Nikdy neodstraňujte kryt/zadnú časť televízora; Vo vnútri televízora nie sú žiadne časti, ktoré by mohol užívateľ opraviť sám. Všetku údržbu zverte kvalifikovanému servisnému personálu.

■ Obal

Uchovávajte materiály proti vlhkosti a plastové vrecká mimo dosahu detí.

Plastové vrecká môžu spôsobiť udusenie a materiál proti vlhkosti môže po požití spôsobiť zdravotné ťažkosti. Po prehltnutí okamžite vyvolajte zvracanie a navštívte najbližšiu nemocnicu.

■ Úpravy

Nepokúšajte sa produkt akýmkoľvek spôsobom upravovať. Neoprávnené úpravy môžu spôsobiť stratu záruky zariadenia, spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

■ Batérie pre diaľkové ovládanie

- Nevystavujte diaľkový ovládač tekutinám. Pravidelne kontrolujte stav batérií, aby ste predišli korózii kontaktov.

Pre vymeniteľnú batériu:

- Nesprávna inštalácia môže spôsobiť vytečenie batérie, koróziu a výbuch.
- Pri výmene batérií používajte rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Nemiešajte staré a nové batérie.
- Nemiešajte rôzne typy batérií.
- Nepoužívajte nabíjateľné batérie.
- Použité batérie nespájajte ani nerozbíjajte.
- Batérie zlikvidujte správnym spôsobom.
- Nevystavujte batérie extrémnemu teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.

Pre zabudovanú batériu:

- Nerozoberajte výrobok ani sa nepokúšajte sami vybrať batériu.
- Nevyhadzujte ju do ohňa.
- Batériu nerozbíjajte ani neprepichujte.
- Zabráňte jej spadnutiu.
- Používajte správne nabíjacie zariadenie.
- Batériu zlikvidujte správnym spôsobom.
- Batériu nevystavujte nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.

■ Uzemnenie vonkajšej antény

Ak sa používa vonkajšia anténa, uistite sa, že je anténny systém chránený proti napäťovým špičkám a zabudovaným statickým nábojom.

■ Likvidácia

Pozrite si časť o recyklácii v tejto príručke.



AC napätie: tento symbol označuje, že nominálne napätie označené symbolom je AC.



Výrobok triedy II: tento symbol označuje, že zariadenie nevyžaduje ochranné elektrické uzemnenie.

Inštalácia

! UPOZORNENIE

- Pred inštaláciou stojana alebo nástenných držiakov odpojte sieťovú AC šnúru.
- Vaša TV obrazovka je krehká. Uistite sa, že TV obrazovka nie je poškriabaná alebo poškodená tvrdými predmetmi alebo tlakom.
- Po dokončení inštalácie sa pred odstránením akejkoľvek ochrannej fólie uistite, že je televízor bezpečne umiestnený na stole alebo pripevnený k držiaku na stene.

► Nainštalujte stojan

Pri inštalácii postupujte podľa nižšie uvedených pokynov na ilustráciách a v texte:


55"/65"/75"/85"

1. Vyberte 2 stĺpy základne, 8 skrutiek (M5 × 16), základnú dosku a bočné bloky ochrannej výplne. Umiestnite bočné bloky ochrannej výplne podľa obrázka nižšie.


POZNÁMKA

- V stĺpoch základne sú 2 skrutky (M4 × 15 pre modely 55"/65", M5 × 15 pre modely 75"/85").

Stĺp základne

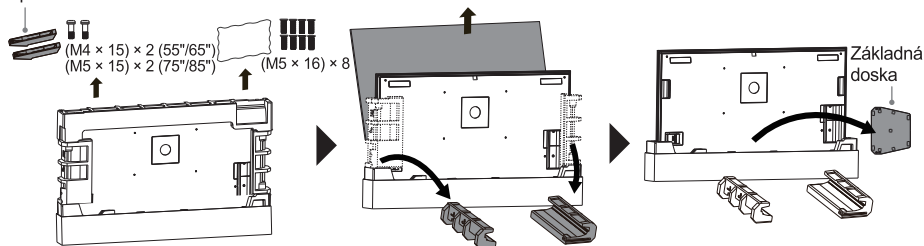


2. Pripojte stĺpy základne k základnej doske pomocou 4 skrutiek (M5 × 16) na zostavenie stojana. Odstráňte 2 kryty zo stĺpov základne a vyberte 2 skrutky (M4 × 15 pre modely 55"/65", M5 × 15 pre modely 75"/85") zo stĺpov základne.

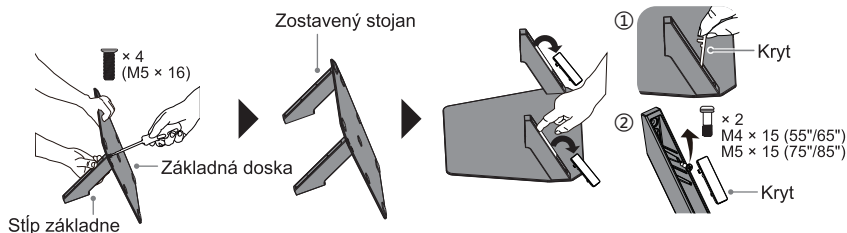

3. Dvaja ľudia by mali stáť po každej strane televízora. Držte televízor jednou rukou na bočnej strane televízora a druhou pod spodkom televízora. Zdvihnite televízor a opatrne ho presuňte vertikálne na bočné bloky ochrannej výplne. Pri manipulácii s televízorom nezoškrabujte obrazovku.

POZNÁMKA


- Jeden človek by mal držať televízor, aby sa počas inštalácie neprevrátil.

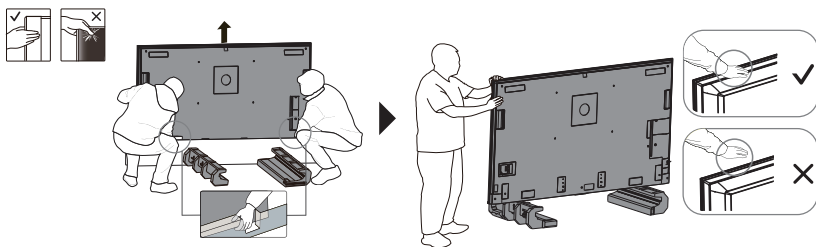


4. Upevnite 2 skrutky (M4 × 15 pre modely 55"/65", M5 × 15 pre modely 75"/85") do skrutkových otvorov na zadnej strane televízora podľa obrázka. Výšku stojana môžete nastaviť na H1 alebo H2.

POZNÁMKA


- Ak používate soundbar s televízorom, odporúčame metódu inštalácie H1 s vysokým stojanom. Pre iné konfigurácie je vhodná metóda inštalácie H2 s nízkym stojanom.

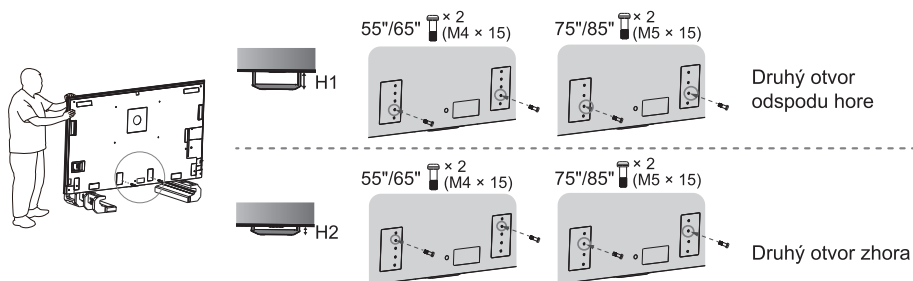


5. Zarovnajte otvory na zostavenom stojane s dvoma skrutkami (M4 × 15 pre modely 55"/65", M5 × 15 pre modely 75"/85") na televízore, potom pripevnite stojan k televízoru a siahnite ho nadol, aby ste ho zabezpečili.

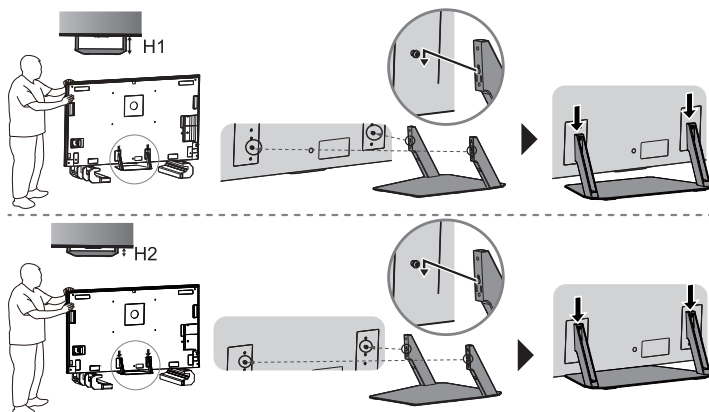

6. Pripojte zostavený stojan k televízoru pomocou 4 skrutiek (M5 × 16).

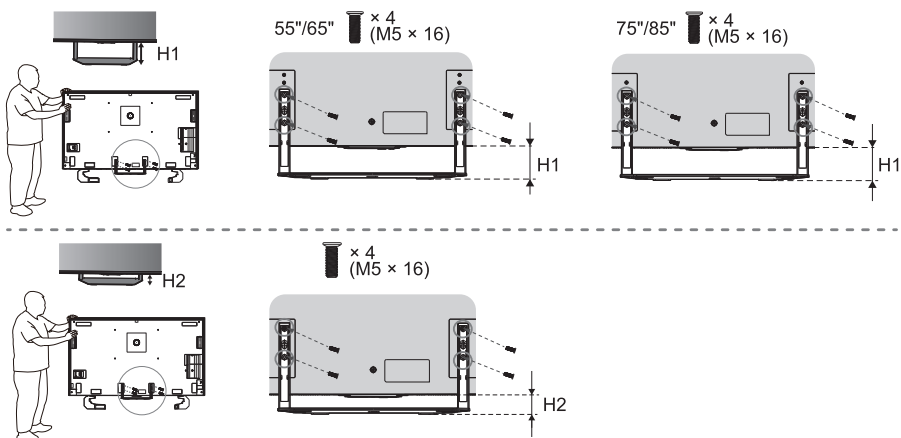

7. Môžete upratať káble do stĺpov základne, a potom vrátiť dva kryty. Následne presuňte televízor na požadované miesto.

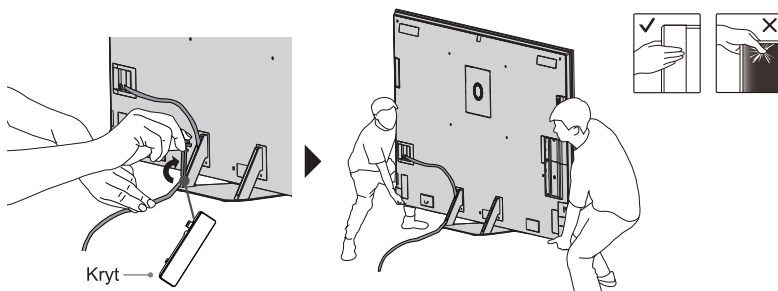


100"

POZNÁMKA: na inštaláciu televízora sú potrebné tri alebo viac osôb. Jedna osoba drží televízor, aby sa zabránilo prevráteniu počas celého procesu inštalácie.

1. Keď jedna osoba drží bočnú stranu televízora, druhá osoba odstráni bočné vankúše. Pri držaní televízora nestláčajte obrazovku.
2. Vložte podstavce televízora do spodných otvorov na televízore. Pomocou dodaných skrutiek pevne zaistíte každý základný stojan.
3. Na premiestnenie televízora sú potrebné tri osoby. Hmotnosť televízora so základnými podstavcami je 130,5 lbs (59,2 kg) a nábytok, na ktorom je televízor umiestnený, by mal byť dostatočne pevný, aby ho udržal. Uistite sa, že šírka nábytku je väčšia ako 18,9 palcov (480 mm).

Poznámka: ak je váš stôl dostatočne dlhý, aby ste naň mohli položiť televízor, potom zasuňte nožičky stolanu do otvorov na skrutky „A“, ktoré sú znázornené na obrázku. Ak váš stôl NIE JE dostatočne dlhý, potom zasuňte nožičky stolanu do otvorov na skrutky „B“, ktoré sú znázornené na obrázku. Upozorňujeme, že tieto dva spôsoby inštalácie sa nemôžu kombinovať.

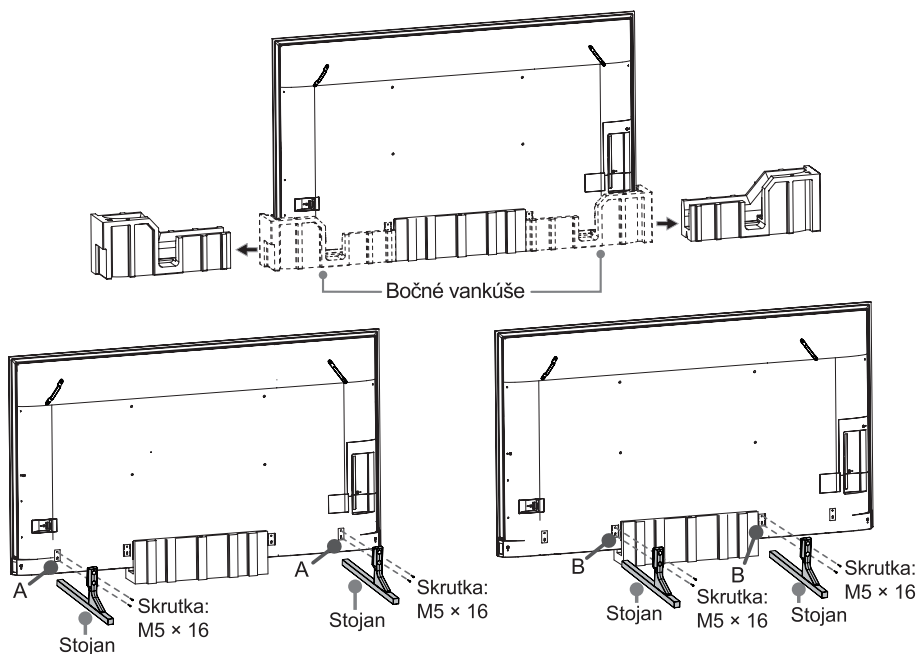

► Inštalácia držiaka na stenu

55"/65"/75"/85"

Pred namontovaním TV vyberte stojan TV, ak ste ho už pripevnili, a uistite sa, že nástenná konzola nesie váhu vášho TV.

100"

Predtým, ako budete postupovať podľa pokynov od výrobcu tretej strany, uistite sa, že ste vykonali nasledujúce kroky:


1. Položte televízor vertikálne na bloky ochranné výplne. Televízor bez stojana váži 127,4 lbs (57,8 kg), preto sa pred montážou uistite, že stena je dostatočne pevná, aby televízor uniesla.
2. Odstráňte nožičky stojana televízora, ak ste ich už pripevnili.
3. V prípade potreby odstráňte držiadla televízora, aby bola možná správna montáž.

⚠ UPOZORNENIE


Pri montáži TV na stenu postupujte podľa pokynov dodaných s držiakom na stenu. Ak TV nie je správne namontovaný, môže spadnúť a spôsobiť materiálne škody alebo zranenie osôb.

- Medzi TV a nástenné držiaky umiestnite rozpery.
- Štandardné rozmery sú uvedené nižšie.

Vzor otvorov v stene (mm)	400 × 400 (55"/75")
	400 × 300 (65")
	600 × 400 (85")
	800 × 400 (100")
Veľkosť upevňovacej skrutky	M6 (55"/65"/75")
	M8 (85"/100")
Počet skrutiek na montáž na stenu	4

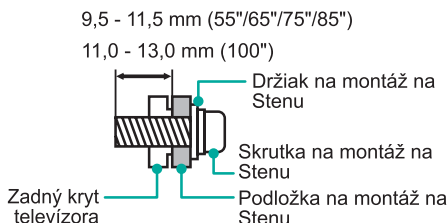


- Neodporúčame zavesiť televízor na šikmú stenu, a pri montáži televízora na stenu sa uistite, že televízor zostáva rovnobežný so stenou a nenakláňa sa dopredu.

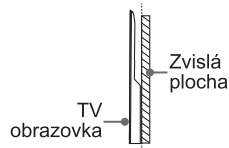


📌 POZNÁMKY

- Priemer a dĺžka skrutiek sa líši v závislosti od modelu držiaka na stenu.
- Držiak na stenu je voliteľný. Váš televízor nemusí mať držiak na stenu. Poradte sa s predajcom alebo elektro-špecialistom.

Vzhľad a pripojenie




- Indikátor napájania
- Tlačidlo napájania (Pohotovostný režim / Zdroj)
- MIKROFÓN
- Hlasový indikátor
- Tlačidlo ovládania vstavaného mikrofónu

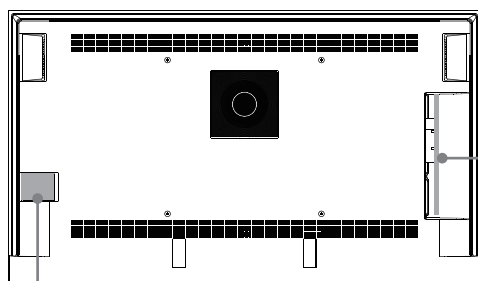

VSTUP STRIEDAVÉHO PRÚDU

POZNÁMKY

- ANT2 jack podpora napájania pre satelitné antény (13/18 V, 420 mA max.)
- Pred ľubovoľným pripojením skontrolujte konektory ohľadom ich pozície a typu. Uvoľnené spoje môžu viesť k problémom s obrazom či farbami. Uistite sa, že všetky spoje sú pevné a bezpečné.
- Nie všetky A/V zariadenia je možné pripojiť k televízoru, zabezpečenie kompatibility a postup pripojenia nájdete v užívateľskej príručke vášho A/V zariadenia.
- Pred pripojením externého zariadenia, odpojte napájací kábel zo zásuvky. Mohlo by dôjsť k úraze elektrickým prúdom.
- Po zapnutí televízora trvá niekoľko sekúnd, kým sa načíta ponuka programov. Televízor nevypínajte rýchlo, môže to spôsobiť nesprávne fungovanie televízora.
- Obrázok má iba informačný charakter.

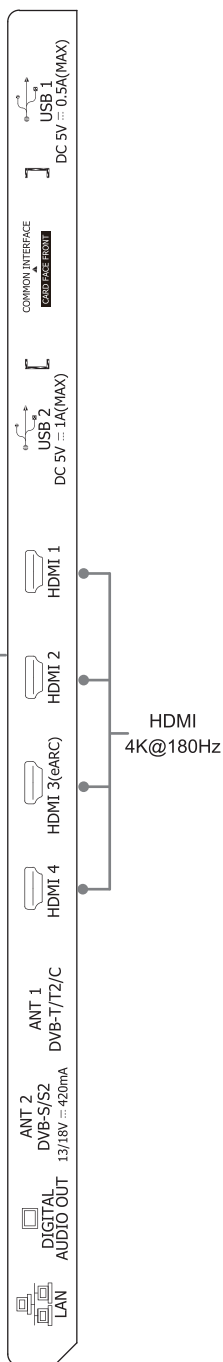

Položka	Popis
Indikátor napájania	Svetlo je biele v pohotovostnom režime.
Tlačidlo napájania (Pohotovostný režim / Zdroj)	Stlačením tlačidla zapnete televízor. Jeho opätovným stlačením vyvoláte ponuku ovládania a presuňte sa na možnosti rôznych vstupov. Dlhým stlačením tlačidla si vyberte možnosť.
Tlačidlo ovládania vstavaného mikrofónu	Na používanie funkcie prebudenia bez použitia rúk najprv aktivujte tlačidlo ovládania vstavaného mikrofónu.
ANT (DVB-T/T2/C)	Pripojte vonkajšiu anténu VHF/UHF alebo kábel.
ANT (DVB-S/S2)	Pripojte vonkajšiu satelitnú anténu.
HDMI	Pripojte HDMI kábel z externého zariadenia.
HDMI (eARC)	Pripojte HDMI kábel z externého digitálneho zvukového systému. Upozornenie: táto funkcia funguje iba vtedy, ak je televízor pripojený k zvukovému prijímaču, ktorý podporuje funkciu eARC.
USB	Pripojte USB zariadenie na prezeranie fotografií, počúvanie hudby alebo sledovanie filmov. Poznámky: • Pri pripájaní pevného disku alebo USB rozbočovača vždy pripojte sieťový adaptér zariadenia k napájaniu. Zariadenia USB 1.1 alebo USB 2.0, ktoré vyžadujú viac ako 500 mA alebo 5 V, nemusia byť podporované. Maximálny podporovaný prúd pre zariadenia USB 3.0 je 1 A (iba pre určité modely). Prekročenie maximálneho podporovaného prúdu môže spôsobiť poškodenie alebo stratu údajov. • Niektoré digitálne fotoaparáty nemusia byť kompatibilné s televízorom.
DIGITAL AUDIO OUT	Pripojte optický kábel z externého digitálneho zvukového systému.
LAN	Pripojte ethernetový kábel na prístup k internetu.
COMMON INTERFACE	Vložte CI+ modul, aby ste mohli sledovať kódované služby, napríklad platené TV alebo niektoré HD kanály. Poznámky: • Spoločný prístupový modul neinštalujte ani nevyberajte opakovane, mohlo by dôjsť k poškodeniu alebo poruche pripojenia. • Musíte si zakúpiť modul CI+ a kartu od poskytovateľa služieb pre kanály, ktoré chcete sledovať. • CI+ nie je podporovaný v niektorých krajinách a regiónoch.

POZNÁMKY

- Pred použitím funkcie prebudenia bez použitia rúk pripojte televízor k sieti. Funkcia prebudenia bez použitia rúk a niektoré jej funkcie sú dostupné iba v určitých krajinách/regiónoch/jazykoch.
- Umiestnenie a názvy konektorov na televízore sa môžu líšiť podľa modelu. Nie všetky konektory sú dostupné vo všetkých modeloch.

Diaľkové ovládanie


► Tlačidlá na diaľkovom ovládači

TLAČIDLO	POPIS
	Zapnutie / Pohotovostný režim
Home	Otvorte prostredie V Home
Štyri farebné tlačidlá	Špeciálne funkčné tlačidlá
	Stlačením vstúpite do menu
	Aktivujte AI asistenta. Táto funkcia nemusí byť dostupná v niektorých situáciách
►	Tlačidlá prehrávača
 (^ / v / < / >)	D-pad (hore/dolu/ľavo/vpravo); počas sledovania televízora stlačte tlačidlo Ľavo alebo Vpravo a zobrazia sa informácie o aktuálnom programe
OK	Potvrdzovacie tlačidlo
	V ponuke alebo aplikácii sa vráťte na predchádzajúcu obrazovku ponuky alebo aplikácie. Pri niektorých modeloch môžete dlhým stlačením použiť toto tlačidlo ako EXIT
EXIT	Ukončenie menu alebo ukončenie aplikácie
123	Výber kanála alebo zadávanie čísel Špeciálne funkčné tlačidlá
	Zobraziť domovskú obrazovku
	Vyberte vstupné zdroje
VOL	Hlasitosť (zvýšenie/zníženie)
CH	Prepnutie kanálu (hore/dolu)
	Aktivácia mikrofónu
	Vypnutie alebo obnovenie zvuku TV. Pri modeloch s tlačidlom  , sa dlhým stlačením použije ako tlačidlo SUBTITLE
SUBTITLE/SUB.	Aktivuje alebo vypne titulky. Pri niektorých modeloch dlhé stlačenie funguje ako tlačidlo AD
Číselné tlačidlo	Výber kanála alebo zadávanie čísel
GUIDE	Zobrazenie elektronického programového sprievodcu. Pri modeloch s tlačidlom  , sa dlhým stlačením použije ako tlačidlo CH.LIST
CH.LIST	Zobrazenie zoznamu kanálov na obrazovke
INFO	Zobrazenie aktuálnych informácií o programe. Pri modeloch s tlačidlom  , sa dlhým stlačením použije ako tlačidlo TEXT
TEXT	Zapnutie/vypnutie funkcie teletextu. Pri modeloch s tlačidlom  , sa dlhým stlačením použije ako tlačidlo INFO
Tlačidlá aplikácií	Tlačidlá rýchleho prístupu k aplikáciám
AD	Vyberte AD režim (podporované len v niektorých krajinách/regiónoch/modeloch)

POZNÁMKY

- Priložené diaľkový ovládač sa bude líšiť v závislosti od modelu, krajín/regiónov. Skontrolujte informácie podľa skutočného diaľkového ovládača vo vrecku s príslušenstvom.
- Tu uvedené tlačidlá slúžia len na informáciu. Váš skutočný diaľkový ovládač sa môže líšiť v závislosti od modelu, krajiny alebo regiónu.

► Nabíjanie diaľkového ovládača (pre diaľkový ovládač so solárnym napájaním)

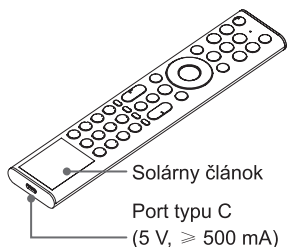

Diaľkový ovládač môžete nabíjať vystavením solárneho článku slnečnému žiareniu alebo pomocou USB kábla typu C (nie je súčasťou balenia).

Port typu C sa používa na rýchle nabíjanie. Pri nabíjaní cez port typu C bude blikat červený indikátor. Po úplnom nabití indikátor najskôr prestane blikat a potom zhasne.

☞ POZNÁMKY

- Obrázok produktu slúži iba na informáciu, skutočný produkt sa môže vzhľadovo líšiť.
- Batéria nie je vymeniteľná používateľom. Nepokúšajte sa sami vybrať alebo vymeniť vnútornú batériu, pretože to môže spôsobiť poškodenie batérie/zariadenia, zranenie osôb, požiar alebo výbuch.
- Ak diaľkový ovládač nepoužívate, umiestnite ho prednou stranou nahor, aby bol solárny článok vystavený svetlu. Týmto sa predĺži doba prevádzky diaľkového ovládača.
- Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou, ktoré by mohlo viesť k výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Chemikálie obsiahnuté v batérii môžu spôsobiť vyrážku. Ak sa vám chemikálie dostanú na pokožku, okamžite pokožku opláchnite.
- Likvidácia batérie vhođením do ohňa alebo do horúcej pece, mechanické drvenie alebo rezanie batérie, ktoré by mohli spôsobiť výbuch.
- Chráňte diaľkový ovládač pred pádom.
- Batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu, ktorý môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.

► Vložte batérie do diaľkového ovládača (pre diaľkový ovládač s vymeniteľnou batériou)

1. Potiahnutím zadného krytu otvoríte priestor pre batériu na diaľkové ovládanie.
2. Vložte dve batérie veľkosti AAA. Uistite sa, že sa konce batérií (+) a (-) zhodujú so značkami (+) a (-) v priehradke pre batérie.
3. Zatvorte priehradku na batériu vekom.

☞ POZNÁMKY

- Batérie likvidujte v priestore určenom na likvidáciu.
- Nekombinujte rôzne typy batérií a nemiešajte použité batérie s novými.
- Použité batérie ihneď vyberte, aby sa predišlo vytečeniu batérií do priestoru pre batérie.
- Ak nebudete používať diaľkový ovládač dlhšiu dobu, batérie z neho vyberte.
- Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou, ktoré by mohlo viesť k výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Chemikálie obsiahnuté v batérii môžu spôsobiť vyrážku. V prípade, že batérie vytečú, kazetu na batérie vyčistite handričkou. Ak sa vám chemikálie dostanú na pokožku, okamžite pokožku opláchnite.
- Nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu v prípade výmeny batérie za nesprávny typ.
- Likvidácia batérie vhođením do ohňa alebo do horúcej pece, mechanické drvenie alebo rezanie batérie, ktoré by mohli spôsobiť výbuch.
- Batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu, ktorý môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.

► Spárovanie diaľkového ovládača (len pre diaľkový ovládač Bluetooth)


Po zapnutí televízora spárujte diaľkový ovládač s televízorom. Diaľkový ovládač udržiajte do 3 metrov od televízora. Na spárovanie stlačte ľubovoľné tlačidlo (okrem tlačidiel napájanie a mikrofón).

► POZNÁMKY

- V špeciálnych prípadoch na spárovanie stlačte a podržte tlačidlo [].
- Ak sa na diaľkovom ovládači vyskytla neznáma chyba, mohlo to byť spôsobené rušením. Pokúste sa odstrániť príčinu, ktorá spôsobuje rušenie, a ovládač znova spárujte.
- Ak sa na diaľkovom ovládači vyskytne neznáma chyba, zatiaľ čo batéria funguje normálne, skúste vybrať batérie, stlačiť ľubovoľné tlačidlo na 1 až 2 sekundy a vložiť ich späť. Potom bude diaľkový ovládač fungovať normálne. (ak batérie môže vymenovať používateľ)
- Ak došlo k neznámej chybe na diaľkovom ovládači, nabite ho cez port typu C, aby sa obnovila normálna prevádzka. (iba pre diaľkový ovládač so solárnym napájaním)
- Keď je televízor v pohotovostnom režime, diaľkový ovládač sa nedá spárovať s televízorom.

► Pracovný rozsah diaľkového ovládača

1. Diaľkový ovládač funguje až do vzdialenosti 8 metrov od prednej strany televízora.
2. Uhol diaľkového ovládania: ak snímač diaľkového ovládača považujeme za najvyšší bod vzdialený 6 metrov, horizontálny uhol ovládania je v rozmedzí $\pm 30^\circ$, kým vertikálny uhol je v rozmedzí $\pm 15^\circ$.
3. Prevádzková vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od jasu miestnosti.

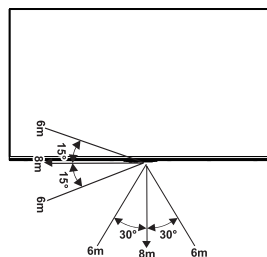

Likvidácia tohto zariadenia

Výrobok by sa nemal poškodiť, rozoberať ani vyhodiť do komunálneho odpadu.

Mal by byť zabalený a odovzdaný do autorizovaného zariadenia na recykláciu.

Technické údaje

☒ Ponúkané funkcie, vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Položka		55"	65"
Rozmery (Š × V × H)	Bez podstavca	48,3 × 28,1 × 2,0 palcov (1226 × 714 × 52 mm)	56,9 × 33,0 × 2,0 palcov (1446 × 837 × 52 mm)
	S podstavcom	48,3 × 30,5 × 10,4 palcov (1226 × 774 × 263 mm) alebo 48,3 × 29,3 × 10,4 palcov (1226 × 744 × 263 mm)	56,9 × 35,4 × 11,5 palcov (1446 × 900 × 291 mm) alebo 56,9 × 34,3 × 11,5 palcov (1446 × 870 × 291 mm)
Hmotnosť	Bez podstavca	33,1 lbs (15,0 kg)	46,3 lbs (21,0 kg)
	S podstavcom	50,7 lbs (18,2 kg)	55,1 lbs (25,0 kg)
Aktívna veľkosť obrazovky (uhlopriečka)		139 cm	164 cm
Audio výkon		10 W × 2 + 20 W + 5 W × 2	10 W × 2 + 20 W + 5 W × 2
Hustota výkonu v prevádzkovom režime		0,022 W/cm ²	0,022 W/cm ²
Položka		75"	85"
Rozmery (Š × V × H)	Bez podstavca	65,7 × 37,9 × 2,0 palcov (1668 × 963 × 52 mm)	74,4 × 42,8 × 2,3 palcov (1890 × 1088 × 59 mm)
	S podstavcom	65,7 × 40,5 × 12,2 palcov (1668 × 1029 × 310 mm) alebo 65,7 × 39,3 × 12,2 palcov (1668 × 997 × 310 mm)	74,4 × 45,4 × 14,2 palcov (1890 × 1152 × 360 mm) alebo 74,4 × 44,1 × 14,2 palcov (1890 × 1120 × 360 mm)
Hmotnosť	Bez podstavca	66,6 lbs (30,2 kg)	83,1 lbs (37,7 kg)
	S podstavcom	76,1 lbs (34,5 kg)	96,6 lbs (43,8 kg)
Aktívna veľkosť obrazovky (uhlopriečka)		189 cm	215 cm
Audio výkon		10 W × 2 + 20 W + 5 W × 2	10 W × 2 + 20 W + 5 W × 2
Hustota výkonu v prevádzkovom režime		0,019 W/cm ²	0,020 W/cm ²
Položka		100"	
Rozmery (Š × V × H)	Bez podstavca	87,7 × 50,4 × 2,3 palcov (2228 × 1280 × 59 mm)	
	S podstavcom	87,7 × 51,9 × 18,9 palcov (2228 × 1317 × 480 mm)	
Hmotnosť	Bez podstavca	127,4 lbs (57,8 kg)	
	S podstavcom	130,5 lbs (59,2 kg)	
Aktívna veľkosť obrazovky (uhlopriečka)		253 cm	
Audio výkon		15 W × 2 + 20 W + 5 W × 2	
Hustota výkonu v prevádzkovom režime		0,019 W/cm ²	

Spotreba energie v pohotovostnom režime pri zapojení v sieti		≤ 2,0 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime		0,5 W
Spotreba elektrickej energie		Pozrite sa prosím na štítku.
Napájanie		Pozrite sa prosím na štítku.
Rozlíšenie obrazovky		3840 × 2160
Prijímacie systémy	Analógový	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G
	Digitálny	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Špecifikácia modulu bezdrôtovej siete LAN	Rozsah frekvencií	2,4 - 2,4835 GHz 5,15 - 5,85 GHz
	Výstupný výkon (max.)	2,4 - 2,4835 GHz 17 dBm 5,15 - 5,25 GHz 14 dBm 5,25 - 5,35 GHz (DFS pásmo) 14 dBm 5,49 - 5,71 GHz (DFS/TPC pásmo) 14 dBm 5,725 - 5,85 GHz (pre krajiny mimo EU) 14 dBm
	Štandardy	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Špecifikácia modulu Bluetooth	Rozsah frekvencií	2,4 - 2,4835 GHz
	Výstupný výkon (max.)	2,4 - 2,4835 GHz, trieda 1, 6 dBm
Environmentálne podmienky		Teplota: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Vlhkosť: 20% - 80% RH Atmosférický tlak: 86 kPa - 106 kPa
HDMI vstup		RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 24 Hz 25 Hz 30 Hz 50 Hz 60 Hz (3840 × 2160) 120 Hz 144 Hz 165 Hz 170 Hz 180 Hz (3840 × 2160) 120 Hz 144 Hz 165 Hz 170 Hz 180 Hz 240 Hz 288 Hz 330 Hz (2560 × 1440) 120 Hz 144 Hz 165 Hz 170 Hz 180 Hz 240 Hz 288 Hz 330 Hz (1920 × 1080)

Ďalšie informácie

Recyklácia/Licencie

WEEE (Vyradené Elektronické Elektrické Zariadenia)

Európska smernica 2012/19/EU



Tento symbol na výrobku alebo na obale označuje, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s domovým odpadom. Vašou povinnosťou je zlikvidovať Vaše zariadenie určené do odpadu odovzdaním na určené zberné miesto na recykláciu použitých elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia Vášho odpadu pri likvidácii odpadu pomáha chrániť prírodné zdroje a zabezpečiť, že odpad bude recyklovaný spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Ak potrebujete ďalšie informácie o tom, kde môžete recyklovať svoje odpadové zariadenie, kontaktujte miestny mestský úrad, spoločnosť zaoberajúcu sa likvidáciou odpadu alebo obchod, kde ste produkt zakúpili.

Batérie



Pre vymeniteľnú batériu:

V súlade so Smernicou o Batériách sa použité batérie nesmú likvidovať s domovým odpadom. Batérie zlikvidujte v určených zberných nádobách v obchodoch.

Pre zabudovanú batériu:

V súlade so smernicou o batériách sa batéria v tomto výrobku nesmie vyhadzovať do komunálneho odpadu. Batéria zabudovaná v tomto výrobku nie je vymeniteľná používateľom. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb. Odneste vyradenú batériu na miesto recyklácie batérií, aby bola recyklovaná a správne zlikvidovaná.

RoHS (Obmedzenia Pre Nebezpečné Látky)

Európska smernica 2011/65/EU



Táto európska smernica obmedzuje používanie škodlivých a nebezpečných látok, ktoré sa ťažko recyklujú.

Zároveň uľahčuje recykláciu EEZ a pomáha chrániť životné prostredie.

Látky v tomto výrobku sú v súlade so smernicou RoHS.



Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress a logá HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos a dvojitý symbol D sú registrované obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ je obchodná značka spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dôverné nepublikované diela. Autorské právo © 2012-2024 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.



Vyrobené na základe licencie od spoločnosti DTS, Inc. a jej pridružených spoločností. Informácie o patentoch nájdete na <https://xperi.com/dts-patents/>. DTS, logo DTS, DTS:X a logo DTS:X sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. a/alebo jej dcérskych spoločností v USA a/alebo iných krajinách. © DTS, Inc. a/alebo jej pridružené spoločnosti. Všetky práva vyhradené.



Vyrobené na základe licencie od spoločnosti IMAX Corporation. IMAX® je registrovaná obchodná značka spoločnosti IMAX Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách. Patenty DTS nájdete na adrese <http://patents.dts.com>. Vyrobené na základe licencie od spoločnosti DTS Licensing Limited. DTS a logo DTS sú registrované obchodné značky alebo obchodné značky spoločnosti DTS, Inc. v Spojených štátoch a iných krajinách. © 2020 DTS, Inc. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.