

gorenje


SK

SK

NÁVOD NA POUŽITIE

SKRIŇOVEJ CHLADNIČKY S

MRAZNIČKOU

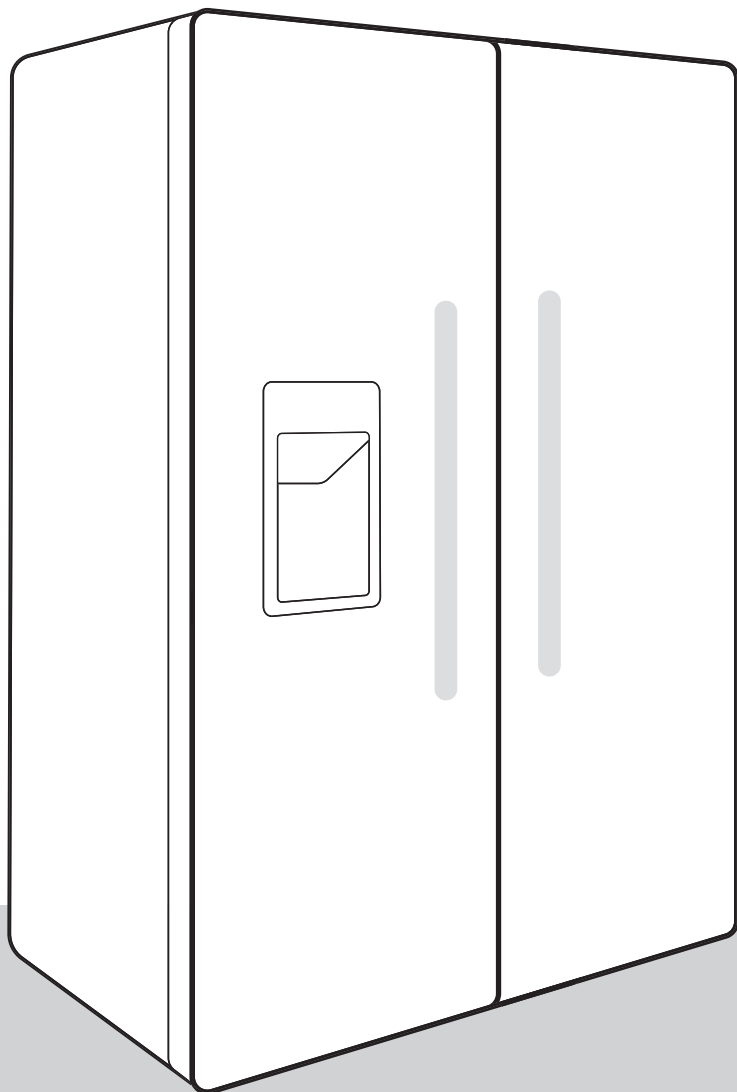

ĎAKUJEME, ŽE STE NAŠE SPOTREBIČE PRIJALI DO SVOJEJ DOMÁCNOSTI

Sme radi, že ste si vybrali spotrebič Hisense. Spoločnosť Hisense je tu, aby vám a všetkým vašim dobrodružstvám pomohla s našou špičkovou technológiou a modernými domácimi spotrebičmi vyrobenými z vysokokvalitných materiálov. Pretože neúnavne pracujeme na energetickej udržateľnosti, kúpou nášho spotrebiča prispievate aj vy k udržateľnejšej budúcnosti.

Ak chcete plne využívať naše služby, záruku a ďalšie dôležité informácie, zvážte, prosím, registráciu svojho spotrebiča Hisense online na našej webovej stránke:

<https://www.hisense-europe.com>

Dúfame, že naše zariadenie splní a prekoná vaše očakávania.

Odkaz na databázu EU EPREL

QR kód na energetickom štítku dodávanom spolu so spotrebičom poskytuje webový odkaz na registráciu tohto spotrebiča v databáze EU EPREL. Energetický štítok si pre referenciu uschovajte spolu s návodom na použitie a všetkými ostatnými dokumentmi dodanými s týmto spotrebičom. Informácie týkajúce sa výkonu produktu je možné nájsť v databáze EU EPREL pomocou odkazu <https://eprel.ec.europa.eu> a názvu modelu a čísla produktu, ktoré nájdete na typovom štítku spotrebiča. Podrobnejšie informácie o energetickom štítku nájdete na www.theenergylabel.eu.

Spotrebič je určený len na domáce použitie.

Chladnička je určená na uskladňovanie čerstvých potravín pri teplote nad 0 °C.

Mraznička je určená na mrazenie čerstvých potravín a dlhodobé uskladňovanie mrazených potravín (až do jedného roka podľa typu potraviny).

V manuáli sú použité nasledujúce symboly s príslušným významom:



INFORMÁCIA!

Informácia, rada, tip alebo odporúčanie



VAROVANIE!

Upozornenie – hrozí všeobecné nebezpečenstvo



NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

Upozornenie – hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia prúdom



NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!

Upozornenie – hrozí nebezpečenstvo požiaru

Obsah

Dôležité poznámky a opatrenia	5
Pred prvým použitím spotrebiča	5
Dôležité bezpečnostné pokyny	5
Dôležité informácie ohľadom použitia spotrebiča	7
Rady ohľadom šetrenia energie s chladničkou/mrazničkou	9
Inštalácia a pripojenie	10
Výber miestnosti	10
Inštalácia spotrebiča	11
Pripojenie spotrebiča do siete	13
Opis spotrebiča	14
Ovládanie spotrebiča	15
Vypnutie/zapnutie spotrebiča	15
Nastavenie teploty v spotrebiči	16
Intenzívne mrazenie (mraziaci priestor)	17
Intenzívne chladenie (chladiaci priestor)	17
Prevádzka výrobníka ľadu / dávkovača studenej vody	18
Funkcia Eco(Doporučené nastavenie)	19
Funkcia Holiday mode (režim dovolenka)	19
Indikátora alarmu výmeny vodného filtra	20
Upozornenie na otvorené dvere	20
Detská zámka	21
Vnútrotné vybavenie spotrebiča	22
Police	22
Zásuvka na ovocie a zeleninu (CrispZone) *	22
Regály dvierok	22
Systém distribúcie vzduchu (MultiFlow) *	22
Inštalácia rozvodov vody	23
Výrobník ľadu/dávkovač studenej vody	26
Uskladňovanie potravín v chladničke	29
Dôležité upozornenia týkajúce sa uskladnenia potravín	29
Prevenca kontaminácie potravín	29
Mrazenie a uskladňovanie mrazených potravín	30
Postup mrazenia	30
Dôležité upozornenia týkajúce sa mrazenia	30
Skladovanie priemyselne mrazených potravín	30
Doba uskladnenia mrazených potravín	30
Rozmrazovanie mrazených potravín	31
Rozmrazovanie spotrebiča	32
Automatické rozmrazovanie chladničky	32
Odmrazenie mrazničky NoFrost	32
Čistenie spotrebiča	33
Odstraňovanie problémov	34
Ochrana životného prostredia	37

Dôležité poznámky a opatrenia

Pred prvým použitím spotrebiča

Pred pripojením spotrebiča do elektrickej siete si pozorne prečítajte tento návod na použitie, ktorý opisuje spotrebič a jeho správne a bezpečné použitie. Návod na použitie platí pre viacero typov/modelov spotrebiča; preto sa nemusia všetky tu opísané nastavenia a vybavenie vzťahovať na váš spotrebič. Odporúčame ponechať si tento návod na použitie do budúcnosti a pripojiť ho k spotrebiču v prípade jeho ďalšieho predaja.

Skontrolujte, či nie je spotrebič poškodený alebo nevykazuje žiadne chyby. Ak zistíte, že je váš spotrebič poškodený, oznámte to predajcovi, od ktorého ste ho kúpili.

Pred pripojením spotrebiča do elektrickej siete nechajte spotrebič stáť vo vertikálnej polohe minimálne 2 hodiny. Takto znížite riziko porúch v dôsledku prepravy chladiaceho systému.

Dôležité bezpečnostné pokyny



NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!

Varovanie! Nebezpečenstvo požiaru /horľavé materiály.

Spotrebič musíte pripojiť do elektrickej siete a uzemniť v súlade s platnými normami a predpismi.

VAROVANIE! Na zadnú stranu spotrebiča neinštalujte prenosné zásuvky ani prenosné zdroje napájania.

Pred čistením spotrebiča ho odpojte od elektrickej siete (vyberte napájací kábel zo zásuvky).



NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa tak zabránilo nebezpečenstvu.



NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

Varovanie! Pri umiestňovaní zariadenia sa uistite, že prírodný kábel nie je zachytený alebo poškodený.



NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

Ak LED osvetlenie nefunguje, obráťte sa na servisného technika. Nepokúšajte sa opravovať LED osvetlenie svojpomocne, pretože hrozí nebezpečenstvo kontaktu s vysokým napätím!



VAROVANIE!

UPOZORNENIE! Vo vnútri spotrebiča nepoužívajte žiadne elektrické zariadenia okrem tých, ktoré povoľuje výrobca tejto chladničky s mrazničkou.

**VAROVANIE!**

UPOZORNENIE! Nepoužívajte mechanické pomôcky alebo iné prostriedky na urýchlenie priebehu rozmrazovania okrem tých, ktoré odporúča výrobca.

**VAROVANIE!**

UPOZORNENIE! Uistite sa, že je spotrebič nainštalovaný podľa návodu, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu spôsobenému jeho zlou stabilitou.

Nebezpečenstvo omrzlín

Mrazené potraviny si nikdy nedávajte do úst a ani ich nechytajte, pretože to môže spôsobiť omrzliny.

Ochrana detí a citlivých osôb

Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo pokiaľ neboli poučené o používaní spotrebiča.

Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú hrať so spotrebičom.

Deti nesmú vykonávať údržbu a čistenie bez dohľadu.

Odstráňte obal určený na ochranu spotrebiča alebo jeho jednotlivých častí počas prepravy a uchovávajte ho mimo dosahu detí. Predstavuje riziko poranenia alebo zadusenía.

Pri likvidácii použitého spotrebiča odpojte napájací kábel, odstráňte dvere a police nechajte v ňom. Takto zamedzíte tomu, aby sa deti v spotrebiči zavreli, prípadne vymkli.

Len pre európske trhy

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom zodpovedných osôb alebo boli poučené o správnom používaní spotrebiča a nebezpečenstvách spojených s jeho používaním.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Deti nesmú vykonávať údržbu a čistenie bez dohľadu.

Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu chladničku plniť a vyprázdňovať.

Upozornenia ohľadom chladiwa

Spotrebič obsahuje malé množstvo plynu R600a, ktorý je šetrný k životnému prostrediu, no zároveň horľavý. Uistite sa, že žiadne časti chladiaceho systému nie sú poškodené. Únik plynu nie je nebezpečný pre životné prostredie, ale môže spôsobiť poranenie očí alebo požiar.

V prípade úniku plynu poriadne miestnosť vyvetrajte, odpojte spotrebič zo siete a zavolajte servisného technika.

Dôležité informácie ohľadom použitia spotrebiča

VAROVANIE! Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a na podobné účely, ako napr.:

- v kuchynkách pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
- na farmách a pre klientov v hoteloch, motelloch a iných obytných budovách,
- v zariadeniach, ktoré ponúkajú nocľah s raňajkami;
- na katering a podobné použitie, ktoré nesúvisí s predajom.



VAROVANIE!

UPOZORNENIE! Udržujte vetracie otvory v kryte spotrebiča alebo v zabudovanej štruktúre voľné a priechodné.

Spotrebič nesmiete používať vonku ani ho vystavovať dažďu.

Vo vnútri tohto spotrebiča neskladujte výbušné látky, ako napríklad spreje s horľavým obsahom.

V prípade, že spotrebič bude mimo prevádzky dlhšiu dobu, vypnite ho pomocou príslušného tlačidla a odpojte ho zo siete. Vyprázdňte spotrebič, rozmrazte ho, vyčistite a nechajte dvere pootvorené.

V prípade chyby alebo poruchy napájania mrazničku neotvárajte, pokiaľ nebola vypnutá viac ako 16 hodín. Po uplynutí tejto doby mrazené potraviny použite alebo zaistite, aby boli dostatočne chladené (napr. v náhradnom spotrebiči).

Technické informácie o spotrebiči

Typový štítok sa nachádza vo vnútri spotrebiča. Sú na ňom uvedené údaje týkajúce sa elektrického napätia, celkového (brutto) a úžitkového (netto) objemu, typu a množstva chladiva a informácie o triedach klímy.

Ak je typový štítok v inom jazyku, ako ste zvolili, alebo v jazyku, ktorý sa vo vašej krajine nepoužíva, vymeňte ho za ten, ktorý je súčasťou dodávky.



VAROVANIE!

UPOZORNENIE! Nepoškodzujte chladiaci okruh.

Rady ohľadom šetrenia energie s chladničkou/mrazničkou

- Spotrebič nainštalujte podľa pokynov v návode na inštaláciu.
- Neotvárajte dvere častejšie, ako je to potrebné.
- Občas sa uistite, že nič nebráni cirkulácii vzduchu pod spotrebičom.
- Ak je tesnenie poškodené alebo uvoľnené, čo najskôr ho vymeňte.
- Potraviny uskladňujte v uzavretých nádobách alebo iných vhodných obaloch
- Pred vložením uvareného jedla do chladničky musí byť vychladnuté na izbovú teplotu.
- Zmrazené potraviny rozmrazujte v chladničke.
- Odstráňte niektoré zásuvky z mrazničky tak, ako je opísané v návode na obsluhu, aby ste umožnili využitie celého vnútorného priestoru.
- Mrazničku s manuálnym rozmrazovaním nechajte rozmraziť, keď sa v nej vytvorí vrstva námrazy alebo ľadu približne 3 - 5 milimetrov.
- Uistite sa, že police sú rovnomerne rozložené a že jedlo je usporiadané tak, aby umožňovalo voľnú cirkuláciu vzduchu (dodržiavajte odporúčané usporiadanie potravín, ako je opísané v návode).
- Pri spotrebičoch, ktoré sú vybavené ventilátorom, dbajte na to, aby otvory ventilátora alebo vývody neboli zakryté.
- Ak nepotrebujete ventilátor alebo ionizátor, vypnite ich kvôli zníženiu spotreby energie.

Inštalácia a pripojenie

Výber miestnosti

- Spotrebič inštalujte v suchej a dobre vetranej miestnosti. Spotrebič bude pracovať správne, ak bude okolitá teplota v intervale uvedenom v tabuľke. Trieda spotrebiča je uvedená na typovom štítku/nálepke so základnými informáciami o spotrebiči.

Popis	Trieda	Rozsah okolitej teploty v °C	Relatívna vlhkosť vzduchu
Rozšírená mierna	SN	+10 do +32	≤75%
Mierna	N	+16 do +32	
Subtropická	ST	+16 do +38	
Tropická	T	+16 do +43	



INFORMÁCIA!

Tento spotrebič nie je určený na použitie ako vstavaný spotrebič.



INFORMÁCIA!


Neumiestňujte spotrebič do miestnosti, kde môže teplota klesnúť pod 5 °C, pretože to môže spôsobiť zlé fungovanie alebo poruchu spotrebiča!

- Po inštalácii spotrebiča musíte mať dobrý prístup k zástrčke!
- Neumiestnite spotrebič v blízkosti iných spotrebičov alebo zariadení, ktoré vyžarujú teplo, ako napríklad varič, sporák, radiátor, ohrievač vody a pod., a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu. Spotrebič by mal stáť najmenej 3 cm od elektrického alebo plynového variča alebo najmenej 30 cm od naftových kachlí alebo pece na pevné palivo. Ak je vzdialenosť medzi takýmto zdrojom tepla a spotrebičom menšia, použite izolačný panel.


Inštalácia spotrebiča

Inštaláciu spotrebiča by mali vykonávať aspoň dve osoby, aby ste sa vyhli akémukoľvek zraneniu, alebo poškodeniu spotrebiča.

- Tento spotrebič je voľne stojaci. Ak chcete dosiahnuť deklarovanú/minimálnu spotrebu energie, musíte medzi stenou a zadnou časťou spotrebiča a nad spotrebičom zabezpečiť 50 mm voľného priestoru. Zaisťte tiež okolo spotrebiča a nad ním dostatočnú cirkuláciu vzduchu.
- Spotrebič môžete umiestniť aj vedľa alebo medzi nábytkové prvky, resp. ku stene. V prípade takéhoto umiestnenia bude spotrebič fungovať bezchybne, avšak sa môže zvýšiť spotreba energie. Dodržiavajte minimálne vzdialenosti nad a za spotrebičom tak, ako je to uvedené na obrázku.
- Nechajte potrebný priestor, aby sa dali otvárať dvere a vysúvať police či zásuvky (pozri inštaláciu schému).

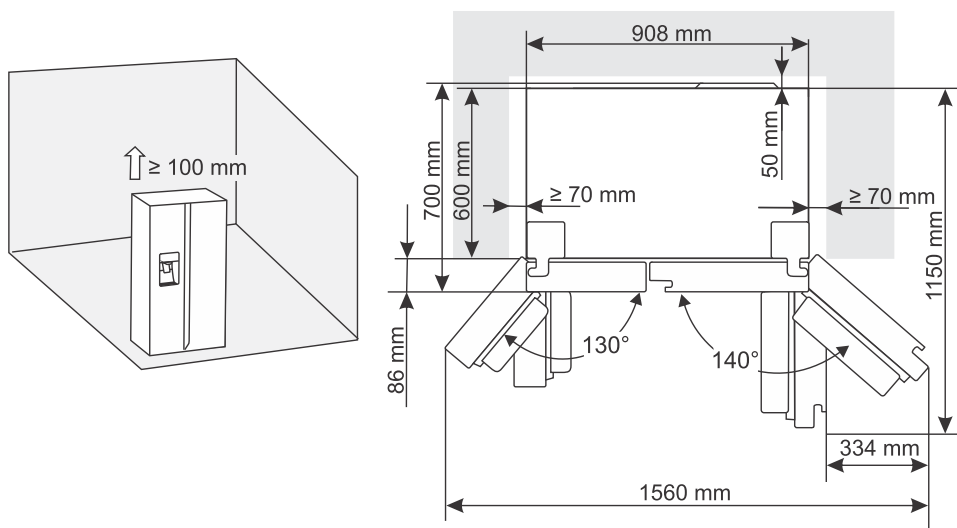

Nastavenie spotrebiča

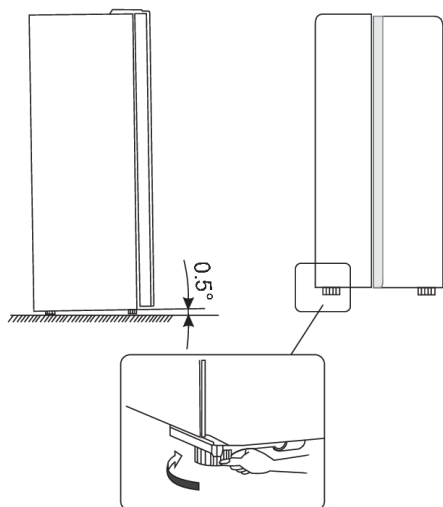

- Aby sa zaistilo, že spotrebič bude stáť vodorovne a že za spotrebičom bude zaistená dostatočná cirkulácia vzduchu, môže byť nutné upraviť nôžky na spodnej strane spotrebiča. Výšku nôžok je možné nastaviť prstami alebo pomocou vhodného kľúča.
- Umožnite dverám automaticky sa zavrieť. Potom otočte nastaviteľné nôžky tak, aby bola horná časť spotrebiča naklonená dozadu asi o 10 mm alebo o 0,5°.
- Keď chcete spotrebič premiestniť, zdvihnite nôžky znovu, aby sa spotrebič mohol voľne pohybovať na rotujúcich kolieskach. Po premiestnení spotrebiča do požadovanej polohy ho znovu vyrovnejte.


VAROVANIE!

Pozor! Otočné valčeky používajte iba na pohyb spotrebiča vpred a vzad, pretože nefungujú ako kolieska. Ak zatlačíte spotrebič na jednu alebo druhú stranu, môže dôjsť k poškodeniu podlahy a valčekov.


Nastavenie dvierok spotrebiča

Ak zistíte, že dvierka spotrebiča nie sú úplne vyrovnané (že dvierka mraziaceho oddielu a chladničky nie sú v rovnakej úrovni), môžete pomocou dodaného nástroja upraviť výšku dvierok.

Ak sú dvere mrazničky vyššie než dvere chladničky. Najprv pomocou dodaného nástroja otočte skrutkou na spodnom závесе proti smeru hodinových ručičiek a zdvihnite dvere. Potom maticu zafixujte skrutkovačom.

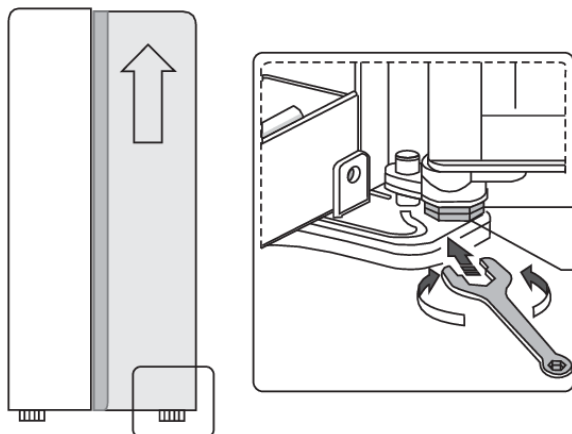

Pripojenie spotrebiča do siete

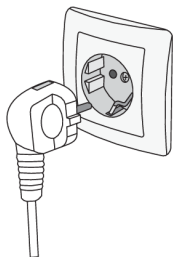


- Spotrebič pripojte do elektrickej siete pomocou napájacieho kábla. Zásuvka v stene by mala byť vybavená chráničom (bezpečnostná zásuvka). Nominálne napätie a frekvencia sú uvedené na typovom štítku/nálepke so základnými informáciami o spotrebiči.
- Spotrebič musíte pripojiť do elektrickej siete a uzemniť v súlade s platnými normami a predpismi. Spotrebič znesie krátkodobé odchýlky od nominálneho napätia, nie však väčšie ako $\pm 6\%$.

Opis spotrebiča

Vnútorné vybavenie spotrebiča sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti G.

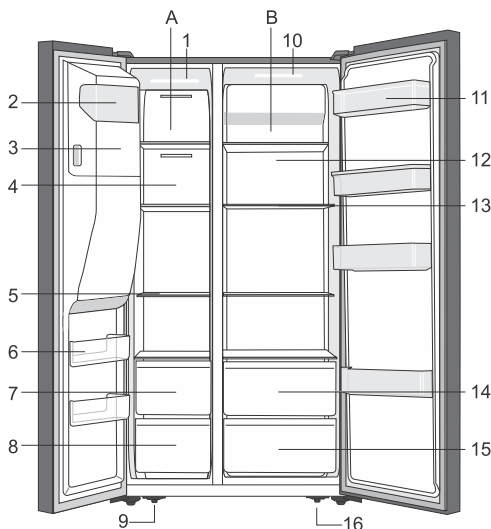

A Mraznička

1. LED svetlo v mraziacom priestore
2. Predný kryt výrobníka ľadu
3. Zásobník na ľad
4. Kryt potrubia na cirkuláciu vzduchu mrazničky
5. Polica do mrazničky
6. Polica vo dverách mrazničky
7. Horná zásuvka mrazničky
8. Spodná zásuvka mrazničky
9. Ľavá nastaviteľná nôžka na spodnej strane spotrebiča

B Chladnička


10. LED svetlo v chladiacom priestore
11. Polica vo dverách chladničky
12. Kryt potrubia na cirkuláciu vzduchu chladničky
13. Polica do chladničky
14. Horná zásuvka chladničky
15. Spodná zásuvka chladničky
16. Pravá nastaviteľná nôžka na spodnej strane spotrebiča



POZNÁMKA!


Vzhľadom na občasné zmeny našich výrobkov je možné, že sa vaša chladnička bude mierne líšiť od chladničky opisanej v tomto návode na použitie, ale jej funkcie a spôsoby použitia zostávajú rovnaké.

Ovládanie spotrebiča

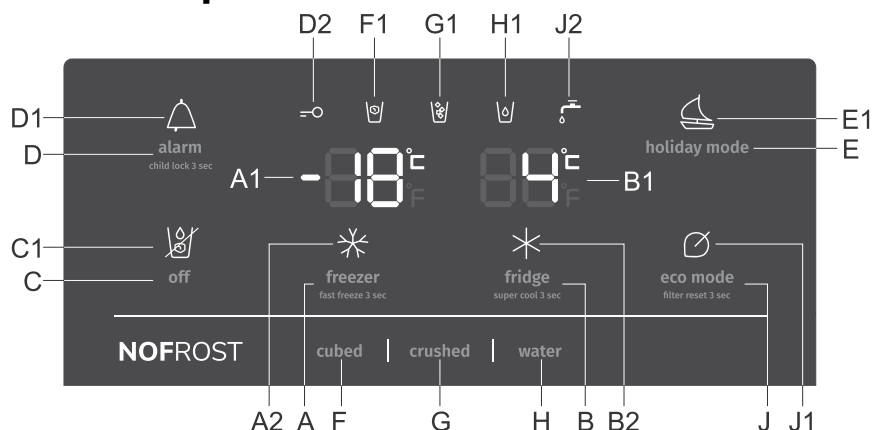

- A** Tlačidlo na nastavenie teploty mraziacej časti a tlačidlo pre zapnutie/vypnutie intenzívneho mrazenia
- A1** Zobrazenie nastavenej teploty v mraziacej časti
- A2** Indikátor funkcie intenzívne mrazenie (super zmrazovanie)
- B** Tlačidlo na nastavenie teploty chladiacej časti a tlačidlo na zapnutie/vypnutie intenzívneho chladenia
- B1** Zobrazenie nastavenej teploty v chladiacej časti
- B2** Indikátor funkcie intenzívneho chladenia (super cool)
- C** Tlačidlo zapnutia/vypnutia výrobníka ľadu
- C1** Indikátor prevádzky výrobníka ľadu (keď svieti symbol C1, výrobnik ľadu je vypnutý)
- D** Vypnutie alarmu a tlačidlo zapnutia/vypnutia detskej poistky (child lock)
- D1** Indikátor prevádzky alarmu
- D2** Indikátor prevádzky detskej poistky
- E** Tlačidlo zapnutia/vypnutia dlhej neprítomnosti (holiday mode)
- E1** Indikátor funkcie dlhej neprítomnosti (holiday mode)
- F** Tlačidlo výroby kociek ľadu
- F1** Indikátor tvorby kociek ľadu
- G** Tlačidlo výroby drveného ľadu
- G1** Indikátor tvorby drveného ľadu
- H** Tlačidlo prívodu studenej vody
- H1** Indikátor naplnenia studenej vody
- J** Tlačidlo zapnutia/vypnutia funkcie Eco (eco mode) a tlačidlo vypnutia alarmu výmeny vodného filtra
- J1** Indikátor Eco funkcie (eco mode)
- J2** Alarm výmeny vodného filtra

Vypnutie/zapnutie spotrebiča

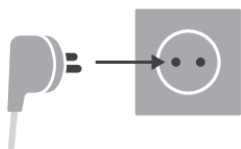


Zapnutie: Ak chcete spotrebič zapnúť, zapojte napájací kábel do sieťovej zásuvky.

Vypnutie: Ak chcete spotrebič vypnúť, vytiahnite napájací kábel z elektrickej siete.

Nastavenie teploty v spotrebiči


💡 INFORMÁCIA!

- Spotrebič má továrensky nastavenú odporúčanú teplotu, a síce v priestore chladničky 4 °C a v priestore mrazničky -18 °C.
- Nastavená teplota sa dosiahne až o niekoľko hodín po zapnutí spotrebiča. Kým teplota neklesne na vybranú hodnotu, do chladničky nekladajte žiadne potraviny.

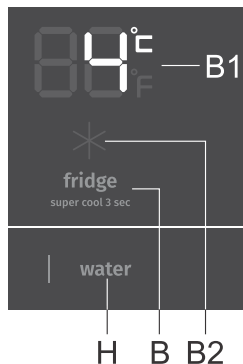

Teplotu **v chladiacej časti** je možné nastaviť stlačením tlačidla **B**. Stlačte tlačidlo **B**, kým sa na displeji **B1** nezobrazí požadovaná teplota.

- Teplota v chladiacej časti sa dá nastaviť v rozmedzí od +2 °C do +8 °C.
- Každým stlačením tlačidla **B** zvýšite nastavenie o 1 °C. Po troch sekundách nečinnosti sa nastavenie automaticky uloží ako posledná nastavená teplota chladiaceho oddielu.
- Odporúčané nastavenie teploty je 4 °C.

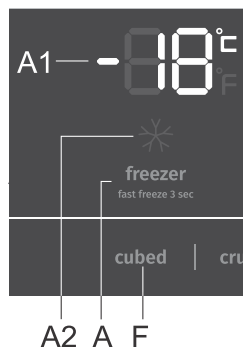


Teplotu **v mraziacej časti** je možné nastaviť stlačením tlačidla **A**. Stlačte tlačidlo **A**, kým sa na displeji **A1** nezobrazí požadovaná teplota.

- Teplota v mraziacej časti sa dá nastaviť v rozmedzí od -16 °C do -24 °C.
- Každým stlačením tlačidla **A** zvýšite nastavenie o 1 °C. Po troch sekundách nečinnosti sa nastavenie automaticky uloží ako posledná nastavená teplota mraziaceho oddielu.
- Odporúčané nastavenie teploty je -18 °C.

Intenzívne mrazenie (mraziaci priestor) (*)

- Toto nastavenie použite po prvom zapnutí spotrebiča, pred čistením alebo pred pridaním väčšieho množstva potravín.

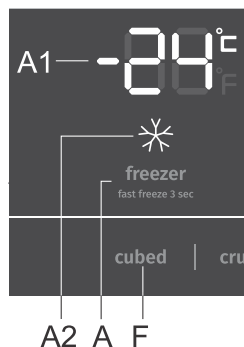

Zapnúť: zapnite intenzívne mrazenie dlhým stlačením (3 sekundy) tlačidla **A**. Na displeji sa zobrazí **A2** a hodnota **-24 °C**.

Vypnúť: vypnite intenzívne mrazenie opätovným dlhým stlačením (3 sekundy) tlačidla **A**.

Ak nastavenie nedeaktivujete manuálne, deaktivuje sa automaticky (približne po jednom dni). Nastavenie sa vráti do posledného uloženého stavu.

-💡- INFORMÁCIA!

- Keď je aktivovaná funkcia intenzívneho mrazenia, spotrebič bude pracovať na maximálny výkon. Počas tejto doby môže spotrebič vydávať hlasnejšie zvuky.


-💡- INFORMÁCIA!

- Keď je aktivovaná funkcia intenzívneho mrazenia, teplota v chladničke a mrazničke môže byť nižšia.

Intenzívne chladenie (chladiaci priestor) (*)

-💡- INFORMÁCIA!

Toto nastavenie použite po prvom zapnutí spotrebiča, pred čistením alebo pred pridaním väčšieho množstva potravín.

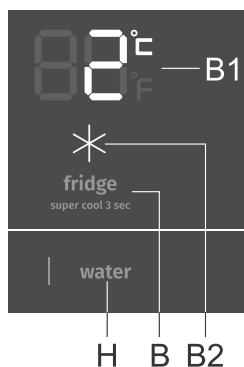

Zapnúť: zapnite intenzívne chladenie dlhým stlačením (3 sekundy) tlačidla **B**. Na displeji se zobrazí **B2** a hodnota **2 °C**.


Vypnúť: vypnite intenzívne mrazenie opätovným dlhým stlačením (3 sekundy) tlačidla **B**.

Ak nastavenie nedeaktivujete manuálne, deaktivuje sa automaticky (približne po troch hodinách). Nastavenie sa vráti do posledného uloženého stavu.

Prevádzka výrobníka ľadu / dávkovača studenej vody


INFORMÁCIA!

- Keď otvoríte dvere mrazničky alebo keď je zapnutá detská poistka, zariadenie nebude fungovať.

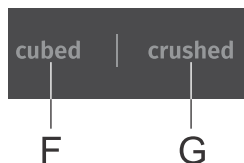

Pre výrobu ľadu máte dve možnosti:

- Kocky ľadu: stlačte **F**. Rozsvieti sa nasledujúci symbol .
- Ľadová triešť: stlačte **G**. Rozsvieti sa nasledujúci symbol .

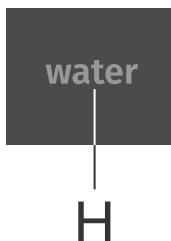

Ak potrebujete studenú vodu, stlačte **H**. Rozsvieti sa nasledujúci symbol .

Zapnutie/vypnutie výrobníka ľadu:

Ak ľad nepotrebujete, vypnite túto funkciu, aby ste ušetrili vodu a elektrinu.



Zapnúť: zapnite výrobník ľadu stlačením tlačidla **C**. Symbol **C1** sa nezobrazí.




Vypnúť: vypnite výrobník ľadu stlačením tlačidla **C**. Rozsvieti sa nasledujúci symbol **C1**.

INFORMÁCIA!

Keď sa zobrazí nasledujúci symbol **C1**, výroba ľadu bude deaktivovaná, ale stále môžete naliať studenú vodu stlačením **H**.

Funkcia Eco (🗑️) (Doporučené nastavenie 👍🗑️)

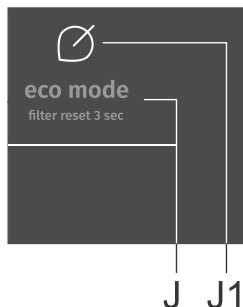


Zapnúť: zapnite funkciu **Eco** stlačením **J**. Na displeji sa zobrazí **J1**.

Vypnúť: Funkciu **Eco** je možné vypnúť opätovným stlačením tlačidla **J**, kým symbol **J1** nezhasne.

Funkciu **Eco** tiež vypnete, ak zmeníte nastavenie teploty chladiaceho alebo mraziaceho priestoru, resp. ak nastavíte jednu z ďalších doplnkových funkcií.

Funkcia Holiday mode (režim dovolenka)

Túto funkciu použijete vtedy, keď budete dlhší čas preč, napríklad, ak idete na dovolenku alebo na dlhšiu služobnú cestu.



Zapnúť: zapnite funkciu stlačením **E**. Na displeji sa zobrazí **E1**.

- Aktivovaním funkcie sa chladiaca časť nastaví na 15 °C a mraziaca časť na -18 °C.



VAROVANIE!

Skôr než túto funkciu aktivujete, vyprázdnite chladiacu časť spotrebiča, pretože by sa v nej mohli potraviny pokaziť.

Vypnúť: vypnite funkciu opätovným stlačením tlačidla **E**, kým symbol **E1** nezhasne.


Indikátora alarmu výmeny vodného filtra

Všeobecne je možné povedať, že vodný filter by sa mal vymeniť každých 6 mesiacov, aby sa zaistila najvyššia možná kvalita vody. Po tom, čo z chladničky vytečie približne 3 800 litrov vody alebo keď

vodný filter používate približne 6 mesiacov, ikona filtra začne blikať  a chladnička trikrát pípne, aby vám pripomenula, že treba vymeniť filter.

Najprv musíte kúpiť nový vodný filter. Nový vodný filter si môžete kúpiť u predajcu, u ktorého ste chladničku kúpili, alebo u autorizovaného servisného technika.

Uistite sa, že nový filter je rovnakého typu ako predchádzajúci a že ho môžete správne používať so svojou chladničkou.

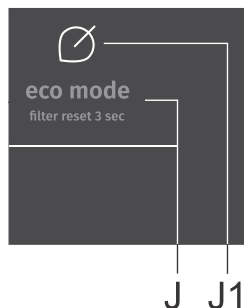

Po výmene filtra stlačte **J** a podržte ho 3 sekundy, aby sa vynulovalo počítadlo filtra. Pri výmene vodného filtra môže z filtra a vodnej hadice vytiecť trochu vody. Použite nádobu na zachytenie vody a zotrite všetku vodu, ktorá okolo nej mohla pretiecť.

Upozornenie na otvorené dvere



Ak sú dveria otvorené príliš dlho, aktivuje sa akustický alarm (opakované pípnutie) a rozsvieti sa nasledujúci symbol **D1**. Pípanie bude znieť 10 minút frekvenciou trikrát za minútu.

Vypnutie alarmu: Vypnite akustický alarm zavretím dverí. Symbol **D1** zostane svietiť, pokým ho nevypnete stlačením **D**.

INFORMÁCIA!

Ak necháte dvere otvorené dlhšie ako 10 minút, zvukový signál prestane znieť. Spotrebič sa prepne do núdzového režimu, aby bolo aj napriek otvoreným dverám zabezpečené dostatočné chladenie a zabránilo sa kazeniu potravín.

Detská zámka



Zapnúť: aktivujte detskú poistku dlhým stlačením (3 sekundy) **D**, pokým sa na displeji nezobrazí $\Rightarrow \bigcirc$.

Táto funkcia uzamkne celý ovládací panel vrátane výrobníka ľadu/dávkovača studenej vody.

Vypnúť: funkciu vypnete opätovným dlhým stlačením tlačidla **D**.

V prípade výpadku elektrického prúdu je funkcia zachovaná.

Vnútorné vybavenie spotrebiča


(* Vybavenie závisí od modelu)

Police

Prázdne police je možné prestavať, ako uznáte za vhodné, naprieč vodidiel vnútri spotrebiča bez toho, aby ste ich museli zo spotrebiča vyberať. Ak chcete policu presunúť alebo vybrať zo spotrebiča, vytiahnite ju smerom k sebe, zdvihnite ju vpredu a potom ju posuňte alebo vytiahnite zo spotrebiča. Rýchlo sa kaziace potraviny skladujte v zadnej časti poličky, kde je teplota najnižšia.


Zásuvka na ovocie a zeleninu (CrispZone) *

Priehradky na spodku chladničky sú určené na uskladňovanie ovocia a zeleniny. Regulujú vlhkosť a zabráňujú vysychaniu potravín.

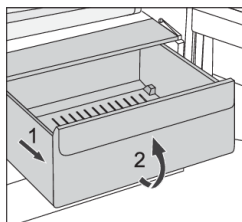

- Vytiahnutie priehradky:
 - Vysuňte priehradku najviac ako sa dá. Potom nadvihnite prednú časť a vytiahnite ju von úplne.

Regály dvierok

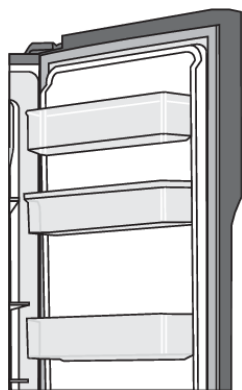

Vnútro dverí chladničky a mrazničky je vybavené policami určenými na uloženie malých balení.

Regály môžete podľa potreby premiestňovať tak, že ich jemne zdvihnete z drážok, ktoré ich držia a znova ich zasuniete na požadovanom mieste do drážok.

Spodná polica na dverách chladiaceho oddielu je určená na uloženie fliaš.

Maximálna nosnosť každej priehradky vo dverách je 5 kg.

System distribúcie vzduchu (MultiFlow) *

- Moderný systém MultiFlow rovnomerne rozvádza vzduch a vyrovnáva teplotu v celej chladničke. Okrem toho môžete každý druh potravín umiestniť na ktorúkoľvek poličku v chladničke, keďže v nej nie sú odlišné teploty.

Inštalácia rozvodov vody

Inštalácia vodného filtra

Pri inštalácii vodného filtra dodržujte nasledujúce kroky.


- Najprv z chladničky vyberte vodný filter a vodné hadice.
- Ďalej určte umiestnenie, kam bude externý filter nainštalovaný.



INFORMÁCIA!

Poznámka: Vodný filter nainštalujte na stenu na miesto, kde je ľahko prístupný, aby ho bolo možné ľahko vymeniť. Neinštalujte ho na stenu za chladničkou.

- Určte alebo zmerajte vzdialenosť medzi filtrom a kohútikom a vzdialenosť od filtra k chladničke.
- Pripravte si hadice vhodnej dĺžky. (Odrežte vodné hadice na vhodnú dĺžku na pripojenie k vstupu a výstupu filtra.)
- Potom nainštalujte držiak filtra na stenu pomocou skrutkovača a potom vložte filter do držiaka.

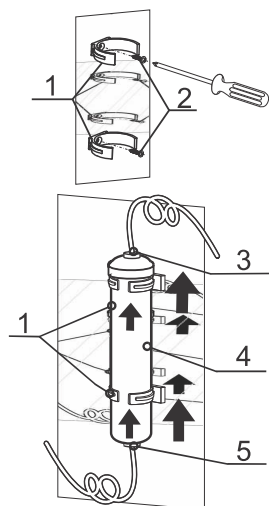

1. Držiak filtra
2. Skrutka
3. Výstupné pripojenie
4. Filter
5. Vstupné pripojenie



smer toku



INFORMÁCIA!

- Vodná hadica musí byť úplne zasunutá do filtra, inak môže presakovať.
- Vodná hadica by mala byť kratšia než 5 metrov. Ak je hadica príliš dlhá (dlhšia než 5 metrov), môže byť prívod studenej vody a ťažko dosť silný pre nedostatočný tlak vo vodnej hadici.
- Odrežte hadicu na vodu na vhodnú dĺžku. Uistite sa, že hadica nie je príliš ohnutá.
- Odporúčame, aby spotrebič inštalovala osoba s príslušnou kvalifikáciou.




VAROVANIE!

- Vodný filter by mal byť inštalovaný zvisle, ako je znázornené na obrázku vyššie. Je nutné, aby ste správne nainštalovali vodnú hadicu na vstupné a výstupné prípojky na filtri.
- Filter nikdy nepripevňujte na chladničku, pretože by mohol preraziť potrubie chladiaceho okruhu.


Pripojenie vodnej hadice k filtru

Ak chcete pripojiť vodnú hadicu k filtru, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov vrátane sprievodných obrázkov.




Najprv odstráňte dve spojky a vytiahnite dve zátky vodného filtra.

1. Spojka
2. Zátka
3. Vodný filter

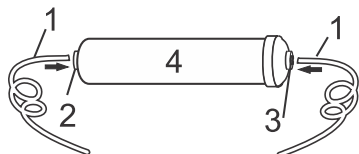

Potom zasuňte vodné hadice až na doraz do vstupu a výstupu vodného filtra.

1. Hadica
2. Vstupné pripojenie
3. Výstupné pripojenie
4. Vodný filter

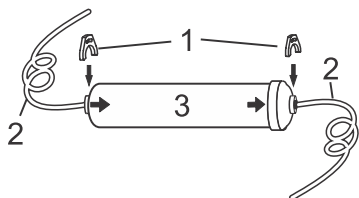


V ďalšom kroku vložte dve spojky na príslušné miesto, ako je znázornené na obrázku. Uistite sa, že každá zo spojok pevne zviaza vodnú hadicu.


1. Spojka
2. Hadica
3. Vodný filter

Pripojenie vstupu vodného filtra k prívodu studenej vody

Konektor a spätný ventil sa dodávajú ako jeden diel. Vždy používajte nový konektor; nepoužívajte starý, ktorý už možno máte. Naskrutkujte konektor na vhodný vodovodný kohútik so závitom 3/4" BSP a zaistite ho kľúčom. Vodnú hadicu úplne zasuňte do spätného ventilu. Potom vložte spojku, ako je znázornené na obrázku.

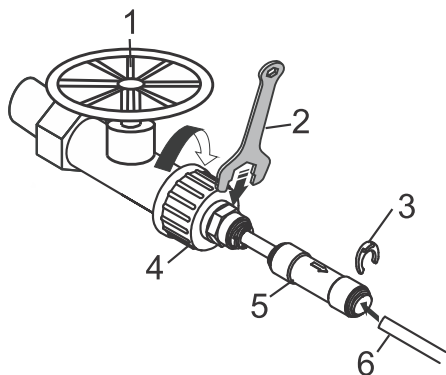

1. Vodný ventil
2. Kľúč
3. Spojka
4. Konektor
5. Spätný ventil
6. Prívodná hadica vodného filtra

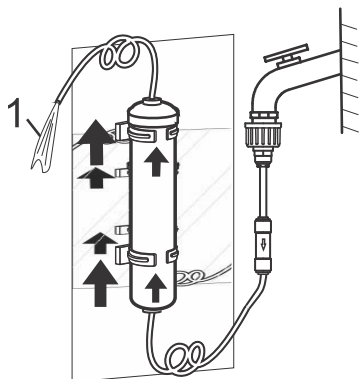

INFORMÁCIA!

- Po inštalácii vodného filtra otvorte vodovodný kohútik a pred použitím nechajte z neho 5 minút vytekať vodu.
- Je normálne, že z filtra spočiatku vyteká tmavo sfarbená voda.
- Vodnú hadicu je možné pripojiť iba k zdroju pitnej vody.
- Na správnu funkciu potrebuje výrobnik ľadu tlak vody medzi 207 a 689 kPa.


1. Voda

 smer toku

Spojenie medzi výstupným konektorom filtra a chladničkou


Pripojte hadicu vedúcu od výstupného konektora vodného filtra a hadicu vedúcu k vstupnému konektoru na chladničke pomocou dvojcestného konektora (spojky).

Vodnú hadicu zasuňte až do stredu dvojcestného konektora (spojky), inak môže v tomto mieste vodovodné potrubie presakovať.

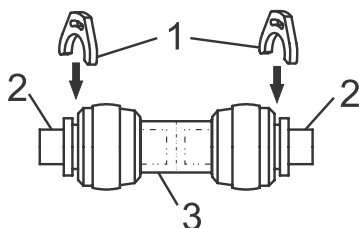

Vložte obe spojky na príslušné miesto, ako je znázornené na obrázku. Uistite sa, že každá zo spojok pevne zviaza vodnú hadicu.

1. Spojka
2. Hadica
3. Konektor

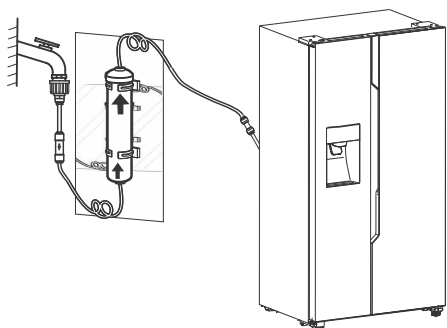

Otvorte vodovodný kohútik, prepláchnite vodné hadice a skontrolujte, či niekde nepresakujú. V prípade úniku skontrolujte, či sú vodné hadice úplne zasunuté do prípojky v mieste úniku. Ak nie, znovu ich nainštalujte a uistite sa, že sú úplne zasunuté do pripojenia.

INFORMÁCIA!

- Po pripojení výstupnej prípojky filtra k chladničke (ako je znázornené na obrázku) prvých niekoľko pohárov vody vylejte, pretože hadice sa musia najprv prepláchnuť.
- Dbajte na to, aby na vodné hadice netlačili ťažké predmety a aby neboli príliš ohnuté.



VAROVANIE!

Pri otváraní vodovodného kohútika sa uistite, že na žiadnom pripojení vodnej hadice neuniká voda. Ak si všimnete, že hadice alebo prípojky netesnia, okamžite zatvorte kohútik a a úplne zasuňte prípojku alebo hadicu do kohútika.

Výrobník ľadu/dávkovač studenej vody

Stlačením tlačidla "**cubed**"(ikocky ľadu), "**crushed**"(drvený ľad) or "**water**" si môžete vybrať, či z dávkovača príde ľadová (a v akej forme) alebo studená voda.

Po výbere druhu ľadu jemne zatlačte na páčku dávkovača šálkou alebo pohárom. Zo spotrebiča bude vychádzať ľad. Uistite sa, že je šálka alebo pohár pritlačený k výrobníku tak, aby doň padal ľad.



INFORMÁCIA!

- Ak zvolíte kocky ľadu po zvolení funkcie drveného ľadu, môže do šálky alebo pohára spadnúť ešte menšie množstvo zvyšnej drvenej ľadovej triešte.
- Nevyberajte šálku alebo pohár spod dávkovača, pokým nenalejete požadované množstvo vody alebo získate požadované množstvo ľadu. Počkajte ďalšie 2 až 3 sekundy, aby nedošlo k rozliatiu.
- Voda z dávkovača je studená, nie ľadová. Ak chcete chladnejšiu vodu s ľadom, nalejte najprv ľad do pohára a potom ho naplňte vodou z automatu.




VAROVANIE!

- Nevyťahujte páku, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu alebo zlomeniu pružiny páky.
- Aby nedošlo k prehriatiu motora drviča ľadu, nedávajte ľad pri bežnom používaní dlhšie než jednu minútu.


Použitie nádoby na ľad

Vybratie nádoby na ľad: Uchopte rukoväť, ako je znázornené na obrázku nižšie. Potom ju zdvihnite a pomaly vyťahujte – predídete tým prípadným zraneniam.

Vybratie nádoby na ľad:

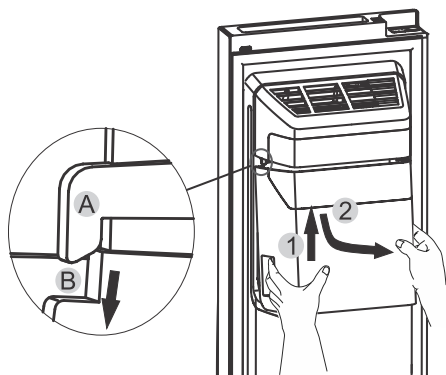


1. Zdvihnite nádobu na ľad.
2. Pomaly vytiahnite nádobu na ľad.

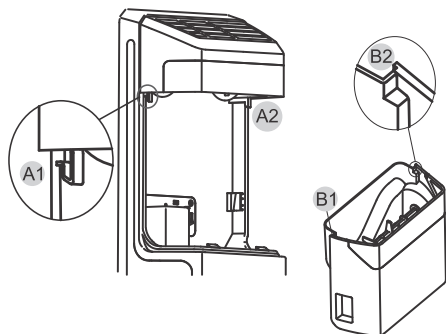

Pri vrátení nádoby na ľad na miesto sa uistite, že dve bočné drážky (A1 a B1) na nádobe na ľad zapadli do spojok (A1 a A2).


Inštalácia nádoby na ľad:

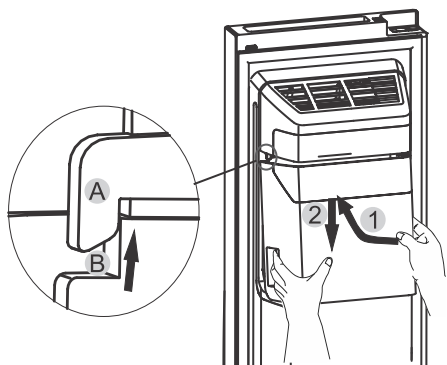

1. Zatláčajte nádobu na ľad nahor a uistite sa, že dve bočné drážky (B1 a B2) na nádobe na ľad zapadli do spojok (A1 a A2).
2. Zatláčajte nádobu na ľad smerom nadol a uistite sa, že pevne sedí v držiaku.

INFORMÁCIA!

- Keď výrobnik ľadu vhodí kocky ľadu do nádoby, všetky zvuky, ktoré počujete, sú súčasťou bežnej prevádzky.
- Ak ľad z nádoby dlhšie nevyberiete, kocky sa môžu zlepiť. V tomto prípade odstráňte všetok ľad a vyprázdňte nádobu.
- Ak je chladnička vypnutá príliš dlho, ľad v nádobe sa rozpustí a voda z chladničky môže vytekať z chladničky na podlahu. Aby ste tomu zabránili, odstráňte z nádoby všetok ľad.
- Ak nemôžete vybrať ľad z nádoby, skontrolujte, či sa ľad nezasekol v sklze, a v prípade potreby ho odstráňte. Zároveň môžete vytiahnuť nádobu na ľad a skontrolovať, či sa viac kociek ľadu neprilepilo k sebe, a vybrať ich.
- Prvé množstvo kociek ľadu vyrobené po inštalácii bude menšie, pretože vo vodných hadiciach je stále vzduch. Pri bežnom používaní sa tento vzduch z hadice vytlačí.
- Umyte nádobu na ľad jemným čistiacim prostriedkom, potom opláchnite a dôkladne osušte. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky.

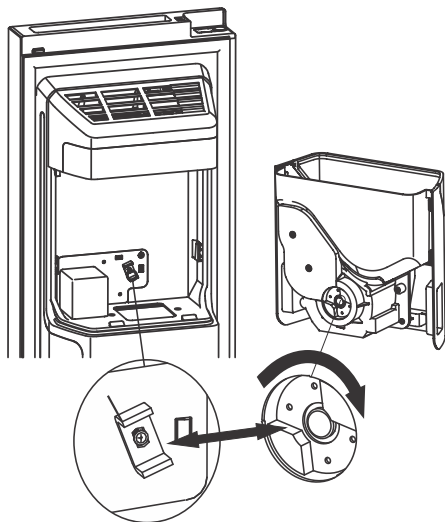

Pred opätovnou inštaláciou nádoby na ľad skontrolujte, či sú spojky v správnom uhle, aby do seba zapadali. Ak nie, posuňte spojku nádoby na ľad do takého uhla, aby zodpovedal spojke motora.

VAROVANIE!

- Nevkladajte prsty, ruky ani žiadne nevhodné predmety do skľuzu alebo nádoby na ľad, pretože by mohlo dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu majetku.
- Nedovoľte deťom liezť na výrobník ľadu/dávkovač studenej vody alebo ťahať za nádobu na ľad, pretože by mohlo dôjsť k zraneniu.

Uskladňovanie potravín v chladničke

Dôležité upozornenia týkajúce sa uskladnenia potravín



INFORMÁCIA!

Správne používanie spotrebiča, vhodné balenie, udržiavanie správnej teploty a dodržiavanie hygieny potravín má rozhodujúci vplyv na kvalitu uskladňovania potravín.

Dodržujte dátumy spotreby potravín uvedené na obale.

Potraviny uložené v chladničke by ste mali skladovať v uzatvorených nádobách alebo vhodnom balení, aby ste zabránili ich vytekaniu alebo prijímaniu pachov a vlhkosti.

V chladničke neuskladňujte horľavé, prchavé a výbušné látky.

Fľaše s vysokým obsahom alkoholu by mali byť nepriedušne uzatvorené a skladované vo zvislej polohe.

Niektoré organické roztoky, éterické oleje v citrónovej a pomarančovej kôre a pod. môžu poškodiť plastové povrchy v prípade dlhšieho kontaktu a spôsobiť poškodenie a predčasné starnutie týchto materiálov.

Neprijemný zápach upozorňuje na nedostatočnú čistotu spotrebiča alebo skazený obsah (pozri „Čistenie spotrebiča“).

Ak odchádzate z domu na dlhšiu dobu, vyberte z chladničky jedlo, ktoré sa môže pokaziť.

Prevenca kontaminácie potravín

Dodržiavajte nižšie uvedené pokyny, aby ste zabránili kontaminácii potravín:

- Časté a dlhotrvajúce otváranie dvierok zariadenia môže spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v priestoroch zariadenia.
- Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do styku s potravinami a taktiež prístupný odvodňovací systém.
- Surové mäso a ryby skladujte v chladničke vo vhodných nádobách tak, aby neboli v kontakte s inými potravinami, alebo aby z nich nekvapkalo na iné potraviny
- Ak ostane chladnička dlhší čas prázdna, tak ju vypnite, odmrzajte, vyčistite, vysušte a nechajte dvierka otvorené, aby sa v nej netvorili plesne.

Mrazenie a uskladňovanie mrazených potravín

Postup mrazenia

INFORMÁCIA!

Maximálne množstvo čerstvých potravín, ktoré môžete vložiť naraz, je uvedené na typovom štítku spotrebiča. Ak množstvo potravín na mrazenie presahuje uvedené množstvo, kvalita mrazenia bude nižšia; navyše sa bude kvalita už zmrazených potravín zhoršovať.

- Aktivácia funkcie super zmrazovania 24 hodín pred zmrazovaním čerstvých potravín:
 - dlhým stlačením (3 sekundy) freezer fast freeze 3 sec, pokiaľ sa nerozsvieti nasledujúci symbol .
- Potom môžete do mraziaceho priestoru vložiť čerstvé potraviny.

Uistite sa, že čerstvé potraviny nebudú v kontakte s potravinami, ktoré už sú zmrazené.

- Pri zmrazovaní menšieho množstva potravín (1 - 2 kilogramy), nie je aktivácia funkcie super zmrazovania nutná.

Dôležité upozornenia týkajúce sa mrazenia

INFORMÁCIA!

Mrazničku používajte len na mrazenie potravín, ktoré sú na to vhodné. Vždy používajte kvalitné a čerstvé potraviny.

Vyberajte tie najvhodnejšie balenia potravín a používajte obaly správnym spôsobom.

Uistite sa, že obaly sú vzduchotesné a vodotesné, aby sa potraviny nevysušali a nestratili vitamíny.

Na obaly napíšte typ potraviny, množstvo a dátum zmrazenia.

Je dôležité, aby sa jedlo zmrazovalo rýchlo. Preto odporúčame menšie balenia. Pred mrazením jedlo uložte do chladničky.

Skladovanie priemyselne mrazených potravín

- Pri skladovaní a používaní mrazených potravín dodržiavajte pokyny výrobcu. Teplota a dátum spotreby sú vyznačené na obale.
- Vyberajte iba potraviny v nepoškodenom obale, uložené v mraziacich boxoch pri teplote -18 °C alebo nižšej.
- Nekupujte potraviny pokryté námrazou, pretože to znamená, že boli čiastočne rozmrazené niekoľkokrát a sú menej kvalitné.
- Chráňte jedlo pred rozmrazením počas prepravy. V prípade zvýšenia teploty bude doba uskladnenia kratšia a dôjde k zhoršeniu kvality.

Doba uskladnenia mrazených potravín

Odporúčaná doba skladovania v mrazničke

Druh potraviny	Čas
ovocie, hovädzie mäso	od 10 do 12 mesiacov
zelenina, teľacie mäso, hydina	od 8 do 10 mesiacov
divina	od 6 do 8 mesiacov

Druh potraviny	Čas
Bravčové mäso	od 4 do 6 mesiacov
najemno nasekané alebo mleté mäso	4 mesiace
chlieb, pečivo, varené jedlá, chudé ryby	3 mesiace
vnútornosti	2 mesiace
údené klobásy, tučné ryby	1 mesiac

Rozmrazovanie mrazených potravín

- Rozmrazovanie je dôležitým krokom pri skladovaní mrazených potravín. Potraviny sa musia rozmrazovať správnym spôsobom.
- Tieto metódy sú vhodné na rozmrazovanie:
 - v chladničke,
 - v studenej vode,
 - v mikrovlnnej alebo v konvekčnej rúre s vhodným programom rozmrazovania.
- Niektoré mrazené výrobky nie je potrebné pred ich prípravou rozmraziť. Výrobca to uvádza na obale výrobku.
- Potraviny zamrazujte v malých množstvách. To umožní, aby sa potraviny rýchlejšie rozmrazili.
- Čiastočne alebo úplne rozmrazené potraviny skonzumujte čo najskôr. Po rozmrazení alebo roztopení jedla sa baktérie znovu aktivujú a jedlo sa rýchlo kazí. To platí najmä pre ovocie, zeleninu a hotové potraviny.
- Potraviny, ktoré boli čiastočne alebo úplne rozmrazené

Rozmrazovanie spotrebiča

Automatické rozmrazovanie chladničky

Chladničku netreba rozmrazovať, pretože ľad na zadnej vnútornej strane sa topí automaticky. Akýkoľvek nahromadený ľad sa roztopí, keď bude kompresor neaktívny. Kvapky budú pretekať otvorom v zadnej stene chladničky do zásobníka umiestneného nad kompresorom, z ktorého sa budú vyparovať.

Uistite sa, že otvor na zadnej vnútornej stene chladničky nie je zablokovaný potravinami alebo inými predmetmi.

Ak sa na zadnej vnútornej stene chladničky vytvorí nadmerná vrstva ľadu (3 - 5 mm), vypnite spotrebič a rozmrazte ho manuálne.

Odmrazenie mrazničky NoFrost

- Mraznička NoFrost sa odmrází automaticky. Príležitostná námraza, ktorá sa môžu objaviť na stenách zmizne automaticky.

Čistenie spotrebiča



VAROVANIE!

Pred čistením odpojte spotrebič od siete – odpojte spotrebič a vytiahnite pripájací kábel zo zásuvky.

- Pomocou jemnej utierky vyčistite všetky povrchy. Čistiace prostriedky, ktoré obsahujú drsné látky, kyseliny alebo rozpúšťadlá, nie sú na čistenie vhodné, pretože môžu poškodiť povrchy.

Exteriér spotrebiča vyčistite vodou alebo mydlovou vodou.

Lakované a hliníkové povrchy môžete čistiť vlažnou vodou, do ktorej pridáte šetrný čistiaci prostriedok. Použitie čistiacich prostriedkov s nízkym obsahom alkoholu je povolené (napr. prostriedky na čistenie okien). Na čistenie plastových materiálov nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú alkohol.

Interiér spotrebiča sa môže čistiť vlažnou vodou s pridaním octu.

- Časti vnútorného vybavenia spotrebiča neumývajte v umývačke riadu, pretože sa môžu poškodiť.
- Nahromadená námraza alebo ľad hrubé 3 – 5 mm zvýšia spotrebu energie. Preto by ste ich mali pravidelne odstraňovať (neplatí pri mrazničke NO FROST). Nepoužívajte pri tom žiadne ostré predmety, rozpúšťadlá alebo spreje.
- Po vyčistení spotrebiča ho opäť zapnite a vložte doň potraviny.

Odstraňovanie problémov

Problém:	Príčina alebo odstránenie:
Spotrebič je pripojený k elektrickej sieti, ale nefunguje.	Uistite sa, že napätie v elektrickej zásuvke a prístroj sú zapnuté.
Chladiaci systém pracuje nepretržite dlhšiu dobu:	- Príliš vysoká teplota okolia. - Dvere otvárané príliš často alebo príliš dlho. - Dvere nie sú zatvorené správne (možné nečistoty na tesnení, nevyvážené dvere, poškodené tesnenia atď.). - Príliš mnoho čerstvých potravín vložených súčasne. - Snímač v chladničke je blokovaný čerstvými potravinami. Umožnite cirkuláciu vzduchu okolo snímača (iba pri niektorých modeloch).
Nadmerné nahromadenie ľadu na vnútornej zadnej stene chladničky môže byť dôsledkom nasledujúceho:	- Dvere otvárané príliš často alebo príliš dlho. - Do chladničky sa vložilo teplé jedlo. - Potraviny alebo nádoby sa dotýkajú vnútornej zadnej steny chladničky. - Slabé tesnenie dvier. - Ak je tesnenie znečistené alebo poškodené, vyčistite ho alebo vymeňte.
Hromadenie ľadu alebo námrazy vo vnútri mrazničky	- Dvere boli otvorené príliš dlho alebo príliš často. - Dvere nie sú poriadne zatvorené. - Dvere zle tesnenia (tesnenie je znečistené, dvere nie sú správne zarovnané, tesnenie je poškodené atď.). - Ručne odmrázte spotrebič.
Kondenzát (rosa) na polici nad zásuvkami:	- Ide o prechodný jav, ktorému nie je možné zabrániť v obdobiach vysokej teploty a vlhkosti okolitého prostredia. Tento jav ustúpi, keď sa teplota a vlhkosť dostanú do normálu. Odporúčame častejšie čistiť zásuvky a občas utrieť kvapôčky. - Otvorte posuvný ovládač vlhkosti. - Potraviny vložte do vreciek alebo iného obalu, ktorý sa dá dobre uzavrieť.
Kvapôčky na zadnej stene chladiaceho priestoru.	Tento jav je normálny. Počas automatického odmrázovania chladničky vznikajú kvapôčky, ktoré potom otekajú cez otvor v zadnej stene chladničky do nádoby nad kompresorom, z ktorej sa následne vyparia.
Z chladničky vyteká voda:	- Upchatý odtok vody alebo voda kvapká cez odkvap. - Vyčistite upchatý otvor, napríklad pomocou plastovej kefy. - Ak sa vytvorí hrubá vrstva ľadu, rozmrazte spotrebič manuálne (pozri Rozmrazovanie spotrebiča).

Pokračovanie predchádzajúcej tabuľky

Problém:	Príčina alebo odstránenie:
Dvere sa ťažko otvárajú:	Ak sa pokúšate otvoriť dvere mrazničky ihneď po zatvorení, môže to byť ťažké. Pri otvorení dvier unikne trochu studeného vzduchu zo spotrebiča a nahradí ho teplý vzduch z okolitého prostredia. Pri chladení tohto vzduchu vzniká negatívny tlak, ktorý má za následok problémy pri otváraní dvier. Po niekoľkých minútach sa podmienky znormálnujú a dvere sa dajú znovu ľahko otvoriť.
Boky spotrebiča sú na dotyk teplé:	Je to normálne, pretože po stranách spotrebiča vedie potrubie, ktoré sa počas prevádzky mierne zahreje.
LED osvetlenie nefunguje:	- Ak LED osvetlenie nefunguje, obráťte sa na servisného technika. - Nepokúšajte sa opravovať LED osvetlenie svojpomocne, pretože hrozí nebezpečenstvo kontaktu s vysokým napätím!
Na displeji sa zobrazí Ec alebo Er:	- Dotykové tlačidlá nereagujú na dotyk. Zavolajte do servisu, aby odstránili závalu. - Spotrebič bude fungovať v núdzovom režime dovtedy, kým ho neopraví servisný technik. Spotrebič bude v každom priestore automaticky udržiavať optimálnu teplotu.
Na displeji sa zobrazí E0:	Snímač vlhkosti a okolitej teploty je chybný. Ak chcete problém vyriešiť, zavolajte servisné stredisko. Spotrebič bude pracovať v režime safe mode, kým ho servisný technik neopraví. Spotrebič automaticky udržiava najvhodnejšiu teplotu pre každú priehradku.
Na displeji sa zobrazí E1:	Snímač teploty chladničky je chybný. Ak chcete problém vyriešiť, zavolajte servisné stredisko. Spotrebič bude pracovať v režime safe mode, kým ho servisný technik neopraví. Spotrebič automaticky udržiava najvhodnejšiu teplotu pre každú priehradku.
E3 sa zobrazí na displejovej jednotke:	Snímač teploty mrazničky je chybný. Ak chcete problém vyriešiť, zavolajte servisné stredisko. Spotrebič bude pracovať v režime safe mode, kým ho servisný technik neopraví. Spotrebič automaticky udržiava najvhodnejšiu teplotu pre každú priehradku.
Na displeji sa zobrazí E4:	Senzor výparníka je chybný. Ak chcete problém vyriešiť, zavolajte servisné stredisko. Spotrebič bude fungovať v núdzovom režime, kým ho neopraví servisný technik. Spotrebič automaticky udržiava najvhodnejšiu teplotu pre každú priehradku.
Na displeji sa zobrazí E9:	Snímač teploty výrobníka ľadu je chybný. Ak chcete problém vyriešiť, zavolajte servisné stredisko. Spotrebič bude pracovať v režime safe mode, kým ho servisný technik neopraví. Spotrebič automaticky udržiava najvhodnejšiu teplotu pre každú priehradku.

Pokračovanie predchádzajúcej tabuľky

Problém:	Príčina alebo odstránenie:
Na displeji sa zobrazí Eb:	• Výrobník ľadu je chybný. Ak chcete problém vyriešiť, zavolajte servisné stredisko.

Ak rady uvedené vyššie problém neodstránia, kontaktujte najbližšie autorizované servisné stredisko a uveďte im typ, model a sériové číslo uvedené na typovom štítku spotrebiča alebo štítku, ktorý je umiestnený vo vnútri spotrebiča.

Ochrana životného prostredia

Balenie je vyrobené z materiálov šetrných k životnému prostrediu, ktoré sa dajú recyklovať, zlikvidovať alebo zničiť bez poškodenia životného prostredia.

Likvidácia starého spotrebiča

Aby ste chránili životné prostredie, odovzdajte starý spotrebič do autorizovaného zberného strediska domácich spotrebičov.

Predtým urobte nasledovné:

- odpojte spotrebič zo siete;
- nenechávajte deti hrať sa s ním.



■ Značka na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom by sa nemalo narábať ako s bežným domovým odpadom. Výrobok by sa mal odniesť do autorizovaného centra určeného na spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia výrobku pomôže zabrániť negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by sa mohli objaviť v prípade nesprávnej likvidácie výrobku. Pre podrobnejšie informácie o likvidácii a spracovaní výrobku kontaktujte príslušný miestny orgán zodpovedný za spracovanie odpadov, spoločnosť na likvidáciu odpadov alebo obchod, v ktorom ste výrobok zakúpili.

Informácie o zvukoch, ktoré spotrebič vydáva

Chladienie v chladničke s mrazničkou je možné vďaka chladiacemu systému, ktorý tiež zahŕňa kompresor (a pri niektorých spotrebičoch aj ventilátor), ktorý vydáva istý zvuk. Hladina hluku závisí od inštalácie, správneho použitia a veku spotrebiča.

- Po pripojení spotrebiča k elektrickej sieti môžu byť prevádzka kompresora alebo prietok tekutín trochu hlučnejšie. To nie je znak poruchy a neovplyvní to životnosť spotrebiča. Po čase budú prevádzka spotrebiča a tento hluk tichšie.
- Niekedy sa môže počas prevádzky objaviť nezvyčajný alebo silnejší hluk, väčšinou ide o dôsledok nesprávnej inštalácie:
 - Spotrebič musí byť vyvážený a stáť na stabilnom a pevnom podklade.
 - Spotrebič sa nesmie dotýkať steny alebo príslušného nábytku.
 - Uistite sa, že vnútorné vybavenie je pevne na svojom mieste a že hluk nie je spôsobený konzervami, fľaškami alebo inými nádobami umiestnenými vedľa seba.
- Pri vyššom zaťažení chladiaceho systému, keď sa dvere otvárajú častejšie alebo sú otvorené dlhší čas, pri vkladaní väčšieho množstva čerstvých potravín alebo ak sa aktivujú funkcie intenzívneho mrazenia alebo chladienia, môže spotrebič dočasne produkovať viac hluku.

[illegible]

gorenje

www.gorenje.com



922107-a1

