

Návody na použitie k výrobkom:



Momentálne si prezeráte návod na obsluhu vyššie uvedených produktov. Pred použitím akéhokoľvek produktu si prečítajte návod na obsluhu zariadenia, aby ste predišli zraneniu, požiaru alebo poškodeniu produktu. Pozorne si prečítajte celú príručku a postupujte podľa prevádzkových pokynov.

Uschovajte dokument pre budúce použitie.

Zariadenie bolo schválené na používanie v krajinách EÚ, a preto je označené značkou CE. Dovozca má k dispozícii všetku potrebnú dokumentáciu.

Tento produkt bol vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť. Prázdné batérie a akumulátory nikdy nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom. Ako spotrebiteľ ste podľa zákona povinný dopraviť ich do svojho maloobchodného obchodu alebo do vhodnej zbierky, ktorá zodpovedá národným alebo miestnym predpisom, aby sa chránilo životné prostredie.



Symbols pre obsiahnuté ťažké kovy sú: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo

Tento produkt je označený v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Nevyhadzujte prosím tento produkt do bežného domového odpadu. Ako spotrebiteľ musíte odviesť zariadenia po skončení životnosti na určené zberné miesto na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaistili ekologickú likvidáciu.



Tvorbu tejto príručky zabezpečila spoločnosť Bibetus s.r.o., akékoľvek neoprávnené kópie tejto príručky a jej častí podliehajú schváleniu spoločnosťou Bibetus s.r.o., pokyny zodpovedajú technickému stavu v čase tlače! Predmet zmeny! V prípade, že v príručke nájdete nejakú chybu, budeme radi, ak nám ju nahlásite e-mailom info@bibetus.cz, ďakujeme!

Dodavateľ: Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Digitaler Wecker TFA 60.2048

Vielen Dank, dass Sie sich für ein TFA-Gerät entschieden haben.

VOR GEBRAUCH

- Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sehr sorgfältig durch.
- Dieses Handbuch soll Ihnen helfen, sich mit Ihrem neuen Gerät, all seinen Funktionen und Teilen vertraut zu machen und Ihnen bei Problemen mit dem Gerät Ratschläge geben.
- Durch sorgfältiges Lesen und Befolgen der Anweisungen in diesem Handbuch können Schäden oder die Zerstörung des Geräts verhindert werden.
- Wir übernehmen keine Haftung für Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch entstehen.
- Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Packungsinhalt

- Digitaler Wecker
- USB-A-zu-USB-C-Kabel

MERKMALE UND FUNKTIONEN

- Umschalten zwischen LCD- und LED-Anzeige
- Möglichkeit der automatischen LCD/LED-Umschaltung mittels Lichtsensor
- Betrieben mit eingebautem Lithium-Ionen-Akku, Aufladung über USB-C
- LED-Modus: 2 Helligkeitsstufen
- Schlummern
- Datumsanzeige (im LCD-Modus)

SICHERHEITSHINWEISE

- Nutzen Sie diesen Wecker nur im Rahmen der oben genannten Funktionen und Merkmale.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

VORSICHT: GEFAHR DURCH ELEKTROSCHLAG!

- Schließen Sie den Wecker mit dem USB-Kabel nur an eine geeignete USB-Stromquelle an, z. B. an einen Computer oder ein USB-Netzteil (DC 5 V, min. 500 mA).
- Der Wecker und sein Kabel dürfen nicht mit Wasser oder Feuchtigkeit in Berührung kommen. Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet.
- Sollte der Wecker oder das Kabel beschädigt sein, benutzen Sie ihn nicht.
- Der Wecker darf nicht in Reichweite von Personen (einschließlich Kindern) sein, die die potenziellen Risiken beim Umgang mit elektrischen Geräten nicht vollständig einschätzen können.
- Sollte es zu einer Fehlfunktion kommen oder sollten Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es keine scharfen Ecken oder heißen Gegenständen berührt.


Vorsicht! Verletzungsgefahr!

- Bewahren Sie das Gerät und die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Kleinkinder können Batterien verschlucken.
- **Lithiumhaltige Batterien bergen bei Erhitzung oder mechanischer Beschädigung die Gefahr einer Explosion oder eines Brandes!**
- Vor hohen Temperaturen schützen.
- Batterie und Wecker dürfen nicht ins Feuer geworfen, kurzgeschlossen, auseinandergenommen oder wiederaufgeladen werden. Es besteht Explosionsgefahr!
- Wenn der Wecker beim Einschalten heiß wird oder der Akku nicht mehr lädt, liegt eine Fehlfunktion vor. Trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz.
- Der Akku kann vom Benutzer weder ausgetauscht noch entfernt werden. Ein unsachgemäßer Akkuwechsel birgt Explosionsgefahr. Falls erforderlich, stellt der Hersteller unter info@tfa-dostmann.de eine sachkundige Person für die [Akkuentnahme zur Verfügung](#). Alternativ können Sie sich an den Importeur wenden, falls dies für die Reparatur oder das Recycling des Produkts notwendig ist.

Wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts!

- Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Quellen hoher Temperaturen, Vibrationen oder Stößen.
- Vor Feuchtigkeit schützen.
- Nicht autorisierte Reparaturen oder Modifikationen an diesem Produkt sind verboten.
- Das Gerät ist nicht unzerbrechlich. Es kann bei einem Sturz beschädigt werden.
- Reinigen Sie den Wecker mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Scheuermittel.

GERÄTEBESCHREIBUNG

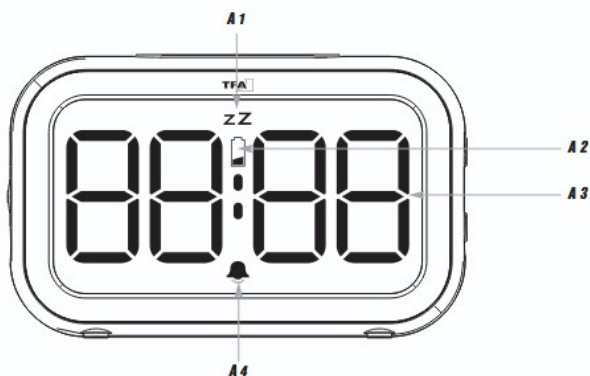


LED-Modus

- A1 : Schlummersymbol
A2 : Batteriesymbol
A3 : Uhrzeit / Alarmzeit
A4 : Alarmsymbol




LCD-Modus

- A5 : Schlummersymbol
A6 : Zeit
A7 : Batteriesymbol
A8 : Aufwachzeit
A9 : Alarmsymbol
A10 : Datum

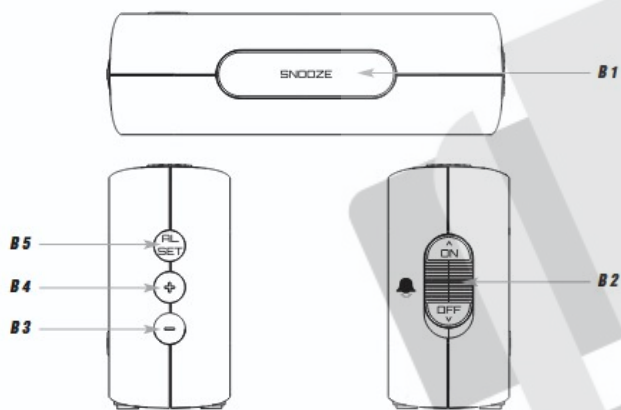

- B1 : Schlummertaste
B2 : Erregerschalter EIN/AUS
B3 : Knopf –
B4 : + Schaltfläche
B5 : AL SET -Taste
B6 : AUTO/LED/LCD -Anzeigeschalter
B7 : Taste ZEIT EINSTELLEN

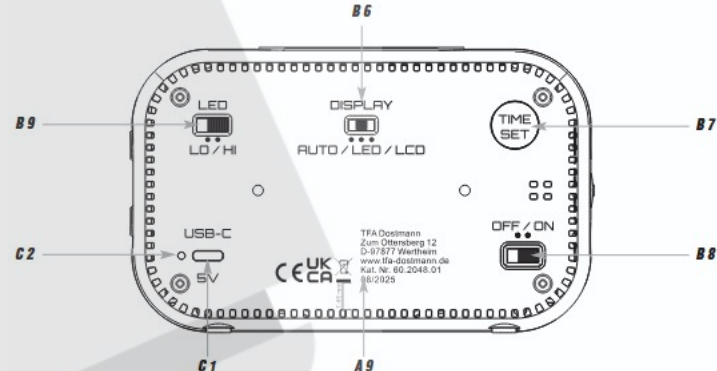

- B8 : Ein-/Ausschalter
B9 : LED-Helligkeitsschalter LO/HI
C1 : USB-C-Anschluss
C2 : LED-Anzeige

STROMVERSORGUNG

- Bitte laden Sie den Wecker vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- Schließen Sie den Wecker mit dem mitgelieferten USB-Kabel an eine geeignete USB-Stromquelle an, z. B. einen Computer, oder verwenden Sie ein geeignetes USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Zum vollständigen Aufladen muss der Wecker etwa 4-5 Stunden lang angeschlossen bleiben (bei einer Ladeleistung von 1A).
- Sobald die rote LED erlischt, ist der Akku vollständig geladen.
- Bei einem Akkustand von 15 % oder weniger erscheint das Akkusymbol auf dem Display. Bitte laden Sie das Gerät so bald wie möglich auf, um die maximale Akkulaufzeit zu erhalten.
- Auch wenn Sie das Gerät nicht benutzen, sollten Sie den Akku alle 6 Monate aufladen.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie es bitte mit **dem Ein-/Ausschalter aus**.

WIR BEGINNEN

- Entfernen Sie die Schutzfolie vom Display.
- Schalten Sie das Gerät mit **dem Ein-/Ausschalter ein**.
- Der Alarm piept kurz und alle Segmente des LCD-Displays werden kurz angezeigt.

- **LCD-Modus** : Auf dem Display werden die Uhrzeit 0.00, das Datum 1.1.24 und die Alarmzeit 6.00 angezeigt.
- **LED-Modus** : Auf dem Display wird die Zeit 0.00 angezeigt.

EINSTELLUNGEN

- Halten Sie die + oder – Taste gedrückt, um die Anpassung zu beschleunigen.
- Das Gerät verlässt den Einrichtungsmodus automatisch, wenn 20 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird.

Einstellen von Uhrzeit und Datum

- **TIME- Taste 3 Sekunden lang** gedrückt halten . Drücken Sie **SET**, um in den Einstellungsmodus zu wechseln.
- Der erste einstellbare Wert blinkt auf dem Display.
- Sie können den Wert mithilfe der Schaltflächen + und – einstellen.
- Drücken Sie die Taste **ZEIT EINSTELLEN**, um die Einstellung zu bestätigen und zur nächsten Einstellung zu gelangen.
- Die Reihenfolge der festgelegten Werte ist wie folgt:
- Stunden, Minuten
Jahr, Monat, Tag
- Drücken Sie anschließend die Taste **TIME SET** oder warten Sie 20 Sekunden, dann verlässt der Wecker den Einstellmodus.
- **Achtung** : Im LED-Modus kann nur die Uhrzeit, nicht aber das Datum eingestellt werden.

Wecker

Einstellen der Weckzeit

- im Normalmodus die Taste **AL SET** .
- Im Display wird 6:00 Uhr (Standardeinstellung) oder die zuletzt eingestellte Weckzeit angezeigt.
- Das Alarmsymbol und die Stundenziffern blinken.
- Stellen Sie die Stunden mit **den Tasten + und – ein und** bestätigen Sie die Einstellung mit der Taste **AL SET** .
- Stellen Sie die Minuten auf die gleiche Weise ein und bestätigen Sie mit der Taste **AL SET** .
- Die aktuelle Uhrzeit wird auf dem Display angezeigt.

Ein- und Ausschalten des Alarms

- Um den Alarm einzuschalten, schieben Sie **den Alarm-EIN/AUS-Schalter** in die Position EIN.
- Auf dem Display erscheint ein nicht blinkendes Alarmsymbol. Der Bereich im Schalter wird rot. Zum eingestellten Zeitpunkt ertönt der Alarm und das Alarmsymbol erscheint auf dem Display. Drücken Sie eine beliebige Taste (außer **SNOOZE**), um den Alarm auszuschalten.
- Wenn Sie den Klingelton nicht manuell ausschalten, schaltet er sich nach 2 Minuten automatisch ab.
- Der Alarm klingelt in weiteren 24 Stunden wieder.
- während des Alarms die **Schlummertaste drücken** , wird die Schlummerfunktion aktiviert. Das Schlummersymbol blinkt im Display. Der Alarm wird für 5 Minuten pausiert.
- Um den Alarm vollständig auszuschalten, schieben Sie **den Ein-/Ausschalter** in die Position AUS. Das Alarmsymbol verschwindet. Der Bereich im Schalter wird schwarz.

LCD- und LED-Umschaltung

- **dem Schalter AUTO/LED/LCD** wird der Anzeigemodus umgeschaltet.
- Wenn Sie den Schalter in die Position AUTO bewegen, schaltet das Display automatisch vom LCD- in den LED-Modus, sobald der Lichtsensor Dunkelheit erkennt .

Displayhelligkeit (LED)

- Im LED-Modus können Sie die Helligkeit mit **dem LO/HI-Schalter** ändern.
- HI: 100 % Helligkeit, LO: 50 % Helligkeit.

Punkte zwischen Stunden und Minuten

- Jede Sekunde blinken zwei Punkte auf.
- Um diese Funktion ein- oder auszuschalten, halten Sie die Taste im Normalmodus 3 Sekunden lang **gedrückt** .

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Lösung
Auf dem Display wird nichts angezeigt.	→ Bewegen Sie den EIN/AUS-Schalter in die Position EIN. → Laden Sie den Akku auf.
Falsche Anzeige auf dem Display	→ Stelle die Uhr.
Der Wecker klingelt nicht.	→ Schieben Sie den Alarm EIN/AUS-Schalter in die Position EIN.

Sollte das Gerät trotz der oben genannten Maßnahmen nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

WARNUNG

Lithiumbatterien können explodieren!

Alte Batterien und Lithium-Ionen-Akkus bergen aufgrund von Hitze oder mechanischer Beschädigung ein hohes Brand- und Explosionsrisiko. Dies kann schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Achten Sie daher unbedingt auf die ordnungsgemäße Entsorgung.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung:	Eingebauter 18650 Li-Ion-Akku mit 3.200 mAh. Der Akku wird über einen USB-C-Anschluss geladen. Ein 1 m langes USB-A-auf-USB-C-Kabel ist im Lieferumfang enthalten.
Ladezeit	Ungefähr 4–5 Stunden (bei einer Ladeleistung von 1 A).
Akkulaufzeit	Bei Verwendung des AUTO-Modus beträgt die Akkulaufzeit etwa 4 Monate (14 Stunden im LCD-Modus, 10 Stunden im LED-Modus pro Tag).
Abmessungen:	132 × 41 × 81 mm
Gewicht:	230 g (nur Gerät)