

SENCOR®

SSJ 0900BK



TICHÝ POMALÝ ODŠŤAVOVAČ

Preklad pôvodného návodu




SENCOR®

SSJ 0900BK




A

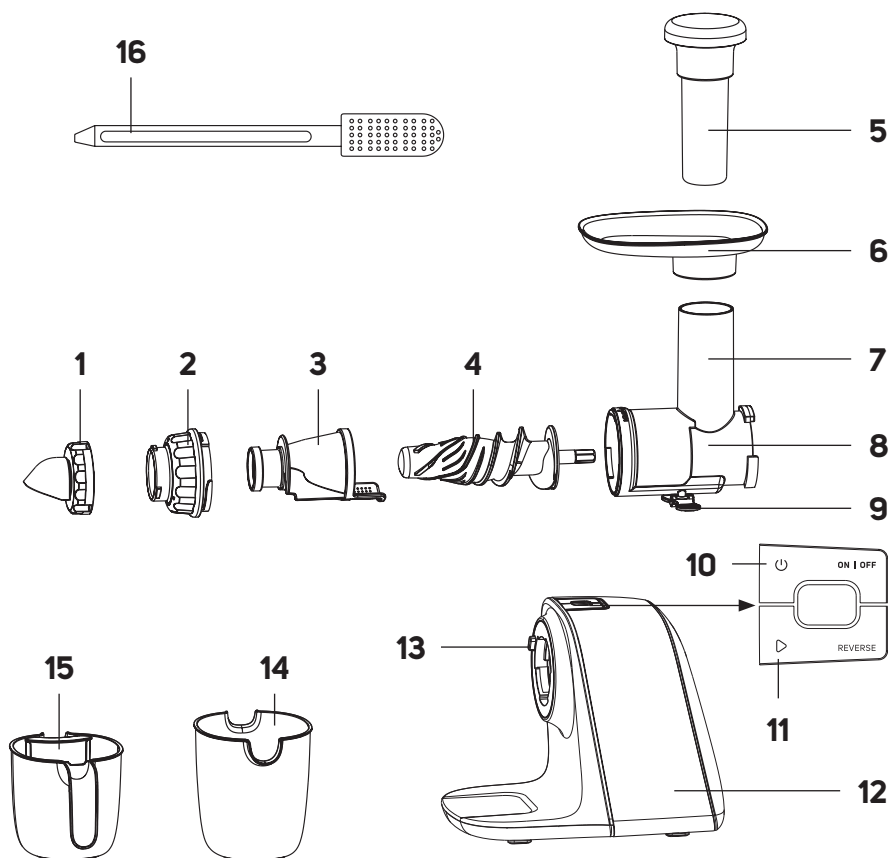


B


B1

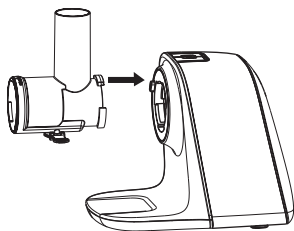


B2

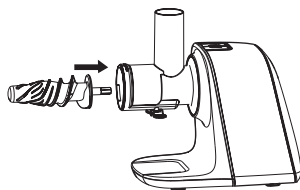


B3

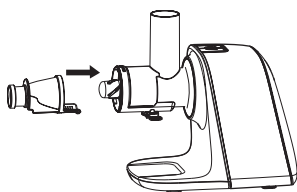


B4

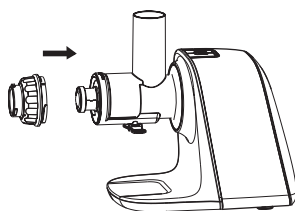


B5

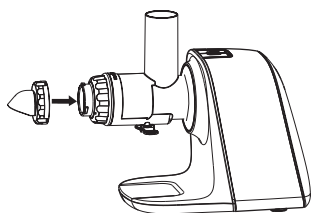


B6

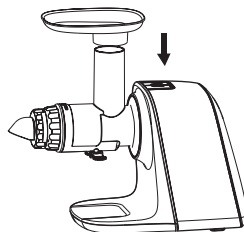

B7

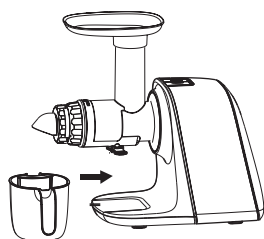

B8

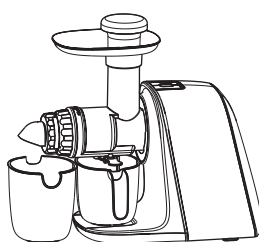

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič nesmú používať deti. Spotrebič a jeho prívod udržiajte mimo dosahu detí.
- Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Je zakázané používať spotrebič s poškodeným prívodným káblom.



Varovanie:

Pri nesprávnom použití hrozí poranenie.

- Venujte pozornosť manipulácii s lisovacou závitovkou, obzvlášť jej vyberaniu alebo rozoberaniu spotrebiča a počas čistenia.

- Nepoužívajte spotrebič, ak je akákoľvek jeho časť poškodená.
- Spotrebič vždy odpojte od napájania, ak ho nechávate bez dozoru, a pred montážou, demontážou, premiestnením alebo čistením.
- Povrchy spotrebiča a jeho príslušenstva, ktoré sú určené na styk s potravinami, čistite podľa pokynov uvedených v kapitole ČISTENIE A ÚDRŽBA.
- Pred výmenou príslušenstva alebo prístupných častí, ktoré sa pri používaní pohybujú, vypnite spotrebič a odpojte ho od napájania.
- Spotrebič nie je určený na činnosť prostredníctvom vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.

Ďalšie dôležité bezpečnostné pokyny na používanie spotrebiča

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Spotrebič je tiež určený na osobné nekomerčné použitie v priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a na ostatných pracoviskách;
 - priestory v poľnohospodárstve;
 - hotely, motely a iné ubytovacie zariadenia;
 - podniky zaisťujúce nocľah s raňajkami.
- Tento spotrebič je určený na spracovanie (odšťavovanie) ovocia a zeleniny v bežnom množstve v domácnosti. Nepoužívajte ho na iné účely, než na ktoré je určený. Nepoužívajte ho na komerčné alebo laboratórne účely.
- Maximálny čas nepretržitej prevádzky spotrebiča je 20 minút. Pred ďalším použitím nechajte spotrebič 20-30 minút vychladnúť. Neprekračujte maximálny čas nepretržitej prevádzky a dodržujte čas potrebný na vychladnutie spotrebiča.
- Spotrebič je určený na použitie vnútri budovy. Nepoužívajte ho vonku.
- Je zakázané akokoľvek upravovať povrch spotrebiča, napr. pomocou samolepiacej fólie a pod.
- Spotrebič ani jeho príslušenstvo nevystavujte vplyvom vonkajšieho prostredia, extrémnym teplotám, prudkým zmenám teplôt, priamemu slnečnému žiareniu alebo nadmerne prašnému prostrediu.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je zámka na uvoľnenie komory na odšťavovanie nefunkčná.
- Spotrebič umiestňujte iba na čistý, rovný, suchý a stabilný povrch. Nekladte ho na parapety okien, odkvapkavaciu dosku drezu, nestabilné povrchy alebo miesta, kde by mohol spadnúť do vody. Neumiestňujte ho na okraj stola, aby sa zamedzilo jeho pádu.
- Spotrebič ani jeho príslušenstvo nekladte na elektrický alebo plynový varič alebo do jeho blízkosti. Udržujte ho v dostatočnej vzdialenosti od otvoreného ohňa, ohrievacích telies a iných zdrojov tepla.
- Spotrebič ani žiadnu jeho súčasť neumiestňujte do mrazničky.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje menovité napätie uvedené na jeho typovom štítku s napätím vo vašej zásuvke.
- Na privodný kábel neodkladajte žiadne predmety. Dbajte na to, aby privodný kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu či ostrých predmetov. Použitie predĺžovacieho kábla sa neodporúča.
- Pred pripojením k sieťovej zásuvke sa uistite, že je spotrebič správne zostavený.
- Spotrebič používajte iba s originálnym príslušenstvom výrobcu. Použitie neoriginálneho príslušenstva môže viesť k vážnemu úrazu alebo poškodeniu spotrebiča.
- Pred použitím sa vždy presvedčte, že žiadna súčasť spotrebiča nie je poškodená. Nepoužívajte spotrebič, ak javí akékoľvek známky poškodenia.
- Keď máte mokré ruky, nemanipulujte so spotrebičom ani sa nedotýkajte prepínača.
- Do odšťavovača nikdy nekladajte:
 - tvrdé suroviny, ako je cukrová trstina;
 - sušené suroviny, ako sú sušené čierne korenie, kávové zrná a pod.;

- tvrdé kôstky alebo časti tvrdých kôstok z marhúľ, broskýň, čerešní, manga a pod;
- mrazené, varené alebo zavarené ovocie alebo zeleninu;
- kocky ľadu.
- Ak by sa do lisovacieho mechanizmu dostala tvrdá kôstka, mohlo by dôjsť k poškodeniu spotrebiča. Ovocie s tvrdými kôstkami vždy dôkladne vyčistite. Poškodenie spotrebiča môže spôsobiť aj malý zvyšok kôstky.
- Aby sa zamedzilo riziku vážneho úrazu alebo poškodenia spotrebiča, vyhnite sa kontaktu s pohyblivými časťami spotrebiča.
- Nepoužívajte odšŕavovač, ak je zátka výpustu šŕavy zatvorená. Mohlo by dôjsť k pretečeniu šŕavy z komory dovnútra odšŕavovača, čo by mohlo spôsobiť nevertné poškodenie motorovej jednotky.
- Počas prevádzky nezasúvajte žiadne predmety do výpustu dužiny alebo výpustu šŕavy. Prsty, ruky, vlasy, oblečenie a iné cudzie predmety udržiajte mimo vnútorného priestoru plniaceho tubusu. Na stlačenie surovín v plniacom tubuse používajte iba dodané zatlačadlo. Zatlačadlo zasúvajte iba do otvoru uprostred násypky. Na stlačenie surovín nikdy nepoužívajte prsty alebo pomôcky, ako sú vidlička, lyžica, nôž, vareška a pod.
- Ak dôjde k zablokovaniu surovín počas spracovania, vypnite spotrebič a stlačte tlačidlo spätného chodu, aby ste suroviny uvoľnili. Ak nedôjde k uvoľneniu surovín, vypnite spotrebič, odpojte ho od zdroja napájania, aby ste ho mohli rozobrať a odstrániť príčinu zablokovania.
- Na vypnutie spotrebiča slúži tlačidlo ON/OFF. Nikdy nevypínajte spotrebič vytiahnutím zástrčky prírodného kábla so sieťovej zásuvky. Hrozí poškodenie spotrebiča.
- Nezakrývajte výpusť dužiny počas prevádzky.
- Nepokúšajte sa rozoberať spotrebič, zatiaľ čo je v prevádzke.
- Dbajte na to, aby nedošlo k preplneniu komory na odšŕavovanie. Nechajte zátku výpustu na šŕavu otvorenú, keď je odšŕavovač v prevádzke. Šŕava z preplnenej komory by mohla pretečť do motorovej jednotky a poškodiť ju.
- Spotrebič nenechávajte v prevádzke naprázdno ani ho nepreťažujte vkladáním nadmerných dávok surovín naraz. Nesprávne používanie môže viesť k poškodeniu spotrebiča alebo nepriaznivo ovplyvniť jeho životnosť.
- Spotrebič je vybavený tepelnou poisťou, ktorá automaticky zastaví chod motora, ak dôjde k jeho prehriatiu. Ak taká situácia nastane, vypnite spotrebič, odpojte ho od sieťovej zásuvky a nechajte ho 10 – 15 minút vychladnúť. Ak bolo príčinou automatického zastavenia chodu motora preplnenie surovinami, pred ďalším použitím spotrebič demontujte podľa pokynov v kapitole DEMONTÁŽ ODŠŦRÁVOVAČA a vyčistite podľa kapitoly ČISTENIE A ÚDRŽBA.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, ak ho nebudete používať a ak ho nechávate bez dozoru, pred montážou, demontážou, premiestnením alebo čistením.
- Prívodný kábel odopájajte od sieťovej zásuvky ťahom za zástrčku. Neťahajte za prívodný kábel. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu prívodného kábla alebo sieťovej zásuvky.
- Zástrčku prívodného kábla nepripájajte a neodpájajte od sieťovej zásuvky mokrými rukami.
- Pred demontážou sa uistite, že je spotrebič vypnutý, odpojený od sieťovej zásuvky a že sa motorová jednotka úplne zastavila.
- Žiadna súčasť tohto spotrebiča nie je určená na použitie v mikrovlnnej alebo elektrickej rúre a pod.
- Aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neponárajte motorovú jednotku, prívodný kábel alebo zástrčku prívodného kábla do vody alebo akejkoľvek inej tekutiny ani tieto časti neumývajte pod tečúcou vodou. Motorovú jednotku, prívodný kábel a jeho zástrčku udržiavajte v suchu.
- Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy. Nepokúšajte sa rozoberať motorovú jednotku.
- Spotrebič nepoužívajte, ak nefunguje správne, ak došlo k ponoreniu motorovej jednotky do vody alebo ak javí akékoľvek známky poškodenia. Odovzdajte ho autorizovanému servisnému stredisku na kontrolu alebo opravu.
- Aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie, spotrebič nikdy neopravujte sami. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Zášahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.
- Spotrebič skladujte v suchom a čistom prostredí mimo dosahu detí a zvierat.

VYSVETLENIE SYMBOLOV UMIESTNENÝCH NA VÝROBKU ALEBO V SPRIEVODNEJ DOKUMENTÁCII



Výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného komunálneho odpadu.

- Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok značky SENCOR, a veríme, že s ním budete spokojní.
- Pred použitím spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Ak spotrebič odovzdávate inej osobe, zaistite, aby bol k nemu priložený tento návod na použitie.
- Spotrebič starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky jeho súčasti. Minimálne počas trvania zákonného práva z chýbného plnenia, prípadne záruky za akosť odporúčame uschovávať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

OPIS ODŠŤAVOVAČA A JEHO PRÍSLUŠENSTVA (Obr. A)

A1 Výpust dužiny	A10 Tlačidlo ON/OFF
A2 Uzáver	A11 Tlačidlo REVERSE
A3 Sitko	A12 Telo odšťavovača s motorovou jednotkou
A4 Lisovacia závitovka	A13 Zámka na uvoľnenie komory
A5 Zatláčadlo	A14 Nádobu na dužinu
A6 Násypka	A15 Nádobu na šťavu so zabudovaným sitkom
A7 Plniaci tubus	A16 Čistiaca kefka
A8 Komora na odšťavovanie	
A9 Výpust šťavy s anti-drop zátkou	

ÚČEL POUŽITIA

- Horizontálny závitokový odšťavovač Sencor SSJ 0900BK slúži na spracovanie a odšťavovanie rôznych druhov ovocia a zeleniny.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred prvým použitím vyberte spotrebič a jeho príslušenstvo z obalového materiálu a odstráňte všetky propagačné štítky či etikety. Skontrolujte, či spotrebič ani žiadna jeho súčasť nie sú poškodené.
- Rozoberte odšťavovač podľa pokynov v časti **DEMONTÁŽ ODŠŤAVOVAČA** a umyte výpust dužiny, skrutkovací uzáver, sitko, lisovaciu závitovku, zatláčadlo, násypku, komoru na odšťavovanie a obe nádoby v teplej vode s trochu kuchynského prostriedku na umývanie riadu. Opláchnite čistou vodou a utrite dosucha.
- Telo odšťavovača utrite čistou, mierne navlhčenou handričkou a potom ho riadne utrite dosucha.
- Zostavte odšťavovač podľa pokynov v časti **ZOSTAVENIE ODŠŤAVOVAČA**.



Upozornenie:

Pri umývaní nepoužívajte príliš horúcu vodu. Žiadna súčasť tohto spotrebiča nie je vhodná na umývanie v umývačke riadu.



Varovanie:

Aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neponárajte telo odšťavovača, prírodný kábel alebo zástrčku prírodného kábla do vody alebo akejkoľvek inej tekutiny ani tieto časti neumývajte pod tečúcou vodou.

ZOSTAVENIE ODŠŤAVOVAČA



Varovanie:

Pred zostavením sa vždy uistite, že je odšťavovač vypnutý a odpojený od zdroja napájania.

Skontrolujte, či sú všetky časti odšťavovača čisté a suché.

1. Telo odšťavovača postavte na suchý, čistý, rovný a stabilný povrch.
 2. Priložte komoru na odšťavovanie k miestu uchytenia v tele odšťavovača tak, aby výstupky na komore zapadli do otvorov v mieste uchytenia. Na komore (za plniacim tubusom) sa nachádza značka ►, tá musí byť zarovnaná so symbolom v mieste uchytenia – pozrite obrázok **B1**.
 3. Vložte komoru do tela odšťavovača a otočte komorou proti smeru hodinových ručičiek, až bude plniaci tubus smerovať hore a značka ► bude zarovnaná so symbolom . Správne zaistenie komory je signalizované cvaknutím.
 4. Vložte lisovaciu závitovku do komory – pozrite obrázok **B2**, až učítite odpor.
 5. Vložte sitko komory – pozrite obrázok **B3**. Uistite sa, že je správne zaistené.
 6. Nasadte uzáver na okraj komory tak, aby výstupky na uzávere zapadli do výrezov v okrají komory – pozrite obrázok **B4**. Otočte uzáverom proti smeru hodinových ručičiek (v smere šípky k symbolu zatvorenej zámky), až učítite odpor.
 7. Nasadte výpust dužiny tak, aby výstupky na uzávere zapadli do výrezov vnútri výpustu. Otočte výpustom proti smeru hodinových ručičiek – pozrite obrázok **B5**, až učítite odpor.
 8. Na plniaci tubus nasadte násypku – pozrite obrázok **B6**.
 9. Pod výpust šťavy vložte nádobu na šťavu – pozrite obrázok **B7**.
 10. Nádobu na dužinu postavte pod výpust dužiny a do otvoru v násypke vložte zatláčadlo – pozrite obrázok **B8**.
- Teraz je odšťavovač pripravený na použitie.

POUŽITIE ODŠŤAVOVAČA

- Skontrolujte, či je odšťavovač správne zostavený, nádoba na dužinu a nádoba na šťavu sú na svojom mieste.
- Zástrčku prírodného kábla zapojte do sieťovej zásuvky. Zaznie pipnutie.
- Nakrájané ovocie alebo zeleninu položte na násypku.
- Zapnite odšťavovač tlačidlom **ON/OFF**. Odšťavovač sa spustí.
- Kúsky ovocia alebo zeleniny vkladajte postupne do plniaceho otvoru a pomocou zatláčadla ich tlačte rovnomernou silou tubusom na závitokový hriadeľ. Odporúčame ovocie a zeleninu spracovávať v menších dávkach, aby nedošlo k zablokovaniu mechanizmu alebo zastaveniu lisovacej závitovky.
- Otvorte výpust šťavy, aby mohla šťava voľne otekať.
- Podľa typu spracovávaného ovocia alebo zeleniny otočte výpustom dužiny (**A1**) v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek. Pri spracovaní mäkkšieho, na dužinu bohatšieho ovocia alebo zeleniny (napr. banány) otočte výpust k pri spracovaní tvrdšieho, na vlákninu bohatého ovocia alebo zeleniny (napr. jablko alebo mrkva) otočte výpust k . Odporúčané nastavenie pre väčšinu druhov ovocia alebo zeleniny je približne uprostred.
- Pri spracovaní mäkkého ovocia alebo zeleniny s vysokým obsahom šťavy (napr. paradajky, nektárinky, hrozno a pod.) nie je nutné inštalovať výpust dužiny.
- Dužina sa priebežne odvádza do nádoby umiestnenej pod výpustom dužiny. Počas prevádzky nezakrývajte výpust dužiny žiadnymi predmetmi.
- Šťava priebežne vteká do nádoby umiestnenej pod výpustom šťavy. Ak dôjde k naplneniu nádoby na šťavu, vypnite odšťavovač tlačidlom

ON/OFF, zavrite výpust šťavy pomocou zátky a nádobu odstráňte. Šťavu prelejte do inej nádoby. Nádobu na šťavu vráťte späť pod výpust, otvorte výpust a spustite odšťavovač tlačidlom **ON/OFF**.



Varovanie:

Nepoužívajte odšťavovač, ak je zátku výpustu šťavy zatvorená. Mohlo by dôjsť k pretečeniu šťavy z komory dovnútra odšťavovača, čo by mohlo spôsobiť nevratné poškodenie motorovej jednotky.

- Ak dôjde k zablokovaniu surovín vnútri lisovacieho mechanizmu, stlačte tlačidlo **ON/OFF**, aby ste odšťavovač vyplli. Potom stlačte a držte tlačidlo **REVERSE**, motor spustí spätný chod, aby došlo k uvoľneniu suroviny. Hneď ako tlačidlo **REVERSE** uvoľníte, spätný chod sa zastaví. Keď sú suroviny uvoľnené, môžete pokračovať ďalej v spracovaní.
- Ak nedôjde k uvoľneniu surovín týmto spôsobom, odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky, odšťavovač rozoberte, aby ste mohli odstrániť zablokované suroviny. Potom ho zložte, aby ste mohli pokračovať v spracovaní. Pri rozobraní postupujte podľa pokynov v časti **DEMONTÁŽ ODŠŤAVOVAČA**.



Upozornenie:

Maximálny čas nepretržitej prevádzky odšťavovača je 20 minút. Po tomto čase sa odšťavovač automaticky vypne, ak ho nevypnete sami. Nechajte ho 20-30 minút vychladnúť pred ďalším použitím.

- Niektoré suroviny môžu spôsobovať rýchlejšie zanášanie síta. V takom prípade je potrebné rozdeliť suroviny do niekoľkých dávok a medzi jednotlivými dávkami odnimateľné časti vyčistiť podľa pokynov v kapitole **ČISTENIE A ÚDRŽBA**. Pred demontážou a opätovným zostavením musí byť spotrebič vypnutý a odpojený od sieťovej zásuvky. Skôr ako spotrebič opäť zostavíte, odnimateľné časti riadne osušte.
- Po ukončení používania vypnite odšťavovač tlačidlom **ON/OFF** a zástrčku prívodného kábla odpojte od sieťovej zásuvky. Keď prestane vytekať šťava z výpustu, uzavrite ju zátkou.
- Po každom použití rozoberte odšťavovač podľa pokynov v časti **DEMONTÁŽ ODŠŤAVOVAČA** a vyčistite ho podľa pokynov uvedených v kapitole **ČISTENIE A ÚDRŽBA**. Odšťavovač čistite vždy hneď po použití. Nenechávajte v ňom zaschnutý zvyšky potravín. Zaschnuté zvyšky môžu sťažiť nielen demontáž odnimateľných častí, ale aj ich následné čistenie. Zaschnuté zvyšky, ktoré sa nepodarí odstrániť, môžu negatívne ovplyvniť efektivitu odšťavovania pri ďalšom používaní odšťavovača.

VÝBER SUROVÍN

- Kvalita, chuť a množstvo vy lisovanej šťavy závisí od použitých surovín. Na odšťavovanie vyberajte kvalitné, čerstvé a zrelé suroviny. Niektoré suroviny obsahujú väčšie množstvo šťavy a menší podiel dužiny. Pri iných surovinách je tomu naopak. Prezreté alebo dlhšie skladované suroviny nie sú príliš vhodné na odšťavovanie. Nielenže z nich získate menšie množstvo šťavy s nižšou výživovou hodnotou, ale bude nutné aj častejšie čistiť sito.
- S výberom surovín, ktoré je možné odšťavovať vo závitovkovom odšťavovači, vám pomôže nižšie uvedená tabuľka.

Suroviny	Pokyny na výber
Citrusové plody	Odšťavovať je možné väčšinu citrusových plodov, ako sú pomaranče, grapefruity, mandarínky, limetky, citróny a pod.
Exotické ovocie	Z tropického ovocia je najvhodnejší ananás. V menšej miere je možné odšťavovať kivi, mango a papaju. Nevhodný je banán, avokádo, figy a pod.
Malvice	Na odšťavenie sú vhodné jablká aj hrušky.
Kôstkovice	Samostatne je možné odšťavovať čerešne. Broskyne, slivky, nektárinky alebo marhule je vhodné odšťavovať spolu s iným tvrdším ovocím alebo zeleninou. Samostatne sa budú odšťavovať horšie, pretože sú príliš mäkké a môže dochádzať k častému upchávaniu síta. Šťava vy lisovaná samostatne z týchto plodov bude mať hustú, kašovitú konzistenciu.
Bobuloviny	Ríbezle, egreš, maliny, čučoriedky, černice, rakytník, jahody a hrozno je vhodné odšťavovať spolu s iným tvrdším ovocím alebo zeleninou. Ak ich budete odšťavovať samostatne alebo vo väčšom množstve, môže dochádzať k častejšiemu upchávaniu síta.
Plodová zelenina	Z plodovej zeleniny sú vhodné paprika, uhorka, paradajka a melón.



Poznámka:

Niektoré druhy ovocia a zeleniny môžu spôsobovať zažívacie ťažkosti, ako napríklad nadúvanie, alebo vyvolávať alergické reakcie.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zdravotného hľadiska výberu surovín, poraďte sa s odborníkom.

SUROVINY, KTORÉ DO ODŠŤAVOVAČA NEPATRIA

- Do odšťavovača nikdy nevkladajte:
 - tvrdé suroviny, ako je cukrová trstina a pod.;
 - sušené suroviny, ako sú sušené čierne korenie, kávové zrná, obilné zrná a pod.;
 - tvrdé kôstky z marhúľ, broskýň, čerešní, manga a pod.;
 - mrazené, varené, zavarené alebo iným spôsobom upravené ovocie alebo zeleninu;
 - kocky ľadu.

PRÍPRAVA SUROVÍN NA ODŠŤAVOVANIE

- Z hygienických dôvodov očistite a dôkladne umyte pod pitnou tečúcou vodou všetko ovocie a zeleninu. Dbajte na to, aby sa pri umývaní odstránili všetky zvyšky zeminy, piesku či iných nečistôt. Zvyšky zeminy, piesku alebo iných nečistôt by mohli okrem iného poškodiť spotrebič.
- Z citrusových plodov a ovocia s nejedlou alebo príliš tvrdou šupkou, ako je ananás, mango a pod., odstráňte šupku. Z ananásu odstráňte aj stredovú časť. Stred ananásu je príliš tuhý a nie je vhodný na odšťavovanie.
- Ovocie s tvrdými kôstkami, ako sú napr. marhule, broskyne, nektárinky, čerešne a pod., dôkladne vykôstujte. Odstráňte všetky zvyšky kôstok, aby nedošlo k poškodeniu odšťavovača.
- Ovocie, ako sú jablká, hrušky atď., zbavte jadrovníkov a stopiek.
- Bobuloviny zbavte všetkých stopiek a lístkov.

DEMONTÁŽ ODŠŤAVOVAČA

- Pred demontážou vypnite spotrebič (odšťavovač) tlačidlom **ON/OFF** a zástrčku prívodného kábla odpojte od sieťovej zásuvky. Vyčkejte, až sa všetky pohyblivé časti úplne zastavia.
- Opatrne premiestnite odšťavovač k miestu, kde ho budete rozoberať, napr. k drezu.



Varovanie:

Nerobte spotrebič, keď je odšŕavovač pripojený k sieťovej zásuvke.

1. Z plniaceho tubusu odoberte zatlačadlo a násytku.
2. Uzavrite výpust šľavy.
3. Jednou rukou uchopte komoru na odšŕavovanie a druhou rukou stlačte zámkú (A13) na uvoľnenie komory. Otočte komorou v smere hodinových ručičiek, až bude značka ► zarovnaná so symbolom . Potom opatrne vytiahnite komoru na odšŕavovanie z tela odšŕavovača.
4. Vyskrutkujte výpust a uzáver. Vyberte sitko a lisovaciu závitovku.

- Všetky odnímateľné časti vyčistite podľa pokynov v kapitole **ČISTENIE A ÚDRŽBA**.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred akýmkoľvek čistením musí byť odšŕavovač vypnutý a odpojený od sieťovej zásuvky. Najprv demontujte odnímateľné časti z motorovej jednotky. Postupujte podľa pokynov uvedených v kapitole **DEMONTÁŽ ODŠŦRÁVOVAČA**.
- Spotrebič čistite hneď po použití. Nenechávajte v ňom zaschnutý zvyšky potravín. Zaschnuté zvyšky potravín sa odstraňujú ťažšie. Zaschnuté zvyšky, ktoré sa nepodarí odstrániť, môžu negatívne ovplyvniť efektívnosť odšŕavovania pri ďalšom používaní odšŕavovača.



Varovanie:

Aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neponárajte motorovú jednotku, prívodný kábel ani zástrčku prívodného kábla do vody alebo akejkoľvek inej tekutiny ani tieto časti neumývajte pod tečúcou vodou.



Upozornenie:

Na čistenie akýchkoľvek častí spotrebiča nepoužívajte čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod., ktoré by mohli poškodiť povrch spotrebiča. Žiadna súčasť tohto spotrebiča nie je určená na umývanie v umývačke riadu.

ČISTENIE PRÍSLUŠENSTVA

- Všetky odnímateľné časti, t. j. výpust dužiny, skrutkovací uzáver, sitko, lisovaciu závitovku, zatlačadlo, násytku, komoru na odšŕavovanie a obe nádoby umyte v teplej vode s trochu kuchynského prostriedku na umývanie riadu. Opláchnite čistou vodou a utrite dosucha.
- Zvýšenú pozornosť venujte čisteniu ťažšie dostupných častí, ako sú výpust dužiny, výpust šľavy a vnútorný priestor odšŕavovacej komory.
- Na vyčistenie sita použite priložený kefkou.
- Dbajte na to, aby sa odstránili všetky nečistoty. Všetko potom dôkladne umyte pod čistou tečúcou vodou, aby sa odstránili všetky zvyšky umývacieho prípravku, a utrite dosucha kuchynskou utierkou.
- Vplyvom používania sa môžu na odnímateľných súčiastkach vytvárať povrchové usadeniny. Preto je vhodné raz za čas ponoriť sitko a odšŕavovaciu komoru na pol hodiny do roztoku vody a kyseliny citrónovej. Odporúčané dávkovanie kyseliny citrónovej sú 2 polievkové lyžice na 1 liter vody. Tým sa odstráni väčšina povrchových usadenín. Po vybratí z roztoku dôkladne opláchnite sito aj odšŕavovaciu komoru pod čistou tečúcou vodou. Všetko potom riadne osušte.

ČISTENIE MOTOROVEJ JEDNOTKY

- Na odstránenie nečistôt z motorovej jednotky použite mierne navlhčenú handričku. Vyčistený povrch utrite dosucha mäkkou handričkou.

SKLADOVANIE

- Pred uskladnením odšŕavovač a jeho príslušenstvo riadne vyčistite a osušte. Postupujte podľa pokynov uvedených v kapitole **ČISTENIE A ÚDRŽBA**.
- Odšŕavovač a jeho príslušenstvo uchovávajte na čistom, suchom mieste mimo dosahu detí a zvierat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napätia	220 – 240 V~
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	150 W
Hlučnosť	70 dB(A)
Kapacita nádoby na šľavu	550 ml
Kapacita nádoby na dužinu	700 ml
Prevádzkový cyklus	20 min
Čas chladnutia	20-30 min

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 70 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Hodnoty uvedené podľa nariadenia Komisie EÚ 2023/826

Vypnutý stav	
Spotreba energie v režime vypnutia	0,4 W
Čas, po ktorom zariadenie automaticky dosiahne vypnutý stav	< 20 min
Pohotovostný režim	
Spotreba energie v pohotovostnom režime	–
Čas, po ktorom zariadenie automaticky dosiahne pohotovostný režim	–
Pohotovostný režim pri pripojení na sieť (Wi-Fi)	
Spotreba energie v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť	–
Čas, po ktorom zariadenie automaticky dosiahne pohotovostný režim pri pripojení na sieť	–

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Použitie elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. S cieľom zaisťovať správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určených zberných miestach. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Ak chcete tento výrobok zlikvidovať inde, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

