

NAGA 60 Plus

Soundbar s bezdrôtovým subwooferom

Návod na použitie

MAJORITY


Čo je v balení?.....	3
Ovládacie prvky a funkcie	4
Inštalácia soundbaru na stenu.....	7
Pripojenie k elektrickej zásuvke.....	8
Ikony na displeji.....	9
Nastavenia zvuku.....	10
Návod na použitie	11
USB vstup.....	11
ARC vstup.....	12
Optický vstup	13
Vstup AUX.....	14
Bluetooth.....	15
Riešenie problémov	16
Podpora	17
Špecifikácie produktu.....	18
Záruka.....	18
Regulačné informácie.....	19
Bezpečnostné informácie.....	20
Vyhlásenie o zhode EÚ	22

3 year
Warranty

Register your product online for a FREE 3 year
extended warranty at: www.majority.co.uk

Čo obsahuje baleniebox


- | | | | |
|----|-------------------------------|----|------------------------|
| A. | Soundbar NAGA 60 Plus | G. | Držiak na stenu x 2 |
| B. | Bezdrôtový subwoofer | H. | 2 batérie AAA |
| C. | Dialkové ovládanie | I. | Stručná príručka |
| D. | Kábel ARC | J. | Používateľská príručka |
| E. | 3,5 mm stereo audio kábel RCA | K. | 4 x skrutky |
| F. | Napájací adaptér | L. | |

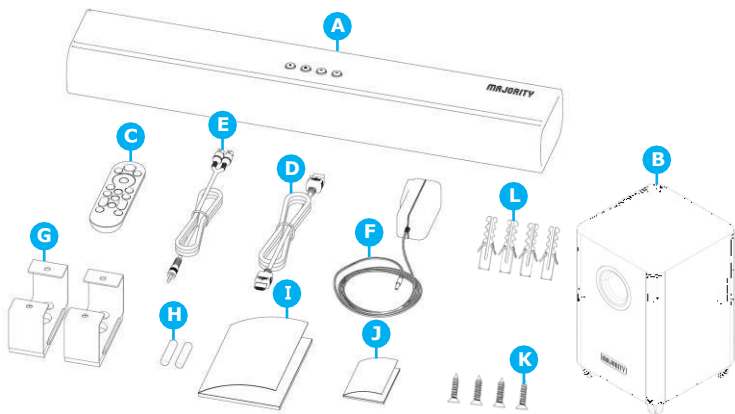

Poznámka: Dialkové ovládanie (B) vyžaduje 2 batérie typu AAA (sú súčasťou balenia). Odporúčame používať alkalické alebo vysokovýkonné batérie, aby bola zaručená dlhšia doba prehrávania.

Ovládacie prvky a funkcie

Pohľad z prednej, hornej a zadnej strany

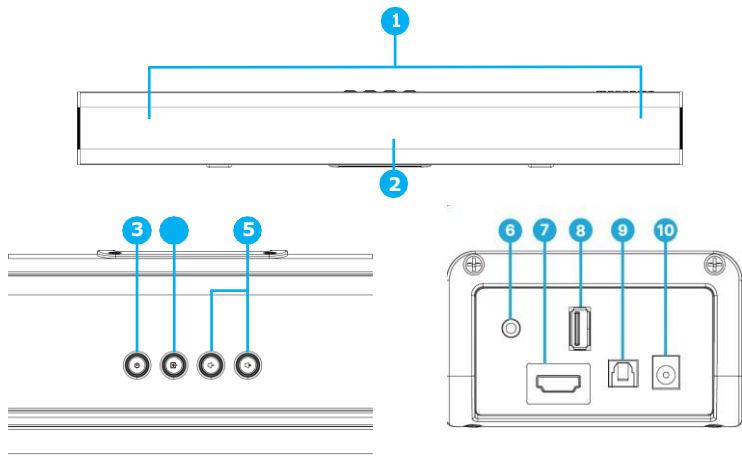


1. Ľavý G Pravý reproduktor
2. 4-miestny LED displej G
Diaľkový senzor
3. Zapnutie/vypnutie
4. Stlačením tlačidla INPUT
prepínate medzi režimami BT,
OPTICAL, AUX, USB alebo ARC.
Stlačením a podržaním tlačidla
po dobu 2 sekúnd odpojíte
aktuálne zariadenie Bluetooth a
vyhľadáte iné zariadenia
Bluetooth.
5. Nastavte hlasnosť nahor alebo

nadol.

6. 3,5 mm vstupný port AUX
7. ARC vstupný port
8. USB port pre prehrávanie
9. OPTICAL vstupný port
10. Zásuvka DC 24 V

Zadný pohľad na subwoofer

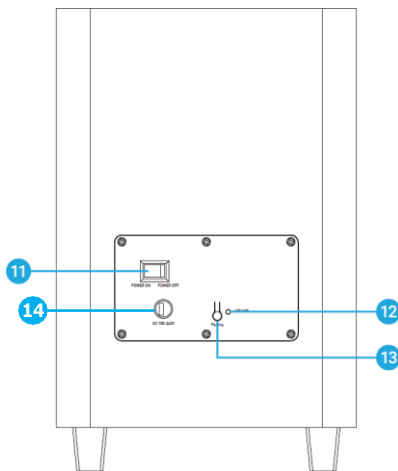


- 11. Vypínač
- 12. LED indikátor pre bezdrôtové párovanie.
- 13. Tlačidlo bezdrôtového párovania
- 14. Napájací adaptér subwoofera

Automatické párovanie subwoofera

Soundbar Naga 60 Plus sa automaticky spája s subwooferom, akonáhle sú obe zariadenia zapnuté. LED indikátor párovania na zadnej strane subwoofera bude blikáť počas hľadania pripojenia a po úspešnom pripojení zostane svietiť.

Dôležité: Tlačidlo Pair Reset na zadnej strane subwoofera (**Ref.13**) stlačte **len** v prípade, ak potrebujete spárovať iný subwoofer. Ak toto tlačidlo stlačíte omylom, soundbar sa po približne **90 sekundách** automaticky opäť pripojí k existujúcemu subwooferu pomocou vstavanej funkcie resetovania.

Tlačidlo na diaľkovom ovládači

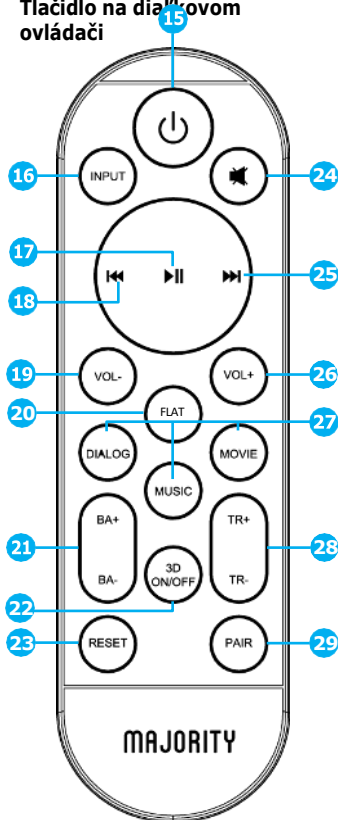

15. Zapnutie/vypnutie.
16. VSTUP: Stlačte pre prepnutie medzi režimami.
17. Prehrávanie/Pauza: V režime Bluetooth/USB

Stlačte pre pozastavenie/prehrávanie médií.

18. Späť: Použite v režimoch Bluetooth a USB na preskočenie na predchádzajúcu skladbu.

19. Hlasitosť – Nastavte hlasitosť.

20. Flat: Obnovenie továrenských nastavení.

21. Bas +/-: Pre nastavenie v režime HUDBA, FILM alebo DIALÓG. Neplatí v režime VÝCHODZÍ.

22. 3D zapnuté/vypnuté – priestorový zvuk

predvoľba.

23. RESET: Obnoví predvolené nastavenia hlasitosti a režimu ekvalizéra.

24. MUTE: Stlačte pre stlmenie zvuku. Stlačte znovu pre zrušenie stlmenia zvuku.

25. Tlačidlo dopredu: Použite v režime Bluetooth/USB na preskočenie na ďalšiu skladbu.

26. Hlasitosť +

27. Režimy médií: Vyberte režim Music (Hudba), Dialogue (Dialóg) alebo Movie EQ (Filmový ekvalizér).

28. Výšky +/-: Nastavte v režime HUDBA, FILM alebo DIALÓG. Neplatí v


Montáž soundbaru na stenu



Soundbar Majority NAGA 60 Plus môžete umiestniť na rovnú plochu alebo pripevniť na stenu pomocou držiakov a skrutiek, ktoré sú súčasťou balenia.

Táto časť obsahuje podrobné pokyny na prípravu soundbaru na montáž na stenu.

Vzdialenosť medzi 2 montážnymi otvormi na zadnom paneli soundbaru.

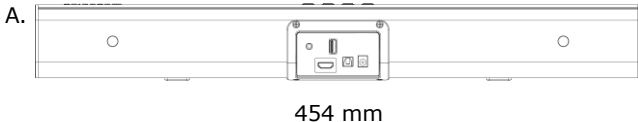


Označte a vyvrtajte štyri otvory vo vzdialenosti 454 mm od seba, pričom dbajte na to, aby boli vyrovnané a v rovine (schéma A).

Vložte štyri skrutky do dvoch držiakov na montáž na stenu a pripevnite ich k stene pomocou dodaných hmoždínok. (Schéma B).


B.

Držiaky na
montáž
na stenu

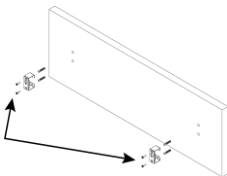

Umiestnite soundbar na držiaky na stenu (obrázok C).

C.

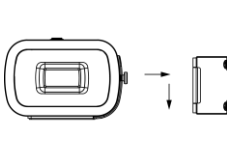

Pripojenie k elektrickej

POZNÁMKA: Pokyny v tejto používateľskej príručke sa vzťahujú na čísla tlačidiel na soundbare (označené ako „číslo“) alebo tlačidlá na diaľkovom ovládači (označené ako „číslo diaľkového ovládača“) v súlade s ilustráciami na stranách 4–7.

Pripojenie k elektrickej zásuvke


Uistite sa, že napätie napájania je v rozmedzí 100 V až 240 V. Akékoľvek iné napätie môže zariadenie poškodiť.

Úplne rozmotajte napájacie káble soundbaru aj subwoofera.

Zapojte napájací kábel soundbaru do jeho portu (**Ref.10**) a potom ho zapojte do elektrickej zásuvky.

Potom zapojte napájací kábel subwoofera priamo do elektrickej zásuvky.

Pred zapnutím sa uistite, že sú zástrčky soundbaru a subwoofera úplne a bezpečne zasunuté do zásuviek.

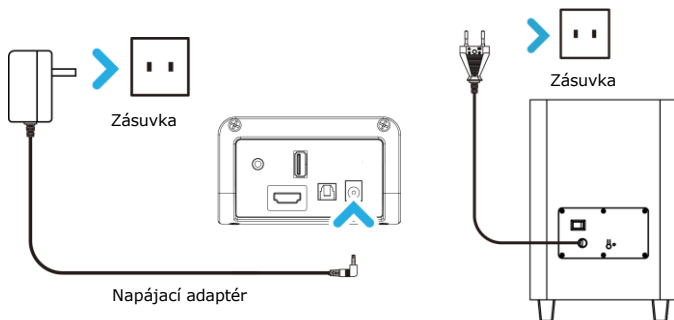

Pred pripojením soundbaru a subwoofera do elektrickej zásuvky sa uistite, že sú všetky audio káble správne pripojené. Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, odpojte napájací kábel zo zásuvky.



Zobrazenie ikony

Vstup	Použitie	Tlačidl o dial'kov ého ovláda nia	Displej
OPTICKÝ	Pripojte soundbar pomocou optického kábla (nie je súčasťou balenia) k optickému portu na televízore, počítači alebo podobnom zariadení.	„Vstup“	<i>OPT</i>
ARC	Pripojte soundbar pomocou kábla HDMI (ARC) k portu HDMI (ARC) na televízore.	„Vstup“	<i>ARC</i>
Bluetooth	Spárujte soundbar cez Bluetooth s televízorom, telefónom alebo iným podobným zariadením, aby ste mohli prehrávať zvuk cez soundbar NAGA 60 Plus Plus.	„Vstup“ alebo „Párovanie“	<i>bt</i>
USB	USB port pre prehrávanie – slúži na prehrávanie zvuku z USB flash disku (nie je súčasťou balenia).	„Vstup“	<i>USB</i>
AUX IN	Pripojte soundbar pomocou stereofónnym káblom s konektorom 3,5 mm k televízoru, počítaču alebo inému podobnému zariadeniu	„Vstup“	<i>AUX</i>




Nastavenia zvuku

Ekvalizér	Možnosti basov/výšok dB (decibelov) označuje úroveň zvuku.
MUSIC	Ručne zmeníte nastavenia BASOV a VÝŠOK (medzi 0 dB a -4 dB až ~ 4 dB).
DIALOG	Ručne zmeníte nastavenia basov a výšok (medzi 0 dB a -4 dB až ~ 4 dB).
FILM	Ručne zmeníte nastavenia basov a výšok (medzi 0 dB a -4 dB až ~ 4 dB).
FLAT	FLAT je predvolené nastavenie ekvalizéra. Funkcie BASS+, BASS-TRE+ a TRE- sú deaktivované.

*Poznámka: Tlačidlo efektu 3D priestorového zvuku (**Rem.22**) je preddefinované prednastavenie, ktoré nemožno použiť s inými ekvalizérmi. Pri použití 3D nemožno ručne meniť basy a výšky.*

Používanie portu USB na prehrávanie

1. Pripojte USB flash disk k USB portu (**Ref.8**) na soundbare.
2. Stlačte tlačidlo „INPUT“ (**Rem.16**) na diaľkovom ovládači, aby ste prepuli režim do režimu USB. Na LED displeji soundbaru sa zobrazí  sa zobrazí na LED displeji soundbaru.
3. Prehrávajte hudobné súbory z USB flash disku cez soundbar.

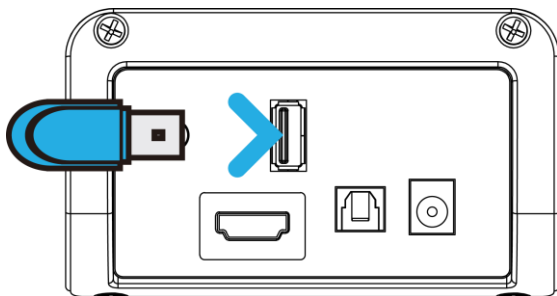

USB zariadenia

Poznámka:

- a. Maximálna veľkosť pamäte USB flash disku je 64 GB.
- b. USB flash disk musí byť pred použitím naformátovaný na FAT32.
- c. Podporovaný formát zvukových súborov je MP3.

Poznámka: Port USB nemožno použiť na pripojenie iných zariadení, pretože slúži iba na prehrávanie.

Použitie vstupu ARC

Pred pripojením vypnite soundbar aj televízor.

Pripojte soundbar k televízoru:


- Zapojte kábel ARC (súčasť balenia) do konektora ARC na zadnom paneli soundbaru (**Ref.7**).
- Druhý koniec kábla zapojte do výstupného portu ARC na televízore. Uistite sa, že používaný port je označený ako **ARC**. Zapnite televízor.

Zmeňte režim soundbaru na ARC:

- Stlačte tlačidlo „POWER“ na hornom paneli soundbaru alebo na diaľkovom ovládači. (Poznámka **15**) na zapnutie soundbaru.
- Opakovaním stlačenia tlačidla „INPUT“ na soundbare (**Ref.4**) alebo na diaľkovom ovládači (**Rem.16**), kým sa nezvolí režim ARC. Na LED displeji by sa malo zobraziť *Arc*

Nastavte zvukové nastavenia televízora:

- Uistite sa, že nastavenia zvuku televízora sú nastavené na zvukový výstup HDMI ARC a formát zvuku je nastavený na PCM. V nastaveniach televízora aktivujte HDMI-CEC.

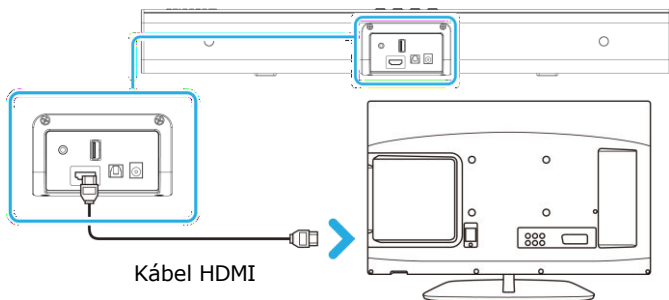

Zadný pohľad na zariadenie

Poznámka: Pre tento typ pripojenia odporúčame použiť **kábel HDMI ARC, ktorý je súčasťou balenia**. Ak zo soundbaru nepochodí **žiadny zvuk**, skontrolujte **nastavenia zvuku/audio televízora** a nastavte ich na **PCM**. Alternatívne vyskúšajte iný typ kábelového pripojenia, napríklad **optický kábel, kábel 3,5 mm na RCA alebo párovanie cez Bluetooth**.

Použitie optického vstupu

Pripojte Majority NAGA 60 Plus k zdroju zvuku/televízoru/počítaču s optickým audio výstupom pomocou digitálneho optického audio kábla (nie je súčasťou balenia).

Pripojenie soundbaru k televízoru, počítaču alebo zdroju zvuku:


- Zapojte jeden koniec digitálneho optického audio kábla do optického výstupu na televízore alebo audio zdroji a druhý koniec do optického vstupu na soundbare (**Ref. 9**).
- Stlačte tlačidlo „POWER“ na bočnom paneli (**Ref. 4**) alebo na diaľkovom ovládači (**Ref. 15**), aby ste zapli soundbar.

Zmeňte režim soundbaru na optický:

- Opakovaným stlačením tlačidla „INPUT“ na diaľkovom ovládači (**Ref.16**) prejdite do optického režimu alebo opakovaným stlačením tlačidla „INPUT“ (**Ref.4**) na soundbare vyberte „Optical Mode“ (Optický režim). Režim sa zobrazí ako „ *OPT* “.

Nastavte zvukové nastavenia na televízore alebo zdroji zvuku v počítači:

- Pomocou natívnych ovládacích prvkov na pripojenom zariadení sa uistite, že nastavenia zvuku sú nastavené na digitálny optický zvuk a formát digitálneho zvuku je nastavený na PCM.

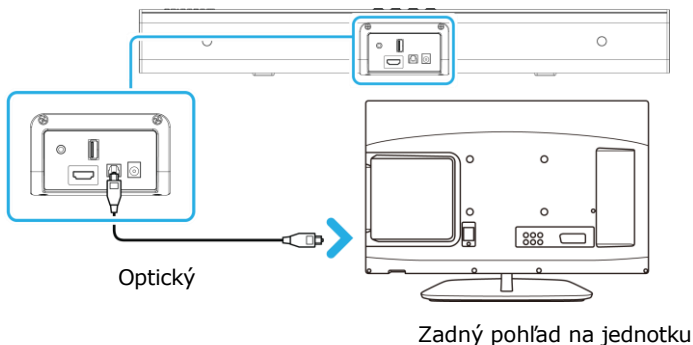

Použitie vstupu AUX

Pred použitím vypnite soundbar a zariadenie, ktoré chcete pripojiť.

Pripojenie k externým zariadeniam pomocou audio kábla 3,5 mm na 3,5 mm (nie je súčasťou balenia):

- Jeden koniec 3,5 mm audio kábla zapojte do vstupnej zásuvky AUX na zadnom paneli soundbaru (**Ref. 6**) a druhý koniec do audio výstupu/výstupu pre slúchadlá na externých zariadeniach, ako sú MP3 prehrávače, telefóny alebo iné audio zdroje atď.


Pripojenie k televízoru pomocou kábla 3,5 mm na RCA (súčasť balenia):

- Zapojte koniec 3,5 mm kábla do portu AUX na zadnom paneli soundbaru (**Ref. 6**) a zapojte ostatné dva farebné konce RCA do audio výstupného portu RCA na televízore.

Stlačte tlačidlo „POWER“ na paneli soundbaru alebo na diaľkovom ovládači, aby ste ho zapli. na zapnutie soundbaru.

Opakovane stlačte tlačidlo „INPUT“ na soundbare (**Ref. 4**) alebo na diaľkovom ovládači. (**Poznámka 16**) opakovane, kým sa nezvolí režim AUX In. Na LED displeji by sa malo zobrazit „AUX“.

Zapnite soundbar a televízor alebo externé zariadenie atď. a zvuk bude teraz počuteľný cez Majority NAGA 60 Plus.

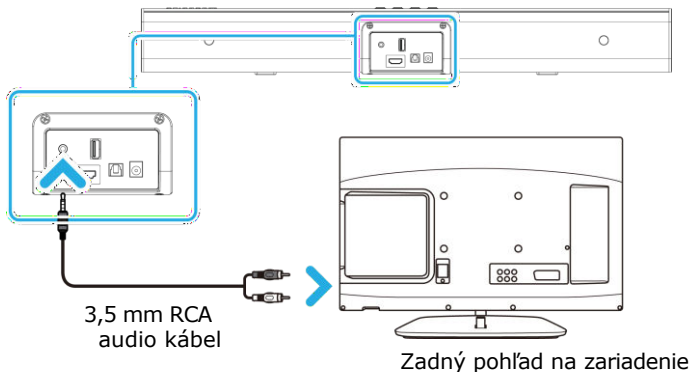

UPOZORNENIE: Ak pripojíte ktorýkoľvek z týchto káblov k televízoru a zo soundbaru nevychádza **žiadny zvuk**, skontrolujte **nastavenia zvuku na televízore** a nastavte ich na **PCM**. Skontrolujte, či je port RCA na televízore portom „RCA output“ (výstup RCA). Ak je to port „RCA input“ (vstup RCA), zvuk nebude fungovať. Alternatívne vyskúšajte iný typ káblového pripojenia, napríklad **optický kábel**, **kábel ARC** alebo párovanie Bluetooth.



Režim Bluetooth

Majority NAGA 60 Plus je možné spárovať cez Bluetooth so zariadením podporujúcim Bluetooth, napríklad so smart TV, počítačom, telefónom, tabletom alebo podobným zariadením, z ktorého chcete prehrávať zvuk cez soundbar.

Stlačte tlačidlo „POWER“ na soundbare (**Ref.3**) alebo na diaľkovom ovládači (**Rem.15**) na zapnutie zariadenia.

Aktivácia režimu Bluetooth

- Opakovaním stlačenia tlačidla „INPUT“ na diaľkovom ovládači (**pozri 14**) alebo opakovaním stlačenia tlačidla INPUT na soundbare (**pozri 4**) vyberte režim Bluetooth. Počas vyhľadávania zariadení, s ktorými sa má spárovať, bude na LCD displeji blikáť nápis „BT“.

Párovanie s Bluetooth zariadením

- Zapnite Bluetooth na vašom zariadení a začnite vyhľadávať soundbar. Keď budete vyzvaní na spárovanie so soundbarom, vyberte zo zoznamu zariadení položku „NAGA 60 Plus“.
- Ak je vyžadované heslo, zadajte „0000“. Ak v tejto fáze narazíte na problémy, pozrite si v používateľskej príručke vášho zariadenia pokyny na spárovanie a pripojenie s inými zariadeniami Bluetooth.

Úspešné pripojenie

- Po úspešnom spárovaní soundbar vydá pípnutie a „BT“ prestane blikáť. Po počiatočnom spárovaní zostane zariadenie spárované, kým ho používateľ ručne nerozparuje alebo sa zariadenie neobnoví.

Opätovné pripojenie alebo odpojenie zariadenia

- Ak sa zariadenie odpojí alebo zistíte, že sa nemôžete pripojiť, opakujte vyššie uvedené kroky.
- Ak chcete zrušiť párovanie soundbaru s párovaným zariadením, stlačte a podržte tlačidlo „PAIR“ na diaľkovom ovládači (**Rem.29**) stlačte a podržte tlačidlo „PAIR“ (Párovanie) po dobu 3 sekúnd.

POZNÁMKA: Majority NAGA 60 Plus nie je kompatibilný s Bluetooth slúchadlami.



Pozorovanie	Možná príčina/riešenie
Žiadne napájanie/funkcia	Skontrolujte, či je napájanie zapnuté v zásuvke. Skontrolujte, či je napájací adaptér správne pripojený k elektrickej zásuvke.
Žiaden zvuk	Skontrolujte, či nie je zariadenie nastavené na MUTE (stíšenie). Skontrolujte, či sú káble správne nainštalované. Ak sú káble správne nainštalované, skúste pripojiť televízor pomocou iného kábla. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté a nastavené na správny režim.
Žiaden zvuk v režime Bluetooth	Skontrolujte, či je vaše zariadenie Bluetooth spárované. Skontrolujte, či ste stlačili tlačidlo Tlačidlo „PAIR“ pred spárovaním. Skontrolujte, či nie je soundbar spárovaný s iným zariadením, zrušte párovanie a skúste to znova. Zvýšte hlasitosť soundbaru. Skontrolujte, či externé zariadenie vyžaduje heslo „0000“.
Porucha funkcie	Vypnite a odpojte zariadenie. Počkejte 2 minúty a znovu zapnite soundbar. Ak konkrétny režim spôsobuje problémy, vyskúšajte alternatívne pripojenie k televízoru, napríklad optické alebo Bluetooth.



**Pri pripojení a prepnutí do režimu
OPTICAL IN nie je počuť žiadny zvuk**

Skontrolujte a uistite sa, že nastavenia zvuku vstupného zdroja (napr. televízor, herná konzola, DVD prehrávač atď.) sú nastavené na PCM pri použití digitálneho pripojenia (napr. optické, HDMI alebo RCA).



Pri pripojení a prepnutí do režimu ARC nie je počuť žiadny zvuk.	Skontrolujte a uistite sa, že nastavenia zvuku vstupu (napr. televízor, herná konzola atď.) sú nastavené na režim ARC pri použití digitálneho pripojenia. Skontrolujte, či je kábel ARC správne pripojený k terminálu ARC. Skontrolujte dodaný kábel ARC a vyskúšajte Skúste iný kábel ARC. Ak nie, soundbar nie je schopný prehrávať vstupný signál. Zmeňte audio výstup televízora na iný digitálny vstup – PCM, a rovnako aj soundbar – OPTICAL
Problémy s funkciou diaľkového ovládania	Skontrolujte, či je potrebné vymeniť batérie, vyskúšajte nové. Skontrolujte, či nie sú v ceste prekážky blokujúce senzor diaľkového ovládania.

Potrebujete ďalšiu pomoc s vaším Majority Naga 60 Plus? Kontaktujte technickú podporu

Ak potrebujete ďalšiu pomoc s vaším produktom Majority, kontaktujte náš tím na webovej stránke Majority: www.majority.co.uk/support alebo nám pošlite e-mail na adresu techsupport@majority.co.uk



Špecifikácie produktu

Napájanie subwoofera Napájanie soundbaru	AC 100–240 V DC 24 V 1,7 A
Frekvenčná odozva	30 Hz–20 kHz
Verzia Bluetooth	5.0
Dosah Bluetooth	Až 10 metrov
Podporované audio formáty pre prehrávanie z USB	MP3
Rozmery soundbaru (D x V x Š) Rozmery subwoofera (D x V x Š)	610 x 77,7 x 117 mm 220 x 332,5 x 220 mm
Čistá hmotnosť produktu (soundbar s subwooferom)	5,86 kg

Záruka

Všetky produkty majú štandardnú 12-mesačnú záruku. Na potvrdenie záruky je potrebné všetky položky zaregistrovať do 30 dní od zakúpenia na stránke www.majority.co.uk. V ponuke na webovej stránke vyberte možnosť „Zaregistrovať produkt“. Máte tiež možnosť bezplatne predĺžiť záruku o ďalších 24 mesiacov.



POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a zistené, že spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Nie je však zaručené, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie prijímania rozhlasového alebo televízneho signálu, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame používateľovi, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie k zásuvke v obvode, ktorý je odlišný od obvodu, ku ktorému je pripojený prijímač.
Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného technika v oblasti rádia/televízie.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného technika v oblasti rádia/televízie.

Upozornenie: Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré neboli výslovne schválené stranou zodpovednou za súlad, môžu zrušiť oprávnenie používateľa na prevádzku zariadenia.

Vyhlasenie FCC o vystavení žiareniu

Zariadenie bolo vyhodnotené ako vyhovujúce všeobecným požiadavkám na vystavenie RF žiareniu.

Zariadenie sa môže používať bez obmedzenia v podmienkach vystavenia v pevných/mobilných (min. 20 cm) podmienkach.

Bezpečnostné a používateľské pokyny (všetky relevantné)

Všeobecné bezpečnostné informácie – prečítajte si a uchovajte: Pred použitím si prečítajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny; uchovajte ich pre budúce použitie. **Dodržiavajte pokyny:** Prísne dodržiavajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny. **Vystavenie vode:** Chráňte zariadenie pred vodou; nevystavujte ho pôsobeniu tekutín. **Vetranie:** Uistite sa, že vetracie otvory nie sú zakryté, aby nedošlo k prehriatiu. **Zdroje tepla:** Chráňte zariadenie pred zariadeniami vyžarujúcimi teplo. **Montáž na stenu – bezpečnosť inštalácie:** Dodržiavajte pokyny výrobcu a používajte iba schválené montážne sady. Nevrtajte do oblastí, kde sa nachádzajú káble, plynové alebo vodovodné potrubia. Používajte vhodné náradie a bezpečnostné vybavenie. **Pravidelná údržba:** Pravidelne kontrolujte opotrebenie alebo poškodenie, najmä u zariadení namontovaných na stenu. **Presun:** Pred presunom odpojte zariadenie od nástenného držáka. **Bezpečnosť detí:** Udržujte mimo dosahu detí a zabezpečte, aby boli ťažké predmety bezpečne upevnené. **Seizmické opatrenia:** V oblastiach náchylných na zemetrasenia používajte špeciálne držáky.

Elektrická bezpečnosť – napájanie: Používajte špecifikované napájanie; v prípade pochybností sa poraďte s elektrikárom. **Správa káblov:** Chráňte napájací kábel pred poškodením. **Odpojenie napájania:** Hlavná zástrčka musí byť prístupná; počas búrok alebo ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, odpojte zástrčku zo zásuvky. **Bezpečnosť batérie – nabíjanie:** Používajte nabíjačku od výrobcu; vyhnite sa extrémnym podmienkam. **Vystavenie teplu:** Chráňte batériu pred teplom, aby nedošlo k výbuchu alebo úniku. **Stav batérie:** Ak je batéria poškodená, prestaňte ju používať a správne ju zlikvidujte. **Výmena:** Používajte iba odporúčané batérie; nesprávne typy môžu spôsobiť nebezpečenstvo.

Externé batérie: Používajte iba špecifikované typy a dodržiavajte správnu polaritu. **Vyberanie batérií:** Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie. **Likvidácia:** Pri likvidácii batérií postupujte podľa miestnych predpisov; batérie nespálujte. **Bezpečnosť pripojenia – káblové pripojenie:** Pred pripojením alebo odpojením káblov vypnite zariadenie. **Párovanie Bluetooth:** Zabezpečte bezpečné pripojenie; zabráňte rušeniu inými zariadeniami. **Ovládanie hlasitosti:** Udržujte hlasitosť na primeranej úrovni, aby nedošlo k poškodeniu sluchu.

Bezpečnosť pripojenia a údajov – Bezdrôtová bezpečnosť: Prečítajte si zásady ochrany osobných údajov a zabezpečte svoju sieť. **Aktualizácie softvéru:** Aktualizujte softvér z dôvodu bezpečnosti a výkonu. **Bezpečnostné varovania pre deti – Používanie produktu:** Určené pre dospelých; uchovávajte mimo dosahu detí. **Upozornenie týkajúce sa batérií:** Batérie a výrobky obsahujúce batérie uchovávajte mimo dosahu detí. **Ovládanie hlasitosti:** Udržujte bezpečnú úroveň hlasitosti, aby ste chránili sluch detí. **Nebezpečenstvo požiaru – horľavé materiály:** Nevystavujte výrobok otvorenému ohňu. **Prehrievanie:** Zabráňte prehrievaniu a nebezpečenstvu požiaru tým, že výrobok nezakrývate. **Likvidácia a recyklácia – likvidácia výrobku:** Likvidujte v recyklačnom stredisku v súlade s miestnymi zákonmi. **Dodržiavanie environmentálnych noriem:** Dodržiavajte predpisy týkajúce sa likvidácie batérií a elektronického odpadu. **Údržba používateľom – čistenie:** Pred čistením odpojte zariadenie od napájania; používajte iba suchú handričku. **Servis:** Opravy smie vykonávať iba kvalifikovaný personál. **Ochrana údajov:** Pred vrátením alebo likvidáciou produktu vykonajte obnovenie továrenských nastavení. **Upozornenie:** Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok zranenie, smrť alebo poškodenie majetku. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním.



Upozornenia a

Vyhlasenie o zhode:

My, Izilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT, vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt:

Názov produktu: Naga 60 Plus – veľký bezdrôtový subwoofer

Model: 1000003065/1000003066/1000003067

Značka: Majority

Na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie, spĺňajú nasledujúce harmonizované normy alebo normatívne dokumenty (CE s Rohs 2.0);

EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (ES) č. 1275/2008, EN50564:2011, (ES) č. 801/2013.

V súlade s požiadavkami alebo ustanoveniami smerníc Rady týkajúcich sa: smernice EMC 2014/30/EÚ, smernice RED 2014/53/EÚ, smernice LVD 2014/35/EÚ, smernice (2011/65/EÚ) a jej zmien a doplnení 2015/863/EÚ (RoHS 2.0) Európskeho parlamentu, smernice ERP 2009/125/ES.

Všetky potrebné testy boli vykonané.

Kontaktná osoba: Eddie Latham | Zakladateľ

Podpisateľ: 

Dátum vydania: január 2024 **Miesto vydania:** Cambridge, Spojené kráľovstvo

Adresy dovozcov:

Spojené kráľovstvo: iZilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT

E-mail: techsupport@majority.co.uk

EÚ RP: AR Experts, PO Box 5047, 3620 AA Breukelen, Holandsko

E-mail: info@ar-experts.eu

USA: iZilla Ltd C/O A.N.Deringer Inc, 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220

E-mail techsupport@majority.co.uk



POZOR

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM
PRÚDOM



VAROVANIE

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM NEOTVÁRAJTE
NEODHÁŤAŤE



DÔLEŽITÉ: Pred použitím si pozorne prečítajte všetky pokyny a uchovajte ich pre budúce použitie.

MAJORITY

www.majority.co.uk



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



RoHS

