

*Rohnson®*

Návod na použitie

**SEKÁČIK POTRAVÍN 3 v 1**

**R-5122**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


**UPOZORNENIE**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie.
- Spotrebič je určený na spracovanie mäsa bez kostí, syra, ovocia a zeleniny, orechov, bylín a pod. Nie je určený na drvenie ľadu.
- Nespracovávajúte v spotrebiči príliš tvrdé potraviny a tuhé cestá.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Pred zapojením do el. siete sa uistite, že je spotrebič riadne zostavený.
- Nenechávajúte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nedotýkajte sa pohyblivých častí spotrebiča.
- Nezapínajte spotrebič s prázdnu nádobou.
- Nepreplňujte nádoby. Na optimálne kosenie by mali potraviny v nádobe úplne zakrývať spodné nože a dosahovať tesne pod horné nože.
- Neplňte sekáciu nádobu horúcimi potravinami.
- Nenechávajúte spotrebič nepretržite v prevádzke dlhšie ako je uvedené v pokynoch. Pred ďalším použitím nechajte spotrebič vychladnúť.
- Pokiaľ sa sekací nôž zasekne, vypnite spotrebič, odpojte ho z el. siete a pomocou špachtle odstráňte blokujúce potraviny.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najskôr vypnite a odpojte z el. siete.
- Pred otvorením veka nádoby počkajte, kým sa nože úplne nezastavia.
- Pred vyprázdnením nádoby najskôr vyberte sekací nôž.
- Neomotávajúte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny. Zabráňte priamemu styku spotrebiča a napájacieho kábla s vodou.
- Spotrebič používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- **Nože sú veľmi ostré. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s nimi. Nedotýkajte sa ostria.**

## POPIS SPOTREBIČA

1. Kryt
2. Motorová jednotka
3. Veko nádoby
4. Sekací nôž
5. Sekacia nádoba
6. Viečko s náustkom
7. Mixovacia fľaša 600 ml
8. Mixovacia fľaša 400 ml
9. Mixovacie nože
10. Nádoba na mletie
11. Mlecie nože

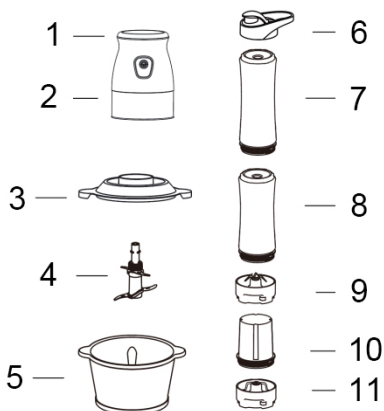


## PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Umývateľné časti spotrebiča, ktoré prídu do styku s potravinami, dôkladne umyte, viď kapitola "ČISTENIE A ÚDRŽBA".

## POUŽITIE SPOTREBIČA


### Kosenie

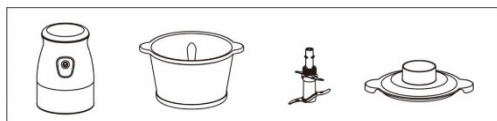


- Umiestnite sekaciu nádobu na rovný a stabilný povrch. Vždy používajte spotrebič s protišmykovou podložkou.
- Umiestnite sekacie nože na trň v strede sekacej nádoby a uistite sa, že sa môžu voľne otáčať. Sekacie nože sú rozdelené na časti, čo umožňuje využiť ľubovoľný počet nožov podľa druhu a množstva spracovávaných potravín.

**Upozornenie:** Sekacie nože sú veľmi ostré, dbajte na zvýšenú opatnosť pri manipulácii s nimi. Nedotýkajte sa ostria.



- Vložte potraviny do sekacej nádoby. Väčšie potraviny nakrájajte na menšie kúsky (s hrúbkou cca 1-2 cm a max. dĺžkou 5-10 cm). Pred spracovaním mäsa odstráňte šľachy a kosti. Aby boli potraviny rovnomerne nasekané, krájajte ich na približne rovnako veľké kúsky. Celkový objem nesmie neprekročiť maximálnu rysku. Max. množstvo na spracovanie mäsa je 300 g. Pri spracovaní zeleniny neplňte nádobu do viac ako  $\frac{3}{4}$  jej objemu.
- Nespracovávajte príliš tvrdé potraviny ako napr. sójové bôby, ryžu, mrazené mäso a pod.
- Na zamiešanie potravín použite plastovú špachtľu. Nemiešajte potraviny holými rukami.
- Na sekáciu nádobu umiestnite veko a zaistite ho otočením v smere hodinových ručičiek. Na veko nádoby nasadíte motorovú jednotku.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Spotrebič zapnete stlačením tlačidla na motorovej jednotke. Počas prevádzky pridržujte motorovú jednotku zhora dlaňou. Pre vypnutie spotrebiča tlačidlo uvoľníte.
- Nenechávajte spotrebič nepretržite v prevádzke dlhšie ako 30 sekúnd. Pred ďalším použitím nechajte spotrebič najskôr 2 minúty vychladnúť.
- Pokiaľ potraviny priľnú na stene nádoby, vypnite spotrebič a pomocou špachtle potraviny uvoľníte.
- Pokiaľ dochádza k otrasom motorovej jednotky, vypnite spotrebič a skontrolujte, či sú potraviny v nádobe rovnomerne rozmiestnené.
- Po skončení kosenia vyčakajte, kým sa nože úplne nezastavia, a odpojte spotrebič z el. siete. Odstráňte motorovú jednotku a veko nádoby, vyberte sekací nôž a potom vyprázdňte sekáciu nádobu.
- Spotrebič nechajte vychladnúť a vyčistite ho.

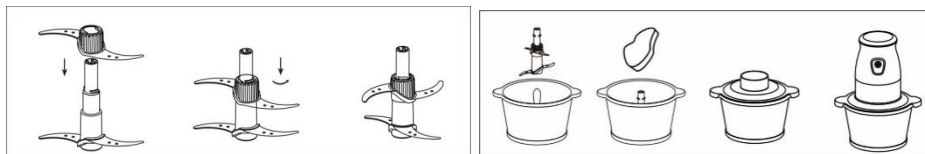

## Mixovanie

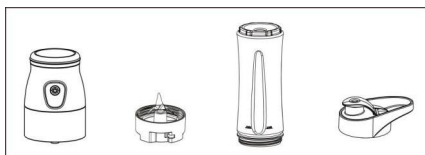


- Vložte potraviny do fľaše a pridajte tekutinu. Celkový objem nesmie neprekročiť maximálnu rysku.
- Na fľašu umiestnite nože a zaistite ich otočením v smere hodinových ručičiek.
- Umiestnite motorovú jednotku na rovný a stabilný povrch a odstráňte z nej horný kryt. Umiestnite do motorovej jednotky fľašu s nožmi a zaistite ju otočením v smere hodinových ručičiek.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Spotrebič zapnete stlačením tlačidla na motorovej jednotke. Pre vypnutie spotrebiča tlačidlo uvoľnite.
- Nenechávajte spotrebič nepretržite v prevádzke dlhšie ako 1 minútu. Pred ďalším použitím nechajte spotrebič najskôr 2 minúty vychladnúť.
- Po skončení mixovania vyčakajte, kým sa nože úplne nezastavia, a odpojte spotrebič z el. siete. Vyberte fľašu otočením z motorovej jednotky, odskrutkujte nože a potom fľašu vyprázdnite alebo ju uzavrite viečkom.

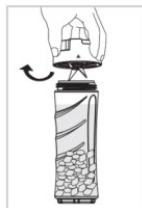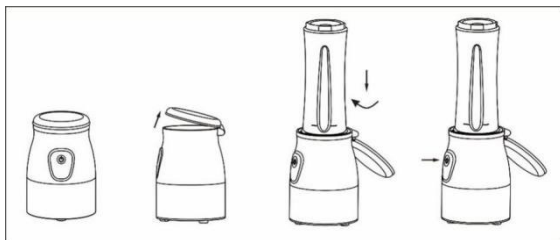


| Suroviny         | Min.  | Max.   | Voda max. | Celkový objem max. |
|------------------|-------|--------|-----------|--------------------|
| Nádoba<br>600 ml | 50 g  | 230 g  | 340 g     | 570 g              |
|                  | 60 ml | 260 ml | 340 ml    | 600 ml             |
| Nádoba<br>400 ml | 30 g  | 140 g  | 210 g     | 350 g              |
|                  | 40 ml | 160 ml | 240 ml    | 400 ml             |

## Mletie

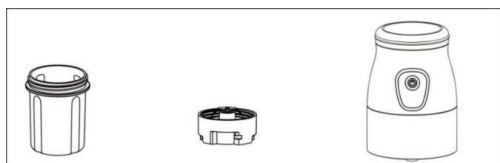

- Vložte potraviny do nádoby na mletie. Celkový objem nesmie neprekročiť maximálnu rysku.
- Na nádobu umiestnite mlecie nože (s 2 čepeľami) a zaistite ich otočením v smere hodinových ručičiek.
- Umiestnite motorovú jednotku na rovný a stabilný povrch a odstráňte z nej horný kryt. Umiestnite do motorovej jednotky nádobu s nožmi a zaistite ju otočením v smere hodinových ručičiek.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Spotrebič zapnete stlačením tlačidla na motorovej jednotke. Pre vypnutie spotrebiča tlačidlo uvoľnite.
- Nenechávajte spotrebič nepretržite v prevádzke dlhšie ako 1 minútu. Pred ďalším použitím nechajte spotrebič najskôr 1 minútu vychladnúť.
- Po skončení mletia vyčakajte, kým sa nože úplne nezastavia, a odpojte spotrebič z el. siete. Vyberte nádobu otočením z motorovej jednotky, odskrutkujte nože a potom nádobu vyprázdnite.

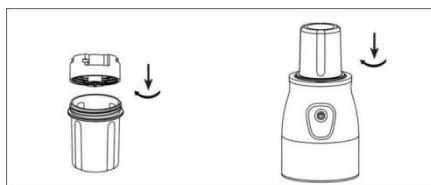

| Suroviny | Maximálne množstvo            |
|----------|-------------------------------|
| Fazuľa   | 40 g                          |
| Obilniny | 40 g                          |
| Mäso     | 40 g                          |
| Paprika  | Neprekračujte ½ objemu nádoby |
| Iné      | Neprekračujte ½ objemu nádoby |

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Spotrebič čistite ihneď po každom použití.
- Povrch motorovej jednotky utrite navlhčenou handričkou a osušte.
- Nádoby, veká a nože umyte v teplej vode s neutrálnym umývacím prostriedkom, opláchnite a osušte. Na odstránenie odolných zvyškov potravín môžete použiť jemnú kefu.
- Nože sú veľmi ostré, zaobchádzajte s nimi s maximálnou opatnosťou. Nedotýkajte sa ostria holými rukami.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte motorovú jednotku do vody či inej kvapaliny. Zabráňte vniknutiu vody dovnútra spotrebiča.
- Pokiaľ spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, uskladnite ho v pôvodnom obale na suchom a vetranom mieste.

# RIEŠENIE PROBLÉMOV

| Problém                               | Príčina                                           | Riešenie                                                                                                                            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spotrebič nie je možné zapnúť         | Fľaša nie je riadne upevnená v motorovej jednotke | Upevnite riadne fľašu v motorovej jednotke                                                                                          |
| Pri prvých použitíach je cítiť zápach | Bežný jav                                         | Ak problém aj naďalej pretrváva, kontaktujte autorizovaný servis                                                                    |
| Spotrebič náhle prestal pracovať      | Prehriaty motor                                   | Pred ďalším použitím nechajte spotrebič 20-30 minút vychladnúť                                                                      |
| Únik tekutín z nádoby                 | Nože na fľaši nie sú riadne utiahnuté             | Riadne upevnite nože na fľašu                                                                                                       |
|                                       | Fľaša je poškodená                                | Nepoužívajte poškodené príslušenstvo                                                                                                |
|                                       | Zle umiestnené tesnenie                           | Skontrolujte umiestnenie tesnenia                                                                                                   |
| Abnormálne vibrácie alebo hluk        | Nože na fľaši nie sú riadne utiahnuté             | Riadne upevnite nože na fľašu                                                                                                       |
|                                       | Príliš veľa surovín v nádobe                      | Vypnite spotrebič, odpojte ho z el. siete a odoberte suroviny                                                                       |
| Nože sa neotáčajú                     | Zablokované nože                                  | Vypnite spotrebič, odpojte ho z el. siete a pomocou špachtle odstráňte blokujúce potraviny, prípadne ich nakrájajte na menšie kúsky |

## TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Menovitý rozsah napätia | 220-240 V |
| Menovitý kmitočet       | 50-60 Hz  |
| Menovitý príkon         | 500 W     |

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

## POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

## LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.