

BXAP350E ČISTIČKA VZDUCHU

Vážený zákazník,

Ďakujeme vám za zakúpenie produktu od značky BLACK + DECKER.

Jeho technológia, jeho dizajn a tiež jeho funkčnosť skutočnosť, že prešla najprísnejšími štandardmi kvality, zaistí úplnú a trvalú spokojnosť.

-Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte pokyny uvedené v tejto brožúre s uschovajte pre budúcu potrebu.

-Toto zariadenie je možné použiť, ak sú to osoby so zdravotným postihnutím alebo deti, ale výhradne pod dohľadom dospelých osôb alebo v prípade dostali potrebné pokyny používať ho úplne bezpečne a pochopiť súvisiace riziká.

- Deti môžu vykonávať čistenie alebo údržbu spotrebiča iba pod dohľadom dospelou osobou.

-Toto zariadenie nie je hračka. Uistite sa, že deti sa nehrajú so zariadením.

- Ak je napájací kábel poškodený nechajte ho vymeniť výrobcom, asistenčnou službou, popredajným servisom alebo kvalifikovaným personálom a tým sa vyhnute nebezpečenstvu.

- Tento spotrebič je určený iba pre domáce použitie

-Vytiahnite zástrčku zo zásuvky čistením alebo údržbou.

- Toto zariadenie obsahuje UV-C žiarič.

-Nesprávne použitie zariadenia alebo poškodenie výrobkov môže spôsobiť únik nebezpečného žiarenia UV-C. Aj v malých dávkach žiarenia UV-C môže spôsobiť poškodenie očí a kože.

- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ je poškodený.

- Nikdy nevymieňajte žiarič UV-C.

- Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti skontrolujte napätie uvedené na typovom štítku napätie v sieti.

- Pripojte spotrebič k elektrickej zásuvke, ktorá musí mať aspoň 10 ampérov.

- Skontrolujte, či je zásuvka vhodná pre zástrčku zariadenia. Na zástrčke nevykonávajte žiadne úpravy. Nepoužívať adaptéry.

- Zariadenie musí byť umiestnené a používané na rovný a stabilný povrch.

- Nepoužívajte spotrebič, ak je napájací kábel alebo zástrčka bola poškodená.

- V prípade rozbitia časti vonkajšieho plášťa spotrebič okamžite odpojte zo zásuvky

- Nepoužívajte prístroj po páde, pokiaľ k nemu dôjde viditeľné poškodenie alebo prítomnosť netesností.

- Neťahajte za elektrický kábel.

- Neomotávejte napájací kábel okolo spotrebiča.

- Nedovoľte, aby sa kábel zachytil alebo skrútil.

- kontrolujte stav napájacieho kábla: Poškodené káble alebo skrútené zvyšuje riziko výbojov

- Nikdy sa nedotýkajte zástrčky mokrými rukami.

- Nikdy sa nedotýkajte pohyblivých častí zariadenia, ak je v prevádzke.

SERVIS - Výrobca ruší platnosť záruky a odmieta všetku zodpovednosť v prípade nevhodného použitia spotrebiča alebo nedodržiavania návodu na použitie.

POPIS

A Výstup vzduchu

B Senzor PM 2.5

C rukoväť

D Ovládací panel

E Vstup vzduchu

F Predná časť

1- Tlačidlo nočného režimu

2 - Ukazovateľ rýchlosti

3- Obrazovka kvality ovzdušia

4- Tlačidlo výmeny filtra


5- Tlačidlo rýchlosti

6- Tlačidlo zapnutia / vypnutia a časovača

7- Tlačidlo uzamknutia / UVC

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA POUŽITIE:

- Neumiestňujte zariadenie na miesta s prachom a/alebo s vlhkosťou alebo kde hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- Do prístroja nevkladajte žiadne predmety. Nezakrývajte spotrebič ani naň nič nekladte
- Neblokujte vývody vzduchu ani výstupnú mriežku.
- Zabráňte vniknutiu tekutín do spotrebiča.
- Nikdy sa nedotýkajte zástrčky mokrými rukami.
- Nepoužívajte spotrebič na vlhkých miestach.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti zdrojov tepla.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti predmetov alebo výrobkov, ktoré sú horľavé (záclony, spreje, rozpúšťadlá atď.)
- Nestriekajte horľavé produkty, ako sú insekticídy alebo osviežovače vzduchu okolo spotrebiča. Áno mohlo by to spôsobiť výbuch alebo požiar.
- Nepite nahromadenú vodu, ale používajte ju na dávkovanie nápoj pre zvieratá a rastliny. Nalejte vodu do odtoku.
- Tento spotrebič nenahrádza normálne vetranie, denné čistenie prachu alebo odsávanie dymu z kuchyne.
- Umiestnite zariadenie na stabilný povrch
- Dodržujte minimálnu vzdialenosť 150 cm okolo zadnej a bočnej strany zariadenia a 150 cm nad to isté.
- Pred každým použitím kábel úplne odviňte spotrebiče.
- Nepoužívajte prístroj, pokiaľ filter / filtre nie sú správne umiestnené.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ je vypínač alebo vypnutie nefunguje.
- Nehýbte zariadeniam počas používania.
- Na uchopenie alebo premiestnenie spotrebiča použite rukoväť.
- Nepoužívajte prístroj naklonený ani ho neotáčajte hore nohami.
- Neotáčajte zariadením hore nohami, pokiaľ beží alebo je pripojené k zásuvke.
- Predtým odpojte spotrebič od elektrickej siete vymeňte všetko príslušenstvo.
- Odpojte napájací kábel zo zásuvky, keď spotrebič nepoužívate a pred prevedením akékoľvek čistenie.

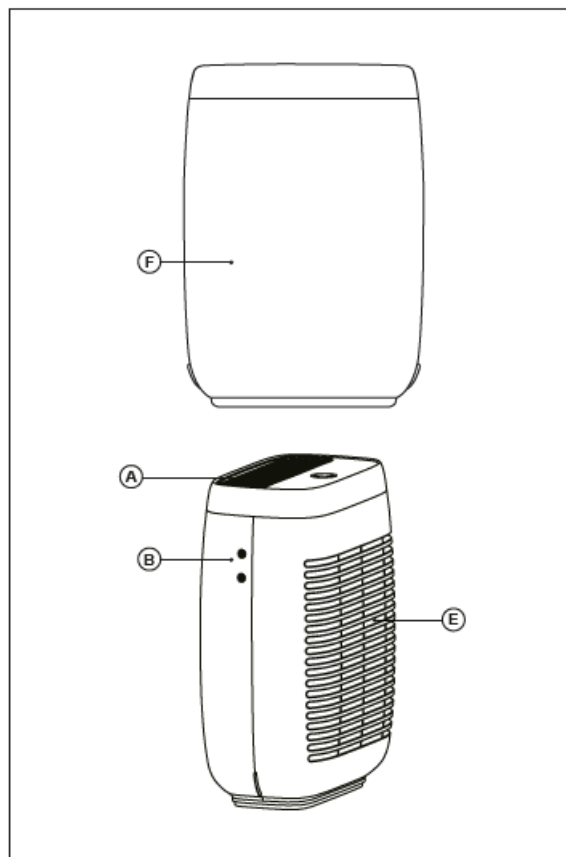

- Zariadenie skladujte mimo dosahu detí a ľudí s fyzickými, mentálnymi problémami alebo problémami s citlivosťou alebo s nedostatkom skúseností s jeho používaním.
- Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám.
- Nevystavujte spotrebič extrémnym teplotám alebo silný magnetizmus.
- Prístroj skladujte na suchom mieste, mimo dosahu prachu a slnečné svetlo.
- Uistite sa, že sú ventilačné mriežky spotrebiča nie sú blokovanie prachom, špinou alebo inými predmetmi.
- Udržujte zariadenie v dobrom stave. Overte to pohyblivé časti sú dobre upevnené a nezostávajú uviaznuté, že tam nie sú žiadne rozbité kúsky, ktoré môžu poškodiť dobro prevádzku spotrebiča.
- Používajte spotrebič, jeho príslušenstvo a náradie podľa týchto pokynov, s prihliadnutím na pracovné podmienky a práce, ktoré sa majú vykonať. Použitie spotrebiča na iné účely by mohli spôsobiť poškodenie.

INSTALACIA

- Uistite sa, že ste odstránili všetok obalový materiál zo zariadenia.
- Dodržujte zákonné ustanovenia týkajúce sa vzdialeností bezpečnosť
- Skontrolujte, či je spotrebič vo vodorovnej polohe.
- Pre správnu funkciu zariadenia vyžaduje primerané vetranie. Ponechajte priestor 150 cm medzi stenami alebo inými prekážkami a zariadením.
- Nezakrývajte ani nezakrývajte otvory prístroja.
- Zástrčka musí byť ľahko prístupná, aby ju bolo možné používať v prípade núdze odpojte.

SPÔSOB POUŽITIA

Pred prvým použitím


- Odstráňte zo zariadenia ochrannú fóliu.
- Uistite sa, že ste z produktu odstránili všetok materiál balenia.
- Ak chcete eliminovať zápach vychádzajúci zo spotrebiča, pri prvom použití, je odporúčané ho ponechať v prevádzke pri maximálnom výkone po dobu 2 hodín v dobre vetranej miestnosti.
- Pripravte spotrebič podľa požadovanej funkcie, ktorú chcete dosiahnuť.

MONTÁŽ VÝROBKU

- Zatiahnite za rukoväť zadného krytu a odoberte ju (OBR. 1)
- Vyberte filter z plastového obalu (obr. 2)
- Nainštalujte filter do spotrebiča (OBR. 3)
- Premiestnite zadný kryt a pripojte zariadenie k zdroju energie (OBR. 4)

POUŽITIE:

- Zariadenie je možné používať priamo pripojením do zásuvky.

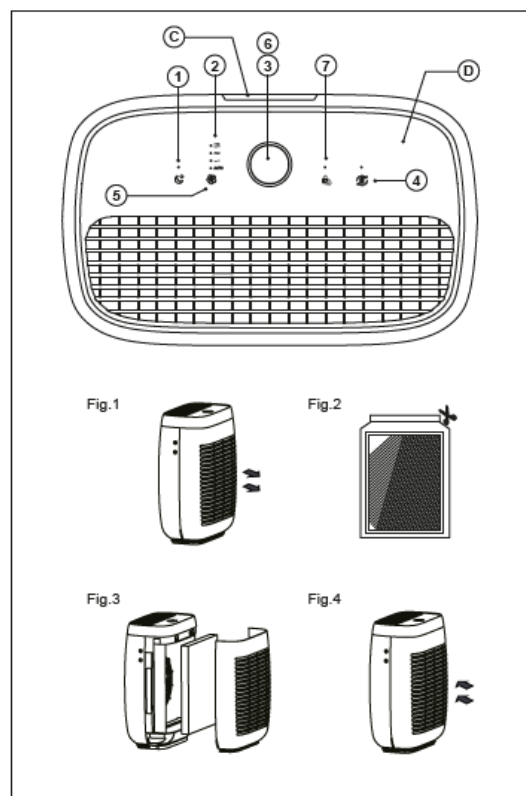

- Pred pripojením kábel úplne odviňte.
- Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené na základni / konektore.
- Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
- Orientujte zariadenie tak, aby nasmeroval prúd vzduchu do požadovaného smeru.
- Spustite spotrebič stlačením vypínača.
- Vyberte požadovanú funkciu.
- Vyberte požadovaný výkon.

Funkcia časovača:

- Môžete skontrolovať dobu chodu spotrebiča.
- Ak chcete aktivovať časovač, stlačte a podržte tlačidlo (6) po dobu 5 sekúnd.
- Čas sa zobrazí na obrazovke a bude sa meniť od 1h / 2h / 4h / 8h / 0 (zrušenie); požadovaný čas áno vyberiete, keď prestanete stlačiť.

REŽIM RÝCHLOSTI VENTILÁTORA

Cykly cez rýchlosti ventilátora.

AUTOMATICKÝ REŽIM

- V automatickom režime interný senzor zariadenia upravuje rýchlosť ventilátora podľa kvality vzduchu.
- Napríklad ak je zlá kvalita vzduchu, ventilátor automaticky nakonfiguruje vysokú rýchlosť.

TLAČIDLO NOC

- Stlačením tlačidla (1) režim aktivujete / deaktivujete noc. V nočnom režime ventilátor pracuje ticho pri najnižšej rýchlosti a ukazovatele áno vypnúť, okrem nočného režimu.
- Stlačením ľubovoľného tlačidla sa obrazovka znovu zapne po dobu 30 sekúnd. Pred uplynutím 30 sekúnd stlačte tlačidlom pozastavenia alebo ventilátora nočný režim a vyberte automatický režim.
- Po 30 sekundách bez stlačenia tlačidla, sa obrazovka vypne.

Uzamykanie tlačidlo / UVC

- Tlačidlo UVC je koordinované s tlačidlom blokovania pre deti.
- Stlačením tohto tlačidla zapnete / vypnete UVC. Pri pripájaní UVC sa kontrolky rozsvietia stav sa rozsvieti, inak zostanú vypnuté.
- Pre bezpečné použitie UV lúčov pri otváraní kryt filtra UVC LED sa automaticky vypne a zariadenie prestane fungovať.
- Zariadenie vždy používajte s umiestneným filtrom.
- Ak chcete aktivovať detský zámok, stlačte a podržte kláves po dobu 5 sekúnd: svetlo umiestnené v pravom dolnom rohu obrazovky sa rozsvieti.

VÝMENA FILTRA

- Keď indikátor výmeny filtra bliká červeno to znamená, že dosiahla životnosť filtra obdobia (približne 3 000 hodín).
- Dodržujte pokyny pre „zostavenie produktu“.
- Po inštalácii nového filtra stlačte a podržte tlačidlo tlačidlo na 5 sekúnd a zariadenie sa reštartuje.

Po dokončení používania zariadenia:

- Pomocou tlačidla vyberte minimálnu polohu (MIN) volič rýchlosti.
- Vypnite prístroj vypínačom.

- Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Vyčistite spotrebič.

Tepelná bezpečnostná ochrana:

- Zariadenie má tepelné bezpečnostné zariadenie, ktoré ho chráni pred akýmkoľvek prehriatím.
- Pokiaľ sa spotrebič striedavo zapína a vypína bez toho, aby to bolo spôsobené pôsobením termostatu, skontrolujte, či nie je prekážka brániaca alebo sťažuje normálny vstup alebo výstup vzduchu.
- Ak sa zariadenie samo odpojí a znovu sa nepripojí, odpojte ho od siete a počkajte asi 15 minút pred opätovným pripojením. Pokiaľ to stále nefunguje, kontaktujte autorizované centrum technickej pomoci.

ČISTENIE

- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky a počkajte pred čistením spotrebič vychladne.
- Vyčistite elektrickú jednotku a sieťový konektor handričkou namočte ich a potom ich osušte. NIKDY sa neponárajte do vody alebo iných kvapalín
- Zariadenie čistite navlhčenou vlhkou handričkou kvapky čistiaceho prostriedku.
- Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani produkty pH kyslé alebo zásadité, ako sú bielinidlá, ani brúsne prostriedky.
- Dbajte na to, aby do štrbín nevnikla voda ani iné tekutiny aby nedošlo k poškodeniu vnútorných častí spotrebiče.
- Neponárajte zariadenie ani do vody, ani do iných tekutín umyte ho tečúcou vodou.
- Neumývajte filter.
- Na čistenie filtra nepoužívajte vysávač.
- Pravidelne filtrujte na slnku.
- Pokiaľ nebudete zariadenie pravidelne čistiť, môže to spôsobiť zhoršenie povrchov a ich narušenie prevádzkovej životnosti a bezpečnosti.

Príslušenstvo

- Spotrebný materiál (napríklad filtre) pre váš model zariadenia je možné zakúpiť u distribútorov a autorizované zariadenia
- Vždy používajte originálny, navrhnutý spotrebný materiál špeciálne pre váš model spotrebiča.
- Tento spotrebič sa smie používať iba s nasledujúcim typom príslušenstva

Technická charakteristika:

- Stupeň ochrany: IPX0
- Typ aplikovaného dielu: BF
- Hmotnosť: 5,9 kg
- Hladina akustického tlaku <50 dB (A)
- Prevádzková teplota: 0 ° C ~ -35 ° C
- Skladovacia teplota: -15 ° C ~ -45 ° C
- Neprerušovaná prevádzka s krátkodobým nabíjaním.
- Nevhodné na použitie v prítomnosti anestetických zmesí horľavý s vodou, kyslíkom alebo dusíkom. Tieto funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia z dôvodu vylepšenia produktu.
- Poznámka: Kvôli výrobným toleranciam maximálna spotreba energie ako je uvedené.
- Poznámka: Kvôli výrobným toleranciam sa maximálny výkon sa môže líšiť zo zadaného.

ANOMÁLIA A OPRAVY

- V prípade poruchy kontaktujte servisné stredisko. Nepokúšajte sa ho rozoberať alebo opravovať zariadenie: môže to byť nebezpečné.