

Používateľská Príručka

HW-LS60D / HW-LS60UD


Ak chcete získať komplexnejšie služby, zaregistrujte svoj produkt na adrese www.samsung.com

Obrázky a ilustrácie v tejto používateľskej príručke sú určené len na referenčné účely a môžu sa líšiť od vzhľadu samotného produktu. Dizajn produktu a technické údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia.

OBSAH

01	Kontrola súčastí	3	10	Aktualizácia softvéru	19
02	Montáž Music Frame	3		Automatická aktualizácia.....	19
	Upevnenie stojana.....	3		Aktualizácia prostredníctvom jednotky USB.....	19
	Upevnenie fotorámika.....	4		Resetovanie.....	19
	Výmena fotografie vo fotorámiku.....	4		Informácie o bezpečnostných aktualizáciách.....	19
	Vloženie výtvarného panela.....	5	11	Riešenie problémov	20
03	Prehľad produktu	6	12	Licencie a ďalšie informácie	21
	Predná strana.....	6			
	Zadná strana.....	6			
04	Pripojenie napájania	7			
05	Pripojenie k mobilnému zariadeniu	7			
	Spôsob 1. Pripojenie cez aplikáciu SmartThings (bezdrôtovú sieť).....	7			
	Použite pripojenia Skupinové prehrávanie.....	8			
	Použitie SmartThings Hub.....	9			
	Pripojenie cez Apple AirPlay.....	9			
	Spôsob 2. Pripojenie cez Bluetooth.....	10			
	Používanie funkcie Tap Sound.....	11			
06	Pripojenie k televízoru	12			
	Pripojenie cez Wi-Fi.....	12			
	Pripojenie k televízoru, ktorý podporuje Dolby Atmos.....	12			
	Používanie funkcie Q-Symphony.....	13			
	Pripojenie cez Bluetooth.....	13			
	Pripojenie pomocou optického kábla.....	14			
	Používanie funkcie Zvuk SpaceFit.....	15			
07	Pripojenie k externému zariadeniu	15			
	Pripojenie pomocou optického kábla.....	15			
08	Doplňkové funkcie	16			
	Nastavenie hlasitosti bezdrôtového reproduktora pomocou diaľkového ovládača televízora.....	16			
	Aktivácia/deaktivácia Wi-Fi pripojenia a Bluetooth.....	16			
09	Montáž nástenného držiaka	17			
	Upozornenia k montáži.....	17			
	Súčasti nástennej montáže.....	17			

01 KONTROLA SÚČASTÍ

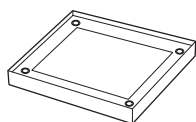


Hlavná jednotka
bezdrôtového
reproduktora



Napájací adaptér




Napájací kábel



Fotorámik



Stojan



(M5 × L55)


Skrutka




Kotva




Skrutka držiaka




Konzola na montáž
na stenu zadná




Rozpera



Platnička držiaka



Vodiaca lišta držiaka





Šablóna na montáž na stenu


- Ďalšie informácie týkajúce sa zdroja napájania a spotreby energie nájdete na štítku upevnenom na produkte.
(Štítok: Zadná strana hlavnej jednotky bezdrôtového reproduktora)
- V prípade záujmu o zakúpenie ďalších súčastí alebo doplnkových káblov sa obráťte na servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo na stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Samsung.
- Ďalšie informácie o nástennom držiaku a gumovej pätku nájdete na stranách 17~18.
- Vzhľad príslušenstva sa môže mierne líšiť od vyššie uvedených ilustrácií.

02 MONTÁŽ MUSIC FRAME


Upevnenie stojana

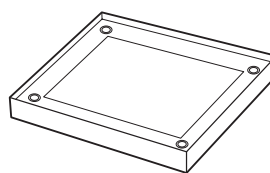


1.

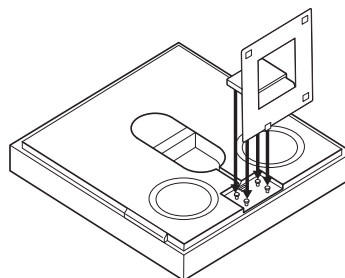


2.

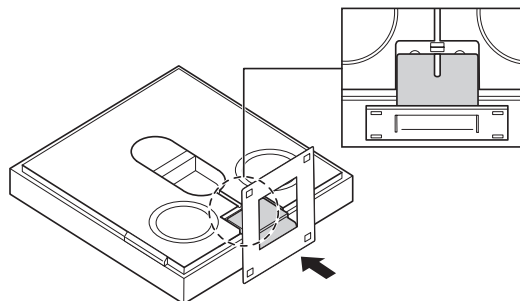


3.

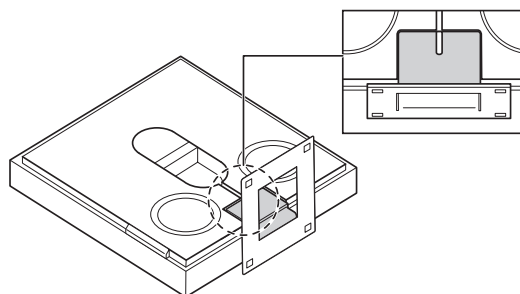


4.

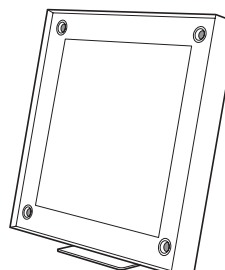

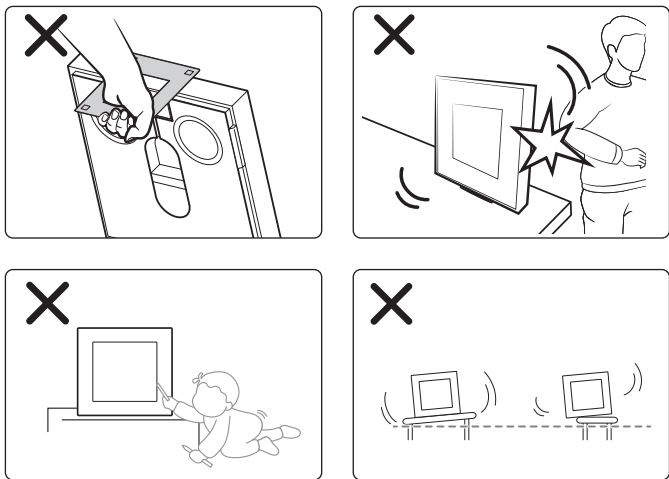


Upevnenie fotorámika

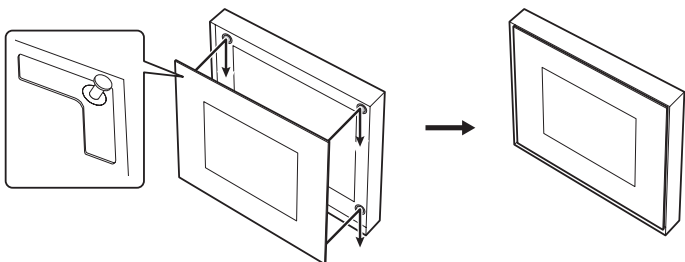

- Uistite sa, že fotorámik je bezpečne pripevnený. V opačnom prípade môže spadnúť a spôsobiť poškodenie alebo poranenie. Na akúkoľvek nehodu spôsobenú nedbalosťou používateľa sa nevzťahuje záruka.


Odpojenie fotorámika

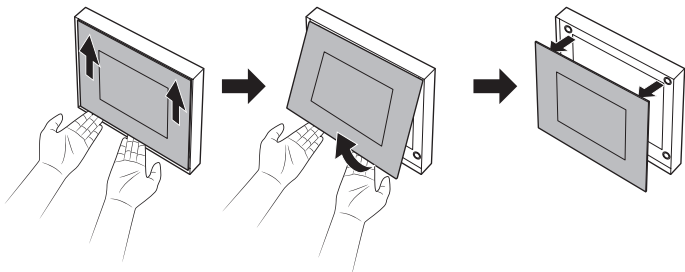


Výmena fotografie vo fotorámiku

Fotografiu môžete kedykoľvek zmeniť. (Veľkosť: 20 x 25 cm)


1. Kryt odstráňte tak, že prstom stlačíte jeden z označených bodov.

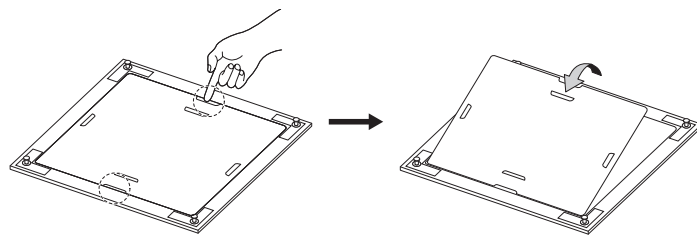

2. Vytiahnite starú fotografiu a vložte novú.

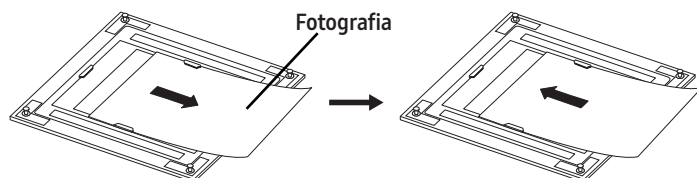

3. Nasadte kryt a zaistite ho stlačením štyroch zaistovacích západiek.

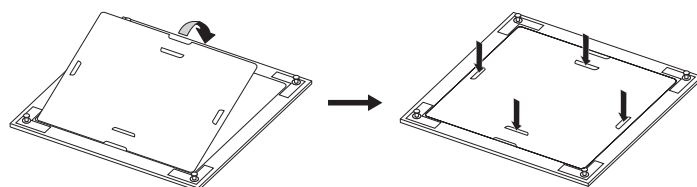


Vloženie výtvarného panela

Výtvarný panel (nie je súčasťou balenia) môžete vložiť do Music Frame.

- veľkosť panela: 330,0 mm x 330,0 mm x 5,0 mm
- Výtvarný panel je k dispozícii v online obchode (<https://www.marpple.com/musicframe>), dostupnosť sa môže líšiť v závislosti od vášho regiónu. Regionálnych predajcov nájdete na vašej miestnej webovej stránke spoločnosti Samsung (www.samsung.com).
- Distribúcia výtvarného panela sa uskutočňuje podnikmi tretích strán, ktoré nemajú nič spoločné so spoločnosťou. Kvalita a bezpečnosť panela sú výhradne zodpovednosťou podnikov tretích strán. Regionálni obchodníci sa môžu zmeniť podľa ich obchodnej situácie.


! POZOR

- Platničku (G) nasadíte na miesto, na ktorom nie sú škrabance ani nečistoty. V opačnom prípade môže platnička (G) spadnúť.
- Uistite sa, že platnička (G) je pevne prichytená.
- Používajte iba akrylový panel Diaspec. Pri iných paneloch hrozí riziko oddelenia držiaka, čo môže spôsobiť pád panela. Na akúkoľvek nehodu spôsobenú použitím nesprávneho materiálu sa nevzťahuje záruka.

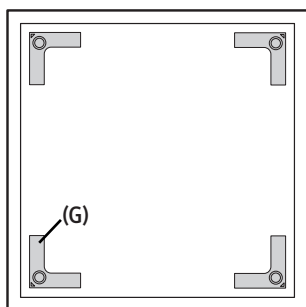


(4 ks)

(G)




(1 ks)

(H)




Výtvarný panel
(predáva sa samostatne)

Použite vodiacu lištu držiaka (H) na prichytenie platničky držiaka (G) v každom rohu výtvarného panela.

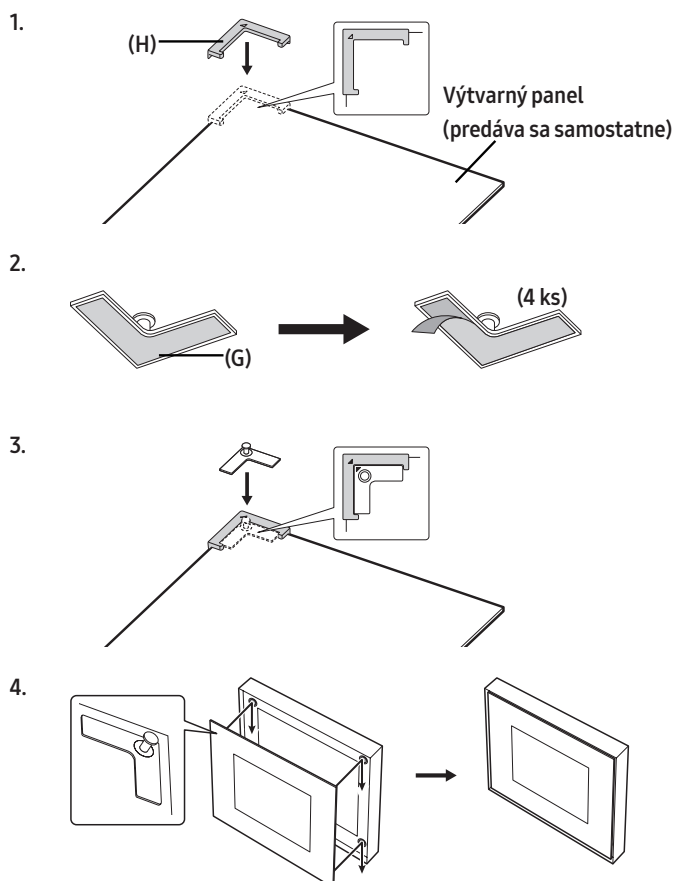

03 PREHĽAD PRODUKTU

Predná strana

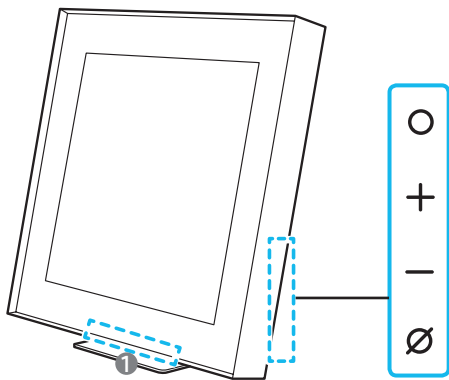

1

Indikátor LED

Indikátor LED bliká, svieti či mení farbu podľa aktuálneho režimu alebo stavu bezdrôtového reproduktora. Farba indikátora LED a počet indikátorov označuje aktívny režim podľa opisu nižšie.

Indikátor LED (W: biely, M: viacfarebný)

W

W

M

W

W

Farba viacfarebného indikátora LED sa mení medzi možnosťami **biela**, **azúrová**, **zelená**, **červená** a **modrá** podľa príslušného režimu, prípadne stavu.

0

Tlačidlo (Multifunkčné)

Stlačením tlačidla **0 (Multifunkčné)** v pohotovostnom režime zapnete bezdrôtový reproduktor.

Režim zmeníte stlačením tlačidla **0 (Multifunkčné)**. Pri každej zmene režimu indikátor LED zasvieti nabiele a potom zhasne.

Indikátor LED	
0 ● 0 0 0 Svieti nabiele → zhasne	Wi-Fi
0 ● ● 0 0 Svieti nabiele → zhasne	Bluetooth
0 ● ● ● 0 Svieti nabiele → zhasne	Digital Audio In


- +

Tlačidlo (Hlasitosť)

Nastavenie hlasitosti.

Ø	Tlačidlo (Zapnúť/vypnúť mikrofón) Stlačením tohto tlačidla zapnete alebo vypnete mikrofón. Keď je mikrofón vypnutý, indikátor LED bude svietiť načerveno. <table><tr><th>Indikátor LED</th><th></th></tr><tr><td>0 0 ● 0 0</td><td>Vypnúť mikrofón</td></tr><tr><td>0 0 0 0 0</td><td>Zapnúť mikrofón</td></tr></table> Ak chcete prepnúť do stavu párovania cez Bluetooth, stlačte a podržte tlačidlo Ø (Zapnúť/vypnúť mikrofón) na strane bezdrôtového reproduktora dlhšie ako 3 sekúnd.	Indikátor LED		0 0 ● 0 0	Vypnúť mikrofón	0 0 0 0 0	Zapnúť mikrofón
Indikátor LED							
0 0 ● 0 0	Vypnúť mikrofón						
0 0 0 0 0	Zapnúť mikrofón						

Zadná strana

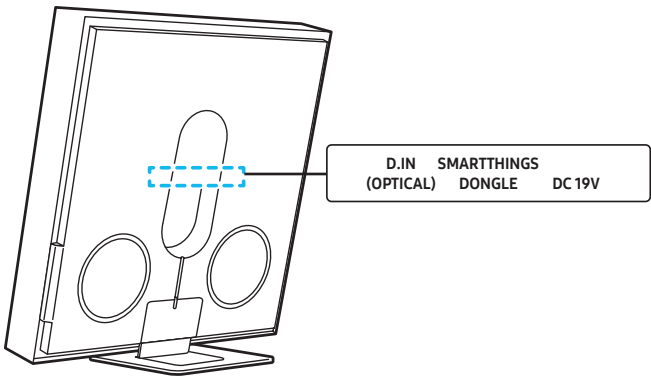


D. IN (OPTICAL)	Pripojenie do digitálneho (optického) výstupu externého zariadenia. (Pozrite si stranu 14)
SMARTTHINGS DONGLE	Ak chcete použiť funkciu SmartThings Hub, pripojte modul SmartThings (kupuje sa samostatne). (Pozrite si stranu 9)
DC 19V	Pripojenie napájacieho adaptéra. (Vstup pre zdroj napájania) (Pozrite si stranu 7)

- Pri odpájaní napájacieho kábla napájacieho adaptéra AC/DC z elektrickej zásuvky ťahajte za zástrčku. Neťahajte za kábel.
- Nepripájajte túto jednotku ani iné súčasti do elektrickej zásuvky, kým nie sú všetky súčasti vzájomne prepojené.
- Keď zapojíte napájací kábel, tlačidlo napájania začne fungovať o 4 až 6 sekúnd.
- Po zapnutí začne jednotka vydávať zvuk až po približne 4 až 5 sekundách.

04 PRIPOJENIE NAPÁJANIA

Zapojte bezdrôtový reproduktor do elektrickej zásuvky pomocou napájacích komponentov v tomto poradí:

- Ďalšie informácie týkajúce sa požadovaných parametrov napájania a spotreby energie nájdete na štítku upevnenom na produkte. (Štítok: Zadná strana hlavnej jednotky bezdrôtového reproduktora)
1. Najskôr pripojte napájací kábel k napájaciemu adaptéru. Pripojte napájací adaptér (pomocou napájacieho kábla) k bezdrôtovému reproduktoru.
 2. Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.

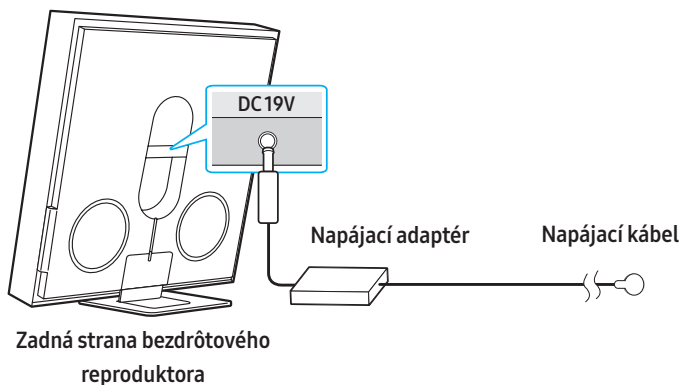

POZNÁMKA

- Ak odpojíte a znova zapojíte napájací kábel v čase, keď je produkt zapnutý, bezdrôtový reproduktor sa automaticky zapne.
- Uistite sa, že napájací adaptér položíte rovno na stôl alebo na podlahu. Ak položíte napájací adaptér tak, že visí so vstupom pre kábel striedavého prúdu smerom nahor, voda alebo iné cudzie látky by mohli preniknúť do adaptéra a spôsobiť jeho zlyhanie.

05 PRIPOJENIE K MOBILNÉMU ZARIADENIU


Spôsob 1. Pripojenie cez aplikáciu SmartThings (bezdrôtovú sieť)

Ak chcete pripojiť bezdrôtový reproduktor k mobilnému zariadeniu prostredníctvom bezdrôtovej siete (Wi-Fi), vyžaduje sa aplikácia **SmartThings**.

- Pre bezproblémové používanie aplikácie SmartThings je potrebné mať určitú vyššiu verziu operačného systému. Viac informácií o verziách nájdete v popise aplikácie SmartThings na konkrétnom trhu operačného systému.

1 – Inštalácia

- Aplikácia SmartThings vám umožňuje ovládanie funkcie a úpravu nastavení bezdrôtového reproduktora.
- Stiahnite si aplikáciu SmartThings z obchodu App Store vášho mobilného zariadenia, prípadne stačí oskenovať poskytnutý QR kód a stiahnuť si aplikáciu.
- QR 1: Videospríevodca pre pripojenie aplikácie SmartThings
- QR 2: Stiahnutie aplikácie SmartThings

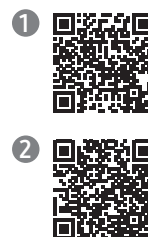

2 – Registrácia zariadenia

1. Spustíte aplikáciu SmartThings na vašom mobilnom zariadení.
2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a pridajte produkt do vášho mobilného zariadenia.
Ak sa kontextové okno nezobrazí, stlačte (+) na Domovskej obrazovke na registráciu produktu.

Ak nie je možné vyhľadať zariadenie


1. Pripojte bezdrôtový reproduktor od mobilného zariadenia k Bluetooth.
2. Klepnite na „Zariadenia“ v aplikácii SmartThings.
3. Posuňte obrazovku doľava a z ponuky „Osobné zariadenia“ vyberte kartu Bezdrôtový reproduktor a kliknutím na „Zaregistrovať zariadenie do účtu Samsung“ zaregistrujte zariadenie.

3 – Ovládanie použitím aplikácie SmartThings

1. Pomocou aplikácie SmartThings otvorenej na vašom zariadení vyberte bezdrôtový reproduktor, ktorý ste pridali.
2. Zobrazia sa nastavenia ponuky bezdrôtového reproduktora, kde môžete upravovať rôzne nastavenia vrátane hlasitosti, režimu zvuku alebo jemného doladovania.
- Pre ostatných používateľov, ktorí chcú ovládať **Music Frame**: ťuknite na Ponuka (≡) v aplikácii SmartThings ich mobilného zariadenia alebo prejdite na „Ako používať“ > „Zdieľať ovládanie zariadení“.

POZNÁMKA

- Obrázok nižšie sa môže líšiť v závislosti od verzie aplikácie.

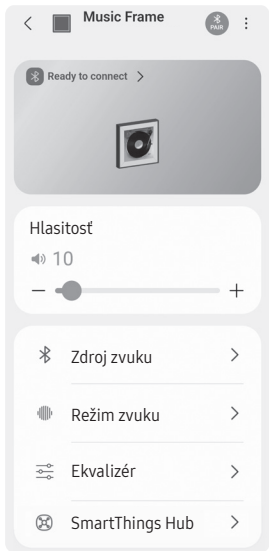

Režim zvuku	Hudba: Poskytuje prirodzenejší a plnší zvuk v miestnosti pri prehrávaní hudobného obsahu. Štandard: Poskytuje výstup pôvodného zvuku. Prispôsobivý zvuk: Analyzuje obsah v reálnom čase a automaticky vytvára optimálne zvukové pole na základe charakteristiky obsahu.
Ekvalizér	Môžete nastaviť Basy a Výšky .
Zvuk SpaceFit	Poskytuje optimalizovanú kvalitu zvuku analyzovaním priestorov počúvania.
Aktívny zosilňovač hlasu	Analyzuje vonkajší hluk v reálnom čase počas prehrávania bezdrôtového reproduktora, aby zvuk s hlasom bolo vždy zreteľne počuť. – Počas analýzy sa neukladajú žiadne údaje
Rozšírené nastavenia zvuku	- Vďaka režimu Voice enhancement sa dá jednoduchšie počuť hovorený dialóg vo filmoch a TV. Nočný režim je optimalizovaný na sledovanie v noci – nastavenia sú upravené tak, aby hlasitosť bola nižšia, ale dialóg je stále zreteľný.

Špecifikácie výstupu pre režim SOUND MODE

Efekt	Vstup	Výstup
Prispôsobivý zvuk	2.0 k.	2.0 k.
	5.1 k.	2.0 k.
	Dolby Atmos®	2.0 k.
Hudba	2.0 k.	2.0 k.
	5.1 k.	2.0 k.
	Dolby Atmos®	2.0 k.
Štandard	2.0 k.	2.0 k.
	5.1 k.	2.0 k.
	Dolby Atmos®	2.0 k.

Postup zmeny Wi-Fi pripojenia

- V mobilnom zariadení (smartfóne alebo tablete) spustíte aplikáciu **SmartThings**.
- Ťuknete na kartu bezdrôtového reproduktora a ťuknete na ikonu ().
- Prejdíte do ponuky **Nastavenia zariadenia** > **Stav siete** > **Zmeniť sieť Wi-Fi** a postupujete podľa pokynov na obrazovke.

Použite pripojenia Skupinové prehrávanie

- Ak chcete využiť túto funkciu, pridajte svoj bezdrôtový reproduktor do aplikácie SmartThings.
- To urobíte pripojením minimálne dvoch zvukových zariadení k rovnakej Wi-Fi sieti s frekvenciou 5 GHz.
- Táto funkcia je k dispozícii na zvukových zariadeniach Samsung podporujúcich Wi-Fi, ktoré boli uvedené na trh v roku 2024 alebo neskôr.
- Táto funkcia nepodporuje zvuk televízora.

Konfigurácia pripojenia Skupinové prehrávanie

- Spustíte aplikáciu **SmartThings** na vašom mobilnom zariadení.
- Pridajte bezdrôtový reproduktor do aplikácie **SmartThings** podľa pokynov uvedených v časti „**Spôsob 1. Pripojenie cez aplikáciu SmartThings (bezdrôtovú sieť)** > **2 – Registrácia zariadenia**“.
- Ťuknete na kartu bezdrôtového reproduktora.
- Na vašom mobilnom zariadení ťuknete na **Vytvoriť skupinu** pod ikonou zvuku zariadenia.
 - Tlačidlo **Vytvoriť skupinu** sa zobrazuje, iba keď je bezdrôtový reproduktor v režime Wi-Fi.
 - Ak bezdrôtový reproduktor prehráva zvuk televízora, pri vytvorení skupiny sa pripojenie k televízoru preruší.
- Aktivácia pripojenia **Skupinové prehrávanie**.
- Vyberte si požadované zariadenie zo zoznamu a ťuknite na položku **Použiť**.
 - Môžete pridať maximálne 4 zariadenia.
 - Pri pripojení **Skupinové prehrávanie** sa zvuk bude prehrávať iba cez hostiteľské zariadenie.
 - Keď sa zariadenie pripojené k hostiteľskému zariadeniu prepne na iný zdroj, zariadenie bude automaticky vymazané zo skupiny.
 - Keď je hostiteľské zariadenie pripojené k televízoru, vytvorená skupina bude automaticky vymazaná.

Deaktivácia pripojenia Skupinové prehrávanie


1. Ťuknite na kartu zvukového zariadenia.
2. Na vašom mobilnom zariadení ťuknite na **Upraviť skupinu** pod ikonou zvuku zariadenia.
3. Deaktivujte pripojenie **Skupinové prehrávanie**.
 - Ak chcete deaktivovať jednotlivé zariadenie, zrušte začiarknutie zariadenia zo zoznamu a ťuknite na **Použiť**.

Použitie SmartThings Hub

- Táto funkcia je k dispozícii iba pri pripojení k modulu Samsung SmartThings. Modul nie je súčasťou tohto produktu a nemusí byť dostupný, závisí na vašom regióne.
- Na pripojenie zariadení IoT (žiarovky, zásuvky, snímače atď.), ktoré vyžadujú **SmartThings Hub** môžete použiť funkciu **SmartThings Hub** bezdrôtového reproduktora.
- Ak chcete použiť funkciu **SmartThings Hub**, svoj bezdrôtový reproduktor musíte zaregistrovať v aplikácii **SmartThings**.

Pripojenie modulu SmartThings

1. Pripojte modul SmartThings (VG-STDB10A, kupuje sa samostatne) do USB portu na bezdrôtovom reproduktore. Modul SmartThings Hub sa zaregistruje automaticky.

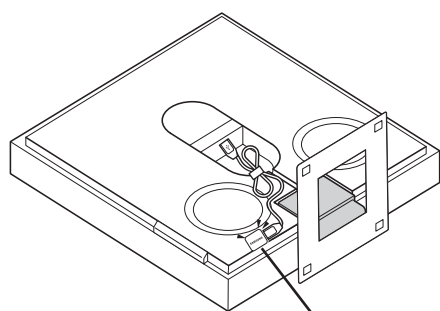

Modul SmartThings
(VG-STDB10A, kupuje sa samostatne)

Registrácia zariadenia IoT v aplikácii SmartThings.

1. Na mobilnom zariadení spustite aplikáciu **SmartThings**.
2. Pridajte bezdrôtový reproduktor do aplikácie **SmartThings** podľa pokynov uvedených v časti „**Spôsob 1. Pripojenie cez aplikáciu SmartThings (bezdrôtovú sieť) > 1 – Inštalácia**“.
3. Ťuknite na kartu bezdrôtového reproduktora.
4. Ťuknite na ikonu **SmartThings Hub** v dolnej časti obrazovky.
5. Ťuknutím na **Použitie SmartThings Hub** a potom na **Nastaviť** aktivujete funkciu **SmartThings Hub**.
 - Keď sa funkcia **SmartThings Hub** aktivuje, **zrušiť nastavenie** sa zmení na **používa sa**.
 - Vedľa karty bezdrôtového reproduktora sa zobrazí karta zariadenia **SmartThings Hub**.
6. Na obrazovke **Domov** ťuknutím na „**+**“ pridajte zariadenie IoT.
 - Karta zariadenia IoT sa zobrazí v aplikácii po úspešnom pridaní zariadenia IoT.
 - Ak odpojíte bezdrôtový reproduktor, je možné, že zariadenia pripojené prostredníctvom **SmartThings Hub** sa odpoja. Po odpojení musíte zariadenia opätovne pripojiť.

Vymazanie SmartThings Hub z aplikácie SmartThings

1. Na obrazovke zariadení ťuknite na kartu bezdrôtového reproduktora.
2. Ťuknite na ikonu **SmartThings Hub** v dolnej časti obrazovky.
3. Ťuknutím na **Odstránenie SmartThings Hub** vypnete funkciu **SmartThings Hub**.
 - Keď sa funkcia **SmartThings Hub** vypne, **používa sa** sa zmení na **nenastavené**.

Pripojenie cez Apple AirPlay


Vďaka technológii AirPlay si môžete užívať hudbu, podcasty a ďalší zvukový obsah na vašom bezdrôtovom reproduktore Samsung priamo z vašich zariadení Apple.

1. Vyberte  z aplikácie s podporou technológie AirPlay alebo centra ovládania na vašom zariadení iPhone, iPad alebo Mac.
2. V zozname zariadení, ktoré sú dostupné na prehrávanie aktuálneho zvuku, vyberte bezdrôtový reproduktor.
 - Táto funkcia nemusí byť v niektorých krajinách k dispozícii.
 - Ak chcete použiť AirPlay so svojim bezdrôtovým reproduktorom Samsung, odporúča sa používanie najnovšej verzie iOS, iPadOS alebo macOS.
 - Ak chcete aktivovať AirPlay vo svojom bezdrôtovom reproduktore, najskôr musíte zaregistrovať svoje zariadenie v aplikácii Samsung SmartThings súhlasom s podmienkami aplikácie.
 - Uistite sa, že bezdrôtový reproduktor je zapnutý a pripojený k rovnakej sieti Wi-Fi ako vaše zariadenie Apple®.

Spôsob 2. Pripojenie cez Bluetooth

Keď je prostredníctvom rozhrania Bluetooth pripojené mobilné zariadenie, budete môcť počúvať zvuk stereo bez zbytočných starostí so zapájaním káblov.

- Ak pripojíte spárované zariadenie Bluetooth k vypnutému bezdrôtovému reproduktoru, bezdrôtový reproduktor sa automaticky zapne.

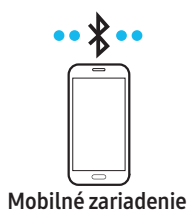

Mobilné zariadenie

Prvotné pripojenie

Pri pripájaní nového zariadenia cez rozhranie Bluetooth umiestnite toto zariadenie vo vzdialenosti najviac 1 meter od zariadenia Soundbar.

1.	Tlačidlo párovania cez Bluetooth	Indikátor LED
		[Prebieha párovanie] ○ ○ ● ○ ○ – Bliká na červeno → na zeleno → na modro ↓ [Pripojenie je dokončené] ○ ○ ● ○ ○ – 3× zabliká na azúrovo 🔊 Ready to connect via Bluetooth.

- V zariadení vyberte zo zobrazeného zoznamu položku „Music Frame“.
- Prehrajte hudobné súbory zo zariadenia pripojeného cez rozhranie Bluetooth prostredníctvom bezdrôtového reproduktora.

Ak pripojenie zariadenia zlyhá

- Ak sa v zozname reproduktorov v mobilnom zariadení už nachádza bezdrôtový reproduktor (napr. „Music Frame“), odstráňte ho.
- Zopakujte kroky 1 a 2.

Poznámky k pripojeniu cez rozhranie Bluetooth

- Nové zariadenie, ktoré chcete pripojiť cez komunikačné rozhranie Bluetooth, umiestnite vo vzdialenosti najviac 1 meter.
- Ak sa pri pripájaní zariadenia Bluetooth požaduje kód PIN, zadajte kód 0000 (štyri nuly).
- Bezdrôtový reproduktor sa automaticky vypne po 18 minútach v režime Pripravené.
- Bezdrôtový reproduktor nemusí vyhľadávať alebo uskutočňovať pripojenie cez rozhranie Bluetooth správne v nasledujúcich prípadoch:
 - Okolo bezdrôtového reproduktora je prítomné silné elektrické pole.
 - S bezdrôtovým reproduktorom sú súčasne spárované aspoň dve zariadenia Bluetooth.
 - Zariadenie Bluetooth je vypnuté, nie je na mieste alebo má poruchu.
- Elektronické zariadenia môžu spôsobovať rádiové rušenie. V blízkosti hlavnej jednotky bezdrôtového reproduktora sa nesmú nachádzať zariadenia, ktoré vytvárajú elektromagnetické vlny – napríklad mikrovlnné rúry, zariadenia bezdrôtovej siete LAN atď.
- Bezdrôtový reproduktor podporuje dáta SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Pripájajte sa iba k zariadeniu Bluetooth, ktoré podporuje funkciu A2DP (AV).
- Bezdrôtový reproduktor sa nedá pripojiť k zariadeniu Bluetooth, ktoré podporuje iba funkciu HF (Hands Free).
- Keď pripájate bezdrôtový reproduktor k zariadeniu Bluetooth, umiestnite ich čo najbližšie k sebe.
- Čím ďalej sú bezdrôtový reproduktor a Bluetooth od seba, tým nižšia bude kvalita zvuku. Keď sú zariadenia mimo účinného dosahu, môže sa spojenie Bluetooth prerušiť.
- V oblastiach so slabým príjmom nemusí pripojenie Bluetooth fungovať podľa očakávania.
- Na zariadení Bluetooth môže dôjsť k šumu alebo poruchám za nasledujúcich podmienok:
 - Pri kontakte tela s prijímačom/vysielačom signálu na zariadení Bluetooth alebo bezdrôtovom reproduktore.
 - V rohoch alebo v blízkosti prekážok, ako je napríklad stena alebo priečka, kde môže dochádzať k zmenám elektrického poľa.
 - Pri vystavení rádiovému rušeniu inými produktmi, ktoré fungujú v rovnakých frekvenčných rozsahoch, ako sú napríklad lekárske zariadenia, mikrovlnné rúry a bezdrôtové zariadenia LAN.
 - Aj prekážky, ako sú dvere a steny, môžu mať vplyv na kvalitu zvuku, aj keď sú zariadenia v účinnom dosahu.
- Počas používania možnosti Bluetooth nie je možné bezdrôtový reproduktor spárovať s inými zariadeniami Bluetooth.
- Toto bezdrôtové zariadenie môže počas prevádzky spôsobovať elektrické rušenie.

Odpojenie zariadenia Bluetooth od bezdrôtového reproduktora

Zariadenie Bluetooth je možné odpojiť od bezdrôtového reproduktora.

Pokyny nájdete v návode na používanie zariadenia Bluetooth.

- Bezdrôtový reproduktor sa odpojí.
- Ak sa bezdrôtový reproduktor odpojí od zariadenia Bluetooth, viacfarebný indikátor LED na bezdrôtovom reproduktore trikrát zabliká **načerveno**.

Odpojenie bezdrôtového reproduktora od zariadenia Bluetooth


Stlačením tlačidla **O (Multifunkčné)** na strane bezdrôtového reproduktora prepnete režim z „**Bluetooth**“.

- Odpojenie chvíľu trvá, pretože zariadenie Bluetooth musí najprv prijať odpoveď od bezdrôtového reproduktora. (Čas potrebný na odpojenie sa môže líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth.)

Používanie funkcie Tap Sound

Keď na bezdrôtový reproduktor ťuknete mobilným zariadením, obsah z mobilného zariadenia sa prehrá prostredníctvom bezdrôtového reproduktora.

- V závislosti od mobilného zariadenia táto funkcia nemusí byť podporovaná.
- Táto funkcia je kompatibilná len s mobilnými zariadeniami Samsung so systémom Android 8.1 alebo novším.

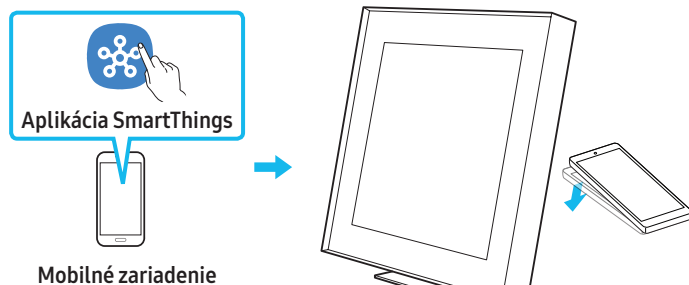

1. Zapnite funkciu **Tap Sound** na mobilnom zariadení.
 - Podrobnosti o postupe zapnutia tejto funkcie nájdete v časti „**Nastavenie funkcie Tap Sound**“ nižšie.
2. Ťknite mobilným zariadením na bezdrôtový reproduktor. V zobrazenom okne so správou vyberte položku „**Start now**“.
Vytvorí sa pripojenie medzi mobilným zariadením a bezdrôtovým reproduktorom prostredníctvom rozhrania Bluetooth.

3. Prehrajte obsah z mobilného zariadenia prostredníctvom bezdrôtového reproduktora.

- Táto funkcia pripojí mobilné zariadenie k bezdrôtovému reproduktoru prostredníctvom rozhrania Bluetooth na základe detekcie vibrácií, ktoré vzniknú, keď sa mobilné zariadenie dotkne bezdrôtového reproduktora.
- Dajte pozor, aby ste mobilným zariadením neťukli na ostrý roh bezdrôtového reproduktora. Bezdrôtový reproduktor alebo mobilné zariadenie by sa mohlo poškriabať alebo poškodiť.
- Odporúča sa, aby mobilné zariadenie bolo vložené v obale. Zľahka ťuknite na širokú plochu v hornej časti zariadenia bezdrôtového reproduktora, pričom nepoužívajte nadmernú silu.
- Aby ste mohli používať túto funkciu, aktualizujte aplikáciu **SmartThings** na najnovšiu verziu.
V závislosti od verzie aplikácie nemusí byť táto funkcia podporovaná.

Nastavenie funkcie Tap Sound

Pomocou aplikácie **SmartThings** zapnite funkciu **Tap View, Tap Sound**.

1. Na mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **SmartThings**.
2. Vyberte položky (**≡** → **⚙**) na obrazovke aplikácie **SmartThings** zobrazenej na mobilnom zariadení.
3. Nastavte položku „**Tap View, Tap Sound**“ na možnosť **Zapnuté**, aby táto funkcia fungovala, keď sa k bezdrôtovému reproduktoru priblíži mobilné zariadenie. Funkcia je zapnutá.

POZNÁMKA

- Keď je mobilné zariadenie v režime úspory energie, funkcia **Tap Sound** nefunguje.
- Funkcia **Tap Sound** nemusí fungovať, ak sa v blízkosti bezdrôtového reproduktora nachádzajú zariadenia spôsobujúce rádiové rušenie, napríklad elektrické zariadenia. Zabezpečte, aby sa zariadenia, ktoré môžu spôsobovať rádiové rušenie, nachádzali v dostatočnej vzdialenosti od bezdrôtového reproduktora.

06 PRIPOJENIE K TELEVÍZORU

Pripojenie cez Wi-Fi

Kontrolný zoznam pred pripojením

- Pripojenie Wi-Fi je k dispozícii len na televízore Samsung.
 - Skontrolujte, či je **bezdrôtový smerovač (Wi-Fi)** zapnutý a **televízor je pripojený k smerovaču**.
 - Televízor a bezdrôtový reproduktor musia byť pripojené k rovnakej bezdrôtovej sieti (Wi-Fi).
 - Ak bezdrôtový smerovač (Wi-Fi) používa kanál DFS, nebudete môcť vytvoriť pripojenie Wi-Fi medzi televízorom a bezdrôtovým reproduktorom. Podrobnosti vám poskytne poskytovateľ internetového pripojenia.
 - Keďže ponuky sa môžu líšiť v závislosti od roku výroby, pozrite si návod k TV.
1. Podrobné informácie o pripojení bezdrôtového reproduktora cez Wi-Fi nájdete na strane 7, „**Spôsob 1. Pripojenie cez aplikáciu SmartThings (bezdrôtovú sieť)**“.
 2. Zmeňte zdroj vstupu televízora pomocou ponuky zvuku na bezdrôtový reproduktor.
 - **Televízory Samsung uvedené na trh v roku 2017 a neskôr**
Zvuk → Zvukový výstup → Music Frame (Wi-Fi)


POZNÁMKA

- Ak chcete zaistiť bezpečné a zabezpečené používanie zariadenia, pripojte sa k sieti pomocou bezpečne spravovaného smerovača.
- Keď je sieť pripojená, umožňuje prenášanie obsahu cez YouTube, pripojenie cez Wi-Fi, Apple Airplay, Spotify, Alexa, SmartThings, Tidal a ChromeCast. Služby podporované aktualizáciami softvéru sa môžu zmeniť.
- Ak chcete používať Wi-Fi Direct, zariadenie Soundbar a vaša Smart TV musia byť navzájom prepojené v rovnakej sieti.

Pripojenie k televízoru, ktorý podporuje Dolby Atmos

Kontrolný zoznam pred pripojením

- Uistite sa, že obsah podporuje technológiu Dolby Atmos®.

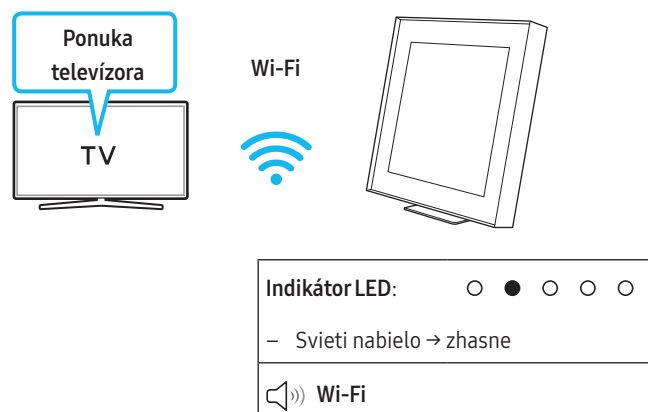


1. Pripojte bezdrôtový reproduktor a televízor k rovnakej bezdrôtovej sieti (Wi-Fi).
2. V ponuke zvukového výstupu televízora vyberte položku Bezdrôtový reproduktor.
3. Zvuk televízora sa prehráva z bezdrôtového reproduktora.

POZNÁMKA

- **Keď používate technológiu Dolby Atmos®:** Ak je vstupným zdrojom Dolby Atmos®, prečítajte si časť „**Špecifikácie výstupu pre režim SOUND MODE**“ na strane 8.
- **Konfigurácia technológie Dolby Atmos® v prehrávači diskov Blu-Ray alebo inom zariadení pripojenom k TV.**
Otvorte možnosti zvukového výstupu v ponuke nastavení prehrávača diskov Blu-Ray alebo iného zariadenia a uistite sa, že pre dátový tok je vybratá možnosť „Žiadne kódovanie“. Napríklad pre prehrávač diskov Blu-Ray značky Samsung prejdite do Ponuka Domov → Zvuk → Digitálny výstup a následne vyberte možnosť Bitstream (nespracovaný).
- Táto funkcia je k dispozícii v niektorých televízoroch Samsung a niektorých modeloch bezdrôtového reproduktora.

Používanie funkcie Q-Symphony

- Keď sa bezdrôtový reproduktor pripojí k televízoru Samsung, ktorý podporuje funkciu Q-Symphony, zvuk môžete prehrávať súčasne cez bezdrôtový reproduktor aj televízor. Ak používate funkciu Q-Symphony, priestorový zvuk prehrávaný televízorom vám poskytuje bohatší, trojrozmerný priestorový zvukový efekt.
- Keď je bezdrôtový reproduktor pripojený, na televízore sa zobrazí ponuka „Q-Symphony“.
- Nastavenia (⚙️) → Všetky nastavenia (⚙️) → Zvuk → Zvukový výstup
- Umiestnenie bezdrôtového reproduktora môžete upraviť v ponuke **Nastavenie Q-Symphony**.

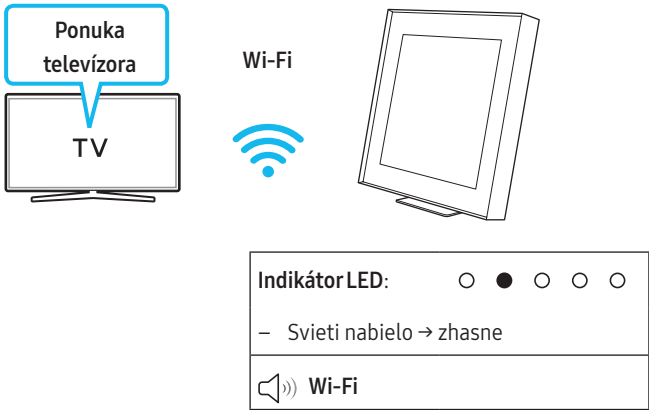


POZNÁMKA

- Funkčnosť závisí od kodeku podporovaného televízorom.
- Táto funkcia je podporovaná iba vtedy, keď sú bezdrôtový reproduktor a televízor pripojené k rovnakej bezdrôtovej sieti (Wi-Fi).
- Je k dispozícii s novými modelmi televízorov Samsung, ktoré budú uvedené na trh v roku 2024.

Pripojenie cez Bluetooth

Keď je prostredníctvom rozhrania Bluetooth pripojený televízor Samsung, budete môcť počúvať zvuk stereo bez zbytočných starostí so zapájaním káblov.

- Súčasne možno pripojiť iba jeden televízor Samsung.
- Je možné pripojiť televízor Samsung, ktorý podporuje rozhranie Bluetooth.
- Skontrolujte technické údaje televízora.

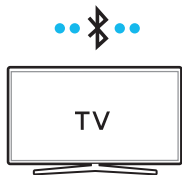

Prvotné pripojenie

1. Tlačidlo párovania cez Bluetooth	Indikátor LED
	[Prebieha párovanie] ○ ○ ● ○ ○ – Bliká na červeno → na zeleno → na modro ↓ [Pripojenie je dokončené] ○ ○ ● ○ ○ – 3× zabliká na azúrovo
	🔊 Ready to connect via Bluetooth.

- Do dokončenia spárovania viacfarebný indikátor LED striedavo mení farbu medzi možnosťami **Červená** → **Zelená** → **Modrá**.
- 2. Na televízore Samsung vyberte režim rozhrania Bluetooth.
(napr. Domov (🏠) → Ponuka → Nastavenia (⚙️) → Všetky nastavenia (⚙️) → Zvuk → Zvukový výstup → Zoznam Bluetooth reproduktorov → Music Frame (Bluetooth))
- 3. Zo zoznamu na obrazovke televízora vyberte možnosť „Music Frame“. Dostupný bezdrôtový reproduktor je na televízore v zozname zariadení Bluetooth označené nápisom „Potrebné párovanie“ alebo „Spárované“. Ak chcete prepojiť televízor Samsung s bezdrôtovým reproduktorom, vyberte hlásenie a nadviažte pripojenie.
- 4. Z bezdrôtového reproduktora by ste teraz mali počuť zvuk z televízora Samsung.
 - Ak existuje denník pripojení medzi bezdrôtovým reproduktorom a televízorom Samsung, bezdrôtový reproduktor sa automaticky pripojí zmenou svojho režimu na možnosť **Bluetooth**.

Ak pripojenie zariadenia zlyhá

- Ak sa v zozname reproduktorov v televízore Samsung už nachádza bezdrôtový reproduktor (napr. „Music Frame“), odstráňte ho.
- Potom zopakujte kroky 1 až 3.

Odpojenie bezdrôtového reproduktora od televízora Samsung

Stlačením tlačidla **○ (Multifunkčné)** na strane bezdrôtového reproduktora vyberte režim iný ako „Bluetooth“.

- Odpojenie chvíľu trvá, pretože televízor Samsung musí najprv prijať odpoveď od bezdrôtového reproduktora. (Čas potrebný na odpojenie sa môže v závislosti od modelu televízora Samsung líšiť.)



Poznámky k pripojeniu cez rozhranie Bluetooth

- Nové zariadenie, ktoré chcete pripojiť cez komunikačné rozhranie Bluetooth, umiestnite vo vzdialenosti najviac 1 meter.
- Ak sa pri pripájaní zariadenia Bluetooth požaduje kód PIN, zadajte kód 0000 (štyri nuly).
- Bezdrôtový reproduktor sa automaticky vypne po 18 minútach v režime Pripravené.
- Bezdrôtový reproduktor nemusí vyhľadávať alebo uskutočňovať pripojenie cez rozhranie Bluetooth správne v nasledujúcich prípadoch:
 - Okolo bezdrôtového reproduktora je prítomné silné elektrické pole.
 - S bezdrôtovým reproduktorom sú súčasne spárované aspoň dve zariadenia Bluetooth.
 - Zariadenie Bluetooth je vypnuté, nie je na mieste alebo má poruchu.
- Elektronické zariadenia môžu spôsobovať rádiové rušenie. V blízkosti hlavnej jednotky bezdrôtového reproduktora sa nesmú nachádzať zariadenia, ktoré vytvárajú elektromagnetické vlny – napríklad mikrovlnné rúry, zariadenia bezdrôtovej siete LAN atď.

Pripojenie pomocou optického kábla

Kontrolný zoznam pred pripojením

Ak sa rozhodnete použiť optický kábel a na portoch sú umiestnené krytky, nezabudnite ich odstrániť.

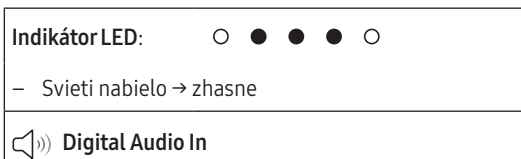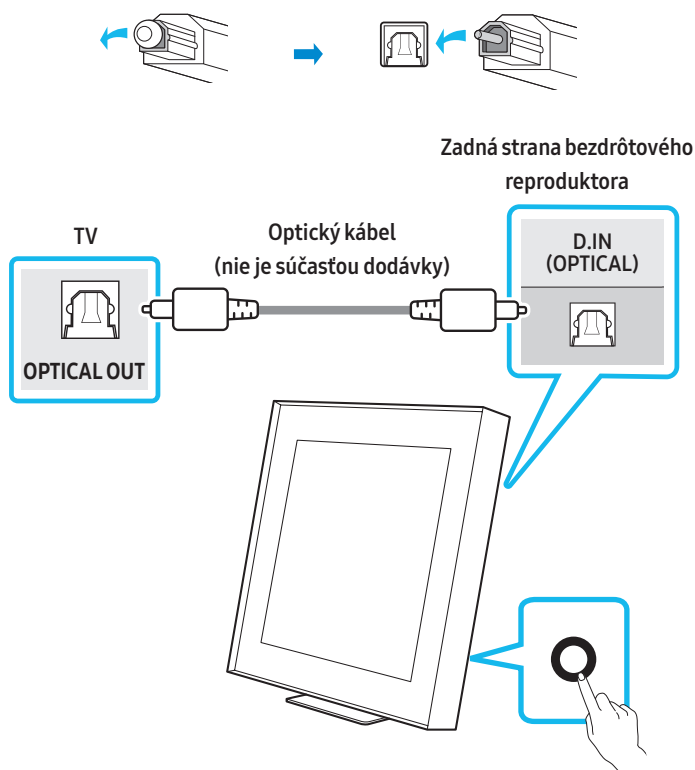

1. Keď sú televízor a bezdrôtový reproduktor vypnuté, optickým káblom (nie je súčasťou dodávky) prepojte port **D.IN (OPTICAL)** na bezdrôtovom reproduktore s portom výstupu OPTICAL na televízore tak, ako je znázornené na obrázku.
2. Zapnite bezdrôtový reproduktor a televízor.
3. Stlačte tlačidlo **○ (Multifunkčné)** na jednotke bezdrôtového reproduktora a potom zvolte režim „Digital Audio In“. Zobrazí sa hlásenie „Digital Audio In (Digitálny zvukový vstup)“ a prehráva sa zvuk digitálneho vstupu.
4. Zvuk televízora sa prehráva z bezdrôtového reproduktora.

Používanie funkcie Zvuk SpaceFit

Poskytuje optimalizovanú kvalitu zvuku analyzovaním priestorov počúvania.

Spôsob 1. Pripojenie cez bezdrôtový reproduktor

1. Spustíte aplikáciu **SmartThings** na vašom mobilnom zariadení.
 2. Ťuknete na kartu bezdrôtového reproduktora.
 3. Zapnete funkciu **Zvuk SpaceFit**.
- Táto funkcia je k dispozícii vo všetkých režimoch zvuku.

Spôsob 2. Pripojenie cez televízor

Ak chcete povoliť túto funkciu, zapnete režim Adaptive Sound+ v ponuke televízora Samsung.

(Domov (🏠)) → Ponuka → Nastavenia (⚙️) → Všetky nastavenia (⚙️) → Všeobecné → Nastavenia inteligentného režimu → Prispôsobivý zvuk+)

- Ak povolíte režim **Prispôsobivý zvuk+** v televízore, režim zvuku v bezdrôtovom reproduktore sa automaticky zmení na **Prispôsobivý zvuk+**.

POZNÁMKA


- Táto funkcia funguje len po pripojení bezdrôtového reproduktora k niektorým televízorom Samsung.

07 PRIPOJENIE K EXTERNÉMU ZARIADENIU

Pripojenie pomocou optického kábla

Kontrolný zoznam pred pripojením

Uistite sa, že externé zariadenie aj bezdrôtový reproduktor sú vypnuté.

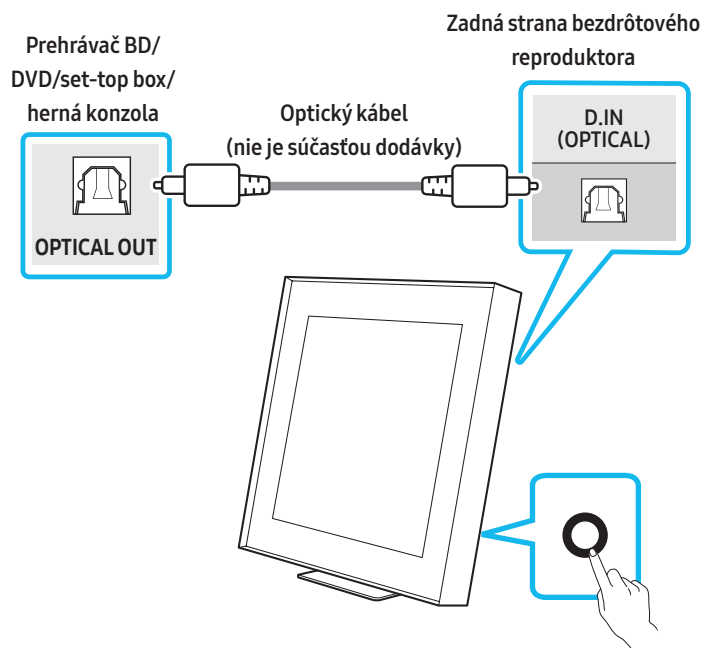

Indikátor LED:	○ ● ● ● ○
– Svieti nabiele → zhasne	
🔊 Digital Audio In	


1. Pomocou optického kábla (nie je súčasťou dodávky) prepojte port **D.IN (OPTICAL)** bezdrôtového reproduktora a port optického výstupu externého zariadenia. Pozrite si obrázok zobrazený nižšie.
2. Zapnite bezdrôtový reproduktor aj externé zariadenie.
3. Stlačte tlačidlo **○ (Multifunkčné)** na jednotke bezdrôtového reproduktora a potom zvolte režim „Digital Audio In“. Zobrazí sa hlásenie „Digital Audio In“ a prehráva sa zvuk digitálneho vstupu.
4. Zvukový signál externého zariadenia sa bude prehrávať z bezdrôtového reproduktora.

08 DOPLNKOVÉ FUNKCIE

Nastavenie hlasitosti bezdrôtového reproduktora pomocou diaľkového ovládača televízora

Nastavenie hlasitosti bezdrôtového reproduktora pomocou diaľkového ovládača televízora.

- Túto funkciu je možné používať iba s infračerveným diaľkovým ovládačom. Diaľkové ovládania Bluetooth (diaľkové ovládania, ktoré vyžadujú párovanie) nie sú podporované.
 - Ak chcete používať túto funkciu, nastavte reproduktor televízora na možnosť **Externý reproduktor**.
 - Výrobcovia, ktorí podporujú túto funkciu:
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA
- Vypnite bezdrôtový reproduktor.
 - Klepnite na tlačidlo (Napájania) v aplikácii SmartThings. Prípadne súčasne stlačte a 5 sekúnd podržte tlačidlá (Multifunkčné) a (Zapnúť/vypnúť mikrofón) na bezdrôtovom reproduktore.
 - Stlačte tlačidlo (Multifunkčné) na jednotke na 5 sekúnd.

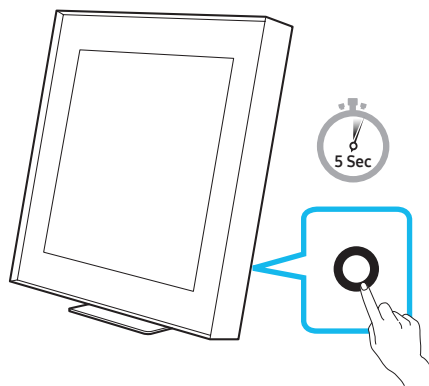

- Vždy, keď stlačíte tlačidlo (Multifunkčné) na 5 sekúnd, režim sa prepne v tomto poradí: „OFF-TV REMOTE“ (predvolený režim), „SAMSUNG-TV REMOTE“, „ALL TV REMOTE“.

Indikátor LED		Stav
 – 1× zabliká načerveno	Off-TV Remote (Predvolený režim)	Vypnúť diaľkové ovládanie televízora.
 – 1× zabliká na azúrovo	Samsung-TV Remote	Zapnúť infračervené diaľkové ovládanie televízora Samsung.
 – 1× zabliká namodro	All-TV Remote	Zapnúť infračervené diaľkové ovládanie televízora od iného výrobcu.

Aktivácia/deaktivácia Wi-Fi pripojenia a Bluetooth

Aktivácia/deaktivácia Wi-Fi pripojenia

Súčasne stlačte a podržte tlačidlo (Zapnúť/vypnúť mikrofón) a tlačidlo (-) na bočnom paneli na dlhšie ako 30 sekúnd. Tým sa zapne alebo vypne Wi-Fi pripojenie.

Aktivácia/deaktivácia pripojenia Bluetooth

Súčasne stlačte a podržte tlačidlo (Zapnúť/vypnúť mikrofón) a tlačidlo (+) na bočnom paneli na dlhšie ako 30 sekúnd. Tým sa zapne alebo vypne pripojenie Bluetooth.


- Keď zapnete/vypnete funkciu Wi-Fi alebo Bluetooth, bezdrôtový reproduktor sa automaticky reštartuje.

09 MONTÁŽ NÁSTENNÉHO DRŽIAKA


Upozornenia k montáži

- Na upevnenie používajte iba zvislé steny.
- Nemontujte ho na miestach s vysokou teplotou alebo vlhkosťou.
- Skontrolujte, či je stena dosť pevná na udržanie hmotnosti výrobku. Ak nie, stenu spevnite alebo vyberte iné miesto na montáž.
- Pripojte káble od externých zariadení k jednotke ešte pred samotnou montážou bezdrôtového reproduktora na stenu.
- Zariadenie pred montážou vypnite a odpojte. V opačnom prípade hrozí zásah elektrickým prúdom.
- Používajte dodané súčasti na montáž na stenu s týmto produktom. Záruka sa za žiadnych okolností nebude vzťahovať v prípade akejkoľvek nehody spôsobenej používaním dielov tretích strán.


Súčasti nástennej montáže

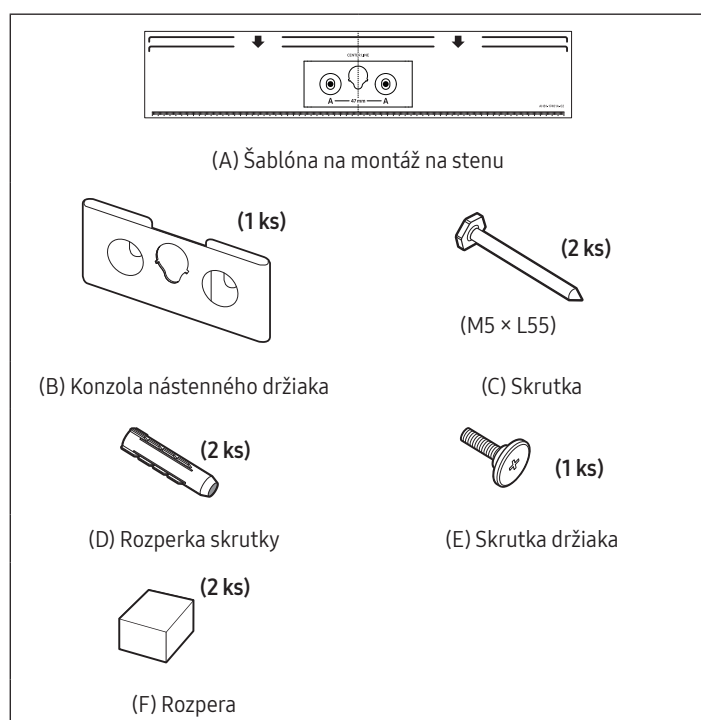


1. Na povrch steny sa umiestni **šablóna na montáž na stenu**.
 - **Šablóna na montáž na stenu** musí byť umiestnená vodorovne.
 - Ak montujete zariadenie pod namontovaný predmet, dodržte minimálnu vzdialenosť 10 cm medzi nimi.

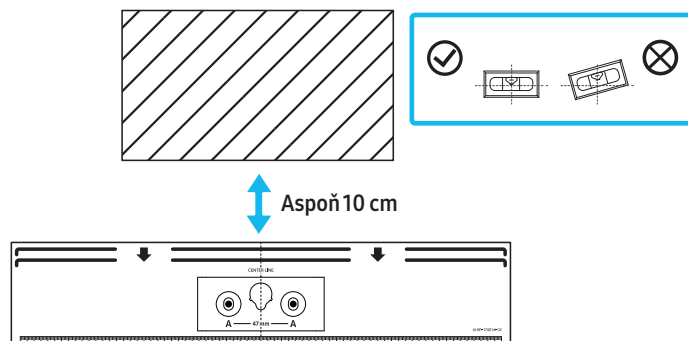

2. Pomocou pera označte polohu otvorov a odstráňte **šablónu na montáž na stenu**.

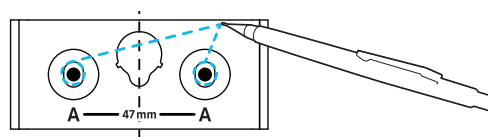


3. Pomocou vrtáka vhodnej veľkosti vyvrtajte do steny otvor v mieste každej značky.
 - Ak značky nezodpovedajú polohám výstupkov, pred vložením montážnych skrutiek vložte do otvorov vhodné kotvy alebo hmoždinky. Ak používate kotvy alebo hmoždinky, uistite sa, že vyvrtané otvory sú dostatočne veľké pre dané kotvy alebo hmoždinky.
4. Zatlačte skrutku (nie je súčasťou dodávky) cez jednotlivé **skrutky** a potom pevne zaskrutkujte každú skrutku do otvoru montážnej skrutky.

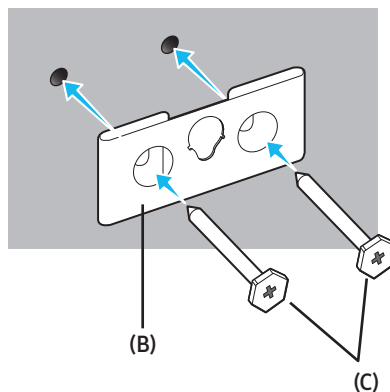


5. Dotiahnite skrutku držača na montáž na stenu (E) na zadnej strane produktu.

POZOR

- Dotiahnite skrutku tak, aby bola úplne dotiahnutá. V opačnom prípade môže produkt spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť poranenie. Na akúkoľvek nehodu spôsobenú nesprávnou montážou sa nevzťahuje záruka.

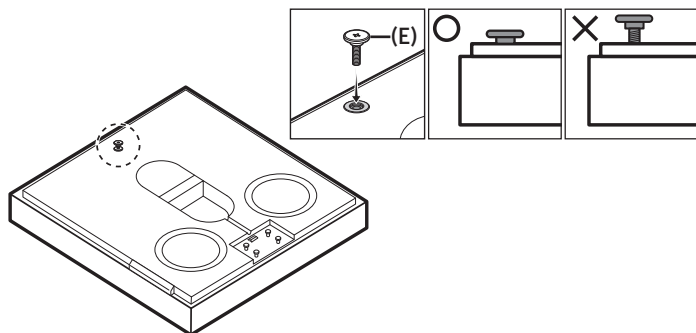


6. Odstráňte pásky (2 ks) z obojstrannej pásky na rozperách (F). Potom ich položte na označené miesta (2 ks) na zadnej strane produktu.

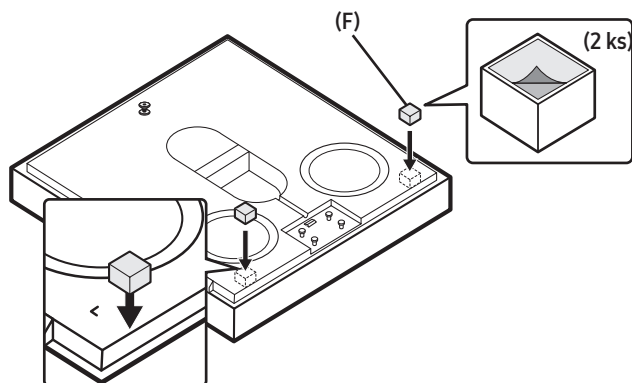

- Diel (F) musí byť pripevnený, aby sa zabránilo vypadnutiu produktu z držača na stenu. Pri inštalácii stojana sa musí bezpečne odložiť pre prípad použitia v budúcnosti. Pri opakovanom použití použite na prichytenie obojstrannú lepiacu pásku.

7. Nasad'te bezdrôtový reproduktor na konzolu na montáž na stenu. Uistite sa že skrutka držača je vložená riadne na bezdrôtovom reproduktore.

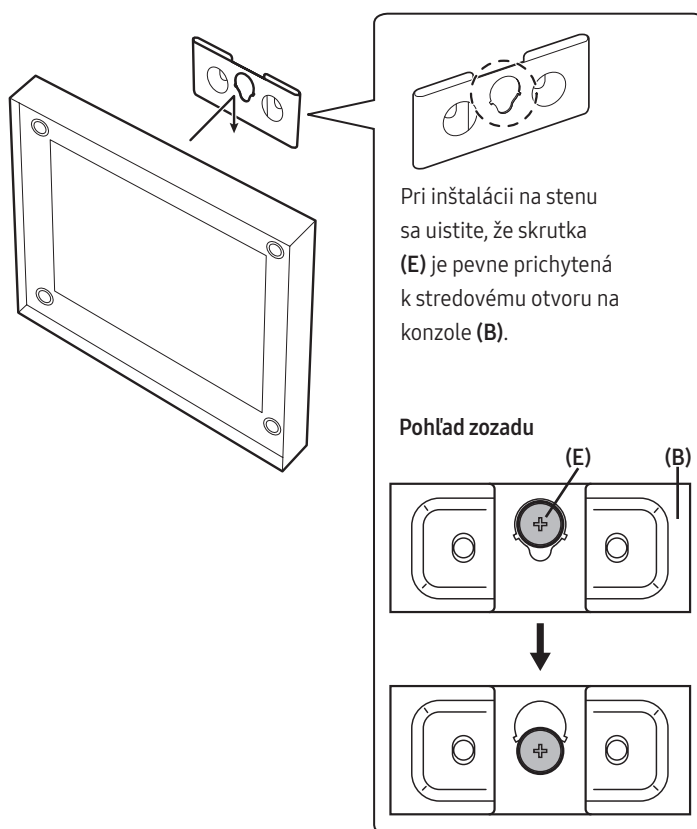


10 AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU

Automatická aktualizácia

Keď je bezdrôtový reproduktor pripojený k internetu, aktualizácie softvéru prebiehajú automaticky aj v čase, keď je bezdrôtový reproduktor vypnutý.

- Ak chcete využiť funkciu Automatická aktualizácia, je potrebné pripojiť bezdrôtový reproduktor k internetu.
Pripojenie bezdrôtového reproduktora k sieti Wi-Fi sa ukončí, ak sa odpojí napájací kábel alebo sa preruší dodávka elektrickej energie.
Ak sa preruší dodávka elektrickej energie, po jej obnovení alebo po opätovnom pripojení napájacieho kábla zapnite bezdrôtový reproduktor a opäť ho pripojte k internetu.

Aktualizácia prostredníctvom jednotky USB

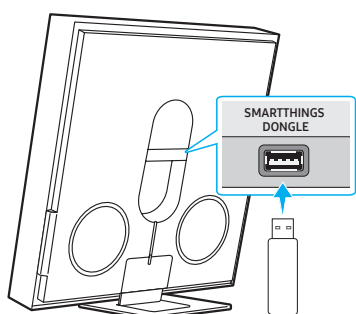

Zadná strana bezdrôtového reproduktora

Spoločnosť Samsung môže v budúcnosti poskytnúť aktualizácie k firmvéru systému bezdrôtového reproduktora.

Keď bude aktualizácia k dispozícii, bezdrôtový reproduktor môžete aktualizovať zapojením jednotky USB, ktorá obsahuje aktualizáciu firmvéru, do portu **SMARTTHINGS DONGLE** na bezdrôtovom reproduktore.

- Prejdite na webovú lokalitu www.samsung.com → vyhľadajte názov modelu v ponuke podpory pre zákazníkov.
 - Ďalšie informácie o aktualizácii nájdete v Sprievodcovi aktualizáciami.
- Prevezmite súbor s aktualizáciou (typ USB).
- Rozbaľte súbor a vytvorte priečinok s názvom súboru.
- Vytvorený priečinok uložte na USB a potom ho pripojte k bezdrôtovému reproduktoru.
- Zapnite bezdrôtový reproduktor. Produkt sa potom aktualizuje v priebehu 3 minút.

Indikátor LED: ● ○ ○ ○ ○
← →
– Biela sa pohybuje zľava doprava a sprava doľava

- Počas aktualizácie zariadenie nevypínajte ani nevyberajte USB.
- Ak po dokončení aktualizácie softvéru svieti žltý indikátor LED, znamená to, že prebieha ďalšia aktualizácia. V takom prípade nevypínajte napájanie ani nevyťahujte USB zariadenie.
- Ak aktualizácia nepokračuje, znova pripojte napájací kábel bezdrôtového reproduktora.
- Keď je nainštalovaná najnovšia verzia, nevykoná sa žiadna aktualizácia.
- V závislosti od typu USB nemusí byť aktualizácia podporovaná.


- Ak nie je k dispozícii žiadny súbor aktualizácie, indikátor 3-krát zabliká na červeno.

Indikátor LED: ○ ○ ● ○ ○
– 3× zabliká na červeno

- Ak je súbor aktualizácie rovnakej alebo nižšej verzie, ako je existujúci súbor, indikátor 3-krát zabliká na azúrovo.

Indikátor LED: ○ ○ ● ○ ○
– 3× zabliká na azúrovo

Resetovanie

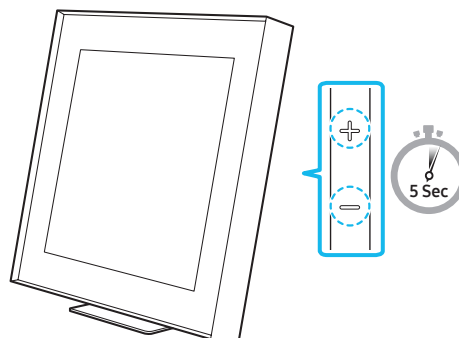

Keď je bezdrôtový reproduktor zapnutý, stlačte naraz tlačidlá

— **+** (Hlasitosť) na zariadení a podržte ich aspoň 5 sekúnd. Indikátor LED sa zmení podľa zobrazenia nižšie a bezdrôtový reproduktor sa resetuje.

Indikátor LED

● ○ ○ ○ ○
← →
– Biela sa pohybuje zľava doprava a sprava doľava
↓
○ ○ ● ○ ○
– 3× zabliká na azúrovo
↓
○ ○ ● ○ ○
– 3× zabliká na červeno

⚠ POZOR

- Všetky nastavenia bezdrôtového reproduktora sa resetujú. Tento krok preto vykonávajte len vtedy, keď sa vyžaduje resetovanie.

Informácie o bezpečnostných aktualizáciách

Bezpečnostné aktualizácie sa poskytujú za účelom zvýšiť bezpečnosť vášho zariadenia a ochrany vašich osobných údajov. Ďalšie informácie o bezpečnostných aktualizáciách nájdete na adrese <https://security.samsungtv.com>.

- Webová stránka podporuje len niektoré jazyky.

11 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Skôr ako sa obrátite na technickú podporu, skontrolujte nasledujúce skutočnosti.

Bezdrôtový reproduktor sa nezapne.

- Skontrolujte, či je napájací kábel bezdrôtového reproduktora správne zapojený do elektrickej zásuvky.

Bezdrôtový reproduktor funguje chybné.

- Vytiahnite napájací kábel a zapojte ho znova.
- Vypnite a zapnite napájanie externého zariadenia a skúste to znova.
- Ak nie je k dispozícii žiaden signál, bezdrôtový reproduktor sa po určitom čase vypne. Zapnite zariadenie Soundbar

Indikátor bezdrôtového reproduktora svieti na červeno.

- Mikrofón je vypnutý.
Zapnite mikrofón. (Pozrite si stranu 6.)

Zvuk sa neprehráva z bezdrôtového reproduktora.

- Zvuk z bezdrôtového reproduktora je príliš tichý alebo stlmený.
Upravte hlasitosť.
- Ak je pripojené externé zariadenie (set-top box, zariadenie Bluetooth, mobilné zariadenie atď.), upravte jeho hlasitosť.
- V ponuke zvukového výstupu televízora vyberte položku Bezdrôtový reproduktor. (Televízor Samsung: Domov (🏠) → Ponuka → Nastavenia (⚙️) → Všetky nastavenia (⚙️) → Zvuk → Zvukový výstup → Vybrať bezdrôtový reproduktor)
- Káblové pripojenie k bezdrôtovému reproduktoru nesmie byť uvoľnené. Odpojte kábel a znova ho pripojte.
- Napájací kábel úplne vytiahnite, znova ho zapojte a zapnite napájanie.
- Resetujte výrobok a skúste to znova. (Pozrite si stranu 19.)

Chcem počuť iba zvukový signál z bezdrôtového reproduktora.

- Ak počujete zvuk z televízora aj z bezdrôtového reproduktora, prejdite do ponuky **Nastavenia** zvuku televízora a zmeňte reproduktor televízora na možnosť **Externý reproduktor**.

Bezdrôtový reproduktor sa nepripojí cez Bluetooth.

- Pri pripájaní nového zariadenia prepnite režim na **párovanie cez Bluetooth**. (Stlačte a podržte tlačidlo  (Zapnúť/vypnúť mikrofón) na tele minimálne 3 sekúnd.)
- Ak je bezdrôtový reproduktor pripojený k inému zariadeniu, najprv odpojte toto zariadenie a potom prepnite zariadenie.
- Na zariadení Bluetooth, ktoré chcete pripojiť, odstráňte zoznam reproduktorov Bluetooth a opäť ho pripojte. (Televízory Samsung: Domov (🏠) → Ponuka → Nastavenia (⚙️) → Všetky nastavenia (⚙️) → Zvuk → Zvukový výstup → Zoznam Bluetooth reproduktorov)
- Vytiahnite a znovu pripojte napájaciu zástrčku, a potom to skúste znovu.
- Resetujte výrobok a skúste to znova. (Ďalšie informácie nájdete v časti **Resetovanie**.)

Zvuk sa prehráva prerušovane pri pripojení cez Bluetooth.

- Niektoré zariadenia, napr. mikrovlnné rúry, bezdrôtové smerovače atď., môžu spôsobovať rádiové rušenie, ak sa nachádzajú príliš blízko bezdrôtového reproduktora.
- Ak sa zariadenie, ktoré je pripojené cez Bluetooth, nachádza príliš ďaleko od bezdrôtového reproduktora, zvuk sa môže prehrávať prerušovane. Zariadenie presuňte bližšie k bezdrôtovému reproduktoru.
- Ak je časť vášho tela v kontakte s vysielačom signálu Bluetooth, alebo ak je produkt umiestnený na kovovom nábytku, môže dochádzať k prerušovaniu zvuku. Skontrolujte umiestnenie produktu a podmienky, v ktorých sa používa.

Bezdrôtový reproduktor sa nepripojí cez Wi-Fi.

- Skontrolujte, či je bezdrôtový smerovač zapnutý.
- Smerovač vypnite, znova ho zapnite a skúste to znova.
- Bezdrôtový reproduktor sa nepripojí, ak je bezdrôtový signál príliš slabý. Skúste premiestniť smerovač bližšie k bezdrôtovému reproduktoru alebo odstrániť prekážky medzi bezdrôtovým reproduktorom a smerovačom, ak je to možné.
- Ak je bezdrôtový smerovač nový, budete musieť znova nakonfigurovať sieťové nastavenia reproduktora.
- Bezdrôtový reproduktor nepodporuje Wi-Fi 6.

Bezdrôtový reproduktor sa nezapne automaticky spolu s televízorom.

- Ak vypnete bezdrôtový reproduktor počas sledovania televízie, synchronizácia vypínača s televízorom sa zakáže. Najprv vypnite televízor.

Funkcia AVA nie je k dispozícii v nasledovných prípadoch.

- Funkcia AVA nebude k dispozícii pri používaní funkcie Q-symphony.
- Funkcia AVA nebude k dispozícii, keď je mikrofón vypnutý.

Po pripojení televízora k bezdrôtovému reproduktoru sme prepli režim bezdrôtového reproduktora. Potom sa z televízora neprehráva žiadny zvuk.

- Ak pripojíte bezdrôtový reproduktor k mobilnému zariadeniu, kým je bezdrôtový reproduktor pripojený k televízoru, bezdrôtový reproduktor prehráva zvuk z mobilného zariadenia, pričom pripojenie k televízoru ostáva nadviazané. Zvuk z televízora sa teda nebude prehrávať nikde.
- Odpojte mobilné zariadenie a zvuk z televízora sa bude znova prehrávať z bezdrôtového reproduktora.

Pripojenie Skupinové prehrávanie nie je aktivované

- Skontrolujte, či sú zvukové zariadenia novšie modely uvedené na trh v roku 2024 alebo neskôr.
- Skontrolujte, či je hostiteľské zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi ako zdroj.
- Uistite sa, že všetky zvukové zariadenia sú pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti s frekvenciou 5 GHz.

12 LICENCIE A ĎALŠIE INFORMÁCIE



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



- Apple a AirPlay sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách a regiónoch.
 - Používanie štítku Works with Apple AirPlay znamená, že príslušenstvo je navrhnuté na fungovanie s technológiou uvedenou na štítku a má osvedčenie od vývojára, že spĺňa výkonnostné štandardy spoločnosti Apple.
-



- Používajte telefón, tablet alebo počítač ako diaľkový ovládač pre Spotify. Informácie nájdete na adrese [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect)
 - Na softvér Spotify sa vzťahujú licencie tretích strán uvedené tu: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.
-



Being Roon Tested means that Samsung and Roon have collaborated to ensure you have the best experience using Roon software and Samsung equipment together, so you can just enjoy the music.

Poznámka k licencií s otvoreným zdrojovým kódom

Softvér s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý sa používa v tomto výrobku, nájdete na nasledujúcej webovej stránke (<http://opensource.samsung.com>).

(Iba Európa/Izrael/Turecko)

Na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy nájdete ďalšie informácie o režime vypnutia, pohotovostnom režime a sieťovom pohotovostnom režime, ktoré súvisia s nariadením EÚ o ekodizajne pre pohotovostný režim.