

MUSE

M-380 GB / M-380 GBS






**PRENOSNÉ BLUETOOTH RÁDIO S CD A
KAZETOVÝM REKORDÉROM**

**PŘENOSNÉ BLUETOOTH RÁDIO S CD A
KAZETOVÝM REKORDÉREM**

SK Návod na obsluhu

CZ Návod k obsluze

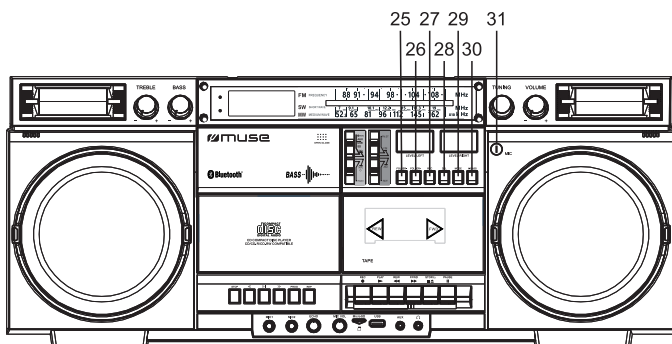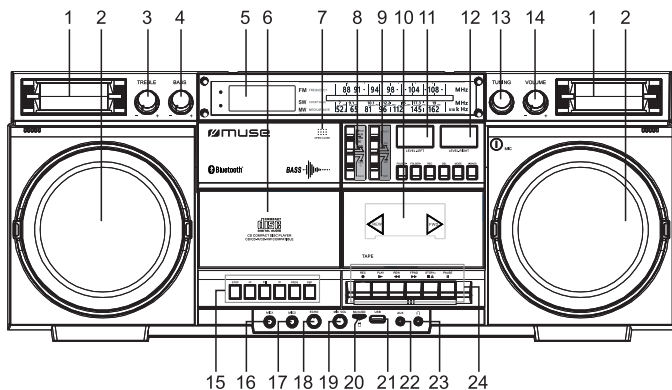

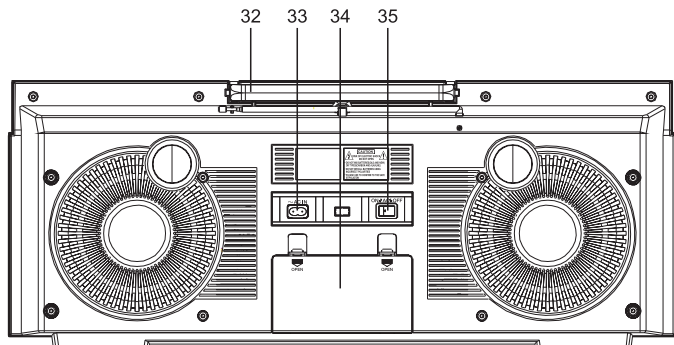

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na obsluhu.

ROZMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

1. Tweeter
2. Hlavný reproduktor
3. **TREBLE** **-/+**: Ovládač na nastavenie výšok
4. **BASS** **-/+**: Ovládač na nastavenie basov
5. Displej
6. Priestor pre CD disk
7. **OPEN/CLOSE**: Otvorenie/zatvorenie krytu CD disku
8. Prepínač funkcií
9. **FM ST/FM**: Volič FM
10. Priestor pre kazetu
11. **LEVEL LEFT**: Merač ľavej úrovne
12. **LEVEL RIGHT**: Merač pravej úrovne
13. Ovládač **TUNING**: Ovládač nastavenia ladenia
14. **VOLUME** **-/+**: Ovládač úpravy hlasitosti
15. Tlačidlá prehrávania CD:
STOP: Zastavenie
<<: Predchádzajúca skladba/Rýchly posun dozadu
▷||: Prehrávanie/Pozastavenie
>>: Nasledujúca skladba/Rýchly posun dopredu
PROG: Programovanie
REP: Opakovanie
16. **MIC1**: Konektor mikrofónu 1
17. **MIC2**: Konektor mikrofónu 2
18. **ECHO**: Ovládač dozvuku
19. **MIC VOL**: Ovládač nastavenia hlasitosti mikrofónu
20. Priestor pre Micro SD kartu
21. USB konektor
22. Konektor **AUX IN**
23. Konektor pre slúchadlá
24. Tlačidlá kazetového rekordéra:
REC ●: Nahrávanie na kazetu
PLAY ►: Prehrávanie kazety
REW ◀◀: Rýchle prevíjanie dozadu
FFWD ►►: Rýchle prevíjanie dopredu
STOP/ EJ ■▲: Zastavenie pásky/otvorenie priestoru pre kazetu
PAUSE ||: Pozastavenie
25. **FOLDER-**: Tlačidlo predchádzajúceho adresára
26. **FOLDER+**: Tlačidlo nasledujúceho adresára
27. **REC**: Tlačidlo nahrávania
28. **DEL**: Tlačidlo vymazania
29. **MODE**: Tlačidlo prepínania režimu
30. **X-BASS**: Tlačidlo subwoofera
31. Vnútorný nahrávací mikrofón pre kazetu
32. FM anténa
33. AC IN: Konektor napájania
34. Kryt priestoru pre batérie
35. **AC ON/OFF**: Vypínač

NAPÁJANIE ELEKTRICKOU ENERGIU

Toto zariadenie je napájané buď striedavým napätím 100 - 240 V ~ 50/60 Hz alebo prostredníctvom 8 x 1,5 V R20/UM-1/„D“ batérie (nie sú súčasťou dodávaného príslušenstva).

NAPÁJANIE PROSTREDNÍCTVOM ELEKTRICKEJ SIETE

Pripojte odpojiteľný napájací kábel (súčasť dodávaného príslušenstva) do AC zásuvky na zadnej strane zariadenia. Napájací kábel pripojte do štandardnej elektrickej zásuvky.

Poznámka: Napájací kábel je uložený v priestore pre batérie. Otvorte priestor pre batérie, aby ste získali napájací kábel.

NAPÁJANIE PROSTREDNÍCTVOM BATÉRIÍ

Vložte batérie do ich priestoru. Používajte iba špecifikovanú veľkosť a typ batérií. Rešpektujte polaritu vyznačenú v priestore pre batérie. Nesprávna polarita môže spôsobiť poškodenie zariadenia. Nepokúšajte sa dobíjať batérie, môžu sa vznietiť alebo explodovať. Batérie je potrebné vymeniť, keď: sa zníži hlasitosť alebo je zvuk počas prevádzky skreslený. Aby ste predišli vytečeniu batérií, vyberte batérie, keď zariadenie nebudete dlhší čas používať.

UPOZORNENIE: Pri nesprávnej výmene batérií hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batérie vymeňte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ.

Poznámka:

- Napájací kábel musí byť odpojený z konektora na zariadení aj z elektrickej zásuvky, aby zariadenie fungovalo na batérie.
- Keď je zariadenie pripojené k elektrickej sieti, zdroj napájania sa automaticky prepne na striedavý prúd.
- V záujme úspory energie, keď je zariadenie v režime zastavenia ak v priebehu 15 minút na zariadení nestlačíte žiaden ovládač, zastavenie sa automaticky prepne do pohotovostného režimu. Stlačením ľubovoľného tlačidla zariadenie prebudí a prepne ho do prevádzkového režimu.



ZAPNUTIE/VYPNUTIE ZARIADENIA

- Ak je zariadenie napájané zo siete, najskôr nastavte vypínač **AC ON/OFF** na zadnej strane zariadenia do polohy ON (Zap.). Ak chcete zvoliť požadovaný prevádzkový režim, nastavte prepínač MUSIC (Bluetooth, AUX, USB, SD)/CD/TAPE/RADIO na požadovaný prevádzkový režim.
- Ak je zariadenie napájané zo siete, prepnite vypínač **AC ON/OFF** na zadnej strane zariadenia do polohy OFF (Vyp.), aby ste zariadenie vypli.

POČÚVANIE RÁDIA

1. Posuňte prepínač funkcií do polohy **RADIO**. Na displeji sa zobrazí „TUNE“.
2. Prepnutím voliča pásma zvolte požadované pásmo: FM STEREO alebo FM.
3. Pomocou ovládača **TUNING** naladte požadovanú rozhlasovú stanicu.
4. Upravte úroveň hlasitosti.

Ak chcete zlepšiť schopnosť prijmu rozhlasových staníc:

FM: Vysuňte teleskopickú anténu.

POČÚVANIE CD DISKU

1. Posuňte prepínač funkcií do polohy **CD**. Na displeji sa zobrazí „CD“.
2. Stlačením tlačidla **OPEN/CLOSE** otvoríte kryt priestoru pre CD. Vložte CD disk potlačou smerom k vám a zatvorte kryt priestoru pre CD. Po niekoľkých sekundách sa na displeji zobrazí celkový počet skladieb.
3. Automaticky sa prehrá prvá skladba.

PREHRÁVANIE/POZASTAVENIE PREHRÁVANIA

Ak chcete dočasne zastaviť prehrávanie, stlačte tlačidlo ▷II.

Ak chcete prehrávanie obnoviť, znova stlačte toto tlačidlo.

ZASTAVENIE

Ak v priebehu prehrávania stlačíte tlačidlo **STOP**, prehrávanie disku sa zastaví. (Na displeji sa zobrazí celkový počet skladieb).

PRESKOČENIE A VYHLÁDÁVANIE

Vždy môžete preskočiť dopredu alebo dozadu na požadované číslo skladby stlačením tlačidiel **SKIP** (<</>>). Pri prehrávaní akéhokoľvek audio CD disku stlačte a podržte tlačidlo **SKIP**. CD disk bude vyhľadávať vysokou rýchlosťou v smere dopredu alebo dozadu. Po uvoľnení tlačidla bude pokračovať normálne prehrávanie.

Poznámka: V prípade formátu CD-MP3 disku nie je možné vykonať rýchly posun dozadu na predchádzajúcu skladbu.

OPAKOVANIE

Opakovaným stláčaním tlačidla **REP** zvolíte jeden z nasledujúcich režimov prehrávania.

Opakovanie skladby: Na displeji bude blikať „REP“.

Opakovanie adresára: „REP“ prestane blikať.

Opakovanie všetkého: „REP“ prestane blikať.

Náhodná voľba: Na displeji sa zobrazí „RAND“.

NAPROGRAMOVANIE

1. V režime zastavenia stlačte tlačidlo **PROG**. Na displeji bude blikať „PROG“ a „P01“.
2. Stláčaním tlačidla <</>> zvolíte požadovanú skladbu a stlačením tlačidla **PROG** potvrdíte voľbu.
3. Opakovaním vyššie uvedených krokov naprogramujete až 20 skladieb.
4. Stlačením tlačidla ▷II spustíte prehrávanie programu.
5. Ak chcete zrušiť prehrávanie programu, dvakrát stlačte tlačidlo **STOP**. Potom stlačením tlačidla ▷II prepnite do normálneho stavu prehrávania.

Ak narazíte na problém s prehrávaním CD disku, môže vám pomôcť niektorý z nasledujúcich spôsobov:

1. Vypnite zariadenie. Odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky a znova ho pripojte.
2. Vyčistite CD disk.

Poznámka: Naprogramovať je možné 20 programov pre CD, 99 programov pre MP3.

POČÚVANIE MAGNETOFÓNOVEJ KAZETY

1. Posuňte prepínač funkcií do polohy **TAPE**. Na displeji sa zobrazí „TAPE“.
2. Stlačením tlačidla **■▲** otvorte kryt priestoru pre kazetu a vložte kazetu (páskou smerom dole) do tohto priestoru. Potom zatvorte kryt priestoru pre kazetu.
3. Stlačením tlačidla **PLAY ►** spustíte prehrávanie.
4. Upravte hlasitosť na požadovanú úroveň.
5. Stlačením tlačidla **REW ◀◀** alebo **FFWD ►►** previniete kazetu dozadu alebo dopredu.
6. Stlačením tlačidla **||** na chvíľu pozastavíte pásku a uvoľnením tlačidla **||** obnovíte prehrávanie.
7. Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla **■▲**.

Nahrávanie z rádia/CD disku/prídavného zdroja/Bluetooth/USB/Micro SD karty na kazetu

1. Stlačením tlačidla **■▲** otvorte kryt priestoru pre kazetu a vložte kazetu (páskou smerom dole) do tohto priestoru. Potom zatvorte kryt priestoru pre kazetu.
2. Zvoľte požadovaný zdroj zvuku.
V režime rádia naladíte požadovanú rozhlasovú stanicu.
V režime CD zvolíte požadovanú skladbu a spustíte prehrávanie.
V režime AUX spustíte prehrávanie z prídavného zdroja.
V režime Bluetooth spustíte prehrávanie zo zariadenia.
Na karte USB/SD vyberte požadovanú skladbu a spustíte prehrávanie.
3. Stlačením tlačidla **REC ●** spustíte nahrávanie z rádia, CD disku, prídavného zdroja, Bluetooth a USB/SD v príslušnom režime.
4. Ak chcete na chvíľu pozastaviť nahrávanie, stlačte tlačidlo **PAUSE ||**. Ak chcete pokračovať v nahrávaní, uvoľnite tlačidlo **PAUSE ||**.
5. Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte tlačidlo **STOP ■▲**.
6. Ak si chcete vypočuť záznam, posuňte prepínač funkcií do polohy **TAPE**, stlačením tlačidla **REW ◀◀** prevíňte pásku dozadu a vyhľadajte záznam, potom stlačením tlačidla **PLAY ►** si vypočujte záznam.

Nahrávanie zo vstavaného mikrofónu

1. Posuňte prepínač funkcií do polohy **TAPE**. Na displeji sa zobrazí „TAPE“.
2. Stlačením tlačidla  otvorte kryt priestoru pre kazetu a vložte kazetu (páskou smerom dole) do tohto priestoru. Potom zatvorte kryt priestoru pre kazetu.
3. Stlačením tlačidla **REC**  spustíte nahrávanie hlasu.
4. Ak chcete na chvíľu pozastaviť nahrávanie, stlačte tlačidlo **PAUSE II**. Ak chcete pokračovať v nahrávaní, uvoľnite tlačidlo **PAUSE II**.
5. Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte tlačidlo **STOP** .
6. Ak si chcete vypočuť svoj záznam, stlačením tlačidla **REW**  prevíňte pásku dozadu a vyhľadajte záznam, potom stlačením tlačidla **PLAY**  si vypočujte záznam.

Poznámka: Vstavaný mikrofón sa nachádza v prednej časti kazetového rekordéra. Umiestnite rekordér do blízkosti zdroja zvuku, ktorý chcete nahrávať.

FUNKCIA BLUETOOTH

Slovná značka a logá *Bluetooth*® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto známok spoločnosťou New One S.A.S je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Spárovanie Bluetooth zariadenia

1. Keď je zariadenie zapnuté, posuňte prepínač funkcií do polohy . Na displeji sa zobrazí „PAIR (Spárovanie)“. „PAIR“ začne rýchlo blikať na indikáciu toho, že zariadenie je v režime spárovania.
2. Na Bluetooth zariadení aktivujte Bluetooth a zvolte „MUSE M-380BG“ v zozname zariadení. (Podrobnejšie informácie nájdete v návode na obsluhu zariadenia, ktoré chcete pripojiť.) Ak si Bluetooth zariadenie vyžiada heslo, zadajte „0000“. Niektoré Bluetooth zariadenia vás požiadajú o prijatie pripojenia. Keď sú zariadenia správne spárované, „PAIR“ prestane blikať na displeji.

Tip: Ak chcete pripojiť Bluetooth reproduktor k inému Bluetooth zvukovému zariadeniu, stlačením a podržaním tlačidla II odpojte zariadenie, na displeji rýchlo bliká „PAIR“. Potom podľa vyššie uvedených krokov vytvorte nové pripojenie.

- Na niektorých zariadeniach, ako sú napríklad počítače, musíte po spárovaní zvoliť zariadenie v Bluetooth menu a zvoliť možnosť „Použiť“ ako audio zariadenie (stereo)“ alebo podobnú voľbu.

- Spárovanie zostane nezmenené vtedy, ak sa zariadenie a/alebo vaše Bluetooth zariadenie dostane mimo komunikačného dosahu. Aktívne pripojenie bude opäť nadviazané vtedy, ak sa vaše Bluetooth zariadenie vráti do daného dosahu.
- Pri opätovnom zapnutí tohto zariadenia, sa automaticky pokúsi opätovne pripojiť s naposledy spárovaným Bluetooth zariadením.

Použitie Bluetooth zariadenia

1. Keď sú zariadenia spárované (podľa predchádzajúcej časti), používajte svoje Bluetooth zariadenie a jeho zvuk bude možné počuť prostredníctvom reproduktorov M-380 GB.
2. Stlačením tlačidla ▷|| pozastavíte prehrávanie. Opätovným stlačením tlačidla prehrávanie obnovíte.
3. Požadovanú skladbu zvolíte pomocou tlačidla <</>>.
4. Pomocou ovládača VOLUME upravte hlasitosť. Hlasitosť môžete taktiež upraviť na zariadení, s ktorým je toto zariadenie spárované.

Spoločnosť NEW ONE S.A.S týmto vyhlasuje, že tento MUSE M-380 GB/ M-380 GBS je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode môžete nájsť na adrese <http://www.muse-europe.com>

PRIPOJENIE PRÍDAVNÉHO ZDROJA

1. Posuňte prepínač funkcií do polohy **BT/AUX/USB/SD**. Pripojte svoj prídavný zdroj (napr. mp3 prehrávač) ku konektoru **AUX** (3,5 mm) na zariadení (kábel je súčasťou príslušenstva). Na displeji sa zobrazí „AUX“.
2. Spustíte prehrávanie na svojom prídavnom zdroji.
3. Upravte hlasitosť na požadovanú úroveň.
4. Ak chcete zastaviť prehrávanie, odpojte svoj prídavný zdroj od konektora **AUX**.

POČÚVANIE Z USB/PAMÄŤOVEJ KARTY

1. Posuňte prepínač funkcií do polohy **BT/AUX/USB/SD**. Stlačením tlačidla **MODE** zvolíte požadovaný režim.
2. Pre vloženie USB zariadenia (nie je súčasťou dodávaného príslušenstva) Pripojte svoje USB zariadenie k USB portu na prednom paneli. Prepne sa do režimu „USB“ a automaticky sa spustí prehrávanie.
Pre vloženie Micro SD karty (nie je súčasťou dodávaného príslušenstva) Vložte Micro SD kartu do priestoru pre kartu TF. Prepne sa do režimu „SD“ a automaticky sa spustí prehrávanie.
3. Požadovanú skladbu zvolíte pomocou tlačidla <</>>.

OPAKOVANIE

Opakovaným stláčaním tlačidla **REP** zvolíte jeden z nasledujúcich režimov prehrávania.

Opakovanie skladby: Na displeji bude blikať „REP“.

Opakovanie adresára: „REP“ prestane blikať.

Opakovanie všetkého: „REP“ prestane blikať.

Náhodná voľba: Na displeji sa zobrazí „RAND“.

Poznámky:

- Celkový počet MP3 súborov v USB zariadení a na Micro SD karte nesmie presiahnuť 999.
- Čas načítania je niekoľko sekúnd alebo aj dlhšie, v závislosti od množstva MP3 súborov a adresárov v USB zariadení a na Micro SD karte.
- Nevkladajte nič iné ako USB zariadenie do portu na tomto zariadení. Ostatné predmety by mohli poškodiť USB mechanizmus.
- Nevkladajte nič iné ako Micro SD kartu do priestoru pre Micro SD kartu na tomto zariadení. Ostatné predmety by mohli poškodiť mechanizmus načítania karty.
- USB konektor nesmie byť pripojený priamo k počítaču, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- Na trhu je v súčasnosti mnoho USB zariadení a Micro SD kariet. Nemôžeme zaručiť podporu všetkých rozličných modelov. Ak vaše zariadenie nie je podporované, vyskúšajte prosím iné USB zariadenie a Micro SD kartu.
- Zariadenie nemusí podporovať všetky multimediálne súbory uložené na USB alebo na Micro SD karte, pretože obsahuje špeciálny postup prehrávania, ktorý nemusí byť kompatibilný s postupom tohto zariadenia.
- V režime USB/SD sa nedá vykonať rýchly posun na predchádzajúcu skladbu.

Poznámka:

- Ukazovateľ úrovne sa bude kývať s hlasitosťou.
- Stláčením tlačidla **FOLDER-/FOLDER+** zvolíte funkciu adresára.

Nahrávanie z rádia/CD disku/prídavného zdroja/Bluetooth/kazety na USB alebo Micro SD kartu

1. Pri prehrávaní akejkoľvek funkcie kazety/rádia/BT/CD/AUX vložte USB alebo Micro SD kartu.
2. Dlhým stlačením tlačidla „**REC**“ vstúpíte do funkcie nahrávania. Po vložení USB zariadenia bude na displeji blikať „USB“ alebo po vložení Micro SD karty bude na displeji blikať „SD“. A práve prehrávaná hudba sa zaznamená na USB alebo Micro SD kartu.
3. Krátkym stlačením tlačidla „**REC**“ prepínate medzi nahrávaným súborom a súborom prehrávania.
4. Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte tlačidlo „**DEL**“.

5. Ak chcete vymazať nahrávaný súbor, prehrajte aktuálny súbor, ktorý chcete vymazať, potom dlho stlačte tlačidlo „DEL“, na displeji sa zobrazí „DELE“.

Poznámka:

- * Ak na USB alebo Micro SD karte nie je žiaden prehrávaný súbor, prehrajte priamo nahrávaný súbor.
- * Ak USB a Micro SD karta existujú súčasne, USB sa zaznamená ako prvé.

SPIEVANIE PROSTREDNÍCTVOM KONEKTORA MIC

1. Spievajte spolu s hudbou pripojením mikrofónu (nie je súčasťou dodávaného príslušenstva) do jedného z konektorov **MIC (1/2)** na tomto zariadení. Otáčaním ovládača **MIC VOL** priamo upravte hlasitosť podľa potreby.
2. **ECHO**: Otáčaním tohto ovládača priamo upravte intenzitu ozveny.

Poznámka:

- * Ak je mikrofón umiestnený v blízkosti reproduktora, môže sa objaviť vyskytnúť zavýjania (akustická spätná väzba). Ak k tomu dôjde, umiestnite mikrofón ďalej od reproduktora.
- * Ťuknutím na mikrofón alebo pádom mikrofónu môže dôjsť k trvalému poškodeniu mikrofónu. Odolajte nutkaniu otáčať mikrofónom za kábel.

OVLÁDACIE PRVKY ZVUKU

X-BASS

Stlačením tohto tlačidla **X-BASS** zapnete zosilnenie nízkych frekvencií a na LCD displeji sa zobrazí nápis „BASS“, opätovným stlačením tohto tlačidla zosilnenie basov vypnete.

TREBLE/BASS

Otáčaním ovládača basov alebo výšok na zariadení nastavte úroveň basov/ výšok.

POUŽITIE SLÚCHADIEL (NIE SÚ SÚČASŤOU BALENIA)

Maximálne výstupné napätie ≤ 150 mV

VAROVANIE TÝKAJÚCE SA HLASITOSTI SLÚCHADIEL

Slúchadlá pripojte sa nastavenou nízkou hlasitosťou a v prípade potreby ju zvyšujte. Dlhodobé počúvanie prostredníctvom niektorých slúchadiel s nastavenou vysokou hlasitosťou, môže viesť k poškodeniu sluchu. Keď sú slúchadlá pripojené, žiaden zvuk nie je na výstupe prostredníctvom reproduktora tohto zariadenia.

Upozornenie: Vyhnite sa počúvaniu zvuku pri úrovniach hlasitosti, ktoré môžu poškodiť váš sluch.



Aby ste zabránili prípadnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte s nastavenou vysokou hlasitosťou dlhší čas.

TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPÁJANIE ELEKTRICKOU ENERGIU:

AC: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz

DC 12 V  8 x 1,5 V R20/UM-1/batérie veľkosti „D“ (nie sú súčasťou dodávaného príslušenstva)

Spotreba: 80 W

RÁDIO frekvenčný rozsah

FM: 87,5 - 108 MHz

BLUETOOTH

Bluetooth verzia: V5.3 s EDR

Bluetooth: 2,402 - 2,48 GHz

RF výstupný výkon: -2,58 dBm

Funkčná vzdialenosť: Až 10 metrov nameraných v otvorenom priestranstve (steny a konštrukcie môžu ovplyvniť dosah zariadenia)

MAGNETOFÓNOVÁ KAZETA

Rýchlosť pásky: 4,75 CM/sek.

Frekvenčná odozva: 125 Hz - 8 kHz

CD DISK

Optický snímač: 3 - LASEROVÝ LÚČ

Frekvenčná odozva: 100 Hz - 16 kHz

Právo na zmenu technických údajov je vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.

ÚDRŽBA CD DISKU

Čistenie

VAROVANIE: Pred čistením odpojte zariadenie od elektrickej siete.

- Použite mäkkú, suchú, čistú tkaninu. Pravidelne čistite otvory na zadnej strane alebo bokoch zariadenia.
- Používanie rozpúšťadiel, abrazívnych produktov alebo produktov na báze alkoholu zvyšuje riziko poškodenia zariadenia.
- Ak do zariadenia vnikne nejaký predmet alebo tekutina, ihneď ho odpojte a nechajte ho skontrolovať autorizovaným pracovníkom.

Poznámky týkajúce sa diskov

- Nepoužívajte CD disky nepravidelných tvarov (napríklad: v tvare srdca, osemhranné). Môžu spôsobiť poruchu.
- Nevkladajte do priestoru pre disk viac ako jeden disk.
- Nepokúšajte sa otvárať priestor pre disk v priebehu prehrávania.
- Nedotýkajte sa čítacej optiky. Mohlo by to spôsobiť poruchu.
- Ak sú na disku škrabance, nečistoty alebo odtlačky prstov, môžu spôsobiť chybu načítania skladby. Pred prehrávaním disk vyčistíte pomocou čistiacej utierky. Disk utierajte od stredu smerom k okraju. Neskladujte disky na miestach s vysokými teplotami alebo vysokou vlhkosťou, pretože môže dôjsť k ich deformácii. Po prehrávaní, uložte disk do jeho obalu.

Dôležité upozornenie

- Pred prepravou zariadenia, vyberte disk z priestoru pre disk.

Poznámky týkajúce sa magnetofónových kaziet

Vôľa pásky - Malá vôľa vašich pásek môže spôsobiť škrabance na páske, alebo ešte horšie, páska by sa mohla zlomiť. Ak si všimnete, že je páska uvoľnená, pred vložením do držiaka kazety ju utiahnite ceruzkou.

- Aby ste predišli náhodnému vymazaniu, po nahrávaní pomocou skrutkovača alebo iného zahroteného nástroja odstráňte plastové výstupky na kazete. Ak chcete na pásku znova nahrávať, prelepte otvor jazýčka lepiacou páskou atď.
- Akékoľvek skreslenie alebo nízka kvalita zvuku môže byť spôsobená prachom alebo nečistotami na častiach, ktoré sú v kontakte s magnetickým pásom (magnetické hlavy, prítlačný valec a hnací valček); v takom prípade otvorte dvierka kazety a vyčistíte ich vatovou tyčinkou namočenou v alkohole.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



UPOZORNENIE: Na zníženie rizika zasiahnutia elektrickým prúdom neskladajte kryt ani zadný panel. Vo vnútri sa nenachádzajú časti, ktoré môžete sami opraviť. Všetky opravy prenechajte kvalifikovanému servisnému technikovi.



Blesk v trojuholníku upozorňuje používateľa na „nebezpečné napätie“ vo vnútri zariadenia.



Výkričník v trojuholníku upozorňuje používateľa na dôležité pokyny týkajúce sa zariadenia.

Značka s upozornením sa nachádza na zadnom paneli zariadenia.

**VAROVANIE: ABY STE ZABRÁNILI POŽIARU ALEBO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEVYSTAVUJTE TOTO ZARIADENIE DAŽĎU ANI
VLHKOSTI.**

UPOZORNENIE: Neviditeľné laserové žiarenie pri otvorení a deaktivácii ochranného blokovaní. Vyvarujte sa vystaveniu lúču.

Tento CD prehrávač je klasifikovaný ako LASEROVÝ PRODUKT TRIEDY 1. Toto označenie sa nachádza na zadnom kryte zariadenia.



CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUCTO LASER CLASE 1
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
LASER-PRODUKT DER KLASSE 1

DÔLEŽITÉ

- Zariadenie používajte v miernom klimatickom pásme.
- Typový štítok sa nachádza na zadnej strane zariadenia.
- Zaisťte minimálnu vzdialenosť 5 cm okolo zariadenia, na zaistenie dostatočného vetrania.
- Uistite sa, či nie sú vetracie otvory blokované predmetmi ako sú noviny, obrusy, záclony, atď.
- Na zariadenie nesmú byť položené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú napríklad zapálené sviečky.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkaniu alebo špliechaniu tekutín.
- Neumiestňujte na zariadenie predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy.
- Nehádzte batérie do ohňa! Pri likvidácii použitých batérií berte ohľad na životné prostredie.
- Batérie by nemali byť vystavené nadmernému teplu, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo iný podobný zdroj tepla.
- Zástrčka napájacieho kábla slúži ako odpájacie zariadenie. Ak chcete zariadenie úplne odpojiť od zdroja napájania, odpojte zástrčku zariadenia od elektrickej zásuvky. Zástrčka nesmie byť blokovaná a mala by zostať ľahko použiteľná v priebehu používania.
- Pred vyhodením akýchkoľvek batérií sa poraďte so svojím distribútorom, ktorý ich môže vziať späť na špecifickú recykláciu.
- Vplyvom elektrického prechodu alebo/a elektrostatického javu, môže výrobok zlyhať a vyžadovať tak od používateľa resetovanie napájania.
- Normálna funkcia zariadenia môže byť narušená silným elektromagnetickým rušením. Ak áno, jednoducho resetujte produkt a obnovte normálnu prevádzku podľa návodu na obsluhu. V prípade, že sa funkcia nedá obnoviť, použite zariadenie na inom mieste.



Ak budete kedykoľvek v budúcnosti likvidovať tento výrobok, dbajte na to, že opotrebované elektrické výrobky by nemali byť likvidované spolu s domovým odpadom. Recyklujte ich v zariadeniach na to určených. Ohľadom poradenstva o recyklácii kontaktujte miestny úrad alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili. (Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení).



Dovozca a distribútor
SK Store, s.r.o.
Cukrová 10
917 01 Trnava
www.skstoreshop.sk
e-mail: obchod@skstore.sk

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.



Pre právnické osoby v Európskej únii


Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

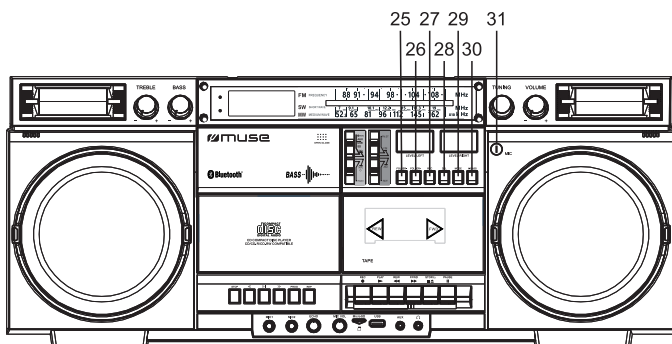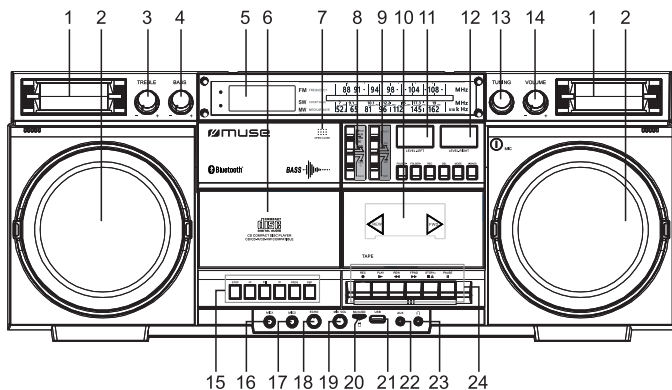

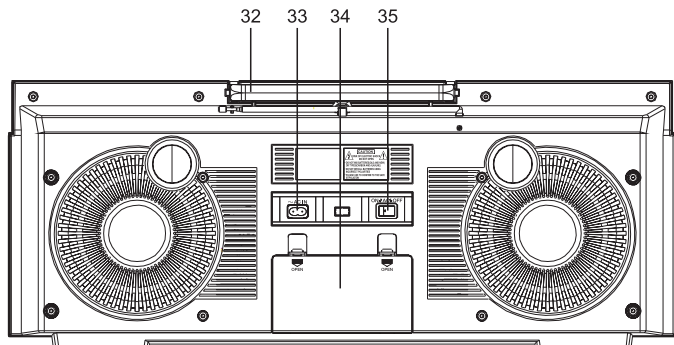

Před použitím zařízení si pozorně přečtete návod k obsluze.

ROZMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

1. Tweeter
2. Hlavní reproduktor
3. **TREBLE** -/+ : Ovladač na nastavení výšek
4. **BASS** -/+ : Ovladač na nastavení basů
5. Displej
6. Prostor pro CD disk
7. **OPEN/CLOSE**: Otevření/zavření krytu CD disku
8. Přepínač funkcí
9. **FM ST/FM**: Volič FM
10. Prostor pro kazetu
11. **LEVEL LEFT**: Měřič levé úrovně
12. **LEVEL RIGHT**: Měřič pravé úrovně
13. Ovladač **TUNING**: Ovladač nastavení ladění
14. **VOLUME** -/+ : Ovladač úpravy hlasitosti
15. Tlačítka přehrávání CD:
 - STOP**: Zastavení
 - <<** : Předchozí skladba/ Rychlý posun dozadu
 - ▷||** : Přehrávání/Pozastavení
 - >>** : Následující skladba/Rychlý posun dopředu
 - PROG**: Programování
 - REP**: Opakování
16. **MIC1**: Konektor mikrofonu 1
17. **MIC2**: Konektor mikrofonu 2
18. **ECHO**: Ovladač dozvuku
19. **MIC VOL**: Ovladač nastavení hlasitosti mikrofonu
20. Prostor pro Micro SD kartu
21. USB konektor
22. Konektor **AUX IN**
23. Konektor pro sluchátka
24. Tlačítka kazetového rekordéru:
 - REC** ● : Nahrávání na kazetu
 - PLAY** ▶ : Přehrávání kazety
 - REW** ◀◀ : Rychlé převíjení dozadu
 - FFWD** ▶▶ : Rychlé převíjení dopředu
 - STOP/ EJ** ■▲ : Zastavení pásky/ otevření prostoru pro kazetu
 - PAUSE** || : Pozastavení
25. **FOLDER-**: Tlačítko předchozího adresáře
26. **FOLDER+**: Tlačítko následujícího adresáře
27. **REC**: Tlačítko nahrávání
28. **DEL**: Tlačítko vymazání
29. **MODE**: Tlačítko přepínání režimu
30. **X-BASS**: Tlačítko subwooferu
31. Vnitřní nahrávací mikrofon pro kazetu
32. FM anténa
33. AC IN: Konektor napájení
34. Kryt prostoru pro baterie
35. **AC ON/OFF**: Vypínač

NAPÁJENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

Toto zařízení je napájeno buď střídavým napětím 100 - 240 V ~ 50/60 Hz nebo prostřednictvím 8 x 1,5 V R20/UM-1/„D“ baterie (nejsou součástí dodávaného příslušenství).

NAPÁJENÍ PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRICKÉ SÍTĚ

Připojte odpojitelný napájecí kabel (součást dodávaného příslušenství) do AC zásuvky na zadní straně zařízení. Napájecí kabel připojte do standardní elektrické zásuvky.

Poznámka: Napájecí kabel je uložen v prostoru pro baterie. Otevřete prostor pro baterie, abyste získali napájecí kabel.

NAPÁJENÍ PROSTŘEDNICTVÍM BATERÍ

Vložte baterie do jejich prostoru. Používejte pouze specifikovanou velikost a typ baterií. Respektujte polaritu vyznačenou v prostoru pro baterie. Nesprávná polarita může způsobit poškození zařízení. Nepokoušejte se dobíjet baterie, mohou se vznítit nebo explodovat. Baterie je třeba vyměnit, když: se sníží hlasitost nebo je zvuk během provozu zkreslený. Abyste předešli vytečení baterií, vyjměte baterie, když zařízení nebudete delší dobu používat.

UPOZORNĚNÍ: Při nesprávné výměně baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Baterie vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.

Poznámka:

- Napájecí kabel musí být odpojen z konektoru na zařízení i z elektrické zásuvky, aby zařízení fungovalo na baterie.
- Když je zařízení připojeno k elektrické síti, zdroj napájení se automaticky přepne na střídavý proud.
- V zájmu úspory energie, když je zařízení v režimu zastavení pokud během 15 minut na zařízení nestisknete žádný ovladač, zastavení se automaticky přepne do pohotovostního režimu. Stisknutím libovolného tlačítka zařízení probudíte a přepnete ho do provozního režimu.



ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

- Pokud je zařízení napájeno ze sítě, nejprve nastavte vypínač **AC ON/OFF** na zadní straně zařízení do polohy ON (Zap.). Chcete-li zvolit požadovaný provozní režim, nastavte přepínač MUSIC (Bluetooth, AUX, USB, SD)/CD/TAPE/RADIO na požadovaný provozní režim.
- Pokud je zařízení napájeno ze sítě, přepněte vypínač **AC ON/OFF** na zadní straně zařízení do polohy OFF (Vyp.), abyste zařízení vypnuli.

POSLECH RÁDIA

1. Posuňte přepínač funkcí do polohy **RADIO**. Na displeji se zobrazí „TUNE“.
2. Přepnutím voliče pásma zvolte požadované pásmo: FM STEREO nebo FM.
3. Pomocí ovladače **TUNING** naladíte požadovanou rozhlasovou stanici.
4. Upravte úroveň hlasitosti.

Chcete-li zlepšit schopnost příjmu rozhlasových stanic:

FM: Vysuňte teleskopickou anténu.

POSLECH CD DISKU

1. Posuňte přepínač funkcí do polohy **CD**. Na displeji se zobrazí „CD“.
2. Stisknutím tlačítka **OPEN/CLOSE** otevřete kryt prostoru pro CD. Vložte CD disk potiskem směrem k vám a zavřete kryt prostoru pro CD. Po několika sekundách se na displeji zobrazí celkový počet skladeb.
3. Automaticky se přehraje první skladba.

PŘEHRÁVÁNÍ/POZASTAVENÍ PŘEHRÁVÁNÍ

Chcete-li dočasně zastavit přehrávání, stiskněte tlačítko ▷II.

Chcete-li přehrávání obnovit, znovu stiskněte toto tlačítko.

ZASTAVENÍ

Pokud během přehrávání stisknete tlačítko **STOP**, přehrávání disku se zastaví. (Na displeji se zobrazí celkový počet skladeb).

PŘESKOČENÍ A VYHLEDÁVÁNÍ

Vždy můžete přeskočit dopředu nebo dozadu na požadované číslo skladby stisknutím tlačítek **SKIP** (<</>>). Při přehrávání jakéhokoli audio CD disku stiskněte a podržte tlačítko **SKIP**. CD disk bude vyhledávat vysokou rychlostí ve směru dopředu nebo dozadu. Po uvolnění tlačítka bude pokračovat normální přehrávání.

Poznámka: V případě formátu CD-MP3 disku nelze provést rychlý posun dozadu na předchozí skladbu.

OPAKOVÁNÍ

Opakovaným stisknutím tlačítka **REP** zvolte jeden z následujících režimů přehrávání.

Opakování skladby: Na displeji bude blikat „REP“.

Opakování adresáře: „REP“ přestane blikat.

Opakování všeho: „REP“ přestane blikat.

Náhodná volba: Na displeji se zobrazí „RAND“.

NAPROGRAMOVÁNÍ

1. V režimu zastavení stiskněte tlačítko **PROG**. Na displeji bude blikat „PROG“ a „P01“.
2. Mačknutím tlačítka <</>> zvolte požadovanou skladbu a stisknutím tlačítka **PROG** potvrďte volbu.
3. Opakováním výše uvedených kroků naprogramujete až 20 skladeb.
4. Stisknutím tlačítka ▷II spustíte přehrávání programu.
5. Chcete-li zrušit přehrávání programu, dvakrát stiskněte tlačítko **STOP**. Potom stisknutím tlačítka ▷II přepnete do normálního stavu přehrávání.

Pokud narazíte na problém s přehráváním CD disku, může vám pomoci některý z následujících způsobů:

1. Vypněte zařízení. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a znovu jej připojte.
2. Vyčistěte CD disk.

Poznámka: Naprogramovat lze 20 programů pro CD, 99 programů pro MP3.

POSLECH MAGNETOFONOVÉ KAZETY

1. Posuňte přepínač funkcí do polohy **TAPE**. Na displeji se zobrazí „TAPE“.
2. Stisknutím tlačítka **■▲** otevřete kryt prostoru pro kazetu a vložte kazetu (páskou směrem dolů) do tohoto prostoru. Potom zavřete kryt prostoru pro kazetu.
3. Stisknutím tlačítka **PLAY ►** spustíte přehrávání.
4. Upravte hlasitost na požadovanou úroveň.
5. Stisknutím tlačítka **REW ◀◀** nebo **FFWD ►►** provínete kazetu dozadu nebo dopředu.
6. Stisknutím tlačítka **||** na chvíli pozastavíte pásku a uvolněním tlačítka **||** obnovíte přehrávání.
7. Přehrávání zastavíte stisknutím tlačítka **■▲**.

Nahrávání z rádia/CD disku/přídavného zdroje/Bluetooth/USB/Micro SD karty na kazetu

1. Stisknutím tlačítka **■▲** otevřete kryt prostoru pro kazetu a vložte kazetu (páskou směrem dolů) do tohoto prostoru. Potom zavřete kryt prostoru pro kazetu.
2. Zvolte požadovaný zdroj zvuku.
V režimu rádia naladíte požadovanou rozhlasovou stanici.
V režimu CD zvolte požadovanou skladbu a spustíte přehrávání.
V režimu AUX spustíte přehrávání z přídavného zdroje.
V režimu Bluetooth spustíte přehrávání ze zařízení.
Na kartě USB/SD vyberte požadovanou skladbu a spustíte přehrávání.
3. Stisknutím tlačítka **REC ●** spustíte nahrávání z rádia, CD disku, přídavného zdroje, Bluetooth a USB/SD v příslušném režimu.
4. Chcete-li na chvíli pozastavit nahrávání, stiskněte tlačítko **PAUSE ||**. Pokud chcete pokračovat v nahrávání, uvolněte tlačítko **PAUSE ||**.
5. Chcete-li zastavit nahrávání, stiskněte tlačítko **STOP ■▲**.
6. Chcete-li si poslechnout záznam, posuňte přepínač funkcí do polohy **TAPE**, stlačením tlačítka **REW ◀◀** proviňte pásku dozadu a vyhledejte záznam, poté stisknutím tlačítka **PLAY ►** si poslechněte záznam.

Nahrávání z vestavěného mikrofonu

1. Posuňte přepínač funkcí do polohy **TAPE**. Na displeji se zobrazí „TAPE“.
2. Stisknutím tlačítka **■▲** otevřete kryt prostoru pro kazetu a vložte kazetu (páskou směrem dolů) do tohoto prostoru. Potom zavřete kryt prostoru pro kazetu.
3. Stisknutím tlačítka **REC ●** spustíte nahrávání hlasu.
4. Chcete-li na chvíli pozastavit nahrávání, stiskněte tlačítko **PAUSE II**. Pokud chcete pokračovat v nahrávání, uvolněte tlačítko **PAUSE II**.
5. Chcete-li zastavit nahrávání, stiskněte tlačítko **STOP ■▲**.
6. Chcete-li si poslechnout svůj záznam, stisknutím tlačítka **REW ◀◀** proviňte pásku dozadu a vyhledejte záznam, poté stisknutím tlačítka **PLAY ▶▶** si poslechněte záznam.

Poznámka: Vestavěný mikrofon se nachází v přední části kazetového rekordéru. Umístěte rekordér do blízkosti zdroje zvuku, který chcete nahrávat.

FUNKCE BLUETOOTH

Slovní značka a loga *Bluetooth®* jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto známek společností New One S.A.S je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Spárování Bluetooth zařízení

1. Když je zařízení zapnuto, posuňte přepínač funkcí do polohy **✱**. Na displeji se zobrazí „PAIR (Spárování)“. „PAIR“ začne rychle blikat na indikaci toho, že zařízení je v režimu spárování.
 2. Na Bluetooth zařízení aktivujte Bluetooth a zvolte „MUSE M-380BG“ v seznamu zařízení. (Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze zařízení, které chcete připojit.) Pokud si Bluetooth zařízení vyžádá heslo, zadejte „0000“. Některá Bluetooth zařízení vás požádají o přijetí připojení. Když jsou zařízení správně spárována, „PAIR“ přestane blikat na displeji.
- Tip: Chcete-li připojit Bluetooth reproduktor k jinému Bluetooth zvukovému zařízení, stisknutím a podržením tlačítka **▷II** odpojte zařízení, na displeji rychle bliká „PAIR“. Potom podle výše uvedených kroků vytvořte nové připojení.
- Na některých zařízeních, jako jsou například počítače, musíte po spárování zvolit zařízení v Bluetooth menu a zvolit možnost „Použít jako audio zařízení (stereo)“ nebo podobnou volbu.

- Spárování zůstane nezměněno tehdy, pokud se zařízení a/nebo vaše Bluetooth zařízení dostane mimo komunikační dosah. Aktivní připojení bude opět navázáno tehdy, pokud se vaše Bluetooth zařízení vrátí do daného dosahu.
- Při opětovném zapnutí tohoto zařízení, se automaticky pokusí opětovně připojit s naposledy spárovaným Bluetooth zařízením.

Použití Bluetooth zařízení

1. Když jsou zařízení spárována (dle předchozí části), používejte své Bluetooth zařízení a jeho zvuk bude možné slyšet prostřednictvím reproduktorů M-380 GB.
2. Stisknutím tlačítka ▷|| pozastavíte přehrávání. Opětovným stisknutím tlačítka přehrávání obnovíte.
3. Požadovanou skladbu zvolíte pomocí tlačítka <</>>.
4. Pomocí ovladače VOLUME upravte hlasitost. Hlasitost můžete také upravit na zařízení, se kterým je toto zařízení spárováno.

Společnost NEW ONE S.A.S tímto prohlašuje, že tento MUSE M-380 GB/M-380 GBS je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě můžete najít na adrese <http://www.muse-europe.com>

PŘIPOJENÍ PŘÍDAVNÉHO ZDROJE

1. Posuňte přepínač funkcí do polohy **BT/AUX/USB/SD**. Připojte svůj přídatný zdroj (např. mp3 přehrávač) ke konektoru **AUX** (3,5 mm) na zařízení (kabel je součástí příslušenství). Na displeji se zobrazí „AUX“.
2. Spusťte přehrávání na svém přídatném zdroji.
3. Upravte hlasitost na požadovanou úroveň.
4. Chcete-li zastavit přehrávání, odpojte svůj přídatný zdroj od konektoru **AUX**.

POSLOUCHÁNÍ Z USB/PAMĚŤOVÉ KARTY

1. Posuňte přepínač funkcí do polohy **BT/AUX/USB/SD**. Stisknutím tlačítka **MODE** zvolte požadovaný režim.
2. Pro vložení USB zařízení (není součástí dodávaného příslušenství) Připojte své USB zařízení k USB portu na předním panelu. Přepne se do režimu „USB“ a automaticky se spustí přehrávání.
Pro vložení Micro SD karty (není součástí dodávaného příslušenství) Vložte Micro SD kartu do prostoru pro kartu TF. Přepne se do režimu „SD“ a automaticky se spustí přehrávání.
3. Požadovanou skladbu zvolte pomocí tlačítka <</>>.

OPAKOVÁNÍ

Opakováním mačkáním tlačítka **REP** zvolte jeden z následujících režimů přehrávání.

Opakování skladby: Na displeji bude blikat „REP“.

Opakování adresáře: „REP“ přestane blikat.

Opakování všeho: „REP“ přestane blikat.

Náhodná volba: Na displeji se zobrazí „RAND“.

Poznámky:

- Celkový počet MP3 souborů v USB zařízení a na Micro SD kartě nesmí přesáhnout 999.
- Doba načítání je několik sekund nebo i déle, v závislosti na množství MP3 souborů a adresářů v USB zařízení a na Micro SD kartě.
- Nevkládejte nic jiného než USB zařízení do portu na tomto zařízení. Ostatní předměty by mohly poškodit USB mechanismus.
- Nevkládejte nic jiného než Micro SD kartu do prostoru pro Micro SD kartu na tomto zařízení. Ostatní předměty by mohly poškodit mechanismus načítání karty.
- USB konektor nesmí být připojen přímo k počítači, protože by mohlo dojít k poškození zařízení.
- Na trhu je v současné době mnoho USB zařízení a Micro SD karet. Nemůžeme zaručit podporu všech různých modelů. Pokud vaše zařízení není podporováno, vyzkoušejte prosím jiné USB zařízení a Micro SD kartu.
- Zařízení nemusí podporovat všechny multimediální soubory uložené na USB nebo na Micro SD kartě, protože obsahuje speciální postup přehrávání, který nemusí být kompatibilní s postupem tohoto zařízení.
- V režimu USB/SD nelze provést rychlý posun na předchozí skladbu.

Poznámka:

- Ukazatel úrovně se bude kývat s hlasitostí.
- Stisknutím tlačítka **FOLDER-/FOLDER+** zvolte funkci adresáře.

Nahrávání z rádia/CD disku/přídavného zdroje/Bluetooth/kazety na USB nebo Micro SD kartu

1. Při přehrávání jakékoli funkce kazety/rádia/BT/CD/AUX vložte USB nebo Micro SD kartu.
2. Dlouhým stisknutím tlačítka „**REC**“ vstoupíte do funkce nahrávání. Po vložení USB zařízení bude na displeji blikat „USB“ nebo po vložení Micro SD karty bude na displeji blikat „SD“. A právě přehrávaná hudba se zaznamená na USB nebo Micro SD kartu.
3. Krátkým stisknutím tlačítka „**REC**“ přepínáte mezi nahrávaným souborem a souborem přehrávání.
4. Chcete-li zastavit nahrávání, stiskněte tlačítko „**DEL**“.

5. Chcete-li vymazat nahrávaný soubor, přehrajte aktuální soubor, který chcete vymazat, pak dlouho stiskněte tlačítko „**DEL**“, na displeji se zobrazí „DELE“.

Poznámka:

- * Pokud na USB nebo Micro SD kartě není žádný přehrávaný soubor, přehrajte přímo nahrávaný soubor.
- * Pokud USB a Micro SD karta existují současně, USB se zaznamená jako první.

ZPÍVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM KONEKTORU MIC

1. Zpívejte spolu s hudbou připojením mikrofону (není součástí dodávaného příslušenství) do jednoho z konektorů **MIC (1/2)** na tomto zařízení. Otáčením ovladače **MIC VOL** přímo upravte hlasitost podle potřeby.
2. **ECHO**: Otáčením tohoto ovladače přímo upravte intenzitu ozvěny.

Poznámka:

- * Pokud je mikrofon umístěn v blízkosti reproduktoru, může se objevit vyskytnout kvílení (akustická zpětná vazba). Pokud k tomu dojde, umístěte mikrofon dále od reproduktoru.
- * Ťuknutím na mikrofon nebo pádem mikrofónu může dojít k trvalému poškození mikrofónu. Odolejte nutkání otáčet mikrofónem za kabel.

OVLÁDACÍ PRVKY ZVUKU

X-BASS

Stisknutím tohoto tlačítka **X-BASS** zapnete zesílení nízkých frekvencí a na LCD displeji se zobrazí nápis „BASS“, opětovným stisknutím tohoto tlačítka zesílení basů vypnete.

TREBLE/BASS

Otáčením ovladače basů nebo výšek na zařízení nastavte úroveň basů/výšek.

POUŽITÍ SLUCHÁTEK (NEJSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ)

Maximální výstupní napětí ≤ 150 mV

VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE HLASITOSTI SLUCHÁTEK

Sluchátka připojte s nastavenou nízkou hlasitostí a v případě potřeby ji zvyšujte. Dlouhodobý poslech prostřednictvím některých sluchátek s nastavenou vysokou hlasitostí, může vést k poškození sluchu. Když jsou sluchátka připojena, žádný zvuk není na výstupu prostřednictvím reproduktoru tohoto zařízení.

Upozornění: Vyhněte se poslechu zvuku při úrovních hlasitosti, které mohou poškodit váš sluch.



Abyste zabránili případnému poškození sluchu, neposlouchejte s nastavenou vysokou hlasitostí delší dobu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPÁJENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ:

AC: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz

DC 12 V  8 x 1,5 V R20/UM-1/baterie velikosti „D“ (nejsou součástí dodávaného příslušenství)

Spotřeba: 80 W

RÁDIO frekvenční rozsah

FM: 87,5 - 108 MHz

BLUETOOTH

Bluetooth verze: V5.3 s EDR

Bluetooth: 2,402 - 2,48 GHz

RF výstupní výkon: -2,58 dBm

Funkční vzdálenost: Až 10 metrů naměřených v otevřeném prostoru (stěny a konstrukce mohou ovlivnit dosah zařízení)

MAGNETOFONOVÁ KAZETA

Rychlost pásky: 4,75 CM/sek.

Frekvenční odezva: 125 Hz - 8 kHz

CD DISK

Optický snímač: 3 - LASEROVÝ LÚČ

Frekvenční odezva: 100 Hz - 16 kHz

Právo na změnu technických údajů je vyhrazeno bez předchozího upozornění.

ÚDRŽBA CD DISKU

Čištění

VAROVÁNÍ: Před čištěním odpojte zařízení od elektrické sítě.

- Použijte měkkou, suchou, čistou tkaninu. Pravidelně čistěte otvory na zadní stranu nebo bocích zařízení.
- Používání rozpouštědel, abrazivních produktů nebo produktů na bázi alkoholu zvyšuje riziko poškození zařízení.
- Pokud do zařízení vnikne nějaký předmět nebo tekutina, ihned jej odpojte a nechte jej zkontrolovat autorizovaným pracovníkem.

Poznámky týkající se disků

- Nepoužívejte CD disky nepravidelných tvarů (například: ve tvaru srdce, osmihranné). Mohou způsobit poruchu.
- Nevkládejte do prostoru pro disk více než jeden disk.
- Nepokoušejte se otevírat prostor pro disk během přehrávání.
- Nedotýkejte se čtecí optiky. Mohlo by dojít k poruše.
- Pokud jsou na disku škrábance, nečistoty nebo otisky prstů, mohou způsobit chybu načítání skladby. Před přehráváním disk vyčistěte pomocí čisticí utěrky. Disk otírejte od středu směrem k okrajům. Neskladujte disky na místech s vysokými teplotami nebo vysokou vlhkostí, protože může dojít k jejich deformaci. Po přehrávání, uložte disk do jeho obalu.

Důležité upozornění

- Před přepravou zařízení, vyjměte disk z prostoru pro disk.

Poznámky týkající se magnetofonových kazet

Vůle pásky - Malá vůle vašich pásků může způsobit škrábance na pásce, nebo ještě hůře, páska by se mohla zlomit. Pokud si všimnete, že je páska uvolněná, před vložením do držáku kazety ji utáhněte tužkou.

- Abyste předešli náhodnému vymazání, po nahrávání pomocí šroubováku nebo jiného zahroceného nástroje odstraňte plastové výstupky na kazetě. Chcete-li na pásku znovu nahrávat, přelepte otvor jazýčku lepicí páskou atd.
- Jakékoliv zkreslení nebo nízká kvalita zvuku může být způsobena prachem nebo nečistotami na částech, které jsou v kontaktu s magnetickým pásem (magnetické hlavy, přitlačný válec a hnací váleček); v takovém případě otevřete dvířka kazety a vyčistěte je vatovou tyčinkou namočenou v alkoholu.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



UPOZORNĚNÍ: Ke snížení rizika zasažení elektrickým proudem neskládejte kryt ani zadní panel. Uvnitř se nenacházejí části, které můžete sami opravit. Všechny opravy přenechejte kvalifikovanému servisnímu technikovi.



Blesk v trojúhelníku upozorňuje uživatele na „nebezpečné napětí“ uvnitř zařízení.



Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité pokyny týkající se zařízení.

Značka s upozorněním se nachází na zadním panelu zařízení.

VAROVÁNÍ: ABYSTE ZABRÁNILI POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DEŠTI ANI VLHKOSTI.

UPOZORNĚNÍ: Neviditelné laserové záření při otevření a deaktivaci ochranného blokování. Vyvarujte se vystavení paprsku.

Tento CD přehrávač je klasifikován jako LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1. Toto označení se nachází na zadním krytu zařízení.



CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUCTO LÁSER CLASE 1
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
LASER-PRODUKT DER KLASSE 1

DŮLEŽITÉ

- Zařízení používejte v mírném klimatickém pásmu.
- Typový štítek se nachází na zadní straně zařízení.
- Zajistěte minimální vzdálenost 5 cm kolem zařízení, pro zajištění dostatečného větrání.
- Ujistěte se, zda nejsou větrací otvory blokovány předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony atd.
- Na zařízení nesmí být položeny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou například zapálené svíčky.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapání nebo šplouchání tekutin.
- Neumísťujte na zařízení předměty naplněné tekutinami, jako jsou například vázy.
- Neházejte baterie do ohně! Při likvidaci použitých baterií berte ohled na životní prostředí
- Baterie by neměly být vystaveny nadměrnému teplu, jako je například sluneční záření, oheň nebo jiný podobný zdroj tepla.
- Zástrčka napájecího kabelu slouží jako odpojovací zařízení. Chcete-li zařízení zcela odpojit od zdroje napájení, odpojte zástrčku zařízení od elektrické zásuvky. Zástrčka nesmí být blokována a měla by zůstat snadno použitelná v průběhu používání.
- Před vyhozením jakýchkoli baterií se poraďte se svým distributorem, který je může vzít zpět na specifickou recyklaci.
- Vlivem elektrického přechodu nebo/a elektrostatického jevu, může výrobek selhat a vyžadovat tak od uživatele resetování napájení.
- Normální funkce zařízení může být narušena silným elektromagnetickým rušením. Pokud ano, jednoduše resetujte produkt a obnovte normální provoz podle návodu k obsluze. V případě, že nelze funkci obnovit, použijte zařízení na jiném místě.



Budete-li kdykoli v budoucnu likvidovat tento výrobek, dbejte na to, že opotřebované elektrické výrobky by neměly být likvidovány spolu s domovním odpadem. Recyklujte je v zařízeních k tomu určených. Ohledně poradenství o recyklaci kontaktujte místní úřad nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. (Směrnice o odpadu z elektrických a elektronických zařízení).



Dovozce a distributor
SK Store, s.r.o.
Cukrová 10
917 01 Trnava
www.skstoreshop.sk
e-mail: obchod@skstore.sk

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.