

Používateľská príručka



Lenovo

Lenovo Chromebook Plus (14",10)

Dôležité upozornenia

Pred použitím tejto dokumentácie produktu, na ktorý sa vzťahuje, si prečítajte nasledujúce časti:

- *Príručka o bezpečnosti a zárukách*
- *Príručka o nastavení*
- [Všeobecné poznámky o bezpečnosti a súlade s predpismi](#)

Prvé vydanie (Apríl 2025)

© Copyright Lenovo 2025.

VYHLÁSENIE O OBMEDZENÝCH PRÁVACH: Ak sa údaje alebo softvér dodávajú podľa zmluvy GSA (General Services Administration), potom používanie, kopírovanie a zverejnenie podliehajú obmedzeniam definovaným v zmluve číslo GS-35F-05925.

Obsah

Bližšie zoznámenie sa s Chromebookom ii

Kapitola 1. Zoznámte sa s Chromebookom 1

Pohľad spredu 1
Pohľad zhora. 3
Pohľad z ľavej strany 4
Pohľad z pravej strany 5
Funkcie a špecifikácie 6
Vyhlásenie o prenosovej rýchlosti rozhrania USB 7
Prevádzkové prostredie 7

Kapitola 2. Začínáme pracovať s Chromebookom 9

Nabíjanie Chromebooku 9
Pripojenie k sieti Wi-Fi 10
Používanie dotykovej obrazovky 10
Používanie klávesových skratiek 12
Používanie dotykového panela 13
Používanie kamery/fotoaparátu 14
Používanie zvuku 14
Pripojenie externého zobrazovacieho zariadenia 15
Pripojenie zariadení Bluetooth. 15
Nastavenie plánu napájania. 16
Vymazanie údajov na opätovné použitie alebo recykláciu Chromebooku 16
 Ako Powerwash vymazáva údaje 16
 Resetovanie Chromebooku pomocou funkcie Powerwash 16

Kapitola 3. Výmena dielcov CRU 19

Informácie o dielcoch CRU. 19
Výmena dielcov CRU 19

Zostava hlavného krytu 19
Batéria 20

Kapitola 4. Pomoc a podpora . . . 23

Často kladené otázky 23
Centrum podpory zákazníkov spoločnosti Lenovo 24
Získanie pomoci od spoločnosti Google 25

Kapitola 5. Chromebook a dostupnosť. 27

Funkcie dostupnosti hardvéru Chromebooku . . . 27
 Konektory USB na pripojenie zariadení asistenčných technológií 27
 Zjednodušenie ovládania klávesnice 27
 Biometrické zariadenia 28
Funkcie zjednodušenia ovládania systému ChromeOS. 28
 Konfigurácia funkcií zjednodušenia ovládania 29
 prevod textu na reč 29
 Úprava zobrazenia a zväčšenia 29
 Jedným prstom 30
Prístupná používateľská dokumentácia 30
 Funkcie prístupnosti používateľskej dokumentácie. 30
 Testovanie prístupnosti dokumentácie 31

Príloha A. Vyhlásenia o zhode . . . 33

Príloha B. Informácie o open-source 35

Príloha C. Poznámky a ochranné známky. 37

Bližšie zoznámenie sa s Chromebookom

Ďakujeme, že ste si vybrali počítač **Lenovo® Chromebook™**. Sme odhodlaní poskytnúť vám to najlepšie riešenie.

Pred začatím prehliadky si prečítajte tieto informácie:


- Táto príručka sa vzťahuje na modely produktov Lenovo uvedené nižšie. Obrázky v tejto príručke sa môžu mierne líšiť od vášho modelu produktu.

Názov modelu	Typ počítača (MT)
Lenovo Chrome 14M9610	83MW, 83MX, 83MY

- Ďalšie informácie o súlade nájdete v časti *Všeobecné poznámky o bezpečnosti a súlade s predpismi* na adrese https://pcsupport.lenovo.com/docs/generic_notices.
- V závislosti od modelu sa niektoré voliteľné príslušenstvo, funkcie, softvérové programy a príkazy používateľského rozhrania nemusia týkať vášho Chromebooku.
- Obsah dokumentácie sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu dokumentáciu získate na adrese <https://pcsupport.lenovo.com>.

Kapitola 1. Zoznámte sa s Chromebookom


Pohľad spredu

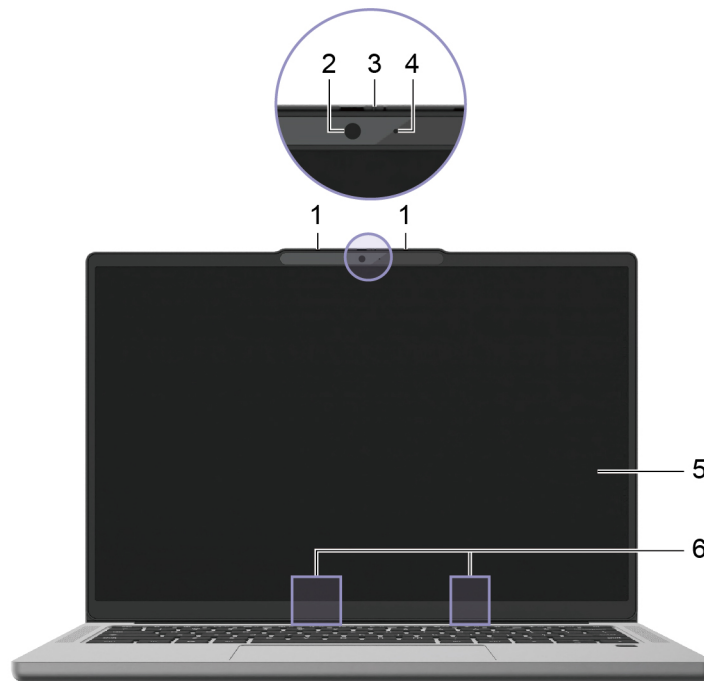

1. Mikrofóny	Zaznamenávajújte alebo nahrávajúte zvuk a hlas.
2. Kamera	Snímajte statické a pohyblivé zábery pri fotografovaní, nahrávaní videa a videohovoroch.
3. Kryt kamery	Zakryte alebo odkryte objektív kamery. Poznámka: Kryt kamery pomáha lepšie chrániť vaše súkromie.
4. Indikátor kamery	Ak indikátor svieti, kamera sa používa.
5. Obrazovka	Zobrazuje text, grafiku a videá. Vybraté modely podporujú funkciu viacdotykového ovládania.
6. Antény bezdrôtovej siete	Slúžia na odosielanie a prijímanie rádiových vln pre vstavaný modul bezdrôtovej lokálnej siete (LAN) a Bluetooth. Poznámka: Antény nie sú z vonkajšej strany Chromebooku viditeľné.

Dôležité informácie

Chromebook obsahuje magnety. Udržujte bezpečnú vzdialenosť medzi vašim zariadením a predmetmi, ktoré môžu magnety ovplyvniť, napríklad kreditnými kartami.

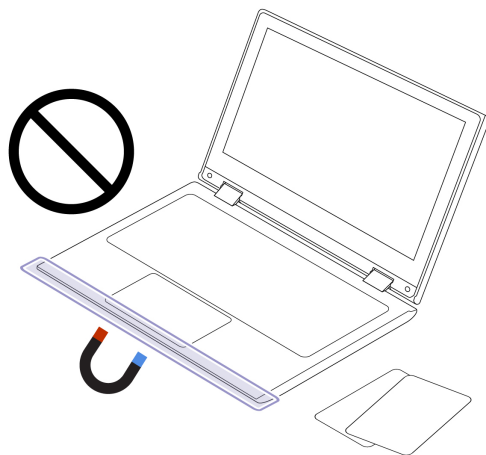


Pohľad zhora



1. Tlačidlo napájania	Stlačením tohto tlačidla zapnete počítač Chromebook alebo ho prepnete do režimu spánku. Poznámka: Keď dokončíte prácu s Chromebookom, vypnite ho, aby ste šetrili energiou. • Kliknite na  v oblasti oznámení. • Stlačte tlačidlo napájania.
2. Reprodukory	Produkujú zvuk.
3. Klávesnica	Slúži na zadávanie znakov a interakciu s programami. Poznámka: Klávesnica tiež obsahuje klávesy a kombinácie klávesov na zmenu nastavení a rýchle vykonávanie úloh.
4. Snímač odtlačkov prstov*	Slúži na zaregistrovanie a načítanie odtlačku prsta na autentifikáciu používateľa.
5. Dotykový panel	Umožňuje vykonávať funkciu dotyku prstom a všetky funkcie tradičnej myši. Poznámka: Dotykový panel podporuje aj funkciu viacdotykového ovládania.


* pri vybratých modeloch

Pohľad z ľavej strany

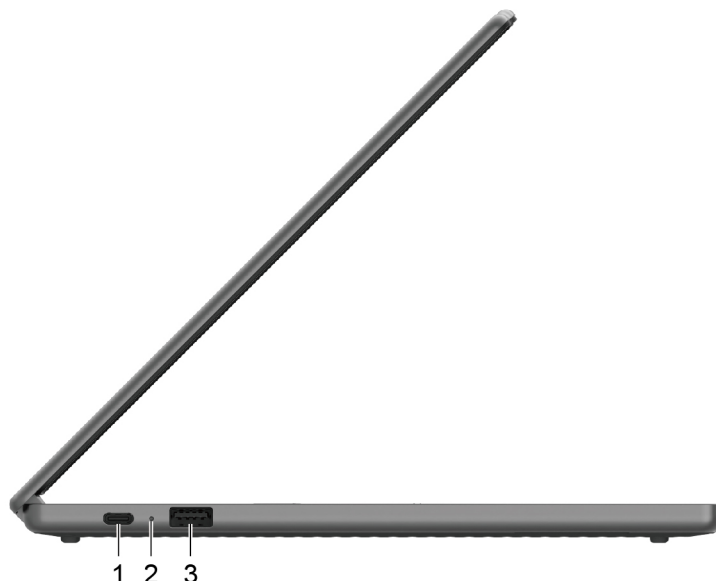

1. Viacúčelový konektor USB Type-C®	Tento viacúčelový konektor možno použiť na pripojenie zobrazovacích zariadení a zariadení, ktoré využívajú technológiu prenosu údajov cez rozhranie USB. Podporuje aj napájanie cez USB. Poznámka: Pri pripájaní zobrazovacích zariadení je potrebné použiť vhodné káble a adaptéry (ak sú potrebné) podľa možností pripojenia zobrazovacieho zariadenia.
2. Indikátor nabíjania	Znázorňuje stav sieťového napájania a batérie. Pozrite si časť „Správanie indikátora stavu napájania“ na stránke 9.
3. Konektor USB (3.2 Gen 1) Type-A	Slúžia na pripojenie kompatibilného zariadenia s rozhraním USB, ako je napríklad klávesnica USB, myš USB, ukladacie zariadenie USB alebo tlačiareň USB.

Pohľad z pravej strany

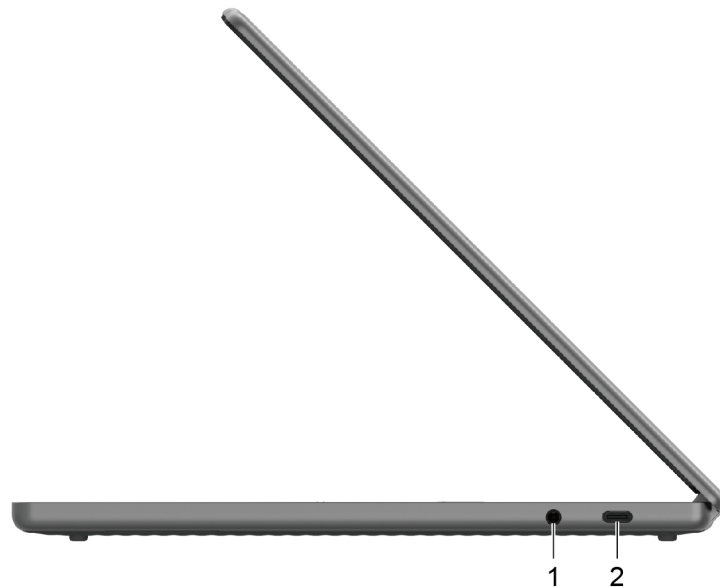

1. Kombinovaný zvukový konektor

Slúži na pripojenie slúchadiel alebo náhlavných súprav s 3,5 mm konektorom so 4 pólmi.

Poznámka: Tento konektor nepodporuje samostatný externý mikrofón. Ak používate náhlavnú súpravu, vyberte tú s jedným konektorom.

2. Viacúčelový konektor USB Type-C

Tento viacúčelový konektor možno použiť na pripojenie zobrazovacích zariadení a zariadení, ktoré využívajú technológiu prenosu údajov cez rozhranie USB. Podporuje aj napájanie cez USB.

Poznámka: Pri pripájaní zobrazovacích zariadení je potrebné použiť vhodné káble a adaptéry (ak sú potrebné) podľa možností pripojenia zobrazovacieho zariadenia.

Funkcie a špecifikácie

Poznámka: Technické údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Niektoré špecifikácie závisia od konkrétneho modelu a nemusia platiť pre model Chromebooku, ktorý ste si kúpili.

Rozmery	- Šírka: 314,2 mm - Hĺbka: 219,1 mm - Hrúbka - Najtenšie miesto: 15,79 mm - Najhrubšie miesto: 15,99 mm
Napájací adaptér	- Vstup: 100 – 240 V (striedavý prúd), 50 – 60 Hz - Výstup: 15 V (jednosmerný prúd), 3 A alebo 20 V (jednosmerný prúd), 3,25 A - Napájanie: 45 W alebo 65W
Batéria	- Kapacita: 60 Wh - Počet článkov: 4 Poznámka: Kapacita batérie je typická alebo priemerná kapacita, ako sa namerala v konkrétnom testovacom prostredí. Kapacity namerané v iných prostrediach sa môžu líšiť, ale nie sú nižšie ako menovitá kapacita (pozrite štítok produktu).
Mikroprocesor	Ak chcete zobraziť informácie o mikroprocesore Chromebooku, do vyhľadávacieho poľa napíšte „informácie o systéme“ a stlačte kláves Enter.
Pamäť	- Typ: Vstavaná LPDDR5X - Počet fyzických slotov: 0
Sekundárne ukladacie zariadenie	- Typ: UFS - Zbernica: UFS - Kapacita: 128 G alebo 256 G Poznámka: Kapacita ukladacieho zariadenia zobrazená v operačnom systéme je zvyčajne nižšia ako nominálna kapacita.
Obrazovka	- Veľkosť: 355,86 mm - Rozlíšenie displeja: 1 920 × 1 200 pixelov (model WUXGA)
Klávesnica	- Funkčné klávesy - Kombinácie klávesov - Podsvietenie klávesnice
Konektory a sloty	Zvukový konektor

- Konektor USB Type-A: Podpora výstupného výkonu do 4,5 W (5 V, 0,9 A)
- Viacúčelový konektor USB Type-C® × 2
 - Podpora výstupného výkonu do 15 W (5 V, 3 A)
 - Podpora napájacieho vstupu až do 45 W/65 W pomocou dodaného napájacieho adaptéra
 - Podpora USB 2.0 480 Mb/s
 - Podporuje rozhranie SuperSpeed USB 5 Gb/s
 - Podporuje režim DisplayPort™ Alt Mode (kompatibilný s rozhraním DisplayPort 1.4):
 - Maximálne výstupné rozlíšenie:
 - 3840 × 2160 @ 30 Hz (pre ľavú stranu)
 - 3840 × 2160 @ 60 Hz (na pravej strane)
 - Podporuje napájanie cez USB

Poznámky:

- Rýchlosti prenosu údajov a hodnotenie výkonu závisia od pripojených zariadení a káblov, ak sa používajú. Pre pripojenie DisplayPort cez konektor USB Type-C je uvedená maximálna výstupná kapacita k dispozícii iba na externých zobrazovacích zariadeniach s konektorom DisplayPort, Mini DisplayPort alebo USB Type-C, ktoré podporujú režim DisplayPort Alternate Mode. Pri pripojení pomocou konvertora alebo adaptéra môže byť skutočné výstupné rozlíšenie nižšie.
- Ak používate jeden konektor USB Type-C, ktorý poskytuje výstupné napätie až 5 V a 3 A, maximálny výstupný výkon druhého konektora USB Type-C je 5 V a 1,5 A.

Zabezpečenie

- Dedikovaný čip Trusted Platform Module (dTPM)
- Snímač odtlačkov prstov*

Sieť

Kombinovaný adaptér Bluetooth a Wi-Fi®

* pri vybratých modeloch

Vyhlásenie o prenosovej rýchlosti rozhrania USB

V závislosti od mnohých faktorov, ako sú napríklad možnosti hostiteľského a periférnych zariadení, atribúty súborov a iné faktory týkajúce sa konfigurácie systému a prevádzkového prostredia, sa bude pri použití rôznych konektorov USB tohto zariadenia skutočná prenosová rýchlosť líšiť a bude nižšia ako prenosová rýchlosť uvedená nižšie pre príslušné zariadenia.

Zariadenie USB	Prenosová rýchlosť (Gb/s)
2.0	0.48
USB 3.2 Gen 1	5
USB 3.2 Gen 2	10

Prevádzkové prostredie

Maximálna nadmorská výška (bez hermetizácie)

3 048 m

Teplota

- V prevádzke: 5 °C až 35 °C
- Skladovanie: 5 °C až 43 °C

Poznámka: Pri nabíjaní batérie musí byť prevádzková teplota minimálne 10 °C.

Relatívna vlhkosť

- V prevádzke: 8 % až 95 % pri teplote mokrého teplomeru 23 °C
- Skladovanie: 5 % až 95 % pri teplote mokrého teplomeru 27 °C

Kapitola 2. Začíname pracovať s Chromebookom


Nabíjanie Chromebooku

Konektor USB Type-C na Chromebooku funguje aj ako konektor napájania. Zapojte napájací adaptér, aby ste nabili integrovanú batériu a zabezpečili napájanie Chromebooku.

Pripojenie k elektrickej sieti

VÝSTRAHA:

Všetky zástrčky musia byť pevne a bezpečne zasunuté do zásuviek.

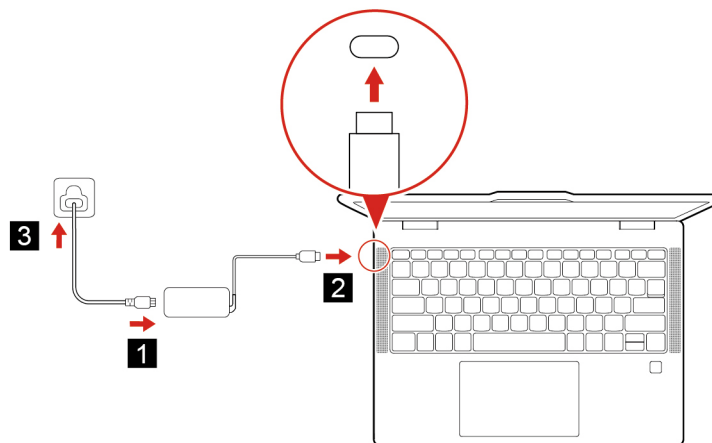

1. K napájacímu adaptéru pripojte napájací kábel.
2. Pripojte napájací adaptér ku konektoru USB Type-C Chromebooku.
3. Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.

Poznámka: Napájacie zástrčky sa líšia v závislosti od krajiny alebo oblasti. Chromebook sa môže dodávať s Napájacím adaptérom na pripojenie do zásuvky.

Správanie indikátora stavu napájania

Indikátor stavu napájania sa nachádza vedľa konektora USB Type-C. V nasledujúcej tabuľke je uvedené správanie indikátora, ako aj stav napájania a batérie.

Indikátor stavu napájania	Stav napájania	Stav batérie
svieti (na červeno)	zapojené do elektrickej siete	nabíja sa, zostáva menej ako 5 % energie
svieti (na oranžovo)	zapojené do elektrickej siete	nabíja sa, zostáva 5 % až 97 % energie
svieti (na zeleno)	zapojené do elektrickej siete	plne nabitá (na 97 % až 100 %)
nesvieti	nezapojené do elektrickej siete	vybíja sa

Pripojenie k sieti Wi-Fi


Pripojenie Chromebooku k Wi-Fi:

1. Kliknite na oblasť oznámení.
2. Kliknite na ikonu siete a zapnite funkciu bezdrôtového pripojenia.
3. Vyberte dostupnú sieť, ku ktorej sa pripojíte. V prípade potreby zadajte požadované informácie.

Používanie dotykovej obrazovky

Ak obrazovka Chromebooku podporuje funkciu viacdotykového ovládania, môžete na navigáciu po obrazovke využívať jednoduché dotykové gestá.


Poznámka: V závislosti od používanej aplikácie nemusia byť niektoré gestá k dispozícii.

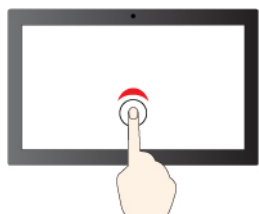


Jedenkrát ťuknite pre jedno kliknutie




Pokiaľ chcete kliknúť pravým tlačidlom myši, po ťuknutí podržte prst

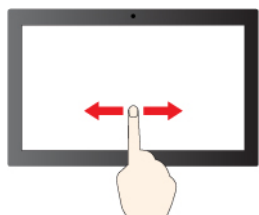


Ak chcete prechádzať položkami, posuňte prst

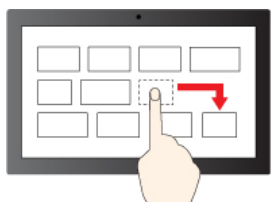


Potiahnutie

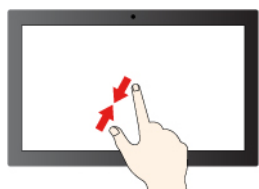


Vzdialenie

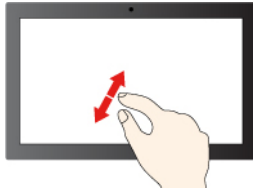


Priblíženie

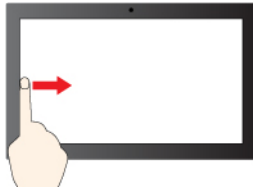


Potiahnutie prstom z ľavej strany: zobrazenie všetkých otvorených okien

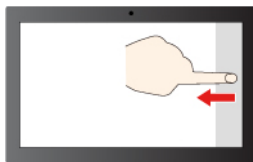

Potiahnutie prstom z pravej strany: otvorenie centra akcií

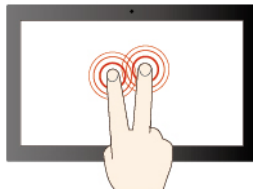

Ťuknutím dvoma prstami otvoríte kontextovú ponuku

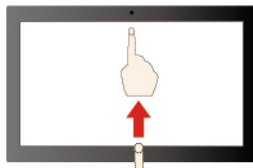

Potiahnutím prstom nahor rozbalíte spúšťač aplikácií

Tipy na údržbu:

- Pred čistením viacdotyčkovej obrazovky vypnite Chromebook.
- Na odstránenie odtlačkov prstov alebo prachu z viacdotyčkovej obrazovky použite suchú a mäkkú handričku, ktorá nepúšťa vlákna, alebo kúsok savej bavlnenej handričky. Na handričku nenanášajte rozpúšťadlo.
- Viacdotyčková obrazovka je sklenený panel pokrytý plastovou fóliou. Na obrazovku netlačte a nekladte na ňu žiadne kovové predmety, ktoré by mohli poškodiť dotykový panel alebo spôsobiť jeho poruchu.
- Na zadávanie prostredníctvom obrazovky nepoužívajte nechty, prsty v rukaviciach ani neživé predmety.
- Pravidelne kalibrujte presnosť vstupu pomocou prstov, aby nedošlo k nesúladu.

Používanie klávesových skratiek

Klávesnica obsahuje funkčné klávesy, ktoré vám pomôžu pracovať jednoduchšie a efektívnejšie.

	Návrat na predchádzajúcu stránku
	Obnovenie aktuálnej stránky
	Skrytie kariet a spúšťača aplikácií v režime celej obrazovky
	Zobrazenie všetkých okien v režime prehľadu
	Urobte si úplný snímok obrazovky alebo záznam obrazovky
	Zníženie jasů obrazovky Chromebooku
	Zvýšenie jasů obrazovky Chromebooku
	Zapnutie/vypnutie podsvietenia klávesnice*
	Stlmenie alebo zrušenie stlmenia mikrofónov
	Stlmenie alebo zrušenie stlmenia reproduktorov
	Znížiť hlasitosť
	Zvýšiť hlasitosť
	Otvorte panel Zjednodušenie ovládania
	Zapnutie diktovania
	Rýchle vkladanie odkazov a súborov do kontextu
	Otvorenie spúšťača aplikácií

Váš Chromebook tiež podporuje niektoré kombinácie klávesov.

ctrl + shift + 	Vytvorenie snímky obrazovky
fn + 	Prepnutie funkcie Caps Lock
 + l	Zamknutie obrazovky Chromebooku
 + ctrl + s	Zobrazenie všetkých klávesových skratiek
*alt + 	Vypnutie podsvietenia klávesnice a zníženie jasů
*alt + 	Zapnutie podsvietenia klávesnice a zvýšenie jasů

* pri vybratých modeloch

Zmena nastavení klávesnice:

1. Kliknite na ikonu nastavenia v oblasti oznámení a potom kliknite na položky **Zariadenie → Klávesnica a vstupy**.
2. Podľa pokynov na obrazovke zmeňte nastavenia podľa potreby.

kláves rýchleho vloženia

Kláves rýchleho vloženia je navrhnutý tak, aby zjednodušil vytváranie obsahu aj načítavanie informácií a poskytoval jediný prístupový bod na zvýšenie produktivity.

Hlavné funkcie:

Stlačením klávesu Rýchle vloženie môžete:

1. Vkladajte prepojenia, obrázky a súbory priamo do dokumentov.
2. Získajte prístup k návrhom na písanie pomocou umelej inteligencie.
3. Efektívne vyhľadávajte na webe a v lokálnych súboroch.
4. Na vytvorenie písomného obsahu použijete generatívnu umelú inteligencia.


Používanie dotykového panela

Celý povrch zariadenia dotykového panela je citlivý na dotyky a pohyby prstov. Dotykový panel môžete použiť na vykonávanie všetkých funkcií tradičnej myši: ukazovanie, klikanie a posúvanie.


Používanie dotykových gest

Poznámky:


- Pri používaní dvoch alebo viacerých prstov musia byť prsty umiestnené tak, aby boli od seba mierne vzdialené.
- Niektoré gestá sú k dispozícii len pri používaní niektorých aplikácií.
- Ak je povrch dotykového panela znečistený, najprv vypnite Chromebook. Povrch dotykového panela potom jemne poutierajte mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, navlhčenou vo vlažnej vode alebo v prostriedku na čistenie Chromebooku.

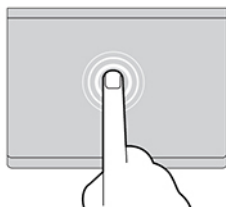


Jedným ťuknutím vyberiete alebo otvoríte položku.

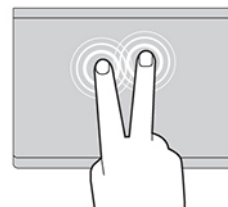


Dvoma rýchlymi ťuknutiami zobrazíte kontextovú ponuku.

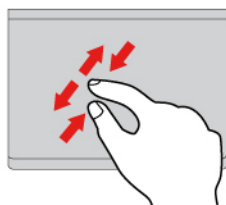


Dvoma prstami vykonáte priblíženie alebo vzdialenie.

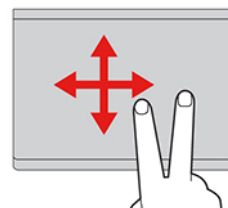

Budete prechádzať položkami.

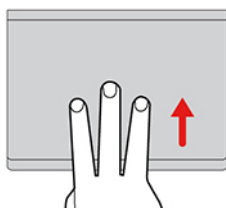

Otvoríte zobrazenie úloh.

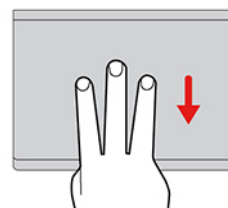

Zobrazíte aktuálne okno.

Zmena nastavení:

1. Kliknite na ikonu nastavenia v oblasti oznámení a potom kliknite na položky **Zariadenie** → **Dotykový panel**.
2. Podľa pokynov na obrazovke zmeňte nastavenia podľa potreby.

Ak je zapnutá funkcia **Kliknutie ťuknutím**, môžete ťuknúť na dotykovú plochu alebo ju stlačiť. V opačnom prípade môžete iba stlačiť dotykový panel, aby ste dosiahli funkciu kliknutia tradičnej myši.

Používanie kamery/fotoaparátu

Integrovanú kameru možno používať na videohovory alebo videokonferencie. Pri zapnutí kamery sa indikátor vedľa nej rozsvieti.

Ak chcete snímať fotografie pomocou kamery:

1. Kliknite na tlačidlo spúšťača.
2. Kliknite na položku **Kamera** a fotografujte.

Používanie zvuku

Ak chcete počúvať zvuk z Chromebooku, k zvukovému konektoru môžete pripojiť slúchadlá alebo náhlavnú súpravu s 3,5 mm konektorom so 4 pólmi.

Prehratie uloženého zvukového alebo videosúboru:

1. Kliknite na tlačidlo spúšťača a vyberte položku **Súbory**.
2. Dvojíťým kliknutím na súbor ho otvorte v prehrávači médií.

Ak chcete upraviť hlasitosť, kliknite na oblasť oznámení a upravte hlasitosť podľa potreby.

Pripojenie externého zobrazovacieho zariadenia

Pomocou konektorov USB Type-C Chromebooku môžete pripojiť projektor alebo externú obrazovku.

1. Na prepojenie Chromebooku a externej obrazovky použite kábel USB Type-C na USB Type-C (nie je súčasťou balenia).

Poznámka: Ak externá obrazovka nepodporuje vstup cez konektor USB Type-C, možno budete musieť zakúpiť a používať adaptéry. Spoločnosť Lenovo poskytuje na adrese <https://www.lenovo.com/accessories> ku konektoru USB Type-C rozličné príslušenstvo na rozšírenie funkčnosti Chromebooku.

2. Pripojte externé zobrazovacie zariadenie k elektrickej zásuvke.
3. Zapnite externé zobrazovacie zariadenie.

Zmena nastavení obrazovky:

1. Kliknite na oblasť oznámení a potom na možnosť **Nastavenia**.
2. V časti **Zariadenie** kliknite na možnosť **Obrazovka**.
3. Podľa pokynov na obrazovke zmeňte nastavenia obrazovky podľa želania.

Rozlíšenie zobrazené ľavým a pravým viacúčelovým konektorom USB Type-C sa líši od natívneho rozlíšenia 3840 × 2160 @ 60 Hz. Podrobnosti nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Scenár	Ľavý viacúčelový konektor USB Type-C	Pravý viacúčelový konektor USB Type-C
Pripojenie jednej obrazovky		
Ľavý viacúčelový konektor USB Type-C pripojený k jednému displeju	Až 3 840 × 2160 @ 30 Hz	Bez podpory
Pravý viacúčelový konektor USB Type-C pripojený k jednému displeju	Bez podpory	Až 3 840 × 2160 @ 60 Hz
Pripojenie dvoch obrazoviek vedľa seba		
Ľavý aj pravý viacúčelový konektor USB Type-C pripojený k dvom rôznym displejom súčasne	Až 3 840 × 2160 @ 30 Hz	Až 3 840 × 2160 @ 60 Hz

Pripojenie zariadení Bluetooth

Váš Chromebook podporuje funkciu Bluetooth. Chromebook môžete pripojiť k Bluetooth klávesnici, myši, reproduktorom alebo iným zariadeniam Bluetooth.

Poznámka: Zariadenia Bluetooth musia byť v krátkej vzdialenosti, zvyčajne 10 metrov (33 stôp) od Chromebooku.

1. Kliknite na oblasť oznámení a potom na ikonu Bluetooth.
2. Zapnite funkciu **Bluetooth**.

3. Vyberte zariadenie, ktoré chcete spárovať, a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Nastavenie plánu napájania

V prípade Chromebookov kompatibilných s normou ENERGY STAR® sa tento plán napájania použije v prípade nečinnosti Chromebookov počas určenej doby trvania:

Tabuľka 1. Predvolený plán napájania (pri sieťovom napájaní)

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Vypnúť obrazovku: Po siedmich minútach a 30 sekundách• Prepnúť Chromebook do režimu spánku: Po ôsmich minútach a 30 sekundách |
|--|

Ak chcete dosiahnuť optimálnu rovnováhu medzi výkonom a šetrením energiou, vynulujte nastavenia plánu napájania.

1. Kliknite na ikonu nastavenia v oblasti oznámení a potom kliknite na položky **Predvolby systému** → **Napájanie**.
2. Podľa pokynov na obrazovke zmeňte nastavenia podľa potreby.

Vymazanie údajov na opätovné použitie alebo recykláciu Chromebooku

Keď už zariadenie Chromebook nepotrebuje, je vhodné ho znovu využiť alebo recyklovať. Medzi možnosti patrí predaj, darovanie alebo využitie renomovanej recyklačnej služby. Správne opätovné použitie a recyklácia Chromebooku môže pomôcť minimalizovať jeho vplyv na životné prostredie.

Pri opätovnom použití alebo recyklácii zariadenia Chromebook je bezpečnosť údajov hlavným problémom vzhľadom na možné uloženie osobných a citlivých informácií. Pred predajom, darovaním alebo recykláciou Chromebooku je nevyhnutné vymazať všetky osobné údaje z jeho úložného zariadenia, aby ste ochránili svoje súkromie a zabránili narušeniu bezpečnosti. V každom zariadení Chromebook je k dispozícii funkcia Powerwash reset, ktorá slúži na resetovanie systému ChromeOS a vymazanie osobných súborov z miestneho úložného zariadenia.

Ako Powerwash vymazáva údaje

Údaje uložené v lokálnom úložnom zariadení Chromebooku sú šifrované pomocou šifrovacích kľúčov. Keď resetujete Chromebook pomocou funkcie Powerwash, odstráni sa šifrovacie kľúče uložené v lokálnom úložnom zariadení a na úložnom zariadení zostane iba šifrovací text. V dôsledku toho sa údaje stanú neprístupnými a účinne sa vymažú. Kryptografické vymazanie údajov, ktoré poskytuje zariadenie Chromebook, je v súlade s metódou „čistenia“ údajov podľa definície *IEEE Standard for Sanitizing Storage*.

Resetovanie Chromebooku pomocou funkcie Powerwash

Keď resetujete Chromebook pomocou funkcie Powerwash, vymažú sa všetky osobné nastavenia systému ChromeOS a údaje uložené v jeho lokálnom úložnom zariadení.

- Krok 1. Odhláste sa zo systému ChromeOS.
- Krok 2. Stlačte ctrl + alt + shift + r.
- Krok 3. Označte položku **Powerwash**.
- Krok 4. Na stránke Confirm Powerwash vyberte možnosť **Pokračovať**.

Poznámka: Než vyberiete možnosť **Pokračovať**, uistite sa, že ste si záložovali osobné súbory, ktoré chcete zachovať, na disk Google alebo do externého úložného zariadenia.

Poznámka: Ak používate Chromebook v práci alebo škole, nemôžete ho resetovať. Požiadajte správcu o vymazanie údajov v Chromebooku a opätovnú registráciu zariadenia v pracovnej alebo školskej sieti.

Kapitola 3. Výmena dielcov CRU

Dielce vymeniteľné zákazníkom (CRU) sú dielce, ktoré môže zákazník sám vymieňať. Chromebooky obsahujú nasledujúce typy dielcov CRU:

- **Dielce CRU inštalovateľné zákazníkom:** Ide o dielce, ktoré si zákazník môže jednoducho vymeniť sám alebo tým za poplatok môže poveriť vyškoleného servisného technika.
- **Dielce CRU s voliteľným servisom:** Ide o dielce, na ktorých výmenu potrebuje zákazník väčšie zručnosti. Vyškolení servisní technici môžu zabezpečiť službu výmeny súčastí v rámci záruky, ktorá sa vzťahuje na zariadenie zákazníka.

Ak sa rozhodnete pre inštaláciu dielcov CRU, spoločnosť Lenovo vám dodá príslušné dielce CRU. Informácie o dielcoch CRU a ich výmene sa dodávajú spolu s produktom a spoločnosť Lenovo ich na požiadanie dá kedykoľvek k dispozícii. Spoločnosť Lenovo od vás môže žiadať vrátenie chybného dielca nahradeného dielcom CRU. Ak sa vyžaduje vrátenie dielca: 1) k náhradnému dielcu CRU budú priložené pokyny na vrátenie, predplatená sprievodka a prepravný obal a 2) náhradný dielec CRU môže byť účtovaný, ak spoločnosť Lenovo nebude doručený chybný dielec do tridsiatich (30) dní od prijatia náhradného dielca CRU. Podrobné informácie nájdete v dokumentácii o obmedzenej záruke spoločnosti Lenovo na adrese https://www.lenovo.com/warranty/llw_02.

Informácie o dielcoch CRU

Pozrite si nasledujúci zoznam dielcov CRU pre váš Chromebook.

Dielce CRU inštalovateľné zákazníkom

- Napájací adaptér
- Napájací kábel

Dielce CRU s voliteľným servisom

- Zostava hlavného krytu
- Batéria

Poznámka: Výmenu akýchkoľvek dielov neuvedených vyššie, vrátane zabudovanej nabíjateľnej batérie, musí vykonať opravárenské stredisko autorizované spoločnosťou Lenovo alebo technik autorizovaný spoločnosťou Lenovo. Ďalšie informácie nájdete na stránke <https://support.lenovo.com/partnerlocation>.

Výmena dielcov CRU

Postupujte podľa postupu výmeny dielcov CRU.

Zostava hlavného krytu

Nevyhnutá podmienka

Skôr než začnete, prečítajte si časť [Všeobecné poznámky o bezpečnosti a súlade s predpismi](#) a vytlačte si nasledujúce pokyny.

Poznámka: Keď je Chromebook pripojený k napájacímu adaptéru, neodstraňujte zostavu hlavného krytu.


Ak chcete získať prístup, postupujte takto:

1. Vypnite vstavanú batériu. Približne päť sekúnd podržte stlačené tlačidlo  súčasne s tlačidlom napájania a zároveň od Chromebooku odpojte napájací adaptér.

Poznámka: Napájanie zo vstavanej batérie sa obnoví po opätovnom pripojení napájacieho adaptéra k Chromebooku.

2. Zatvorte obrazovku Chromebooku a otočte Chromebook.

Postup odstránenia

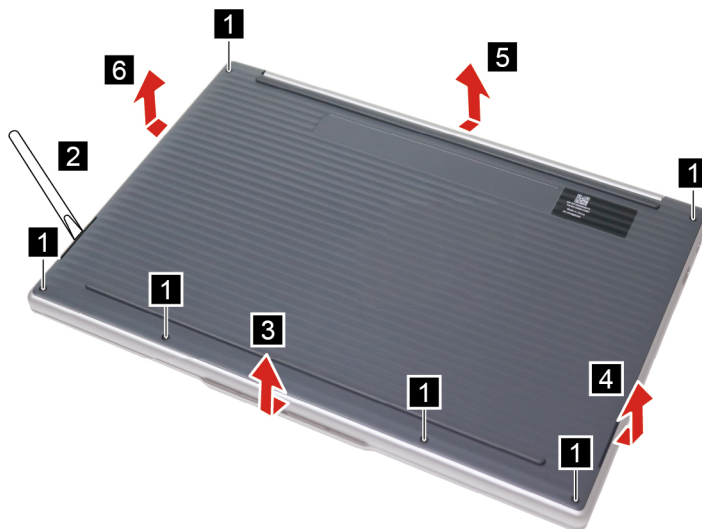

Riešenie problémov

Ak sa Chromebook nespustí po opätovnom namontovaní zostavy hlavného krytu, odpojte napájací adaptér a potom ho znova pripojte k Chromebooku.

Batéria

Nevyhnutá podmienka

Skôr než začnete, prečítajte si časť [Všeobecné poznámky o bezpečnosti a súlade s predpismi](#) a vytlačte si nasledujúce pokyny.

Poznámka: Keď je Chromebook pripojený k napájaciemu adaptéru, neodstraňujte zostavu hlavného krytu.


Ak chcete získať prístup, postupujte takto:

1. Vypnite vstavanú batériu. Približne päť sekúnd podržte stlačené tlačidlo  súčasne s tlačidlom napájania a zároveň od Chromebooku odpojte napájací adaptér.

Poznámka: Napájanie zo vstavanej batérie sa obnoví po opätovnom pripojení napájacieho adaptéra k Chromebooku.

2. Zatvorte obrazovku Chromebooku a otočte Chromebook.
3. Odstráňte zostavu hlavného krytu. Pozrite si časť „Zostava hlavného krytu“ na stránke 19.

Postup odstránenia

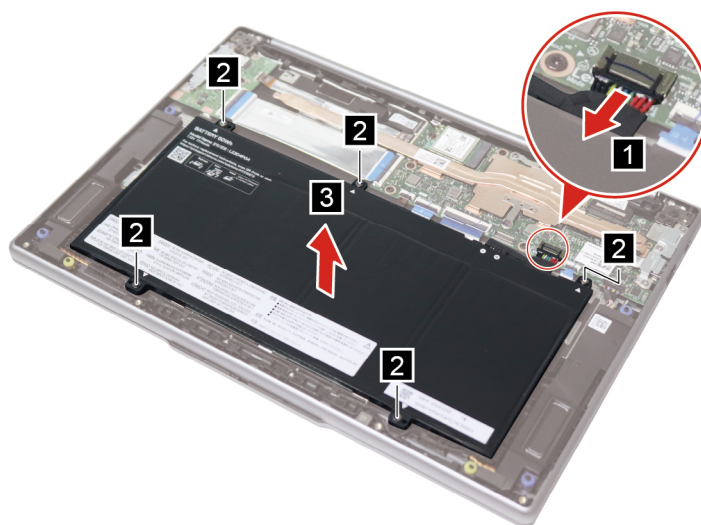

Riešenie problémov

Ak sa Chromebook nespustí po opätovnom namontovaní zostavy hlavného krytu, odpojte napájací adaptér a potom ho znova pripojte k Chromebooku.

Kapitola 4. Pomoc a podpora

Často kladené otázky

Čo mám robiť, ak Chromebook prestane reagovať?

1. Podržte stlačené tlačidlo napájania, kým sa Chromebook nevypne. Potom reštartujte Chromebook.
2. Ak krok č. 1 nezaberá:
 - V prípade modelov s otvorom núdzového vynulovania: vložte vyrovnanú kancelársku sponku do príslušného otvoru a dočasne prerušte napájanie. Potom reštartujte Chromebook s pripojeným napájacím adaptérom.
 - Pre modely bez otvoru núdzového vynulovania:
 - V prípade modelov s vyberateľnou batériou, vyberte batériu a odpojte všetky zdroje napájania. Potom Chromebook znova pripojte k adaptéru a reštartujte Chromebook.
 - V prípade modelov so zabudovanou batériou, odpojte všetky zdroje napájania. Asi sedem sekúnd podržte stlačené tlačidlo napájania. Potom Chromebook znova pripojte k adaptéru a reštartujte Chromebook.

Čo mám robiť, ak sa mi na Chromebook vyliala tekutina?

1. Opatrne odpojte napájací adaptér a Chromebook okamžite vypnite. Čím skôr zastavíte prúd prechádzajúci cez Chromebook, tým väčšia je pravdepodobnosť, že zmenšíte poškodenie spôsobené skratmi.
- Upozornenie:** Hoci môžete pri okamžitom vypnutí Chromebooku prísť o niektoré údaje alebo prácu, ak necháte Chromebook zapnutý, môže byť nepoužiteľný.
2. Nepokúšajte sa odstrániť kvapalinu otáčaním Chromebooku. Ak je Chromebook vybavený otvormi na spodnej strane na odtok kvapaliny z klávesnice, kvapalina otečie týmito otvormi.
 3. Skôr než Chromebook zapnete, počkajte, kým si nebudete istí, že všetky tekutiny vyschli.

Ako môžem dezinfikovať svoj Chromebook?

1. Pred použitím vyžmýkajte prebytočnú tekutinu z utierky alebo handričky. Odporúčajú sa utierky s peroxidom vodíka a utierky s obsahom alkoholu. Nepoužívajte utierky obsahujúce bromnan sodný (bielidlo).
2. Jemne dôkladne poutierajte Chromebook, pričom dávajte pozor, aby tekutina nekvapla na Chromebook. Neutierajte kolíky konektorov.
3. Po dezinfikovaní postupujte podľa postupu čistenia od dodávateľa utierok, aby ste minimalizovali hromadenie chemikálií zo zvyškov dezinfekcie.
4. Pred akýmkoľvek používaním nechajte Chromebook vždy úplne vyschnúť.

Ďalšie informácie o čistení a dezinfikovaní nájdete na adrese <https://support.lenovo.com/in/en/solutions/ht035676>.

Ako nájdem informácie o zjednodušení ovládania?

<https://www.lenovo.com/accessibility>

Centrum podpory zákazníkov spoločnosti Lenovo

Ak nedokážete problém vyriešiť a potrebujete pomoc, požiadajte o pomoc centrum podpory zákazníkov spoločnosti Lenovo.

Skôr než budete kontaktovať spoločnosť Lenovo

Skôr než budete kontaktovať spoločnosť Lenovo, zapíšte si informácie o produkte a podrobnosti problému.

Informácie o produkte	Príznaky a podrobnosti problému
- Názov produktu - Typ počítača a sériové číslo	- V čom spočíva problém? Ide o trvalý problém alebo sa problém vyskytuje iba občas? - Zobrazuje sa nejaké chybové hlásenie alebo kód chyby? - Aký operačný systém používate? Ktorú verziu? - Ktoré softvérové aplikácie boli spustené, keď sa vyskytol daný problém? - Možno problém reprodukovat? Ak áno, ako?

Poznámka: Názov a sériové číslo produktu sa zvyčajne nachádzajú na spodnej strane zariadenia Chromebook. Buď sú vytlačené na štítku, alebo vyleptané na kryte.

Telefónne čísla

Zoznam najnovších telefónnych čísel technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na adrese <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumberlist>.

Poznámka: Telefónne čísla môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Ak číslo pre vašu krajinu alebo región nie je uvedené, spojte sa s distribútorom značky Lenovo alebo s obchodným zástupcom spoločnosti Lenovo.

Služby dostupné počas záručnej lehoty

- Zistenie problému – Kvalifikovaný personál vám pomôže diagnostikovať problém a ponúkne vám možné spôsoby jeho odstránenia.
- Oprava hardvéru Lenovo – Ak je problém spôsobený hardvérom Lenovo v záručnej lehote, kvalifikovaný servisný personál vykoná opravu.
- Riadenie technických zmien – Občas je po kúpe produktu potrebné vykonať jeho zmeny. Spoločnosť Lenovo alebo váš predajca, ak je autorizovaný spoločnosťou Lenovo, vykoná vybrané technické modifikácie (EC), ktoré sa vzťahujú na váš dostupný hardvér.

Nezahrnuté služby

- Výmena alebo používanie dielcov, ktoré neboli vyrobené spoločnosťou Lenovo alebo pre ňu, alebo dielcov, na ktoré sa nevzťahuje záruka
- Identifikácia zdrojov softvérových problémov
- Konfigurácia systému UEFI BIOS ako súčasť inštalácie alebo aktualizácie
- Zmien, úprav alebo aktualizácií ovládačov zariadení
- Inštalácia a údržba sieťových operačných systémov (NOS)
- Inštalácia a údržba programov

Podmienky obmedzenej záruky spoločnosti Lenovo, ktorá sa vzťahuje na váš hardvérový produkt Lenovo, nájdete v časti:

- https://www.lenovo.com/warranty/llw_02
- <https://pcsupport.lenovo.com/warrantylookup>

Získanie pomoci od spoločnosti Google

Po prihlásení do Chromebooku spustíte v spúšťači aplikácií aplikáciu Získanie pomoci. Aplikácia Získanie pomoci poskytuje komplexné pokyny na používanie Chromebooku.

Ak chcete okrem toho navštíviť centrum pomoci a komunitu pre Chromebook, prejdite na adresu <http://support.google.com/chromebook>.

Kapitola 5. Chromebook a dostupnosť

Chromebooky sú novým typom počítačov so systémom ChromeOS, proprietárnym operačným systémom vyvinutým spoločnosťou Google. S Chromebookom môžete získať prístup k informáciám, spojiť sa s priateľmi, vzdelávať sa, vykonávať výskum a plniť pracovné úlohy. Táto závislosť sa vzťahuje na osoby so zrakovým, sluchovým, kognitívnym alebo pohybovým postihnutím, ako aj na osoby, ktorých schopnosti sa môžu zhoršiť v dôsledku choroby alebo starnutia.

Táto kapitola skúma funkcie prístupnosti dostupné vo vašom Lenovo Chromebooku vrátane hardvérových komponentov a tých, ktoré ponúka predinštalovaný operačný systém. Získaním komplexných informácií o dostupných funkciách dostupnosti a o tom, ako ich aktivovať a konfigurovať, môžete zlepšiť použiteľnosť Chromebooku pre osoby so zdravotným postihnutím.

Funkcie dostupnosti hardvéru Chromebooku

Chromebooky Lenovo sú navrhnuté s ohľadom na zjednodušenie ovládania. Počas celého procesu navrhovania sa uprednostňujú osobitné aspekty pre osoby so zdravotným postihnutím a pri navrhovaní hardvéru sa uplatňujú osvedčené postupy v odvetví.

Konektory USB na pripojenie zariadení asistenčných technológií

Na trhu je k dispozícii niekoľko typov zariadení pomocných technológií pre ľudí s postihnutím, ktoré možno pripojiť k Chromebooku a zlepšiť tak jeho dostupnosť. Napríklad obnoviteľná Braillova obrazovka je zariadenie s pomocnou technológiou pre ľudí s postihnutím, ktoré umožňuje nepočujúcim aj nevidiacim osobám používať Chromebook. Po pripojení k Chromebooku môže obnoviteľná Braillova obrazovka spolupracovať s kompatibilnou čítačkou obrazovky a poskytovať hmatový výstup v Braillovom písme. Nevidiaci, ktorí boli vyškolení na čítanie Braillovho písma, môžu prejsť prstami po displeji a pochopiť informácie prezentované v Chromebooku.

Mnohé zariadenia asistenčných technológií využívajú na pripojenie technológiu USB. Väčšina Chromebookov Lenovo je vybavená aspoň jedným konektorom USB, ktorý spĺňa príslušné špecifikácie USB a je spätne kompatibilný. Chromebook Lenovo môže obsahovať konektor USB Standard-A, konektor USB Type-C alebo oboje. Ak sa typ zástrčky zariadenia pomocnej technológie pre ľudí s postihnutím nezhoduje s konektorom USB na Chromebooku, môžete si jednoducho kúpiť a použiť adaptér USB na vyriešenie problému.

Zjednodušenie ovládania klávesnice

Klávesnica slúži ako primárne vstupné zariadenie pre mnohých používateľov Chromebooku. Klávesnice Chromebookov sú navrhnuté a vyrobené s ohľadom na zjednodušenie ovládania. V tejto časti sa zdôrazňujú funkcie prístupnosti klávesníc, z ktorých majú úžitok všetci používatelia vrátane používateľov so zdravotným postihnutím.

Rozloženie klávesnice

Abecedné klávesy na klávesnici Chromebooku sú usporiadané v rozložení qwerty, ktoré je štandardom pre vstupné zariadenia s abecednými klávesmi. Klávesy f a j majú hrbolčeky, vďaka ktorým sa hmatom odlišujú od ostatných klávesov. Táto funkcia slúži ako orientačná pomôcka pre skúsených pisárov, pretože im umožňuje oprieť si ukazovák bez toho, aby sa museli pozeráť na klávesy. Niektoré klávesnice Chromebookov obsahujú samostatnú numerickú klávesnicu. Číselné tlačidlá sú usporiadané do štyroch riadkov a troch stĺpcov, pričom sú zoradené vzostupne zľava doprava a zdola nahor. Okrem toho je kláves 5 vybavený hrbolčekom, aby bol hmatovo rozoznateľný.

Štandardné modifikačné klávesy

Klávesnice Chromebookov sú vybavené štandardnými modifikačnými klávesmi vrátane:

- Kláves alt
- Kláves ctrl
- Kláves shift
- Kláves spúšťača

Tieto klávesy sa v operačnom systéme a iných aplikáciách vo veľkej miere používajú ako modifikačné klávesy pre skratky.

Kláves tab

Kláves tab sa nachádza v ľavom stĺpci klávesnice. V operačných systémoch, aplikáciách a webových dokumentoch, ktoré sú navrhnuté s ohľadom na zjednodušenie ovládania, môžu používatelia stlačením klávesu tab a alt + tab (v opačnom poradí) prechádzať interaktívne prvky.

Klávesové skratky

Mnohé klávesnice Lenovo Chromebookov majú v hornom rade klávesové skratky, ktoré ponúkajú pohodlný prístup k často používaným nastaveniam.

Kláves fn

Kľúč fn, skráteneý tvar pre funkciu, je modifikačný kľúč. Možno ho použiť s dvojfunkčnými tlačidlami v hornom rade na prepínanie ich funkcií. Môže byť tiež použitý s niekoľkými ďalšími klávesmi na prístup k definovaným nastaveniam.

Podsvietenie klávesnice

Mnohé klávesnice Chromebookov sú vybavené podsvietením, ktoré vám pomôže používať klávesnicu v tmavých svetelných podmienkach. Podsvietenie je možné ovládať stlačením klávesu podsvietenia v hornom rade klávesnice.

Biometrické zariadenia

Niektoré Chromebooky Lenovo sú vybavené biometrickými zariadeniami, ktoré uľahčujú jednoduché a bezpečné overenie identity. Ak váš Chromebook obsahuje snímač odtlačkov prstov, môžete na overenie totožnosti použiť svoj odtlačok prsta. Biometrické overovanie totožnosti môže byť obzvlášť výhodné pre používateľov, ktorí majú problémy so zadávaním hesiel.

Poznámka: Ak sa na autentifikáciu zariadenia používajú biometrické zariadenia, nie sú jedinou dostupnou metódou na tento účel. Ak biometrická autentifikácia zlyhá, môžete sa pomocou hesla alebo kódu PIN prihlásiť do systému ChromeOS.

Funkcie zjednodušenia ovládania systému ChromeOS

Operačný systém je kľúčový softvér nainštalovaný v Chromebooku. Hrá dôležitú úlohu v základnej funkčnosti Chromebooku tým, že poskytuje používateľské rozhranie, rôzne nástroje na správu systému a základ, na ktorom je možné nainštalovať ďalšie špecializované aplikácie.

Google ChromeOS je operačný systém vytvorený spoločnosťou Google, ktorý je predinštalovaný v mnohých Chromebookoch Lenovo. Ponúka bohatú sadu funkcií prístupnosti určených pre osoby s rôznym postihnutím. V tejto časti sú uvedené funkcie zjednodušenia ovládania dostupné v systéme ChromeOS, vysvetľuje sa, ako ich aktivovať, a rozoberajú sa výhody, ktoré poskytujú.

Najnovšie a komplexné informácie o zjednodušení ovládania systému ChromeOS nájdete v centre pomoci Chromebooku na adrese <https://google.com/support/chromebook/> alebo na webovej stránke Chromebook Accessibility na adrese <https://www.google.com/chromebook/accessibility/>.

Konfigurácia funkcií zjednodušenia ovládania

Systém ChromeOS poskytuje centralizované umiestnenie v aplikácii Nastavenia na aktiváciu a konfiguráciu všetkých funkcií prístupnosti. Do tejto časti sa dostanete výberom položiek **Spúšťač → Nastavenia → Zjednodušenie ovládania**. Keď je **zapnutá možnosť Zobrazíť možnosti zjednodušenia ovládania v rýchlych nastaveniach**, stlačením alt + shift + s alebo výberom času vpravo dole sa otvorí panel rýchleho nastavenia, na ktorom je možné funkcie zjednodušenia ovládania zapnúť a vypnúť. Okrem toho môžete panel **Zjednodušenie ovládania** otvoriť stlačením klávesu zjednodušenia ovládania v hornom riadku klávesnice.

prevod textu na reč

Prevod textu na reč je vstavaná aplikácia na čítanie textu a hovorenú spätnú väzbu systému ChromeOS. Skladá sa z dvoch hlavných funkcií: ChromeVox a Select-to-speak. ChromeVox poskytuje hovorenú spätnú väzbu na vstup od používateľa a funkcia „Vybrať na čítanie“ nahlas prečíta vybraný text. Tieto funkcie umožňujú osobám so zrakovým postihnutím efektívnu navigáciu v systéme ChromeOS, používanie aplikácií a prehliadanie webu.

Spustenie a zastavenie aplikácií ChromeVox a Select-to-speak

ChromeVox a Select-to-speak môžete spustiť a zastaviť výberom prepínačov v centralizovanej časti Dostupnosť v aplikácii Nastavenia. Klávesové skratky ctrl + shift + z zapínajú a vypínajú ChromeVox a Spúšťač + s spúšťa nastavenia funkcie „Vybrať na čítanie“.

Prispôsobenie hlasov prevodu textu na reč

Prevod textu na reč ponúka rôzne ovládacie prvky, ktoré vám umožňujú prispôbiť ho podľa vašich preferencií. Môžete napríklad vybrať preferovaný hlas pre jazyky, ktoré potrebujete. Máte tiež možnosť zobrazíť ukážku a upraviť vybrané hlasy. Všetky nastavenia prevodu textu na reč sú vhodné umiestnené v centralizovanej časti Prístupnosť aplikácie Nastavenia.

Úprava zobrazenia a zväčšenia

Pre jednotlivcov, pre ktorých je ťažké jasne vidieť text na obrazovke, ponúka systém ChromeOS možnosti úpravy nastavení displeja, veľkostí a zväčšenia textu.

Úprava veľkosti zobrazenia a textu

Ak zistíte, že položky na obrazovke sú príliš malé, môžete zväčšiť veľkosť displeja Chromebooku.

Krok 1. Vyberte položky **Spúšťač → Nastavenia → Prístupnosť → Obrazovka a zväčšenie → Nastavenie obrazovky**.

Krok 2. Nájdite položku **Obrazovka a veľkosť textu** v časti **Vstavaná obrazovka** a posuvníkom nastavte požadovanú veľkosť.

Použitie inverzie farieb

Pre slabozrakých ponúka systém ChromeOS kontrastné motívy, ktoré zlepšujú čitateľnosť textu pomocou farby pozadia, ktorá ostro kontrastuje s textom.

Krok 1. Vyberte položky **Spúšťač → Nastavenia → Prístupnosť → Obrazovka a zväčšenie**.

Krok 2. Nájdite položku **Inverzia farieb**, vyberte prepínač alebo použite klávesové skratky Spúšťač + ctrl + h alebo Hľadať + ctrl + h na zapnutie a vypnutie inverzie farieb.

Zapnutie zväčšovacieho skla

Lupa zlepšuje viditeľnosť položiek na obrazovke. V systéme ChromeOS sa zväčšovanie skladá z **lupy na celú obrazovku** a **ukotveného zväčšovania**. **Lupou na celú obrazovku** môžete zväčšiť celú obrazovku, aby ste zväčšili položky na nej, prípadne môžete použiť rozdelenú obrazovku pomocou **ukotveného zväčšovania** a zobrazíť zväčšenú časť obrazovky.

Krok 1. Vyberte položky **Spúšťač → Nastavenia → Prístupnosť → Obrazovka a zväčšenie**.

Krok 2. Ak chcete lupu zapnúť alebo vypnúť, môžete vybrať príslušný prepínač alebo použiť klávesové skratky, Spúšťač + ctrl + m alebo Hľadať + ctrl + m pre **lupu na celú obrazovku** a Spúšťač + ctrl + d alebo Hľadať + ctrl + d pre **ukotvené zväčšovanie**.

Keď je lupa zapnutá, môžete stlačením klávesov ctrl + alt + zvýšenie jasu priblížiť zobrazenie a stlačením klávesov ctrl + alt + zníženie jasu zobrazenie oddialiť.

Jedným prstom

Systém Google ChromeOS ponúka množstvo klávesových skratiek, ktoré od používateľov vyžadujú, aby pred stlačením jedného alebo viacerých ďalších klávesov podržali stlačený modifikátor (napríklad shift, ctrl, alt alebo kláves spúšťača). Hoci tieto skratky poskytujú mnohým používateľom značné pohodlie, pre osoby, ktoré majú problémy s podržaním viacerých klávesov súčasne, môžu predstavovať problém s prístupnosťou.

Funkcia Jedným prstom predstavuje zjednodušenie ovládania v systéme ChromeOS, ktorá po zapnutí umožňuje používateľom stlačiť klávesy v poradí, aby aktivovali funkcie skratiek. Napríklad namiesto súčasného podržania klávesu ctrl a klávesu c môžu používatelia stlačiť každý kláves samostatne, aby skopirovali text do schránky.

Ak chcete funkciu Jedným prstom zapnúť alebo vypnúť, stlačte kláves zjednodušenia ovládania v hornom riadku klávesnice alebo použite klávesové skratky alt + shift + s vyberte čas vpravo dole, aby ste otvorili panel rýchleho nastavenia, vyberte **Zjednodušenie ovládania** a potom vyberte prepínač Jedným prstom.

Prístupná používateľská dokumentácia

Dokumentácia obsahujúca pokyny na používanie produktu vrátane jeho funkcií prístupnosti je dostupná v prístupných formátoch (ako je napríklad HTML či PDF) na webe podpory spoločnosti Lenovo. Pri tvorbe dokumentácie sa dodržiava rad priemyselných noriem a osvedčených postupov, aby sa zabezpečilo, že obsah bude užitočný pre čo najširšie publikum. Okrem toho sa na identifikáciu problémov, ktoré môžu brániť dostupnosti informácií, používajú nástroje na automatizované testovanie. Tieto otázky sa riešia v rozsahu, ktorý umožňujú bežne dostupné technológie.

Funkcie prístupnosti používateľskej dokumentácie

Vďaka dodržiavaniu priemyselných štandardov a osvedčených postupov ponúka dokumentácia spoločnosti Lenovo množstvo funkcií, ktoré uľahčujú vnímanie a pochopenie obsahu. Okrem toho sú niektoré z týchto funkcií špeciálne navrhnuté tak, aby používatelia zariadení s asistenčnou technológiou mali prístup k informáciám porovnateľným s informáciami, ktoré majú k dispozícii tí, ktorí nie sú na takéto zariadenia odkázaní.

Vnímateľný obsah

Textový obsah je prezentovaný pomocou obľúbených a jednoducho čitateľných písem. Farby textu sú vo vysokom kontraste s pozadím. K netextovým prvkom, ako je grafika a videá, ktoré sprostredkujú dôležité informácie, sú pripojené alternatívne textové popisy. Používatelia so zrakovým

postihnutím môžu využívať čítačky obrazovky na prístup k informáciám porovnateľným s informáciami, ktoré majú k dispozícii vidiaci používatelia.

Zrozumiteľný obsah

Dokumentácia je vizuálne prezentovaná v prehľadnom a jednoduchom usporiadaní. Obsahuje aj skryté značky alebo iné informácie o značkách, ktoré uchovávajú štruktúru obsahu, ktorú môžu asistenčné technológie programovo využiť na sprostredkovanie tejto štruktúry používateľom.

Ovládateľný obsah

Dokumentácia obsahuje štandardné značky pre sekcie a interaktívne prvky, ako sú názvy, nadpisy, rôzne štrukturálne komponenty, odkazy, tlačidlá a vstupné polia. Používatelia čítačky obrazovky môžu na efektívnu navigáciu a interakciu s dokumentáciou používať štandardné modifikačné klávesy na klávesnici.

Testovanie prístupnosti dokumentácie

Pred oficiálnym vydaním sa dokumentácia spoločnosti Lenovo testuje pomocou automatizovaných nástrojov, aby sa vyhodnotila jej prístupnosť. Dokumenty HTML sa posudzujú z hľadiska súladu s kritériami úspešnosti uvedenými v *Smerniciach pre prístupnosť webového obsahu* (WCAG), ktoré sú všeobecne uznávaným súborom noriem určených na zlepšenie prístupnosti webových dokumentov. Dokumenty PDF sa hodnotia z hľadiska prístupnosti pomocou nástroja na kontrolu prístupnosti v programe Adobe Acrobat na rovnaký účel. Automatizované testovacie nástroje pomáhajú identifikovať časti dokumentu, ktoré by mohli znamenať problém pri vykresľovaní pomocou čítačiek obrazovky a iných zariadení asistenčných technológií. Problémy s prístupnosťou zistené týmito automatizovanými nástrojmi sa následne analyzujú manuálne a podľa potreby sa opravujú.

Príloha A. Vyhlásenia o zhode

Táto príloha obsahuje vyhlásenia o zhode, ktoré sa vzťahujú na váš produkt, a zahŕňa informácie týkajúce sa konkrétneho modelu, napríklad názov modelu a hodnoty určené ako súčasť postupov posudzovania zhody. Vyhlásenia o zhode týkajúce sa vášho produktu, ktoré neobsahujú informácie o konkrétnych modeloch, sú k dispozícii v samostatnej publikácii s názvom *Všeobecné poznámky o bezpečnosti a súlade s predpismi*. Verziu PDF tejto publikácie nájdete na webovej lokalite technickej podpory spoločnosti Lenovo.

Hodnota minimálnej normy energetickej hospodárnosti (MEPS) v Kórei

모델명	컴퓨터 유형	연간소비 전력량 (kWh)	슬립모드 소비전력 (W)	오프모드 소비전력 (W)
Lenovo Chrome 14M9610	A	7.2	0.5	0.32

Príloha B. Informácie o open-source

Vaše zariadenie Chromebook môže obsahovať softvér, ktorý spoločnosť Google a iné tretie strany sprístupnili verejnosti, vrátane softvéru so všeobecnou verejnou licenciou GPL a/alebo všeobecnou verejnou licenciou GPL Lesser (ďalej len „softvér open-source“).

Na základe písomnej žiadosti adresovanej spoločnosti Lenovo môžete získať kópiu príslušného zdrojového kódu pre každý takýto softvér open-source licencovaný na základe všeobecnej verejnej licencie GPL a/alebo všeobecnej verejnej licencie GPL Lesser (alebo akejkoľvek inej licencie, ktorá od nás požaduje, aby sme vám písomne ponúkli poskytnutie príslušného zdrojového kódu) od spoločnosti Lenovo na tri roky bez poplatku s výnimkou ceny médií, prepravy a manipulácie. Táto ponuka platí pre každého, kto toto zariadenie obdrží. Svoju požiadavku môžete písomnou formou odoslať na nižšie uvedenú adresu spolu so šekom alebo peňažnou objednávkou na \$5:

*Lenovo Legal Department
Attn: Open Source Team / Source Code Requests
8001 Development Dr.
Morrisville, NC 27560*

Súčasťou žiadosti sú názov "UNAME" a verzia prehliadača "CHROME VERSION" tohto zariadenia, ktoré zistíte napísaním výrazu "Chrome://system" do panela s adresou prehliadača Chrome. Nezabudnite zadať spätočnú adresu.

Softvér open-source je distribuovaný vo viere, že bude užitočný, ale BEZ AKEJKOL'VEK ZÁRUKY; dokonca aj bez implicitnej záruky OBCHODOVATEĽNOSTI alebo VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Ďalšie informácie nájdete napríklad vo všeobecnej verejnej licencií GNU a/alebo vo všeobecnej verejnej licencií GNU Lesser.

Ak chcete zobrazíť ďalšie informácie týkajúce sa licencií, poďakovaní a potrebných poznámok o autorských právach pre softvér open-source, ktorý sa používa vo vašom zariadení, do panela s adresou prehliadača Chrome zadajte text "Chrome://credits".

Toto zariadenie môže obsahovať niektoré predinštalované aplikačné programy alebo vopred nakonfigurované prepojenia na prevzatie aplikačných programov publikovaných tretími stranami. Takéto aplikačné programy tretích strán môžu zahŕňať softvér open-source verejne sprístupnený príslušnými vydavateľmi týchto aplikačných programov. Príslušný zdrojový kód pre ktorýkoľvek takýto softvér open-source môžete získať priamo od vydavateľa príslušného aplikačného programu, v rozsahu povolenom podľa príslušnej licenčnej zmluvy na softvér open-source. Ďalšie informácie poskytuje vydavateľ príslušného aplikačného programu v rámci štruktúry ponuky jeho aplikačného programu.

Príloha C. Poznámky a ochranné známky

Poznámky

Spoločnosť Lenovo nemusí ponúkať produkty, služby alebo komponenty uvedené v tomto dokumente vo všetkých krajinách. Informácie o produktoch a službách dostupných vo vašej krajine získate od miestneho zástupcu spoločnosti Lenovo. Žiaden odkaz na produkt, program alebo službu spoločnosti Lenovo nie je mienený tak, že by vyjadroval alebo naznačoval, že možno použiť len tento produkt, program alebo službu spoločnosti Lenovo. Namiesto nich sa môže použiť ľubovoľný funkčne ekvivalentný produkt, program alebo služba, ktoré neporušujú žiadne intelektuálne vlastnícke právo spoločnosti Lenovo. Používateľ však zodpovedá za to, aby zhodnotil a overil používanie takéhoto produktu, programu alebo služby.

Spoločnosť Lenovo môže vlastniť patenty alebo patenty v schvaľovacom konaní pokrývajúce predmetné záležitosti opísané v tomto dokumente. Text tohto dokumentu vám neudeľuje žiadne licencie na tieto patenty. Požiadavky na licencie môžete zaslať písomne na adresu:

*Lenovo (United States), Inc.
8001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

SPOLOČNOSŤ LENOVO POSKYTUJE TÚTO PUBLIKÁCIU „TAK AKO JE“, BEZ AKÝCHKOLVEK VÝSLOVNÝCH ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA MLČKY PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY NEPORUŠENIA PRÁV, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú zrieknutie sa výslovných ani mlčky predpokladaných záruk v určitých operáciách, preto sa na vás toto vyhlásenie nemusí vzťahovať.

Tieto informácie sa periodicky menia; tieto zmeny budú začlenené do nových vydaní publikácie. S cieľom poskytovať lepší servis si spoločnosť Lenovo vyhradzuje právo zlepšovať alebo meniť produkty a softvérové programy opísané v príručkách dodaných s Chromebookom a obsah príručiek kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

Softvérové rozhranie a konfigurácie funkcií a hardvéru opísané v príručkách dodávaných s Chromebookom sa nemusia presne zhodovať so skutočnou konfiguráciou zakúpeného Chromebooku. Informácie o konfigurácii produktu nájdete v príslušnej zmluve (ak existuje) alebo v zozname balenia produktu alebo sa obráťte na distribútora zaisťujúceho predaj produktu. Spoločnosť Lenovo môže použiť alebo distribuovať ľubovoľné vami poskytnuté informácie vhodne zvoleným spôsobom bez toho, aby jej voči vám vznikli akékoľvek záväzky.

Produkty opísané v tomto dokumente nie sú určené na používanie ako implantáty alebo iné prístroje nahrádzajúce životné funkcie, kde by nesprávnou činnosťou mohlo dôjsť k poraneniu alebo smrti osôb. Informácie uvedené v tomto dokumente neovplyvňujú ani nemenia špecifikácie alebo záruky na produkty spoločnosti Lenovo. Tento dokument neslúži ako vyjadrená alebo mlčky predpokladaná licencia alebo odškodnenie podľa práv duševného vlastníctva spoločnosti Lenovo alebo tretích strán. Všetky informácie v tomto dokumente boli získané v špecifických prostrediach a slúžia ako ilustrácia. Výsledky získané v iných prevádzkových prostrediach sa môžu líšiť.

Spoločnosť Lenovo môže použiť alebo distribuovať ľubovoľné vami poskytnuté informácie vhodne zvoleným spôsobom bez toho, aby jej voči vám vznikli akékoľvek záväzky.

Ľubovoľné odkazy na webové lokality iných spoločností ako Lenovo sú uvedené len ako doplňujúce informácie a v žiadnom prípade neslúžia ako súhlas s obsahom týchto stránok. Materiály na týchto webových lokalitách nie sú súčasťou materiálov tohto produktu Lenovo a ich použitie je na vaše vlastné riziko.

Akékoľvek tu uvedené údaje o výkone, boli získané v kontrolovanom prostredí. Preto sa môžu výsledky získané v iných prevádzkových prostrediach výrazne líšiť. Niektoré merania boli vykonané v systémoch vývojovej úrovne a nie je žiadna záruka, že tieto merania budú rovnaké vo všeobecne dostupných systémoch. Okrem toho, niektoré hodnoty mohli byť odhadnuté extrapoláciou. Aktuálne výsledky sa môžu líšiť. Používatelia tohto dokumentu by si mali overiť príslušné údaje pre ich konkrétne prostredie.

Tento dokument je chránený autorskými právami spoločnosti Lenovo a nevzťahuje sa naň žiadna licencia open-source ani žiadne zmluvy systému Linux®, ktoré môžu byť súčasťou softvéru dodávaného s týmto produktom. Lenovo môže tento dokument kedykoľvek aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia.

Ak chcete získať najnovšie informácie alebo máte akékoľvek otázky alebo poznámky, navštívte webovú lokalitu spoločnosti Lenovo:

<https://pcsupport.lenovo.com>

Ochranné známky

LENOVO je ochranná známka spoločnosti Lenovo. ENERGY STAR je registrovaná ochranná známka americkej agentúry na ochranu životného prostredia (Environmental Protection Agency). Google a Chromebook sú ochranné známky spoločnosti Google LLC. USB Type-C je registrovaná ochranná známka organizácie USB Implementers Forum. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

Lenovo