

BOSE

PRENOSNÝ REPRODUKTOR **SOUNDLINK MICRO** (2.
GENERÁCIA)

Prečítajte si a dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny a pokyny na používanie.

Ďalšie informácie o prenosnom reproduktore Bose SoundLink Micro (2.[™]) Gen) nájdete na adrese: support.Bose.com/micro2.

Vyhľadanie o zhode nájdete na adrese: www.Bose.com/compliance.



Spoločnosť Bose Corporation týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ a všetky ostatné platné predpisy EÚ, požiadavky smernice EÚ.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Čistite len suchou handričkou alebo handričkou navlhčenou vodou. Nepoužívajte čistiace prostriedky.

Ak je reproduktor vystavený pôsobeniu slanej alebo chlóranej vody, po vystavení ho jemne opláchnite čistou vodou, aby ste odstránili zvyšky. Pred nabíjaním sa uistite, že je konektorový port úplne suchý.

Nezakrývajte žiadne vetracie otvory. Inštaláciu vykonajte v súlade s pokynmi výrobcu. Používajte iba

príslušenstvo/príslušenstvo špecifikované výrobcom.

Všetky servisné práce zverte kvalifikovanému personálu. Servis je potrebný, ak výrobok nefunguje normálne alebo bol fyzicky poškodený.

UPOZORNENIA/OPATRENIA



Obsahuje malé časti, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo udusení. Nevhodné pre deti mladšie ako 3 roky.



Tento výrobok obsahuje magnetický materiál. Poradte sa so svojim lekárom, či môže mať vplyv na vaše implantovateľné zdravotnícke zariadenie.



Tento symbol označuje, že používanie tohto výrobku s nekompatibilnou alebo nesprávne nainštalovanou batériou môže spôsobiť bezpečnostné riziko. Informácie o možnostiach servisu batérie získate od zákazníckeho servisu spoločnosti Bose alebo na stránke bose.com/batt.

- Tento výrobok sa môže používať len s kompatibilnými certifikovanými batériami Bose. O stránke možnostiach servisu batérií kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti Bose.
- Batéria dodávaná s týmto výrobkom môže predstavovať riziko požiaru, výbuchu alebo chemického popálenia v prípade nesprávnej manipulácie, nesprávnej výmeny alebo výmeny za nesprávny typ.
- Výrobky obsahujúce batérie nevystavujte nadmernému teplu (napr. pri skladovaní na priamom slnku, v prípade požiaru atď.).
- Ak batéria vytečie, nedovoľte, aby sa kvapalina dostala do kontaktu s pokožkou alebo očami. V prípade kontaktu vyhľadajte lekársku pomoc.
- Výrobok uchovávajte mimo dosahu ohňa a zdrojov tepla. Na výrobok ani do jeho blízkosti neumiestňujte zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.
- NEVYKONÁVAJTE neoprávnené úpravy na tomto výrobku.
- Tento výrobok používajte len s napájacím zdrojom LPS schváleným agentúrou, ktorý spĺňa požiadavky miestnych predpisov (napr. UL, CSA, VDE, CCC).
- Štítok výrobku sa nachádza na spodnej strane výrobku.
- Aby ste znížili riziko požiaru, neumiestňujte pod tento výrobok žiadne vykurovacie alebo varné zariadenie.

VAROVANIE: Výrobok ani montážne komponenty nevystavujte pôsobeniu chemických látok, ktoré spoločnosť Bose nešpecifikovala, okrem iného vrátane mazív, čistiacich prostriedkov, kontaktných sprejov alebo rozpúšťadiel na báze uhľovodíkov. Vystavenie takýmto látkam môže viesť k degradácii plastového materiálu, čo môže mať za následok praskanie a nebezpečenstvo pádu.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytnej inštalácii. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiových komunikácií. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, ktoré možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeniť trasu alebo premiestniť prijímací výrobok alebo anténu.
- Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Poradte sa so svojím predajcom alebo skúseným rádiovým/televíznym technikom.

Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Bose Corporation, môžu mať za následok stratu oprávnenia používateľa prevádzkovať toto zariadenie.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC a kanadskou normou (normami) RSS, ktoré sú oslobodené od licencie. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Toto zariadenie spĺňa limity FCC a ISCED Canada pre vystavenie žiareniu stanovené pre obyvateľstvo. Tento vysielateľ nesmie byť umiestnený spolu so žiadnou inou anténou alebo vysielateľom, ani nesmie byť prevádzkovaný spolu s nimi.

Kategória prijímača = [1] Spĺňa

požiadavky IMDA CAN ICES

(B)/NMB (B).

ID FCC: A94444771 IC: 3232A-444771

Pre Európu: Frekvenčné pásmo 2400 až 2483,5 MHz. | Maximálny vysielací výkon menší ako 20 dBm EIRP.

Informácie o SAR

Frekvenčné pásmo	Maximálna hodnota SAR (W/kg)	
	SAR pre 1g tela	Končatina 10g SAR
QHS	0.15	<0.10
SAR Limited (W/kg)	1.6	4.0

Technické predpisy pre nízkovýkonné rádiové frekvenčné zariadenia: žiadna spoločnosť, podnik alebo užívateľ nesmie meniť frekvenciu, zvyšovať vysielací výkon alebo meniť pôvodné vlastnosti a výkon schváleného nízkovýkonného rádiového frekvenčného zariadenia bez povolenia udeleného NCC. Rádiové frekvenčné zariadenia s nízkym výkonom nesmú narušovať bezpečnosť lietadiel ani rušiť zákonnú komunikáciu; ak sa zistí, že sa rušenie vyskytuje, používateľ musí okamžite ukončiť prevádzku, kým sa nevykytne. Uvedená zákonná komunikácia znamená, že rádiová komunikácia sa prevádzkuje v súlade so zákonom o riadení telekomunikácií.

Rádiové frekvenčné zariadenia s nízkym výkonom sú citlivé na rušenie zo strany legálnej komunikácie alebo zariadení vysielajúcich rádiové vlny ISM.

NEPOKÚŠAJTE sa vybrať dobíjateľnú lítium-iónovú batériu z tohto výrobku. V prípade demontáže sa obráťte na miestneho predajcu Bose alebo iného kvalifikovaného odborníka.

Dobíjateľnú lítium-iónovú batériu môže z tohto výrobku vybrať len kvalifikovaný odborník. Ďalšie informácie získate od miestneho predajcu Bose alebo na stránke products.bose.com/static/compliance/index.html.

Výkon dodávaný nabíjačkou musí byť v rozsahu minimálne 2,5 W požadovaného rádiom a maximálne 7,5 W, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.



Použitú baGériu zlikvidujte správne a v súlade s miestnymi predpismi. Nespalujte ich.



Tento symbol znamená, že výrobok sa nesmie likvidovať ako domový odpad a mal by sa odovzdať do príslušného zberného zariadenia na recykliáciu. Správna likvidácia a recykliácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o likvidácii a recykliácii tohto výrobku získate od miestneho obce, likvidačnú službu alebo obchod, v ktorom ste tento výrobok zakúpili.



RR-B08-444771
보스코리아 유통회사

Názvy a obsah toxických alebo nebezpečných látok alebo prvkov

Toxické alebo nebezpečné látky a prvky

Názov Časti	Olovo (Pb)	Ortuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šesťmocný (Cr(VI))	Polybrómovaný bifenyl (PBB)	Polybrómovaný bifenyléter (PBDE)	Dybutylftalát (DBP)	Diizobutylftalát (DIBP)	Butylbenzylftalát (BBP)	Bis(2-etylhexyl)ftalát (DEHP)
PCB	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kovové časti	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Plastové diely	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Reprodukcia	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Káble	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Táto tabuľka je vypracovaná v súlade s ustanoveniami SJ/T 11364.

O: Označuje, že táto toxická alebo nebezpečná látka obsiahnutá vo všetkých homogénnych materiáloch pre túto časť je pod limitnou požiadavkou GB/T 26572.

X: Označuje, že táto toxická alebo nebezpečná látka obsiahnutá aspoň v jednom z homogénnych materiálov použitých pre túto časť je nad limitnou požiadavkou GB/T 26572.



Názov zariadenia: Bluetooth reproduktor Typové označenie: 444771

Obmedzené látky a ich chemické symboly

Jednotka	Olovo (Pb)	Ortuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šesťmocný chróm (Cr ^{VI})	Polybrómovaný bifenyl (PBB)	Polybrómovaný difenyléter (PBDE)
PCBS	–	b	b	b	b	b
Kovové časti	–	b	b	b	b	b
Plastové diely	b	b	b	b	b	b
Reprodukty	–	b	b	b	b	b
Káble	–	b	b	b	b	b

Poznámka 1: "b" znamená, že percentuálny podiel obmedzovanej látky nepresahuje percentuálny podiel referenčnej hodnoty prítomnosti.

Poznámka 2: Písmeno "–" znamená, že obmedzená látka zodpovedá výnimke.

Dátum výroby: "5" znamená rok 2015 alebo 2025.

Dovozcovia: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, Holandsko | Ingram Micro Mexico SA de CV, Josellillo 3 Int. Piso 5 Col. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, Tel: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F: Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP, Tel: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

Telefónne číslo mexického servisu: 0800-266-0292

Napájanie: 5V p, 1,5A

Model: 444771. Identifikátor CMIIT sa nachádza na spodnej zadnej strane reproduktora. Na

tento výrobok sa vzťahujú **podmienky používania spoločnosti Bose**.

worldwide.bose.com/termsofuse.

Zverejnenie licencie: Ak ide o zariadenie Bose, musíte sa **oboznámiť s informáciami o licencii**: Ak chcete zobrazit' licenčné podmienky, ktoré sa vzťahujú na dodané softvérové balíky tretích strán ako súčasť prenosného reproduktora Bose SoundLink Micro (2. generácie), použite aplikáciu Bose. Prístup k týmto informáciám získate z ponuky Nastavenia.

Apple, logo Apple, iPad a iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách. Ochranná známka "iPhone" sa v Japonsku používa na základe licencie spoločnosti Aiphone K.K. App Store je servisná známka spoločnosti Apple Inc.

Použitie označenia Made for Apple znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne na pripojenie k produktu(-om) Apple uvedenému(-ým) na označení a bolo certifikované vývojárom, aby spĺňalo výkonnostné normy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani za jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami.

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek je licencované spoločnosťou Bose Corporation.

Google, Android a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

Snapdragon Sound je produkt spoločnosti Qualcomm Technologies, Inc. a/alebo jej dcérskych spoločností. Qualcomm, Snapdragon a Snapdragon Sound sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Qualcomm Incorporated.

Spotify je registrovaná ochranná známka spoločnosti Spotify AB.

USB Type-C® a USB-C® sú registrované ochranné známky spoločnosti USB Implementers Forum.

Bose a SoundLink sú ochranné známky spoločnosti Bose Corporation. | Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639 | ©2025 Bose Corporation. Žiadna časť tohto diela sa nesmie reprodukovať, upravovať, šíriť alebo inak používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

Vypĺňte a uschovajte pre svoje záznamy

Sériové číslo a čísla modelov sa nachádzajú na spodnej strane reproduktora.


Sériové číslo: _____

Číslo modelu: 444771

Uschovajte si doklad o kúpe. Teraz je vhodný čas na registráciu vášho výrobku Bose. Môžete to jednoducho urobiť na stránke worldwide.Bose.com/ProductRegistration.

OBSAH

Skontrolujte, či sú súčasťou balenia nasledujúce diely:

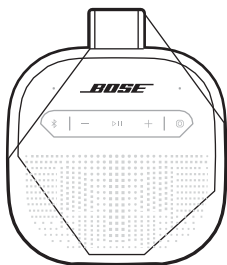

Prenosný reproduktor Bose SoundLink Micro (2. generácia)




Kábel USB typu C® na USB typu A

POZNÁMKA: Ak sa zdá, že niektorá časť výrobku chýba alebo je poškodená, nepoužívajte ju. Navštívte stránku: support.Bose.com/micro2, kde nájdete články o riešení problémov, videá a informácie o oprave alebo výmene výrobku.

Reproduktor sa dodáva s čiastočným nabitím. Pred prvým použitím reproduktora ho pripojte k zdroju napájania. Reprodukotor nemusí byť úplne nabitý, ale vyžaduje si prvé pripojenie, aby sa aktivovala batéria.


ÚVODNÉ NASTAVENIE

1. Pripojte koniec kábla USB-C® k portu USB-C na spodnej strane reproduktora reproduktora.

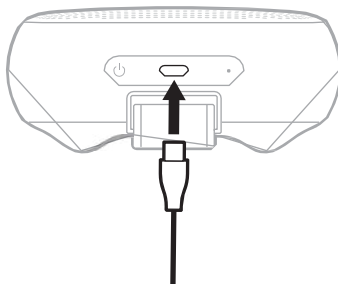


2. Koniec kábla USB-A pripojte k zdroju napájania USB-A.

Kontrolka napájania pomaly pulzuje bielou farbou.

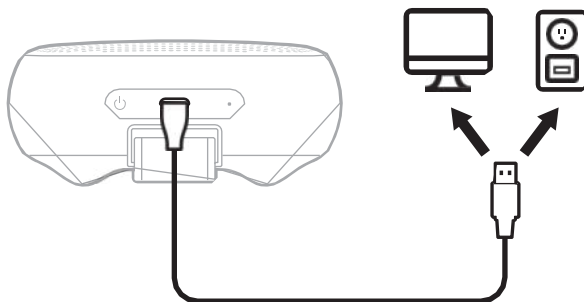

3. Stlačte tlačidlo napájania I

Kontrolka napájania pomaly pulzuje na bielo. Ozve sa hlásenie o stave nabitia batérie, po ktorom nasleduje hlásenie "Pripravený na pripojenie". Kontrolka *Bluetooth* pomaly bliká na modro.

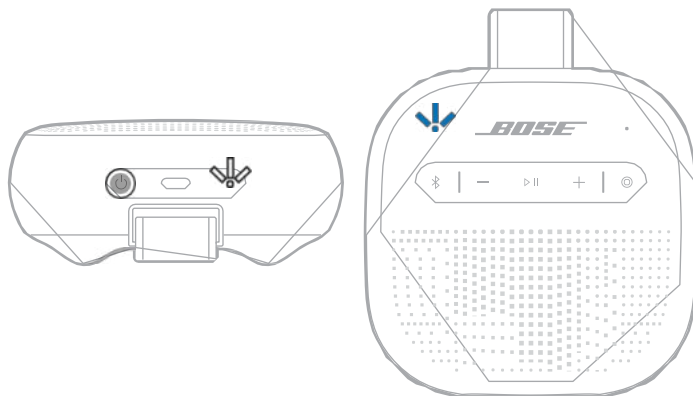

4. Pripojte sa k zariadeniu (pozri stranu 12).

Do zoznamu zariadení reproduktora môžete uložiť až šesť zariadení a reproduktor môže byť súčasne aktívne pripojený až k dvom zariadeniam. V jednom čase môžete prehrávať zvuk len z jedného zariadenia.


PRIPOJENIE K ZARIADENIU

Reproduktor môžete pripojiť k zariadeniu pomocou jedného z nasledujúcich pripojení:

- Nastavenia *Bluetooth* vášho zariadenia (pozrite si časť "Používanie nastavení *Bluetooth* vášho zariadenia").
- Aplikácia Bose (pozri stranu 13).
- Rýchle párovanie (len zariadenia so systémom Android) (pozri stranu 17)


Používanie nastavení *Bluetooth* vášho zariadenia

1. Stlačte a podržte tlačidlo *Bluetooth* I, kým sa nezvze správa "Pripravené na pripojenie". ("Pripravené na pripojenie" a kým na displeji nebude pomaly modro blikať kontrolka *Bluetooth*).

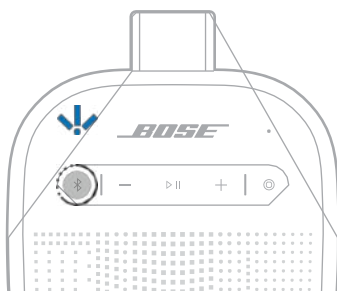

POZNÁMKA: Ak je zariadenie už pripojené, budete počuť správu "Ready to connect another device" (Pripravené na pripojenie ďalšieho zariadenia).

2. V zariadení prejdite do nastavení *Bluetooth*.

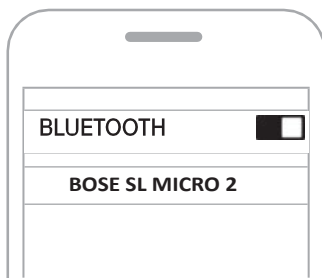

3. Vyberte reproduktor zo zoznamu dostupných produktov.

POZNÁMKA: Vyhľadajte názov, ktorý ste zadali pre reproduktor v aplikácii Bose. Ak ste reproduktor nepomenovali, zobrazí sa predvolený názov.

Reproduktor sa zobrazí v zozname pripojených produktov. Indikátor *Bluetooth* svieti na bielo (pozri stranu 25).


Používanie aplikácie Bose

Aplikácia Bose umožňuje nastaviť a ovládať reproduktor z akéhokoľvek zariadenia, napríklad zo smartfónu alebo tabletu.

Pomocou aplikácie môžete spravovať pripojenie *Bluetooth*, spravovať nastavenia reproduktora, upravovať zvuk, vyberať jazyk hlasovej výzvy a získavať všetky budúce aktualizácie a nové funkcie sprístupnené spoločnosťou Bose.

POZNÁMKA: Ak ste si už prevzali aplikáciu Bose pre iný výrobok Bose, reproduktor môžete pridať z obrazovky zoznamu výrobkov.

1. Stiahnite si aplikáciu Bose do svojho zariadenia.

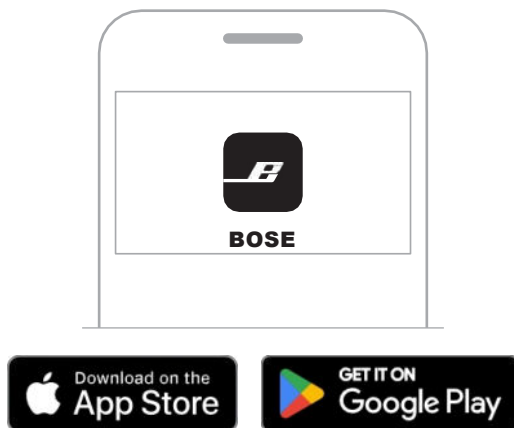

2. Podľa pokynov v aplikácii pridajte reproduktor.

OPÄTOVNÉ PRIPOJENIE K ZARIADENIU

Opätovné pripojenie k poslednému pripojenému zariadeniu .

Po zapnutí sa reproduktor pripojí k posledným dvom pripojeným zariadeniam.


POZNÁMKY: AK JE ZARIADENIE PRIPOJENÉ K INTERNETU, MÔŽETE SA PRIPOJIŤ KU KTORÉMKOLIEK Z TÝCHTO ZARIADENÍ:

- Zariadenie musí byť v dosahu (30 stôp alebo 9 metrov) a musí byť zapnuté.
- Uistite sa, že je v zariadení zapnutá funkcia *Bluetooth*.

Opätovné pripojenie k inému zariadeniu

POZNÁMKA: Zariadenie musí byť v dosahu (30 stôp alebo 9 metrov) a musí byť zapnuté.

1. Ak chcete počúvať, stlačte a uvoľnite tlačidlo *Bluetooth I*, ktoré zariadenia sú aktuálne pripojené.

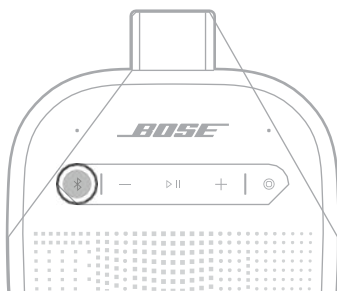

2. Do 2 sekúnd znova stlačte tlačidlo *Bluetooth I*, aby ste si vypočuli názov ďalšieho zariadenia v zozname zariadení reproduktora.
3. Postup opakujte, kým nebudete počuť správny názov zariadenia.
4. Prehrajte zvuk na pripojenom zariadení.

TIP: Ďalšie zariadenie môžete znovu pripojiť aj pomocou nastavení zariadenia *Bluetooth* alebo aplikácie Bose (pozri stranu 13).

POZNÁMKA: Ak sú k reproduktoru už pripojené dve zariadenia, novo pripojené zariadenie nahradí staršie z týchto dvoch pripojení.

PRIPOJENIE ĎALŠIEHO ZARIADENIA

K reproduktoru môžu byť súčasne pripojené dve zariadenia (viacbodové pripojenie).


Ak chcete pripojiť ďalšie zariadenie, pozrite si stranu 12.

POZNÁMKY:

- Súčasne môžete prehrávať zvuk len z jedného zariadenia.
- Ak chcete spravovať alebo vypnúť funkciu viacbodového pripojenia, použite aplikáciu Bose. Ak chcete získať prístup k tejto možnosti, na obrazovke ovládania výrobku klepnite na položku Zdroj.
- Zakázanie funkcie viacbodového pripojenia deaktivuje druhé pripojené zariadenie bude odpojené.

IDENTIFIKÁCIA PRIPOJENÝCH ZARIADENÍ

1. Ak chcete počúvať, stlačte a uvoľnite tlačidlo *Bluetooth* I, ktoré zariadenia sú aktuálne pripojené.

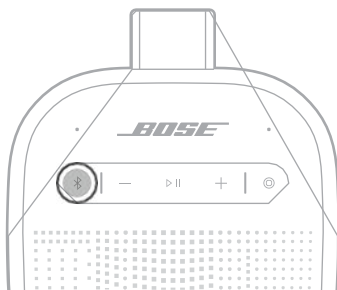

2. Do 2 sekúnd znova stlačte tlačidlo *Bluetooth* I, aby ste si vypočuli názov ďalšieho zariadenia v zozname zariadení reproduktora.

PREPÍNANIE MEDZI DVOMA PRIPOJENÝMI ZARIADENIAMÍ

1. Pozastavte zvuk na prvom zariadení.
2. Prehrávanie zvuku na druhom zariadení.


ODPOJENIE ZARIADENIA

Použite nastavenia *Bluetooth* zariadenia alebo aplikáciu Bose.

POZNÁMKA: Vypnutím funkcie *Bluetooth* na zariadení sa odpojí reproduktor a všetky ostatné produkty *pripojené cez Bluetooth*.

VYMAZANIE ZOZNAMU ZARIADENÍ REPRODUKTORA


1. Stlačte a podržte tlačidlo *Bluetooth*  na 15 sekúnd, kým sa nezobrazí správa "Zoznam zariadení *Bluetooth* vymazaný. Pripravené na pripojenie" a indikátor *Bluetooth* bliká na modro.

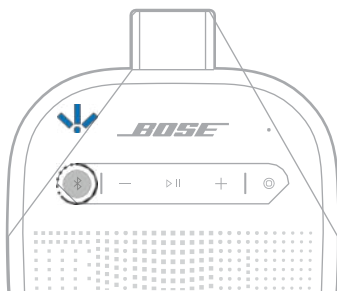

2. Odstráňte reproduktor zo zoznamu *Bluetooth* v zariadení.

Všetky zariadenia sa vymažú a reproduktor je pripravený na pripojenie (pozrite si stranu 12).


Ovládacie prvky sa nachádzajú na spodnej a prednej strane reproduktora.

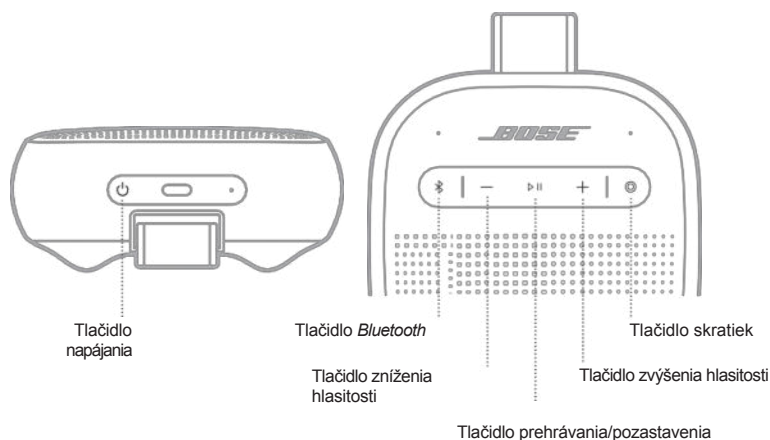

ON/OFF POWER

Stlačte tlačidlo napájania I

Po zapnutí napájania sa ozve hlasová výzva oznamujúca úroveň nabitia batérie. Indikátor napájania sa rozsvieti podľa aktuálnej úrovne nabitia batérie (pozri stranu 24).

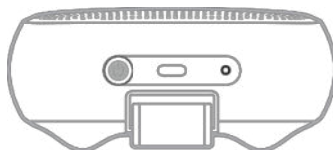

Časovač automatického vypnutia

Časovač automatického vypnutia šetrí batériu, keď reproduktor pracuje na batériu. Reproduktor sa vypne, keď prestane znieť zvuk a 20 minút nebolo stlačené žiadne tlačidlo.

Ak chcete zobudiť reproduktor, stlačte tlačidlo napájania I alebo stlačte a podržte tlačidlo *Bluetooth* I.

POZNÁMKA: Ak chcete zmeniť nastavenia časovača, použite aplikáciu Bose. Prístup k tejto možnosti získate z ponuky Nastavenia.

Vypnutie časovača automatického vypnutia

Súčasne stlačte a podržte tlačidlo prehrávania/pozastavenia F a tlačidlo zvýšenia hlasitosti H. Ozve sa správa "Auto-oft disabled" (Automatické vypnutie vypnuté).

Ak chcete časovač automatického vypnutia znova zapnúť, zopakujte to.

TIP: Časovač automatického vypnutia môžete vypnúť aj pomocou aplikácie Bose. Túto možnosť môžete otvoriť v ponuke Nastavenia.

PREHRÁVANIE MÉDIÍ A HLASITOSŤ



FUNKCIE	ČO MÔŽETE UROBIŤ
Prehrávanie/pauza	Stlačte tlačidlo F.
Preskočenie dopredu	Stlačte dvakrát tlačidlo F.
Preskočenie späť	Stlačte tlačidlo F trikrát.
Zvýšenie hlasitosti	Stlačte tlačidlo H. POZNÁMKY: • Ak chcete rýchlo zvýšiť hlasitosť, stlačte a podržte tlačidlo H. • Po dosiahnutí maximálnej hlasitosti indikátor <i>Bluetooth</i> dvakrát bielo zabliká.
Zníženie hlasitosti	Stlačte tlačidlo z. POZNÁMKY: AK CHCETE ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ, STLAČTE TLAČIDLO : • Ak chcete rýchlo znížiť hlasitosť, stlačte a podržte tlačidlo z. • Po dosiahnutí minimálnej hlasitosti indikátor <i>Bluetooth</i> dvakrát bielo zabliká.

TIP: Hlasitosť môžete zvýšiť alebo znížiť aj pomocou ovládača hlasitosti na zariadení alebo v aplikácii Bose. Túto možnosť nájdete na obrazovke ovládania výrobku.


NABÍJANIE REPRODUKTORA

VAROVANIE: Nepokúšajte sa nabíjať reproduktor, ak je reproduktor mokrý.


Môže to spôsobiť poškodenie reproduktora. Reproduktor je vodotesný, ale port USB-C musí byť pred nabíjaním úplne suchý.

POZNÁMKA: Uistite sa, že používate kábel USB dodaný spoločnosťou Bose alebo podobný kábel USB. Spoločnosť Bose odporúča používať napájací zdroj 5 V p, 1,5 A.

1. Pripojte koniec kábla USB-C® k portu USB-C na spodnej strane reproduktora.

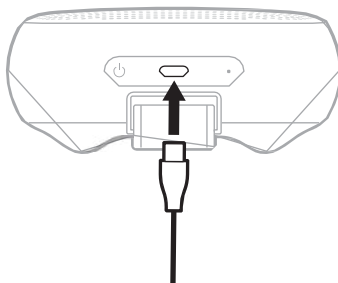

2. Koniec kábla USB-A pripojte k napájaciemu zdroju USB-A.

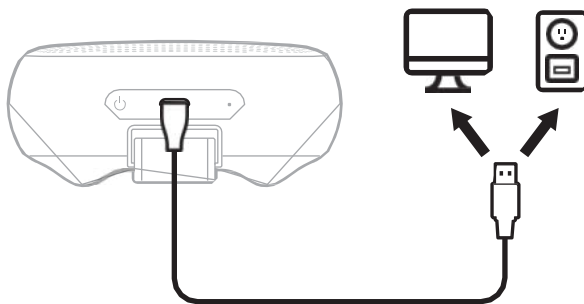

Kontrolka batérie počas nabíjania pulzuje na bielo. Keď je batéria úplne nabitá, kontrolka batérie svieti na bielo.

Čas nabíjania

Počkajte do 4 hodín, kým sa batéria úplne nabije ⁽¹⁾.

Plné nabitie môže reproduktor napájať až 12 hodín ⁽²⁾. Pri maximálnej hlasitosti batéria vydrží až 3 hodiny ⁽³⁾.

Čas nabíjania a výkon batérie sa líšia v závislosti od možnosti napájania z USB, hudobného obsahu a hlasitosti reproduktora.

Počúvajte úroveň nabitia batérie

Pri každom zapnutí reproduktora vám hlasová výzva oznámi úroveň nabitia batérie. Keď sa reproduktor používa, hlasová výzva oznámi, či je potrebné nabiť batériu.

Stlačte a podržte tlačidlo napájania I, kým nebudete počuť hlasovú výzvu.

Režim ochrany batérie

Keď je batéria reproduktora vybitá (0 %), prejde do režimu ochrany batérie. Ak chcete reproduktor znovu aktivovať, pripojte ho k zdroju napájania a stlačte tlačidlo napájania I

Ak reproduktor nepoužívate, uložte ho na chladné miesto.

VAROVANIE: Úplne nabitý reproduktor alebo reproduktor so zostávajúcim nabitím menej ako 10 % neskladujte dlhší čas.

Všetky testy vykonala spoločnosť Bose s prenosným reproduktorom Bose SoundLink Micro (2. generácia).

- ¹ S napájaním 5 V/1,5 A (7,5 W) s podporou USB-C, od 0 % do 100 %, keď je zariadenie v pohotovostnom režime. Čas nabíjania sa bude líšiť, ak nepoužijete odporúčaný 7,5W napájací zdroj.
- ² Používanie zvuku *Bluetooth* A2DP s 50 % hlasitosťou a teplotným rozsahom 68° F - 77° F (20° C - 25° C), s predvoleným ekvalizérom s použitím zmesi 50 najlepších skladieb na svete k novembriu 2024 a bez nabíjania externých zariadení. Výkon batérie sa líši v závislosti od individuálnych podmienok používateľa, ako je zvukový obsah, hlasitosť a okolitá teplota.
- ³ Pri používaní zvuku *Bluetooth* A2DP so 100 % hlasitosťou a teplotou medzi 20 °C a 25 °C, s predvoleným ekvalizérom a mixom 50 najlepších globálnych skladieb k novembriu 2024 a bez nabíjania externých zariadení. Výkon batérie sa líši v závislosti od individuálnych podmienok používateľa, ako je zvukový obsah, hlasitosť a teplota okolia.

ODOLNOSŤ VOČI VODE A PRACHU

Reproduktor je odolný voči vode, striekajúcej vode a prachu. Má stupeň krytia IP67 a IP64.


Reproduktor je možné ponoriť do vody na 30 minút do hĺbky

3. Možno ho používať aj v sprche a v daždi alebo snehu.

UPOZORNENIE:

- NEPONÁRAJTE tento reproduktor do žiadneho bazéna s vodou hlbším ako 1 m.
- Ak je reproduktor vystavený pôsobeniu slanej alebo chlóranej vody, po vystavení ho jemne opláchnite čistou vodou, aby ste odstránili zvyšky. Pred nabíjaním sa uistite, že je konektorový port úplne suchý.
- Nikdy sa nepokúšajte nabíjať reproduktor, ak je mokrý. Môže to spôsobiť poškodenie reproduktora.

> 3,3 ft
(1 m)

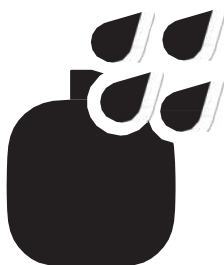

SERVIS BATÉRIE REPRODUKTORA

Tento výrobok sa môže prevádzkovať len s kompatibilnými certifikovanými batériami Bose. Informácie o možnostiach servisu batérií získate od zákazníckeho servisu spoločnosti Bose alebo na stránke support.Bose.com/micro2.

AKTUALIZÁCIA REPRODUKTORA

Reproduktor sa automaticky začne aktualizovať, keď je pripojený k aplikácii Bose a je k dispozícii aktualizácia. Postupujte podľa pokynov v aplikácii. Po spustení aktualizácie bude kontrolka napájania trikrát (opakovane) blikať na bielo, kým sa aktualizácia nedokončí.

Reproduktor môžete aktualizovať aj pomocou webovej lokality Bose Updater. V počítači navštívte stránku: btu.Bose.com a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Po spustení aktualizácie bude kontrolka napájania trikrát (opakovane) bielo blikať, kým sa aktualizácia nedokončí.

ČISTENIE REPRODUKTORA

Reproduktor môže vyžadovať pravidelné čistenie.

- Povrch reproduktora čistite mäkkou vlhkou handričkou (iba vodou). Pred nabitím sa uistite, že je port USB-C úplne suchý.
- Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá, chemikálie ani čistiace roztoky obsahujúce alkohol, čpavok alebo abrazíva.
- Ak je reproduktor vystavený pôsobeniu slanej alebo chlóranej vody, po vystavení ho jemne opláchnite čistou vodou, aby ste odstránili zvyšky. Pred nabitím sa uistite, že je port USB-C úplne suchý.

SKLADOVANIE REPRODUKTORA

Ak reproduktor nepoužívate, uložte ho na chladné miesto.

VAROVANIE: Neskladujte reproduktor dlhší čas, ak je batéria úplne nabitá alebo má nízku úroveň nabitia (pozri stranu 23).

NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Náhradné diely a príslušenstvo si môžete objednať prostredníctvom zákazníckeho servisu spoločnosti Bose. Navštívte: support.Bose.com/micro2

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Na reproduktor sa vzťahuje obmedzená záruka. Podrobnosti o obmedzenej záruke nájdete na našej webovej stránke worldwide.Bose.com/Warranty.

Ak chcete zaregistrovať svoj výrobok, pokyny nájdete na worldwide.Bose.com/ProductRegistration. Ak sa nezaregistrujete, nebude to mať vplyv na vaše práva z obmedzenej záruky.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak chcete získať prístup k článkom o riešení problémov, videám a ďalším zdrojom, navštívte stránku support.Bose.com/micro2-og.

Ak sa vám nepodarí vyriešiť problém, obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Bose. Navštívte: worldwide.Bose.com/contact


RESETOVANIE REPRODUKTORA

Ak váš reproduktor nereaguje, môžete ho resetovať.

Resetovaním reproduktora sa vynulujú ovládacie prvky výrobku a reproduktor sa reštartuje. Nevymaže žiadne nastavenia zariadenia.

POZNÁMKA: Uistite sa, že kábel USB-C nie je pripojený k reproduktoru.

1. Stlačte a podržte tlačidlo napájania I do 15 sekúnd, kým sa reproduktor nevyopne.

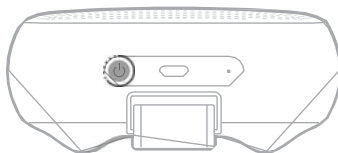

2. Stlačte tlačidlo napájania I


Kontrolka napájania sa rozsvieti podľa stavu nabitia batérie (pozri stranu 24).

POZNÁMKA: Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť, ďalšie možnosti riešenia problémov a podpory nájdete na adrese: support.Bose.com/micro2.

RESETOVANIE REPRODUKTORA

Obnovenie továrenských nastavení vymaže reproduktor z pripojených zariadení a jazykových nastavení a vráti ho do pôvodných továrenských nastavení.

1. Stlačte a podržte tlačidlo zvýšenia hlasitosti H a tlačidlo zníženia hlasitosti z na 15 sekúnd, kým kontrolka napájania nezačne rýchlo blikať na bielo počas 3 sekúnd.

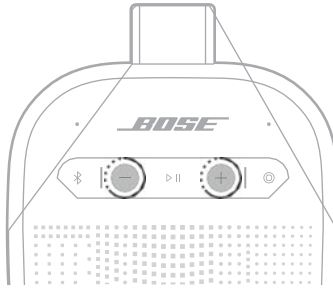

Reproduktor sa vypne.

2. Stlačte tlačidlo napájania I

Indikátor *Bluetooth* sa rozsvieti na modro a reproduktor je pripravený na pripojenie.

POZNÁMKA: Ak sa vám nepodarí vyriešiť problém, ďalšie riešenie problémov a podpora sú k dispozícii na adrese: support.Bose.com/micro2.