

PHILIPS

Soundbar
reproduktor

Séria 5000

TAB5105

Používateľská príručka



Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na
www.philips.com/support

Obsah

1	Dôležité	2
	Pomoc a podpora	2
	Dôležité bezpečnostné pokyny	2
	Starostlivosť o váš produkt	3
	Starostlivosť o životné prostredie	3
	Zhoda	4
	Čo je v balení	4
2	Váš soundbar	4
	Hlavná jednotka	4
	Diaľkový ovládač	5
	Konektory	6
3	Pripojenie	6
	Umiestnenie	6
	Pripojenie soundbaru	7
	Pripojte audio z televízora a iných zariadení	7
4	Používanie vášho SoundBaru	9
	Zapnutie/vypnutie	9
	Ovládanie hlasitosti	9
	Výber zdroja	9
	Nastavenie EQ	9
	Zdroj zvuku AUX	9
	Optický zdroj zvuku	10
	Zdroj zvuku HDMI(ARC)	10
	Prehrávajte audio cez Bluetooth	10
	Automatický pohotovostný režim	11
	Použitie výrobných nastavení	11
5	Montáž na stenu	11
6	Technické údaje o výrobku	12
7	Riešenie problémov	12

1 Dôležité

Pred použitím produktu si prečítajte a pochopte všetky pokyny. Ak je poškodenie spôsobené nedodržaním pokynov, záruka neplatí.

Pomoc a podpora

Ak potrebujete rozsiahlu online podporu, navštívte stránku www.philips.com/support:

- stiahnite si používateľskú príručku a príručku pre rýchly štart
- pozrite si videonávody (k dispozícii iba pre vybrané modely)
- nájdite odpovede na často kladené otázky (FAQ)
- pošlite nám otázku e-mailom
- elektronicky komunikujte s našim zástupcom podpory.

Podľa pokynov na webovej stránke vyberte požadovaný jazyk a potom zadajte číslo modelu produktu.

Prípadne môžete kontaktovať službu starostlivosti o zákazníka vo vašej krajine. Pred kontaktovaním si poznačte číslo modelu a sériové číslo produktu. Tieto informácie nájdete na zadnej alebo spodnej strane vášho produktu.

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Prečítajte si tieto pokyny.
- Odložte si tieto pokyny.
- Dodržujte všetky varovania.
- Postupujte podľa všetkých pokynov.
- Tento prístroj nepoužívajte blízko vody.
- Čistite iba suchou handričkou.
- Nezakrývajte žiadne ventilačné otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- Toto zariadenie neinštalujte v blízkosti akýchkoľvek zdrojov tepla, napríklad radiátorov, tepelných regulátorov, sporákov alebo iných zariadení (vrátane zosilňovačov), ktoré vytvárajú teplo.

- Neobchádzajte bezpečnostný účel polarizovanej alebo uzemňovacej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dve plošky, jedna širšia ako druhá. Zástrčka typu uzemnenia má dve plošky a tretí uzemňovací kolík. Široká plošky alebo tretí kolík sú určené pre vašu bezpečnosť. Ak sa dodaná zástrčka nehodí do vašej zásuvky, požiadajte elektrikára o výmenu zastaranej zásuvky.
- Chráňte napájací kábel pred zašliapnutím alebo zacviknutím, najmä pri zástrčkách, zásuvkách a na mieste, kde vystupujú zo zariadenia.
- Používajte len prípojné zariadenia alebo príslušenstvo odporúčané výrobcom.
- Používajte iba s vozíkom, stojanom, statívom, konzolou alebo stolom určeným výrobcom alebo predávaným so zariadením. Ak používate vozík, buďte opatrní pri premiestňovaní kombinácie vozíka/prístroja, aby nedošlo k poraneniu pri prevrátení.
- Odpojte toto zariadenie zo siete počas búrky s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní.
- Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovaného servisného personálu. Ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, došlo k rozliatiu kvapaliny alebo ak do zariadenia spadli predmety, prístroj bol vystavený dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálne alebo spadol, bude potrebná údržba.
- UPOZORNENIE pre používanie batérií – Aby ste zabránili vytečeniu batérie, ktoré môže mať za následok poranenie osôb, poškodenie majetku alebo poškodenie prístroja:
 - Vložte všetky batérie so správnou polaritou, + a – podľa označenia na prístroji.
 - Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
 - Ak sa prístroj nepoužíva dlhšiu dobu, vyberte z neho batérie.
 - Batérie nevystavujte nadmernému teplu, ako je napríklad slnečné svetlo, oheň atď.
 - Chloristanový materiál – môže sa vyžadovať špeciálna manipulácia. Pozrite www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.



- Výrobok/diaľkový ovládač môže obsahovať gombíkovú batériu, ktorú je možné prehltnúť. Batériu uchovávejte vždy mimo dosahu detí! Pri požití môže batéria spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Závažné vnútorné popáleniny sa môžu objaviť do dvoch hodín od požitia.
- Ak máte podozrenie, že došlo k prehltnutiu alebo vloženiu batérie do ktorejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri výmene batérií uchováajte všetky nové a použité batérie mimo dosahu detí. Po výmene batérie sa uistite, že priehradka batéria je úplne zaistená.
- Ak nie je možné úplne zaistiť priehradku na batérie, prestaňte výrobok používať. Uchováajte mimo dosahu detí a kontaktujte výrobcu.
- Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej vode.
- Na zariadenie nedávajte žiadne zdroje nebezpečenstva (napr. predmety naplnené tekutinou, zapálené sviečky).
- Tento prístroj môže obsahovať olovo a ortuť. Likvidujte podľa miestnych, štátnych alebo federálnych zákonov. Informácie o likvidácii alebo recyklácii získate od miestnych úradov. Ak potrebujete ďalšiu pomoc týkajúcu sa možnosti recyklácie, prosím kontaktujte www.mygreenelectronics.com or www.eiae.org alebo www.recycle.philips.com.
- Ak sa ako odpojovacie zariadenie používa SIETOVÁ zástrčka alebo prípojka zariadenia, musí zostať odpojovacie zariadenie ľahko prístupné.
- Neumiestňujte toto zariadenie na nábytok, ktorý môže byť naklonený dieťaťom a dospelý sa o neho môže opierať, ťahať ho, stáť na ňom alebo šplhať na neho. Padajúci prístroj môže spôsobiť vážne zranenie alebo dokonca smrť.
- Toto zariadenie sa nesmie umiestniť do zabudovanej inštalácie, ako je knižnica alebo stojan, pokiaľ nie je zabezpečené dostatočné vetranie. Okolo tohto zariadenia ponechajte priestor najmenej 7,8 palcov (20cm) alebo viac.

Symbol zariadenia triedy II



Tento symbol označuje, že jednotka má systém dvojitej izolácie.

Poznajtie tieto bezpečnostné symboly



Tento „blesk“ naznačuje, že neizolovaný materiál vo vašej jednotke môže spôsobiť elektrický úraz. V záujme bezpečnosti všetkých členov domácnosti neodstraňujte kryt produktu.



„Výkričník“ upozorňuje na funkcie, pre ktoré by ste si mali pozorne prečítať priloženú literatúru, aby ste predišli problémom s prevádzkou a údržbou.

VAROVANIE: Aby sa znížilo riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, tento prístroj by nemal byť vystavený dažďu ani vlhkosti a na tento prístroj by nemali byť umiestnené predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy.

VÝSTRAHA: Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, vložte širokú plošku zástrčky do širokého slotu, plne zasunite.

Starostlivosť o váš produkt

Na čistenie produktu používajte iba handričku z mikrovlákná.

Starostlivosť o životné prostredie

Likvidácia starého produktu a batérie



Váš produkt je navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že na výrobok sa vzťahuje európska smernica 2012/19/EÚ.



Tento symbol znamená, že produkt obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje

európska smernica 2013/56/EÚ a ktoré nemožno likvidovať s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a nikdy nelikvidujte produkt a batérie spolu s bežným domovým odpadom. Správna likvidácia starých produktov a batérií pomáha predchádzať negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Vybratie jednorazových batérií

Informácie o vybratí jednorazových batérií nájdete v časti Inštalácia batérií.

Zhoda

Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia. Spoločnosť TP Vision Europe B.V. týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.

Vyhlásenie o zhode nájdete na www.p4c.philips.com.

Čo je v balení

Soundbar	x1
Dialkové ovládanie	x1
AC adaptér (pre Soundbar)	x1
Sada pre montáž na stenu	x1
(Konzoly na stenu x2, Skrutky x6, Hmoždinky x2)	
Stručná príručka spustenia/Záručná karta/Bezpečnostný list	x1
AAA batérie	x2




AC adaptér (EÚ)
TAB5105/12

2 Váš soundbar

Blahoželáme vám k nákupu a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips! Ak chcete naplno využiť podporu, ktorú ponúka spoločnosť Philips, zaregistrujte svoj SoundBar na stránke www.philips.com/support.

Hlavná jednotka


Táto časť obsahuje prehľad hlavnej jednotky.

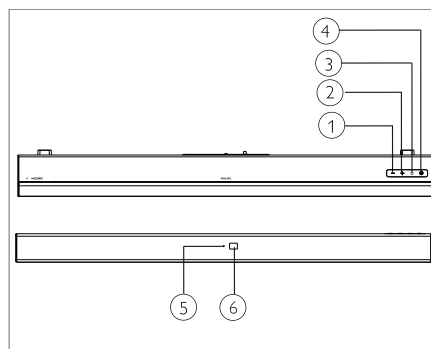

- ① - (Hlasitosť)
Zníženie hlasitosti.
- ② + (Hlasitosť)
Zvýšenie hlasitosti.
- ③ (ZDROJ)
Vyberte vstupný zdroj pre soundbar.
- ④
Zapnite soundbar alebo ho uveďte do pohotovostného režimu.
- ⑤ **Viacfarebná kontrolka LED: Zdroj/ Pohotovosť**
- ⑥ **Dialkový senzor**

Dialkový ovládač


Táto časť obsahuje prehľad diaľkového ovládača.

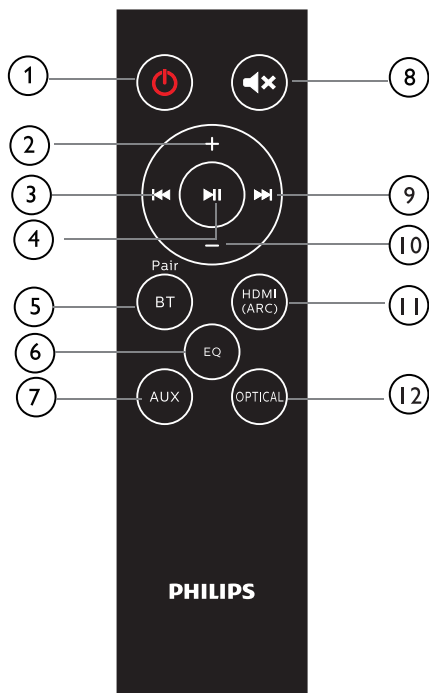

- ① **⏻ (Pohotovostný režim)**
 - Zapnutie SoundBaru alebo prepnutie do pohotovostného režimu.
- ② **+ (Hlasitosť)**
 - Zvýšenie hlasitosti.
- ③ **⏮**
 - Prechod na predchádzajúcu stopu v režime Bluetooth.
- ④ **⏮**
 - Prehrávanie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania v režime Bluetooth.
- ⑤ **BT/PAIR**
 - Stlačte pre prepnutie do režimu Bluetooth.
 - Stlačte a podržte pre odpojenie aktuálne pripojeného Bluetooth zariadenie a spustenie nového párovania.
- ⑥ **EQ**
 - Prepinanie medzi tromi režimami EQ: Film, Hudba a Správy.
- ⑦ **AUX**
 - Prepnutie zdroja zvuku na AUX pripojenie.
- ⑧ **🔇**
 - Stlmenie alebo obnovenie hlasitosti.
- ⑨ **⏭**
 - Prechod na nasledujúcu stopu v režime Bluetooth.
- ⑩ **- (Hlasitosť)**
 - Zníženie hlasitosti.
- ⑪ **HDMI (ARC)**
 - Prepnutie zdroja zvuku na HDMI (ARC) pripojenie.
- ⑫ **OPTICAL**
 - Prepnutie zdroja zvuku na optické pripojenie.

Konektory

Táto časť obsahuje prehľad konektorov dostupných na vašom soundbar.

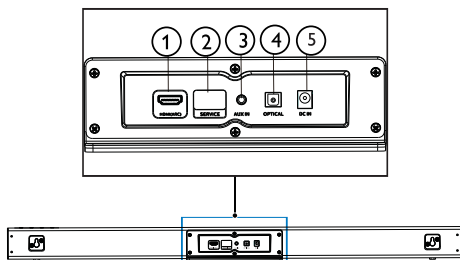

- ① **HDMI (ARC)**
Pripojenie k HDMI vstupu na TV.
- ② **SERVICE**
Aktualizácia softvéru.
- ③ **AUX IN**
Zvukový vstup napríklad z MP3 prehrávača (3,5 mm konektor).
- ④ **OPTICAL**
Pripojte k optickému audio výstupu na televízore alebo digitálnom zariadení.
- ⑤ **DC IN**
Pripojte Soundbar k napájaciemu zdroju.

3 Pripojenie

Táto časť vám pomôže pripojiť váš soundbar k televízoru a iným zariadeniam.


Informácie o základných pripojiach zariadenia soundbar a príslušenstva nájdete v príručke rýchleho spustenia.

Poznámka


- Informácie o zariadení a napájaní nájdete na typovom štítku na zadnej alebo spodnej strane výrobku.
- Pred vytvorením alebo zmenou pripojení skontrolujte, či sú všetky zariadenia odpojené od sieťovej zásuvky.

Umiestnenie

Umiestnite soundbar a subwoofer tak, ako je to znázornené nižšie.

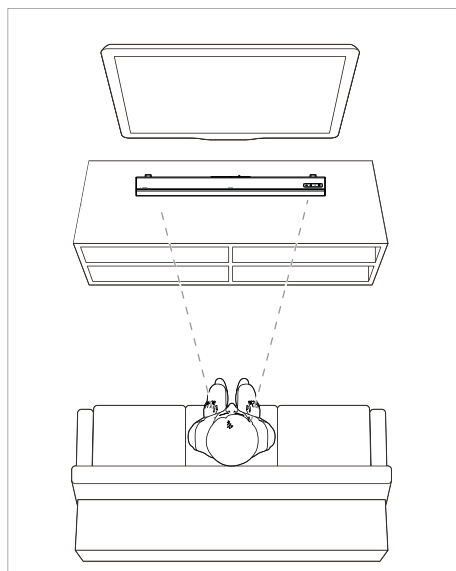




Pripojenie soundbaru

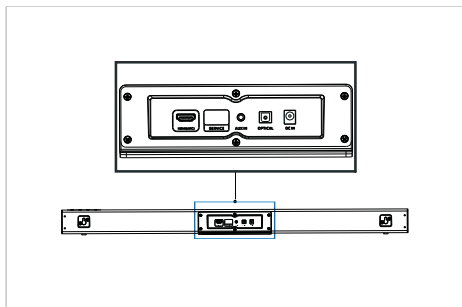

Pripojte audio z televízora a iných zariadení

Možnosť 1: Pripojte audio cez digitálny optický kábel

Najlepšia audio kvalita

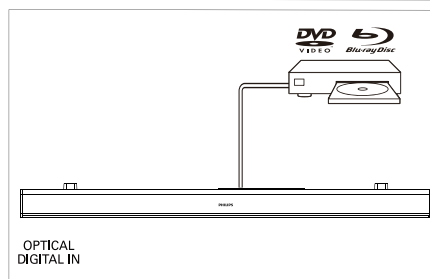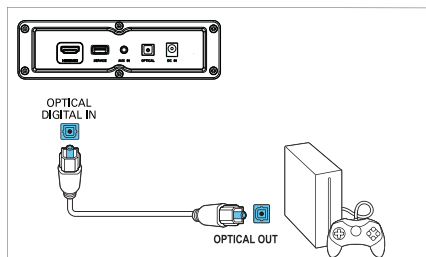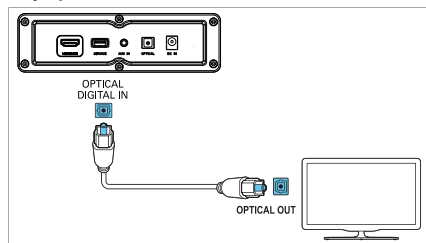


- 1 Pomocou optického kábla pripojte konektor **OPTICAL** na vašom soundbare na konektor **OPTICAL OUT** na TV alebo na inom zariadení.
 - Digitálny optický konektor môže byť označený **SPDIF** alebo **SPDIF OUT**.

POZNÁMKA: Vstup zvuku na TV musí byť nastavený na PCM.

Možnosť 2: Pripojte audio cez 3,5mm stereo audio kábel


Základná audio kvalita

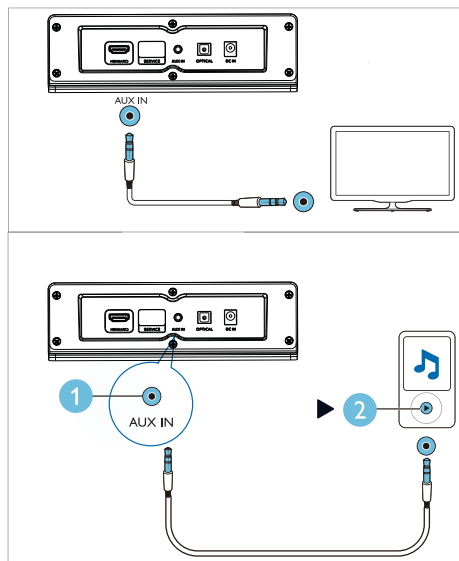

- 1 Pomocou 3,5 mm stereofónneho kábla pripojte konektor **AUX IN** na vašom soundbare na konektor **AUX** na TV alebo na inom zariadení.

Možnosť 3: Pripojenie na HDMI (ARC) zásuvku

Váš soundbar podporuje HDMI so zvukovým spätným kanálom (ARC). Ak je váš televízor kompatibilný s rozhraním HDMI ARC, zvuk televízora môžete počuť cez Soundbar pomocou jediného kábla HDMI.

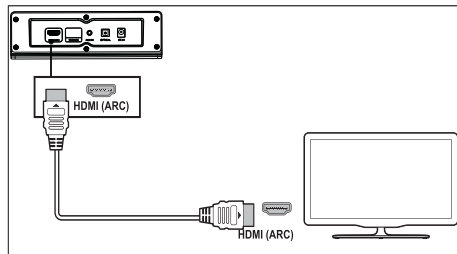

- 1 Pomocou vysokorychlostného HDMI kábla pripojte konektor **HDMI OUT (ARC)-TO TV** na vašom soundbare na konektor **HDMI ARC** televízora.
 - Konektor **HDMI ARC** na TV môže byť označený odlišne. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke pre televízor.
- 2 Na televízore zapnite funkciu HDMI-CEC. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke pre televízor.

POZNÁMKA: Vstup zvuku na TV musí byť nastavený na PCM.

4 Používanie vášho SoundBaru

Táto časť vám pomôže používať soundbar na prehrávanie zvuku z pripojených zariadení.

Predtým než začnete

- Vykonajte potrebné pripojenia popísané v Príručke pre rýchly štart alebo v Používateľskej príručke.
- Prepnete soundbar na správny zdroj z iného zariadenia.

Zapnutie/vypnutie

Pripojte SoundBar k napájacímu zdroju a rozsvieti sa červený indikátor pohotovostného režimu. Stlačením  zapnete SoundBar. Indikátor Soundbaru sa rozsvieti bielo a potom bude zobrazovať stav naposledy vybraného zdroja. Opätovným stlačením prepnete SoundBar do pohotovostného režimu.

-  Pohotovostný režim: Indikátor svieti červeno.

Ovládanie hlasitosti

Stlačením tlačidla +/- (**Hlasitosť**) zvýšite alebo znížite úroveň hlasitosti.

- Pre stlmenie zvuku stlačte  na diaľkovom ovládači.
- Zvuk obnovíte opätovným stlačením  alebo stlačením +/- (**Hlasitosť**).

Stav indikátora

-  Zníženie/Zvýšenie hlasitosti/Stlmenie: Bliká červeno.
-  Maximálna/Minimálna hlasitosť: Svieti červeno na tri sekundy.
- Keď stlačíte + (**Hlasitosť**) pre zvýšenie hlasitosti, indikátor SoundBaru bude blikáť červeno a hlasitosť sa vráti

do normálneho stavu. Keď hlasitosť dosiahne maximum, indikátor Soundbaru bude po dobu troch sekúnd svietiť červeno.

- Keď stlačíte - (**Hlasitosť**) pre zníženie hlasitosti, indikátor SoundBaru bude blikáť červeno a hlasitosť sa vráti do normálneho stavu. Keď hlasitosť dosiahne minimum, indikátor Soundbaru bude po dobu troch sekúnd svietiť červeno.

Výber zdroja

Stlačte opakovane  na Soundbare alebo zodpovedajúce tlačidlá (**BT/PAIR, AUX, HDMI (ARC), OPTICAL**) na diaľkovom ovládači pre prepínanie medzi jednotlivými zdrojmi.

-  AUX IN: Svieti zeleno
-  Párovanie Bluetooth: Bliká modro
-  Bluetooth-pripojené: Svieti modro
-  OPTICAL: Svieti žltó
-  HDMI (ARC): Svieti purpurovo

Nastavenie EQ

Stlačte **EQ** na diaľkovom ovládači pre výber režimu Hudba, Film alebo Správy.

-  • Hudba: Indikátor Soundbaru bliká bielo po dobu 3 sekúnd.
-  • Film: Indikátor Soundbaru bliká zeleno po dobu 3 sekúnd.
-  • Správy: Indikátor Soundbaru bliká červeno po dobu 3 sekúnd.

Zdroj zvuku AUX

Môžete prehrávať zvuk z externého zariadenia (smartfón, tablet atď.) prostredníctvom 3,5 mm zvukového kábla.

- 1 Pripojte externé zariadenie k zariadeniu Soundbar pomocou 3,5 mm stereofónneho zvukového kábla (nie je súčasťou dodávky). Na strane 8 nájdete pokyny na pripojenie AUX.
- 2 Stlačte **AUX** na diaľkovom ovládači.
 Indikátor Soundbaru svieti zeleno.
- 3 Prehrajte zvuk na externom zariadení (pozrite si používateľskú príručku zariadenia).

Optický zdroj zvuku

Môžete prehrávať zvuk z TV prostredníctvom optického kábla.

- 1 Pripojte TV k zariadeniu Soundbar pomocou optického kábla (nie je súčasťou dodávky). Na strane 8 nájdete pokyny na OPTICKÉ pripojenie.
- 2 Stlačte **OPTICAL** na diaľkovom ovládači.
 Indikátor Soundbaru svieti žltlo.

Poznámka: Vstup zvuku na TV musí byť nastavený na signál PCM.

Zdroj zvuku HDMI(ARC)

ARC (Audio Return Channel) sa používa v digitálnom zvukovom výstupe televízora s tekutými kryštálmi na dosiahnutie optimálnej synchrónnej kvality zvuku.

- 1 Pripojte TV k zariadeniu Soundbar pomocou HDMI kábla (nie je súčasťou dodávky). Na strane 8 nájdete pokyny na HDMI (ARC) pripojenie.
- 2 Stlačte **HDMI (ARC)** na diaľkovom ovládači.
 Indikátor Soundbaru svieti purpurovo.

Poznámka: Zvukový výstup televízora musí byť nastavený na signál PCM a ARC musí byť zapnutý (pozrite si príručku k televízoru).

Prehrávajte audio cez Bluetooth

Prostredníctvom Bluetooth pripojte soundbar so svojim Bluetooth zariadením (ako je iPad, iPhone, iPod touch, telefón s Androidom alebo notebook) a potom môžete počúvať audio súbory uložené v zariadení prostredníctvom reproduktorov vášho SoundBaru.

Čo budete potrebovať

- Bluetooth zariadenie s Bluetooth verziou 4.2 alebo vyššou, ktoré podporuje Bluetooth profil A2DP a AVRCP.
- Prevádzkový dosah medzi soundbarom a Bluetooth zariadením je približne 4 metre (13 stôp).

- 1 Stlačením **BT/Pair** na diaľkovom ovládači prepnete soundbar do Bluetooth režimu.
↳ Indikátor soundbaru bude blikať modro.
- 2 Na Bluetooth zariadení zapnite Bluetooth, vyhľadajte a vyberte **Philips TAB5105**, aby ste sa pripojili (pozrite si používateľskú príručku pre Bluetooth zariadenie o tom, ako povoliť Bluetooth).
↳ Počas pripojenia indikátor soundbaru bliká na modro.
- 3 Počkajte, kým sa indikátor soundbaru nezmení na modro a po úspešnom pripojení zaznie pípnutie. Ak pripojenie zlyhá, indikátor nepretržite bliká.
- 4 Vyberte a prehrajte zvukové súbory alebo hudbu na Bluetooth zariadení.
 - Ak počas prehrávania prichádza hovor, prehrávanie hudby sa pozastaví.
 - Ak vaše Bluetooth zariadenie podporuje profil AVRCP, môžete stlačením **◀◀▶▶** na diaľkovom ovládači preskočiť na skladbu alebo stlačením **▶▶** pozastaviť/obnoviť prehrávanie.
- 5 Pre opustenie režimu Bluetooth prepnete váš Soundbar na iný zdroj.
 - Keď prepnete späť do režimu Bluetooth, pripojenie Bluetooth zostane aktívne.

Odpojenie od aktuálneho zariadenia:

- Ak chcete pripojiť váš SoundBar na iné Bluetooth zariadenie, stlačte a podržte **BT/PAIR** na diaľkovom ovládači, aby ste odpojili aktuálne pripojené Bluetooth zariadenie.

Stav indikátora

-  Čaká sa na pripojenie: Bliká modro
-  Pripojené: Svetí modro
-  Odpojené: Bliká modro

Poznámka

- Streamovanie hudby môže byť prerušované prekážkami medzi zariadením a soundbarom, ako sú steny, kovové puzdro, ktoré zakrýva zariadenie alebo iné zariadenia v blízkosti, ktoré pracujú na rovnakej frekvencii.

Automatický pohotovostný režim

Tento výrobok sa automaticky prepne do pohotovostného režimu po 15 minútach nečinnosti bez stlačenia tlačidla a keď sa z pripojeného zariadenia neprehráva žiadny zvuk.

Použitie výrobných nastavení

Váš soundbar môžete resetovať na predvolené nastavenia.

- 1 V režime AUX stlačte a podržte  na diaľkovom ovládači na 5 sekúnd.
↳ Obnovia sa výrobné nastavenia.


5 Montáž na stenu

Poznámka

- Nesprávna montáž na stenu môže spôsobiť nehodu, zranenie alebo poškodenie. Ak máte akýkoľvek dotaz, obráťte sa na oddelenie starostlivosti o zákazníkov vo vašej krajine.
- Pred pripevnením na stenu sa uistite, že stena unesie hmotnosť vášho soundbaru.

Dĺžka/priemer skrutky

V závislosti od typu uchytenia vášho soundbaru na stenu sa uistite, že používate skrutky vhodnej dĺžky a priemeru.

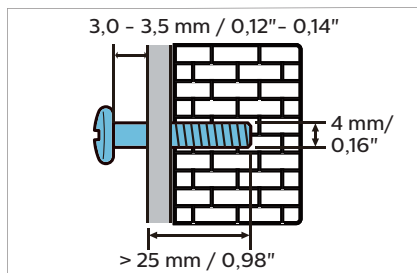

Pozrite si ilustráciu v príručke rýchleho spustenia o tom, ako pripevniť soundbar na stenu.

- 1) Na stenu vyvrtajte dva otvory.
- 2) V otvoroch zaistíte hmoždinky a skrutky.
- 3) Zaveste soundbar na upevňovacie skrutky.

6 Technické údaje o výrobku

Poznamka

- Špecifikácie a dizajn sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Zosilňovač

- Celkový výstupný výkon RMS: 30 W RMS (+/- 0,5 dB, 10%THD)
- Frekvenčná odozva: 50 Hz-15 kHz / ±3 dB
- Pomer signálu k šumu: > 65 dB (CCIR) / (vážené A)
- Celkové harmonické skreslenie: < 1 %
- Vstupná citlivosť:
 - AUX IN: 500 mV +/- 50 mV

Bluetooth

- Bluetooth profily: A2DP, AVRCP
- Bluetooth verzia: 4.2
- Frekvenčné pásmo/Výstupný výkon: 2402 - 2480 MHz/≤ 20 dBm

Hlavná jednotka

Soundbar

- Napájací zdroj: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Príkon: 15 V / 1,6 A
- Príkon v pohotovostnom režime: ≤ 0,5 W
- Rozmery (Š x V x H): 900 x 65,5 x 91 mm
- Hmotnosť: 1,53 kg
- Ovládač: 2 x s plným rozsahom (52 mm / 2", 4 ohmy)

Batérie pre diaľkové ovládanie

- 2 x AAA-R03-1,5 V

7 Riešenie problémov



Varovanie

- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa nepokúšajte produkt opravovať sami.

Ak máte problémy s používaním tohto produktu, pred požiadanim o opravu skontrolujte nasledujúce body.

Ak problém pretrváva, získajte podporu na stránke www.philips.com/support.

Hlavná jednotka

Tlačidlá na soundbar nefungujú.

- Odpojte soundbar z napájacieho zdroja na niekoľko minút a potom ho znova pripojte.

Zvuk

Z reproduktorov soundbar nevychádza žiadny zvuk.

- Pripojte zvukový kábel zo soundbaru na televízor alebo iné zariadenie.
- Obnovte výrobné nastavenia vášho soundbaru.
- Na diaľkovom ovládači vyberte správny vstupný zdroj zvuku.
- Skontrolujte, či zvuk zariadenia nie je stlmený.

Skreslený zvuk alebo echo.

- Ak prehrávate zvuk z televízora prostredníctvom soundbaru, uistite sa, či zvuk televízora je stlmený.

Bluetooth

Zariadenie sa nemôže pripojiť k soundbar.

- Zariadenie nepodporuje kompatibilné profily potrebné pre soundbar.
- Nepovolili ste Bluetooth funkciu na zariadení. Informácie o povolení funkcie nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu.

- Zariadenie nie je správne pripojené. Pripojte zariadenie správne. (pozrite si časť „Prehrávanie audia cez bluetooth“ na strane 10)
- Soundbar je už spojený s iným Bluetooth zariadením. Odpojte pripojené zariadenie a skúste to znova.

Kvalita prehrávania audia z pripojeného bluetooth zariadenia je slabá.

- Prijem Bluetooth je slabý. Premiestnite zariadenie bližšie k soundbaru alebo odstráňte akékoľvek prekážky medzi zariadeniami.

Pripojené bluetooth zariadenie sa neustále pripája a odpája.

- Prijem Bluetooth je slabý. Premiestnite zariadenie bližšie k soundbaru alebo odstráňte akékoľvek prekážky medzi zariadeniami.
- Vypnite Wi-Fi funkciu na Bluetooth zariadení, aby ste zabránili rušeniu.
- Niektoré zariadenia Bluetooth môžu automaticky vypínať funkciu Bluetooth, aby šetrili energiu. Toto neznamená žiadnu poruchu soundbar.



Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Pre najnovšie aktualizácie a dokumenty si pozrite webovú stránku www.philips.com/support.

Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie. Tento výrobok sa vyrába a predáva v rámci zodpovednosti spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo jednej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited poskytuje záruku na tento výrobok.

