



MUSE

M-697 IDT



FR Manuál de utilisateur

GB Návod k obsluze

PT Manual do Utilizador

DE Benutzerhandbuch

ES Manual de instrucciones

IT Manuale dell'utente

NL Gebruikershandleiding

Před uvedením přístroje do provozu si pečlivě přečtěte návod zařízení.

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití.

Před použitím si pozorně přečtěte tento návod.

Před použitím přístroje si prosím pozorně přečtěte tento návod .

Před použitím tohoto zařízení si pozorně přečtěte následující instrukce.

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod přístroje.


Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod.



FR SYSTÉM SMART MICRO

UMÍSTĚNÍ A POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

1. : Vstupte do menu aktuálního režimu; Pro návrat k předchozímu nastavení
2. : Pohotovostní režim/Zapnutí; Podržte stisknuté tlačítko , abyste zařízení zapnuli/vypnuli; Krátkým stisknutím tlačítka změníte **režim REŽIM**: Dostupné hlavní režimy: Internetové rádio, Podcasty, Spotify, Přehrávač médií, Rádio DAB, Rádio FM, Bluetooth Audio, CD, Vstup Aux
3. : Zastavit přehrávání
 : Pro zobrazení informací vysílaných rozhlasovou stanicí nebo poslouchanou skladbou.
4. Příhrádka na CD
5. 2,8" barevný LCD TFT displej
6. : Automatické vyhledávání stanic; Funkce párování Bluetooth; Přehrávání/Pauza
 : Nastavení nahoru/dolů; Potvrzení výběru/nastavení; Nastavení hlasitosti
7. Přídavný vstup (3,5 mm)
8. USB port pro přehrávání MP3
9. Senzor pro dálkové ovládání
10. Pasivní subwoofer
11. : Pro vyvolání předvolené rozhlasové stanice v režimu rádia
12. : Otevření/zavření diskové zásuvky
13. : Přeskočení/rychlé vyhledávání/ladění
14. označení **NFC**
15. Kabelová anténa DAB+/FM
16. Konektor CC

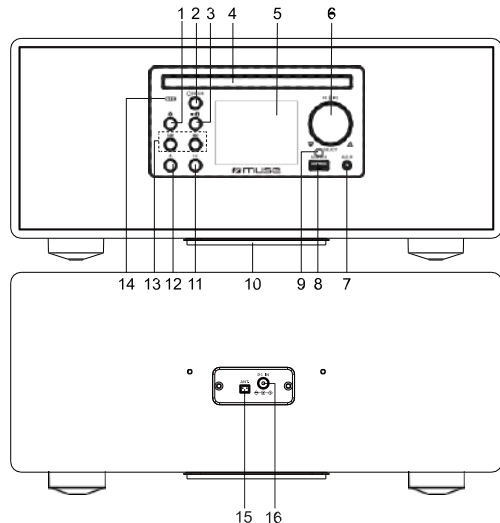

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

- R1. Tlačítko : Pohotovostní režim/Zapnutí
R2. Tlačítko : Zapnutí/vypnutí zvuku
R3. Tlačítko **SOURCE**: Dostupné hlavní režimy: Internetové rádio, Podcasty, Spotify, Přehrávač médií, Rádio DAB, Rádio FM, Bluetooth Audio, CD, Vstup Aux.
R4. Tlačítko : Nastavení hlasitosti
R5. Tlačítko **EQ**: Výběr požadovaných zvukových efektů/nastavení zvukového režimu: Normální, Neutrální, Jazz, Rock, Film, Klasika, Pop, Zprávy, Podcast, Automatické nastavení podcastu, Můj EQ, Nastavení mého profilu EQ
R6. Tlačítko **MENU**: Vstup do menu aktuálního režimu; Pro návrat k předchozímu nastavení
R7. Tlačítko **DIM**: pro nastavení úrovně jasu displeje R8. Tlačítko **SLEEP**: Nastavení funkce SLEEP
R9. Tlačítko **ALM**: Nastavení času budíku z menu Alarm R10. Tlačítko : Zastavení přehrávání
R11. Tlačítko : Otevření/zavření diskové zásuvky
R12. Tlačítko : Výběr nahoru/dolů; Složka nahoru/dolů; Rychlé vyhledávání
R13. Tlačítko : Skok/ Ladění
R14. Tlačítko : **PAIRING**: Přehrávání/ Pauza; Funkce párování Bluetooth
R15. Tlačítko **REP**: Opakování přehrávání
R16. Tlačítko **RAND/ INFO**: Zapnutí/vypnutí funkce náhodného přehrávání; Pro zobrazení informací vysílaných rozhlasovou stanicí nebo poslouchanou skladbou
R17. Tlačítko **SCAN/ PROG**: Automatické vyhledávání stanic; Programování pořadí přehrávání
R18. Tlačítko **1-10**: Číselná klávesnice
R19. Tlačítko **P+**: Pro vyvolání přednastavené rozhlasové stanice v režimu rádia

VLOŽENÍ BATERIÍ

Před použitím vložte do dálkového ovladače 2 baterie AAA/UM4. Dodržte pokyny týkající se polarity (+/-) uvedené v příhrádce na baterie.



Před vyhozením baterií se obraťte na svého prodejce, který je může přijmout k recyklaci.

POZNÁMKY:

- Nikdy nenabíjejte nenabíjecí baterie. Baterie neohřívejte a nerozebírejte.
- Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie, aby nedošlo k poškození v důsledku koroze způsobené jejich vytečením.
- Při likvidaci použitých baterií dbejte na ochranu životního prostředí.
- Nevyhazujte baterie do ohně!
- Nevystavujte baterie nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň nebo jiné podobné zdroje tepla. **POZOR:** Pokud nejsou baterie vloženy správně, hrozí nebezpečí výbuchu. Nahrazujte je pouze identickými bateriemi nebo bateriemi stejného typu.

FR - 1

NAPÁJENÍ

Použití síťového adaptéru

Dodávané síťové adaptéry lze používat pouze s napájecím zdrojem 100–240 V~, 50/60 Hz. Dodávaný síťový adaptér nelze v žádném případě používat s jiným typem napájecího zdroje.

Z důvodu úspory energie se zařízení po skončení přehrávání nebo pokud je hlasitost nastavena na velmi nízkou úroveň a po dobu 15 minut není prováděna žádná operace, automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Nastavení času režimu pohotovosti:

Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko na zařízení nebo tlačítko „MENU“ na dálkovém ovladači, abyste se dostali do nabídky nastavení, vyberte „Systémová nastavení“ (→) „Neaktivní pohotovostní režim“ (→) Vypnuto / 2 / 4 / 5 / 6 hodin.

Upozornění:

- Dodaný síťový adaptér je určen výhradně pro použití s tímto zařízením. Nepoužívejte jej proto s jinými zařízeními.
- Před odpojením síťového adaptéru vypněte zařízení, aby nedošlo k poškození přehrávače.
- V případě delšího nepoužívání odpojte síťový adaptér ze zásuvky.
- Umístěte zařízení do blízkosti zásuvky a zajistěte, aby byla snadno přístupná. V případě poruchy zařízení okamžitě odpojte ze zásuvky.
- Síťový adaptér umožňuje odpojit zařízení. Během používání musí zůstat snadno přístupný. Chcete-li zařízení zcela odpojit od napájení, odpojte adaptér ze zásuvky.
- Nikdy nepoužívejte poškozený síťový adaptér. Umístěte napájecí kabel tak, aby byl v bezpečí a nebyl přiskřípnutý nebo zmáčknutý. Pokud je kabel poškozený, kontaktujte servisní službu.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

1. Stiskněte a podržte tlačítko , aby se zařízení zapnulo.
2. Dlouhým stisknutím tlačítka na zařízení nebo krátkým stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači zařízení vypnete.

PRVNÍ KONFIGURACE

Při prvním zapnutí přístroje bude nutné nastavit jazyk OSD.

1. Otočením knoflíku **SELECT** na zařízení nebo stisknutím tlačítka / na dálkovém ovladači vyberte požadovaný jazyk a stisknutím na tlačítko **SELECT** na zařízení nebo na dálkovém ovladači pro potvrzení.
2. Zobrazí se <Asistent nastavení> a na displeji se zobrazí „Spustit nyní?“. Vyberte „Ano“ pro potvrzení spuštění konfigurace.
3. Zobrazí se <Datum/čas>. Otočením tlačítka **SELECT** vyberte formát 12 nebo 24* hodin a potvrďte stisknutím tlačítka **SELECT**.
4. Zobrazí se <Automatická aktualizace>. Otočením tlačítka **SELECT** vyberte možnost aktualizace a stisknutím tlačítka **SELECT** potvrďte.

Pokud je vybrána možnost „Aktualizace přes síť“, musíte nastavit časové pásmo.

Pokud vaše země používá letní čas, může mít čas automaticky aktualizovaný ze sítě odchylku až jedné hodiny. Pokud je letní čas v platnosti (v zimě), aktivujte možnost Letní čas, abyste čas opravili.

5. Zobrazí se <Nastavení sítě> a na obrazovce se zobrazí „Zůstat připojen k síti?“, otočením **SELECT** vyberte „ANO“. Bezdrátové připojení nebude přerušeno, bez ohledu na to, zda je jednotka v režimu spánku nebo mimo síť.
6. Zobrazí se „Spustit průvodce při příštím spuštění?“, vyberte „Ano“ a jednotka znovu provede stejný postup konfigurace (postupujte podle výše uvedených parametrů). Při příštím restartování jednotky vyberte „NE“ pro přístup do hlavního menu nebo do posledního provozního režimu, není nutné výše uvedený postup opakovat.

VÝBĚR FUNKCE

Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko **MODE** na zařízení nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači, abyste se dostali do hlavní režim funkce.

Opakovaně stiskněte tlačítko / na zařízení nebo tlačítko / „/ „, na dálkovém ovladači a vyberte požadovaný režim: internetové rádio, podcasty, Spotify, přehrávač médií, rádio DAB, rádio FM, Bluetooth Audio, CD, vstup Aux.

VYPNUTÍ ZVUKU

Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, aby se zvuk vypnul. Dalším stisknutím tlačítka zvuk znovu zapnete.

Zesílení hlasitosti

Otočením knoflíku **SELECT** (/) na přístroji nebo stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači nastavte úroveň hlasitosti.

EQ

Stiskněte tlačítko **EQ** na dálkovém ovladači pro vstup do režimu nastavení EQ, stiskněte tlačítko / na dálkovém ovladači pro výběr různých zvukových efektů: Normální, Neutrální, Jazz, Rock, Film, Klasika, Pop, Zprávy, Podcast, Automatické nastavení podcastu, Můj EQ, Nastavení mého profilu EQ, stiskněte tlačítko **SELECT** pro potvrzení výběru vašich parametrů.

- Automatické nastavení podcastů: „Automaticky nastaví ekvalizér při přehrávání podcastů“, vyberte „ANO“ NEBO „NE“ pro potvrzení nastavení.

- Nastavení profilu ekvalizéru: Tuto možnost použijte k nastavení hodnoty BASS (bas), Treble (výšky) a Loudness ON/OFF (zapnutí/vypnutí funkce hlasitosti Loudness). Stiskněte tlačítko **SELECT** na zařízení nebo tlačítko na dálkovém ovladači pro přístup k nastavení. Otočením tlačítka **SELECT** na zařízení nebo stisknutím tlačítka / na dálkovém ovladači nastavte hodnotu. Stiskněte tlačítko **SELECT** na zařízení pro potvrzení a poté stiskněte tlačítko EQ. Na obrazovce se zobrazí „uložit změny?“. Vyberte „ANO“ pro potvrzení, na displeji se na několik minut zobrazí „Equalizer uložen“. Stiskněte znovu tlačítko **EQ** na dálkovém ovladači a vyberte „Můj EQ“. Stiskněte tlačítko **EQ** pro potvrzení a aktivování nastavení a hodnot vašeho profilu EQ.

FUNKCE SPÁNKOVÝ REŽIM

Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko **SLEEP** na dálkovém ovladači, abyste přešli do režimu nastavení funkce spánku. Několikrát stiskněte tlačítko / na dálkovém ovladači, abyste vybrali „15-30-45-60“ minut poslechu, a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Na displeji se zobrazí ikona funkce spánku s zbývajícím časem. Zařízení se po uplynutí zadaného času automaticky vypne. Chcete-li funkci spánku zrušit, stiskněte tlačítko / na dálkovém ovladači, vyberte „Režim spánku vypnuto“ a potvrďte stisknutím tlačítka . Ikona funkce spánku zmizí.

FR - 2



NASTAVENÍ JASU DISPLEJE

Stiskněte tlačítko **DIM**. Na dálkovém ovladači a vyberte jas obrazovky: Vysoký, Střední, Nizký.

ČASOVAČ

Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko  na zařízení nebo tlačítko „MENU“ na dálkovém ovladači a přejděte do nabídky nastavení. Otočením tlačítka „SELECT“ na zařízení nebo stisknutím tlačítka  „/“ „▼“ na dálkovém ovladači vyberte „Hlavní nabídka“ a potvrďte stisknutím tlačítka „SELECT“. Několikrát stiskněte tlačítko  „/“ „▶“ na přístroji nebo stiskněte tlačítko „▲“ „/“ „▼“ na dálkovém ovladači a vyberte možnost „Minuterie“. Stiskněte pro potvrzení, na displeji se zobrazí „0 minut“. Otočte tlačítkem **SELECT** na přístroji nebo stiskněte tlačítko  „/“ „▼“ na dálkovém ovladači a vyberte dobu trvání časovače od 1 do 99 minut, stiskněte **SELECT** nebo  pro potvrzení. Odpočítávání se spustí a na displeji se zobrazí čas odpočítávání. Po uplynutí nastaveného času se ozve zvukový signál, jehož hlasitost se bude postupně zvyšovat a bude trvat 30 minut. Stiskněte tlačítko  na přístroji nebo stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači, abyste opustili obrazovku odpočítávání. Odpočítávání bude pokračovat na pozadí. Chcete-li časovač zrušit, otočte tlačítkem **SELECT** a vyberte možnost „0 Minute“ (0 minut), potvrďte stisknutím tlačítka .

NASTAVENÍ ČASU A DATA

1. Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko  na zařízení nebo tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači, abyste se dostali do „Systémových nastavení“, stiskněte tlačítko **SELECT** na zařízení nebo tlačítko  na dálkovém ovladači pro potvrzení.
2. Otočením kolečka **SELECT** přejděte na položku **<Datum/čas>**; a stisknutím tlačítka **SELECT** přejděte do nabídky pro nastavení času.
3. Otočením kolečka **SELECT** přejděte na položku **<Nastavení času a data>**; a stisknutím tlačítka **SELECT** potvrďte.
4. Pomocí kolečka **SELECT** nastavte datum (DD/MM/RRRR) a čas (HH:MM). (Kolečkem **SELECT** nastavte parametr a poté potvrďte stisknutím tlačítka **SELECT**.)

Poznámka: Pokud není zařízení připojeno k síti, při prvním zapnutí zařízení nebo po odpojení síťového adaptéru a opětovném zapnutí je nutné nastavit čas ručně.

NASTAVENÍ BUDÍKU A REŽIMU BUDÍKU

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **ALM**. na dálkovém ovladači, abyste přistoupili do režimu nastavení alarmu. Otočením kolečka **SELECT** a vyberte možnost a/nebo nastavte parametr, poté stiskněte tlačítko **SELECT** pro potvrzení. Vyberte „Alarm 1“ nebo „Alarm 2“ a stiskněte tlačítko **SELECT** pro potvrzení.

- Aktivovat: Vypnuto, Denně, Jednorázově, V pracovní dny, O víkend.
- ** Vypnuto: Budík je vypnutý.
- ** Denně: Budík zvoní každý den.
- ** Jednorázově: Budík zazvoní pouze jednou.
- ** V pracovní dny: Budík zvoní pouze o víkendech (v sobotu a v neděli).
- ** Víkend: Budík zvoní pouze ve všední dny. (Od pondělí do pátku)
- Čas: Pro nastavení času budíku
- Režim: Pro nastavení zdroje budíku: Budík, Internetové rádio, DAB, FM.
- Předvolba: Vyberte poslední poslouchanou rozhlasovou stanici nebo požadovanou předvolenou rozhlasovou stanici. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že zdrojem budíku je internetové rádio, DAB nebo FM.
- Délka: Nastavení délky budíku na 15, 30, 45, 60, 90 nebo 120 minut.
- Hlasitost: Pro nastavení hlasitosti alarmu
- Uložit: Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **SELECT** pro potvrzení všech výše uvedených nastavení. Zobrazí se hlášení „Alarm uložen“, obrazovka se vrátí do nabídky „Alarmy“ a po několika minutách se vrátí do předchozí nabídky. Zobrazí se indikátor alarmu.

Poznámka: Stejný postup platí pro možnost Alarm 2.

- Indikátor alarmu bude blikat, když nastane čas alarmu.
- V 12hodinovém formátu hodin dbejte na indikátor AM/PM, abyste provedli správné nastavení.

Vypnutí alarmu

1 - Opakování alarmu

Stiskněte tlačítka **SLEEP** (spánek) na dálkovém ovladači, abyste přepnuli do režimu opakování snooze. Opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP** na dálkovém ovladači nastavte zbývajcí dobu opakování: 5 < 10 < 15 < 30 minut, na displeji se zobrazí rozhraní hodin pro přepnutí do režimu opakování.

2 – Vypnutí budíku

Stiskněte tlačítko **ALM**. na dálkovém ovladači pro vypnutí budíku, na displeji se zobrazí „Alarm deaktivován“.

Poznámka:

- Pokud je parametr nastaven na „Denně“, alarm zazní znovu následující den ve stejnou dobu.
- Pokud je nastaveno „Jednorázově“, alarm již nebude zvonit. Indikátor alarmu zhasne.
- Pokud je parametr nastaven na „V pracovní dny“, budík zazvoní znovu v sobotu nebo v neděli ve stejný čas.
- Pokud je nastaveno „Víkend“, alarm zazvoní znovu NÁSLEDUJÍCÍ DEN V TÝDNU (OD PONDĚLÍ DO PÁTKU).

3 – Zrušení budíku

Stiskněte tlačítko **ALM**. na dálkovém ovladači pro přístup do menu nastavení alarmu. Otáčením kolečka **SELECT** vyberte „Alarm 1“ nebo „Alarm 2“ a stisknutím tlačítka **SELECT** potvrďte. Otáčením kolečka **SELECT** vyberte **<Aktivovat>**; a stisknutím tlačítka **SELECT** potvrďte. Otočením kolečka **SELECT** vyberte možnost **<Vypnout>**; a stisknutím tlačítka **SELECT** potvrďte. Otočením kolečka **SELECT** vyberte možnost **<Uložit>**; stisknutím tlačítka **SELECT** potvrďte a zrušte nastavení alarmu. Indikátor alarmu zmizí.

HLAVNÍ NABÍDKA

Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko  na zařízení nebo tlačítko „MENU“ na dálkovém ovladači, abyste se dostali do nabídky nastavení. Otočením tlačítka „SELECT“ na zařízení nebo stisknutím tlačítka  „/“ „▼“ na dálkovém ovladači vyberte „Hlavní nabídka“. Potvrďte stisknutím tlačítka „SELECT“ na zařízení nebo  na dálkovém ovladači. Stiskněte několikrát tlačítko  „/“ „▶“ na přístroji nebo tlačítko  „/“ „▼“ na dálkovém ovladači a vyberte požadovaný režim: Internetové rádio, Podcasty, Spotify, Přehrávač médií, DAB rádio, FM rádio, Bluetooth audio, CD, Aux vstup, Režim spánku, Budíky, Časovač, Nastavení. Stiskněte tlačítko **SELECT** na přístroji nebo tlačítko  na dálkovém ovladači pro potvrzení.

NASTAVENÍ

· EKVALIZÉR

Viz postup v části „EQ“

· Kvalita zvuku streamování

Vyberte úroveň kvality zvuku: Nizká kvalita, Normální kvalita, Vysoká kvalita, Stiskněte tlačítko **SELECT** na přístroji nebo  na dálkovém ovladači pro potvrzení.

· SÍŤOVÝ

• Průvodce sítí

Tento průvodce představuje kroky potřebné k připojení k síti. Tento proces se provádí automaticky v rámci průvodce nastavením. Zobrazený displej závisí na typu sítě.

Na obrazovce se zobrazí „Nastavení sítě Hledání“, po vyhledání se zobrazí seznam SSID. Vyberte SSID ze seznamu a stiskněte tlačítko  (Zadání hesla) pro zadání hesla SSID.

Zadejte číslice, písmena, symboly a stiskněte tlačítko  (Potvrdit heslo) pro potvrzení.

- „BKSP“: Odstraní nesprávný záznam
- „Cancel“ (Zrušit) se vrátí do seznamu SSID.
- „OK“ pro potvrzení.

• Nastavení PBC Wlan

Stiskněte tlačítko WPS umístěné na a“, stiskněte tlačítko **SELECT** na zařízení nebo tlačítko  na dálkovém ovladači pro připojení přístupového bodu, který podporuje WPS (bezpečná bezdrátová konfigurace).

• Viz konfigurace

Podívejte se na níže uvedené informace o nastavení:

- Aktivní připojení
- MAC adresa
- WLAN region
- DHCP
- SSID
- IP adresa
- Masku podsítě
- Adresa brány
- Primární DNS
- Sekundární DNS

• Ruční konfigurace

· Kabelové/bezdrátové

Aktivujte nebo deaktivujte DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Typ připojení: Bezdrátové – DHCP zapnuto, zadejte SSID (název sítě). Může být vyžadován síťový klíč.

Typ připojení: Bezdrátové – DHCP vypnuto, služba DHCP je aktivní, ale je nutné zadat síťové informace, jako je IP adresa, maska podsítě, adresa brány a DNS.

• Sítový profil

Zařízení si zapamatuje poslední čtyři bezdrátové sítě, ke kterým jste se nedávno připojili, a pokusí se k jedné z nich připojit, jakmile budou k dispozici. V seznamu můžete zobrazit uložené sítě a také odstranit nežádoucí sítě.

• Vymazání síťových nastavení

Vymazání síťových nastavení: Vyberte „Ano“ pro vymazání všech aktuálních síťových nastavení. Vyberte „Ne“ pro zrušení této volby.

• Udržet připojení k síti

Aby zůstala síť připojená, bezdrátové připojení nebude přerušeno, ať už je zařízení v pohotovostním režimu nebo v režimu rádia mimo síť.

· Datum/čas

• Nastavení času a data

Pomocí tlačítka **SELECT** nastavte datum (DD/MM/RRRR), čas (HH:MM) a formát AM/PM. (Otočením tlačítka **SELECT** nastavte hodnotu; poté stiskněte tlačítko **SELECT** pro potvrzení.)

• Automatická aktualizace

Aktualizace přes DAB: Aktualizace času z pásma DAB/DAB+. Aktualizace přes

FM: Aktualizace času z pásma FM.

Aktualizace přes síť: Aktualizace času z sítě. Pokud vyberete tuto možnost, nastavte svůj časový pás. Bez aktualizace: Zobrazuje čas z nastavení systému.

Poznámka:

· Pokud aktualizujete čas z pásma DAB nebo FM, možnost Letní čas nebude mít žádný vliv na čas hodin.

· M-697IDT se automaticky aktualizuje z vybraného zdroje, jakmile budou k dispozici informace o čase

• Nastavení formátu

Nastavení formátu času: Zobrazení hodin ve formátu 12/24 hodin

• Nastavení časového pásma (k dispozici pouze pro „Automatickou aktualizaci“ nastavenou na „Aktualizace přes síť“)

K dispozici je seznam velkých měst v mnoha časových pásmech, otočte tlačítkem **SELECT** a vyberte město v blízkosti vaší a ve stejném časovém pásmu.



• Letní čas
Pokud vaše země používá letní čas, může mít čas automaticky aktualizovaný ze sítě odchylku až jedné hodiny. Pokud je letní čas v platnosti (v zimě), aktivujte možnost Letní čas, aby se tento problém vyřešil.

- Pohotovostní režim Neaktivní
Nastavte čas režimu spánku jednotky: VYPNUTO (deaktivovat funkci) – 2 – 4 – 5 – 6 hodin

- Jazyk
Vyberte požadovaný jazyk z nabídky zařízení: angličtina, čeština, dánština, holandština, finština, francouzština, němčina, italština, norština, polština, portugalština, slovenština, španělština, švédština, turečtina.
Výchozí jazyk jednotky je angličtina. Chcete-li jej změnit, přejděte do „Konfigurace“ → Jazyk → otočte tlačítkem **SELECT** vyberte požadovaný jazyk a stiskněte jej pro potvrzení.

- Původní nastavení
Chcete-li změnit všechny existující uživatelské nastavení na výchozí tovární nastavení, vyberte „Ano“ pro pokračování, vyberte „Ne“ pro zrušení této volby a zachování aktuálních nastavení.

- Aktualizace softwaru
• Automatická aktualizace
Často kontrolovat nové verze? Vyberte „ANO“ a jednotka bude často automaticky kontrolovat nové aktualizace.

• Zkontrolovat nyní
Když se zobrazí „Nastavení sítě“, zařízení okamžitě začne analyzovat a vyhledávat dostupné aktualizace.

- Aktualizace softwaru
Stiskněte tlačítko **INFO** pro potvrzení aktualizace. Po aktualizaci zůstanou všechna uživatelská nastavení beze změny.

- Průvodce nastavením
Průvodce nastavením můžete kdykoli resetovat. Další informace naleznete v části „**PRVNÍ KONFIGURACE**“.

- Informace
Zobrazuje podrobné informace o stávajícím systému:
• Verze softwaru
• Verze Spotify
• ID rádia
• Uživatelské jméno

- Podsvícení
Pro nastavení doby trvání podsvícení a zobrazení parametrů jasu.
• Doba zobrazení: Zapnuto (On) > 10 s> 20 s > 30 s > 45 s> 60 s > 90 s > 120 s> 180 s
• Celková jas: Vysoký, Střední, Nízký
• Ztlumení jasu: Střední, Nízký

Poznámka: Při provádění nastavení v nabídce stiskněte tlačítko  na zařízení nebo tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači, abyste se vrátili k předchozímu kroku.

POSLECH WEBOVÉHO RÁDIA

Když je přístroj zapnutý, stiskněte tlačítko **MODE** na zařízení nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači, abyste se dostali do režimu hlavních funkcí.
Stiskněte několikrát tlačítko  /  na přístroji nebo tlačítko  /  na dálkovém ovladači, abyste vybrali režim „Internetové rádio “, stiskněte tlačítko **SELECT** na přístroji nebo  na dálkovém ovladači pro potvrzení.
<Nastavení sítě> se zobrazí, jednotka začne připojovat rádio k vaší bezdrátové síti nebo měnit stávající síť. Po úspěšném připojení zobrazí seznam dostupných stanic SSID (Service Set Identifier/identifikátor definované služby). Vyberte síť ze seznamu. Pokud se připojení nezdaří, automaticky se vrátí do předchozího menu a vyhledá znovu.

POSLECH PODCASTŮ

Když je přístroj zapnutý, stiskněte tlačítko **MODE** na přístroji nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači, abyste se dostali do režimu hlavních funkcí.
Několikrát stiskněte tlačítko  /  na přístroji nebo tlačítka  /  na dálkovém ovladači pro výběr režimu „Podcasts “ a stiskněte tlačítko **SELECT** na zařízení nebo  na dálkovém ovladači pro potvrzení.
Podpora jednotky pro přehrávání tisíců rozhlasových stanic podcastů a podcastů z celého světa prostřednictvím vysokorychlostního internetového připojení. Když vyberete režim internetového rádia nebo podcastu, zařízení se spojí se společností Frontier Smart Technologies a získá seznam dostupných stanic nebo podcastů.
Pokud je vybrán podcast, zařízení přejde přímo do režimu podcastu.

SPOTIFY

Použijte svůj telefon, tablet nebo počítač jako dálkové ovládání pro ovládání Spotify. Více informací najdete na [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect).

Software Spotify podléhá licencím třetích stran, které jsou k dispozici zde: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Režim Deezer

Otevřete aplikaci OKTIV a vyberte jeden ze streamovacích zdrojů. Pro přístup ke službě potřebujete placené předplatné. Do aplikace OKTIV zadejte uživatelské jméno a heslo svého streamovacího účtu.

FR - 5

PŘEHRAVÁNÍ Z USB ZAŘÍZENÍ

Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko **MODE** na zařízení nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači, abyste přešli do režimu hlavních funkcí.
Několikrát stiskněte tlačítko  /  na zařízení nebo tlačítko  /  na dálkovém ovladači a vyberte režim . Stiskněte tlačítko na tlačítko **SELECT** na přístroji nebo  na dálkovém ovladači pro potvrzení.
1. Připojte zařízení USB k portu **USB MP3** na přístroji, na displeji se zobrazí „USB disk připojen – složka otevřena“. Otočením knoflík **SELECT** a vyberte „ANO“ pro zobrazení seznamu souborů MP3.
2. Vyberte požadovanou skladbu pomocí tlačítka **SELECT** na zařízení nebo stiskněte tlačítka  /  na dálkovém ovladači a stiskněte **SELECT** pro potvrzení.

Poznámky:
- Celkový počet souborů MP3 na USB zařízení nesmí překročit 999.
- USB zařízení nesmí obsahovat více než 99 adresářů.
- Doba přehrávání trvá několik sekund nebo déle v závislosti na množství souborů MP3 a složek USB na zařízení.
- Do příslušného portu nevkládejte nic jiného než USB zařízení. Mohlo by dojít k poškození zařízení.
- USB port nesmí být připojen přímo k počítači, mohlo by dojít k poškození zařízení.
- Na trhu je k dispozici mnoho modelů USB klíčů a MP3 přehrávačů. Nemůžeme zaručit kompatibilitu se všemi formáty. Pokud vaše zařízení nefunguje, použijte prosím jiné USB zařízení.

POSLECH RADIA DAB/DAB+

Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko **MODE** na zařízení nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači, abyste se dostali do režimu hlavních funkcí.
Několikrát stiskněte tlačítko  /  na přístroji nebo tlačítko  /  na dálkovém ovladači, abyste vybrali režim „Radio DAB “, stiskněte na tlačítko **SELECT** na přístroji nebo  na dálkovém ovladači pro potvrzení.

Při prvním poslechu rádia DAB se čas a datum vašeho produktu automaticky synchronizují s časem a datem vysílaným službou DAB v 24hodinovém režimu, což odpovídá letnímu času, takže není nutné nastavovat čas a datum ručně. Rádio spustí automatické vyhledávání stanic DAB/DAB+, pokud je zařízení používáno poprvé. Průběh vyhledávání bude znázorněn na ukazateli a bude také zobrazen počet stanic nalezených během vyhledávání. Stanice jsou ve výchozím nastavení seřazeny podle číselného a abecedního pořadí.

Možná budete muset také spustit vyhledávání ručně, abyste aktualizovali seznam stanic z některého z následujících důvodů:
- V průběhu času mohou být k dispozici nové stanice.
- Stanice mohou být uzavřeny nebo již nemusí být přijímány (v seznamu stanic jsou neplatné stanice označeny otázníkem před názvem).
- Pokud nebyl příjem při počátečním vyhledávání správný (například anténa nebyla ve správné poloze), může to vést k prázdnému nebo neúplnému seznamu při vyhledávání dostupných stanic.
- Pokud je příjem některých stanic špatný a zvuk je přerušovaný, možná budete chtít zařadit do seznamu pouze stanice s dobrým signálem.

Chcete-li provést úplnou analýzu, stiskněte tlačítko  na přístroji nebo tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači, abyste se dostali do nabídky nastavení, otočte kolečkem **SELECT** a vyberte <Úplné vyhledávání> a stiskněte **SELECT**, aby se spustilo vyhledávání. Po dokončení vyhledávání rádio pokračuje v přehrávání předchozího vybraného stanice nebo první stanice v seznamu. Vyberte stanici pomocí tlačítek  /  a stisknutím tlačítka **SELECT** potvrdíte výběr.

Poznámky:
- Pokud při vyhledávání DAB/DAB+ není nalezen žádný program, na displeji se zobrazí hlášení „Nebyly nalezeny žádné stanice“ a poté se přejde do menu DAB pro nastavení.
- Pro lepší příjem rozložte externí anténu nebo proveďte kompletní vyhledávání stanic, ale na jiném místě.
- Během vyhledávání je automaticky vypnuta hlasitost zvuku.

POSLECH FM RÁDIA

Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko **MODE** na zařízení nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači, abyste se dostali do režimu hlavních funkcí.
Několikrát stiskněte tlačítko  /  na zařízení nebo tlačítka  /  na dálkovém ovladači, abyste vybrali režim „FM rádio “, stiskněte tlačítko na tlačítko **SELECT** na přístroji nebo  na dálkovém ovladači pro potvrzení.

Automatické vyhledávání stanic

Dlouze stiskněte tlačítko  /  na přístroji nebo stiskněte tlačítko  /  na dálkovém ovladači. Automatické vyhledávání vyhledá nejvýkonnější stanice.

Automatické ukládání

Stiskněte a podržte tlačítko **SELECT** na přístroji nebo stiskněte tlačítko **SCAN** na dálkovém ovladači. Přístroj automaticky uloží prvních 40 stanic FM. Při ukládání na již přednastavenou stanici bude tato stanice vymazána a nahrazena novou uloženou stanicí.

Poznámka: Pro lepší příjem připojte anténní kabel do konektoru pro externí anténu a anténu natáhněte.
V režimu FM/ DAB/ CD/ AUX IN stiskněte a podržte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači, abyste rychle zapnuli/vypnuli bezdrátové připojení.

FR - 6



PŘEDVOLBA STANIC

Tento přístroj může uložit 40 webových rádiových stanic/podcastů+ , 40 DAB/DAB+ , 40 FM stanic+ a 10 Spotify.

1. Když je přístroj zapnutý, stiskněte tlačítko **MODE** na přístroji nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači, abyste se dostali do režimu hlavních funkcí.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka na přístroji nebo tlačítka na dálkovém ovladači vyberte režim internetového rádia, FM rádia nebo DAB rádia. V režimu internetového rádia vyberte stanici pomocí tlačítek " ze seznamu stanic, stiskněte tlačítko **SELECT** na přístroji nebo stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači pro potvrzení. V režimu FM vyberte požadovanou stanici pomocí tlačítek na dálkovém ovladači pro potvrzení. V režimu DAB vyberte stanici pomocí tlačítek v seznamu stanic, stiskněte tlačítko **SELECT** na přístroji nebo stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači pro potvrzení.
3. Stiskněte a podržte tlačítko **P+** na dálkovém ovladači pro přístup do režimu přednastavených předvoleb, na displeji se zobrazí „Uložit do předvolby“.
4. Otočením knoflíku **SELECT** na přístroji nebo stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači vyberte přednastavenou předvolbu. Potvrďte stisknutím tlačítka **SELECT** na přístroji nebo tlačítka na dálkovém ovladači. Poznámka: Pokud vyberete stanici, která nebyla přidělena, zobrazí se „Prázdné“. Pokud byla stanice již přidělena, zobrazí se frekvence FM nebo název stanice DAB.
5. Opakujte kroky 2 až 4 pro uložení dalších stanic.

Rychlé předvolby

Dlouhým stisknutím tlačítka **(1-10)** na dálkovém ovladači uložíte 10 stanic do přednastavených předvoleb.

Poslech předvolených stanic Seznam předvolených stanic

Stiskněte tlačítko **P+** na přístroji nebo tlačítko **P+** na dálkovém ovladači, zobrazí se seznam přednastavených stanic. Otočením kolečka **SELECT** na přístroji nebo pomocí tlačítek na dálkovém ovladači vyberte požadovanou přednastavenou stanici a potvrďte stisknutím tlačítka **SELECT** na přístroji nebo na dálkovém ovladači.

Číselné tlačítko

Stisknutím číselných tlačítek **(1-10)** na dálkovém ovladači vyvoláte stanici v přednastaveném kanálu.

FUNKCE BLUETOOTH

Slovo *Bluetooth*[®], značky a logo jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost New One S.A.S je používá na základě licence. Ostatní značky a obchodní názvy jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Párování zařízení Bluetooth

1. Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko **MODE** na zařízení nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači, abyste se dostali do režimu hlavních funkcí.
2. Několikrát stiskněte tlačítko na zařízení nebo tlačítko na dálkovém ovladači a vyberte režim „Bluetooth Audio“. Potvrďte stisknutím tlačítka **SELECT** na zařízení nebo tlačítka na dálkovém ovladači.
3. Název zařízení při párování Bluetooth je „MUSE M-697IDT“ a zobrazí se na displeji. Indikátor bude blikat, což znamená, že je aktivován režim párování.
4. Na zařízení Bluetooth aktivujte Bluetooth a vyberte „MUSE M-697IDT“ ze seznamu zařízení. (Podrobnosti o připojení najdete v návodu k použití zařízení). Pokud zařízení Bluetooth vyžaduje heslo, zadejte „0000“. Některá zařízení Bluetooth vás požádají o potvrzení připojení. Pokud jsou jednotky správně spárovány, uslyšíte zvukové upozornění. Na displeji se zobrazí „Připojeno“. Indikátor Bluetooth zůstane svítit.

Poznámka:

- Pokud chcete připojit reproduktor Bluetooth k jinému audio zařízení Bluetooth, podržte stisknuté tlačítko (Připojit/Odpojit), abyste odpojili aktuální zařízení, a postupujte podle výše uvedených kroků k navázání nového připojení.
- U některých zařízení, například počítačů, budete po spárování muset vybrat jednotku v nabídce Bluetooth a zvolit „použít jako zvukové zařízení (stereo)“ nebo podobnou možnost.
- Párování zůstává neporušené, i když se jednotka a/nebo zařízení Bluetooth dostanou mimo dosah spojení. Aktivní připojení bude obnoveno, jakmile se vaše zařízení Bluetooth vrátí do dosahu.
- Po opětovném zapnutí se jednotka automaticky pokusí znovu připojit k naposledy připojenému zařízení Bluetooth.

Použití zařízení Bluetooth

1. S párovanou jednotkou (viz předchozí část) spustíte Bluetooth zařízení a zvuk se bude přenášet přes reproduktor M-697IDT.
2. Stiskněte tlačítko (Přehrát/Pozastavit) pro pozastavení přehrávání. Stiskněte znovu pro obnovení přehrávání.
3. Vyberte požadovanou skladbu pomocí tlačítek .
4. Nastavte hlasitost pomocí tlačítek hlasitosti . Hlasitost můžete také nastavit na zařízení, se kterým jste spárováni.

Používání zařízení NFC

NFC (Near Field Communication) je technologie, která umožňuje bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost mezi zařízeními kompatibilními s NFC, jako jsou mobilní telefony.

1. Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko **MODE** na zařízení nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači, abyste přistoupili k režimu hlavních funkcí.
2. Několikrát stiskněte tlačítko na zařízení nebo tlačítko na dálkovém ovladači, abyste vybrali režim „Bluetooth Audio“, a potvrďte stisknutím tlačítka **SELECT** na zařízení nebo tlačítka na dálkovém ovladači.
3. Název zařízení při párování Bluetooth je „MUSE M-697IDT“ a zobrazí se na displeji. Indikátor bude blikat, což znamená, že je aktivován režim párování.
4. Aktivujte NFC a Bluetooth na svých Bluetooth zařízeních (podrobnosti najdete v uživatelské příručce k zařízení), přitiskněte zařízení NFC k **NFC** značce „“ na zařízení, dokud neuslyšíte hlasové upozornění. Na displeji se zobrazí „Connecté“ (Připojeno). Zařízení NFC je připojeno k tomuto zařízení přes Bluetooth.

5. Vyberte a přehrajte zvukový nebo hudební soubor na svém zařízení NFC.
6. Chcete-li připojení přerušit, odpojte zařízení NFC od značky **NFC** na tomto zařízení.

Poznámka: Provozní dosah mezi hlavní jednotkou a zařízením NFC je přibližně 10 metrů.

Společnost NEW ONE S.A.S tímto prohlašuje, že zařízení „MUSE M-697 IDT“ splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě je k dispozici na webových stránkách www.muse-europe.com

PŘEHŘÁVÁNÍ DESEK

1. Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko **MODE** na zařízení nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači, abyste se dostali do režimu hlavních funkcí.
2. Několikrát stiskněte tlačítko na přístroji nebo tlačítka na dálkovém ovladači, abyste vybrali režim „CD“, stiskněte tlačítko **SELECT** na přístroji nebo na dálkovém ovladači pro potvrzení.
3. Stiskněte tlačítko pro otevření přihrádky na disk, vložte disk s etiketou směrem nahoru a stiskněte znovu tlačítko pro zavření zásuvku na disk (poznámka: pokud není vložen žádný disk, na displeji se zobrazí „Žádný disk“).
4. Na displeji se zobrazí „Načítání...“.
5. Přehrávání se spustí automaticky po několika sekundách.
6. Stiskněte a podržte tlačítko na přístroji nebo stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, aby se přehrávání CD zastavilo. Stiskněte tlačítko „**SELECT**“ nebo tlačítko na dálkovém ovladači pro opětovné spuštění přehrávání.

REŽIMY PŘEHŘÁVÁNÍ (CD/USB)

Opakované přehrávání

Opakovaným stisknutím tlačítka **REP.** na dálkovém ovladači vyberte režim opakování, rozsvítí se indikátor opakování se rozsvítí.

- Opakování skladby, na displeji se zobrazí „“.
- Při opakovaném přehrávání repertoáru se na displeji zobrazí „“ . (Pouze MP3)
- Opakování disku, na displeji se zobrazí „“.

Chcete-li opakované přehrávání zrušit, stiskněte několikrát tlačítko **REP.**, dokud indikátor opakování nezmizí.

Náhodné přehrávání

Dlouze stiskněte tlačítko **RAND.** na dálkovém ovladači. Rozsvítí se indikátor náhodného přehrávání „“. Všechny skladby budou přehrávány v náhodném pořadí.

Dlouze stiskněte tlačítko **RAND.** znovu, abyste tuto funkci zrušili. Indikátor náhodného přehrávání zhasne.

Programované přehrávání

1. V režimu zastavení (stiskněte tlačítko) stiskněte tlačítko **PROG.** na dálkovém ovladači. Na displeji se zobrazí „P“ a „P01“ blikající na displeji.
2. Vyberte požadovanou skladbu pomocí tlačítek a potvrďte stisknutím tlačítka **PROG.**
3. Opakujte výše uvedené kroky a naprogramujte až 99 skladeb pro CD nebo MP3.
4. Stiskněte a podržte tlačítko , aby se spustilo přehrávání programu.
5. Podržte stisknuté tlačítko na přístroji nebo stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, aby se přehrávání programu zastavilo. Dvojitým stisknutím tlačítka tuto funkci zrušíte.

Výběr adresáře (pouze MP3)

- Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači a vyberte první skladbu z následující složky na aktuálním disku.
- Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači a vyberte první skladbu z předchozí složky aktuálního disku.

Pomocí tlačítek 1-10

Pomocí číselných tlačítek zadejte číslo skladby a přehrávání se automaticky spustí od vybrané skladby. Chcete-li zadat číslo skladby vyšší než 10, použijte tlačítka **1-10**.

Příklad 1: Chcete-li vybrat 12. skladbu, nejprve jednou stiskněte tlačítko **1** a poté stiskněte tlačítko **2 (10+2=12)**. Příklad 2: Chcete-li vybrat 58. skladbu, nejprve jednou stiskněte tlačítko **5** a poté stiskněte tlačítko **8 (50+8=58)**. Příklad 3: Chcete-li vybrat 40. skladbu, nejprve stiskněte jednou tlačítko **3** a poté tlačítko **10 (30+10=40)**. Příklad 4: Chcete-li vybrat 305. skladbu, nejprve stiskněte tlačítko **2**, poté tlačítka **10** a **5 (200+100+5=305)**.

PŘIPOJENÍ POMOCNÉHO ZDROJE

1. Když je přístroj zapnutý, stiskněte tlačítko **MODE** na přístroji nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači, abyste se dostali do režimu hlavních funkcí.
2. Několikrát stiskněte tlačítko na přístroji nebo tlačítko na dálkovém ovladači, abyste vybrali režim „Aux vstup“, a potvrďte stisknutím tlačítka **SELECT** na přístroji nebo tlačítka na dálkovém ovladači.
3. Připojte pomocné zařízení (např. MP3 přehrávač) ke konektoru **AUX IN** v horní části přístroje (kabel je součástí dodávky).
4. Spustíte přehrávání z vašeho pomocného zdroje.
5. Nastavte požadovanou hlasitost.
6. Chcete-li přehrávání zastavit, odpojte pomocný zdroj od konektoru **AUX IN**.

NÁVOD K OVLÁDÁNÍ

Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko na zařízení nebo tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači, abyste se dostali do nastavovacího menu. Otáčením kolečka **SELECT** vyberte možnost a/nebo nastavte parametry a poté stiskněte tlačítko **SELECT** pro potvrzení.

Poznámka:

- Symbol „>“ se zobrazí vedle aktuálního nastavení.
- Při provádění nastavení v nabídce stiskněte tlačítko na přístroji nebo tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači, abyste se vrátili k předchozímu kroku.

Nabídka nastavení internetového rádia:

Poslední poslech

Zobrazí seznam webových rozhlasových stanic, které jste nedávno poslouchali.



Seznam stanic

Pokud nebyla dříve vybrána žádná služba internetového rádia, automaticky se zobrazí nabídka seznamu stanic, ve které můžete vyhledat a vybrat službu internetového rádia.

Nabídka seznamu stanic je poskytována portálem Webradio, takže je přístupná pouze tehdy, když je zařízení připojeno k internetu.

Seznamy stanic a podnabídky se budou čas od času měnit.

Konfigurace

Viz postupy v části „Konfigurace“.

Hlavní menu:

Viz postupy v části „Hlavní menu“

Nabídka nastavení podcastů:

Poslední přehrávání

Zobrazí seznam deseti posledních podcastů, které jste nedávno vybrali.

Seznam podcastů

Pokud nebyla dříve vybrána žádná služba Podcast, automaticky se zobrazí nabídka seznamu podcastů, ve které můžete vyhledat a vybrat službu Podcast.

Seznam podcastů je poskytován z portálu Podcast, takže je přístupný pouze tehdy, když je zařízení připojeno k internetu. Seznamy podcastů a podnabídky se budou čas od času měnit.

Nastavení

Viz postupy v části „Nastavení“.

Hlavní nabídka:

Viz postupy v části „Hlavní menu“

Nabídka nastavení Spotify:

Konfigurace

Viz postupy v části „Konfigurace“.

Hlavní nabídka:

Viz operace v části „Hlavní nabídka“.

Nabídka nastavení přehrávače médií:

USB připomenutí

Viz postupy v části „USB připomenutí“

Můj seznam skladeb

Otčením tlačítka **SELECT** vyberte požadovanou skladbu/složku. Podržením tlačítka **SELECT** přidáte skladbu/složku do „Můj seznam skladeb“.

Opakované přehrávání:

Opakováním stisknutím tlačítka **SELECT** zapnete/vypnete režim opakovaného přehrávání.

Náhodné přehrávání:

Stisknutím tlačítka **SELECT** několikrát aktivujete/deaktivujete režim náhodného přehrávání.

V režimu USB, pokud jsou současně aktivovány režimy opakovaného přehrávání a náhodného přehrávání, bude mít přednost režim náhodného přehrávání.

Vymazat seznam skladeb

Otčením tlačítka **SELECT** vyberte možnost „ANO“ a všechny skladby budou odstraněny z mého seznamu skladeb. Výběrem možnosti „NE“ opustíte aktuální stránku a vrátíte se k předchozímu kroku.

Konfigurace

Viz postupy v části „Nastavení“.

Hlavní nabídka:

Viz postupy v části „Hlavní menu“

Nabídka nastavení DAB

Seznam stanic

Zobrazí kompletní seznam dostupných stanic DAB.

Kompletní vyhledávání

Tato funkce umožňuje automaticky prohledat a vytvořit seznam přijatelných DAB stanic.

Ruční nastavení

Tuto funkci lze použít k usnadnění umístění antény nebo přístroje za účelem zlepšení specifické přijímací schopnosti kanálu nebo frekvence.

Otčením kolečka **SELECT** vyberte v nabídce Nastavení položku „Ruční nastavení“ a potvrďte stisknutím **tlačítka SELECT**. Otčením kolečka **SELECT** vyberte požadovanou frekvenci a stisknutím tlačítka **SELECT** naladíte stanici na vybrané frekvenci.

Neplatné odstranění

Odstraňte uvedené, ale nedostupné stanice. Na obrazovce se zobrazí „Tím se odstraní všechny neplatné stanice, pokračovat?“

Stiskněte tlačítko **SELECT** pro výběr možnosti „Ano“ a stiskněte tlačítko **SELECT** pro potvrzení.

DRC (komprese dynamického rozsahu)

Tuto funkci lze použít k usnadnění umístění antény nebo přístroje za účelem zlepšení specifické přijímací schopnosti kanálu nebo frekvence.

Otčením kolečka **SELECT** vyberte úroveň DRC: „DRC vypnuto“, „DRC nízké“, „DRC vysoké“. Stisknutím tlačítka **SELECT**

pro potvrzení.

DRC vypnuto – Žádná komprese. Jedná se o výchozí nastavení. DRC nízké – střední

komprese.

Vysoká DRC – maximální komprese.

Poznámka: DRC je účinné pouze pro programy komprese dynamického rozsahu.

Konfigurace

Viz postupy v části „Konfigurace“.

Hlavní nabídka:

Viz postupy v části „Hlavní menu“.

Nabídka nastavení FM

Nastavení vyhledávání

Při výchozím nastavení přístroje se může stát, že při vyhledávání stanic v pásmu FM se přístroj nezastaví u žádné dostupné stanice, protože signál a šum jsou příliš slabé. Chcete-li změnit nastavení vyhledávání tak, aby se přístroj zastavil pouze u stanic s dostatečně silným signálem, otočte knoflíkem **SELECT** na „Ano“ a potvrďte stisknutím.

Nastavení zvuku

Všechny stanice jsou ve stereofonním režimu.

Chcete-li poslouchat rádio pouze v mono režimu, stiskněte tlačítko **SELECT**, otočením vyberte možnost „Ano“ a stisknutím tlačítka

SELECT pro potvrzení.

Automatické předvolby

Vyberte „ANO“ a přístroj automaticky vyhledá stanice s silným signálem a automaticky uloží prvních 40 stanic FM.

Vyberte možnost „NE“, přístroj automaticky vyhledá stanice s silným signálem, ale NEuloží automaticky

FM stanice.

Nastavení

Viz postupy v části „Nastavení“.

Hlavní nabídka:

Postupujte podle pokynů v části „Hlavní nabídka“

Nabídka nastavení Bluetooth

Nastavení Bluetooth

Odpojte aktuální zařízení. Bluetooth je nyní v režimu detekovatelnosti.

„M-697IDT“ na svém zařízení Bluetooth a znovu se připojit nebo navázat nové připojení.

Zobrazit podrobnosti

• Informace o Bluetooth

Zobrazuje informace o stavu Bluetooth, firmwaru Bluetooth, názvu Bluetooth

• Připojené zařízení

Zobrazuje informace o aktuálně připojeném zařízení Bluetooth a verzi zařízení AVRCP

• Seznam spárovaných zařízení

Zobrazí seznam spárovaných zařízení Bluetooth

• Nastavení

Viz postupy v části „Konfigurace“.

• Hlavní nabídka:

Viz postupy v části „Hlavní menu“

Nabídka nastavení CD

Informace o CD

Pro ověření verze firmwaru přehrávače CD

Náhodné

Pro výběr aktivace a deaktivace náhodného přehrávání

Opakovat

Pro výběr režimu opakování: Vypnuto, Opakovat jeden, Opakovat složku, Opakovat vše

Nastavení

Viz postupy v části „Konfigurace“.

Hlavní nabídka:

Viz postupy v části „Hlavní menu“

Nabídka nastavení Vstup Aux

Konfigurace

Viz postupy v části „Konfigurace“.

Hlavní menu:

Viz postupy v části „Hlavní menu“.

 Na displeji bude blikat. Můžete vybrat



ÚDRŽBA

Čištění

UPOZORNĚNÍ: Před čištěním odpojte tento přístroj od všech zdrojů napájení.

- Použijte měkký, čistý a suchý hadřík. Pravidelně odstraňujte prach z ventilačních otvorů na zadní nebo boční straně přístroje.
- Použití rozpouštědel, abrazivních prostředků nebo prostředků na bázi alkoholu může zařízení poškodit.
- Pokud do zařízení vnikne předmět nebo kapalina, okamžitě jej odpojte od napájení a nechte zkontrolovat autorizovaným technikem.

Poznámky k diskům

- Nepoužívejte disky nepravidłného tvaru (například ve tvaru srdce nebo osmiúhelníku). Mohlo by dojít k poruše zařízení.
- Do příhrádky nekládejte více disků najednou.
- Během přehrávání se nepokoušejte otevírat příhrádku na disky.
- Nedotýkejte se čočky. Mohlo by dojít k poruše.
- Pokud je disk poškrábaný, špinavý nebo pokrytý otisky prstů, přístroj nemusí fungovat. Před přehráváním disk oťete hadříkem. Postupujte od středu směrem ven. Disky neskladujte na místech s vysokou teplotou nebo vysokou vlhkostí. Mohly by se zdeformovat. Po přehrávání vložte disky zpět do obalu.

Důležitá poznámka

- Pokud chcete přístroj přepravovat, vyjměte disk z příhrádky.

INFORMACE ZOBRAZOVANÉ BĚHEM PŘEHŘÁVÁNÍ

Během přehrávání stanice se na displeji zobrazí její název a informace DLS (Dynamic Label Segment) přenášené rozhlasovou stanicí, jako je název programu, název skladby a kontaktní údaje. Po krátkém stisknutí tlačítka  na přístroji nebo tlačítka **INFO**, na dálkovém ovladači se vždy zobrazí následující skupina informací:

Režim webového rádia:

Slogan, popis, jazyk, umístění, přenosová rychlost (bit), vzorkovací frekvence, načítání přehrávání, aktuální datum

Režim podcastů:

Název skladby, popis skladby, interpret, album, přenosová rychlost (bit), vzorkovací frekvence, načítání přehrávání, aktuální datum

Režim Spotify:

Interpret, album, kvalita zvuku, načítání přehrávání

Režim DAB:

Typ programu, název souboru, varianta DAB/číslo kanálu, region, datum/číslo kanálu, frekvence, datový tok, chybovost signálu/kodek, síla signálu/Radiotexte

Režim FM:

Radiotex, typ programu, frekvence, aktuální datum

Režim USB:

Umělec, Album, Složka, Cesta, Datový tok, Vzorkovací frekvence, Přehrávací buffer, Aktuální datum

Režim Bluetooth:

Umělec, Album, Kodek, Historie, Vzorkovací frekvence.

CHYBY

„Není k dispozici“:

„Žádný kanál DAB“:

(Žádný název):

„Nenalezena žádná stanice“:

„Žádný text rádia“:

Žádný příjem DAB

Uvedená stanice nebyla nalezena.

Aktuální stanice nevysílá žádné identifikační údaje. Žádná stanice DAB není k

dispozici, zkontrolujte/přesuňte anténu Na této stanici nejsou k dispozici žádné

textové informace RDS.

„Žádný typ programu“: Nejsou k dispozici žádné informace o typu programu RDS.

TECHNICKÝ LIST

OBECNÉ

Napájení: DC 12,0 V  

Spotřeba: 24 W

BLUETOOTH

Verze Bluetooth: V5.2

Bluetooth: 2,402–2,48 GHz

Výkon RF (rádiové frekvence): 2,134 dBm

Provozní vzdálenost: Až 10 metrů měřeno v otevřeném prostoru (stěny a konstrukce mohou ovlivnit dosah zařízení)

INTERNET: Dvoupásmový (802.11 a/b/g/n)

Frekvence:

2,400–2,4835 GHz

5,150–5,350 GHz

5,470–5,875 GHz

Výstupní výkon RF (rádiové frekvence): 14,575 dbm

RÁDIO: FM: 87,5–108 MHz

DAB/DAB+: 174,928–239,200 MHz

Vlastnosti a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

V případě problému s tímto zařízením před žádostí o opravu zkontrolujte následující:

Žádný proud

- Ujistěte se, že je zařízení připojeno k síťovému napájení.

Žádný zvuk – obecné

- Hlasitost externího zařízení je nastavena na minimum, zvýšte hlasitost.
- Hlasitost M-697 IDT je nastavena na minimum, zvýšte hlasitost.

Bluetooth zařízení nelze spárovat ani připojit k jednotce.

- Neaktivovali jste funkci Bluetooth na svém zařízení. Informace o aktivaci funkce Bluetooth naleznete v uživatelské příručce k zařízení.
- Jednotka není v režimu párování. Podržte stisknuté tlačítko , dokud indikátor Bluetooth nezačne rychle blikat.
- Jednotka je již připojena k jinému zařízení Bluetooth; odpojte toto zařízení a zkuste to znovu.

VÍCE INFORMACÍ



UPOZORNĚNÍ: Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, neotevírejte zařízení, uvnitř nejsou žádné části určené pro uživatele. Veškeré opravy svěďte kvalifikovanému personálu.



Symbol blesku se šipkou do trojúhelníku je výstražným znakem, který upozorňuje uživatele na „nebezpečné napětí“ uvnitř zařízení.



Vykřičník v trojúhelníku je výstražným znakem, který upozorňuje uživatele na důležité pokyny dodávané s výrobkem.



S  s bezpečnostními pokyny se nachází na zadní straně zařízení.

VAROVÁNÍ: ABY SE PŘEDCHÁZELO NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO ZAŘÍZENÍ DEŠTI NEBO VLHKOSTI.

UPOZORNĚNÍ: Neviditelné laserové záření, pokud jsou bezpečnostní zařízení otevřená nebo vadná.

Tento přehrávač kompaktních disků je klasifikován jako laserový produkt KATEGORIE 1, značka LASEROVÝ PRODUKT KATEGORIE 1 se nachází na zadní straně tohoto zařízení.



DŮLEŽITÉ

- Používejte tento přístroj v mírném podnebí.
- Typový štítek se nachází na zadní straně tohoto zařízení.
- Zajistěte, aby kolem zařízení byl minimální odstup 5 cm pro dostatečné větrání a aby nebylo bráněno větrání zakrytím ventilačních otvorů zařízení předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony...
- Na zařízení neumísťujte žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.
- Nevystavujte zařízení kapající vodě nebo postřikání.
- Na zařízení neukládejte předměty naplněné tekutinami, jako jsou sklenice, vázy nebo podobné předměty.
- Nevyhazujte baterie do ohně! Při likvidaci použitých baterií chraňte životní prostředí.
- Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň nebo jiné podobné zdroje tepla.
- Zástrčka napájecího kabelu slouží jako odpojovací zařízení a musí zůstat snadno přístupná. Pro úplné odpojení musí být tato zástrčka zcela vytažena ze zásuvky. Zásuvka nesmí být zakrytá a musí být při používání snadno přístupná.
- Pod vlivem rychlého přechodového jevu a/nebo elektrostatického jevu může produkt vykazovat poruchy a uživatel bude muset provést resetování zařízení.

- Normální fungování produktu může být narušeno silným elektromagnetickým rušením. V takovém případě stačí produkt resetovat produkt podle pokynů v návodu k použití. Pokud se normální fungování produktu neobnoví, přemísťte produkt na místo s lepším příjmem a pokračujte v jeho používání.



Pokud budete v budoucnu tento výrobek vyřazovat, mějte na paměti, že použité elektrické výrobky nesmějí být vyhazovány do běžného odpadu. Existují zařízení určená k recyklaci. Informujte se u svého obecního úřadu nebo požádejte o radu svého prodejce. (Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních)



Naše obaly mohou být předmětem třídění odpadu. Více informací naleznete na: www.quefairedemesdechets.fr



EXALTO Benelux sa/nv
Avenue Landaslaan, 23, 1480 Saintes/St-Renelde Belgie






GB SMART MICRO SYSTEM

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

1. : Vstup do menu aktuálního režimu; Návrat k předchozímu kroku
2. : Zapnutí/vypnutí přístroje; Dlouhým stisknutím tlačítka se přístroj zapne/vypne; Krátkým stisknutím se přepínají režimy.
REŽIM: Přepínání hlavních režimů: Internetové rádio, podcasty, Spotify, hudební přehrávač, rádio DAB, rádio FM, Bluetooth Audio, CD, AUX In
3. : Zastavení přehrávání
 : Prohlížení informací vysílaných rozhlasovou stanicí nebo přehrávané skladby.
4. Přihrádka na CD
5. 2,8" barevný TFT LCD displej
6. : Automatické vyhledávání stanic; Funkce párování Bluetooth; Přehrávání/Pozastavení;
SELECT : Nastavení nahoru/dolů; Potvrzení výběru/nastavení; Nastavení hlasitosti;
7. Konektor AUX IN (3,5 mm)
8. USB port pro přehrávání MP3
9. Dálkový senzor
10. Pasivní subwoofer
11. : Vyvolání předvolené rozhlasové stanice v režimu rádia
12. : Otevření/zavření přehrádky na disk
13. : Přeskočení/vyhledávání/ladění
14. : NFC Tag
15. DAB+/FM drátová anténa
16. DC vstup

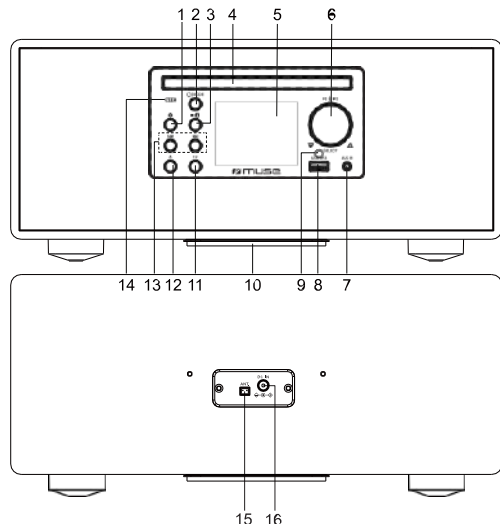

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

- R1. : Zapnutí/vypnutí přístroje
R2. : Ztlumení nebo obnovení zvuku
R3. **SOURCE**: Přepínání hlavních režimů: Internetové rádio, podcasty, Spotify, hudební přehrávač, rádio DAB, rádio FM, Bluetooth Audio, CD, AUX In.
R4. : Nastavení hlasitosti
R5. **EQ**: Výběr požadovaných zvukových efektů/nastavení zvukového režimu: Normální, Ploché, Jazz, Rock, Film, Klasika, Pop, Zprávy, Podcast, Automatické nastavení podcastu, Můj EQ, Nastavení profilu Můj EQ
R6. **MENU**: Vstup do menu aktuálního režimu; Návrat k předchozímu kroku R7. **DIM**: Nastavení úrovně jasu displeje
R8. **SLEEP**: Výběr doby spánku
R9. **ALM**: Nastavení času budíku z nabídky budíku
R10. : Zastavení přehrávání
R11. : Otevření/zavření přehrádky na disk
R12. : Výběr nahoru/dolů; Složka nahoru/dolů; Hledání
R13. : Přeskočit/ladění
R14. : **PAIRING**: Přehrávání/ Pauza; Funkce párování Bluetooth
R15. : Opakování přehrávání
R16. **RAND./INFO**: Zapnutí/vypnutí funkce náhodného přehrávání; Zobrazení informací vysílaných rozhlasovou stanicí nebo přehrávanou skladbou
R17. **SCAN/PROG**: Automatické vyhledávání stanic; Programování pořadí přehrávání R18. 1-10: Zadávání čísla
R19: : Vyvolání předvolené rozhlasové stanice v režimu rádia

INSTALACE BATERIÍ

Před použitím vložte do dálkového ovladače 2 baterie typu „AAA/ UM4“. Dbejte na to, aby polarita (+/-) odpovídala značkám uvnitř přehrádky.



Před vyhozením baterií se poraďte se svým distributorem, který je může přijmout zpět k recyklaci.

POZNÁMKY:

- Baterie nikdy nedobíjejte, nevystavujte je teplu ani je nerozebírejte.
 - Pokud nebude dálkové ovládání delší dobu používáno, vyjměte baterii, aby nedošlo k poškození v důsledku koroze způsobené únikem baterie.
 - Je třeba věnovat pozornost ekologickým aspektům likvidace baterií.
 - Nevyhazujte baterie do ohně!
 - Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.
- UPOZORNĚNÍ:** Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.

NAPÁJECÍ ZDROJ

AC ADAPTOR

Dodávaný AC adaptér je vhodný pro použití na síti 100–240 V~ , 50/60 Hz a smí být připojen pouze k síti splňující tyto parametry.

Z důvodu úspory energie se zařízení po dokončení přehrávání nebo při nastavení velmi nízké hlasitosti a bez ovládání po dobu 15 minut automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Nastavení doby pohotovostního režimu

Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko na zařízení nebo tlačítko „MENU“ na dálkovém ovladači, abyste se dostali do nabídky nastavení, vyberte „System settings“ (Nastavení systému) → „Inactive Standby“ (Neaktivní pohotovostní režim) → Vypnuto / 2 / 4 / 5 / 6 hodin.

Upozornění:

- Napájecí adaptér dodaný s tímto zařízením je určen výhradně pro jeho použití. Nepoužívejte jej s jinými zařízeními.
- Před odpojením napájecího adaptéru od přístroje přístroj vypněte, aby nedošlo k jeho poškození.
- Pokud zařízení nebude delší dobu používáno, odpojte napájecí adaptér ze zásuvky.
- Používejte jej v blízkosti zásuvky a na snadno přístupném místě. V případě poruchy okamžitě odpojte zástrčku ze zásuvky.
- Síťový adaptér slouží jako odpojovací zařízení. Musí zůstat snadno ovladatelný a během používání nesmí být ničím zakrytý. Aby bylo zařízení zcela odpojeno od napájecí sítě, musí být síťový adaptér zařízení zcela odpojen ze zásuvky.
- Nikdy nepoužívejte poškozený napájecí adaptér, napájecí kabel vedte bezpečným způsobem a zajistěte, aby nedošlo k jeho zachycení nebo přiskřípnutí. Pokud je napájecí kabel poškozen, obraťte se na kvalifikovaného servisního technika.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

1. Stiskněte a podržte tlačítko , aby se zařízení zapnulo.
2. Dlouhým stisknutím tlačítka na přístroji nebo stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači přístroj vypnete.

NASTAVENÍ PŘI PRVNÍM SPUŠTĚNÍ

Při prvním zapnutí přístroje je nutné nastavit jazyk OSD.

1. Otočením knoflíku **SELECT** na přístroji nebo tlačítka na dálkovém ovladači vyberte požadovaný jazyk, stiskněte tlačítko **SELECT** na přístroji nebo tlačítko na dálkovém ovladači pro potvrzení.
2. Zobrazí se průvodce nastavením a na displeji se zobrazí „Start now?“ (Spustit nyní?). Potvrďte spuštění nastavení výběrem „YES“ (ANO).
3. <it;Datum/čas> se zobrazí, otočením tlačítka **SELECT** vyberte 12 nebo 24* hodinový formát a potvrďte stisknutím tlačítka **SELECT**.
4. Zobrazí se <Auto update> (Automatická aktualizace), otočením tlačítka **SELECT** vyberte požadovanou možnost aktualizace a stisknutím tlačítka **SELECT** potvrďte.

Pokud je vybrána možnost „update from Network“ (aktualizace ze sítě), je třeba nastavit časové pásmo.

Pokud vaše země používá letní čas, může se automaticky aktualizovaný čas ze sítě lišit o jednu hodinu. Když je letní čas v platnosti (v zimě), zapněte možnost Daylight savings (Letní čas), aby se čas opravil.

5. Zobrazí se <Network settings> (Nastavení sítě) a na displeji se zobrazí „Keep network connected?“ (Zachovat připojení k síti?). Otočením tlačítka **SELECT** vyberte „YES“ (ANO) a bezdrátové připojení nebude přerušeno, ať už je jednotka v pohotovostním režimu nebo v režimu bez připojení k síti.
6. Zobrazí se otázka „Spustit průvodce znovu při příštím spuštění?“ Vyberte „ANO“ a přístroj při příštím zapnutí znovu provede stejný postup nastavení (postupujte podle výše uvedených nastavení). Vyberete-li „NE“, přejdete do hlavního menu nebo do posledního provozního režimu a výše uvedený postup není nutné opakovat.

VÝBĚR FUNKCE

Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko **MODE** na zařízení nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači, abyste se dostali do hlavního funkčního režimu.

Opakovaným stisknutím tlačítek / na přístroji nebo / na dálkovém ovladači vyberte požadovaný režim: Internetové rádio, Podcasty, Spotify, Hudební přehrávač, DAB rádio, FM rádio, Bluetooth, CD, AUX vstup.

VYPNUTÍ ZVUKU

Když je přístroj zapnutý, stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, aby se zvuk ztlumil. Dalším stisknutím tlačítka zvuk obnovíte.

NASTAVENÍ HLASITOSTI

Otočením tlačítka **SELECT** (VÝBĚR) (VÝBĚR) / (VÝBĚR) na přístroji nebo stisknutím tlačítka (VÝBĚR) / (VÝBĚR) na dálkovém

EQ

Stisknutím tlačítka **EQ** na dálkovém ovladači přejděte do režimu nastavení EQ, stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači vyberte různé zvukové efekty: Normal, Flat, Jazz, Rock, Movie, Classic, Pop, News, Podcast, Podcast Auto Adjust, My EQ, My EQ profile setup, stisknutím tlačítka **SELECT** potvrďte nastavení.

- Podcast Auto Adjust: „Automaticky upravit ekvalizér při přehrávání podcastů“, vyberte „YES“ NEBO „NO“ pro potvrzení nastavení.

- Nastavení profilu My EQ: Vstupte do této možnosti a upravte hodnotu BASS, Treble a Loudness ON/OFF, stiskněte tlačítko **SELECT** na přístroji nebo tlačítko na dálkovém ovladači pro vstup do nastavení, otočením tlačítka **SELECT** na přístroji nebo tlačítka / na dálkovém ovladači upravte hodnotu, stiskněte tlačítko **SELECT** na přístroji pro potvrzení a poté stiskněte tlačítko **EQ** na displeji se zobrazí „save changes?“ (uložit změny?), vyberte „YES“ (ano) pro potvrzení, na displeji se na několik minut zobrazí „Equalizer saved“ (ekvalizér uložen). Stiskněte znovu tlačítko **EQ** na dálkovém ovladači, vyberte „My EQ“ a stiskněte pro potvrzení, aby se aktivovala nastavení a hodnoty profilu EQ.

FUNKCE SPÁNKOVÉHO REŽIMU

Když je přístroj zapnutý, stiskněte tlačítko **SLEEP** na dálkovém ovladači, abyste vstoupili do režimu nastavení spánku, opakovaně stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, abyste vybrali „15-30-45-60“ minut poslechu, stiskněte tlačítko pro potvrzení. Na displeji se zobrazí ikona spánku s zbývajícím časem. Zařízení se po uplynutí zadaného času automaticky vypne. Chcete-li funkci spánku zrušit, stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači a vyberte možnost „Sleep OFF“ (Vypnout spánek) a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Ikona spánku zmizí.

DIMMER

Stiskněte tlačítko **DIM** na dálkovém ovladači a vyberte jas obrazovky: vysoký, střední, nízký.



8. 3. 2024 11:34:23



• Nastavit časové pásmo (k dispozici pouze pro „Automatickou aktualizaci“ nastavenou na „Aktualizovat ze sítě“)
K dispozici je seznam velkých měst v mnoha časových pásmech. Otočte **SELECT** a vyberte jedno město, které je blízko vaší poloze a ve stejném časovém pásmu.

• **Letní čas**
Pokud vaše země používá letní čas, může být automaticky aktualizovaný čas ze sítě odchýlný o jednu hodinu. Když je letní čas v platnosti (v zimě), zapněte možnost Letní čas, aby se tato odchylka napravila.

• **Neaktivní pohotovostní režim**
Nastavte dobu pohotovostního režimu jednotky: VYPNUTO-2-4-5-6 hodin

• **Jazyk**
Vyberte požadovaný jazyk menu jednotky: angličtina, čeština, dánština, holandština, finština, francouzština, němčina, italština, norština, polština, portugalština, slovenština, španělština, švédština, turečtina.
Výchozí jazyk přístroje je angličtina. Chcete-li změnit jazyk, přejděte do „Nastavení systému“→ Jazyk→ otočením tlačítka **SELECT** vyberte požadovaný jazyk.
jazyk a stiskněte jej pro potvrzení.

• **Obnovení továrního nastavení**
Chcete-li změnit všechna stávající uživatelská nastavení na výchozí tovární nastavení, vyberte „ANO“ pro pokračování, vyberte „NE“ pro zachování stávajícího nastavení.

• **Aktualizace softwaru**
• Nastavení automatické kontroly
Pravidelně kontrolovat nové verze? Vyberte „ANO“ a zařízení bude pravidelně automaticky kontrolovat nové aktualizace.

• Zkontrolovat nyní
Zobrazí se „Skenování síťového průvodce“ a zařízení okamžitě začne skenovat a vyhledávat dostupné aktualizace.

• **Aktualizace softwaru**
Stiskněte tlačítko **INFO**. pro potvrzení aktualizace. Po aktualizaci zůstanou všechna uživatelská nastavení zachována.

• **Průvodce nastavením**
Průvodce nastavením můžete kdykoli resetovat. Další informace naleznete v části „**PRVNÍ NASTAVENÍ**“.

• **Info**
Seznam podrobných informací o stávajícím systému:
• Verze SW
• Verze Spotify
• ID rádia
• Přátelské jméno

• **Podsvícení**
Nastavení časového limitu a jasu displeje.
• Časový limit: Zapnuto > 10 s > 20 s > 30 s > 45 s > 60 s > 90 s > 120 s > 180 s
• Úroveň: Vysoká, Střední, Nízká
• Úroveň stmívání: Střední, Nízká

Poznámka: Při provádění nastavení v menu stiskněte tlačítko  na přístroji nebo tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači, čímž se vrátíte k předchozímu kroku.

POSLECH INTERNETOVÉHO RÁDIA

Když je přístroj zapnutý, stiskněte tlačítko **MODE** na přístroji nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači, abyste se dostali do hlavního funkčního režimu.
Opakovaně stiskněte tlačítko  /  na přístroji nebo  /  na dálkovém ovladači, abyste vybrali režim internetového rádia , stiskněte tlačítko **SELECT** na přístroji nebo  na dálkovém ovladači pro potvrzení.
Zobrazí se okno „Network wizard scanning“ (Skenování síťového průvodce) a zařízení začne připojovat rádio k vaší bezdrátové síti nebo měnit stávající síť. Po úspěšném připojení se zobrazí seznam dostupných stanic SSID (Service Set Identifier). Vyberte síť ze seznamu. Pokud se připojení nezdaří, zařízení se automaticky vrátí do předchozího menu a provede nové skenování.

POSLECH PODCASTŮ

Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko **MODE** na zařízení nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači, abyste se dostali do hlavního funkčního režimu.
 Opakovaně stiskněte tlačítko  (Podcasty) /  (Podcasty) na přístroji nebo tlačítko  (Podcasty) /  (Podcasty) na dálkovém ovladači, abyste vybrali režim Podcasts (Podcasty) , stiskněte tlačítko **SELECT** (Vybrat) pro potvrzení.
Přístroj podporuje přehrávání tisíců podcastů rozhlasových stanic a podcastů z celého světa prostřednictvím širokopásmového připojení k internetu.
Když vyberete režim internetového rádia nebo podcastu, zařízení se spojí se společností Frontier Smart Technologies, aby získalo seznam dostupných stanic nebo podcastů. Pokud je vybrán podcast, zařízení přejde přímo do režimu podcastu.

SPOTIFY

Použijte svůj telefon, tablet nebo počítač jako dálkové ovládání pro Spotify. Více informací najdete na [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect)

Software Spotify podléhá licencím třetích stran, které najdete zde: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Režim Deezer
Otevřete aplikaci OKTIV a vyberte jeden ze zdrojů streamování. Pro přístup ke službě potřebujete placené předplatné. Do aplikace OKTIV zadejte uživatelské jméno a heslo svého streamovacího účtu.

PŘEHRAVÁNÍ Z USB

Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko **MODE** na zařízení nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači, abyste se dostali do hlavního funkčního režimu.
 Opakovaně stiskněte tlačítko  (Přehrávač hudby) /  (Přehrávač hudby) na přístroji nebo tlačítko  (Přehrávač hudby) /  (Přehrávač hudby) na dálkovém ovladači, abyste vybrali režim „Music player“ (Přehrávač hudby) pro potvrzení.
1. Připojte zařízení USB k portu **USB MP3** na přístroji, na displeji se zobrazí „USB disk připojen – Otevřít složku“, otočením tlačítka **SELECT** vyberte „YES“ (ANO), poté se zobrazí seznam souborů MP3.
2. Vyberte požadovanou skladbu pomocí tlačítka **SELECT** na přístroji nebo tlačítka  /  na dálkovém ovladači a potvrďte stisknutím tlačítka **SELECT**.

Poznámky:
- Celkový počet souborů MP3 na USB zařízení by neměl překročit 999.
- Zařízení nesmí obsahovat více než 99 adresářů.
- Čtení trvá několik sekund nebo déle v závislosti na počtu souborů MP3 a složek na USB zařízení.
- Do portu tohoto zařízení nepřipojujte nic jiného než zařízení USB. Jiné předměty mohou poškodit mechanismus USB.
- USB zásuvka nesmí být připojena přímo k počítači, protože by mohlo dojít k poškození přístroje.
- Na trhu je k dispozici mnoho USB zařízení. Nemůžeme zaručit podporu všech různých modelů. Pokud vaše zařízení není podporováno, zkuste jiné USB zařízení není podporováno.

POSLECH RADIA DAB/DAB

Když je přístroj zapnutý, stiskněte tlačítko **MODE** na přístroji nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači, abyste se dostali do hlavního funkčního režimu.
Opakovaným stisknutím tlačítek  /  na přístroji nebo  /  na dálkovém ovladači vyberte režim DAB  a stisknutím tlačítka **SELECT** na přístroji nebo  na dálkovém ovladači pro potvrzení.

Při prvním poslechu rádia DAB se čas a datum vašeho produktu automaticky synchronizují s vysíláním služby DAB v 24hodinovém režimu, který je v souladu s letním časem, takže není nutné nastavovat čas a datum ručně.
Při prvním použití zařízení spustí automatické vyhledávání stanic DAB/DAB+. Průběh vyhledávání bude znázorněn na ukazateli a bude také zobrazen počet stanic nalezených během vyhledávání. Stanice jsou ve výchozím nastavení seřazeny podle čísla a poté podle abecedy.

Možná budete muset spustit vyhledávání ručně, abyste aktualizovali seznam stanic z jednoho z následujících důvodů:
- Nové stanice mohou být čas od času k dispozici.
- Stanice jsou vypnuté nebo již nelze přijímat (v seznamu stanic jsou neplatné stanice označeny otázníkem před názvem).
- Pokud nebyl příjem při původním skenování dobrý (například anténa nebyla nastavena), může to mít za následek prázdný nebo neúplný seznam dostupných stanic.
- Pokud máte špatný příjem některých stanic, což způsobuje přerušování zvuku, můžete si zobrazit pouze stanice s dobrým signálem.

Chcete-li provést úplné vyhledávání, stiskněte tlačítko  na přístroji nebo tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači a vstupte do nabídky nastavení, otočením knoflíku **SELECT** vyberte <Scan> a stisknutím tlačítka **SELECT** spustíte skenování.
Po dokončení vyhledávání se rádio vrátí k přehrávání dříve vybrané stanice nebo první stanice v seznamu stanic. Vyberte stanici pomocí tlačítek  (přední/zadní) a  (vlevo/vpravo), poté potvrďte výběr stisknutím tlačítka **SELECT**.

Poznámky:
- Pokud skenování DAB/DAB+ nenajde žádné vysílání, na displeji se zobrazí hlášení „No stations found“ (Nebyly nalezeny žádné stanice) a displej se přepne do menu DAB pro nastavení.
- Pro lepší příjem vysílání vysuňte externí anténu nebo proveďte úplné vyhledávání znovu na jiném místě.
- Během vyhledávací operace je úroveň zvuku automaticky ztlumena.

POSLECH FM RÁDIA

Když je přístroj zapnutý, stiskněte tlačítko **MODE** na přístroji nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači, abyste se dostali do hlavního funkčního režimu.
Opakovaným stisknutím tlačítek  /  na přístroji nebo  /  na dálkovém ovladači vyberte režim FM. , stiskněte tlačítko **SELECT** na přístroji nebo  na dálkovém ovladači pro potvrzení.

Automatické vyhledávání

Dlouhým stisknutím tlačítka  („Automatické vyhledávání“) /  („Automatické vyhledávání“) na přístroji nebo stisknutím tlačítka  („Automatické vyhledávání“) /  („Automatické vyhledávání“)

Automatické ukládání

Stiskněte a podržte tlačítko **SELECT** na přístroji nebo stiskněte tlačítko **SCAN** na dálkovém ovladači. Přístroj automaticky uloží prvních 40 stanic FM. Pokud se uloží na kanál, který již byl přednastaven, předchozí stanice se automaticky vymaže a nahradí novou stanicí.

Poznámka: Pro lepší příjem připojte anténní kabel do externí anténní zásuvky a natáhněte jej.
V režimu FM/ DAB/ CD/ AUX IN stiskněte a podržte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači, abyste rychle zapnuli/vypnuli bezdrátové připojení.

PŘEDVOLENÉ STANICE

Toto zařízení může uložit 40 internetových/podcastových stanic + 40 stanic DAB/DAB+ 40 stanic FM + 10 stanic Spotify.
1. Stisknutím tlačítka **MODE** na přístroji nebo tlačítka **SOURCE** na dálkovém ovladači přejděte do hlavního funkčního režimu.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko  na přístroji nebo tlačítko  na dálkovém ovladači, abyste vybrali režim internetového rádia, FM rádia nebo DAB rádia.
V režimu Internet naladíte požadovanou rozhlasovou stanici pomocí tlačítka  a potvrďte stisknutím tlačítka **SELECT** na přístroji nebo  na dálkovém ovladači. V režimu FM naladíte požadovanou rozhlasovou stanici pomocí tlačítka  / .
V režimu DAB naladíte požadovanou rozhlasovou stanici pomocí tlačítkem  , stiskněte tlačítko **SELECT** na přístroji nebo stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači pro potvrzení.
3. Stiskněte a podržte tlačítko **P+** na dálkovém ovladači, abyste vstoupili do režimu ukládání předvoleb, na displeji se zobrazí „Save to Preset“ (Uložit do předvoleb).
4. Otočením knoflíku **SELECT** na přístroji nebo stisknutím tlačítka  /  na dálkovém ovladači vyberte přednastavený kanál, stisknutím tlačítka **SELECT** na přístroji nebo  na dálkovém ovladači pro potvrzení.
Poznámka: Pokud vyberete stanici, která nebyla přidělena, zobrazí se „Empty“ (Prázdné). Pokud byla stanice přidělena dříve, zobrazí se FM frekvence nebo název stanice DAB.
5. Opakujte kroky 2–4 pro uložení dalších stanic.



Rychlé předvolby

Dlouhým stisknutím tlačítka **(1-10)** na dálkovém ovladači uložíte 10 stanic do předvolených kanálů.

Poslech přednastavených stanic

Seznam přednastavených stanic

▲ Stiskněte tlačítko **P+** na přístroji nebo **P+** na dálkovém ovladači, zobrazí se seznam předvoleb. Otáčením tlačítka **SELECT** na přístroji nebo tlačítka **▼** na dálkovém ovladači vyberte požadovanou předvolenou stanici a potvrďte stisknutím tlačítka **SELECT** na přístroji nebo tlačítka **►** na dálkovém ovladači.

Číselné tlačítka

Stiskněte číselná tlačítka **(1-10)** na dálkovém ovladači pro vyvolání stanice v přednastaveném kanálu.

FUNKCE BLUETOOTH

Slovní značka *Bluetooth®* a loga jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností New One S.A.S je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Párování zařízení Bluetooth

- Když je přístroj zapnutý, stiskněte tlačítko **MODE** na přístroji nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači, abyste se dostali do hlavního funkčního režimu. Opakovaně stiskněte tlačítko **◀◀** na jednotce nebo **▲** / **▼** na dálkovém ovladači vyberte režim „Bluetooth Audio“ , stiskněte tlačítko **SELECT** na jednotce nebo **►** na dálkovém ovladači pro potvrzení.
- Na displeji se zobrazí název párování Bluetooth „MUSE M-697IDT“ a indikátor  což znamená, že je zařízení v režimu párování.
- Na zařízení Bluetooth povolte Bluetooth a vyberte „MUSE M-697IDT“ ze seznamu zařízení. (Podrobné informace o provozu naleznete v uživatelské příručce připojovaného zařízení.) Pokud zařízení Bluetooth vyžaduje zadání přístupového kódu, použijte „0000“. Některá zařízení Bluetooth vás požádají o potvrzení připojení. Pokud jsou jednotky správně spárovány, uslyšíte zvukový signál. Na displeji se zobrazí „Connected“ (Připojeno) a indikátor Bluetooth zůstane svítit.

Poznámky:

- Pokud chcete připojit reproduktor Bluetooth k jinému audio zařízení Bluetooth, nejprve dlouhým stisknutím tlačítka **►** odpojte aktuální zařízení a podle výše uvedených pokynů proveďte nové připojení.
- U některých zařízení, jako jsou počítače, musíte po spárování vybrat jednotku z nabídky Bluetooth a zvolit možnost „Použít jako audio zařízení (stereo)“ nebo podobnou.
- Párování zůstává nezměněno, i když se zařízení a/nebo vaše zařízení Bluetooth dostane mimo dosah komunikace. Aktivní připojení bude obnoveno, jakmile se vaše zařízení Bluetooth vrátí do dosahu.
- Po opětovném zapnutí se zařízení automaticky pokusí znovu připojit k naposledy spárovanému zařízení Bluetooth.

Používání zařízení Bluetooth

- Po spárování zařízení (viz předchozí část) spusťte zařízení Bluetooth a jeho zvuk bude slyšet přes reproduktory M-697IDT.
- Stisknutím tlačítka **►** pozastavíte přehrávání. Dalším stisknutím tlačítka přehrávání obnovíte.
- Vyberte požadovanou skladbu  / .
- Upravte hlasitost pomocí tlačítek **→►** / **◀◀**. Hlasitost můžete také nastavit na zařízení, se kterým jste spárováni.

Pomocí zařízení NFC

NFC (Near Field Communication) je technologie, která umožňuje bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost mezi zařízeními podporujícími NFC, jako jsou mobilní telefony.

- Když je přístroj zapnutý, stiskněte tlačítko **MODE** na přístroji nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači, abyste se dostali do hlavního funkčního režimu.
- Opakovaným stisknutím tlačítka **◀◀** / **►►** na přístroji nebo **▲** / **▼** na dálkovém ovladači vyberte režim „Bluetooth Audio“ , stiskněte tlačítko **SELECT** na přístroji nebo **►** na dálkovém ovladači pro potvrzení.
- Na displeji se zobrazí název párování Bluetooth „MUSE M-697IDT“ a indikátor  (Párování Bluetooth) bliká, což znamená, že je zařízení v režimu párování.
- Povolte NFC a Bluetooth na svém zařízení Bluetooth (podrobnosti najdete v uživatelské příručce zařízení), klepněte na zařízení NFC na štítku **NFC** na jednotce, dokud neuslyšíte hlasovou indikaci. Na displeji se zobrazí „Connected“ (Připojeno). Zařízení NFC je připojeno k této jednotce přes Bluetooth.
- Vyberte a přehrajte zvukové soubory nebo hudbu na svém zařízení NFC.
- Chcete-li přerušit připojení, klepněte znovu na zařízení NFC s **NFC** tagem na tomto přístroji .

Poznámka: Provozní dosah mezi hlavním zařízením a zařízením NFC je přibližně 10 metrů.

Společnost NEW ONE S.A.S tímto prohlašuje, že tento přístroj MUSE M-697 IDT splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese www.muse-europe.com

POSLECH DISKU

- Když je přístroj zapnutý, stiskněte tlačítko **MODE** na přístroji nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači pro přístup do hlavního funkčního režimu.
- Opakovaně stiskněte tlačítko **◀◀** / **►►** na přístroji nebo **▲** / **▼** na dálkovém ovladači, abyste vybrali režim CD , stiskněte tlačítko „**SELECT**“ na přístroji nebo **►** na dálkovém ovladači pro potvrzení.
- Stisknutím tlačítka  otevřete přihrádku na disk. Vložte disk štítkem nahoru. Stisknutím tlačítka  znovu zavřete přihrádku na disk. (Poznámka: Pokud není vložen žádný disk, na displeji se zobrazí „NO DISC“).
- Na displeji se zobrazí „Loading“ (Načítání).
- Po několika sekundách se automaticky spustí přehrávání.
- Stiskněte a podržte tlačítko  na přístroji nebo stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači, aby se přehrávání CD zastavilo, stiskněte tlačítko „**SELECT**“ nebo **►** na dálkovém ovladači, aby se přehrávání znovu spustilo.

REŽIMY PŘEHŘÁVÁNÍ (CD/MP3)

Opakované přehrávání

Opakovaným stisknutím tlačítka **REP.** na dálkovém ovladači vyberte režim přehrávání, rozsvítí se indikátor opakování.

- Opakování jednoho: Na displeji se zobrazí .
- Opakování složky: Na displeji se zobrazí . (Pouze MP3)
- Opakování všeho: Na displeji se zobrazí .

Chcete-li opakované přehrávání zrušit, opakovaně stiskněte tlačítko **REP.**, dokud indikátor opakování nezmizí.

Náhodné přehrávání

Stiskněte a podržte tlačítko **RAND.** na dálkovém ovladači. Rozsvítí se indikátor náhodného přehrávání . Přehrávají se všechny skladby v náhodném pořadí. Stiskněte a podržte tlačítko **RAND.**

, aby se tato funkce zrušila. Indikátor náhodného přehrávání zhasne.

Programové přehrávání

- V režimu zastavení (stiskněte tlačítko ) stiskněte tlačítko **PROG.** na dálkovém ovladači. Na displeji se zobrazí „P“ a „P01“ blikající na displeji.
- Vyberte požadovanou skladbu pomocí tlačítek **◀◀** (předchozí skladba) / **►►** (následující skladba) a poté potvrďte stisknutím tlačítka „**PROG.**“
- Opakujte výše uvedené kroky a naprogramujte až 99 skladeb pro CD nebo MP3.
- Stiskněte a podržte tlačítko **►** (Programovat skladbu) pro spuštění přehrávání programu.
- Stisknutím a podržením tlačítka  na přístroji nebo stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači zastavíte přehrávání programu. Dvojitým stisknutím tlačítka  tuto funkci zrušíte.

Vyberte složku (pouze mp3)

- Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači, abyste vybrali první skladbu v další složce aktuálního disku.
- Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači vyberete první skladbu předchozí složky aktuálního disku.

Pomocí číselných tlačítek 1-10

Pomocí číselných tlačítek zadejte číslo skladby a přehrávání se automaticky spustí od vybrané skladby. Pokud chcete zadat číslo skladby větší než 10, použijte tlačítko **1-10**.

Příklad 1: Chcete-li vybrat 12. skladbu, stiskněte nejprve tlačítko **1** a poté tlačítko **2 (10+2=12)**.

Příklad 2: Chcete-li vybrat 58. skladbu, stiskněte nejprve tlačítko **5** a poté tlačítko **8 (50+8=58)**.

Příklad 3: Chcete-li vybrat 40. skladbu, stiskněte nejprve tlačítko **3** a poté tlačítko **10 (30+10=40)**.

Příklad 4: Chcete-li vybrat 305. skladbu, nejprve stiskněte **2**, poté **10** a nakonec **5 (200 + 100 + 5 = 305)**.

PŘIPOJENÍ POMOCNÉHO ZDROJE

- Když je přístroj zapnutý, stiskněte tlačítko **MODE** na přístroji nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači, abyste se dostali do hlavního funkčního režimu.
- Opakovaným stisknutím tlačítka **◀◀** / **►►** na přístroji nebo **▲** / **▼** na dálkovém ovladači vyberte režim Aux In , stiskněte tlačítko **SELECT** na přístroji nebo **►** na dálkovém ovladači.
Ověřte pomocí ovládacího tlačítka.
- Připojte svůj pomocný zdroj (např. mp3 přehrávač) ke konektoru **AUX IN** přístroje (kabel je součástí dodávky).
- Spusťte přehrávání z pomocného zdroje.
- Nastavte hlasitost na požadovanou úroveň.
- Chcete-li přehrávání zastavit, odpojte pomocný zdroj od konektoru **AUX IN**.

NASTAVENÍ MENU

Když je přístroj zapnutý, stiskněte tlačítko  na přístroji nebo tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači, abyste se dostali do nastavení menu. Otáčením knoflíku **SELECT** vyberte možnost a/nebo upravte nastavení, poté stiskněte **SELECT** pro potvrzení.

Poznámky:

- Vedle aktuálního nastavení se zobrazí symbol „>“.
- Při provádění nastavení v nabídce stiskněte tlačítko  na přístroji nebo tlačítko „**MENU**“ na dálkovém ovladači, abyste se vrátili zpět k předchozímu kroku.

Nabídka nastavení internetového rádia:

Naposledy poslouchané

Zobrazí seznam posledních deseti internetových rozhlasových stanic, které byly vybrány.

Seznam stanic

Pokud nebyla vybrána žádná předchozí internetová rozhlasová služba, automaticky se zobrazí menu se seznamem stanic, kde můžete vyhledat a vybrat internetovou rozhlasovou službu

Seznam stanic je k dispozici na portálu internetového rádia, takže je přístupný pouze tehdy, když je přístroj připojen k internetu. Seznamy stanic a podnabídky se budou čas od času měnit.

Nastavení systému

Viz část „Nastavení systému“.

Hlavní menu:

Viz část „Hlavní menu“.

Nabídka nastavení podcastů:

Naposledy poslouchané

Zobrazí seznam posledních deseti vybraných podcastů.

Seznam podcastů

Pokud nebyla vybrána žádná předchozí služba podcastů, automaticky se zobrazí nabídka Seznam podcastů, ve které můžete vyhledat a vybrat službu podcastů.

Seznam podcastů je poskytován portálem Podcast, takže je přístupný pouze tehdy, když je zařízení připojeno k internetu. Seznamy podcastů a podnabídky se budou čas od času měnit.

Nastavení systému

Viz část „Nastavení systému“.

Hlavní nabídka:

Viz část „Hlavní menu“.


Nabídka nastavení Spotify:

Nastavení systému

Viz část „Nastavení systému“.

Hlavní nabídka:

Viz část „Hlavní nabídka“.



Nabídka nastavení hudebního přehrávače:

Přehrávání z USB
Viz část „Přehrávání z USB“.

Můj seznam skladeb
Otočením tlačítka **SELECT** vyberte požadovanou skladbu/složku, stiskněte a podržte tlačítko **SELECT**, aby se skladba/složka přidala do „Můj seznam skladeb“.

Opakované přehrávání:
Opakováním stisknutím tlačítka **SELECT** zapnete/vypnete režim opakovaného přehrávání.

Náhodné přehrávání:
Opakováním stisknutím tlačítka **SELECT** zapnete/vypnete režim náhodného přehrávání.
V režimu USB, pokud jsou režimy opakovaného přehrávání a náhodného přehrávání zapnuty současně, bude mít přednost režim náhodného přehrávání.

Vymazat můj seznam skladeb
Otočením na **SELECT** vyberte „YES“ (ANO), poté budou všechny skladby odstraněny z mého seznamu skladeb. „NO“ (NE) zůstane a vrátíte se k předchozímu kroku.

Nastavení systému
Viz část „Nastavení systému“.

Hlavní nabídka:
Viz část „Hlavní menu“.

Nabídka nastavení DAB
Seznam stanic
Zobrazí úplný seznam dostupných stanic DAB.

Skenování
Tato funkce umožňuje automaticky vyhledat a vytvořit seznam přijatelných DAB vysílání.

Ruční ladění
Tuto funkci lze použít jako pomoc při umístění antény nebo jednotky, aby se zlepšila schopnost příjmu konkrétního kanálu nebo frekvence.
Otočením knoflíku **SELECT** vyberte možnost <Manual tune> (Ruční ladění) a potvrďte stisknutím tlačítka **SELECT**. Otočením knoflíku **SELECT** vyberte požadovanou frekvenci a stisknutím tlačítka **SELECT** pro naladění stanice na vybranou frekvenci.

Odstranit neplatné
Odstraňte stanice, které jsou uvedeny v seznamu, ale nejsou dostupné.
Na displeji se zobrazí hlášení „Tímto odstraníte všechny neplatné stanice, pokračovat?“
Otočte tlačítko **SELECT** a vyberte možnost „Yes“ (Ano) a potvrďte stisknutím tlačítka **SELECT**.

DRC (komprese dynamického rozsahu)
DRC může usnadnit poslech tišších zvuků, když je přístroj používán v hlučném prostředí.
Otočením knoflíku **SELECT** vyberte možnost „Off“ (Vypnuto), „Low“ (Nízká) nebo „High“ (Vysoká) a stisknutím tlačítka **SELECT** potvrďte. DRC off (DRC vypnuto) – žádná komprese. Toto je výchozí nastavení.
DRC low – střední komprese. DRC high – maximální komprese.

Poznámka: DRC je účinná pouze při vysílání s kompresí dynamického rozsahu.

Nastavení systému
Viz část „Nastavení systému“.

Hlavní nabídka:
Viz část „Hlavní nabídka“.

Nabídka nastavení FM
Nastavení skenování
Podle výchozího nastavení přístroje se FM skenování nemusí zastavit u žádných dostupných stanic, bude mít slabý signál a špatný šum. Chcete-li nastavit skenování tak, aby se zastavilo pouze u stanic s dobrým signálem, otočte tlačítkem **SELECT** a vyberte „Yes“ (Ano), abyste potvrdili skenování pouze u stanic s silným signálem.

Nastavení zvuku
Všechny stanice jsou v režimu stereo.
Chcete-li poslouchat rádio pouze v mono režimu, stiskněte tlačítko **SELECT** a otočením vyberte možnost „YES“ (ANO) a stisknutím tlačítka **SELECT** potvrďte.

Automatické předvolby
Vyberte „YES“ (ANO), přístroj automaticky vyhledá stanice se silným signálem a automaticky uloží prvních 40 stanic FM. Vyberte „NO“ (NE), přístroj automaticky vyhledá stanice se silným signálem, ale NEuloží automaticky stanice FM.

Nastavení systému
Viz část „Nastavení systému“.

Hlavní nabídka:
Viz část „Hlavní menu“.

Nabídka nastavení Bluetooth:
Nastavení Bluetooth
Odpojte aktuální zařízení, Bluetooth je v režimu vyhledávání, bliká na displeji, můžete vybrat „M-697IDT“ ze svého zařízení Bluetooth a znovu se připojit nebo vytvořit nové připojení.

Zobrazit podrobnosti
• Informace o Bluetooth
Zobrazit informace o stavu Bluetooth, firmwaru Bluetooth, přátelském názvu Bluetooth

• Připojit zařízení
Zobrazit informace o aktuálně připojeném zařízení Bluetooth, verzi ACRCP zařízení

• Seznam spárovaných zařízení
Zobrazit seznam spárovaných zařízení Bluetooth

• Nastavení systému
Viz část „Nastavení systému“.

• Hlavní nabídka:
Viz část „Hlavní nabídka“.

Nabídka nastavení CD:
Informace o CD
Kontrola verze firmwaru CD.

Náhodné přehrávání
Zapnutí/vypnutí režimu náhodného přehrávání.

Opakování
Vyberte režim opakování: Vypnuto, Opakovat jednou, Opakovat složku, Opakovat vše.

Nastavení systému
Viz část „Nastavení systému“.

Hlavní nabídka:
Viz část „Hlavní nabídka“.

Nabídka nastavení AUX In:
Nastavení systému
Viz část „Nastavení systému“.

Hlavní nabídka:
Viz část „Hlavní nabídka“.

ÚDRŽBA
Čištění
UPOZORNĚNÍ: Před čištěním odpojte zařízení od napájení.
• Použijte měkký, suchý a čistý hadřík. Pravidelně odstraňujte prach z ventilačních otvorů na zadní nebo bočních stranách.
• Použití rozpouštědel, abrazivních nebo alkoholových přípravků může způsobit poškození spotřebiče.
• Pokud se do spotřebiče dostane nějaký předmět nebo kapalina, okamžitě jej odpojte od elektrické sítě a nechte zkontrolovat autorizovaným technikem.

Poznámky k diskům
• Nepoužívejte CD s nepravdělným tvarem (například ve tvaru srdce nebo osmiúhelníku). Mohlo by dojít k poruchám.
• Do příhrádky na disky nevkládejte více než jeden disk.
• Během přehrávání se nepokoušejte otevírat příhrádku na disky.
• Nedotýkejte se čočky. Mohlo by dojít k poruše.
• Pokud je na disku škrábanec, nečistota nebo otisky prstů, může to způsobit chybu sledování. Před přehráváním disk očistěte hadříkem na čištění. Disk otřetejete od středu směrem ven. Disky neskladujte na místech s vysokou teplotou nebo vysokou vlhkostí, mohly by se deformovat. Po přehrávání disk uložte do obalu.


Důležitá poznámka
• Před přepravou přístroje vyjměte disk z příhrádky na disky.

INFORMACE O PŘEHŘÁVÁNÍ
Během přehrávání stanice se na displeji zobrazuje její název a informace DLS (Dynamic Label Segment) vysílané rozhlasovou stanicí, jako je název programu, název skladby a kontaktní údaje. Po každém stisknutí tlačítka **1** na přístroji nebo tlačítka **INFO** na dálkovém ovladači se zobrazí další sada informací, která se cyklicky mění:

Režim internetového rádia:
Slogan, popis, jazyk, umístění, přenosová rychlost, vzorkovací frekvence, vyrovnávací paměť přehrávání, dnešní datum

Podcasty:
Název skladby, popis skladby, interpret, album, přenosová rychlost, vzorkovací frekvence, vyrovnávací paměť přehrávání, dnešní datum

Režim Spotify:
Interpret, album, kvalita zvuku, vyrovnávací paměť přehrávání



Režim DAB:
Typ programu, název souboru, varianta DAB/číslo kanálu, region, datum/číslo kanálu, frekvence, přenosová rychlost, kodek/míra chybovosti signálu, síla signálu/rádiový text

Režim FM:
Rádiový text, typ programu, frekvence, dnešní datum

Režim USB:
Umělec, album, složka, cesta, přenosová rychlost, vzorkovací frekvence, vyrovnávací paměť přehrávání, dnešní datum

Režim Bluetooth:
Umělec, Album, Kodek, Historie, Vzorkovací frekvence

CHYBY

„Není k dispozici“: Žádný příjem DAB.
„Žádná stanice DAB“: (Žádný Uvedá stanice nelze najít.
Aktuální stanice nevysílá identifikační název.
název):
„Žádná stanice nalezena“: Nejsou k dispozici žádné stanice DAB, zkontrolujte/přesuňte anténu.
„No Radio Text“: Na této stanici nejsou k dispozici žádné textové informace RDS.
„Žádný typ programu“: Nejsou k dispozici žádné informace o typu programu RDS.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
OBECNĚ

NAPÁJENÍ: DC 12,0 V 2,0 A  Spotřeba: 24 W

BLUETOOTH
Verze Bluetooth: V5.2 Bluetooth:
2,402–2,48 GHz Výstupní výkon
RF: 2,134 dBm
Pracovní vzdálenost: až 10 metrů měřeno v otevřeném prostoru (stěny a konstrukce mohou ovlivnit dosah zařízení)

INTERNET: Dvoupásmový (802.11 a/b/g/n)

Frekvence:
2,400–2,4835 GHz
5,150–5,350 GHz
5,470–5,875 GHz
Výkon RF: 14,575 dBm

RÁDIO: FM: 87,5–108 MHz DAB/DAB+: 174,928–239,200 MHz

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

PŘÍRUČKA PRO ODSTRANĚNÍ PORUCH

Pokud se u tohoto zařízení vyskytne problém, před vyhledáním servisu zkontrolujte následující:

Žádné napájení

• Ujistěte se, že je zařízení připojeno k napájení střídavým proudem.

Žádný zvuk – obecně

• Hlasitost externího zařízení je nastavena na minimum; zvýšte hlasitost.
• Hlasitost zařízení M-697 IDT je nastavena na minimum; zvýšte hlasitost.

Bluetooth zařízení nelze spárovat nebo připojit k jednotce.

• Neaktivovali jste funkci Bluetooth svého zařízení. Informace o aktivaci funkce Bluetooth naleznete v uživatelské příručce svého zařízení.
• Zařízení není v režimu párování. Stiskněte a podržte tlačítko , dokud indikátor Bluetooth nezačne rychle blikat.
• Zařízení je již připojeno k jinému zařízení Bluetooth; odpojte toto zařízení a zkuste to znovu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



UPOZORNĚNÍ: Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, neotevírejte zařízení, uvnitř není žádná součástka určená pro uživatele. Veškerý servis svěřte kvalifikovanému personálu.



Symbol blesku se šipkou v trojúhelníku je varovným znakem upozorňujícím uživatele na „nebezpečné napětí“ uvnitř zařízení. Vykřičník v trojúhelníku



je varovným znakem upozorňujícím uživatele na důležité pokyny dodávané s výrobkem.

Varovná značka se nachází na zadní straně zařízení.

VAROVÁNÍ: ABY SE PŘEDCHÁZELO NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI NEBO VLHKOSTI.

UPOZORNĚNÍ: Při otevřeném krytu a deaktivovaných bezpečnostních zámcích dochází k neviditelnému laserovému záření. Nevystavujte se paprsku. Tento přehrávač kompaktních disků je klasifikován jako LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1. Označení LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1 se nachází na zadní straně skříně.



DŮLEŽITÉ

- Použít přístroje v mírném podnebí.
- Štítek s označením je umístěn na zadní straně zařízení.
- Zajistěte, aby kolem přístroje byla minimální vzdálenost 5 cm pro dostatečné větrání.
- Zajistěte, aby ventilační otvory nebyly zakryty předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony atd.
- Na přístroj neumísťujte zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.
- Nevystavujte tento přístroj kapající nebo stříkající vodě.
- Na zařízení neumísťujte předměty naplněné tekutinami, jako jsou sklenice, vázy.
- Baterie nevhazujte do ohně! Při likvidaci použitých baterií chraňte životní prostředí.
- Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň nebo jiné podobné zdroje tepla.
- Napájecí zástrčka slouží jako odpojovací zařízení a musí být snadno přístupná. Pro úplné odpojení od napájení je třeba zástrčku spotřebiče zcela vyjmout ze zásuvky. Zásuvka nesmí být zakrytá a musí být snadno přístupná během zamýšleného použití.
- Pod vlivem rychlých přechodových a/nebo elektrostatických jevů může dojít k poruše produktu a uživatel musí provést reset napájení zařízení.
- Normální funkce produktu může být narušena silným elektromagnetickým rušením. V takovém případě stačí produkt resetovat, aby se obnovil normální provoz, podle pokynů v návodu k použití. Pokud se funkce neobnoví, použijte produkt na jiném místě.



Pokud budete v budoucnu potřebovat tento výrobek zlikvidovat, mějte na paměti, že elektrické výrobky nelze vyhazovat do běžného domácího odpadu. Existují zařízení pro recyklaci. Obratť se na svůj obecní úřad nebo požádejte o radu svého prodejce. (Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních)



EXALTO Benelux sa/nv
Avenue Landaslaan, 23, 1480 Saintes/St-Renelde Belgie



PT INTELIGENTNÍ MIKROSYSTÉM

POPIS ZAŘÍZENÍ

1. : Přístup k menu aktuálního režimu; Návrat k předchozímu nastavení předchozího
2. : Zapnutí a vypnutí zařízení; Stisknutím a podržením tlačítka změníte režim.
MODE: Hlavní přepínací režimy: Internetové rádio, Podcasty, Spotify, Přehrávač hudby, Rádio DAB, Rádio FM, Bluetooth Audio, CD, Aux vstup
3. : Zastavení přehrávání
: Pro kontrolu informací vysílaných rozhlasovou stanicí nebo přehrávané skladby.
4. Přihrádka na CD
5. 2,8palcový barevný TFT LCD displej
6. : Automatické ladění stanic; Funkce párování Bluetooth; Přehrávání/Pozastavení
SELECT : Nastavení nahoru/dolů; Potvrzení výběru/nastavení; Regulace hlasitosti
7. Aux vstup (3,5 mm)
8. USB připojení pro přehrávání MP3
9. Senzor pro dálkové ovládání
10. Pasivní subwoofer
11. **P+**: Uložení přednastavené rozhlasové stanice v režimu rádia
12. : Zastavení otevírání nebo zavírání diskové přehrávky;
13. : Přeskočit/vyhledat/naladit
14. **NFC** Symbol **NFC**
15. Drátová anténa DAB+/FM
16. Napájecí konektor

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

- R1. : Pro zapnutí a vypnutí přístroje
- R2. : Zapnutí/vypnutí zvuku
- R3. **SOURCE**: Hlavní režimy přepínání: Internetové rádio, Podcasty, Spotify, Přehrávač hudby, Rádio DAB, Rádio FM, Bluetooth Audio, CD, Aux vstup
- R4. Ovládání hlasitosti (): Nastavení hlasitosti
- R5. **EQ**: Výběr požadovaných zvukových efektů/nastavení zvukového režimu: Normální, Konstantní, Jazz, Rock, Film, Klasika, Pop, Zprávy, Podcast, Automatické nastavení podcastu, Můj EQ, Nastavení profilu Můj EQ
- R6. **MENU**: Přístup k menu aktuálního režimu; Návrat k předchozímu nastavení
- R7. **DIM**: Nastavení úrovně jasu displeje.
- R8. **SLEEP**: Výběr doby funkce Spánek. R9. **ALM**: Nastavení času budíku v menu Budík R10 : Zastavení přehrávání;
- R11. : Zastavit otevírání nebo zavírání diskové mechaniky
- R12. : Seleccionar cima/ baixo; Pasta seguinte/ anterior; Sintonizar
- R13. : Přeskočit/vyhledat
- R14. : Přehrávání/ Pauza; Funkce párování Bluetooth
- R15. **REP**: Opakování přehrávání
- R16. **RAND./ INFO**: Zapnutí nebo vypnutí funkce náhodného přehrávání; Zobrazení informací vysílaných rozhlasovou stanicí nebo přehrávanou skladbou.
- R17. **SCAN/ PROG**: Automatické ladění stanic. Pro naprogramování pořadí přehrávání
- R18. 1-10: Číselná tlačítka
- R19. **P+**: Uložení přednastavené rozhlasové stanice v režimu rádia

VLOŽENÍ BATERIÍ

Před prvním použitím vložte do dálkového ovladače 2 baterie AAA/UM4. Dodržujte pokyny týkající se polarity (+/-) uvedené v přihradce na baterie.





Před vyhozením baterií se obraťte na svého prodejce, který je může přijmout k recyklaci.

POZNÁMKY:

- Nikdy nenabíjejte nenabíjecí baterie. Baterie nezařizujte a nerozebírejte.
 - Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie, abyste zabránili poškození způsobenému korozi vzniklou v důsledku vytečení kapaliny z baterií.
 - Při likvidaci použitých baterií dbejte na ochranu životního prostředí.
 - Nevyhazujte baterie do ohně!
 - Nevystavujte baterie nadměrnému teplu, jako jsou sluneční paprsky, oheň nebo jiné podobné zdroje tepla.
- UPOZORNĚNÍ:** Pokud není baterie vložena správně, hrozí nebezpečí výbuchu. Nahradte ji pouze identickou baterií nebo baterií stejného typu.

PT - 1

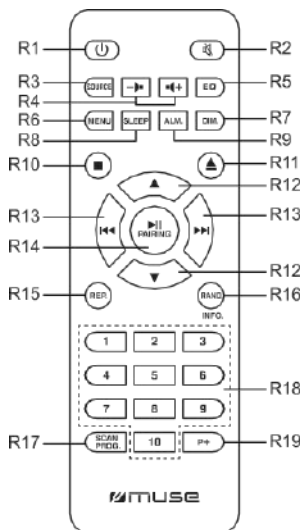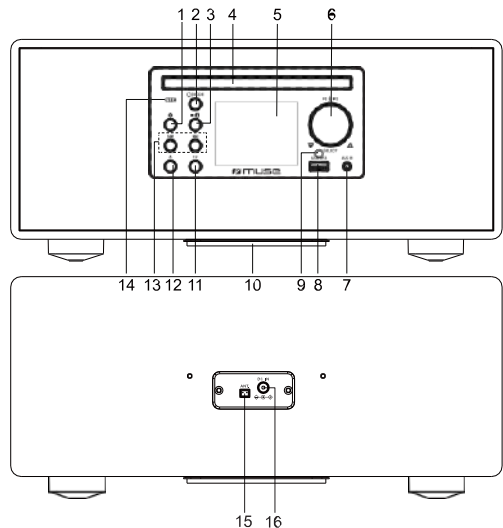

NAPÁJENÍ

Použití napájecího adaptéru

Dodávaný napájecí zdroj je vhodný pro použití v zásuvkách 100 až 240 V~ 50/60 Hz a smí být připojen pouze k zásuvkám splňujícím tyto specifikace.

V zájmu úspory energie se po skončení přehrávání nebo při nastavení velmi nízké hlasitosti a pokud po dobu 15 minut nedojde k žádné operaci, zařízení automaticky přepne do režimu pohotovosti.

Nastavení doby pohotovostního režimu.

Když je přístroj zapnutý, stiskněte tlačítko na přístroji nebo tlačítko „MENU“ na dálkovém ovladači, abyste se dostali do nabídky nastavení, vyberte „Nastavení systému“ () a „Režim pohotovosti“ () Vypnuto / 2 / 4 / 6 / 8 hodin.

Upozornění:

- Dodaný napájecí adaptér je určen pouze pro použití s tímto zařízením. Nepoužívejte jej s jinými zařízeními.
- Před odpojením napájecího adaptéru vypněte zařízení, aby nedošlo k poškození čtečky.
- V případě delšího nepoužívání odpojte napájecí adaptér ze zásuvky.
- Umístěte zařízení do blízkosti zásuvky a ujistěte se, že je snadno přístupná. V případě poruchy okamžitě odpojte zařízení ze zásuvky.
- Napájecí adaptér umožňuje odpojit zařízení. Během používání musí být snadno přístupný. Chcete-li zcela odpojit napájení zařízení, odpojte adaptér ze zásuvky.
- Nikdy nepoužívejte poškozený napájecí adaptér. Napájecí kabel umístěte tak, aby byl bezpečně upevněn a nebyl zachycen ani stlačen. Pokud je kabel poškozený, obraťte se na servisní středisko.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

1. Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí přístroje.
2. Chcete-li zařízení vypnout, podržte tlačítko na zařízení nebo jednou stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači.

PRVNÍ NASTAVENÍ

Při prvním zapnutí přístroje je nutné nastavit jazyk OSD.

1. Gire o botão **SELECT** na unidade ou no comando para escolher o idioma desejado, prima **SELECT** na unidade ou no comando pro potvrzení.
2. <Assist. Config.> se zobrazí a na displeji se objeví „Iniciar agora?“ (Spustit nyní?), vyberte „Sim“ (Ano) pro potvrzení spuštění konfigurace.
3. Na displeji se zobrazí <Data/Hora>, otočením tlačítka **SELECT** vyberte formát 12 nebo 24* hodin a stisknutím tlačítka **SELECT** potvrďte.
4. <Atual. autom> se zobrazí, otočte tlačítkem **SELECT** pro výběr možnosti aktualizace a stiskněte **SELECT** pro potvrzení.

Pokud je vybrána možnost „Aktualizace sítě“, je nutné nastavit časové pásmo.

Pokud vaše země používá letní čas, čas se automaticky aktualizuje ze sítě a může mít toleranci jedné hodiny. Pokud je letní čas ovlivněn (během zimy), aktivujte možnost letního času, abyste jej nastavili správně.

5. <Definice sítě> se zobrazí a na obrazovce se zobrazí „Zůstat připojený k síti?“, otočte **SELECT** a vyberte „Ano“, bezdrátové připojení nebude odpojeno bez ohledu na to, zda je jednotka v pohotovostním režimu nebo v režimu bez sítě.
6. Zobrazí se „Spustit přívodce znovu při příštím spuštění?“, vyberte „Ano“ a jednotka znovu provede stejný postup nastavení (postupujte podle výše uvedených nastavení). Při příštím zapnutí jednotky vyberte „Ne“ a vstoupíte do hlavního menu nebo do posledního provozního režimu, není nutné výše uvedený proces opakovat.

VÝBĚR FUNKCE

Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko **MODE** na zařízení nebo tlačítko **SOURCE** na ovladači pro přístup k hlavnímu funkčnímu režimu. Opakovaně stiskněte tlačítko na zařízení nebo na ovladači pro výběr požadovaného režimu: Internetové rádio, Podcasty, Spotify, Přehrávač hudby, DAB rádio, FM rádio, Bluetooth audio, CD, Aux vstup.

VYPNUTÍ ZVUKU

Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko na ovladači, aby se zvuk ztlumil. Stiskněte tlačítko znovu, aby se zvuk vrátil do normálního stavu.

NASTAVENÍ HLASITOSTI

Otočením tlačítka **SELECT** na přístroji nebo stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači nastavte úroveň hlasitosti.

EQ

Stiskněte tlačítko **EQ** na ovladači pro vstup do režimu nastavení EQ, stiskněte tlačítko na ovladači pro výběr různých zvukových efektů: Normální, Konstantní, Jazz, Rock, Film, Klasika, Pop, Zprávy, Podcast, Automatické nastavení podcastu, Můj EQ, Nastavení profilu Můj EQ, stiskněte tlačítko **SELECT** pro potvrzení nastavení.

- Automatické nastavení podcastu: „Automatické nastavení EQ při přehrávání podcastů“, vyberte „Ano“ nebo „Ne“ pro potvrzení nastavení.

- Nastavení profilu Můj EQ: stiskněte tlačítko **SELECT** na jednotce nebo tlačítko na ovladači pro přístup k nastavení, otočte tlačítkem **SELECT** na jednotce nebo tlačítko na ovladači pro nastavení hodnoty, stiskněte tlačítko **SELECT** na jednotce pro potvrzení a poté stiskněte tlačítko **EQ**, na displeji se zobrazí „Uložit změny?“, vyberte „Ano“ pro potvrzení, na displeji se na několik minut zobrazí „Equalizador Guardado“ (Uložený ekvalizér). Stiskněte znovu tlačítko **EQ** na ovladači, vyberte „Meu EQ“ (Můj ekvalizér) a stiskněte pro potvrzení aktivace nastavení a hodnot profilu ekvalizéru.

SLEEP (FUNKCE USNUTÍ, AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ)

Když je jednotka zapnutá, stiskněte tlačítko **SLEEP** na dálkovém ovladači pro vstup do režimu nastavení pozastavení, opakovaně stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači pro výběr „15-30-45-60“ minut přehrávání, stiskněte tlačítko pro potvrzení. Na displeji se zobrazí ikona pozastavení s zbývajícím časem. Jednotka se po uplynutí zadaného času automaticky vypne. Chcete-li funkci pozastavení zrušit, stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, vyberte možnost „Repouso desligado“ (Vypnout režim spánku) a potvrďte stisknutím tlačítka . Ikona režimu spánku zmizí.

DIMMER

Stiskněte tlačítko **DIM**. na dálkovém ovladači pro výběr jasu obrazovky. Vysoký, Střední, Nízký.

PT - 2



TEMPORIZADOR

Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko  na zařízení nebo tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači pro přístup do nabídky nastavení. Otočte tlačítkem **SELECT** na jednotce nebo tlačítko  na dálkovém ovladači a vyberte „Hlavní menu“, stisknutím tlačítka  potvrďte. Opakovaně stiskněte tlačítko  na jednotce nebo tlačítko  na dálkovém ovladači, abyste vybrali „Timer“ (Časovač), a potvrďte stisknutím tlačítka. Na displeji se zobrazí „0 minut“. Otočením tlačítka **SELECT** na jednotce nebo  na dálkovém ovladači vyberte dobu trvání časovače od 1 do 99 minut a potvrďte stisknutím tlačítka **SELECT** nebo tlačítka  (Časovač). Spustí se odpočítávání a na displeji se zobrazí zbývající čas. Po uplynutí odpočítávaného času se ozve zvukový signál a hlasitost zvuku se bude postupně zvyšovat po dobu 30 minut. Stisknutím tlačítka  na přístroji nebo tlačítka **MENU** na dálkovém ovladači opustíte obrazovku odpočítávacího časovače, ale časovač bude pokračovat v odpočítávání bez ohledu na to, co se zobrazuje na obrazovce. Chcete-li časovač zrušit, otočte tlačítkem **SELECT** a vyberte „0 minut“, potvrďte stisknutím tlačítka .

NASTAVENÍ ČASU A DATA

1. Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko  na zařízení nebo tlačítko **MENU** na ovladači, abyste se dostali do „Systémové nastavení“, stiskněte tlačítko **SELECT** na zařízení nebo tlačítko  na ovladači pro potvrzení.
2. Otočte tlačítko **SELECT** na „Hora/Data“ a stiskněte tlačítko **SELECT** pro vstup do menu nastavení času.
3. Otočte tlačítkem **SELECT** na položku „Nastavit čas/datum“ a stiskněte tlačítko **SELECT** pro potvrzení.
4. Pomocí tlačítka **SELECT** nastavte datum (DD/MM/AAAA) a čas (HH:MM). (Otočením tlačítka **SELECT** nastavte konfiguraci a poté stiskněte tlačítko **SELECT** pro potvrzení.)

Poznámka: Pokud není připojena síť, při prvním zapnutí jednotky nebo po odpojení a opětovném připojení napájecího adaptéru je nutné nastavit čas ručně.

NASTAVENÍ ALARMU A REŽIMU ALARMU

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **ALM.** na dálkovém ovladači pro přístup do režimu nastavení alarmu. Otočením tlačítka **SELECT** vyberte možnost a/nebo upravte nastavení a stiskněte tlačítko **SELECT** pro potvrzení. Vyberte „Alarm 1“ nebo „Alarm 2“ a stiskněte **SELECT** pro potvrzení.

- Aktivovat: Vypnuto, Denně, Jednorázově, Pracovní dny, Víkendy.
 - ** Vypnuto: Budík je deaktivován.
 - ** Denně: Budík bude zvonit každý den.
 - ** Jednou: Budík zazvoní pouze jednou.
 - ** Fins de semana: Budík zazvoní pouze o víkendech. (sobota a neděle)
 - ** Dias de semanas: Budík zazvoní pouze ve všední dny. (pondělí až pátek)
- Hora: Pro nastavení času budíku
- Režim: Pro nastavení zdroje aktivace: Budík, Internetové rádio, DAB, FM.
- Předvolba: Vyberte naposledy poslouchanou rozhlasovou stanici nebo požadovanou předvolenou rozhlasovou stanici. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je režim aktivace nastaven na internetové rádio, DAB nebo FM.
- Doba trvání: Pro nastavení doby trvání budíku 15,30,45,60,90,120
- Hlasitost: Pro nastavení hlasitosti alarmu
- Uložit: Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **SELECT** pro potvrzení všech výše uvedených nastavení. Zobrazí se hlášení „Alarm uložen“, displej se vrátí do menu „Alarmy“ a po několika minutách se vrátí do předchozího menu a zobrazí se indikátor alarmu.

Poznámka: Stejný postup platí pro možnost Alarm 2.

- Indikátor alarmu bude blikat, když nastane čas alarmu.
- Poznámka: V 12hodinovém formátu hodin se ujistěte, že indikátor AM/PM byl správně nastaven.

Vypnutí alarmu 1 –

Opakování alarmu

Stiskněte tlačítko **SLEEP** na ovladači pro přechod do režimu spánku. Opakovaně stiskněte tlačítko **SLEEP**, abyste nastavili zbývající dobu spánku: 5< 10< 15< 30 minut, po vstupu do režimu spánku se obrazovka přepne na rozhraní hodin.

2 - Zastavení budíku

Stiskněte **ALM.** na dálkovém ovladači pro zastavení alarmu, zobrazí se „Alarm vypnutý“.

Poznámka:

- Pokud je nastaveno „Denně“, budík zazvoní znovu následující den ve stejný čas.
- Když je nastavena možnost „Jednou“, budík již nebude znovu zvonit. Indikátor budíku se rosvítí.
- Pokud je nastaveno „Fins de semana“ (Víkendy), budík zazvoní znovu v následující sobotu nebo neděli ve stejný čas.
- Pokud je nastavena možnost „Dias de semana“ (Pracovní dny), budík zazvoní znovu v následující pracovní den (pondělí až pátek) ve stejný čas.

3 – Zrušení budíku

Prima **ALM.** no comando para aceder ao menu de definições do alarme. Gire o botão **SELECT** para seleccionar „Alarme 1“ ou „Alarme 2“ e stiskněte **SELECT** pro potvrzení. Otočením tlačítka **SELECT** vyberte <Aktivovat>; a stiskněte **SELECT** pro potvrzení. Otočením tlačítka **SELECT** vyberte <Vypnuto>; a stiskněte **SELECT** pro potvrzení. Otočením tlačítka **SELECT** vyberte <Uložit>;, stiskněte **SELECT** pro potvrzení a zrušení nastavení alarmu. Indikátor alarmu zmizí.

HLAVNÍ NABÍDKA

Když je přístroj zapnutý, stiskněte tlačítko  na přístroji nebo tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači, abyste se dostali do nabídky nastavení. Otočením tlačítka **SELECT** na přístroji nebo  /  na dálkovém ovladači vyberte „Hlavní nabídka“ a stisknutím tlačítka **SELECT** na přístroji nebo  na dálkovém ovladači potvrďte. Opakovaně stiskněte tlačítko  /  na jednotce nebo  /  na ovladači pro výběr požadovaného režimu: Internetové rádio, Podcasty, Spotify, Přehrávač hudby, DAB, FM, Bluetooth, CD, Aux vstup, Odpočinek, Budíky, Časovač, Nastavení systému, stiskněte tlačítko **SELECT** na jednotce nebo  na ovladači pro potvrzení.

SYSTÉMOVÉ NASTAVENÍ

· Ekvalizér

Informace o ovládání naleznete v části „EQ“.

· Kvalita streamovaného zvuku

Vyberte úroveň kvality zvuku: Nízká kvalita, Normální kvalita, Vysoká kvalita, stiskněte tlačítko **SELECT** na jednotce nebo  v ovladači pro potvrzení.

· Sít'

- Průvodce sítí
Tento průvodce zobrazuje kroky potřebné k připojení k síti. Spustí se automaticky jako součást průvodce nastavením. Zobrazená obrazovka závisí na typu sítě.

Na obrazovce se zobrazí „Průvodce sítí Hledat“, po vyhledání se zobrazí seznam SSID. Vyberte SSID ze seznamu a stiskněte tlačítko pro zadání hesla SSID.

Zadejte čísla, písmena, symboly a potvrďte stisknutím tlačítka .

- „BKSP“: Vymazání nesprávného zadání
- „Cancel“: Návrat k seznamu SSID.
- „OK“ pro potvrzení.

• Config. PBC Wan

Zobrazí se upozornění „Stiskněte tlačítko WPS na druhé straně“, stiskněte tlačítko **SELECT** na jednotce nebo  na ovladači pro pokračování, abyste připojit AP, který podporuje WPS (bezpečná bezdrátová konfigurace)

• Zobrazit nastavení

Zobrazte informace o nastavení níže:

- Aktivní připojení
- MAC adresa
- WLAN region
- DHCP
- SSID
- IP adresa
- Máscara de sub-rede
- Adresa brány
- Primární DNS
- Sekundární DNS

• Ruční konfigurace

· Kabelové/bezdrátové připojení

Aktivovat nebo deaktivovat DHCP (Protokol dynamické konfigurace hostitele).

Typ připojení – bezdrátové – DHCP aktivní, zadejte SSID (název sítě). Může být nutné přidat síťový klíč.

Typ připojení – bezdrátové – DHCP neaktivní, předpokládá se, že služba DHCP je aktivní, ale informace o síti, jako je IP adresa, maska podsítě, adresa brány a DNS, je nutné zadat.

• Profil sítě

Zařízení si zapamatuje poslední čtyři bezdrátové sítě, ke kterým se naposledy připojilo, a pokusí se připojit k jedné z nich, pokud budou k dispozici. Můžete zobrazit zaregistrované sítě v seznamu a také odstranit nežádoucí sítě.

• Vymazání nastavení sítě

Vymazání nastavení sítě: Vyberte „ANO“ pro vymazání všech aktuálních nastavení sítě. Vyberte „NE“ pro zrušení těchto nastavení.

• Udržet síť připojenou

Chcete-li udržet síť připojenou, bezdrátové připojení nebude odpojeno, bez ohledu na to, zda je zařízení v režimu spánku nebo v režimu rádia bez sítě.

· Čas/datum

• Nastavení času/data

Pomocí tlačítka **SELECT** nastavte datum (DD/MM/RRRR), čas (HH:MM) a formát AM/PM. (Otočením tlačítka **SELECT** nastavte nastavení; poté stiskněte tlačítko **SELECT** pro potvrzení).

• Automatická aktualizace

Aktualizace DAB: Aktualizace času z DAB/DAB+. Aktualizace FM:

Aktualizace času z FM

Aktualizace sítě: Aktualizace času ze sítě, pokud vyberete tuto možnost, nastavte svůj časový pásmo. Neaktualizovat: Zobrazuje čas podle nastavení systému.

Poznámka:

- Pokud aktualizujete čas z DAB nebo FM, volba letního času nemá žádný vliv na čas hodin.
- M-697IDT se automaticky aktualizuje z vybraného zdroje, jakmile jsou k dispozici informace o čase.

• Nastavit formát

Definir o formato da hora: 12/ 24 horas

• Nastavení časového pásma (k dispozici pouze pro „Automatická aktualizace“ nastavenou na „Aktualizace sítě“)

K dispozici je seznam velkých měst v různých časových pásmech. Otočte **SELECT** a vyberte město, které se nachází blízko vaší polohy a ve stejném časovém pásmu.



• Letní čas

Pokud vaše země používá letní čas, může mít čas automaticky aktualizovaný ze sítě odchylku až jedné hodiny. Pokud je letní čas ovlivněn (během zimy), aktivujte možnost letního času, abyste čas nastavili správně.

• Čekání v nečinnosti

Nastavte dobu čekání jednotky: Vypnuto-2-4-5-6 hodin

• Jazyk

Vyberte požadovaný jazyk pro menu jednotky: angličtina, čeština, dánština, holandština, finština, francouzština, němčina, italština, norština, polština, portugalština, slovenština, španělština, švédština, turečtina.

Výchozí jazyk jednotky je angličtina. Chcete-li změnit jazyk, přejděte do „Systémové nastavení“ (Config. Sistema)→ Jazyk (Idioma)→ otočte **SELECT** pro výběr požadovaný jazyk a stiskněte pro potvrzení.

• Obnovení továrního nastavení

Chcete-li změnit všechna stávající uživatelská nastavení na tovární nastavení, vyberte „ANO“ pro pokračování, vyberte „NE“ pro zachování stávajícího nastavení.

• Aktualizace softwaru

• Automatická kontrola nastavení

Pravidelně kontrolovat, zda jsou k dispozici nové verze? Vyberte „ANO“ a jednotka bude pravidelně automaticky kontrolovat nové aktualizace.

• Zkontrolovat nyní

Zobrazí se obrazovka „Sítový průvodce Hledat“, která okamžitě začne analyzovat a hledat dostupné aktualizace.

• Aktualizace softwaru

Stiskněte tlačítko **INFO** pro potvrzení aktualizace. Po aktualizaci zůstanou všechna uživatelská nastavení beze změny.

• Průvodce konfigurací

Nástroj pro konfiguraci můžete kdykoli restartovat. Další informace naleznete v části „**PRVNÍ KONFIGURACE**“.

• Info

Zobrazuje podrobné informace o systému:

• Verze softwaru

• Verze Spotify

• Identifikátor rádia

• Přátelské jméno

• Podsvícení

Pro nastavení časového limitu a nastavení jasu displeje.

• Časový limit: Zapnuto> 10 s> 20 s> 30 s> 45 s> 60 s> 90 s> 120 s> 180 s

• Nível On: Vysoký, Střední, Nizký

• Úroveň jasu: Střední, Nizká

Poznámka: Při provádění nastavení v menu stiskněte tlačítko „“ na přístroji nebo tlačítko „**MENU**“ na ovladači, abyste se vrátili k předchozímu kroku.

POSLECH RÁDIA PŘES INTERNET

Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko **MODE** na zařízení nebo tlačítko **SOURCE** na ovladači pro přístup do hlavního funkčního režimu. Opakovaně stiskněte tlačítko „“ / „“ na zařízení nebo tlačítko „“ / „“ na ovladači pro výběr režimu „Internetové rádio“ („“), stiskněte tlačítko **SELECT** na zařízení nebo tlačítko „“ na ovladači pro potvrzení.

Assistente de rede A pesquisar se zobrazí, jednotka začne připojovat rádio k vaší bezdrátové síti nebo měnit existující síť, zobrazí seznam dostupných stanic SSID (Identifikátor sady služeb), po úspěšném připojení vyberte síť ze seznamu. Pokud se připojení nezdaří, automaticky se vrátíte do předchozího menu, abyste mohli provést nové vyhledávání.

POSLECH RÁDIA PROSTŘEDNICTVÍM PODCASTŮ

Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko **MODE** na zařízení nebo tlačítko **SOURCE** na ovladači pro přístup do hlavního funkčního režimu. Opakovaně stiskněte tlačítko „“ / „“ na zařízení nebo tlačítko „“ / „“ na ovladači pro výběr režimu „Podcasts“ („“), stiskněte tlačítko **SELECT** na zařízení nebo tlačítko „“ na ovladači pro potvrzení. Zařízení podporuje přehrávání tisíců podcastů z rozhlasových stanic a podcastů z celého světa prostřednictvím připojení k internetu.

Když vyberete režim internetového rádia nebo podcastu, zařízení se spojí se společností Frontier Smart Technologies a získá seznam dostupných stanic nebo podcastů. Pokud je vybrán podcast, přejde zařízení přímo do režimu podcastu.

SPOTIFY

Použijte svůj mobilní telefon, tablet nebo počítač jako ovladač Spotify. Navštivte [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) a zjistěte, jak na to.

Software Spotify podléhá licencím třetích stran, které naleznete zde: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Režim Deezer

Otevřete aplikaci OKTIV a vyberte jeden ze zdrojů přenosu. Pro přístup ke službě je nutné placené předplatné. Zadejte uživatelské jméno a heslo svého streamovacího účtu do aplikace OKTIV.

PŘEHRAVÁNÍ Z USB

Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko **MODE** na zařízení nebo tlačítko **SOURCE** na ovladači pro přístup do hlavního funkčního režimu. Opakovaně stiskněte tlačítko „“ / „“ na zařízení nebo tlačítko „“ / „“ na ovladači pro výběr režimu „Music Player“, stiskněte tlačítko **SELECT** na zařízení nebo tlačítko „“ na ovladači pro potvrzení.

1. Připojte zařízení USB k USB portu **MP3** na jednotce, na displeji se zobrazí „USB disk připojen – Otevřít složku“, otočením tlačítka **SELECT** vyberte

„Ano“ a poté se zobrazí seznam souborů MP3.

2. Vyberte požadovanou skladbu pomocí tlačítka **SELECT** na jednotce nebo „“ / „“ na ovladači a potvrďte stisknutím tlačítka **SELECT**.

Poznámka:

- Celkový počet souborů MP3 na USB zařízení nesmí být vyšší než 999.

- USB zařízení nesmí obsahovat více než 99 adresářů.

- Doba čtení může trvat několik sekund nebo déle, v závislosti na počtu souborů MP3 a složek na USB zařízení.

- Do příslušného portu nepřipojujte nic jiného než USB zařízení. Hrozí nebezpečí poškození přístroje.

- USB port nesmí být přímo připojen k počítači: mohlo by dojít k poškození zařízení.

- Na trhu existuje mnoho modelů USB klíčů a MP3 přehrávačů. Nemůžeme zaručit kompatibilitu se všemi formáty. Pokud vaše zařízení nefunguje, použijte jiné USB zařízení.

POSLECH RÁDÍ DAB/DAB+

Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko **MODE** na zařízení nebo tlačítko **SOURCE** na ovladači pro přístup do hlavního funkčního režimu. Opakovaně stiskněte tlačítko „“ / „“ na zařízení nebo tlačítko „“ / „“ na ovladači pro výběr režimu „Rádio DAB“ („“), stiskněte tlačítko **SELECT** na zařízení nebo tlačítko „“ na ovladači pro potvrzení.

Při prvním poslechu rádia DAB se čas a datum vašeho produktu automaticky synchronizují s vysíláním služby DAB v 24hodinovém režimu, který je v souladu s letním časem, takže není nutné ručně nastavovat čas a datum.

Rádio spustí automatické vyhledávání stanic DAB/DAB+, pokud je to poprvé, co zařízení používáte. Průběh vyhledávání bude znázorněn na liště a bude také zobrazen počet stanic nalezených během vyhledávání. Ve výchozím nastavení jsou stanice seřazeny podle čísel a poté podle abecedy.

Možná budete muset ručně naladit stanice, abyste aktualizovali seznam stanic z jednoho z následujících důvodů:

- Nové stanice mohou být čas od času k dispozici.

- Stanice mohou být uzavřeny nebo již nelze přijímat (v seznamu stanic jsou neplatné stanice označeny otázníkem před názvem).

- Pokud nebyl příjem během původního ladění dobrý (například anténa nebyla napnutá), může to vést k prázdnému nebo neúplnému seznamu dostupných stanic.

- Pokud máte špatný příjem u některých stanic, což způsobuje přerušování zvuku, můžete zobrazit pouze stanice s dobrým signálem signálu.

Chcete-li provést úplné vyhledávání, stiskněte tlačítko „“ na přístroji nebo tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači, abyste se dostali do nabídky nastavení, otočením tlačítka **SELECT** vyberte možnost „Úplné vyhledávání“ a stisknutím tlačítka **SELECT** spusťte ladění.

Po dokončení ladění rádio začne přehrávat dříve vybranou stanici nebo první stanici v seznamu stanic. Vyberte stanici pomocí tlačítek „“ (Vyhledávání) / „“ (Vysílání) a stisknutím tlačítka **SELECT** potvrďte.

Poznámka:

- Pokud při ladění DAB/DAB+ není nalezen žádný signál, na displeji se zobrazí hlášení „Nenalezena žádná stanice“ a poté se obrazovka přepne do nabídky DAB pro nastavení.

- Pro lepší příjem natáhněte externí anténu nebo proveďte kompletní ladění znovu na jiném místě.

- Během vyhledávání bude hlasitost automaticky ztlumena.

POSLECH FM RÁDIA

Když je přístroj zapnutý, stiskněte tlačítko **MODE** na přístroji nebo tlačítko **SOURCE** na ovladači pro přístup do hlavního funkčního režimu. Opakovaně stiskněte tlačítko „“ / „“ na přístroji nebo „“ / „“ na ovladači pro výběr režimu „FM rádio“ („“), stiskněte tlačítko **SELECT** na přístroji nebo „“ na ovladači pro potvrzení.

Automatické vyhledávání

Stiskněte a podržte tlačítko „“ / „“ na přístroji nebo stiskněte tlačítko „“ / „“ na dálkovém ovladači. Automatické vyhledávání vyhledá stanice s nejsilnějším signálem silně.

Automatické ukládání do paměti:

Stiskněte a podržte tlačítko **SELECT** na přístroji nebo stiskněte tlačítko **SCAN** na dálkovém ovladači. Přístroj automaticky uloží prvních 40 rozhlasových stanic FM.

Když ukládáte nebo již máte uložené stanice, předchozí stanice budou automaticky smazány a nahrazeny novými.

Poznámka: Pro lepší příjem připojte kabel přenosové antény do zásuvky externí antény a natáhněte jej.

V režimu FM/DAB/CD/AUX IN stiskněte opakovaně tlačítko **MENU** na ovladači, abyste rychle aktivovali/deaktivovali bezdrátové připojení.

PŘEDINSTALOVANÉ STANICE

Toto zařízení může uložit 40 internetových stanic/podcastů + 40 DAB/DAB+ 40 FM stanic + 10 Spotify.

1. Stiskněte tlačítko **MODE** na jednotce nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači pro přístup do hlavního funkčního režimu.

2. Opakovaně stiskněte tlačítko „“ / „“ na jednotce nebo „“ / „“ na ovladači pro výběr režimu internetového rádia, FM rádia nebo DAB rádia.

V režimu internetového rádia naladíte požadovanou stanici pomocí „“ / „“, stiskněte tlačítko **SELECT** na jednotce nebo stiskněte tlačítko „“ na dálkového ovladače pro potvrzení.

V režimu FM naladíte požadovanou stanici pomocí

„“ / „“, stiskněte tlačítko **SELECT** na přístroji nebo stiskněte tlačítko „“ na dálkovém ovladači pro potvrzení.



3. Stiskněte opakovaně tlačítko **P+** na ovladači pro vstup do režimu ukládání předvoleb, na displeji se zobrazí „Uložit do předvoleb“.
4. Otočte tlačítkem **SELECT** na jednotce nebo stiskněte tlačítko **▲/▼** na dálkovém ovladači pro výběr přednastaveného kanálu, stiskněte tlačítko **SELECT** na jednotce nebo stiskněte tlačítko **▶||** na dálkovém ovladači pro potvrzení.
- Poznámka: Pokud vyberete stanici, která ještě nebyla uložena, zobrazí se hlášení „Prázdné“. Pokud byla stanice uložena dříve, zobrazí se FM frekvence nebo název stanice DAB.
5. Opakujte kroky 2 až 4 pro uložení dalších stanic.

Rychlé předvolby

Stiskněte a podržte tlačítko **(1-10)** na dálkovém ovladači, abyste uložili 10 stanic na předvolené kanály.

POSLECH RÁDIOVÝCH STANIC

Seznam přednastavených stanic

Stisknutím tlačítka **P+** na jednotce nebo **P+** na dálkovém ovladači se zobrazí seznam předvoleb. Otočením tlačítka **SELECT** na jednotce nebo stisknutím tlačítek „**▲**“ / „**▼**“ na dálkovém ovladači vyberte požadovanou předvolbu a potvrďte stisknutím tlačítka **SELECT** na jednotce nebo „**▶||**“ na dálkovém ovladači.

Číselná tlačítka

Stiskněte číselná tlačítka **(1-10)** na dálkovém ovladači pro přehrání předvolené stanice.

FUNKCE BLUETOOTH

Název *Bluetooth®* a loga jsou ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto ochranných známek společností New One S.A.S je licencováno. Ostatní ochranné známky a názvy jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Párování zařízení s Bluetooth

- Když je jednotka zapnutá, stiskněte tlačítko **MODE** na jednotce nebo tlačítko **SOURCE** na ovladači, abyste se dostali do hlavního funkčního režimu.
- Opakovaně stiskněte tlačítko **◀◀ / ▶▶** na jednotce nebo tlačítko „**▲**“ / „**▼**“ na ovladači, abyste vybrali režim „Bluetooth Audio“ , a potvrďte stisknutím tlačítka **SELECT** na jednotce nebo tlačítka „**▶||**“ na ovladači.
- Na displeji se zobrazí název párování Bluetooth „MUSE M-697IDT“ a indikátor bliká, což znamená, že je zařízení v režimu párování ().
- Na zařízení s Bluetoothem aktivujte Bluetooth a v seznamu zařízení vyberte „MUSE M-697IDT“. (Další podrobnosti najdete v návodu k obsluze připojovaného zařízení). Pokud zařízení s Bluetooth vyžaduje heslo, zadejte „0000“. Některá zařízení s Bluetooth vyžadují, abyste připojení potvrdili. Pokud byla zařízení správně spárována, uslyšíte zvukový signál. Na displeji se zobrazí „Connected“ (Připojeno) a indikátor Bluetooth zůstane svítit.

Poznámka:

- Pokud chcete připojit Bluetooth reproduktor k jinému Bluetooth audio zařízení, stiskněte a podržte tlačítko „**▶||**“ (připojit/odpojit Bluetooth) a odpojte aktuální zařízení. nejprve a postupujte podle výše uvedených kroků k vytvoření nového připojení.
- U některých zařízení, jako jsou počítače, budete po spárování muset vybrat zařízení v nabídce Bluetooth a zvolit možnost „Použít jako audio zařízení (stereo)“ nebo podobnou.
- Párování zůstane zachováno, i když zařízení nebo vaše zařízení s Bluetooth opustí komunikační oblast. Aktivní připojení bude obnoveno, jakmile se zařízení s Bluetooth vrátí do dosahu.
- Pro opětovné zapnutí se zařízení automaticky pokusí znovu připojit k Bluetooth zařízení, se kterým bylo naposledy spárováno.

Používání zařízení Bluetooth

- Po spárování zařízení (viz předchozí část) použijte své zařízení s Bluetooth a zvuk bude přehráván přes reproduktory M-697IDT.
- Stisknutím tlačítka „**▶||**“ pozastavíte přehrávání. Dalším stisknutím tlačítka pokračujete v přehrávání.
- Vyberte požadovanou skladbu pomocí tlačítek **◀◀** (přehrát) / **▶▶** (pauza).
- Nastavte hlasitost pomocí tlačítek Volume **►◄** / **►**. Hlasitost můžete nastavit také pomocí zařízení, se kterým jste spárováno.

Používání zařízení s NFC

NFC (komunikace na krátkou vzdálenost) je technologie, která umožňuje bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost mezi zařízeními vybavenými NFC, jako jsou mobilní telefony.

- Když je jednotka zapnutá, stiskněte tlačítko **MODE** na jednotce nebo tlačítko **SOURCE** na ovladači pro přístup do hlavního funkčního režimu.
- Opakovaně stiskněte tlačítko **◀◀ / ▶▶** na jednotce nebo tlačítko „**▲**“ / „**▼**“ na ovladači, abyste vybrali režim „Bluetooth Audio“ , a potvrďte stisknutím tlačítka **SELECT** na jednotce nebo tlačítka „**▶||**“ na ovladači.
- Na displeji se zobrazí název párování Bluetooth „MUSE M-697IDT“ a indikátor bliká, což znamená, že je zařízení v režimu párování ().
- Aktivujte NFC a Bluetooth na svém zařízení s Bluetooth (podrobnosti najdete v návodu k obsluze zařízení), přiložte zařízení NFC k štítku **NFC** na zařízení, dokud neuslyšíte hlasovou indikaci. Na displeji se zobrazí „Connected“ (Připojeno). Zařízení s NFC bude připojeno k tomuto zařízení přes Bluetooth.
- Vyberte a přehrajte zvukové soubory a hudbu ve svém zařízení s technologií NFC.
- Chcete-li připojení zrušit, přiložte zařízení s technologií NFC k symbolu **NFC** na tomto zařízení **NFC** .

Poznámka: Vzdálenost mezi hlavním zařízením a zařízením s NFC je přibližně 10 metrů.

Společnost NEW ONE S.A.S zde prohlašuje, že tento produkt „MUSE M-697 IDT“ splňuje základní požadavky a další relevantní ustanovení normy 2014/53/EU. Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese www.muse-europe.com

POUŽITÍ CD

- Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko **MODE** na zařízení nebo tlačítko **SOURCE** na ovladači pro přístup do hlavního funkčního režimu.
- Opakovaně stiskněte tlačítko **◀◀ / ▶▶** na přístroji nebo tlačítko „**▲**“ / „**▼**“ na dálkovém ovladači, abyste vybrali režim „CD“ , stiskněte tlačítko **SELECT** na přístroji nebo „**▶||**“ na ovladači pro potvrzení.
- Stisknutím tlačítka otevřete přihrádku na disk. Vložte disk štítkem nahoru. Stisknutím tlačítka znovu přihrádku zavřete. **▲** disků. (Poznámka: pokud nebyl vložen žádný disk, na obrazovce se zobrazí „Bez disku“).
- Na obrazovce se zobrazí „Načítání...“.
- Přehrávání se automaticky spustí po několika sekundách.
- Stiskněte a podržte tlačítko „**■**“ na jednotce nebo stiskněte tlačítko „**■**“ na ovladači, aby se přehrávání CD zastavilo, stiskněte tlačítko „**SELECT**“ nebo „**▶||**“ na ovladači, aby se znovu spustilo přehrávání.

REŽIMY PŘEHŘÁVÁNÍ (CD/MP3)

Opakovat

Stiskněte vícekrát tlačítko **REP.** na dálkovém ovladači, abyste vybrali režim opakování. Rozsvítí se indikátor opakování.

- Opakování 1. „**1**“ se zobrazí na displeji.
 - Opakování složky: **10** displeji se zobrazí „**1**“ . (Pouze pro MP3)
 - Opakovat vše: „**10**“ se zobrazí na displeji.
- Chcete-li opakované přehrávání zrušit, stiskněte opakovaně tlačítko **REP.**, dokud indikátor opakování nezmizí.

Náhodné přehrávání:

Stiskněte a podržte tlačítko **RAND.** na dálkovém ovladači. Rozsvítí se indikátor Náhodné přehrávání. Všechny skladby budou přehrávány v náhodném pořadí. Stiskněte a podržte tlačítko **RAND.** znovu, abyste tuto funkci zrušili. Indikátor Náhodné přehrávání zhasne.

Naprogramované přehrávání

- V režimu zastavení (stiskněte tlačítko **■**) stiskněte tlačítko **PROG.** na dálkovém ovladači. Na displeji se zobrazí „P“ a „P01“ a bliká.
- Vyberte požadovanou skladbu pomocí tlačítek **◀◀** a **▶▶** a poté stiskněte tlačítko **PROG.** pro potvrzení.
- Opakujte výše uvedené kroky a naprogramujte až 99 skladeb pro CD nebo MP3.
- Stiskněte a podržte tlačítko „**▶||**“ (programovat) pro spuštění přehrávání programu.
- Stisknutím tlačítka „**■**“ na jednotce nebo tlačítka „**■**“ na ovladači zastavíte přehrávání programu. Stisknutím tlačítka „**■**“ dvakrát pro zrušení této funkce.

VÝBĚR SLOŽKY (POUZE PRO MP3)

- Stiskněte tlačítko „**▲**“ na dálkovém ovladači pro výběr první skladby z následující složky na disku.
- Stiskněte tlačítko „**▼**“ na dálkovém ovladači a vyberte první skladbu z předchozí složky na disku.

Pomocí číselných tlačítek 1-10

Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači zadejte číslo skladby a přehrávání vybrané skladby se spustí automaticky. Pokud chcete přehrát skladbu s číslem vyšším než 9, použijte tlačítka 1-10.

Příklad 1: Chcete-li vybrat 12. skladbu, nejprve jednou stiskněte tlačítko 1. Poté stiskněte tlačítko 2 (**10+2=12**). Příklad 2: Chcete-li vybrat 58. skladbu, nejprve jednou stiskněte tlačítko 5. Poté stiskněte tlačítko 8 (**50+8=58**). Příklad 3: Chcete-li vybrat 40. stopu, nejprve jednou stiskněte tlačítko 3 a poté stiskněte tlačítko 10 (**30+10=40**).

Příklad 4: Chcete-li vybrat 305. skladbu, nejprve stiskněte tlačítko 2, poté stiskněte tlačítko 10 a poté stiskněte tlačítko 5 (**200+100+5=305**).

POUŽITÍ POMOCNÉHO VSTUPU

- Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko **MODE** na zařízení nebo tlačítko **SOURCE** na ovladači pro přístup do hlavního funkčního režimu.
- Opakovaně stiskněte tlačítko **◀◀ / ▶▶** na přístroji nebo tlačítko „**▲**“ / „**▼**“ na ovladači, abyste vybrali režim „Auxiliary Input“ (), a potvrďte stisknutím tlačítka **SELECT** na přístroji nebo tlačítka „**▶||**“ na ovladači.
- Připojte svůj pomocný zdroj (např. mp3 přehrávač) k připojení **AUX IN** umístěnému v horní části zařízení (kabel je součástí balení).
- Spustte přehrávání na svém pomocném zdroji.
- Nastavte hlasitost na požadovanou úroveň.
- Chcete-li přehrávání zastavit, odpojte externí zdroj zvuku připojený k zásuvce **AUX IN**.

NÁVOD K POUŽITÍ

Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko **■** na zařízení nebo **MENU** na ovladači, abyste vstoupili do nabídky nastavení. Otočením tlačítka **SELECT** pro výběr možnosti a nastavení parametrů a stiskněte tlačítko **SELECT** pro potvrzení.

Poznámka:

- Symbol „>“ se zobrazí vedle aktuálního nastavení.
- Když provádíte nastavení v menu, stiskněte tlačítko **■** na jednotce nebo **MENU** na ovladači, abyste se vrátili k předchozímu kroku.

Nabídka nastavení internetového rádia:

Poslední poslech

Zobrazí seznam posledních deseti internetových rozhlasových stanic, které byly vybrány.

Seznam stanic

Pokud nebyla vybrána žádná internetová rozhlasová stanice, automaticky se zobrazí nabídka seznamu stanic, kde můžete vyhledat a vybrat internetovou rozhlasovou stanici. Seznam stanic je poskytován internetovým rádiovým portálem, takže je přístupný pouze tehdy, když je zařízení připojeno k internetu. Seznamy stanic a podnabídky se pravidelně mění.

Nastavení systému

Provozní operace najdete v části „Systémové nastavení“.

Hlavní menu

Provozní funkce najdete v části „Hlavní menu“.


Nabídka nastavení podcastů:

Poslední poslech

Zobrazí seznam posledních deseti vybraných podcastů.

Seznam podcastů

Pokud nebyla vybrána žádná předchozí služba Podcast, automaticky se zobrazí nabídka seznamu Podcastů, ve které můžete vyhledat a vybrat službu Podcast. Seznam podcastů je poskytován portálem podcastů, takže je přístupný pouze tehdy, když je zařízení připojeno k internetu. Seznamy a podnabídky se mohou pravidelně měnit.



Nastavení systému

Provozní operace najdete v části „Systémové nastavení“

Hlavní nabídka

Podívejte se na provozní operace v sekci „Hlavní menu“

Nabídka nastavení Spotify Nastavení systému

Podívejte se na provozní operace v sekci „Systémové nastavení“

Hlavní menu

Podívejte se na provozní operace v sekci „Hlavní menu“

Nabídka nastavení přehrávače hudby

Přehrávání USB

Podívejte se na provozní operace v sekci „Přehrávání USB“

Můj seznam přehrávání

Otočením tlačítka **SELECT** vyberte požadovanou skladbu/složku, stisknutím a podržením tlačítka **SELECT** přidejte skladbu/složku do „Mého seznamu přehrávání“.

Opakované přehrávání:

Opakováním stisknutím tlačítka **SELECT** zapnete nebo vypnete režim opakovaného přehrávání.

Náhodné přehrávání:

Opakováním stisknutím tlačítka **SELECT** zapnete nebo vypnete režim náhodného přehrávání.

V režimu USB, když jsou současně zapnuté režimy opakovaného přehrávání a náhodného přehrávání, bude upřednostněn režim náhodného přehrávání.

Vymazat můj seznam skladeb

Otočením na **SELECT** vyberte „Ano“, poté budou všechny skladby odstraněny z Moje seznam skladeb. K dispozici je také možnost „Ne“, která vás vrátí zpět na předchozí krok.

Nastavení systému

Provozní operace najdete v části „Systémové nastavení“.

Hlavní nabídka

Provozní funkce najdete v části „Hlavní menu“.

Nabídka nastavení DAB

Seznam stanic

Zobrazí kompletní seznam dostupných stanic DAB.

Kompletní vyhledávání

Tato funkce umožňuje automaticky naladit a vytvořit seznam přijímaných DAB vysílání.

Ruční ladění

Tuto funkci lze použít jako pomoc při umístění antény nebo jednotky, aby se zlepšila schopnost příjmu konkrétních kanálů nebo frekvencí.

Otočením knoflíku **SELECT** vyberte možnost <Ruční ladění> a potvrďte stisknutím tlačítka **SELECT**. Otočením knoflíku **SELECT** vyberte požadovanou frekvenci a stiskněte tlačítko **SELECT** pro naladění stanice na vybrané frekvenci.

Odstranění neplatných

Odstraňte stanice, které jsou uvedeny v seznamu, ale nejsou k dispozici. Na obrazovce se zobrazí hlášení „Tímto odstraníte všechny neplatné stanice, pokračovat?“

Otočením tlačítka **SELECT** vyberte možnost „Sm“ a stisknutím tlačítka **SELECT** potvrďte.

DRC (dynamická komprese amplitudy)

DRC může zlepšit slyšitelnost tišších zvuků, když je zařízení používáno v hlučném prostředí

Otočením tlačítka **SELECT** vyberte požadovanou úroveň DRC: Vypnuto, nízká, vysoká. Potvrďte stisknutím tlačítka **SELECT**. DRC vypnuto – bez komprese. Toto je výchozí nastavení.
DRC baixo – střední komprese.
DRC alto – maximální komprese.

Poznámka: DRC funguje pouze u přenosů s dynamickou kompresí amplitudy.

Systémové nastavení

Provozní operace najdete v části „Systémové nastavení“.

Hlavní menu

Provozní operace najdete v části „Hlavní menu“.

Nabídka nastavení FM Nastavení vyhledávání

Výchozí nastavení přístroje je takové, že vyhledávání FM se nemusí zastavit u žádných dostupných stanic, protože signál a šum mohou být slabé. Chcete-li změnit nastavení vyhledávání tak, aby se zastavilo pouze u stanic s dobrým signálem, otočte tlačítkem **SELECT** a vyberte „Ano“, čímž potvrdíte vyhledávání pouze silných stanic.

Nastavení zvuku

Všechny stanice jsou v režimu stereo.

Chcete-li poslouchat rádio pouze v mono režimu, stiskněte tlačítko **SELECT** a otočením vyberte možnost „Ano“, potvrďte stisknutím tlačítka **SELECT**.

Automatické předvolby

Vyberte „Ano“ a přístroj provede automatické vyhledávání silných stanic a poté automaticky uloží prvních 40 FM stanic.

Vyberte „Ne“ a přístroj provede automatické vyhledávání silných stanic, ale NEuloží automaticky FM stanice.

Nastavení systému

Informace o provozu naleznete v části „Systémové nastavení“.

Hlavní nabídka

Provozní funkce najdete v části „Hlavní menu“.

Nabídka nastavení Bluetooth:

Nastavit Bluetooth

Vypněte aktuální zařízení, Bluetooth je v režimu detekovatelnosti, na displeji bliká „ “, můžete vybrat „M-697IDT“ ze svého zařízení Bluetooth a znovu se připojit nebo vytvořit nové připojení.

Zobrazit podrobnosti

• Informace o Bluetooth

Zobrazuje informace o stavu Bluetooth, firmwaru Bluetooth a názvu Bluetooth Friendly

• Připojené zařízení

Zobrazuje informace o aktuálně připojeném zařízení Bluetooth, verzi ACRCP zařízení

• Seznam spárovaných zařízení

Zobrazit seznam spárovaných zařízení Bluetooth

• Nastavení systému

Provozní operace najdete v části „Nastavení systému“

• Hlavní nabídka

Provozní operace najdete v části „Hlavní nabídka“

Nabídka nastavení CD:

Informace o CD

Pro ověření verze firmwaru CD

Náhodné

Zvolte zapnutí/vypnutí náhodného režimu

Opakovat

Vyberte režim opakování: vypnutý, opakovat jednou, opakovat složku, opakovat vše.

Systémové nastavení

Provozní operace najdete v části „Systémové nastavení“

Hlavní nabídka

Podívejte se na provozní operace v sekci „Hlavní menu“

Nabídka nastavení Pomocný vstup:

Nastavení systému

Provozní operace najdete v sekci „Nastavení systému“

Hlavní menu

Provozní operace najdete v sekci „Hlavní menu“

ÚDRŽBA

Čištění

UPOZORNĚNÍ: Před čištěním odpojte zařízení od všech zdrojů napájení.

• Použijte měkký, čistý a suchý hadřík. Pravidelně čistěte ventilační otvory na zadní nebo bočních stranách zařízení, abyste odstranili prachové částice.

• Použití rozpouštědel, abrazivních nebo alkoholových přípravků může zařízení poškodit.

• Pokud se do zařízení dostane nějaký předmět nebo kapalina, okamžitě jej vypněte a požádejte o jeho kontrolu autorizovaného technika.

Poznámky týkající se disků

• Nepoužívejte disky nepravidłelného tvaru (například ve tvaru srdce nebo osmiúhelníku). Mohlo by dojít k poškození přístroje.

• Do přihrádky nevkládejte více než jeden disk.

• Během přehrávání se nepokoušejte otevírat přihrádku na disky.

• Nedotýkejte se čochy, protože by mohlo dojít k poškození přístroje.

• Pokud je disk poškrábaný, znečištěný nebo pokrytý otisky prstů, zařízení nemusí fungovat. Před přehráváním disk očistěte hadříkem. Postupujte od středu směrem ven. Disky neskladujte v místech s vysokými teplotami nebo vysokou vlhkostí. Mohly by se zdeformovat. Po přehrávání disky vraťte zpět do příslušných obalů.

Důležitá poznámka

• Pokud je třeba přístroj přepravovat, vyjměte disk z přihrádky.



INFORMACE O AKTUÁLNÍM PŘEHŘÁVÁNÍ

Během přehrávání stanice se na displeji zobrazuje název a informace DLS (Dynamic Label Segment) vysílané rozhlasovou stanicí, jako je název programu, název skladby a kontaktní údaje. Dlouhé informace DLS se budou na displeji posouvat. Při každém stisknutí tlačítka  na přístroji nebo tlačítka **INFO** na dálkovém ovladači se zobrazí další sada informací, a to v následujícím pořadí:

Režim internetového rádia:
Slogan, Popis, Jazyk, Místo, Přenosová rychlost, Vzorkovací frekvence, Mezipaměť přehrávání, , dnešní datum

Podcasty:
Název skladby, Popis skladby, Interpret, Album, Přenosová rychlost, Vzorkovací frekvence, Mezipaměť přehrávání, dnešní datum

Režim Spotify:
Umělec, Album, Kvalita zvuku, Mezipaměť přehrávání

Režim DAB:
Typ programu, název souboru, varianta DAB/číslo kanálu, region, datum/číslo kanálu, frekvence, přenosová rychlost, kodek/míra chybovosti signálu, intenzita signálu/text rádia

Režim FM:
Text rádia, typ programu, frekvence, dnešní datum

Režim USB:
Umělec:, Album, Složka, Cesta, Přenosová rychlost, Vzorkovací frekvence, Dočasná paměť přehrávání, dnešní datum

Režim Bluetooth:
Umělec, Album Kodek, historie, Vzorkovací frekvence.

CHYBY

„Not available“: „No Žádný příjem DAB
DAB station“: (Bez Uvedená stanice nebyla nalezena.
Aktuální stanice nevysílá identifikační název.
názu):

„No stations found“: Nejsou k dispozici žádné stanice DAB, zkontrolujte/přesuňte anténu. „No Radio
Text“: Na této stanici nejsou k dispozici žádné textové informace RDS. „No program
type“: Nejsou k dispozici žádné informace o typu programu RDS.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

OBECNĚ

Napájení: DC 12,0 V ____ 2,0   Spotřeba: 24 W

BLUETOOTH

Verze Bluetooth: V5.2
Bluetooth: 2,402–2,48 GHz
Výkon RF (rádiová frekvence): 2,134 dBm
Provozní vzdálenost: Až 10 metrů, měřeno v otevřeném prostoru (stěny a konstrukce mohou ovlivnit provozní vzdálenost zařízení).

INTERNET: Duální pásmo (802.11 a/b/g/n)

Frekvence:

2,400–2,4835 GHz
5,150–5,350 GHz
5,470–5,875 GHz
Výkon RF: 14,575 dbm

RÁDIO: FM 87,5–108 MHz DAB/DAB+: 174,928–239,200 MHz

Návrh a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

Pokud se u tohoto zařízení vyskytne problém, zkontrolujte následující řešení, než se obrátíte na technika:

Nefunguje

- Ujistěte se, že je zařízení připojeno k elektrické zásuvce.

Žádný zvuk – obecně

- Hlasitost externího zařízení je na minimální úrovni; zvýšte hlasitost.
- Hlasitost M-697 IDT je na minimální úrovni; zvýšte hlasitost.

Bluetooth zařízení se nemůže spárovat nebo připojit k přístroji.

- Neaktivovali jste funkci Bluetooth na svém zařízení. Informace o aktivaci funkce Bluetooth naleznete v návodu k obsluze zařízení.
- Zařízení není v režimu párování. Podržte tlačítko , dokud indikátor nezačne rychle blikat.
- Zařízení je již připojeno k jinému zařízení přes Bluetooth; odpojte toto zařízení a zkuste to znovu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



UPOZORNĚNÍ: Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, zařízení nerozebírejte. Zařízení neobsahuje žádné části, které by mohl opravit uživatel. Veškerou údržbu světte kvalifikovanému technikovi.



Symbol blesku se šipkou uvnitř trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost „nebezpečného napětí“ v zařízení.

Vykličník uvnitř trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité pokyny v příručce dodávané s přístrojem.



Symbol „Pozor“ se nachází na zadní straně zařízení.

UPOZORNĚNÍ: ABY SE PŘEDCHÁZELO NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DEŠTI NEBO VLHKOSTI.

UPOZORNĚNÍ: Při otevření nebo poškození bezpečnostních zařízení dochází k vyzařování neviditelného záření. Tento přehrávač kompaktních disků je klasifikován jako produkt LASEROVÉ TRÍDY 1. Označení PRODUKTY LASEROVÉ TRÍDY 1 se nachází na zadní straně tohoto zařízení.



UPOZORNĚNÍ

- Tento přístroj použijte v mírném klimatu.
- Typový štítek se nachází na zadní straně tohoto zařízení.
- Dodržujte minimální vzdálenost 5 cm kolem přístroje, aby byla zajištěna dostatečná ventilace.
- Ujistěte se, že je zajištěno správné větrání zařízení a že nejsou ventilační otvory zakryty předměty, jako jsou noviny, ručníky, záclony atd.
- Nepokládejte žádné zdroje tepla, jako jsou zapálené svíčky, na přístroj nebo do jeho blízkosti.
- Nevystavujte přístroj postřikání nebo vlhkosti.
- Na zařízení ani v jeho blízkosti neumísťte předměty obsahující tekutiny, jako jsou například sklenice.
- Nevyhazujte baterie do ohně! Při likvidaci použitých baterií dbejte na ochranu životního prostředí.
- Nevystavujte baterie nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň nebo jiné podobné zdroje tepla.
- Síťová zás t r čka umožňuje odpojit zařízení a musí být snadno přístupná. Chcete-li odpojit zařízení od napájení, odpojte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky. Síťová zástrčka nesmí být zakrytá a musí být během používání snadno přístupná.
- Pod vlivem elektrostatických jevů a/nebo přechodných elektrických jevů může produkt vykazovat poruchy a může být nutné provést restart.
- Normální funkce produktu může být narušena silným elektromagnetickým rušením. V takovém případě stačí produkt restartovat, aby se obnovil normální provoz, podle pokynů v návodu k použití. Pokud se funkce neobnoví, použijte produkt na jiném místě.



Pokud se chcete tohoto zařízení zbavit, odevzdejte jej k recyklaci do sběrného dvora pro elektrospotřebiče. Zjistěte si informace o nejbližším recyklačním centru. Další podrobnosti získáte u místních úřadů nebo u svého místního prodejce (směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních).




EXALTO Benelux sa/nv
Avenue Landaslaan, 23, 1480 Saintes/St-Renelde Belgie



DE SMART MICRO SYSTEM

POPIS ZAŘÍZENÍ

1. : Otevřít menu aktuálního režimu; návrat k předchozímu nastavení
2. : Zapnutí/vypnutí zařízení; podržte tlačítko , aby se zařízení zapnulo/vypnulo; krátce stiskněte tlačítko , aby se vybral režim.
MODE: Dostupné režimy: internetové rádio, podcasty, Spotify, hudební přehrávač, rádio DAB+, rádio FM, Bluetooth Audio, CD, Aux In
3. : Ukončení přehrávání
 : Zobrazení informací vysílaných rozhlasovou stanicí nebo informací o přehrávané skladbě.
CD příhrádka
4. CD příhrádka
5. 2,8palcový barevný TFT LCD displej
6. : Automatické vyhledávání stanic; Bluetooth párování; Přehrávání/Pauza;
SELECT : nastavení nahoru/dolů; potvrzení a otevření nabídky možností; nastavení hlasitosti;
7. Vstup AUX (3,5 mm)
8. USB port pro přehrávání MP3
9. Infračervený senzor pro dálkové ovládání
10. Pasivní subwoofer
11. **P+**: Vyvolání uložených rozhlasových stanic v režimu rádia
12. : Otevřít/zavřít CD mechaniku
13. : Přeskočit/vyhledat/frekvence
14. Symbol NFC
15. DAB+/FM drátová anténa
16. DC-konektor

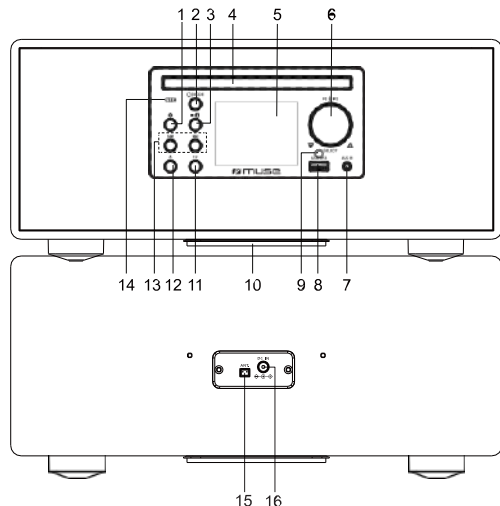

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

- R1. : Zapnutí/vypnutí zařízení
R2. : Aktivace/deaktivace zvuku
R3. **SOURCE**: Dostupné režimy: internetové rádio, podcasty, Spotify, hudební přehrávač, DAB+ rádio, FM rádio, Bluetooth audio, CD, Aux In
R4. Rychlá volba ()/Rychlá volba () : Nastavení hlasitosti
R5. **EQ**: Výběr zvukových efektů/nastavení zvuku: Normální, Plochý, Jazz, Rock, Soundtrack, Klasika, Pop, Zprávy, Podcast, Automatické přizpůsobení podcastu, Můj EQ, Moje nastavení EQ
R6. **MENU**: Otevření nabídky aktuálního režimu; návrat k předchozímu nastavení
R7. **DIM**: Nastavení jasu displeje R8. **SLEEP**: Výběr času pro funkci odloženého buzení
R9. **ALM**: Nastavení času budíku v režimu budíku R10. : Ukončení přehrávání
R11. : Otevřít/zavřít CD mechaniku
R12. : Nahoru/Dolů; Další/Předchozí adresář; Hledání
R13. : Přeskočit/frekvence
R14. : Přehrávání/Pauza; Spárování Bluetooth
R15. **REP**: Opakované přehrávání
R16. **RAND/ INFO**: Aktivace/deaktivace opakovaného přehrávání; zobrazení informací vysílaných rozhlasovou stanicí nebo informací o přehrávané skladbě.
R17. **SCAN/ PROG**: Automatické vyhledávání stanic; programování pořadí přehrávání R18. **1-10**: Číselné tlačítka
R19. **P+**: Vyvolání uložených rozhlasových stanic v režimu rádia

VLOŽENÍ BATERIÍ

Před použitím vložte do dálkového ovladače 2 baterie AAA/UM4. Dbejte přitom na polaritu (+/-) v příhradce na baterie.



Vybíть baterie nevyhazujte do domácího odpadu, ale odevzdejte je ve sběrném místě nebo u svého prodejce.

UPZORNĚNÍ:

- Nepokoušejte se dobíjet nenabíjecí baterie. Baterie nezhřívejte ani nerozebírejte.
- Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie, abyste předešli poškození v důsledku vytečení baterií

- Zlikvidujte prázdné baterie ekologickým způsobem.
- Nevyhazujte baterie do ohně!
- Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu (například přímému slunečnímu záření, ohni nebo jiným podobným zdrojům tepla). **POZOR**: Pokud baterie není vložena správně, hrozí nebezpečí její exploze. Vybitou baterii nahraďte pouze identickou nebo ekvivalentní baterií.

DE - 1

NAPÁJENÍ

Použití síťového adaptéru

Dodávaný síťový adaptér je vhodný pro napájení AC 100-240 V ~ 50/60 Hz a smí být připojen pouze k zásuvce s těmito parametry.

POZNÁMKA: Z důvodu úspory energie se zařízení automaticky přepne do pohotovostního režimu, pokud dojde ke konci přehrávání nebo je nastavena velmi nízká hlasitost a po dobu 15 minut nedojde k žádnému vstupu do zařízení.

Nastavení času do přechodu do pohotovostního režimu

Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko na zařízení nebo tlačítko MENU na dálkovém ovladači, aby se otevřelo Nastavte čas do přechodu do pohotovostního režimu.

Pozor:

- Dodaný síťový adaptér smí být používán pouze s tímto zařízením. Nepoužívejte jej s jinými zařízeními.
- Před odpojením síťového adaptéru od zařízení jej vypněte, aby nedošlo k poškození zařízení.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte síťový adaptér ze zásuvky.
- Umístěte zařízení do blízkosti elektrické zásuvky a zajistěte, aby byla zásuvka snadno přístupná. V případě poruchy elektrické zásuvky musíte zařízení okamžitě odpojit.
- Síťový adaptér umožňuje odpojení zařízení. Během používání musí být snadno přístupný. Chcete-li zcela přerušit napájení zařízení, musíte odpojit síťový adaptér ze zásuvky.
- V žádném případě nepoužívejte poškozený síťový adaptér. Umístěte síťový kabel tak, aby nebyl sevřený ani stlačený. Poškozený síťový kabel musí být opraven v opravně.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

1. Stiskněte a podržte tlačítko (Vypnout a zapnout) pro zapnutí zařízení.
2. Chcete-li zařízení vypnout, podržte stisknuté tlačítko na zařízení nebo krátce stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači.

POČATEČNÍ NASTAVENÍ

Při prvním zapnutí zařízení je nutné nastavit jazyk OSD.

1. Otočením ovladače SELECT na zařízení nebo pomocí tlačítek / na dálkovém ovladači vyberte požadovaný jazyk. Potvrďte výběr stisknutím ovladače SELECT na zařízení nebo tlačítka na dálkovém ovladači.
2. Na displeji se zobrazí „Přuvodce nastavením“ a hlášení „Spustit nyní?“. Vyberte možnost „ANO“ pro spuštění nastavení.
3. Na displeji se zobrazí Datum/čas. Otočením ovladače SELECT vyberte 12hodinový nebo 24hodinový formát a stisknutím ovladače SELECT pro potvrzení výběru.
4. Na displeji se zobrazí Autom. Update. Otočením ovladače SELECT vyberte jednu z možností a stisknutím ovladače SELECT potvrďte výběr.

Pokud zvolíte možnost „Aktualizace ze sítě“, musíte nastavit odpovídající časové pásmo.

Pokud se ve vaší zemi mění čas, může se čas automaticky aktualizovaného času lišit o jednu hodinu. Pokud byl čas (v zimě) změněn, aktivujte možnost „Změna času“, abyste problém vyřešili.

5. Na displeji se zobrazí hlášení „Nastavení sítě“ následované hlášením „Zachovat síťové připojení?“. Otočením ovladače SELECT vyberte možnost „ANO“; bezdrátové připojení nebude přerušeno, ať už je zařízení v pohotovostním režimu nebo v režimu bez síťového připojení.
6. Na displeji se zobrazí hlášení „Ass. beim nächsten Start neu ausführen?“ (Spustit při příštím spuštění?). Vyberte „JA“ (ANO), aby zařízení při příštím zapnutí provedlo stejná nastavení (viz výše uvedená nastavení). Vyberte možnost „NEIN“ (NE), aby se otevřelo hlavní menu nebo naposledy použitý režim. Výše uvedený postup nemusíte provádět.

VÝBĚR FUNKCE

Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko MODE na zařízení nebo tlačítko SOURCE na dálkovém ovladači, aby se otevřela hlavní nabídka.

Opakovaně stiskněte tlačítka / na zařízení nebo tlačítka / na dálkovém ovladači, abyste vybrali požadovaný režim: internetové rádio, podcasty, Spotify, přehrávač hudby, rádio DAB+, rádio FM, Bluetooth Audio, CD, Aux In.

VYPNUTÍ VÝSTUPU ZVUKU

Pokud je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, aby se zvukový výstup vypnul. Stiskněte tlačítko znovu, aby se zvukový výstup znovu zapnul.

NASTAVENÍ HLASITOSTI

Otočením ovladače SELECT (/ na přístroji nebo stisknutím tlačítek na dálkovém ovladači nastavte hlasitost.

EQ

Stiskněte tlačítko EQ na dálkovém ovladači, abyste otevřeli nastavení EQ. Pomocí tlačítek / na dálkovém ovladači vyberte požadovaný zvukový efekt: Normální, Plochý, Jazz, Rock, Soundtrack, Klasika, Pop, Zprávy, Podcast, Automatické přizpůsobení podcastu, Můj EQ, Moje nastavení EQ. Potvrďte výběr stisknutím ovladače SELECT.

- Automatické přizpůsobení podcastů: „Automaticky přizpůsobit ekvalizér při přehrávání podcastů“. Potvrďte nastavení výběrem „ANO“ nebo „NE“.

- Nastavení ekvalizéru: Tuto možnost vyberte, chcete-li nastavit hodnoty basů, výšek a hlasitosti ZAP/VYP. Stiskněte ovladač SELECT na zařízení nebo tlačítko na dálkovém ovladači, abyste vyvolali nastavení. Otočením ovladače SELECT na zařízení nebo pomocí tlačítek / na dálkovém ovladači nastavte hodnoty. Stiskněte **SELECT** pro potvrzení. Poté stiskněte tlačítko EQ a na displeji se zobrazí hlášení „Uložit změny?“. Vyberte možnost „ANO“ pro potvrzení. Po několika minutách se zobrazí hlášení „Equalizer uložen“. Stiskněte znovu tlačítko EQ na dálkovém ovladači. Vyberte možnost „Mein EQ“ a potvrďte stisknutím tlačítka, aby se uložila nastavení profilu EQ.

FUNKCE SPÁNKOVÉHO REŽIMU

Pokud je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko SLEEP na dálkovém ovladači, aby se otevřelo menu s nastavením funkce Sleep. Opakovaně stiskněte tlačítka / na dálkovém ovladači, aby se nastavila doba přehrávání na „15-30-45-60“ minut, a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Na displeji se zobrazí ikona spánkového režimu a zbývající doba. Zařízení se po uplynutí nastavené doby automaticky vypne. Chcete-li tuto funkci deaktivovat, stiskněte tlačítka / na dálkovém ovladači, vyberte „Sleep Mode OFF“ a potvrďte tlačítkem . Ikona spánkového režimu zhasne.

DE - 2



DIMMER

Stiskněte tlačítko **DIM** na dálkovém ovladači a vyberte jas obrazovky: jasný, střední, tmavý.

TIMER

Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko  na zařízení nebo tlačítko „MENU“ na dálkovém ovladači, abyste otevřeli nabídku nastavení. Otočte ovladačem „SELECT“ na zařízení nebo použijte tlačítka  /  na dálkovém ovladači, abyste vybrali „Hlavní nabídku“. Stiskněte tlačítko pro potvrzení. Opakovaně stiskněte tlačítka  /  na zařízení nebo  /  na dálkovém ovladači, abyste vybrali možnost „Timer“. Potvrďte stisknutím tlačítka; na displeji se zobrazí „0 minut“. Otočením ovladače SELECT na přístroji nebo pomocí tlačítek  /  na dálkovém ovladači nastavte dobu trvání časovače v rozmezí 1 až 99 minut. Potvrďte stisknutím ovladače SELECT nebo tlačítka . Časovač se spustí a zobrazí se na displeji. Po uplynutí nastaveného času zazní po dobu 30 sekund bzučák, jehož hlasitost se postupně zvyšuje.

Stiskněte tlačítko  na přístroji nebo tlačítko „MENU“ na dálkovém ovladači, abyste opustili zobrazení časovače; časovač však pokračuje v běhu na pozadí. Chcete-li časovač zrušit, otočte ovladačem SELECT na možnost „0 minut“ a stiskněte tlačítko  pro potvrzení.

NASTAVENÍ ČASU A DATA

1. Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko  na zařízení nebo tlačítko MENU na dálkovém ovladači, abyste otevřeli „Nastavení systému“. Potvrďte stisknutím ovladače SELECT na zařízení nebo tlačítka  na dálkovém ovladači.
2. Otočte ovladačem SELECT pro výběr možnosti ; stiskněte **SELECT** pro otevření nabídky s nastavením času.
3. Otočte ovladačem SELECT pro výběr možnosti ; a stiskněte **SELECT** pro potvrzení.
4. Nastavte datum (DD/MM/RRRR) a čas (HH:MM) pomocí ovladače SELECT. (Otočením **ovladače SELECT** nastavte hodnoty a stisknutím **ovladače SELECT** potvrďte.)

Poznámka: Při prvním zapnutí nebo po odpojení napájecího adaptéru a následném zapnutí zařízení musíte čas nastavit ručně, pokud není připojena síť.

NASTAVENÍ ČASU BUZENÍ A REŽIMU ALARMU

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **ALM** na dálkovém ovladači, aby se otevřelo menu s nastavením budíku. Otočením **SELECT** pro výběr možnosti a/nebo změnu nastavení a poté stiskněte **SELECT** pro potvrzení. Vyberte „Budík 1“ nebo „Budík 2“ a stiskněte **SELECT** pro potvrzení.

- Aktivováno: Vypnuto, Denně, Jednorázově, Pracovní dny, Víkend.
- ** Vypnuto: Budík je deaktivován.
- ** Denně: Budík zvoní každý den.
- ** Jednorázově: Budík zazní pouze jednou.
- ** Víkend: Budík zazní pouze o víkendu (sobota a neděle).
- ** Pracovní dny: Budík zazní pouze v pracovní dny (pondělí až pátek).
- Čas: Nastavení času budíku
- Režim: Nastavení režimu budíku: bzučák, internetové rádio, DAB, FM.
- Předvolba: Výběr naposledy poslouchané rozhlasové stanice nebo konkrétní uložené rozhlasové stanice. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že jako režim budíku je nastaveno internetové rádio, DAB nebo FM.
- Délka: Nastavení délky budíku 15, 30, 45, 60, 90, 120
- Hlasitost: Nastavení hlasitosti budíku
- Uložit: Vyberte tuto možnost a stiskněte **SELECT**, abyste potvrdili všechna výše uvedená nastavení. Na displeji se zobrazí hlášení „Budík uložen“ a displej se vrátí do menu „Budík“. Po několika minutách se znovu zobrazí předchozí menu a na displeji se objeví zobrazení budíku.

Poznámka: Stejný postup platí pro možnost Alarm 2.

Indikátor budíku bliká, když je dosaženo času budíku.
Ve formátu 12 hodin musíte při nastavování času dbát na zobrazení AM/PM.

Zastavení budíku 1 - Opakování budíku

Stiskněte tlačítko SLEEP na dálkovém ovladači, abyste aktivovali režim odložení budíku. Opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP na dálkovém ovladači nastavte dobu opakování budíku: 5 < 10 < 15 < 30 minut. Na displeji se zobrazí čas a tím je signalizován režim opakování budíku.

2 - Zastavení alarmu

Stiskněte tlačítko **ALM** na dálkovém ovladači, aby se budík zastavil; na displeji se zobrazí „Alarm AUS“ (budík vypnutý).

Poznámka:

- Při nastavení „Denně“ zazní budík následující den ve stejný čas.
- Při nastavení „Jednorázově“ se budík znovu nezazní a indikace budíku zhasne.
- Při nastavení „Víkend“ zazní budík znovu v sobotu nebo v neděli ve stejný čas.
- Při nastavení „Pracovní dny“ zazní budík znovu následující pracovní den (pondělí až pátek) ve stejný čas.

3 - Deaktivace budíku

Stiskněte tlačítko **ALM** na dálkovém ovladači, abyste otevřeli nastavení budíku. Otočením ovladače SELECT vyberte „Budík 1“ nebo „Budík 2“ a stiskněte **SELECT** pro potvrzení. Otočte **SELECT** pro výběr ; a stiskněte **SELECT** pro potvrzení. Poté otočte ovladačem SELECT pro výběr možnosti ; a stiskněte **tlačítko SELECT**, otočte **ovladačem SELECT** pro výběr možnosti ; stiskněte ovladač SELECT pro potvrzení a opouštění nastavení budíku. Indikátor budíku zmizí.

HAUPTMENÜ

Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko  na zařízení nebo tlačítko „MENU“ na dálkovém ovladači, abyste otevřeli nabídku nastavení. zu öffnen. Drehen Sie den SELECT-Regler am Gerät oder verwenden Sie die Tasten  /  auf der Fernbedienung zur Auswahl des „Hauptmenü“. Potvrďte stisknutím tlačítka **SELECT** na zařízení nebo tlačítka  na dálkovém ovladači. Opakovaně stiskněte tlačítka  /  na zařízení nebo tlačítka  /  na dálkovém ovladači, abyste vybrali požadovaný režim: Internetové rádio, podcasty, Spotify, hudební přehrávač, DAB, FM, Bluetooth, CD, Aux In, opakované buzení, budík, časovač, nastavení systému. Potvrďte stisknutím **tlačítka „SELECT“** na zařízení nebo  na dálkovém ovladači.

SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ

· **Equalizer**

Viz část „EQ“

· **Kvalita audio streamu**

Nastavení kvality zvuku: nízká kvalita, normální kvalita, vysoká kvalita. Potvrďte stisknutím **tlačítka SELECT** na zařízení nebo tlačítka  na dálkovém ovladači.

· **Síť**

• Průvodce sítí

Průvodce provede všechny kroky potřebné pro připojení k síti. Toto je součást průvodce nastavením. Zobrazení na displeji se liší v závislosti na typu sítě.

Na displeji se zobrazí hlášení „Netzwerkassistent Suchlauf“ (Vyhledávání síťového asistenta). Po vyhledání se zobrazí seznam SSID. Vyberte SSID ze seznamu a stiskněte tlačítko  (Zadání SSID), aby se otevřela vstupní maska pro SSID.

Zadejte číslice, písmena a symboly a potvrďte tlačítkem .

· „BKSP“: Smazání nesprávného zadání

· „Abbrechen“: Zpět na seznam SSID.

· „OK“: Potvrďte.

• **PBC Wlan setup**

Na displeji se zobrazí hlášení „Stiskněte tlačítko WPS na druhé straně“. Potvrďte stisknutím tlačítka SELECT. Tím se připojí AP, který podporuje WPS (bezpečné bezdrátové připojení).

• **Zobrazit nastavení**

Zobrazí se následující informace:

· Připojení aktivní

· MAC adresa

· WLAN oblast

· DHCP

· SSID

· IP adresa

· Masku podsítě

· Adresa brány

· Primární DNS

· Sekundární DNS

• **Ruční nastavení**

· Kabel/bezdrátové připojení

Aktivovat/deaktivovat DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Typ připojení – bezdrátové Aktivovat DHCP; SSID (zadat název sítě). V případě potřeby je nutné zadat a síťový klíč.

Typ připojení – deaktivovat bezdrátové DHCP. Služba DHCP je aktivní, ale je nutné zadat síťové informace, jako je IP adresa, maska podsítě, adresa brány a DNS.

• **Síťový profil**

Zařízení ukládá poslední čtyři připojená bezdrátová síťová připojení a pokusí se připojit k jedné z těchto sítí, pokud jsou k dispozici. V seznamu se zobrazují registrované sítě, nepotřebné sítě můžete smazat.

• **Vymazání nastavení sítě**

Vymazání nastavení sítě: Vyberte možnost „ANO“, chcete-li vymazat aktuální nastavení sítě. Vyberte „NE“, chcete-li toto nastavení zrušit.

• **Udržet síťové připojení**

Aby bylo možné zachovat síťové připojení, bezdrátové připojení nebude přerušeno, ani když je aktivován pohotovostní režim nebo rádiový režim bez síťového připojení.

· **Čas/datum**

• **Nastavení času/data**

Pomocí tlačítka SELECT nastavte datum (DD/MM/RRRR), čas (HH:MM) a formát AM/PM. (Otočením knoflík SELECT, abyste změnili nastavení, a poté stiskněte tlačítko SELECT pro potvrzení.)

• **Automatická aktualizace**

Aktualizace z DAB: Čas se aktualizuje přes DAB/DAB+. Aktualizace z FM: Čas

se aktualizuje přes FM rádio

Aktualizace ze sítě: Čas se aktualizuje přes síť. Pokud vyberete tuto možnost, nastavte časové pásmo. Bez aktualizace: Čas se zobrazuje podle nastavení systému.

Poznámka:

· Pokud je čas aktualizován prostřednictvím DAB nebo FM, nemá možnost změny času žádný vliv na čas.

· M-697IDT aktualizuje čas automaticky prostřednictvím vybraného zdroje, pokud jsou k dispozici informace o čase.

• **Nastavení formátu**

Nastavení formátu času: 12-/ 24-hodinový formát

• **Nastavení časové zóny (k dispozici pouze v případě, že pro nastavení „Autom. Update“ byla vybrána možnost „Update von Netzwerk“)**

Zobrazí se seznam velkých měst a časových pásem. Otočením ovladače SELECT vyberte město v blízkosti vaší oblasti a časového pásma.

• **Letní čas**

Pokud se ve vaší zemi používá letní čas, bude čas aktualizovaný přes síť posunut o jednu hodinu. Pokud letní čas není nutný (v zimě), deaktivujte letní čas.

DE - 4



- **Neaktivní pohotovostní režim**

Nastavení času do přechodu do pohotovostního režimu: VYPNUTO-2-4-5-6 hodin

- **Jazyk**

Nastavte jazyk pro zobrazení nabídky: angličtina, čeština, dánština, holandština, finština, francouzština, němčina, italština, norština, polština, portugalština, slovenština, španělština, švédština, turečtina.
Výchozí jazyk je angličtina. Chcete-li vybrat jiný jazyk, otevřete „Nastavení systému“ → Jazyk → a otočte ovladačem SELECT podle potřeby. Stisknutím ovladače potvrďte výběr.

- **Tovární nastavení**

Chcete-li obnovit všechna uživatelská nastavení na tovární nastavení, vyberte „ANO“. Chcete-li zachovat nastavení zachovat.

- **Aktualizace softwaru**

• Nastavení automatického vyhledávání

Chcete pravidelně kontrolovat nové verze? Vyberte možnost „ANO“, aby zařízení pravidelně kontrolovalo aktualizace.

• **Hledat nyní**

Zobrazí se hlášení „Netzwerkassistent Suchlauf“ (Asistent sítě vyhledává). Zařízení vyhledává dostupné aktualizace.

- **Aktualizace softwaru**

Stiskněte tlačítko **INFO**, abyste potvrdili aktualizaci. Po aktualizaci zůstanou zachována všechna uživatelská nastavení.

- **Průvodce nastavením**

Průvodce nastavením můžete spustit kdykoli. Další informace naleznete v kapitole „PRVNÍ NASTAVENÍ“.

- **Info**

Zobrazí se všechny existující systémové informace:

- Verze softwaru
- Verze Spotify
- ID rádia
- Jméno přítele

- **Osvětlení displeje**

Nastavení času do vypnutí a jasu podsvícení.

- Časový limit: Ein > 10 s > 20 s > 30 s > 45 s > 60 s > 90 s > 120 s > 180 s
- In Betrieb: Hell, Mittel, Dunkel
- Úroveň stmívání: Střední, Tmavá

Hinweis: Drücken Sie während der Einstellung im Menü die Taste  am Gerät oder die MENU-Taste auf der Fernbedienung, um zum předchozí krok.

PŘEHRAVÁNÍ INTERNETOVÝCH RÁDIOVÝCH STANIC

Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko MODE na zařízení nebo tlačítko SOURCE na dálkovém ovladači, abyste otevřeli hlavní menu. Opakovaně stiskněte tlačítko  /  na zařízení nebo tlačítko  /  na dálkovém ovladači, abyste vybrali režim: Internet Radio . Pro potvrzení stiskněte tlačítko SELECT na zařízení nebo tlačítko  na dálkovém ovladači. Na displeji se zobrazí <Netzwerkassistent Suchlauf?>. Zařízení se pokusí připojit rádio k vaší bezdrátové síti nebo změnit stávající síť. Po úspěšném připojení se zobrazí seznam dostupných stanic SSID (Service Set Identifier). Vyberte síť ze seznamu. Pokud se připojení nezdaří, displej se automaticky vrátí do předchozího menu a znovu spustí vyhledávání.

POSLECHNĚTE SI PODCASTY

Pokud je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko MODE na zařízení nebo tlačítko SOURCE na dálkovém ovladači, aby se otevřela hlavní nabídka. Opakovaně stiskněte tlačítko  /  na zařízení nebo tlačítko  /  na dálkovém ovladači, abyste vybrali režim: Podcasty . Potvrďte stisknutím tlačítka SELECT na zařízení nebo tlačítko  na dálkovém ovladači. Zařízení je schopno přehrávat tisíce rozhlasových stanic a podcastů z celého světa prostřednictvím širokopásmového připojení k internetu. Pokud vyberete režim internetového rádia nebo podcastů, zařízení se spojí se společností Frontier Smart Technologies a získá seznam všech dostupných stanic nebo podcastů. Pokud jste vybrali podcasty, zařízení přejde přímo do režimu podcastů.

SPOTIFY

Použij svůj smartphone, tablet nebo počítač jako dálkové ovládání pro Spotify. Více informací najdeš na spotify.com/connect.

Software Spotify podléhá licencím třetích stran; tyto licence najdete zde:
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Režim Deezer

Otevřete aplikaci OKTIV a vyberte zdroj streamování. K využívání této služby potřebujete předplatné. V aplikaci OKTIV zadejte uživatelské jméno a heslo svého přístupového účtu.

PŘEHRAVÁNÍ Z USB

Pokud je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko MODE na zařízení nebo tlačítko SOURCE na dálkovém ovladači, aby se otevřela hlavní nabídka. Opakovaně stiskněte tlačítko  /  na zařízení nebo tlačítko  /  na dálkovém ovladači, abyste vybrali režim: Přehrávač hudby. Potvrďte stisknutím tlačítka SELECT na zařízení nebo tlačítko  na dálkovém ovladači.

1. Připojte USB zařízení k **USB MP3** portu na zařízení; na displeji se zobrazí hlášení „USB disk připojen – otevřít složku?“. Otočením ovladače SELECT vyberte „ANO“ a zobrazte seznam MP3 souborů.
2. Pomocí ovladače SELECT na zařízení nebo tlačítek  /  (Vybrat skladbu) na dálkovém ovladači vyberte požadovanou skladbu; stiskněte tlačítko **SELECT** pro potvrzení.

Poznámky:

- Na USB zařízení nesmí být uloženo více než 999 souborů MP3.
- USB zařízení nesmí obsahovat více než 99 adresářů.
- V závislosti na počtu souborů MP3 a složek na USB zařízení potřebuje reproduktor několik sekund nebo déle na načtení soubory.
- USB zařízení připojujte pouze do určeného USB portu. V opačném případě byste mohli zařízení poškodit.
- USB port nesmí být připojen přímo k PC: mohlo by dojít k poškození zařízení.
- Na trhu je k dispozici mnoho USB flash disků a MP3 přehrávačů. Kompatibilita se všemi formáty proto nemůže být zaručena. Pokud váš USB flash disk nefunguje, použijte prosím jiný.

POSLECH RÁDIOVÝCH STANIC DAB/DAB

Pokud je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko MODE na zařízení nebo tlačítko SOURCE na dálkovém ovladači, aby se otevřelo hlavní menu. Opakovaně stiskněte tlačítko  /  na přístroji nebo tlačítko  /  na dálkovém ovladači, abyste vybrali režim: DAB+ Radio . Potvrďte stisknutím tlačítka „SELECT“ na přístroji nebo tlačítko  na dálkovém ovladači.

Pokud posloucháte DAB rádio poprvé, čas a datum vašeho produktu se automaticky synchronizují s vysíláním služby DAB v 24hodinovém režimu, který odpovídá letnímu času, takže nemusíte čas a datum nastavovat ručně.

Při prvním použití zařízení spustí rádio automatické vyhledávání stanic DAB/DAB+. Průběh vyhledávání je indikován ukazatelem a zobrazuje se také počet nalezených stanic. Stanice jsou ve výchozím nastavení zobrazeny v číselném a poté v abecedním pořadí.

Možná budete muset také ručně spustit skenování, abyste aktualizovali seznam stanic z jednoho z následujících důvodů:

- Čas od času se objeví nové stanice.
- Stanice se zavírají nebo již nelze přijímat (v seznamu stanic jsou neplatné stanice označeny otazníkem před názvem).
- Pokud příjem při původním skenování nebyl dobrý (např. anténa nebyla nastavena), může to vést k prázdnému nebo neúplnému seznamu dostupných stanic.
- Pokud máte špatný příjem některých stanic, což vede k přerušování zvuku, můžete zobrazit pouze stanice s dobrým signálem.

Chcete-li provést úplné vyhledávání, stiskněte tlačítko  na zařízení nebo tlačítko MENU na dálkovém ovladači; otevře se nabídka nastavení. Poté otočením **tlačítka SELECT** vyberte možnost „Úplné vyhledávání“ a stisknutím **tlačítka SELECT** spusťte vyhledávání. Po dokončení vyhledávání se rádio vrátí k přehrávání dříve vybrané stanice nebo první stanice v seznamu stanic. Vyberte stanici pomocí tlačítek  (Vyhledávání) /  (Vrátit se k předchozí stanici) a stisknutím **tlačítka SELECT** potvrďte.

Poznámka:

- Pokud během vyhledávání DAB/DAB+ nejsou nalezeny žádné stanice, na displeji se zobrazí hlášení „Keine Stationen gefunden“ (Nebyly nalezeny žádné stanice) a na displeji se zobrazí nabídka DAB pro další nastavení.
- Chcete-li zlepšit příjem, vytáhněte externí anténu nebo proveďte kompletní vyhledávání stanic na jiném místě.

- Během vyhledávání je zvuk automaticky vypnutý.

POSLECH UKW RÁDIA

Pokud je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko MODE na zařízení nebo tlačítko SOURCE na dálkovém ovladači, aby se otevřela hlavní nabídka. Opakovaně stiskněte tlačítko  /  na přístroji nebo tlačítko  /  na dálkovém ovladači, abyste vybrali režim: FM Radio . Pro potvrzení stiskněte tlačítko SELECT na zařízení nebo tlačítko  na dálkovém ovladači.

Automatické vyhledávání stanic

Halten Sie die Tasten     am Gerät oder  /  auf der Fernbedienung gedrückt. Um automatisch nach Sendern mit starkem Empfang zu

Automatické ukládání do paměti:

Podržte stisknuté tlačítko SELECT na přístroji nebo stiskněte tlačítko SCAN na dálkovém ovladači, přístroj automaticky uloží prvních 40 FM stanic. Pokud je na paměťovém místě již uložená stanice, bude stávající stanice smazána a automaticky nahrazena novou.

Poznámka: Připojte anténní kabel k externí anténní zásuvce a zcela odvířte kabel, aby se zlepšil příjem.

V režimech FM/ DAB/ CD/ AUX vstupu podržte stisknuté tlačítko MENU na dálkovém ovladači, abyste přímo aktivovali/ deaktivovali bezdrátovou funkci.

ULOŽENÍ STANICE

Toto zařízení může uložit až 40 internetových rozhlasových stanic/podcastů, 40 stanic DAB/DAB+, 40 stanic UKW a 10 stanic Spotify.

1. Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko MODE na zařízení nebo tlačítko SOURCE na dálkovém ovladači, abyste otevřeli hlavní menu.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko  /  na přístroji nebo  /  na dálkovém ovladači, abyste nastavili režim internetového rádia, UKW nebo DAB.

V režimu internetového rádia naladíte požadovanou rozhlasovou stanici pomocí tlačítek  /  a stiskněte **tlačítko SELECT** na přístroji nebo tlačítko  na dálkovém ovladači pro potvrzení.

V režimu FM naladíte požadovanou rozhlasovou stanici pomocí  /  a stiskněte **SELECT** na přístroji nebo tlačítko  na dálkovém ovladači.

V režimu DAB naladíte požadovanou rozhlasovou stanici pomocí  /  a stiskněte **SELECT** na přístroji nebo tlačítko  na dálkovém ovladači.



3. Podržte tlačítko **P+** na dálkovém ovladači, abyste aktivovali režim ukládání; na displeji se zobrazí „Uložit předvolby“.
4. Otočte ovladačem SELECT na přístroji nebo stiskněte tlačítka „“ / „“ na dálkovém ovladači, abyste vybrali paměťové místo. Potvrďte stisknutím tlačítka **SELECT** na přístroji nebo tlačítka **▶||** na dálkovém ovladači.
- Poznámka: Pokud vyberete stanici, která nebyla přiřazena, zobrazí se „Prázdné“. Pokud byla stanice již přiřazena, zobrazí se FM frekvence nebo název stanice DAB.
5. Opakujte kroky 2 až 4 pro uložení dalších stanic.

Přímé ukládání stanic

Podržte tlačítka (1–10) na dálkovém ovladači, abyste uložili až 10 stanic do příslušných paměťových míst.

VYVOLÁNÍ ULOŽENÉHO VYSÍLAČE

Seznam uložených stanic

Stiskněte tlačítko **P+** na přístroji nebo **P+** na dálkovém ovladači, aby se zobrazil seznam uložených stanic. Stiskněte **tlačítko SELECT** na přístroji nebo tlačítka **▲**“ / „**▼**“ na dálkovém ovladači, abyste vybrali požadovanou stanici ze seznamu, a potvrďte výběr **tlačítkem SELECT** na přístroji nebo tlačítkem **▶||**“ na dálkovém ovladači.

Číselná tlačítka

Stiskněte číselná tlačítka (1-10) na dálkovém ovladači, abyste zapnuli stanici, která je přiřazena k paměťovému místu stisknutého číselného tlačítka.

OVLÁDÁNÍ

® Bluetooth a související loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. Jakékoli použití těchto značek společností New One S.A.S je licencováno. Všechny ostatní názvy produktů a značek jsou majetkem příslušných vlastníků.

Navázání spojení s Bluetooth zařízením

- Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die MODE-Taste am Gerät oder die SOURCE-Taste auf der Fernbedienung, um das hlavní nabídku.
- Opakovaně stiskněte tlačítka „“ / „“ na zařízení nebo tlačítka „**▲**“ / „**▼**“ na dálkovém ovladači, abyste vybrali režim: Bluetooth Audio . Potvrďte stisknutím tlačítka SELECT na zařízení nebo tlačítka **▶||** na dálkovém ovladači.
- Na displeji se zobrazí název „MUSE M-697IDT“ a bliká indikátor „“ (Připojit zařízení režim párování je aktivován.
- Aktivujte funkci Bluetooth na svém zařízení Bluetooth a vyberte „M-697IDT“ ze seznamu zařízení. (Podrobné pokyny pro navázání spojení najdete v návodu k obsluze příslušného zařízení.) Pokud zařízení Bluetooth vyžaduje zadání klíče, zadejte „0000“. Některá zařízení Bluetooth navíc vyžadují potvrzení připojení. Ozve se zvukový signál a na displeji se zobrazí „Připojeno“. Kontrolka Bluetooth svítí.

Tip:

- Pokud chcete připojit Bluetooth reproduktor k jinému Bluetooth audio zařízení, podržte stisknuté tlačítka **▶||**, aby se zařízení odpojilo. Poté postupujte podle výše uvedených pokynů pro vytvoření nového připojení.
- Na některých zařízeních, jako jsou například počítače, musíte při existujícím připojení vybrat zařízení z nabídky Bluetooth a aktivovat jej jako zvukové zařízení.
- Připojení zůstane zachováno, i když je zařízení Bluetooth mimo dosah nebo vypnuté. Aktivní připojení se obnoví, jakmile se zařízení Bluetooth opět dostane do dosahu.
- Po opětovném zapnutí se zařízení automaticky pokusí připojit k naposledy spárovanému zařízení Bluetooth.

Používání zařízení Bluetooth

- Při existujícím připojení (viz předchozí část) můžete ovládat zařízení Bluetooth a přehrávat zvuk přes M-697IDT.
- Stisknutím tlačítka **▶||** dočasně pozastavíte přehrávání. Dalším stisknutím tlačítka pokračujete v přehrávání.

- Pomocí tlačítek **◀◀||** vyberte skladbu.
- Nastavte hlasitost pomocí tlačítek hlasitosti **→||+/-**. Hlasitost můžete nastavit také přímo na zařízení, ke kterému jste se připojili.

Použití zařízení NFC

NFC (Nahfeldkommunikation) je technologie, která umožňuje bezdrátovou komunikaci na krátké vzdálenosti mezi zařízeními podporujícími NFC, jako jsou např. mobilní telefony.

- Pokud je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko MODE na zařízení nebo tlačítko SOURCE na dálkovém ovladači, abyste otevřeli hlavní nabídku.
- Opakovaně stiskněte tlačítka „“ / „“ na zařízení nebo tlačítka „**▲**“ / „**▼**“ na dálkovém ovladači, abyste vybrali režim: Bluetooth Audio . Potvrďte stisknutím tlačítka SELECT na zařízení nebo tlačítka **▶||** na dálkovém ovladači.
- Na displeji se zobrazí název „MUSE M-697IDT“ a bliká nápis „“; režim párování je aktivován.
- Aktivujte na svém zařízení Bluetooth funkci NFC a Bluetooth (viz uživatelská příručka příslušného zařízení). Dotkněte se NFC zařízením symbolu NFC tohoto zařízení, dokud se na tomto zařízení neozve zvukový signál. Ozve se zvukový signál a na displeji se zobrazí „NFC zařízení je poté připojeno k tomuto zařízení přes Bluetooth“.
- Výběr a přehrávání zvukových souborů nebo hudby na vašem zařízení NFC.
- Chcete-li přerušit spojení, dotkněte se zařízením NFC znovu symbolu NFC .

Hinweis: Der Betriebsbereich zwischen dem Gerät und anderen NFC-Geräten liegt bei etwa 10 Metern.

Společnost NEW ONE S.A.S tímto prohlašuje, že tento MUSE M-697 IDT splňuje základní požadavky a další platné předpisy směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě lze stáhnout na adrese www.muse-europe.com.

PROVOZ CD

- Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko MODE na zařízení nebo tlačítko SOURCE na dálkovém ovladači, aby se otevřelo hlavní nabídku.
- Opakovaně stiskněte tlačítka „“ (Vybrat režim) / „“ (Vybrat režim) na zařízení nebo tlačítka „**▲**“ (Vybrat režim) / „**▼**“ (Vybrat režim) na dálkovém ovladači, abyste vybrali režim: CD . Pro potvrzení stiskněte tlačítko SELECT na přístroji nebo tlačítka **▶||** na dálkovém ovladači.
- Stiskněte tlačítko , aby otevřela mechanika. Vložte disk potíštěnou stranou nahoru. Stiskněte znovu, um das Laufwerk zu schließen. (Hinweis: Falls keine Disc eingelegt wurde, erscheint im Display die Anzeige „Keine Diskette“)

- Na displeji se zobrazí hlášení „Načítání...“.
- Přehrávání se spustí automaticky po několika sekundách.
- Chcete-li přehrávání CD ukončit, podržte stisknuté tlačítko **■**“ na přístroji nebo stiskněte tlačítko **■**“ na dálkovém ovladači. Chcete-li přehrávání znovu spustit, stiskněte **tlačítko „SELECT“** nebo **▶||**“ na dálkovém ovladači.

REŽIM PŘEHŘÁVÁNÍ (CD/MP3)

Opakování

Stiskněte několikrát tlačítko **REP.**, abyste vybrali režim opakování. Rozsvítí se indikátor opakovaného přehrávání.

- Jednorázové opakování: Indikátor zobrazuje .
- Opakování adresáře: Na displeji se zobrazí „“ (pouze MP3).
- Opakování všeho: Indikátor zobrazuje .

Chcete-li opakované přehrávání ukončit, opakované stiskněte tlačítko **REP.**, dokud příslušná ikona nezmizí.

Náhodné přehrávání

Podržte tlačítko **RAND.** na dálkovém ovladači. Rozsvítí se indikátor náhodného přehrávání . Skladby se budou přehrávat v náhodném pořadí. Podržte tlačítko **RAND.** znovu, aby se tato funkce deaktivovala. Indikátor náhodného přehrávání zhasne.

Programované přehrávání

- V režimu zastavení (tlačítko **■**) stiskněte tlačítko **PROG.** na dálkovém ovladači. Na displeji se zobrazí „P“ a indikátor „P01“ začne blikat.
- Pomocí tlačítek **◀◀||** vyberte požadovanou skladbu a potvrďte stisknutím tlačítka **PROG.**
- Opakujte výše uvedené kroky, abyste naprogramovali až 99 skladeb pro CD nebo MP3.
- Podržte tlačítko **▶||**“ (programované přehrávání), abyste spustili programované přehrávání.
- Podržte tlačítko **■**“ na zařízení nebo stiskněte tlačítko **■**“ na dálkovém ovladači, abyste ukončili naprogramované přehrávání. Stiskněte dvakrát tlačítko **■**“, abyste tuto funkci deaktivovali.

Výběr adresáře (pouze MP3)

- Stiskněte tlačítko „“ na dálkovém ovladači, abyste vybrali první skladbu z dalšího adresáře vloženého disku.
- Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači pro výběr první skladby z předchozího adresáře vloženého disku.

Pomocí číselných tlačítek 1-10

K zadání čísla skladby použijte číselná tlačítka na dálkovém ovladači. Přehrávání se automaticky spustí od vybraného titulem.

Pokud je číslo skladby větší než 10, použijte tlačítka **1-10**.

Příklad 1: Pro výběr skladby 12 nejprve stiskněte jednu tlačítko **1**. Poté stiskněte tlačítko **2 (10+2=12)**. Příklad 2: Pro výběr skladby 58 nejprve stiskněte jednu tlačítko **5**. Poté stiskněte tlačítko **8 (50+8=58)**. Příklad 3: Pro výběr skladby 40 nejprve stiskněte jednu tlačítko **3**. Poté stiskněte tlačítko **10 (30+10=40)**.

Příklad 4: Pro výběr skladby 305 nejprve stiskněte tlačítko **2** a poté stiskněte tlačítka **10 a 5 (200+100+5=305)**

PŘIPOJENÍ DODATEČNÉHO ZDROJE

- Pokud je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko MODE na zařízení nebo tlačítko SOURCE na dálkovém ovladači, aby se otevřela hlavní nabídka.
- Opakovaně stiskněte tlačítka „“ / „“ na zařízení nebo tlačítka „**▲**“ / „**▼**“ na dálkovém ovladači, abyste vybrali režim: Aux In . Pro potvrzení stiskněte tlačítko SELECT na zařízení nebo tlačítka **▶||** na dálkovém ovladači.
- Připojte externí zařízení (např. MP3 přehrávač) ke vstupu **AUX IN** na horní straně zařízení (kabel je součástí dodávky).
- Spustěte přehrávání z vašeho externího zdroje.
- Nastavte hlasitost na požadovanou úroveň.
- Chcete-li přehrávání ukončit, odpojte svůj externí zdroj z konektoru **AUX IN**.

NÁSTROJE

Pokud je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko na zařízení nebo tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači, abyste se dostali do nabídky nastavení. Pomocí tlačítka **SELECT** vyberte možnost a nakonfigurujte nastavení, potvrďte stisknutím **tlačítka SELECT**.

Poznámka:

- Vedle aktuálního nastavení se zobrazí symbol „>“.
- Pokud provádíte nastavení v nabídce, stiskněte tlačítko na zařízení nebo tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači, abyste se vrátili předchozí krok.

Nastavení internetového rádia:

Naposledy přehrávané

Zobrazení seznamu všech internetových rozhlasových stanic, které jste nedávno poslouchali.

Seznam stanic

Pokud dosud nebyla vybrána žádná internetová rozhlasová stanice, automaticky se zobrazí nabídka seznamu stanic, ve které můžete vyhledat a vybrat internetovou rozhlasovou stanici.

Nabídka seznamu stanic je poskytována internetovým rozhlasovým portálem. Je proto k dispozici pouze v případě, že je zařízení připojeno k internetu. Seznamy stanic a podnabídky se mohou v průběhu času měnit.

Nastavení systému

Viz část „Nastavení systému“

Hlavní menu:

Viz část „Hlavní menu“

Nastavení podcastů:

Naposledy přehrávané

Zobrazení seznamu všech podcastů, které jste nedávno vybrali.



Seznam podcastů

Pokud dosud nebyl vybrán žádný internetový rozhlasový servis, automaticky se zobrazí nabídka seznamu stanic, aby bylo možné vyhledat a vybrat internetový rozhlasový servis.

Nabídka seznamu stanic je poskytována internetovým rozhlasovým portálem. Je proto k dispozici pouze v případě, že je zařízení připojeno k internetu. Seznamy stanic a podnabídky se mohou v průběhu času měnit.

Nastavení systému

Viz část „Nastavení systému“

Hlavní menu:

Viz část „Hlavní menu“

Nastavení Spotify:

Nastavení systému

Viz část „Nastavení systému“

Hlavní menu:

Viz část „Hlavní menu“

Nastavení přehrávače hudby:

Přehrávání z USB

Viz část „Přehrávání z USB“

Seznam skladeb

Otočením ovladače SELECT vyberte požadovanou skladbu/složku. Podržením ovladače SELECT přidáte skladbu/složku do „seznamu skladeb“.

Opakované přehrávání:

Opakováním stisknutím ovladače SELECT zapnete nebo vypnete opakované přehrávání.

Náhodné přehrávání:

Opakováním stisknutím ovladače **SELECT** zapnete nebo vypnete náhodné přehrávání.

Pokud jsou v režimu USB aktivovány současně opakované a náhodné přehrávání, má přednost náhodné přehrávání

.

Vymazat můj seznam skladeb

Otočením ovladače SELECT vyberte možnost „ANO“ a všechny skladby budou odstraněny ze seznamu skladeb. Vyberte možnost „NE“, abyste opustili displej a vrátili se k předchozímu kroku.

Nastavení systému

Viz část „Nastavení systému“

Hlavní menu:

Viz část „Hlavní menu“

Nabídka nastavení DAB

Seznam stanic

Tato funkce zobrazí seznam všech dostupných rozhlasových stanic DAB.

Úplné vyhledávání

Pomocí této funkce můžete automaticky vytvořit seznam dostupných DAB stanic.

Ruční nastavení

Tuto funkci použijte pro nastavení polohy antény a zařízení, abyste zlepšili kvalitu příjmu určitého vysílače nebo frekvence.

Otočením ovladače **SELECT** vyberte možnost <Ruční nastavení> a potvrďte stisknutím tlačítka **SELECT**. Otočením ovladače SELECT knoflík pro nastavení požadované frekvence a stisknete **SELECT** pro zapnutí stanice na vybrané frekvenci.

Očištění neplatné

Vymažte stanice, které se zobrazují, ale již nejsou přijímány. Na displeji se zobrazí hlášení „Tímto budou odstraněny všechny neplatné stanice. OK?“ Otočte ovladačem **SELECT** pro výběr „Ano“ a stisknete **SELECT** pro potvrzení.

DRC (komprese dynamického rozsahu)

Pokud je zařízení používáno v hlučném prostředí, lze pomocí funkce DRC zesílit tiché zvuky.

Otočením ovladače **SELECT** vyberte požadovanou úroveň DRC: „DRC vypnuto“, „DRC nízká“, „DRC vysoká“. Stisknutím ovladače **SELECT** potvrďte potvrzení.

DRC aus – žádná komprese. Toto je výchozí nastavení. DRC tief – střední komprese.

DRC hoch – maximální komprese.

Poznámka: Funkce DRC je k dispozici pouze pro vysílače se zmenšeným dynamickým rozsahem.

Nastavení systému

Viz část „Nastavení systému“

Hlavní menu:

Viz část „Hlavní menu“

FM (UKW) Nastavení nabídky

Nastavení vyhledávání

V továrním nastavení zařízení nepřeruší vyhledávání, jakmile najde dostupnou FM stanici se špatným signálem nebo rušením. Aby zařízení přerušilo vyhledávání stanic pouze u stanic se silným signálem, otočte ovladač SELECT do polohy „Ano“.

Nastavení zvuku

Všechny stanice jsou přehrávány ve stereu.

Chcete-li stanice přehrávat v mono, stiskněte ovladač SELECT a otočte jej na možnost „ANO“. Potvrďte stí s k nutím ovladače.

Automatické přednastavení

Vyberte možnost „ANO“; přístroj automaticky vyhledá silné stanice a uloží prvních 40 FM stanic. Pokud vyberete „NE“, přístroj vyhledá silné stanice, ale NEuloží automaticky FM stanice.

Nastavení systému

Viz část „Nastavení systému“

Hlavní menu:

Viz část „Hlavní menu“

Nabídka nastavení Bluetooth Nastavení

Bluetooth

Odpojte aktuální zařízení; Bluetooth se poté znovu zobrazí na displeji bude blikat. Vyberte **M-697IDT** ze seznamu zařízení Bluetooth a navážete spojení.

Zobrazit podrobnosti

- Informace o Bluetooth

Zobrazí se informace o stavu Bluetooth, firmwaru Bluetooth a názvu Bluetooth.

- Připojené zařízení

Zobrazí se informace o aktuálně připojeném zařízení Bluetooth a verzi ACRCP.

- Seznam spárovaných zařízení

Zobrazí se seznam spárovaných zařízení.

- Nastavení systému

Viz část „Nastavení systému“

- Hlavní nabídka:

Viz část „Hlavní menu“

Nabídka nastavení CD:

Informace o CD

Kontrola verze firmwaru CD.

Náhodné přehrávání

Zapněte nebo vypněte náhodné přehrávání.

Opakování

Pro opakované přehrávání vyberte možnost Vypnuto, Opakovat jednu skladbu, Opakovat složku nebo Opakovat vše.

Nastavení systému

Viz část „Nastavení systému“

Hlavní nabídka:

Viz část „Hlavní menu“

Nabídka nastavení AUX In:

Nastavení systému

Viz část „Nastavení systému“

Hlavní menu:

Viz část „Hlavní menu“

ÚDRŽBA

Čištění

POZOR: Před čištěním zařízení odpojte všechna zařízení od napájecích zdrojů.

- Použijte měkký, suchý a čistý hadřík. Pravidelně odstraňujte prach z ventilačních otvorů na zadní a bočních stranách po stranách.

- Použití rozpouštědel, agresivních čisticích prostředků nebo čisticích prostředků obsahujících alkohol může zařízení poškodit.

- Pokud se do zařízení dostane nějaký předmět nebo tekutina, okamžitě odpojte napájecí kabel a nechte zařízení zkontrolovat autorizovaným odborníkem.

UPOZORNĚNÍ K DISKŮM

- Nepoužívejte CD disky se speciálními tvary (osmiúhelníkové, srdcovité CD disky...), které by mohly způsobit poruchy zařízení.

- Do přihrádky na CD nevkládejte více než jeden disk.

- Nepokoušejte se otevírat přihrádku na CD během přehrávání.

- Nedotýkejte se čočky, protože by to mohlo způsobit poruchy zařízení.

- CD s škrábanci, prachem nebo otisky prstů může způsobit poruchy. Po přehrávání CD očistěte hadříkem. CD vždy čistěte zevnitř směrem ven. CD neukládejte na příliš horkých nebo vlhkých místech, aby se nedeformovaly. Po přehrávání CD uložte do příslušného obalu.

Důležité poznámky

- Před přepravou přístroje vyjměte případný disk.

INFORMACE O PRÁVĚ PŘEHŘÁVANÉM POŘÁDU

Během přehrávání stanice se na displeji zobrazí název a informace DLS (Dynamic Label Segment) vysílané rozhlasovou stanicí, např. název programu, název skladby a kontaktní údaje. Krátkým stisknutím tlačítka  na přístroji nebo tlačítka „INFO.“ na dálkovém ovladači se zobrazí následující informace:

Internetové rádio:
Slogan, popis, jazyk, místo, přenosová rychlost, vzorkovací frekvence, přehrávací buffer, aktuální datum

Podcasty:
Název skladby, popis skladby, interpret, album, přenosová rychlost, vzorkovací frekvence, přehrávací buffer, aktuální datum

Spotify:
Umělec, album, kvalita zvuku, přehrávací buffer

DAB:
Typ programu, název souboru, varianta DAB/číslo kanálu, region, datum/číslo kanálu, frekvence, přenosová rychlost, kodek/míra chyb signálu, síla signálu/rozhlasový text

UKW (FM):
Radiotext, typ programu, frekvence, aktuální datum

USB:
Umělec, album, složka, cesta, datový tok, vzorkovací frekvence, vyrovnávací paměť přehrávání, aktuální datum

Bluetooth:
Umělec, album, kodek, historie, vzorkovací frekvence

CHYBY

„Nicht verfügbar“: „Kein DAB-Sender“: (Kein Name):	Kein DAB-Empfang Uvedenou stanici nelze najít. Aktuální stanice nevysílá identifikační název.
--	---

„Nenalezeny žádné stanice“:	Nejsou k dispozici žádné stanice DAB, zkontrolujte/přesuňte anténu.
„Žádný radiotext“:	Na tomto vysílači nejsou k dispozici žádné textové informace RDS. Nejsou k
„Žádný typ programu“:	dispozici žádné informace o typu programu RDS.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

OBECNĚ

Napájení ze sítě: DC 12,0 V ____ 2,0 A  Příkon: 24 W

BLUETOOTH

Verze Bluetooth: V5.2
Bluetooth: 2,402–2,48 GHz
Výstupní výkon RF (výkon rádiové frekvence): 2,134 dBm
Dosah: až 10 metrů v otevřených prostorech (stěny a překážky mohou dosah zařízení omezit)

INTERNET: Dualband (802.11 a/b/g/n)

Frekvence:

2,400–2,4835 GHz
5,150–5,350 GHz
5,470–5,875 GHz
RF-Ausgangsleistung (výkon rádiové frekvence): 14,575 dbm

RÁDIO: FM: 87,5–108 MHz

DAB/DAB+: 174,928–239,200 MHz

Změny designu a provedení vyhrazeny.

ODSTRANĚNÍ CHYB

Pokud zařízení vykazuje problém, zkontrolujte následující body, než se obrátíte na zákaznický servis:

Zařízení nelze zapnout

- Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k napájení.

Žádný zvuk – obecně

- Hlasitost externího zařízení je nastavena na minimum. Zvyšte hlasitost.
- Hlasitost M-697 IDT je nastavena na minimum. Zvyšte hlasitost.

Bluetooth zařízení nelze připojit.

- Neaktivovali jste funkci Bluetooth zařízení. Přečtěte si návod k obsluze zařízení, abyste aktivovali funkci Bluetooth.
- Zařízení není v režimu připojení. Podržte stisknuté tlačítko , dokud indikátor Bluetooth nezačne rychle blikat.
- Zařízení je již připojeno k jinému zařízení Bluetooth. Odpojte toto připojení a zkuste to znovu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



UPOZORNĚNÍ: Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nesmíte toto zařízení rozebírat. Zařízení neobsahuje žádné části, které by mohl uživatel opravit sám. Údržbu zařízení svěřte odborníkovi.



Symbol blesku zakončený šipkou uvnitř trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost „nebezpečného napětí“ v zařízení.
Vykřičník uvnitř trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité pokyny, které se nacházejí v příručce dodávané se zařízením.

Bezpečnostní pokyny se nacházejí na zadní straně zařízení.

VAROVÁNÍ: ABY SE PŘEDCHÁZELO NEBEZPEČÍ POŽÁRU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NESMÍTE TENTO ZAŘÍZENÍ VYSTAVOVAT DEŠTI NEBO VLHKOSTI.

POZOR: Při obcházení bezpečnostních zařízení nebo pokud jsou tato zařízení vadná, může ze zařízení vycházet neviditelné laserové záření

Tento CD přehrávač byl klasifikován jako laserový produkt třídy I. Upozornění LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1 se nachází na zadní straně zařízení.



POZOR

- Používejte tento přístroj v klimaticky mírném prostředí.
- Typový štítek se nachází na zadní straně zařízení.
- Dodržujte minimální vzdálenost 5 cm od zařízení, aby bylo zajištěno dostatečné větrání.

- Zajistěte dostatečné větrání zařízení a nezakrývejte ventilační otvory předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony atd.
- Na zařízení ani v jeho blízkosti neumíste žádné zdroje tepla, jako jsou zapálené svíčky.

- Nikdy nevystavujte zařízení stříkající vodě nebo vlhkosti.
- Nepokládejte nádoby naplněné vodou, jako jsou například vázy, do blízkosti zařízení.
- Baterie neházejte do ohně! Vybitý baterie likvidujte ekologickým způsobem.
- Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu (např. přímému slunečnímu záření, ohni nebo jiným podobným zdrojům tepla).
- Zařízení lze odpojit od sítě pomocí síťové zástrčky, která musí být snadno přístupná. Chcete-li zařízení zcela odpojit od sítě, zcela odpojte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky. Síťová zástrčka nesmí být blokována a musí být během používání snadno přístupná.
- Pod vlivem elektrostatických a/nebo elektrických jevů může produkt vykazovat poruchy. Může být nutné provést resetování na tovární nastavení.
- Správná funkce zařízení může být narušena silným elektromagnetickým rušením. V takovém případě resetujte zařízení podle pokynů v návodu k obsluze, aby se obnovila normální funkce. Pokud správná funkce nemůže pokračovat, zkuste zařízení použít na jiném místě.



Pokud chcete tento přístroj zlikvidovat, nezapomeňte jej odevzdat ve sběrném místě pro elektrické domácí spotřebiče. Informujte se o nejbližším sběrném místě. Podrobné informace získáte u místních úřadů nebo u svého prodejce. (Směrnice o elektrických a elektronických odpadech).

EXALTO Benelux sa/nv
Avenue Landaslaan, 23, 1480 Saintes/St-Renelde Belgie



ES INTELIGENTNÍ MIKROSYSTÉM

POPIS ZAŘÍZENÍ

1. : Přístup k menu aktuálního režimu; Návrat k předchozímu nastavení
2. : Zapnutí/vypnutí přístroje; podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí přístroje. Krátkým stisknutím tlačítka přepnete režim.
REŽIM: Přepínání hlavních režimů: Internetové rádio, Podcasty, Spotify, Přehrávání hudby, DAB rádio, FM rádio, Bluetooth Audio, CD, Aux in
3. : Zastavení přehrávání
 : Chcete-li zkontrolovat informace vysílané rozhlasovou stanicí nebo přehrávané skladby.
4. Disková jednotka
5. 2,8" barevný TFT LCD displej.
6. : Automatické vyhledávání stanic; Funkce propojení přes Bluetooth: Přehrát/Pozastavit:
 : Nastavení nahoru/dolů; Potvrzení výběru/nastavení; Nastavení hlasitosti
7. Aux vstup (3,5 mm)
8. USB port pro přehrávání MP3
9. Infračervený senzor dálkového ovladače
10. Pasivní subwoofer
11. : Výběr přednastavených rozhlasových stanic v režimu rádia.
12. : Otevření/zavření přihrádky na disky
13. : Přeskočit/vyhledat/naladit
14. Logo NFC
15. Kabelová anténa DAB+/FM
16. DC zásuvka

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

- R1. Tlačítko: Zapnutí/vypnutí přístroje R2. Tlačítko: Vypnutí zvuku
- R3. **SOURCE:** Přepínání hlavních režimů: Internetové rádio, Podcasty, Spotify, Přehrávání hudby, DAB rádio, FM rádio, Bluetooth Audio, CD, Aux in
- R4. : Nastavení hlasitosti
- R5. **EQ:** Výběr požadovaných zvukových efektů/nastavení zvukového režimu: Normální, Plochy, Jazz, Rock, Film, Klasika, Pop, Zprávy, Podcast, Automatické nastavení podcastu, Můj EQ, Nastavit profil mého EQ
- R6. **MENU:** Přístup k menu aktuálního režimu; Návrat k předchozímu nastavení R7. **DIM:** Nastavení úrovně jasu displeje.
- R8. **SLEEP:** Výběr času pro automatické vypnutí. R9. **ALM:** Nastavení času budíku v nabídce budíků R10. : Zastavení přehrávání
- R11. : Otevření/zavření přihrádky na disky
- R12. : Výběr horní/dolní; další/předchozí složka; vyhledávání
- R13. : Přeskočit/Naladit
- R14. : Přehrát/ Pozastavit; Funkce párování přes Bluetooth
- R15. **REP.:** Opakovat přehrávání
- R16. **RAND./ INFO.** Pro aktivaci/deaktivaci funkce náhodného přehrávání; Pro kontrolu informací vysílaných rozhlasovou stanicí nebo přehrávanou skladbou.
- R17. **SCAN/ PROG.:** Automatické vyhledávání stanic; Pro naprogramování sekvencí přehrávání R18. **1-10:** Číselná tlačítka
- R19. : Výběr přednastavených rozhlasových stanic v režimu rádia.

VLOŽENÍ BATERIÍ

Před použitím přístroje vložte do dálkového ovladače 2 baterie typu AAA/UM4. Dodržujte pokyny týkající se polarity (+/-) uvedené v přihrádce na baterie.




Před vyhozením baterií se poraďte se svým dodavatelem: můžete mu je předat k recyklaci.

POZNÁMKY:

- Nikdy nenabíjejte baterie, které nejsou dobíjecí. Baterie nezhřívajte ani nerozebírejte.
- Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie, aby nedošlo k poškození v důsledku koroze způsobené únikem kapaliny.
- Při likvidaci použitých baterií chraňte životní prostředí.
- Nevyhazujte baterie do ohně.
- Nevystavujte baterie příliš vysokým teplotám, jako jsou například přímé sluneční paprsky, oheň nebo jiné zdroje tepla.

POZOR: Pokud není baterie správně vložena, může dojít k explozi. Vyměňujte ji pouze za baterii stejného nebo ekvivalentního typu.

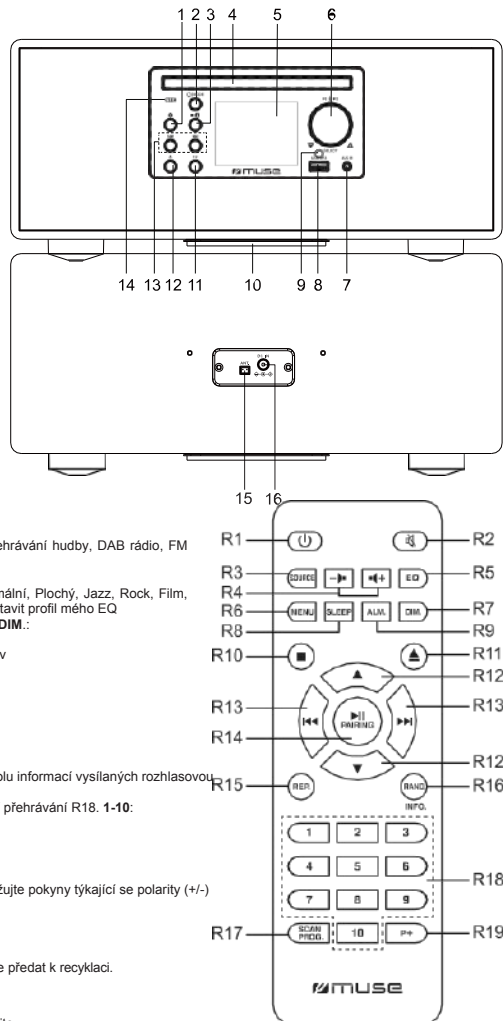

NAPÁJENÍ

Použití síťového adaptéru

Dodaný síťový adaptér je vhodný pro použití se síťovou zásuvkou 100–240 V~ 50/60 Hz a smí být připojen pouze k síti s těmito parametry.

S cílem šetřit energii se zařízení po dokončení přehrávání nebo při velmi nízké hlasitosti a pokud po dobu 15 minut nedojde k žádnému ovládnímu zařízení, automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Nastavení doby pohotovostního režimu.

Když je jednotka zapnutá, stiskněte tlačítko na jednotce nebo tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači, abyste se dostali do nabídky Nastavení. Vyberte „System settings“ (Nastavení systému) → „Espera Inactiva“ (Čekání nečinnosti) → „Apagada“ (Vypnuto) / 2 / 4 / 5 / 6 hodin.

Upozornění:

- Dodávaný síťový adaptér je určen výhradně pro použití s tímto zařízením. Nepoužívejte jej s žádným jiným zařízením.
- Před odpojením síťového adaptéru od zařízení jej vypněte, aby nedošlo k poškození.
- Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, odpojte síťový adaptér ze zásuvky.
- Umístěte zařízení do blízkosti zásuvky a ujistěte se, že je k ní snadný přístup. V případě poruchy zařízení jej okamžitě odpojte ze zásuvky.
- Síťový adaptér se používá k připojení a odpojení zařízení. Přístup k němu musí být vždy volný. Chcete-li zařízení zcela odpojit od napájení, musíte odpojit síťový adaptér ze zásuvky.
- Nikdy nepoužívejte poškozený adaptér. Napájecí kabel umístěte tak, aby nemohl být přitlačen nebo jinak poškozen. Pokud je kabel poškozen, obraťte se na servisní službu.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

1. Stiskněte a podržte tlačítko (zapnutí/vypnutí) na přístroji.
2. K vypnutí přístroje podržte stisknutí tlačítka na přístroji nebo krátce stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači.

PRVNÍ KONFIGURACE

Při prvním zapnutí přístroje je nutné nastavit jazyk obrazovkových nabídek.

1. Gire el control **SELECT** en la unidad o en el mando a distancia para elegir el idioma deseado, presione **SELECT** en la unidad o en el mando a distancia para confirmar.
2. Na obrazovce se zobrazí **Asistente de configuración** (Průvodce nastavením) a zpráva „¿Empezar ahora?“ (Začít nyní?), vyberte „YES“ (ANO) pro potvrzení spuštění průvodce.
3. Na displeji se zobrazí **Datum/Čas**. Otočením tlačítka **SELECT** vyberte formát 12 nebo 24* hodin a stisknutím tlačítka **SELECT** potvrzení.
4. Na displeji se zobrazí **Automatická aktualizace**. Otočením tlačítka **SELECT** vyberte možnost aktualizace a stisknutím tlačítka **SELECT** potvrzení.

Pokud zvolíte možnost „Aktualizovat z NET“, je nutné nastavit časové pásmo.

Pokud vaše země používá letní čas, může mít čas automaticky aktualizovaný ze sítě odchylku až jedné hodiny. Pokud je letní čas v platnosti (v zimě), aktivujte možnost letního času, abyste odchylku napravili.

5. Na displeji se zobrazí **Nastavení sítě** a zpráva „Zůstat připojen k síti“. Otočením tlačítka **SELECT** vyberte možnost „Ano“, bezdrátové připojení se neodpojí, at už je jednotka v pohotovostním režimu nebo v režimu bez sítě.
6. Na obrazovce se zobrazí „Run wizard again at next start up?“ (Spustit průvodce znovu při příštím spuštění?). Pokud vyberete „Yes“ (Ano), jednotka při příštím spuštění znovu provede stejný konfigurační postup (postupujte podle výše uvedených nastavení). Zvolte „NE“, chcete-li přejít do hlavního menu nebo do posledního použitého režimu, není nutné obnovovat předchozí proces.

VÝBĚR FUNKCE

Když je jednotka zapnutá, stiskněte tlačítko **MODE** na jednotce nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači, abyste se dostali do režimu hlavní funkce.

Opakovaně stiskněte tlačítko na jednotce nebo tlačítko na dálkovém ovladači a vyberte požadovaný režim: Internetové rádio, Podcasty, Spotify, Přehrávání hudby, DAB rádio, FM rádio, Bluetooth Audio, CD, Aux in.

Když je jednotka zapnutá

Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, aby se zvuk ztlumil. Dalším stisknutím tlačítka se zvuk obnoví.

NASTAVENÍ HLASITOSTI

Otočením tlačítka **SELECT** (/) na přístroji nebo stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači nastavte úroveň hlasitosti.

EQ

Stiskněte tlačítko **EQ** na dálkovém ovladači pro přístup do režimu nastavení ekvalizéru. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači pro výběr různých zvukových efektů: Normální, Plochy, Jazz, Rock, Film, Klasika, Pop, Zprávy, Podcast, Automatické nastavení podcastu, Můj ekvalizér, Nastavit profil mého ekvalizéru, stiskněte tlačítko **SELECT** pro potvrzení nastavení.


- Automatické nastavení podcastu: „Automatické nastavení ekvalizéru při přehrávání podcastů“, vyberte „ANO“ nebo „NE“ pro potvrzení nastavení.

- Nastavení profilu EQ: Tuto možnost použijte k nastavení hodnoty basů, výšek a kompenzace zapnuto/vypnuto. Stiskněte tlačítko **SELECT** na přístroji nebo tlačítko na dálkovém ovladači pro přístup k nastavení. Otočením tlačítka **SELECT** na přístroji nebo tlačítka na dálkovém ovladači nastavte hodnotu. Stiskněte tlačítko **SELECT** na přístroji pro potvrzení a poté stiskněte tlačítko **EQ**. Na displeji se zobrazí „Uložit změny?“. Potvrďte výběrem „Ano“. Na displeji se na několik minut zobrazí „Equalizer saved“ (Equalizer uložen). Stiskněte znovu tlačítko **EQ** na dálkovém ovladači, vyberte „Mi EQ“ a stiskněte pro potvrzení, aby se aktivovala nastavení a hodnoty profilu ekvalizéru.

SLEEP (AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ)

Když je jednotka zapnutá, stiskněte tlačítko **SLEEP** na dálkovém ovladači pro přístup k nastavení automatického vypnutí. Opakovaně stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači pro výběr „15-30-45-60“ minut přehrávání, stiskněte tlačítko pro potvrzení. Ikona časovače automatického vypnutí se zobrazí na displeji spolu se zbývajícím časem. Po uplynutí nastaveného času se přístroj automaticky vypne. Chcete-li funkci automatického vypnutí zrušit, stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači a vyberte možnost „Sleep desactivado“ (Vypnout režim spánku) a potvrďte stisknutím tlačítka . Ikona časovače automatického vypnutí zmizí.





• DST (letní čas)

Pokud vaše země používá letní čas, může mít čas automaticky aktualizovaný ze sítě odchylku až jedné hodiny. Pokud se letní čas používá (v zimě), aktivujte možnost letního času, abyste tuto odchylku napravili.

• Čekání nečinnosti

Nastavte dobu pohotovostního režimu jednotky: Ne, 2, 4, 5 nebo 6 hodin.

• Jazyk

Vyberte požadovaný jazyk pro menu jednotky: angličtina, čeština, dánština, holandština, finština, francouzština, němčina, italština, norština, polština, portugalština, slovenština, španělština, švédština, turečtina.

Výchozí jazyk jednotky je angličtina. Chcete-li jej změnit, přejděte do nabídky Nastavení systému (System Setup) → Jazyk (Language) → a otočením ovladače **SELECT**

vyberte požadovaný jazyk a stisknutím ovladače potvrďte.

vyberte požadovaný jazyk a stiskněte jej pro potvrzení.

• Obnovit výchozí hodnoty

Chcete-li změnit všechna stávající nastavení uživatele na výchozí tovární nastavení, vyberte „Ano“ a pokračujte. Chcete-li zachovat stávající nastavení, vyberte „NE“.

• Aktualizovat software

• Automatická aktualizace

Pravidelně kontrolovat nové verze? Vyberte „Ano“. Jednotka bude automaticky kontrolovat nové aktualizace

•

• Hledat aktualizace

Zobrazí se „Síťový asistent vyhledává“. Okamžitě začne vyhledávat dostupné aktualizace.

• Aktualizovat software

Stiskněte tlačítko **INFO** pro potvrzení aktualizace. Po aktualizaci zůstanou zachována všechna uživatelská nastavení.

• Průvodce nastavením

Průvodce nastavením můžete kdykoli obnovit. Další informace naleznete v části „PRVNÍ NASTAVENÍ“.

• Informace

Uvádí podrobné informace o stávajícím systému:

• Verze softwaru

• Verze Spotify

• Identifikátor rádia

• Popisný název

• Podsvícení

Para establecer el periodo de tiempo de espera y la configuración de brillo de la pantalla.

• Časový limit: Aktivní > 10 s > 20 s > 30 s > 45 s > 60 s > 90 s > 120 s > 180 s

• Úroveň: Vysoká, Střední, Nizká

• Úroveň osvětlení: Střední, Nizká

Poznámka: Při provádění nastavení v nabídce stiskněte tlačítko „“ na přístroji nebo tlačítko „**MENU**“ na dálkovém ovladači, abyste se vrátili k předchozímu kroku.

POSLECH RADIA PŘES INTERNET

Když je přístroj zapnutý, stiskněte tlačítko **MODE** na přístroji nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači, abyste se dostali do hlavní funkce.

Opakovaně stiskněte  na přístroji nebo  na dálkovém ovladači pro výběr režimu „Internet Radio “, stiskněte tlačítko

SELECT na přístroji nebo  na dálkovém ovladači pro potvrzení.

Zobrazí se <Asistente de red Buscando>. Jednotka začne připojovat rádio k bezdrátové síti nebo změni stávající síť. Po úspěšném připojení se zobrazí seznam dostupných stanic SSID (Identifikátor sady služeb). Vyberte síť ze seznamu. Pokud se připojení nezdaří, automaticky se vrátíte do předchozího menu a vyhledávání se opakuje.

POSLECH RÁDIA PROSTŘEDNICTVÍM PODCASTŮ

Když je jednotka zapnutá, stiskněte tlačítko **MODE** na jednotce nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači pro přístup k hlavní funkční režim.

Opakovaně stiskněte  na jednotce nebo  na dálkovém ovladači pro výběr režimu „Podcasts “, stiskněte tlačítko

SELECT na jednotce nebo  na dálkovém ovladači pro potvrzení.

Přístroj může přehrávat tisíce podcastů z rozhlasových stanic a podcastů z celého světa prostřednictvím širokopásmového připojení k internetu

Když vyberete režim internetového rádia nebo podcastu, zařízení se spojí se společností Frontier Smart Technologies a získá seznam dostupných stanic nebo podcastů. Pokud vyberete podcast, zařízení přejde přímo do režimu podcastu.

SPOTIFY

Použijte svůj telefon, tablet nebo počítač jako dálkové ovládání Spotify. Další informace najdete na spotify.com/connect.

Software Spotify podléhá licencím třetích stran, které naleznete zde:

<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Režim Deezer

Otevřete aplikaci OKTIV a vyberte jeden ze zdrojů streamování. Pro přístup ke službě potřebujete placené předplatné. Zadejte uživatelské jméno a heslo svého streamovacího účtu do aplikace OKTIV.

PŘEHRAVÁNÍ Z USB

Když je přístroj zapnutý, stiskněte tlačítko **MODE** na přístroji nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači, abyste se dostali do hlavní funkční režim.

 Opakovaně stiskněte tlačítko **M**  na přístroji nebo tlačítko  na dálkovém ovladači, abyste vybrali režim „“, stiskněte tlačítko **SELECT** na přístroji nebo  na dálkovém ovladači pro potvrzení.

1. Připojte zařízení USB k portu **USB MP3** na jednotce. Na displeji se zobrazí „USB disk připojen – Otevřít složku?“ (USB disk připojen – Otevřít složku). Otočením tlačítka **SELECT** vyberte „Ano“. Následně se zobrazí seznam souborů MP3.

2. Vyberte požadovanou skladbu pomocí tlačítka **SELECT** na přístroji nebo tlačítk  na dálkovém ovladači. Potvrďte stisknutím tlačítka **SELECT**.

Poznámky:

- Celkový počet souborů MP3 na USB zařízení nesmí překročit 999.

- USB zařízení nesmí obsahovat více než 99 adresářů.

- Čtení může trvat několik sekund nebo déle, v závislosti na počtu souborů MP3 a složek na USB zařízení.

- Do USB portu vkládejte pouze USB zařízení. V opačném případě by mohlo dojít k poškození přístroje.

- Nepřipojujte USB port přímo k počítači: mohlo by dojít k poškození přístroje.

- Na trhu je k dispozici mnoho modelů USB zařízení a MP3 přehrávačů. Nemůžeme zaručit, že tento přístroj bude kompatibilní se všemi formáty. Pokud vaše USB zařízení nefunguje, použijte jiné.

POSLECH RADIA DAB/DAB+

Když je přístroj zapnutý, stiskněte tlačítko **MODE** na přístroji nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači, abyste se dostali do hlavní funkční režim.

Opakovaným stisknutím tlačítka  na přístroji nebo tlačítk  na dálkovém ovladači, abyste vybrali režim „DAB radio “, stiskněte tlačítko

SELECT na přístroji nebo  na dálkovém ovladači pro potvrzení.

Při prvním poslechu rádia DAB se čas a datum vašeho produktu automaticky synchronizují s vysíláním služby DAB v 24hodinovém režimu, který odpovídá letnímu času, takže není nutné nastavovat čas a datum ručně.

Pokud zařízení používáte poprvé, rádio automaticky vyhledá stanice DAB/DAB+. Průběh vyhledávání a počet nalezených stanic se zobrazí na ukazateli průběhu. Stanice budou seřazeny podle čísel a poté podle abecedy.

Možná budete muset spustit ruční vyhledávání, abyste aktualizovali seznam stanic z některého z následujících důvodů:

- Občas mohou být k dispozici nové stanice.

- Je možné, že některé stanice ukončí vysílání nebo již nebude možné přijímat jejich signál (v seznamu stanic jsou neplatné stanice označeny otázníkem před názvem).

- Seznam dostupných stanic může zůstat prázdný nebo neúplný, pokud není při počátečním vyhledávání dobrý příjem (například pokud není anténa správně roztážena).

- V případě špatného příjmu u některých stanic, který způsobuje přerušování vysílání, může být vhodné uložit do paměti pouze ty stanice, od kterých přijímáte silný signál.

Chcete-li provést úplné vyhledávání, stiskněte tlačítko  na přístroji nebo tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači a přejděte do nabídky

konfiguraci, otočte ovladačem **SELECT**, abyste vybrali <Kompletní vyhledávání>, a stiskněte **SELECT**, abyste jej spustili.

Po dokončení vyhledávání rádio znovu začne přehrávat dříve vybranou stanici nebo první stanici v seznamu stanic.

 Vyberte stanici pomocí tlačítek **SELECT**  a stisknutím tlačítka **SELECT** potvrďte.

Poznámka:

- Pokud při vyhledávání DAB/DAB+ nebude nalezen žádný signál, na displeji se zobrazí hlášení „No se encontraron emisoras“ (Nebyly nalezeny žádné stanice) a poté se obrazovka přepne do menu DAB pro provedení nastavení.

- Pro lepší příjem vysílání vysuňte externí anténu nebo proveďte nové kompletní vyhledávání na jiném místě.

- Během vyhledávání bude úroveň zvuku automaticky přerušena.

PŘIJÍMÁNÍ FM RÁDIA

Když je přístroj zapnutý, stiskněte tlačítko **MODE** na přístroji nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači, abyste se dostali do hlavní funkční režim.

Opakovaně stiskněte  na jednotce nebo  na dálkovém ovladači pro výběr režimu „FM radio “, stiskněte tlačítko

SELECT na přístroji nebo  na dálkovém ovladači pro potvrzení.

Automatické vyhledávání

Podržte tlačítko  na přístroji nebo stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači. Automatické vyhledávání vyhledá stanice se silným signálem.

Automatické ukládání:

Podržte stisknuté tlačítko **SELECT** na přístroji nebo stiskněte tlačítko **SCAN** na dálkovém ovladači. Přístroj automaticky uloží prvních 40 FM stanic.

Když uložíte kanál, který již byl přednastaven, předchozí stanice bude automaticky odstraněna a nahrazena novou stanicí.

Poznámka: Pro lepší příjem připojte anténní kabel do konektoru pro externí anténu a anténu natáhněte.

V režimech FM/DAB/CD/auxiliary vstup podržte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači, abyste rychle aktivovali/deaktivovali bezdrátové připojení.

PŘEDNASTAVENÉ STANICE

Toto zařízení může uložit 40 internetových stanic/podcastů + 40 stanic DAB/DAB+ 40 stanic FM + 10 stanic Spotify.

1. Když je jednotka zapnutá, stiskněte tlačítko **MODE** na jednotce nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači pro přístup do hlavního funkčního režimu.

2. Opakovaně stiskněte tlačítko  na jednotce nebo tlačítko „/“ na dálkovém ovladači pro výběr režimu internetového rádia, FM rádia nebo DAB.

V režimu internetového připojení vyberte stanici pomocí  ze seznamu stanic, stiskněte tlačítko **SELECT** na jednotce nebo stiskněte tlačítko  na el mando a distancia para confirmar.



- V režimu FM naladíte požadovanou stanici pomocí .
V režimu DAB vyberte stanici pomocí tlačítek / v seznamu stanic, stiskněte tlačítko **SELECT** na přístroji nebo stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači pro potvrzení.
3. Podržte tlačítko **P+** na dálkovém ovladači, abyste se dostali do režimu ukládání předvoleb. Na displeji se zobrazí „Save to Preset“ (Uložit do předvoleb).
4. Otočte ovladačem **SELECT** na přístroji nebo stiskněte tlačítko „(Přidat do předvoleb)“ / „“ (Přidat do předvoleb) na dálkovém ovladači a vyberte předvolbu. Stiskněte tlačítko **SELECT** na přístroji nebo stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači pro potvrzení.
- Poznámka: Pokud vyberete stanici, která nebyla přiřazena, na displeji se zobrazí „Empty“ (Prázdné). Pokud byla stanice již dříve nalezena, zobrazí se frekvence FM nebo název stanice DAB.
5. Opakujte kroky 2–4 pro uložení dalších stanic do paměti.

Rychlé přednastavení

Podržte stisknuté tlačítko (1-10) na dálkovém ovladači, abyste uložili 10 stanic do příslušných předvolených stanic.

PŘEHRAVÁNÍ PŘEDNASTAVENÝCH ROZHLASOVÝCH STANIC

Seznam stanic v paměti

Stiskněte tlačítko **P+** na přístroji nebo **P+** na dálkovém ovladači, zobrazí se seznam předvolených stanic. Otočením knoflíku **SELECT** na přístroji nebo tlačítka / na dálkovém ovladači vyberte požadovanou stanici v paměti a potvrďte stisknutím tlačítka **SELECT** na přístroji nebo tlačítka na dálkovém ovladači.

Číselná tlačítka

Stiskněte číselná tlačítka (1-10) na dálkovém ovladači pro vyvolání stanice uložené v paměti.

FUNKCE BLUETOOTH

Loga a názvy *Bluetooth®* jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto ochranných známek společností New One S.A.S je prováděno na základě příslušných licencí. Ostatní obchodní a registrované ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Párování zařízení Bluetooth

- Když je jednotka zapnutá, stiskněte tlačítko **MODE** na jednotce nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači pro přístup hlavní funkční režim.
- Opakovaně stiskněte tlačítko na jednotce nebo tlačítko „“ / „“ na dálkovém ovladači a vyberte režim „Bluetooth Audio“. Potvrďte stisknutím tlačítka **SELECT** na jednotce nebo tlačítka na dálkovém ovladači.
- Na displeji se zobrazí název Bluetooth párování „MUSE M-697IDT“ a indikátor bude blikat, což znamená, že je řízení v režimu párování.
- Na displeji se zobrazí název Bluetooth párování „MUSE M-697IDT“ ze seznamu zařízení. (Podrobné informace o připojení naleznete v uživatelské příručce zařízení). Pokud zařízení Bluetooth vyžaduje přístupové heslo, zadejte „0000“. Některá zařízení Bluetooth vás vyzve k přijetí připojení. Po úspěšném párování uslyšíte hlasovou indikaci. Zobrazí se „Připojeno“ a indikátor Bluetooth zůstane svítit.

Tip:

- Pokud chcete připojit Bluetooth reproduktor k jinému Bluetooth audio zařízení, nejprve podržte stisknuté tlačítko , aby se zařízení odpojilo. a postupujte podle následujících pokynů pro navázání nového spojení.
- U některých zařízení, jako jsou počítače, musíte po párování vybrat jednotku z nabídky Bluetooth a zvolit možnost „Use as Audio Device (stereo) or similar“ (Použít jako audio zařízení (stereo) nebo podobné).
- Párování zůstává neporušené, i když se jednotka a/nebo vaše zařízení Bluetooth dostane mimo dosah komunikace. Aktivní připojení se obnoví, jakmile se vaše zařízení Bluetooth vrátí do dosahu.
- Po opětovném zapnutí jednotky se pokusí automaticky znovu připojit k Bluetooth zařízení, se kterým bylo naposledy párováno.

Použití zařízení Bluetooth

- S některým párováním zařízením (viz předchozí část) spusťte své zařízení Bluetooth. Zvuk bude přehráván přes reproduktory M-697IDT.
- Stisknutím tlačítka pozastavíte přehrávání. Dalším stisknutím tlačítka přehrávání obnovíte.
- Vyberte požadovanou skladbu pomocí tlačítek / .
- Nastavte hlasitost pomocí tlačítek hlasitosti . Hlasitost můžete také nastavit na zařízení, se kterým je párováno.

Používání zařízení s NFC

- NFC** (Near Field Communication) je technologie, která umožňuje bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost mezi zařízeními s funkcí NFC, jako jsou mobilní telefony.
- Když je jednotka zapnutá, stiskněte tlačítko **MODE** na jednotce nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači pro přístup do hlavního funkčního režimu.
 - Opakovaně stiskněte tlačítko na jednotce nebo tlačítko „“ / „“ na dálkovém ovladači a vyberte režim „Bluetooth Audio“. Stiskněte tlačítko **SELECT** na jednotce nebo tlačítko na dálkovém ovladači pro potvrzení.
 - Na displeji se zobrazí název Bluetooth párování „MUSE M-697IDT“ a indikátor bude blikat, což znamená, že je řízení v režimu párování.
 - Aktivujte funkci NFC a Bluetooth na svém Bluetooth zařízení (podrobnosti najdete v uživatelské příručce k zařízení), krátce se dotkněte štítku **NFC** „“ na jednotce zařízením NFC, dokud neuslyšíte hlasovou indikaci. Zobrazí se „Připojeno“. Zařízení NFC bude připojeno k této jednotce přes Bluetooth.
 - Vyberte a přehrajte zvukové soubory nebo hudbu ve svém zařízení NFC.
 - Chcete-li připojení přerušit, dotkněte se znovu zařízením NFC loga **NFC** na tomto přístroji.

Poznámka: Provozní dosah mezi hlavní jednotkou a zařízením NFC je přibližně 10 metrů.

Společnost NEW ONE S.A.S tímto prohlašuje, že zařízení „MUSE M-697 IDT“ splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese www.muse-europe.com

PROVOZ CD

- Když je jednotka zapnutá, stiskněte tlačítko **MODE** na jednotce nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači pro přístup hlavní funkční režim.
- Opakovaně stiskněte na jednotce nebo / na dálkovém ovladači pro výběr režimu „CD“. Stiskněte tlačítko **SELECT** na jednotce nebo na dálkovém ovladači pro potvrzení.

- Stiskněte pro otevření přihrádky na disky. Vložte disk potíštěnou stranou nahoru. Stiskněte znovu pro zavření zásobník na disky. (Poznámka: I když nebyl vložen žádný disk, na displeji se zobrazí „**Žádný disk**“).
- Na displeji se zobrazí „Načítání...“.
- Po několika sekundách se spustí automatické přehrávání.
- Stisknutím tlačítka na přehrávači nebo tlačítka na dálkovém ovladači zastavíte přehrávání CD. Stisknutím tlačítka **SELECT** nebo na dálkovém ovladači pro obnovení přehrávání.

REŽIMY PŘEHRAVÁNÍ (CD/MP3)

Opakované přehrávání

Opakovaným stisknutím tlačítka **REP.** na dálkovém ovladači vyberte režim přehrávání

- Opakovat 1, na displeji se zobrazí .
- Opakování složky, na displeji se zobrazí (Pouze MP3)
- Opakovat vše, na displeji se zobrazí .

Chcete-li zrušit opakované přehrávání, opakovaně stiskněte tlačítko **REP.**, dokud indikátor opakování nezmizí.

Náhodné přehrávání

Podržte stisknuté tlačítko **RAND.** na dálkovém ovladači. Indikátor náhodného přehrávání se rozsvítí . Přehrávají se všechny skladby v náhodném pořadí. Chcete-li tuto funkci zrušit, podržte tlačítko **RAND.** Indikátor náhodného přehrávání zhasne.

Programované přehrávání

- V režimu zastavení (stiskněte tlačítko) stiskněte tlačítko **PROG.** na dálkovém ovladači. Na displeji se zobrazí blikající „P“ a „P01“.
- Vyberte požadovanou skladbu pomocí tlačítek a poté potvrďte stisknutím tlačítka **PROG.**
- Opakujte výše uvedené kroky a naprogramujte až 99 skladeb pro CD nebo MP3.
- Podržte tlačítko , aby se spustilo přehrávání programu.
- Podržte tlačítko „“ na přístroji nebo stiskněte tlačítko „“ na dálkovém ovladači, aby se přehrávání programu zastavilo. Stiskněte dvakrát stiskněte tlačítko pro zrušení této funkce.

VÝBĚR SLOŽKY (POUZE MP3)

- Stiskněte tlačítko „“ na dálkovém ovladači pro výběr první skladby z následující složky na aktuálním disku.
- Stiskněte tlačítko „“ na dálkovém ovladači a vyberte první skladbu z předchozí složky na aktuálním disku.

Pomocí číselných tlačítek 1-10

Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači zadejte číslo skladby, poté se automaticky spustí přehrávání vybrané skladby.

Pokud chcete zadat číslo skladby vyšší než 10, použijte tlačítka **1–10**.

Příklad 1: Chcete-li vybrat skladbu číslo 12, stiskněte nejprve tlačítko **1** a poté číselná tlačítka **2** (**10+2=12**). Příklad 2: Chcete-li vybrat skladbu číslo 58, stiskněte nejprve tlačítko **5** a poté číselná tlačítka **8** (**50+8=58**). Příklad 3: Chcete-li vybrat skladbu číslo 40, stiskněte nejprve tlačítko **3** a poté číselná tlačítka **10** (**30+10=40**). Příklad 4: Chcete-li vybrat skladbu číslo 305, stiskněte nejprve tlačítko **2**, poté tlačítko **10** a nakonec tlačítko **5** (**200+100+5=305**).

PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO ZAŘÍZENÍ

- Když je jednotka zapnutá, stiskněte tlačítko **MODE** na jednotce nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači pro přístup hlavní funkční režim.
- Opakovaně stiskněte na jednotce nebo / na dálkovém ovladači pro výběr režimu „Aux in“, stiskněte tlačítko **SELECT** na jednotce nebo na dálkovém ovladači pro potvrzení
- Připojte svůj pomocný zdroj zvuku (například MP3 přehrávač) ke konektoru **AUX IN** v horní části přístroje (kabel je součástí dodávky).
- Spusťte přehrávání ze zdroje AUX IN.
- Nastavte hlasitost na požadovanou úroveň.
- Chcete-li přehrávání zastavit, odpojte zdroj AUX-IN od vstupu **AUX-IN**.

NÁVOD K NASTAVENÍ

Když je přístroj zapnutý, stiskněte tlačítko na přístroji nebo tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači, abyste vstoupili do nabídky nastavení. Otočením knoflíkem **SELECT** vyberte možnost a upravte nastavení, poté stiskněte tlačítko **SELECT** pro potvrzení.

Poznámka:

- Na displeji se zobrazí ikona „>“ spolu s aktuálním nastavením.
- Při provádění nastavení v nabídce stiskněte tlačítko na přístroji nebo **MENU** na dálkovém ovladači, abyste se vrátili k předchozímu kroku.

Nabídka nastavení internetového rádia:

Naposledy poslouchané

Zobrazí seznam naposledy poslouchaných internetových rozhlasových stanic.

Seznam stanic

Pokud nebyla vybrána žádná předchozí internetová rozhlasová služba, automaticky se zobrazí nabídka seznamu stanic, ve které můžete vyhledat a vybrat internetovou rozhlasovou službu.

Nabídka seznamu stanic je poskytována internetovým rozhlasovým portálem, takže je přístupná pouze tehdy, když je jednotka připojena k internetu. Seznamy stanic a podnabídky se budou čas od času měnit.

Nastavení systému

Postup naleznete v části „Nastavení systému“.

Hlavní nabídka:

Postup naleznete v části „Hlavní menu“.

Nabídka nastavení podcastů:

Poslední poslouchané

Zobrazuje seznam deseti naposledy vybraných podcastů.



Seznam podcastů

Pokud nebyla vybrána žádná předchozí podcastová služba, automaticky se zobrazí nabídka seznamu podcastů, ve které můžete vyhledat a vybrat podcastovou službu. Seznam podcastů je poskytován portálem podcastů, takže je přístupný pouze tehdy, když je zařízení připojeno k internetu. Seznamy podcastů a podnabídky se budou čas od času měnit.

Nastavit systém

Podívejte se, jak na to, v sekci „Nastavení systému“

Hlavní nabídka:

Jak na to se dozvíte v sekci „Hlavní menu“.

Nabídka nastavení Spotify Nastavit systém

Postup najdete v sekci „Nastavení systému“

Hlavní nabídka:

Postup najdete v sekci „Hlavní menu“

Nabídka nastavení přehrávače hudby

Přehrávání USB

Postup najdete v části „Přehrávání USB“.

Můj seznam skladeb

Otočením tlačítka **SELECT** vyberte požadovanou skladbu/složku. Podržením tlačítka **SELECT** přidáte skladbu/složku do „Můj seznam skladeb“.

Opakované přehrávání:

Opakovaně stiskněte **tlačítko SELECT** pro zapnutí/vypnutí režimu opakovaného přehrávání.

Náhodné přehrávání:

Opakováním stisknutím **tlačítka SELECT** zapnete/vypnete režim náhodného přehrávání. V režimu USB, když jsou současně aktivovány režimy opakovaného přehrávání a náhodného přehrávání, bude mít přednost režim náhodného přehrávání.

Vymazat můj seznam skladeb

Otočením tlačítka **SELECT** vyberte možnost „Ano“. Poté budou všechny skladby odstraněny z „Mého seznamu skladeb“. Zobrazí se „NE“ a vrátíte se k předchozímu kroku.

Nastavit systém

Podívejte se, jak na to, v sekci „Nastavení systému“

Hlavní nabídka:

Postup najdete v části „Hlavní nabídka“.

Nabídka nastavení DAB

Seznam stanic

Zobrazuje kompletní seznam dostupných stanic DAB.

Kompletní vyhledávání

Tato funkce umožňuje automaticky vyhledat a vytvořit seznam přijímaných programů DAB.

Ruční ladění

Tuto funkci lze použít k usnadnění umístění antény nebo jednotky za účelem zlepšení příjmu konkrétního kanálu nebo přijímací frekvence. Otočením knoflíku **SELECT** vyberte v nabídce nastavení položku „Ruční ladění“ a potvrďte stisknutím **tlačítka SELECT**. Otočením knoflíku **SELECT** a vyberte požadovanou frekvenci a stisknutím **tlačítka SELECT** naladíte stanici na této frekvenci.

Reducc. Inválida

Odstraňte stanice, které jsou uvedeny v seznamu, ale nejsou k dispozici. Na displeji se zobrazí zpráva „This will remove all invalid stations, continue? (Tím se odstraní všechny neplatné stanice, pokračovat?)“

Otočte **SELECT** pro výběr „Ano“ a stiskněte **SELECT** pro potvrzení.

DRC (dynamická komprese)

DRC může způsobit, že tišší zvuky budou lépe slyšitelné, když je zařízení používáno v hlučném prostředí. Otočením knoflíku **SELECT** vyberte požadovanou úroveň DRC: „DRC vypnuto“, „DRC nízké“ nebo „DRC vysoké“, poté stiskněte **SELECT** pro potvrzení. DRC vypnuto – bez komprese. Toto je výchozí nastavení. Nízká DRC – střední komprese. Vysoká DRC – maximální komprese.

Poznámka: DRC bude účinný pouze u přenosů s kompresí dynamického rozsahu.

Nastavení systému

Postup najdete v části „Nastavení systému“.

Hlavní nabídka:

Postup naleznete v části „Hlavní menu“.

Nabídka nastavení FM

Nastavení vyhledávání

Podle výchozího nastavení přístroje se může stát, že vyhledávání FM se nezastaví na žádné dostupné stanici, bude mít slabý signál a špatný šum. Chcete-li nastavit změnu nastavení vyhledávání tak, aby se zastavilo pouze na stanicích s dobrým signálem, otočte tlačítkem **SELECT** a vyberte „Ano“, abyste potvrdili vyhledávání pouze na stanicích se silným signálem.

Nastavení zvuku

Všechny stanice jsou ve stereofonním režimu.

Chcete-li poslouchat rádio pouze v mono režimu, stiskněte **tlačítko SELECT** a otočením vyberte možnost „Ano“. Potvrďte stisknutím **tlačítka SELECT**.

Automatické přednastavení

Vyberte „Ano“ a přístroj automaticky vyhledá silné stanice a poté automaticky uloží prvních 40 stanic FM. Vyberte „NE“ a přístroj automaticky vyhledá silné stanice, ale NEuloží automaticky stanice FM.

Nastavení systému

Postup najdete v části „Nastavení systému“.

Hlavní nabídka:

Postup naleznete v části „Hlavní menu“.

Nabídka nastavení Bluetooth

Nastavení Bluetooth

Odpojte aktuální zařízení. Bluetooth je v režimu detekovatelnosti. Na displeji bude bl . Můžete vybrat „M-697IDT“ ze zařízení Bluetooth a znovu se připojit nebo vytvořit nové připojení.

Zobrazit podrobnosti

- Informace o Bluetooth
Zobrazuje informace o stavu Bluetooth, firmwaru Bluetooth a názvu kompatibilním s Bluetooth.

- Připojené zařízení
Zobrazuje informace o aktuálně připojeném zařízení Bluetooth, verzi ACRCP zařízení.

- Seznam spárovaných zařízení
Zobrazuje seznam spárovaných zařízení Bluetooth.

- Nastavení systému
Postup najdete v části „Nastavení systému“.

- Hlavní nabídka:
Postup naleznete v části „Hlavní menu“.

Nabídka nastavení CD

Informace o CD

K ověření verze firmwaru z CD.

Míchat

Vyberte režim náhodného přehrávání zapnutý/vypnutý.

Opakovat

Vyberte režim opakování, vypnout, opakovat jednou, opakovat složku, opakovat vše.

Nastavení systému

Postup najdete v části „Nastavení systému“.

Hlavní nabídka:

Postup najdete v části „Hlavní menu“.

Nabídka nastavení pomocného vstupu:

Nastavení systému

Postup naleznete v části „Nastavení systému“

Hlavní menu:

Postup naleznete v části „Hlavní menu“

ÚDRŽBA

Čištění

POZOR: Před čištěním odpojte zařízení od všech zdrojů napájení.

- Používejte měkký, čistý a suchý hadřík. Pravidelně čistěte ventilační otvory na zadní a bočních stranách přístroje.
- Použití rozpouštědel, abrazivních nebo alkoholových přípravků může zařízení poškodit.
- Pokud do přístroje vnikne předmět nebo kapalina, okamžitě jej odpojte od napájení a kontaktujte kvalifikovaného technika.

Poznámky týkající se disků

- Nepoužívejte disky se speciálními tvary (osmiúhelníkové, ve tvaru srdce atd.), protože by mohly způsobit poruchu fungování přístroje.
- Nevkládejte do přehrádky více než jeden disk.
- Během přehrávání se nepokoušejte otevírat přehrádku na disk.
- Nedotýkejte se čochy přehrávače, mohlo by dojít k poruše zařízení.
- Disk s poškrábáním povrchem, prachem nebo otisky prstů může způsobit poruchu zařízení. Před zahájením přehrávání disk očistěte čistým hadříkem. K tomu jej otřete od středu směrem k okrajům. Nepokládejte disky na místa s vysokou teplotou nebo vysokou vlhkostí, mohlo by dojít k jejich deformaci. Po poslechu disk uložte do obalu.

Důležitá poznámka

- Při přepravě přístroje vyjměte disk z přehrádky.



INFORMACE BĚHEM PŘEHŘÁVÁNÍ

Při přehrávání stanice se na displeji zobrazí její název a informace DLS (digitální audio vysílání) vysílané rozhlasovou stanicí, jako například název programu, název skladby a kontaktní údaje. Dlouhé informace DLS: Pokaždé, když stisknete tlačítko  na přístroji nebo tlačítko **INFO** na dálkovém ovladači, zobrazí se následující informace, které lze přepínat následujícím způsobem:

Režim internetového rádia:
Slogan, popis, jazyk, umístění, přenosová rychlost, vzorkovací frekvence, vyrovnávací paměť přehrávání, dnešní datum

Podcast:
Název skladby, popis skladby, interpret, album, přenosová rychlost, vzorkovací frekvence, vyrovnávací paměť přehrávání, dnešní datum.

Režim Spotify:
Umělec, album, kvalita zvuku, vyrovnávací paměť přehrávání.

Režim DAB:
Typ programu, název souboru, varianta DAB/číslo kanálu, region, datum/číslo kanálu, frekvence, přenosová rychlost, kodek/míra chybovosti signálu, intenzita signálu/text rádia

Režim FM:
Text rádia, typ programu, frekvence, dnešní datum.

Režim USB:
Umělec, album, složka, cesta, přenosová rychlost, vzorkovací frekvence, vyrovnávací paměť přehrávání, dnešní datum.

Režim Bluetooth:
Umělec, album, kodek, historie, vzorkovací frekvence.

CHYBY:

„Not available“:	Není příjem signálu DAB
„No DAB station“: (žádné stanice DAB): (No name)	Nelze najít seznam stanic.
(bez názvu):	Aktuální stanice nemá identifikační název vysílání.
„No stations found“ (žádné stanice nalezeny):	Není k dispozici žádná stanice DAB, zkontrolujte/přesuňte anténu
„No Radio Text“ (žádný ráiový text):	Na této stanici není k dispozici žádný text RDS. Není k dispozici žádná informace o typu programu RDS.
„No program type“ (žádný typ programu):	

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

OBEČNĚ

Napájení: DC 12,0 V  , 2,0 A  Spotřeba: 24 W

BLUETOOTH

Verze Bluetooth: V5.2
Bluetooth: 2,402–2,48 GHz
Výstup RF (rádiová frekvence): 2,134 dBm
Dosah: Až 10 m v otevřeném prostoru (stěny a konstrukce mohou ovlivnit dosah zařízení)

INTERNET: Duální pásmo (802.11 a/b/g/n)

Frekvence:
2,400–2,4835 GHz
5 150–5 350 GHz
5,470–5,875 GHz
Výstupní výkon RF: 14,575 dbm

RÁDIO: FM: 87,5–108 MHz DAB/DAB+: 174,928–239,200 MHz

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

Pokud se u tohoto zařízení vyskytne problém, přečtěte si následující tabulku, než zavoláte technickou podporu:

Není napájení

• Ujistěte se, že je jednotka připojena k napájení střídavým proudem.

Žádný zvuk (obecně)

• Hlasitost externího zařízení je nastavena na minimum; zvýšte hlasitost.
• Hlasitost M-697 IDT je nastavena na minimum; zvýšte hlasitost.

Bluetooth zařízení nelze spárovat nebo připojit k jednotce.

• Neaktivoval jste funkci Bluetooth na svém zařízení. Informace o aktivaci funkce Bluetooth naleznete v uživatelské příručce k zařízení.
• Zařízení není v režimu párování. Stiskněte a podržte tlačítko  „“, dokud indikátor Bluetooth nezačne rychle blikat.
• Zařízení je již připojeno k jinému zařízení Bluetooth; odpojte toto zařízení a zkuste to znovu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

CAUTION **UPOZORNĚNÍ:** Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, zařízení nerozebírejte. Uvnitř tohoto zařízení nejsou žádné součásti, které by mohli opravit uživatel. Pro jakékoli údržbářské a opravárenské práce se obraťte na kvalifikovaný technický personál.
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
Symbol blesku se šipkou uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost nebezpečného napětí uvnitř zařízení.
Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité pokyny pro provoz a údržbu uvedené v příručce dodávané s výrobkem.
Značka upozornění se nachází na zadní straně zařízení.

UPOZORNĚNÍ: ABY SE PŘEDCHÁZELO NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DEŠTI NEBO VLHKOSTI.

POZOR: Neviditelné laserové záření v případě otevření nebo selhání bezpečnostních uzávěrů.
Tento přehrávač kompaktních disků je klasifikován jako LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1. Značka LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1 se nachází na zadní straně zařízení.

CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUCTO LASER CLASE 1
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
LASER-PRODUKT DER KLASSE 1

UPOZORNĚNÍ

- Tento přístroj použijte v místech s mírným podnebím.
- Technický štítek se nachází na zadní straně zařízení.
- Kolem zařízení ponechte volný prostor minimálně 5 cm, aby bylo zajištěno správné větrání.
- Aby bylo zajištěno správné větrání zařízení, nezakrývejte ventilační otvory předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony atd. atd.
- Na přístroj ani v jeho blízkosti neumísťujte žádné zdroje tepla, jako například zapálenou svíčku.
- Nevystavujte přístroj stříkající vodě nebo vlhkosti.
- Na přístroj nepokládejte předměty obsahující tekutiny, jako jsou například vázy.
- Nevyhazujte baterie do ohně. Při likvidaci použitých baterií chraňte životní prostředí.
- Nevystavujte baterie příliš vysokým teplotám, jako jsou například přímé sluneční paprsky, oheň nebo jiné zdrojům tepla.
- Přístup k zástrčce musí zůstat volný. Chcete-li zařízení zcela odpojit od napájení, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Během používání zařízení musí být zástrčka snadno přístupná, zajistěte, aby byl přístup k ní volný.
- V důsledku elektrostatických jevů a/nebo přechodných elektrických jevů může dojít k poruchám ve fungování produktu. V takových případech musí uživatel zařízení restartovat odpojením a opětovným připojením do zásuvky.
- Normální fungování produktu může být narušeno silným elektromagnetickým rušením. V takovém případě produkt jednoduše restartujte a pokračujte v jeho normálním používání podle pokynů v návodu k použití. Pokud produkt přestane fungovat, použijte jej na jiném místě.



Pokud se chcete tohoto zařízení zbavit, nezapomeňte jej odevzdat na místě určeném k recyklaci elektrospotřebičů. Informujte se o nejbližším recyklačním středisku. Další informace získáte od místních úřadů nebo od svého dodavatele. (Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních)

EXALTO Benelux sa/nv
Avenue Landaslaan, 23, 1480 Saintes/St-Renelle Belgium



IT SYSTÉM SMART MICRO

POPIS PRODUKTU

1. : Přejít do menu aktuálního režimu; Vrátit se k předchozí nastavení
2. : Zapnutí a vypnutí zařízení; Podržte stisknuté pro zapnutí (ON) nebo vypnutí (OFF) zařízení; Stiskněte abyste změnili režim
MODE: Internetové rádio, Podcast, Spotify, Hudební přehrávač, DAB rádio, FM rádio, Bluetooth Audio, CD, Aux In
3. : Zastavení přehrávání
 : Pro zobrazení informací vysílaných rozhlasovou stanicí rozhlasové stanice nebo obsažené v aktuální skladbě.
4. Příhrádka na CD
5. 2.8" barevný TFT LCD displej
6. : Automatické vyhledávání stanic; funkce párování Bluetooth; Přehrávání/pozastavení
SELECT / : Nastavení dolů/nahoru; Potvrzení výběru/nastavení; Nastavení hlasitosti
7. Aux vstup (3,5 mm)
8. USB port pro přehrávání souborů MP3
9. Infračervený senzor pro dálkové ovládání
10. Pasivní subwoofer
11. **P+**: Vyvolá stanici z předvolby v režimu rádia.
12. : Otevření/zavření příhrádky na CD
13. : Přeskočit/vyhledat/naladit
14. : NFC tag
15. Drátová anténa DAB+/FM
16. Konektor CC

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

- R1. : Zapnutí a vypnutí zařízení
R2. : Zapnutí a vypnutí zvuku
R3. **SOURCE**: Režimy: Internetové rádio, Podcast, Spotify, Hudební přehrávač, DAB rádio, FM rádio, Bluetooth Audio, CD, Aux In
R4. : Nastavení hlasitosti
R5. **EQ**: Výběr požadovaného ekvalizéru zvuku: Normální, Plochy, Jazz, Rock, Film, Klasika, Pop, Zprávy, Podcast, Automatické nastavení podcastu, Můj EQ, Nastavení mého EQ
R6. **MENU**: Otevřít menu aktuálního režimu; Vrátit se k předchozím nastavením;
R7. **DIM**: Nastavení jasu displeje. R8. **SLEEP**: Nastavení intervalu spánku.
R9. **ALM**: Nastavení času budíku z menu budíku R10 : Zastavení přehrávání
R11. : Otevření/zavření příhrádky na CD
R12. / : Výběr nahoru/dolů; Přechod na předchozí nebo následující složku; Spuštění vyhledávání
R13. : Umožňuje přeskočit nebo naladit
R14. / **PAIRING**: Přehrávání/pozastavení; Funkce párování Bluetooth
R15. **REP**: Umožňuje opakovat přehrávání
R16. **RAND./INFO**. Umožňuje zapnout a vypnout funkci náhodného přehrávání; Pro zobrazení informace vysílané rozhlasovou stanicí nebo obsažené v aktuální skladbě R17. **SCAN/PROG**: Automatické vyhledávání stanic; programování přehrávání R18. 1-10: Číselné tlačítka
R19. **P+**: Vyvolá stanici z předvolby v režimu rádia

VLOŽENÍ BATERIÍ

Před použitím vložte do dálkového ovladače dvě baterie AAA/UM4. Dodržujte pokyny týkající se polarit (+/-) uvedené v příhrádce na baterie.





Před vyhozením baterií se obraťte na svého prodejce, zda poskytuje službu sběru a recyklace použitých baterií.

POZNÁMKA:

- Nikdy nenabíjejte nenabíjecí baterie. Baterie nezažehujte a neotevírejte.
 - Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii, abyste předešli případnému poškození v důsledku úniku živé kapaliny.
 - Při likvidaci baterií dbajte na ochranu životního prostředí.
 - Nevyhazujte baterie do ohně!
 - Nevystavujte baterie nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň nebo podobné zdroje tepla.
- POZOR:** Pokud není baterie správně vložena, hrozí nebezpečí výbuchu. Nahraďte ji pouze identickou nebo ekvivalentní baterií.

IT - 1

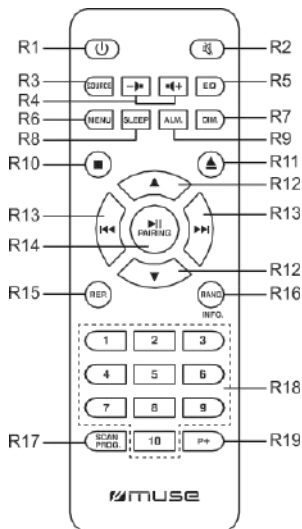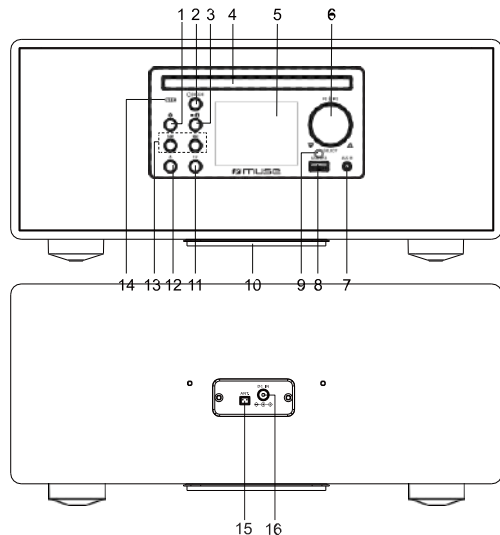

NAPÁJENÍ

Síťový adaptér

Dodávaný síťový adaptér je vhodný pro použití se zásuvkami 100-240 V~ 50/60 Hz a smí být připojen pouze k zásuvkám, které splňují tyto parametry.

Abyste šetřila energii, po skončení přehrávání nebo když je hlasitost nastavena na minimum a po dobu 15 minut není prováděna žádná operace, přejde zařízení automaticky do pohotovostního režimu.

Per impostare l'intervallo di attivazione della modalità di standby automatico, con l'apparecchio attivo, premi il tasto sull'apparecchio o il tasto **MENU** na dálkovém ovladači a vyberte „Config. di sistema“ (Nastavení systému) → „Standby attivo“ (Aktivní pohotovostní režim) → Vypnuto / 2 / 4 / 5 / 6 hodin.

Upozornění:

- Dodaný síťový adaptér je určen výhradně pro použití s tímto zařízením. Nepoužívejte jej s jinými zařízeními.
- Aby nedošlo k poškození přehrávače, vypněte zařízení před odpojením síťového adaptéru.
- V případě delšího nepoužívání odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Umístěte zařízení do blízkosti zásuvky a zajistěte, aby byla snadno přístupná. V případě poruchy okamžitě odpojte zařízení ze zásuvky.
- Síťový adaptér umožňuje odpojit zařízení. Během používání musí být snadno přístupný. Chcete-li zařízení zcela odpojit od napájení, odpojte jej od síťového napájení.
- Nikdy nepoužívejte poškozený síťový adaptér. Umístěte napájecí kabel tak, aby byl bezpečně upevněn a nikdo na něj neslapal ani ho nepošlapal. Pokud je kabel poškozený, obraťte se na servisní službu.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

1. Stisknutím tlačítka zapnete přístroj.
2. Podržte tlačítko na příjmu nebo krátce stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, aby se přístroj vypnul.

POČATEČNÍ NASTAVENÍ

- Při prvním zapnutí přístroje budete muset nastavit jazyk OSD menu.
1. Otočte knoflíkem **SELECT** na zařízení nebo stiskněte tlačítko / na dálkovém ovladači, abyste vybrali požadovaný jazyk, a stiskněte tlačítko **SELECT** na přístroji nebo tlačítko na dálkovém ovladači pro potvrzení.
 2. Na displeji se zobrazí „Průvodce instalací“ a zpráva „Spustit nyní?“, vyberte „ANO“ pro potvrzení spuštění konfigurace.
 3. Na displeji se zobrazí <Datum/Čas>, otočením tlačítka **SELECT** vyberte formát 12 nebo 24 hodin a stisknutím tlačítka **SELECT** potvrďte.
 4. Na displeji se zobrazí <Automatická aktualizace>, otočením tlačítka **SELECT** vyberte možnost aktualizace a stisknutím tlačítka **SELECT** potvrďte.

Pokud vyberete „Aktualizace ze sítě“, bude nutné nastavit časové pásmo. Pokud se nacházíte v místě, kde se používá letní čas, může se čas automaticky aktualizovaný ze sítě lišit o jednu hodinu od skutečného času. Aktivujte možnost „Letní čas“, abyste opravili rozdíl, když je v platnosti letní čas (v zimě).

5. Na displeji se zobrazí „Nastavení sítě“ a zpráva „Zůstat připojen k síti?“, otočením tlačítka **SELECT** vyberte „Ano“ a bezdrátové připojení nebude přerušeno bez ohledu na to, zda je zařízení v pohotovostním režimu nebo není připojeno k síti.
6. Na displeji se zobrazí „Restartovat průvodce při příštím spuštění?“, vyberte „ANO“, abyste při příštím zapnutí zařízení znovu provedli stejný postup konfigurace (postupujte podle výše uvedených pokynů), nebo vyberte „NE“, abyste přistoupili do hlavního menu nebo do posledního použitého režimu, aniž byste opakovali výše uvedený postup.

VYBRÁNÍ FUNKCE

Při zapnutém zařízení stiskněte tlačítko **MODE** na zařízení nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači pro přístup do hlavního menu. Stiskněte několikrát tlačítko / na zařízení nebo tlačítko / „“ na dálkovém ovladači a vyberte požadovaný režim: Internetové rádio, Podcast, Spotify, Přehrávač hudby, Rádio DAB, Rádio FM, Bluetooth Audio, CD, Aux In.

VYPNUTÍ ZVUKU

Pro vypnutí zvuku stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, když je zařízení zapnuté. Stiskněte tlačítko znovu pro opětovné zapnutí zvuku.

REGULACE HLASISTOTI

Otočením knoflíku **SELECT** / na přístroji nebo stisknutím tlačítka / na dálkovém ovladači nastavte úroveň hlasitosti.

EQ

Stiskněte tlačítko **EQ** na dálkovém ovladači pro přístup k výběru ekvalizace, poté stiskněte tlačítko / na dálkovém ovladači pro výběr ekvalizace mezi: Normální, Plochá, Jazz, Rock, Film, Klasická, Pop, Zprávy, Podcast, Automatické nastavení podcastu, Moje EQ, Moje EQ nastavení, stiskněte tlačítko **SELECT** pro potvrzení.

- Automatické nastavení podcastů: „Automaticky nastavit ekvalizér během přehrávání podcastů“, vyberte „ANO“ nebo „NE“ pro potvrzení.
- Nastavení mého EQ: Přejdete na tuto možnost, abyste nastavili hodnotu basů, výšek a zapnuli nebo vypnuli (ON/OFF) možnost Loudness, stiskněte tlačítko **SELECT** na přístroji nebo tlačítko na dálkovém ovladači pro přístup k nastavení, otočte knoflíkem **SELECT** na přístroji nebo tlačítkem / na dálkovém ovladači pro nastavení hodnoty, stiskněte tlačítko **SELECT** na přístroji pro potvrzení, poté stiskněte tlačítko **EQ**, na displeji se zobrazí „Uložit změny?“, vyberte „ANO“ pro potvrzení, na displeji se na několik sekund zobrazí „Equalizér uložen“. Stiskněte znovu tlačítko **EQ** na dálkovém ovladači, vyberte „Můj EQ“ a stiskněte pro potvrzení a aktivaci ekvalizéru.

SLEEP (PROGRAMOVANÉ VYPNUTÍ)

Při zapnutém přístroji stiskněte tlačítko **SLEEP** na dálkovém ovladači pro přístup k nastavení funkce „Čas spánku“, stiskněte několikrát / deli telecomando per selezionare „15-30-45-60“ minuti di ascolto, premi per confermare. Na displeji se zobrazí ikona (Čas spánku) spolu se zbývajícím časem. Po uplynutí nastavené doby se přístroj automaticky vypne. Chcete-li funkci „Sleep“ (Čas spánku) zrušit, stiskněte tlačítko / „“ (Čas spánku) / „“ (Čas spánku) na dálkovém ovladači a vyberte možnost „Spegnimento“ (Vypnutí). Potvrďte stisknutím tlačítka / (Vypnout). Ikona (Čas spánku) zhasne.

IT - 2



REGULACE JASU

Stiskn te tla tko DIM. na d lkov m ovlada i a vyberte jas obrazovky: Vysok , St edn , Nizk .

 ASOVA 

Pri zapnut m p stroji stiskn te tla tko „ " na p stroji nebo tla tko „MENU“ na d lkov m ovlada i pro p stup do nab dky nastaven . Oto en m tla tko „SELECT“ na p stroji nebo tla tko „ / „ na d lkov m ovlada i vyberte „Hlavn  nab dka“ a stisknut m potvrdte. N kolikr t stiskn te tla tko tla tko na p stroji nebo tla tko na d lkov m ovlada i, dokud se nezobraz  „Timer“, a stiskn te pro potvrzen . Na displeji se zobraz  „0 minut“. Oto en m tla tko SELECT na p stroji nebo tla tko na d lkov m ovlada i vyberte d lku  asova e od 1 do 99 minut a stiskn te SELECT. nebo tla tko pro potvrzen  a spu ten  odpo t v n , kter  se zobraz  na displeji. Po uplynut  odpo t v n  usly te zvukov  sign l, jeho  hlasitost se bude postupn  zvyšovat a bude trvat t icet minut. Stiskn te tla tko na p stroji nebo tla tko MENU na d lkov m ovlada i, abyste opustili obrazovku  asova e, kter  bude i nad le fungovat bez ohledu na to, jak  obrazovka se zobrazuje na displeji. Per annullare il timer, ruota il tasto SELECT fino a selezionare „0 Minuti“, premi tla tko per confermare.

NASTAVEN  DATA A  ASU

1. P  zapnut m p stroji (ON) stiskn te tla tko SELECT na p stroji nebo MENU na d lkov m ovlada i pro p stup do „Syst mov ch nastaven “, stiskn te tla tko SELECT na p stroji nebo tla tko na d lkov m ovlada i pro potvrzen .
2. Oto en m knofliku SELECT p jd te na polo ku <Hodina/Datum> a stisknut m knofliku SELECT p jd te do nastaven  data a  asu.
3. Oto te knoflikem SELECT, abyste se dostali na polo ku <Nastav   as/datum>, a pot  stiskn te knoflik SELECT pro potvrzen .
4. Pomoc  oto n ho knofliku SELECT nastavte datum (DD/MM/RRRR) a  as (HH:MM). Oto en m oto n ho knofliku SELECT nastavte parametry; pot  stiskn te knoflik SELECT pro potvrzen .

Pozn mka: Pokud nen  za izen  p ipojeno k s ti, p  prvn m zapnut  za izen  nebo po odpojeni s tov ho adapt ru a op tovn m zapnut  budete muset nastavit  as ru n .

NASTAVEN  BUD KU A RE IMU BUD KU

Kdy  je za izen  v pohotovostn m re imu, stiskn te tla tko ALM. na d lkov m ovlada i pro p stup k nastaven  budiku. Oto en m knofliku SELECT vyberte mo nost a/nebo upravte nastaven , pot  stiskn te tla tko SELECT pro potvrzen . Vyberte „Budik 1“ nebo „Budik 2“ a stisknut m tla tko SELECT potvrdte. - Zapnout: Vypnuto, Ka  y den, Jednor zov , Dny v t dnu, V kend. ** Vypnuto: Budik je vypnut . ** Ka  y den: Budik bude zvonit ka  y den. ** Jednou: Budik zazvon  pouze jednou. ** Dny v t dnu: Budik zazvon  pouze v pracovn  dny (od pond l  do p tku). ** V kend: Budik zazvon  pouze o v kendech (v sobotu a v ned l ). - Ora: Nastavte  as budiku - Re im: Vyberte vyzv n n  budiku: T n, Internetov  r dio, DAB, FM. - P edvolba: Vyberte posledn  poslouchanou rozhlasovou stanici nebo po adovanou p edvolenou rozhlasovou stanici. Tato mo nost je k dispozici pouze v p pad ,  e jste vybrali vyzv n n  Internetov  r dio, DAB nebo FM. - Doba trv n : Nastavte dobu trv n  budiku na 15, 30, 45, 60, 90 nebo 120 minut. - Hlasitost: Nastavte hlasitost budiku. - Ulo it: Vyberte tuto mo nost a stiskn te tla tko SELECT pro potvrzen  vybran ch nastaven . Na displeji se zobraz  „Ulo en  budiky“, pot  se displej vr t  do nab dky „Budiky“ a po n kolika minut ch se vr t  do p edchoz  nab dky, kde se zobraz  indik tor budiku.

Pozn mka: Stejn  postup plat  pro mo nost Alarm 2.

Kontrolka budiku bude blikat, kdy  nastane naprogramov n   as. V 12hodinov m form tu se ujist te,  e jste spr vn  nastavili indik tor AM/PM (r no/odpoledne).

Vypnutí budiku

1 - Opakov n  alarmu

Stiskn te tla tko SLEEP na d lkov m ovlada i pro p stup do re imu „Pisolino“. Stiskn te n kolikr t tla tko SLEEP na d lkov m ovlada i a nastavte dobu zdf mnut  mezi: 5 < 10 < 15 < 30 minut. Pot  se na displeji zobraz   as, kdy se aktivuje re im „Pisolino“.

2 – Vypnutí budiku

Stiskn te tla tko ALM. na d lkov m ovlada i pro vypnut  budiku a na displeji se zobraz  „Alarm off“ (Budik vypnut ).

Pozn mka:

- V b r „Ka  y den“: Budik zazvon  znovu n sleduj c  den ve stejn   as.
- V b r „Jednou“: Budik j z nebude znovu zvonit a indik tor zhasne.
- V b r „V kend“: Budik zazvon  znovu v sobotu nebo v ned l  ve stejn   as.
- V b rem „Dny v t dnu“: Budik zazvon  znovu a  n sleduj c  pracovn  den (od pond l  do p tku) ve stejnou hodinu.

3 - Vypnutí budiku

Stiskn te tla tko ALM. na d lkov m ovlada i pro p stup do menu nastaven  budik . Oto en m knofliku SELECT vyberte „Budik 1“ o „Budik 2“ a stiskn te SELECT pro potvrzen . Oto en m knofliku SELECT vyberte <Povol t> a stiskn te SELECT pro potvrzen . Oto en m knofliku SELECT vyberte <Vypnout> a stiskn te SELECT pro potvrzen . Oto en m knofliku SELECT vyberte <Ulo it> a stiskn te SELECT pro potvrzen  zru en  budiku. Ikona budiku zhasne.

HLAVN  NAB DKA

P  zapnut m p stroji stiskn te tla tko na p stroji nebo tla tko MENU na d lkov m ovlada i, abyste se dostali do nab dky nastaven . Ot  ejte tla tkem SELECT na p stroji nebo stiskn te tla tko / na d lkov m ovlada i, dokud nevyberete „Hlavn  nab dka“, stiskn te tla tko SELECT na p stroji nebo tla tko na d lkov m ovlada i pro potvrzen . Stiskn te n kolikr t tla tko tla tko na za izen  nebo tla tko tla tko na d lkov m ovlada i, abyste vybrali po adovan  re im: Internetov  r dio, Podcast, Spotify, P ehr va  hudby, DAB, FM, Bluetooth, CD, Vstup AUX, Vypnut , Budiky,  asova , Konfigurace syst mu. Stiskn te tla tko SELECT na za izen  nebo tla tko na d lkov m ovlada i pro potvrzen .

SYST MOV  NASTAVEN 

· Ekvaliz r

Postupujte podle pokyn  v  asti „EQ“.

· Kvalita streamovan ho zvuku

Vyberte  roveň kvality zvuku: Nizk  kvalita, Norm ln  kvalita, Vysok  kvalita, potvrdte stisknut m tla tko SELECT na p stroji nebo tla tko na d lkov m ovlada i.

· S t

· S tov  asistent

Tento pr vodce popisuje kroky pot ebn  pro p stup k s ti. Spust  se automaticky jako sou ast pr vodce konfigurac . Zobrazen  se li i v z vislosti na typu s te.

Na displeji se zobraz  „Pr vodce s t  Vyhled v n “, po vyhled n  se zobraz  seznam SSID. Vyberte SSID ze seznamu a stiskn te tla tko na displeji zadejte heslo SSID.

Zadejte  isla, p smena, symboly a potvrdte stisknut m tla tko tla tko .

- „BKSP“: Vym  e nespr vn  zad van  text.
- „Annulla“ (Zru it) – n vr t do seznamu SSID.
- „OK“ potvrd  operaci.

· Konfigurace PBC Wlan

Zobraz  se upozorn n  „Stiskn te tla tko WPS na druh m konci“, stiskn te SELECT pro potvrzen  p ipojen  AP, kter  podporuje WPS (nastaven  zabezpe en ho bezdr tov ho p ipojen )

· Viz nastaven .

Zobraz  se n sleduj c  informace o nastaven :

- Aktivn  p ipojen 
- MAC adresa
- WLAN region
- DHCP
- SSID
- IP adresa
- Pods tov  maska
- Ind. Br na
- Prim rn  DNS
- Sekund rn  DNS

· Ru n  nastaven 

· Kabelov /Bez kabelu

DHCP aktivn  nebo DHCP neaktivn  (Dynamic Host Configuration Protocol)

Typ p ipojen  – Bez kabelu – DHCP aktivn , zadejte SSID (n zev s te). Mo n  bude nutn  p rid  s tov  kl  .

Typ p ipojen  - Bezdr tov  - DHCP neaktivn , p edpokl d ,  e slu ba DHCP je aktivn , ale bude nutn  zad  s tov  informace, jako je IP adresa, maska pods te, adresa br ny a DNS.

· S tov  profil

Za izen  si zapamatuje posledn   tyri bezdr tov  s te, ke kter m se naposledy p ipojilo, a pokus  se k nim znovu p ipojit, jakmile budou k dispozici. M  ete zobrazit seznam registrovan ch s t  a tak  odstranit ne adouc  s te.

· Vymazat nastaven  s te

Chcete-li vymazat v sechna aktu ln  s tov  nastaven , vyberte „ANO“ nebo „NE“ pro zru en .

· Udr ovat p ipojen  k s ti

S touto volbou nebude bezdr tov  p ipojen  odpojeno bez ohledu na zvolen  re im, v etn  re imu pohotovostn ho stavu.

·  as/datum

· Nastaven   asu/data

Oto en m knofliku SELECT nastavte datum (DD/MM/RRRR),  as (HH:MM) a form t AM/PM, pot  stiskn te knoflik SELECT pro potvrzen .

· Automatick  aktualizace

Aktualizace z DAB: aktualizace  asu z DAB/DAB+. Aktualizace z FM:

aktualizace  asu z FM.

Aktualizace ze s te: aktualizace  asu ze s te, pokud vyberete tuto mo nost, nezapome te nastavit  asov  p smo   dn  aktualizace: zobrazuje  as podle nastaven  syst mu.

Pozn mka:

- P  aktualizaci  asu pomoc  sign lu DAB nebo FM nebude m t volba „Letn   as“  adn  v lv na aktu ln   as.
- M-697IDT se automaticky aktualizuje z vybran ho zdroje, jakmile jsou k dispozici informace o  ase.

· Nastaven  form tu

Nastavte form t  asu na 12 (am/pm) nebo 24 hodin.

· Nastaven   asov ho p smo (k dispozici pouze pokud je mo nost „Automatick  aktualizace“ nastavena na „Aktualizovat ze s te“).

Otev rete seznam velk ch m st v r zn ch  asov ch p smech, oto te knoflikem SELECT a vyberte m sto bl zko va i polohy a ve stejn m  asov m p smu.

· DST

Pokud se ve va i zemi pou  v  letn   as, aktivujte tuto mo nost, aby se vyrovn l rozd l jedn  hodiny b hem zimy.



· **Aktivní pohotovostní režim**

Nastavte časovač pro automatické vypnutí zařízení mezi OFF-2-4-5-6 hodinami.

· **Jazyk**

Vyberte požadovaný jazyk z nabídky zařízení: angličtina, čeština, dánština, holandština, finština, francouzština, němčina, italština, norština, polština, portugalština, slovenština, španělština, švédština, turečtina.

Výchozí jazyk zařízení je angličtina. Chcete-li vybrat jiný jazyk, přejděte do „Systémové nastavení“ (→) „Jazyk“ (→) a otočením **tláčítka SELECT** vyberte jazyk a potvrďte stisknutím tlačítka.

· **Obnovení výchozích hodnot**

Chcete-li změnit všechna stávající nastavení uživatele a obnovit výchozí tovární nastavení, vyberte „ANO“ pro pokračování, vyberte „NE“ pro zachování stávajícího nastavení.

· **Aktualizace softwaru**

• Automatická aktualizace

„Pravidelně vyhledávat nové verze?“ Pokud vyberete „ANO“, zařízení bude automaticky kontrolovat nové aktualizace v pravidelných intervalech

• Zkontrolovat nyní

Po výběru této možnosti se zobrazí zpráva „Asistent pro vyhledávání v síti“ a okamžitě se spustí skenování a vyhledávání dostupných aktualizací.

· **Aktualizace softwaru**

Stiskněte **INFO** pro potvrzení aktualizace. Po aktualizaci zůstanou všechna uživatelská nastavení beze změny.

· **Průvodce instalací**

Průvodce počáteční konfigurací lze kdykoli opakovat. Další informace naleznete v části „POČÁTEČNÍ KONFIGURACE“.

· **Informace**

Obsahuje informace o systému:

• Verze softwaru

• Verze Spotify

• ID rádia

• Přátelské jméno

· **Podsvícení pozadí**

Nastavení délky podsvícení a zobrazení nastavení jasu.

• Timeout: Zapnuto> 10 sekund> 20 sekund> 30 sekund> 45 sekund> 60 sekund> 90 sekund> 120 sekund >180 sekund

• Úroveň: Vysoká, Střední, Nízká

• Úroveň Dim: Střední, Nízká

Poznámka: V nabídce nastavení stiskněte tlačítko  na přístroji nebo tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači, abyste se vrátili na předchozí obrazovku.

POSLECH INTERNETOVÉHO RÁDIA

Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko **MODE** na zařízení nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači, abyste se dostali do režimu hlavní funkce

Několikrát stiskněte  /  na přístroji nebo tlačítk  /  na dálkovém ovladači, abyste vybrali režim „Internetové rádio“, stiskněte tlačítko **SELECT** na přístroji nebo  na dálkovém ovladači pro potvrzení.

Na displeji se zobrazí <Asistent pro vyhledávání sítě> a přístroj zahájí připojení rádia k dostupné bezdrátové síti. Po dokončení připojení se zobrazí seznam dostupných stanic SSID (Service Set Identifier), ze kterých si můžete jednu vybrat. Pokud se připojení nezdaří, automaticky se zobrazí předchozí nabídka, abyste mohli skenování provést znovu.

POSLECH PODCASTU

Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko **MODE** na zařízení nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači, abyste se dostali do režimu hlavní funkce

Několikrát stiskněte  /  na přístroji nebo t l a č í t k  /  na dálkovém ovladači pro výběr režimu „Podcast“, stiskněte tlačítko **SELECT** na přístroji nebo  na dálkovém ovladači pro potvrzení.

Přístroj podporuje přehrávání tisíců podcastů z celého světa prostřednictvím širokopásmového připojení k internetu.

Když vyberete internetové rádio nebo režim Podcast, zařízení se spojí se společností Frontier Smart Technologies, aby získalo seznam dostupných stanic nebo podcastů.

Pokud vyberete podcast, zařízení přejde přímo do režimu podcastu.

SPOTIFY

Použijte svůj mobilní telefon, tablet nebo počítač jako dálkové ovládání pro Spotify. Navštivte stránku [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) a zjistěte, jak na to

Software Spotify podléhá licenci třetí strany, kterou najdete na: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Režim Deezer

Otevřete aplikaci OKTIV a vyberte jeden ze zdrojů přenosu. Pro přístup ke službě potřebujete placené předplatné. Zadejte uživatelské jméno a heslo svého účtu pro přenos do aplikace OKTIV.

PŘEHRAVÁNÍ USB

Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko **MODE** na zařízení nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači, abyste se dostali do režimu hlavní funkce

Několikrát stiskněte  /  na přístroji nebo tlačítk  /  na dálkovém ovladači pro výběr režimu „ Music Player“ a stiskněte tlačítko **SELECT** na přístroji nebo  na dálkovém ovladači pro potvrzení.

1. Připojte zařízení USB k portu **USB MP3** na přístroji, na displeji se zobrazí „USB disk připojen – Otevřít složku“, otočte tlačítkem

SELECT pro výběr „SI“ a otevření seznamu souborů MP3.

2. Vyberte požadovanou skladbu pomocí tlačítka **SELECT** na přístroji nebo tlačítk  /  na dálkovém ovladači a potvrďte výběr tlačítkem **SELECT**.

Poznámka:

- Celkový počet souborů MP3 na USB zařízení nesmí přesáhnout 999.

- Počet adresářů na USB zařízení nesmí překročit 99.

- Doba čtení se může lišit v závislosti na počtu souborů MP3 nebo složek obsažených v USB zařízení.

- Do příslušného slotu vkládejte pouze USB zařízení. Vkládání jiných předmětů může zařízení poškodit.

- USB port nesmí být přímo připojen k PC, protože by mohlo dojít k poškození zařízení.

- Na trhu existuje mnoho modelů USB periferií a MP3 přehrávačů. Nelze zaručit kompatibilitu se všemi formáty. Pokud není model USB periferie kompatibilní, zkuste jiný.

POSLECH RÁDIA DAB/DAB+

Když je přístroj zapnutý, stiskněte tlačítko **MODE** na přístroji nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači pro přístup do režimu hlavní funkce

Několikrát stiskněte  /  na přístroji nebo tlačítk  /  na dálkovém ovladači, abyste vybrali režim „Radio DAB“, stiskněte tlačítko **SELECT** na přístroji nebo  na dálkovém ovladači pro potvrzení.

Při prvním poslechu rádia DAB se čas a datum vašeho produktu automaticky synchronizují s časem a datem vysílaným službou DAB v 24hodinovém režimu, který je v souladu s letním časem, takže není nutné nastavovat čas a datum ručně.

Při prvním použití zařízení automaticky spustí vyhledávání stanic DAB/DAB+. Stavový pruh ukazuje průběh vyhledávání spolu s počtem nalezených stanic. Ve výchozím nastavení jsou stanice seřazeny podle čísla a poté podle abecedy.

V následujících případech může být také nutné provést ruční vyhledávání, aby se aktualizoval seznam stanic:

- Občas mohou být k dispozici nové stanice.

- Stanice ukončí vysílání nebo již nelze přijímat (tyto stanice jsou v seznamu označeny otazníkem před názvem).

- V případě špatného příjmu během původního vyhledávání (například pokud nebyla anténa vysunutá) může být seznam dostupných stanic prázdný nebo neúplný.

- Pokud je příjem některých stanic špatný a zvuk se přerušuje, je možné zobrazit pouze stanice se silným signálem.

Chcete-li provést úplné vyhledávání, stiskněte t l a č í t k o  na přístroji nebo tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači pro přístup do nabídky nastavení, otočte knoflíkem **SELECT**, až vyberete <Vyhledávání>, a stiskněte **SELECT** pro spuštění vyhledávání.

Po dokončení skenování se rádio naladí na dříve vybranou stanici nebo na první stanici v seznamu.

Vyberte stanici pomocí tlačítek  /  a potvrďte výběr stisknutím **tláčítka SELECT**.

Poznámka:

- Pokud během vyhledávání není nalezena žádná stanice, na displeji se zobrazí hlášení „Nessuna stazione trovata“ (Nenalezena žádná stanice) a číselník přejde do menu nastavení DAB.

- Pro optimální příjem vysílání vysuňte externí anténu nebo opakujte kompletní vyhledávání na jiném místě.

- Během vyhledávání je zvuk vypnutý.

POSLECH FM RÁDIA

Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko **MODE** na zařízení nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači pro přístup do režimu hlavní funkce

Stiskněte několikrát  /  na přístroji nebo t l a č í t k  /  na dálkovém ovladači pro výběr režimu „FM rádio“, stiskněte tlačítko **SELECT** na přístroji nebo  na dálkovém ovladači pro potvrzení.

Automatické vyhledávání

Podržte stisknuté tlačítko /  na přístroji nebo stiskněte tlačítko  /  na dálkovém ovladači. Automatické vyhledávání vyhledá stanice se silným signálem.

Automatické ukládání:

Podržte tlačítko **SELECT** na přístroji nebo stiskněte tlačítko **SCAN** na dálkovém ovladači, přístroj automaticky uloží prvních 40

FM stanic.

Pokud chcete uložené stanice změnit, postupujte podle výše uvedených pokynů. Staré stanice budou nahrazeny novými.

Poznámka: Pro lepší příjem připojte anténní kabel k zásuvce pro externí anténu a natáhněte jej.

V režimech FM/DAB/CD/AUX IN podržte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači, abyste rychle zapnuli/vypnuli bezdrátové připojení.

PŘEDNASTAVENÉ STANICE

Toto zařízení může uložit až 40 internetových/podcastových stanic, 40 stanic DAB/DAB+, 40 stanic FM a 10 stanic Spotify.

1. Když je přístroj zapnutý, stiskněte tlačítko **MODE** na přístroji nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači pro přístup do režimu hlavní funkce

2. Premi più volte /  sull'apparecchio o  /  sul telecomando per selezionare le modalità Radio Internet, Radio FM o Radio DAB.

V režimu Internetové rádio vyberte stanici ze seznamu pomocí tlačítek  /  , stiskněte tlačítko **SELECT** na přístroji nebo stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači pro potvrzení.

V režimu FM naladěte požadovanou stanici pomocí tlačítek  /  .

V režimu DAB vyberte stanici ze seznamu pomocí tlačítek  /  , stiskněte tlačítko **SELECT** na přístroji nebo stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači pro potvrzení.



- Podržte **tláčítko P+** na dálkovém ovladači, abyste se dostali do režimu předvolby stanic, a na displeji se zobrazí „Uložit do předvolby“.
- Otočením knoflíku **SELECT** na přístroji nebo stisknutím tlačítek „▲“ (Přidat do předvolby) / „▼“ (Odstranit z předvolby) na dálkovém ovladači vyberte stanici z předvolby, stiskněte tlačítko **SELECT** na přístroji nebo stiskněte tlačítko „▶||“ (Potvrdit) na dálkovém ovladači pro potvrzení.
Poznámka: Pokud vyberete stanici, která není uložena, na displeji se zobrazí nápis „Vuoto“ (Prázdné). Pokud byla stanice přidělena dříve, zobrazí se frekvence FM nebo název stanice DAB.
- Chcete-li uložit další stanici, opakujte kroky 2–4.

Rychlá předvolba

Podržte stisknuté číslo 1 až 10 na dálkovém ovladači, abyste uložili až 10 stanic na příslušnou pozici.

POSLECH ULOŽENÝCH STANIC

Seznam stanic v předvolbě

Stiskněte tlačítko **P+** na přístroji nebo **P+** na dálkovém ovladači, zobrazí se seznam předvoleb. Otočením knoflíku **SELECT** na přístroji nebo tlačítkem „▲“ / „▼“ na dálkovém ovladači vyberte jednu ze stanic, stiskněte tlačítko **SELECT** na přístroji nebo tlačítko „▶||“ na dálkovém ovladači pro potvrzení.

Číselná klávesnice

Pomocí numerické klávesnice (1-10) na dálkovém ovladači vyberte stanici z předvolby.

FUNKCE BLUETOOTH

Slovní značka *Bluetooth* a související loga jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Bluetooth SIG, Inc., které společnost New One S.A.S. používá na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Připojení zařízení Bluetooth

- Když je jednotka zapnutá, stiskněte tlačítko **MODE** na zařízení nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači pro přístup do režimu hlavní funkce.
- Několikrát stiskněte „◀◀ / ▶▶“ na přístroji nebo tlačítk „▲ / ▼“ na dálkovém ovladači, abyste vybrali režim „Bluetooth Audio“; stiskněte tlačítko **SELECT** na přístroji nebo „▶||“ na dálkovém ovladači pro potvrzení.
- Identifikátor „MUSE M-697IDT“ pro párování Bluetooth se zobrazí na displeji a indikátor „“ bude blikat, což znamená, že se zařízení nachází v režimu párování.
- Aktivujte funkci Bluetooth na svém Bluetooth zařízení a vyberte „M-697IDT“ ze seznamu nalezených zařízení (podrobné informace o připojení zařízení najdete v návodu k použití zařízení). Pokud Bluetooth zařízení vyžaduje zadání hesla, zadejte „0000“. Některá zařízení Bluetooth vyžadují přijetí připojení. Po dokončení párování zařízení vydá zvukový signál. Na displeji se zobrazí nápis „Připojeno“ a indikátor Bluetooth zůstane svítit.

Tip:

- Pokud chcete připojit svůj Bluetooth reproduktor k jinému Bluetooth audio zařízení, nejprve podržte tlačítko „▶||“ (Připojit/Odpojit), abyste odpojili aktuální zařízení, a postupujte podle výše popsaného postupu pro dokončení nového připojení.
- Na některých zařízeních, jako jsou například počítače, je po spárování zařízení nutné vybrat jednotku z nabídky Bluetooth a poté vybrat možnost „Použít jako zvukové zařízení (stereo)“ nebo podobnou.
- Párování zůstává aktivní, i když se jednotka a/nebo zařízení Bluetooth dostanou mimo dosah Bluetooth. Aktivní připojení se obnoví, jakmile se zařízení vrátí do dosahu Bluetooth.
- Po opětovném zapnutí se jednotka automaticky pokusí znovu připojit k poslednímu spárovanému zařízení Bluetooth.

Použití zařízení Bluetooth

- Po spárování jednotky se zařízením (viz předchozí část) se zvuk zařízení Bluetooth přehrává přes reproduktor.
- Stisknutím tlačítka „▶||“ pro pozastavení přehrávání. Stiskněte jej znovu pro obnovení přehrávání.
- Pomocí tlačítek „◀◀ ▶▶“ k výběru požadované skladby.
- Hlasitost nastavte pomocí tlačítek hlasitosti „▶◀ / ◀▶“. Hlasitost lze nastavit také na zařízení, ke kterému je jednotka připojena.

Použití zařízení NFC

NFC (Near Field Communication) je technologie, která umožňuje bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost mezi zařízeními vybavenými touto, jako jsou například mobilní telefony.

- Když je jednotka zapnutá, stiskněte tlačítko **MODE** na přístroji nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači pro přístup do režimu hlavní funkce

- Několikrát stiskněte „◀◀ ▶▶“ / „▶||“ na přístroji nebo tlačítk „▲ / ▼“ na dálkovém ovladači, abyste vybrali režim „Bluetooth Audio“, stiskněte tlačítko **SELECT** na přístroji nebo „▶||“ na dálkovém ovladači pro potvrzení.
- Identifikátor „MUSE M-697IDT“ pro párování Bluetooth se zobrazí na displeji a indikátor „“ bude blikat, což znamená, že se zařízení nachází v režimu párování.
- Aktivujte funkci NFC a Bluetooth na svém zařízení (podrobnosti najdete v návodu k obsluze zařízení) a poté se dotkněte **NFC** tagu (NFC) na zařízení NFC, dokud přístroj nevydá zvukový signál. Na displeji se zobrazí nápis „Connected“. Zařízení NFC je připojeno k přístroji přes Bluetooth.
- Nyní můžete vybírat a přehrávat zvukové soubory nebo skladby na svém zařízení NFC.
- Pro ukončení připojení znovu přiložte **NFC** tag k zařízení (NFC).

Poznámka: Dosah mezi hlavní jednotkou a zařízeními NFC je přibližně 10 metrů.

Společnost NEW ONE S.A.S. tímto prohlašuje, že MUSE M-697 IDT splňuje základní požadavky a další základní ustanovení směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese www.muse-europe.com

POSLECH CD

- Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko **MODE** na zařízení nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači, abyste se dostali do režimu hlavní funkce
- Stiskněte několikrát tlačítko „◀◀ / ▶▶“ na přístroji nebo tlačítko „▲“ / „▼“ na dálkovém ovladači pro výběr režimu „CD“. Stiskněte tlačítko **SELECT** na přístroji nebo „▶||“ na dálkovém ovladači pro potvrzení.
- Stiskněte tlačítko „▶“ otevření příhrádky na CD. Vložte CD matnou stranou nahoru. Stiskněte znovu tlačítko pro zavření příhrádky „▲“ na CD. (Poznámka: Pokud v příhrádce na CD není vloženo žádné CD, na displeji se zobrazí hlášení „Žádný disk“).
- Na displeji se zobrazí „Načítání...“.

- Přehrávání se spustí automaticky po několika sekundách.
- Podržte tlačítka „▶||“ na přístroji nebo stiskněte tlačítka „▶||“ na dálkovém ovladači, abyste zastavili přehrávání CD, stiskněte tlačítko **SELECT** nebo „▶||“ na dálkovém ovladači, abyste přehrávání znovu spustili.

REŽIM PŘEHRAVÁNÍ (CD/MP3)

Přehrávání

Stiskněte několikrát tlačítko **REP.** na dálkovém ovladači, abyste vybrali režim opakování. Kontrolka opakovaného přehrávání se rozsvítí.

- Opakování 1: ikona „◀▶“.
- Opakování složky, ikona „(F)“ (pouze MP3).
- Opakovat vše, ikona „◀▶“.

Chcete-li opakování skladeb zrušit, stiskněte několikrát tlačítko **REP.**, dokud se příslušná ikona nevytáhne.

Náhodné přehrávání

Podržte tlačítka **RAND** na dálkovém ovladači. Na displeji se zobrazí nápis „“ a přístroj spustí náhodné přehrávání skladeb. Stisknutím tlačítka **RAND** znovu tuto funkci zrušíte. Kontrolka náhodného přehrávání zhasne.

Programované přehrávání

- Při zastavené reprodukci (stiskněte tlačítka „◀◀ ▶▶“), stiskněte tlačítka **PROG.** na dálkovém ovladači. Na displeji se zobrazí „P“ a „P01“ bude blikat na displeji.
- Pomocí tlačítek „◀◀ ▶▶“ vyberte požadovanou skladbu a stisknutím tlačítka **PROG.** potvrďte.
- Opakujte výše uvedené kroky a naprogramujte až 99 skladeb pro CD nebo MP3.
- Podržte tlačítka „▶||“ (programovat skladby) a spusťte přehrávání programu.
- Podržte tlačítka „▶||“ na přístroji a stiskněte tlačítka „▶||“ na dálkovém ovladači, aby se přehrávání zastavilo. Stiskněte dvakrát tlačítka „▶||“, aby se tato funkce zrušila tuto funkci.

Výběr složky (pouze pro MP3)

- Stiskněte tlačítka „▲“ na dálkovém ovladači a vyberte první skladbu z další složky na aktuálním disku.
- Stiskněte tlačítka „▶“ na dálkovém ovladači pro výběr první skladby z předchozí složky aktuálního disku.

Pomocí číselných tlačítek 1-10

Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači zadejte číslo skladby, čímž se automaticky spustí přehrávání vybrané skladby.

Pokud chcete zadat číslo skladby větší než 10, použijte tlačítka **1-10**.

Příklad 1: Chcete-li vybrat skladbu 12, nejprve stiskněte jednu tlačítka **1**, poté stiskněte tlačítka **2 (10+2=12)**. Příklad 2: Chcete-li vybrat skladbu 58, nejprve stiskněte jednu tlačítka **5**, poté stiskněte tlačítka **8 (50+8=58)**. Příklad 3: Chcete-li vybrat skladbu 40, nejprve stiskněte jednu tlačítka **3**, poté stiskněte tlačítka **10 (30+10=40)**. Příklad 4: Chcete-li vybrat skladbu 305, stiskněte **2**, poté stiskněte **10** a nakonec stiskněte **5 (200+100+5=305)**.

PŘIPOJENÍ POMOCNÉHO ZDROJE

- Když je přístroj zapnutý, stiskněte tlačítka **MODE** na přístroji nebo tlačítka **SOURCE** na dálkovém ovladači pro přístup do režimu hlavní funkce
- Několikrát stiskněte „◀◀ ▶▶“ na přístroji nebo „▲ / ▼“ na dálkovém ovladači pro výběr režimu „Aux In“, stiskněte tlačítka **SELECT** na přístroji nebo „▶||“ na dálkovém ovladači pro potvrzení.
- Připojte pomocný zdroj (např. přehrávač mp3) ke konektoru **AUX IN** v horní části zařízení (kabel je součástí dodávky).
- Spusťte přehrávání z pomocného zdroje.
- Nastavte požadovanou hlasitost.
- Chcete-li přehrávání zastavit, odpojte pomocný zdroj od konektoru **AUX IN**.

NASTAVENÍ MENU

Při zapnutí zařízení stiskněte tlačítka „Ⓜ“ na zařízení nebo tlačítka **MENU** na dálkovém ovladači pro přístup do nastavení menu. Otočením knoflíku **SELECT** vyberte možnost a upravte nastavení, poté stiskněte **SELECT** pro potvrzení.

Poznámka:

- Ikona „>“ se zobrazí vedle aktuálního nastavení.
- Během nastavování stiskněte tlačítka „Ⓜ“ na zařízení nebo tlačítka **MENU** na dálkovém ovladači, abyste se vrátili do předchozího rozhraní.

Nabídka nastavení internetového rádia:

Poslední stanice

Zobrazuje seznam naposledy poslouchaných internetových rozhlasových stanic.

Seznam stanic

Pokud jste dosud nevybrali žádnou internetovou rozhlasovou stanici, zobrazí se seznam dostupných internetových rozhlasových stanic, z kterých si můžete jednu vybrat.

Seznam stanic je sestaven internetovým rozhlasovým portálem, takže je přístupný pouze tehdy, když je zařízení připojeno k síti. Seznamy a podnabídky se budou čas od času měnit.

Nastavení systému

Postupujte podle pokynů v části „Systémové nastavení“

Hlavní menu

Postupujte podle pokynů v části „Hlavní menu“

Nabídka nastavení Podcast:

Poslední stanice

Zobrazí seznam deseti naposledy poslouchaných podcastů.



Seznam podcastů

Pokud jste dosud nevybrali žádný podcast, zobrazí se vám seznam dostupných podcastů, ze kterých si můžete vybrat jeden. Seznam podcastů je sestavován internetovým rozhlasovým portálem, takže je přístupný pouze tehdy, když je zařízení připojeno k síti. Seznamy podcastů a podnabídky se budou čas od času měnit.

Nastavení systému

Postupujte podle pokynů v části „Systémové nastavení“.

Hlavní menu

Postupujte podle pokynů v části „Hlavní menu“.

Nabídka nastavení Spotify:

Systémové nastavení

Postupujte podle pokynů v části „Systémové nastavení“.

Hlavní menu

Postupujte podle pokynů v části „Hlavní nabídka“.

Nastavení přehrávače hudby Přehrávání USB

Postupujte podle pokynů v části „Přehrávání z USB“.

Můj seznam skladeb:

Otočením tlačítka **SELECT** vyberte požadovanou skladbu nebo složku, podržte tlačítko **SELECT** a přidejte skladbu nebo složku do „Můj seznam skladeb“.

Opakované přehrávání:

Stiskněte několikrát tlačítko **SELECT** pro zapnutí nebo vypnutí (ON/OFF) režimu opakování.

Náhodné přehrávání:

Opakováním stisknutím tlačítka **SELECT** zapnete nebo vypnete (ON/OFF) režim náhodného přehrávání. V režimu USB bude mít režim náhodného přehrávání přednost, pokud současně aktivujete režimy opakování a náhodného přehrávání.

Vymazat můj seznam skladeb

Chcete-li odstranit všechny skladby z „Moje playlist“, otočte knoflíkem **SELECT** a vyberte „ANO“. Výběrem „NE“ se vrátíte na předchozí obrazovku.

Systémové nastavení

Postupujte podle pokynů v části „Systémové nastavení“.

Hlavní nabídka

Postupujte podle pokynů v části „Hlavní menu“.

Nabídka nastavení DAB Seznam stanic

Zobrazí kompletní seznam dostupných stanic DAB.

Vyhledávání

Tato funkce umožňuje vyhledávání a automatické vytváření seznamu dostupných stanic DAB.

Ruční ladění

Tato funkce může být použita jako pomoc při přesouvání antény nebo zařízení za účelem zlepšení příjmu konkrétního kanálu nebo frekvence. Otočte knoflíkem **SELECT**, dokud nevyberete možnost „Ruční ladění“, a stiskněte **SELECT** pro potvrzení. Otočte **SELECT** pro výběr požadované frekvence a stiskněte **SELECT** pro naladění stanic na vybrané frekvenci.

Odstranit neplatné

Umožňuje odstranit nedostupné stanice ze seznamu. Na displeji se zobrazí „Všechny neplatné stanice budou odstraněny. Pokračovat?“. Otočením tlačítka **SELECT** vyberte „Ano“ a stisknutím tlačítka **SELECT** potvrďte.

DRC (komprese úrovně zvuku)

Funkce DRC pomáhá zesílit slabé zvuky, aby byly lépe slyšitelné, když je přístroj používán v hlučném prostředí. Otočením knoflíku **SELECT** vyberte požadovanou úroveň DRC: „DRC vypnuto“, „DRC nízké“, „DRC vysoké“ a potvrďte stisknutím tlačítka **SELECT**. DRC vypnuto – žádná komprese. Toto je výchozí nastavení. DRC nízké – střední komprese. Vysoká úroveň DRC – maximální komprese.

Poznámka: Funkce DRC funguje pouze u rozhlasových stanic s kompresí úrovně zvuku.

Nastavení systému

Postupujte podle pokynů v části „Systémové nastavení“.

Hlavní menu

Postupujte podle pokynů v části „Hlavní menu“.

Nabídka nastavení FM

Nastavení vyhledávání

Ve výchozím nastavení přístroje se může FM skenování zastavit u každého detekovaného signálu, včetně stanic se slabým signálem a špatným příjmem. Chcete-li nastavit skenování tak, aby se zastavilo pouze u stanic s dostatečně silným signálem, otočte tlačítkem **SELECT** a vyberte „Ano“.

Nastavení zvuku

Všechny stanice v režimu stereo.

Chcete-li poslouchat rádio pouze v režimu mono, stiskněte tlačítko **SELECT** a otočením vyberte možnost „ANO“, poté stiskněte tlačítko **SELECT** pro potvrzení.

Automatické předvolby

Vyberte „ANO“, aby přístroj automaticky uložil prvních čtyřicet FM stanic s dostatečně silným signálem. Pokud vyberete „NE“, přístroj automaticky vyhledá FM stanice se silným signálem, ale NEuloží je automaticky.

Systémové nastavení

Postupujte podle pokynů v části „Systémové nastavení“.

Hlavní menu

Postupujte podle pokynů v části „Hlavní menu“.

Nabídka nastavení Bluetooth:

Nastavení Bluetooth

Odpojte své aktuální zařízení a s Bluetooth v režimu viditelnosti bude ikona na číselníku blikat. Vyberte „M-697IDT“ na svém zařízení Bluetooth, abyste se znovu připojili nebo vytvořili nové připojení.

Viz podrobnosti

- Informace o Bluetooth

Zobrazuje informace o stavu Bluetooth, firmwaru Bluetooth a názvu Bluetooth Friendly.

- Připojené zařízení

Zobrazuje informace o aktuálně připojeném zařízení Bluetooth a verzi zařízení ACRCP.

- Seznam párovaných zařízení

Zobrazí seznam párovaných zařízení Bluetooth.

- Systémové nastavení

Postupujte podle pokynů v části „Systémové nastavení“.

- Hlavní nabídka

Postupujte podle pokynů v části „Hlavní nabídka“.

Nabídka nastavení CD:

Informace o CD

Pro zobrazení verze firmwaru CD.

Náhodné

Zapíná nebo vypíná (ON/OFF) náhodné přehrávání.

Opakovat

Zapíná nebo vypíná (ON/OFF) opakování skladeb v tomto pořadí: Vypnuto, Opakovat skladbu, Opakovat složku, Opakovat vše.

Systémové nastavení

Postupujte podle pokynů v části „Konfigurace systému“.

Hlavní nabídka

Postupujte podle pokynů v části „Hlavní menu“.

Nabídka nastavení Vstup AUX:

Nastavení systému

Postupujte podle pokynů v části „Konfigurace systému“.

Hlavní menu

Postupujte podle pokynů v části „Hlavní menu“.

ÚDRŽBA

Čištění

POZOR: Před čištěním odpojte zařízení od zdroje napájení.

- Použijte měkký a suchý hadřík. Pravidelně odstraňujte prach z ventilačních otvorů na zadní straně nebo po stranách přístroje.
- Použití rozpouštědel, abrazivních nebo alkoholových přípravků může zařízení poškodit.
- Pokud do zařízení vnikne předmět nebo kapalina, okamžitě jej odpojte od napájení a svěťte jej autorizovanému technikovi.

Poznámky k diskům

- Nepoužívejte disky nepravidelného tvaru (například osmiúhelníkové nebo ve tvaru srdce). Zařízení by nemuselo fungovat správně.
- Nevkládejte do přihrádky více než jeden disk.
- Nepokoušejte se otevírat přihrádku na CD během přehrávání.
- Nedotýkejte se čočky, aby nedošlo k poruše.
- Pokud je disk poškrábaný, znečištěný nebo na něm jsou otisky prstů, přístroj nemusí fungovat. Před přehráváním disk očistěte hadříkem. Jemně otřete od středu směrem ven. Disky neskladujte na místech vystavených vysokým teplotám nebo vysoké vlhkosti. Mohly by se deformovat. Po skončení poslechu disk uložte do obalu.

Důležitá poznámka

- Pokud chcete přístroj přepravovat, vyjměte disk z přihrádky.

INFORMACE O AKTUÁLNÍ STANICI

Při poslechu stanice se na displeji zobrazí její název a informace DLS (Dynamic Label Segment), jako je název programu, název skladby a kontaktní údaje, které se budou na displeji střídát. Stiskněte několikrát tlačítko **INFO** na přístroji nebo tlačítko **INFO** na dálkovém ovladači, aby se cyklicky zobrazovaly dostupné informace:

Režim internetového rádia:
Slogan, popis, jazyk, poloha, přenosová rychlost, vzorkovací frekvence, vyvážovací paměť přehrávání, dnešní datum.

Podcast:
Název skladby, popis skladby, interpret, album, přenosová rychlost, vzorkovací frekvence, vyvážovací paměť přehrávání, dnešní datum.

Režim Spotify:
Interpret, album, kvalita zvuku, vyvážovací paměť přehrávání.

Režim DAB:
Typ programu, název souboru, varianta DAB/číslo kanálu, region, datum/číslo kanálu, frekvence, přenosová rychlost, kodek/míra chybovosti signálu, intenzita signálu/text rádia.

Režim FM:
Text rádia, typ programu, frekvence, dnešní datum.

Režim USB:
Umělec, album, složka, cesta, přenosová rychlost, vzorkovací frekvence, vyvážovací paměť přehrávání, dnešní datum.

Režim Bluetooth:
Umělec, album, kodek, historie, vzorkovací frekvence.

CHYBY

„Not available“: „No Žádný příjem DAB.
DAB station“: Uvedená stanice není detekovatelná.
(Žádný název): Aktuální stanice nevysílá identifikační název.

„No stations found“: Není k dispozici žádná stanice DAB, zkontrolujte/přesuňte anténu.
„No Radio Text“: Na této stanici nejsou k dispozici textové informace RDS. „No program type“:
Nejsou k dispozici informace o typu programu RDS.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

OBECNÉ

Napájecí zdroj: DC 12,0 V  Příkon: 24 W

BLUETOOTH

Verze Bluetooth: V5.2 Bluetooth: 2,402–2,48
GHz
Vyzařovaný výkon RF (radiofrekvence): 2,134 dBm
Dosah: Až 10 metrů v otevřeném prostoru (stěny a jiné konstrukce mohou ovlivnit dosah zařízení).

INTERNET: Dvojité pásmo (802.11 a/b/g/n)

Frekvence:

2,400–2,4835 GHz
5 150–5 350 GHz
5 470–5 875 GHz
Vyzařovaný výkon RF (rádiová frekvence): 14,575 dbm

RÁDIO: FM: 87,5–108 MHz DAB/DAB+: 174,928–239,200 MHz

Model a technické vlastnosti se mohou změnit bez předchozího upozornění.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

Pokud zaznamenáte problémy s jednotkou, před vyžádáním pomoci zkontrolujte následující body.

Chybějící napájení

• Ujistěte se, že je zařízení připojeno k síťové zásuvce.

Chybějící zvuk

• Hlasitost externího zařízení je nastavena na minimum; zvýšte hlasitost.
• Hlasitost reproduktoru je nastavena na minimum; zvýšte hlasitost.

Nelze spárovat nebo připojit zařízení Bluetooth k jednotce

• Funkce Bluetooth na zařízení nebyla aktivována. Podrobnosti o aktivaci funkce Bluetooth naleznete v návodu k obsluze svého zařízení.
• Jednotka není v režimu párování. Podržte stisknuté tlačítko  „“, dokud indikátor Bluetooth nezačne blikat.
• Jednotka je již připojena k jinému zařízení Bluetooth; odpojte zařízení a zkuste to znovu.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



UPOZORNĚNÍ: Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, zařízení nerozebírejte. Toto zařízení neobsahuje žádné části, které by mohl opravit uživatel. Veškeré opravy svěřujte pouze kvalifikovaným technikům.



Symbol blesku se šipkou na konci uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost „nebezpečného napětí“ v zařízení.

Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele, že v návodu k použití jsou uvedena důležitá upozornění týkající se používání a údržby zařízení.

Výstražný symbol je umístěn na zadní straně zařízení.

UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDCHÁZELI NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI NEBO VLHKOSTI.

POZOR: Při otevřených nebo vadných bezpečnostních zařízeních dochází k vyzařování neviditelného laserového záření. Tento CD přehrávač je laserový produkt třídy 1. Symbol označující LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1 se nachází na zadní straně přístroje. Zadní část přístroje.



UPOZORNĚNÍ

- Používejte zařízení v temperovaných prostorech.
- Štítek s označením se nachází na zadní straně přístroje.
- Kolem přístroje ponechte minimálně 5 cm volného prostoru, aby bylo zajištěno dostatečné větrání.
- Zajistěte vždy správné větrání zařízení a nezakrývejte ventilační otvory předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony atd.
- Na zařízení ani v jeho blízkosti neumísťujte žádné zdroje tepla, jako jsou zapálené svíčky.
- Nevystavujte přístroj vodě nebo vlhkosti.
- Neumísťujte žádné nádoby s tekutinami, jako jsou například vázy, do blízkosti zařízení.
- Nevyhazujte baterie do ohně! Baterie vyhazujte v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí.
- Nevystavujte baterie nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň nebo podobné zdroje tepla.
- Napájecí zásuvka umožňuje odpojit zařízení od elektrického proudu a musí proto zůstat snadno přístupná. Chcete-li zcela přerušit napájení zařízení, odpojte napájecí zástrčku ze zásuvky. Napájecí zásuvka musí zůstat během používání snadno přístupná, ujistěte se, že je přístup k zásuvce volný.
- V důsledku přechodných elektrostatických a/nebo elektrických jevů může dojít k nesprávné funkci produktu. V takovém případě je vhodné zařízení restartovat.
- Normální fungování produktu může být narušeno silným elektromagnetickým rušením. V takovém případě postupujte podle pokynů v příručce a resetujte produkt, aby se obnovilo normální fungování. Pokud se fungování neobnoví, použijte produkt na jiném místě.



Pokud se v budoucnu rozhodnete zařízení vyhodit, nezapomeňte, že elektronická zařízení nesmí být likvidována spolu s běžným domovým odpadem. Informujte se o nejbližším recyklačním středisku. Další podrobnosti získáte u místních úřadů nebo u svého prodejce (směrnice o odpadech z elektrických a elektronických zařízení).



EXALTO Benelux sa/nv
Avenue Landaslaan, 23, 1480 Saintes/St-Renelde Belgie



NL SMART MICRO SYSTEEM

VYJMI ZAŘÍZENÍ Z OBALU

1. : Přejdete do menu aktuálního režimu; Chcete-li se vrátit k předchozímu nastavení
2. : Zapnutí/vypnutí zařízení; podržte stisknuté zapnutí/vypnutí zařízení; krátkým stisknutím přejdete do jiného režimu **REŽIM**: Hlavní režimy, mezi kterými lze přepínat: Internetové rádio, podcasty, Spotify, hudební přehrávač, rádio DAB, rádio FM, Bluetooth audio, CD, AUX In
3. : Nastavení přehrávání Pro nahližení do informací přenášených rozhlasovou stanicí nebo přehrávanou skladbou.
4. CD přihrádka
5. 2,8" TFT LCD barevný displej
6. : Automatické vyhledávání stanic; Spárování Bluetooth; Přehrávání/pozastavení, **SELECT** : Zvýšení/snížení nastavení; Potvrzení výběru/nastavení; Ovládání hlasitosti
7. Aux in-stekkerbus (3,5 mm)
8. USB port pro přehrávání MP3
9. Infračervený přijímač pro dálkové ovládání
10. Pasivní subwoofer
11. **P+**: Vyvolání oblíbené stanice v režimu rádia
12. **▲** : Otevření/zavření diskové mechaniky;
13. : Přeskočit/vyhledat/naladit
14. NFC tag
15. Drátová anténa DAB+/FM
16. Stroomingang

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

- R1. Tlačítko : Zapnutí/vypnutí zařízení
R2. Tlačítko : Zapnutí/vypnutí zvuku
R3. Tlačítko **SOURCE**: Režim: Hlavní režimy, mezi kterými lze přepínat: Internetové rádio, podcasty, Spotify, hudební přehrávač, rádio DAB, rádio FM, Bluetooth Audio, CD, AUX In.
R4. Tlačítko : Ovládání hlasitosti
R5. Tlačítko **EQ**: Nastavení požadovaných zvukových efektů/režimu zvuku: Normální, Ploché, Jazz, Rock, Film, Klasika, Pop, Zprávy, Podcast, Automatické přizpůsobení podcastu, Moje EQ, Nastavení profilu Moje EQ
R6. Tlačítko **MENU**: Přejít do menu aktuálního režimu; Chcete-li se vrátit k předchozímu nastavení
R7. Tlačítko **DIM** : Nastavení jasu displeje
R8. Tlačítko **SLEEP**: Výběr doby spánku
R9. Tlačítko **ALM** : Nastavení času budíku z nabídky budíku R10. Tlačítko : Zastavení přehrávání
R11. Tlačítko : Otevření/zavření přihrádky na disk
R12. Tlačítko : Nahoru/dolů; Další/předchozí složka; Hledat
R13. Tlačítko : Přeskočit/Naladit
R14. Tlačítko / **PAIRING**: Přehrát/pozastavit; Spárovat Bluetooth
R15. Tlačítko **REP** : Opakovat přehrávání
R16. Tlačítko **RAND** / **INFO**: Pro zapnutí/vypnutí funkce náhodného přehrávání; Pro zobrazení informací vysílaných rozhlasovou stanicí nebo přehrávanou skladbou.
R17. **SCAN PROG**: Automatické vyhledávání stanic; Pro naprogramování pořadí přehrávání. R18. **1-10**: Číselná tlačítka
R19. **P+**: Vyvolání předvolené stanice v režimu rádia

VLOŽENÍ BATERIÍ

Před každým použitím vložte do dálkového ovladače 2 baterie AAA/UM4. Držte polaritu uvedenou na bateriovém prostoru (+/-)



Před vyhozením baterií se poraďte se svým prodejcem, protože je může přijmout zpět k recyklaci.



POZNÁMKY:

- Nikdy nenabíjejte nenabíjecí baterie. Baterie nikdy neohřívejte a nepokoušejte se je otevřít.
- Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie, abyste zabránili jejich vytečení

- Při likvidaci použitých baterií chráňte životní prostředí.
- Nevyhazujte baterie do ohně.
- Nevystavujte baterie nadměrnému teple, jako je sluneční záření, oheň nebo podobné zdroje tepla.

UPOZORNĚNÍ: Pokud není baterie vložena správně, hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za identickou baterii nebo za baterii stejného typu.

NL - 1

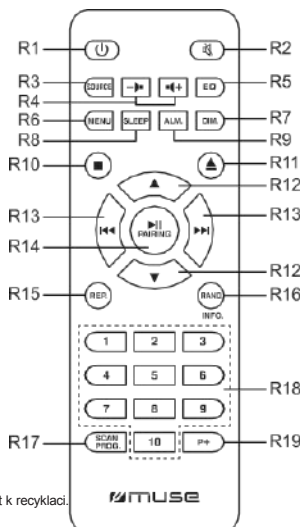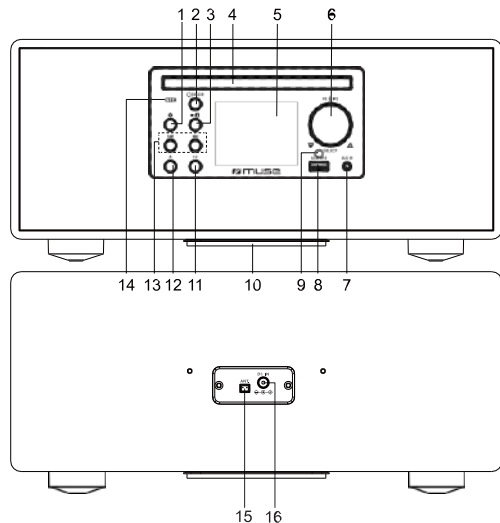

NAPÁJENÍ

Použití síťového adaptéru

Síťový adaptér používá síťové napětí AC 100-240 V~ 50/60 Hz

Dodaný síťový adaptér nesmí být nikdy používán s jiným typem napájení.

Z důvodu úspory energie se zařízení automaticky přepne do pohotovostního režimu, když dohraje nahrávku nebo je hlasitost nastavena na velmi nízkou úroveň a zařízení není používáno po dobu 15 minut.

Nastavení doby trvání pohotovostního režimu.

Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko na zařízení nebo tlačítko „MENU“ na dálkovém ovladači, abyste se dostali do nabídky nastavení. Vyberte „Systémová nastavení“ „Neaktivní pohotovostní režim“ Vypnuto 2 / 4 / 5 / 6 hodin.

UPOZORNĚNÍ:

- Dodaný síťový adaptér smí být používán výhradně s tímto zařízením. Nepoužívejte jej s jiným zařízením.
- Před odpojením ze zásuvky zařízení vypněte, aby nedošlo k jeho poškození.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vytáhněte zástrčku síťového adaptéru ze zásuvky.
- Umístěte zařízení blízko zásuvky a zajistěte, aby byla zásuvka snadno přístupná. Jakmile zjistíte poruchu, odpojte zařízení ze zásuvky.
- Síťový adaptér umožňuje přerušit napájení zařízení. Zajistěte, aby byl během používání vždy snadno přístupný. Chcete-li zcela přerušit napájení zařízení, odpojte síťový adaptér ze zásuvky.
- Síťový adaptér umožňuje přerušit napájení zařízení. Zajistěte, aby byl během používání vždy snadno přístupný. Chcete-li zcela přerušit napájení zařízení, vytáhněte zástrčku síťového adaptéru ze zásuvky.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

1. Stiskněte a podržte tlačítko (Zapnutí/Vypnutí) pro zapnutí zařízení.
2. Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte a podržte tlačítko na zařízení nebo krátce stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači.

NASTAVENÍ PŘI PRVNÍM POUŽITÍ

Při prvním použití zařízení je nutné nastavit jazyk OSD.

1. Pomocí tlačítka **SELECT** na zařízení nebo tlačítka na dálkovém ovladači vyberte požadovaný jazyk. Stisknutím tlačítka **SELECT** na zařízení nebo tlačítka na dálkovém ovladači, abyste potvrdili svůj výběr.
2. Na obrazovce se zobrazí „Setup wizard“ (Průvodce nastavením) a následně otázka „Nu starten?“ (Spustit nyní?). Vyberte „Ja“ (Ano) pro spuštění nastavení.
3. Na displeji se zobrazí Datum/tijd> . Otáčením tlačítka **SELECT** vyberte 12hodinový nebo 24hodinový formát a stisknutím tlačítka **SELECT** potvrďte výběr.
4. Na displeji se zobrazí Automatická aktualizace> . Otáčením tlačítka **SELECT** vyberte možnost aktualizace a stisknutím tlačítka **SELECT** potvrďte výběr.

Pokud jste vybrali možnost „Aktualizovat přes síť“, musíte nastavit časové pásmo.

Pokud ve vaší zemi platí letní čas, může se automaticky nastavený čas sítě lišit o jednu hodinu. Pokud platí letní čas (v zimě), vyberte možnost Letní čas, aby se rozdíl opravil.

5. Na obrazovce se zobrazí hlášení „Nastavení sítě“ a následně otázka „Chcete zachovat připojení k síti?“. Otočte tlačítko **SELECT** do polohy „Ano“. Bezdrátové připojení nebude přerušeno, bez ohledu na to, zda je zařízení v pohotovostním režimu nebo v režimu bez připojení k síti.
6. Na obrazovce se zobrazí otázka „Restartovat průvodce při příštím spuštění?“. Vyberte „ANO“. Při dalším zapnutí se na displeji zobrazí stejný postup nastavení (postupujte podle výše uvedených nastavení). Pokud vyberete „Ne“, zařízení se vrátí do hlavního menu nebo do posledního nastaveného režimu. Není nutné výše uvedený postup opakovat.

VÝBĚR FUNKCE

Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko **MODE** na zařízení nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači, abyste přešli do hlavní funkční režim.

Opakovaně stiskněte tlačítko / na zařízení nebo stiskněte tlačítko / na dálkovém ovladači a vyberte požadovaný režim: Internetové rádio, Podcasty, Spotify, Hudební přehrávač, DAB rádio, FM rádio, Bluetooth audio, CD, AUX vstup.

VYPNUTÍ ZVUKU

Když je zařízení zapnuté, krátce stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, aby se zvuk ztlumil. Dalším stisknutím tlačítka se zvuk znovu zapne.

NASTAVENÍ HLASITOSTI

Otočením tlačítka **SELECT** na zařízení nebo stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači můžete nastavit úroveň hlasitosti.

EQ

Stiskněte tlačítko **EQ** na dálkovém ovladači, abyste přešli do režimu nastavení EQ. Stiskněte tlačítko (Nastavení zvuku) / (Nastavení zvuku) na dálkovém ovladači a vyberte z různých zvukových efektů: Normální, Ploché, Jazz, Rock, Film, Klasika, Pop, Zprávy, Podcast, Automatické přizpůsobení podcastu, Můj EQ, Nastavení profilu Můj EQ. Stiskněte tlačítko **SELECT** (Vybrat) pro potvrzení výběru.

- Automatické přizpůsobení podcastu: Na obrazovce se zobrazí „Automaticky přizpůsobit EQ při přehrávání podcastů“. Potvrďte výběr volbou „Ano“ nebo „Ne“.

- Nastavení profilu EQ: Vyberte tuto možnost pro nastavení hodnot basů, výšek a hlasitosti ON/OFF. Stiskněte tlačítko **SELECT** na zařízení nebo tlačítko na dálkovém ovladači pro nastavení hodnot a otočením tlačítka **SELECT** na zařízení nebo stisknutím tlačítka / na dálkovém ovladači upravte hodnoty. Stiskněte tlačítko **SELECT** na zařízení a poté tlačítko **EQ**. Na obrazovce se zobrazí dotaz „Uložit změny?“. Potvrďte výběrem „Ano“. Poté se na několik minut zobrazí hlášení „Equalizer uložen“. Stiskněte tlačítko EQ na dálkovém ovladači, vyberte „My EQ“ a stiskněte jej, abyste potvrdili nastavení a hodnoty svého profilu EQ.

FUNKCE SPÁNKU (AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ)

Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko **SLEEP** na zařízení, aby se otevřelo menu pro nastavení funkce spánku. Opakovaně stiskněte tlačítka na dálkovém ovladači, abyste vybrali dobu poslechu „15-30-45-60“ minut. Potvrďte stisknutím tlačítka . Na displeji se zobrazí ikona spánku a zbývajcí čas. Po uplynutí nastaveného času se zařízení automaticky vypne. Chcete-li funkci spánku zrušit, stiskněte tlačítko / na dálkovém ovladači a vyberte možnost „Sleepstand UIT“ (Vypnout spánkový režim). Potvrďte stisknutím tlačítka (Vypnout spánkový režim). Ikona spánku se již nezobrazuje.

NL - 2



SCHERMDIMMER

Stiskněte tlačítko **DIM**, na dálkovém ovladači a vyberte jas obrazovky: Vysoký, Střední, Nizký.

TIMER

Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko  na zařízení nebo tlačítko „MENU“ na dálkovém ovladači, abyste se dostali do nabídky nastavení. Otočením tlačítka „SELECT“ na zařízení nebo stisknutím tlačítka  /  na dálkovém ovladači vyberte „Hlavní nabídka“. Stisknutím tlačítka potvrďte výběr. Opakovaně stiskněte tlačítko  /  na zařízení nebo stiskněte tlačítko  /  na dálkovém ovladači, abyste vybrali „Timer“, a potvrďte stisknutím tlačítka. Na displeji se zobrazí hlášení „0 minut“. Otočením tlačítka **SELECT** na zařízení nebo stisknutím tlačítka  /  na dálkovém ovladači nastavte dobu trvání časovače od 1 do 99 minut. Potvrďte stisknutím tlačítka **SELECT** nebo . Odpočítávání začne a na displeji se zobrazí zbývajcí čas. Jakmile uplyne nastavený čas, uslyšíte bzučák a hlasitost zvuku se bude postupně zvyšovat. Vyšší hlasitost zvuku bude trvat 30 minut. Stiskněte tlačítko  na zařízení nebo tlačítko „MENU“ na dálkovém ovladači, aby se otevřela obrazovka časovače. Bez ohledu na to, co se zobrazuje na obrazovce, časovač bude pokračovat v odpočítávání. Otočte tlačítko **SELECT** na „0 minut“, abyste časovač vypnuli, a potvrďte stisknutím tlačítka .

NASTAVENÍ ČASU A DATA

1. Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko  na zařízení nebo tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači, abyste přešli do „Systémových nastavení“. Stiskněte tlačítko **SELECT** na zařízení nebo  na dálkovém ovladači pro potvrzení výběru.
2. Otočením tlačítka **SELECT** přejděte na „Čas datum“ a stisknutím tlačítka **SELECT** otevřete nabídku pro nastavení času.
3. Otočením tlačítka **SELECT** přejděte na položku „Nastavení času/data“ a stisknutím tlačítka **SELECT** potvrďte.
4. Pomocí tlačítka **SELECT** nastavte datum (DD/MM/JJJJ) a čas (HH:MM). (Otočením tlačítka **SELECT** upravte nastavení a poté potvrďte stisknutím tlačítka **SELECT**.)

Poznámka: Pokud není zařízení připojeno k síti, musíte při prvním zapnutí zařízení nebo po odpojení a opětovném připojení napájecího adaptéru nastavit čas ručně.

NASTAVENÍ BUDÍKU A REŽIMU BUDÍKU

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **ALM**, na dálkovém ovladači, abyste otevřeli režim nastavení alarmu. Otočením tlačítka **SELECT** vyberte možnost a/nebo upravil nastavení a poté stiskněte tlačítko **SELECT** pro potvrzení. Vyberte „Alarm 1“ nebo „Alarm 2“ a poté potvrďte stisknutím tlačítka **SELECT**.
- Zapnutí: Vypnuto, Denně, Jednorázové, Pracovní dny, Víkendy.
** Vypnuto: alarm je vypnutý.
** Denně: Alarm bude znít každý den.
** Jednorázové: Alarm zazní jednou.
** Pracovní dny: Alarm zazní pouze v pracovní dny (pondělí až pátek).
** Víkendy: Alarm zazní pouze o víkendech (v sobotu a v neděli).
- Čas: Nastavení času alarmu
- Režim: Nastavení zdroje budíku: Zvonek, internetové rádio, DAB, FM.
- Předvolba: Vyberte naposledy poslouchanou rozhlasovou stanici nebo požadovanou oblíbenou stanici. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je budík nastaven na internetové rádio, DAB nebo FM.
- Délka: Nastavení délky budíku: 15, 30, 45, 60, 90, 120
- Hlasitost: Nastavení hlasitosti budíku.
- Uložit: Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **SELECT** pro potvrzení všech výše uvedených nastavení. Na displeji se zobrazí hlášení „Budík uložen“. Displej se nyní vrátí do nabídky „Budíky“ a po několika minutách se vrátí do předchozí nabídky. Na displeji se zobrazí ikona budíku.

Poznámka: Stejný postup platí pro možnost Alarm 2.

Indikátor alarmu bliká, když nastane čas alarmu.

Poznámka: Pokud používáte 12hodinový formát, nezapomeňte správně nastavit také indikátor AM/PM.

Zastavení alarmu

1 - Dočasné zastavení budíku

Stiskněte tlačítko **SLEEP** na dálkovém ovladači, abyste přešli do režimu odloženého buzení. Opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP** na dálkovém ovladači nastavte zbývajcí dobu odložení: 5< 10< 15< 30 minut. Na displeji se zobrazí rozhraní s časem, což znamená, že zařízení přešlo do režimu odložení.

2 - Vypnutí alarmu

Stiskněte tlačítko **ALM**, na dálkovém ovladači, aby se budík vypnul. Na displeji se zobrazí hlášení „Alarm VYPNUTO“.

Poznámka:

- Pokud je nastaveno „Denně“, budík se spustí znovu následující den ve stejný čas.
- Pokud je nastaveno „Jednorázové“, budík se znovu nespustí. Indikátor budíku přestane svítit.
- Pokud je nastaveno „Víkendy“, budík se spustí znovu v sobotu nebo v neděli ve stejný čas.
- Pokud je nastaveno „Pracovní dny“, alarm se spustí znovu ve stejný čas následujícího pracovního dne (pondělí až pátek).

3 – Zrušení alarmu

Stiskněte tlačítko **ALM**, na dálkovém ovladači, abyste se dostali do nastavení budíku. Otočením tlačítka **SELECT** vyberte „Alarm 1“ nebo „Alarm 2“ a potvrďte stisknutím tlačítka **SELECT**. <Otočením tlačítka **SELECT** vyberte možnost <Zapnout> a potvrďte výběr stisknutím tlačítka **SELECT**. Otočením tlačítka **SELECT** vyberte možnost <Vypnout> a potvrďte výběr stisknutím tlačítka **SELECT**. Otočením tlačítka **SELECT** vyberte možnost <Uložit> a stisknutím tlačítka **SELECT** potvrďte vypnutí funkce budíku. Indikátor budíku se již nezobrazuje.

HOOFDMENU

Při zapnutém zařízení stiskněte tlačítko  na zařízení nebo tlačítko „MENU“ na dálkovém ovladači, abyste se dostali do nabídky nastavení. Pomocí tlačítka **SELECT** na zařízení nebo tlačítka  /  na dálkovém ovladači vyberte „Hlavní menu“. Stisknutím tlačítka **SELECT** na zařízení nebo tlačítka  na dálkovém ovladači potvrďte výběr.  Opakovaně stiskněte tlačítko **SELECT** na zařízení nebo tlačítko  na dálkovém ovladači, abyste vybrali požadovaný režim: Internetové rádio, Podcasty, Spotify, Přehrávač hudby, DAB, FM, Bluetooth, CD, AUX in, Spánek, Budíky, Časovač, Nastavení systému. Stiskněte tlačítko **SELECT** na zařízení nebo  na dálkovém ovladači pro potvrzení výběru.

SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ

· Equalizer

Viz pokyny v části „EQ“

· Kvalita streamovaného zvuku

Vyberte kvalitu zvuku: Nizká kvalita, Normální kvalita, Vysoká kvalita.

Stiskněte tlačítko **SELECT** na zařízení nebo tlačítko  na dálkovém ovladači, abyste potvrdili svůj výběr.

· Sít'

• Průvodce sítí

Tento průvodce je nezbytným krokem pro získání přístupu k síti. Probíhá automaticky jako součást průvodce nastavením. To, co se zobrazí na obrazovce, závisí na typu sítě.

Když se zobrazí hlášení „Průvodce sítí Skenování“, po vyhledání se na obrazovce zobrazí seznam SSID. Vyberte SSID ze seznamu a stiskněte tlačítko  (Zadání hesla), abyste zadali heslo SSID.

Zadejte čísla, písmena a symboly a stiskněte tlačítko  (Potvrdit heslo) pro potvrzení.

· „BKSP“: Odstranění nesprávných informací

· „Cancel“: Zpět na seznam SSID

· „OK“: Potvrzení

• Nastavení PBC Wlan

Zobrazí se varování „Stiskněte tlačítko WPS na druhé straně“ Stiskněte **SELECT** pro potvrzení. Slouží k připojení AP, který podporuje WPS (Wireless Protected Setup)

• Zobrazení nastavení

Zde můžete zobrazit informace o níže uvedených nastaveních:

· Aktivní připojení

· MAC adresa

· WLAN region

· DHCP

· SSID

· IP adresy

· Maska podsítě

· Adresa portu

· Primární DNS

· Sekundární DNS

• Ruční nastavení

· Kabelové/bezdrátové

Zapnout nebo vypnout DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Typ připojení – Bezdrátové – DHCP zapnuto, zadejte SSID (název sítě). Možná bude nutné přidat síťový klíč

·

Typ připojení – Bezdrátové – DHCP vypnuto; předpokládá se, že služba DHCP je aktivní, ale že je třeba zadat síťové informace, jako je IP adresa, maska podsítě, adresa portu a DNS.

• Sítový profil

Zařízení si zapamatuje poslední čtyři bezdrátové sítě, ke kterým jste se připojili, a pokud je to možné, pokusí se k jedné z nich připojit. Registrované sítě můžete zobrazit v seznamu a nežádoucí sítě můžete podle libosti odstranit.

• Vymazání nastavení sítě

Chcete-li odstranit nastavení sítě, vyberte možnost „Ano“ a vymažete všechna aktuální nastavení sítě. Vyberte možnost „Ne“ a tato

·

• Udržet připojení k síti

Aby byla síť připojena, bezdrátové připojení nebude přerušeno, bez ohledu na to, zda je zařízení v pohotovostním režimu nebo v režimu bez síťového rádiového signálu.

· Čas datum

• Nastavení času/data

Pomocí tlačítka **SELECT** nastavte datum (DD/MM/RRRR), čas (HH:MM) a formát AM/PM. Nastavení (otočením tlačítka **SELECT** změňte nastavení a poté potvrďte stisknutím tlačítka **SELECT**).

• Automatická aktualizace

Aktualizace přes DAB: aktualizace času z DAB/DAB+. Aktualizace

přes FM: aktualizace času z FM

Aktualizace přes síť: aktualizace času z sítě. Pokud zvolíte tuto možnost, můžete nastavit časové pásmo. Bez aktualizace: zobrazuje čas z nastavení systému.

Poznámka:

• Pokud aktualizujete čas z DAB nebo FM, nebude mít možnost Letní čas vliv na čas zobrazený na hodinách.

• M-697 IDT se automaticky aktualizuje z vybraného zdroje, jakmile budou k dispozici informace o čase.

• Zápis času

Nastavení formátu času: 12/24hodinový formát na displeji

• Nastavení časové zóny (k dispozici pouze pro „Automatická aktualizace“. Nastavte na „Aktualizovat přes síť“)

Zobrazí se seznam velkých měst v mnoha časových pásmech. Otočte tlačítkem **SELECT** a vyberte město v blízkosti vaší polohy a ve stejném časovém pásmu.

• Letní čas

Pokud vaše země používá letní čas, může automaticky aktualizovaný čas ze sítě vykazovat odchylku jedné hodiny. Když začne platit letní čas (v zimě), zapněte možnost Daylight Saving (Letní čas), abyste tuto odchylku opravili.



· Neaktivní pohotovostní režim

Nastavení času pro pohotovostní režim zařízení: VYPNUTO-2-4-5-6 hodin

· Jazyk

V nabídce zařízení vyberte požadovaný jazyk: angličtina, čeština, dánština, holandština, finština, francouzština, němčina, italština, norština, polština, portugalština, slovenština, španělština, švédština, turečtina.

Výchozí jazyk zařízení je angličtina. Chcete-li nastavit jiný jazyk, přejděte do „Systémová nastavení“ → Jazyk → rotate

SELECT pro výběr požadovaného jazyka a poté stiskněte tlačítko **SELECT** pro potvrzení výběru.

· Obnovení továrního nastavení

Chcete-li obnovit všechna uživatelská nastavení na tovární nastavení, vyberte možnost „Ano“. Chcete-li zachovat aktuální nastavení.

· Aktualizace softwaru

• Automatická aktualizace

Chcete pravidelně kontrolovat nové verze? Pokud vyberete „Ano“, zařízení bude čas od času automaticky hledat nové aktualizace.

• Zkontrolovat nyní

Jakmile se na obrazovce zobrazí hlášení „Netzwerk-wizard Scannen“ (Průvodce sítí Skenování), zařízení okamžitě vyhledá dostupné aktualizace.

· Aktualizace softwaru

Stiskněte tlačítko **INFO**, pro potvrzení aktualizace. Po aktualizaci zůstanou všechna uživatelská nastavení zachována.

· Průvodce nastavením

Průvodce nastavením můžete kdykoli resetovat. Další informace naleznete v kapitole „PRVNÍ NASTAVENÍ“.

· Informace

Zobrazuje podrobnosti o aktuálních informacích o systému:

- Verze SW
- Verze Spotify
- ID rádia
- Přátelské jméno

· Podsvícení

Pro nastavení časového limitu a jasu displeje.

- Time-out: Aan> 10 sec> 20 s> 30 sec> 45 sec> 60 sec> 90 sec> 120 sec > 180 sec
- Úroveň: Vysoká, Střední, Nízká
- Úroveň jasu: Střední, Nízká

Poznámka: Při změně nastavení menu se můžete vrátit k předchozímu kroku stisknutím tlačítka  na zařízení nebo tlačítka „MENU“ na dálkovém ovladači.

POSLECH INTERNETOVÉHO RÁDIA

Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko **MODE** na zařízení nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači, abyste přešli do hlavní režim.

Opakovaně stiskněte tlačítko  /  na zařízení nebo  /  na dálkovém ovladači, abyste vybrali režim: Internetové rádio , stiskněte tlačítko

SELECT na zařízení nebo  na dálkovém ovladači pro potvrzení výběru.

Když se na obrazovce zobrazí hlášení **Netzwerk-wizard Scannen** (Skenování síťového průvodce), zařízení začne připojovat rádio k vaší bezdrátové síti nebo měnit síť. Jakmile je připojení navázáno, zobrazí se seznam SSID (Service Set Identifier) dostupných stanic. Vyberte síť ze seznamu. Pokud se připojení nezdaří, zařízení se automaticky vrátí do předchozího menu a začne hledat znovu.

POSLECH PODCASTŮ

Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko **MODE** na zařízení nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači, abyste přešli do hlavní režim funkci.

Opakovaně stiskněte  /  na zařízení nebo tlačítko  /  na dálkovém ovladači, abyste vybrali režim: Podcasty , stiskněte tlačítko **SELECT** na zařízení nebo  na dálkovém ovladači, abyste potvrdili svůj výběr.

Zařízení vám umožňuje poslouchat tisíce podcastových stanic a tisíce podcastů z celého světa prostřednictvím širokopásmového připojení k internetu.

Když vyberete „Internetové rádio“ nebo „Režim podcast“, zařízení se připojí k Frontier Smart Technologies a vyžádá si seznam dostupných stanic nebo podcastů.

Pokud vyberete Podcast, zařízení přejde přímo do režimu podcastu.

SPOTIFY

Použijte svůj telefon, tablet nebo počítač jako dálkové ovládání pro Spotify. Na stránce [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) se dozvíte, jak na to.

Software Spotify podléhá licencím třetích stran, které najdete zde:
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Režim Deezer

Otevřete aplikaci OKTIV a vyberte jeden ze streamovacích zdrojů. Abyste mohli tuto službu využívat, musíte mít placené předplatné. Zadejte své uživatelské jméno a heslo pro streamovací předplatné do aplikace OKTIV.

PŘEHŘÁVÁNÍ Z USB

Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko **MODE** na zařízení nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači, abyste přešli do hlavní režim funkci.

Opakovaně stiskněte tlačítko  /  na zařízení nebo  /  na dálkovém ovladači a vyberte režim: Hudební přehrávač , stiskněte tlačítko

SELECT na zařízení nebo  na dálkovém ovladači pro potvrzení výběru.

1. Pokud připojíte USB zařízení k **USB MP3** portu na zařízení, na displeji se zobrazí následující zpráva: „USB disk připojen – Otevřít složku?“. Otočte tlačítko **SELECT** na „Ano“ a na displeji se zobrazí seznam MP3 souborů.
2. Vyberte požadovanou skladbu pomocí tlačítka **SELECT** na zařízení nebo stiskněte tlačítko  /  na dálkovém ovladači. Potvrďte stisknutím tlačítka **SELECT**.

Poznámky:

- Celkový počet souborů MP3 na USB zařízení nesmí přesáhnout 999.
- USB zařízení nesmí obsahovat více než 99 složek.
- Načítání souborů trvá několik sekund nebo déle, v závislosti na počtu souborů MP3 a složek na USB zařízení.
- Do příslušného portu nezapojujte žádné jiné zařízení než USB periferní zařízení. Hrozí poškození přístroje.
- USB port nesmí být připojen přímo k počítači: mohlo by dojít k poškození zařízení.
- Na trhu existuje řada různých USB klíčů a MP3 přehrávačů. Nemůžeme zaručit, že zařízení bude kompatibilní se všemi formáty. Pokud váš USB klíč nefunguje, použijte jiný USB klíč.

POSLECH RADIA DAB/DAB

Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko **MODE** na zařízení nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači, abyste přešli do hlavní funkční režim.

Opakovaně stiskněte tlačítko  /  na zařízení nebo  /  na dálkovém ovladači a vyberte režim: DAB Radio , stiskněte tlačítko **SELECT** na zařízení nebo  na dálkovém ovladači, abyste potvrdili svůj výběr.

Při prvním poslechu rádia DAB se čas a datum vašeho produktu automaticky synchronizují s vysíláním služby DAB v 24hodinovém režimu, který odpovídá letnímu času. Není tedy nutné nastavovat čas a datum ručně.

Při prvním použití rádia se spustí automatické vyhledávání stanic DAB/DAB+. Zobrazí se pruh, který ukazuje průběh vyhledávání. Kromě toho se zobrazí počet stanic nalezenných během vyhledávání. Stanice jsou standardně seřazeny nejprve podle číselného pořadí a poté podle abecedního pořadí.

Je také možné, že budete muset ručně spustit skenování, aby se aktualizoval seznam kanálů, a to z následujících důvodů:

- Čas od času mohou být k dispozici nové stanice.
- Kanály v okolí již nelze přijímat (neplatné kanály jsou v seznamu kanálů označeny otázkou před názvem).
- Pokud nebyl příjem při provádění původního vyhledávání dobrý (například proto, že anténa nebyla natažená), může to vést k prázdnému nebo neúplnému seznamu dostupných stanic.
- Pokud je příjem některých stanic špatný a zvuk je pravidelně přerušován, je možné do seznamu zahrnout pouze stanice s dobrým signálem.

Pro provedení úplného skenování stiskněte tlačítko  na zařízení nebo tlačítko „MENU“ na dálkovém ovladači, abyste se dostali do nabídky nastavení. Otočením tlačítka **SELECT** vyberte možnost **Skenování** a stisknutím tlačítka **SELECT** spusťte skenování.

Jakmile je skenování dokončeno, rádio se vrátí na dříve vybranou stanici nebo na první stanici ze seznamu stanic.

Vyberte kanál pomocí tlačítek  /  (Vysílání) /  /  (Zpět) a poté potvrďte stisknutím tlačítka **SELECT**.

Poznámka:

- Pokud při skenování DAB/DAB+ nejsou nalezeny žádné vysílání, na displeji se zobrazí hlášení „Nebyly nalezeny žádné stanice“ a na displeji se zobrazí nabídka DAB pro nastavení.
- Pro lepší příjem vysílání vysuňte externí anténu nebo proveďte kompletní skenování znovu na jiném místě.
- Během vyhledávání stanic se zvuk automaticky vypne.

POSLECH FM RÁDIA

Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko **MODE** na zařízení nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači, abyste přešli do hlavní režim funkci.

Opakovaně stiskněte  /  na zařízení nebo tlačítko  /  na dálkovém ovladači, abyste vybrali režim: FM rádio , stiskněte tlačítko **SELECT** na zařízení nebo  na dálkovém ovladači pro potvrzení výběru.

Automatické vyhledávání

Podržte tlačítko  /  na zařízení nebo stiskněte tlačítko  /  na dálkovém ovladači a zařízení automaticky vyhledá stanice se silným signálem.

Automatické ukládání:

Podržte tlačítko **SELECT** na přístroji nebo stiskněte tlačítko **SCAN** na dálkovém ovladači. Přístroj automaticky vyhledá FM stanice a uloží prvních 40 stanic.

Pokud uložíte stanici na číslo kanálu, které je již obsazeno, bude dříve uložená stanice automaticky smazána a nahrazena novou stanicí.

.

Poznámka: Pro lepší příjem zapojte anténní kabel do externího anténního konektoru a anténu natáhněte. V režimu FM/DAB/CD nebo AUX IN

podržte delší dobu stisknuté tlačítko **MENU**.

OBLÍBENÉ STANICE

Toto zařízení může uložit 40 internetových/podcastových stanic + 40 stanic DAB/DAB+ 40 stanic FM + 10 stanic Spotify.

1. Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko **MODE** na zařízení nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači, abyste přešli do hlavní režim funkci.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko  /  na zařízení nebo tlačítko  /  na dálkovém ovladači, abyste vybrali režim internetového rádia, FM rádia nebo DAB rádia

.

V režimu Internet naladíte požadovanou stanici pomocí  / . Potvrďte stisknutím tlačítka **SELECT** na zařízení nebo  na dálkovém ovladači.

V režimu FM rádia naladíte požadovanou stanici pomocí  / .

V režimu DAB rádia naladíte požadovanou stanici pomocí  /  . Stiskněte tlačítko **SELECT** na přístroji nebo  na dálkovém ovladači pro potvrzení.

3. Podržte tlačítko **P+** na dálkovém ovladači, abyste přešli do režimu Uložení předvolených stanic. Na obrazovce se zobrazí hlášení „Uložit do předvolby“.



4. Pomocí tlačítka **SELECT** na zařízení nebo tlačítka / na dálkovém ovladači vyberte předvolený kanál. Stisknutím na tlačítko **SELECT** na zařízení nebo na dálkovém ovladači pro potvrzení.
- Poznámka: Pokud vyberete preferovanou stanici, která ještě není naprogramována, na displeji se zobrazí text „Prázdné“. Pokud byla stanice již dříve naprogramována, zobrazí se FM frekvence nebo název stanice DAB.
5. Opakujte kroky 2–4 pro uložení dalších stanic.

Rychlé předvolby

Podržte stisknuté tlačítko (1-10) na dálkovém ovladači, abyste postupně uložili 10 stanic do předvolebního kanálu.

POSLECH PREFEROVANÝCH STANIC

Seznam předvolených stanic

Stiskněte tlačítko **P+** na přístroji nebo **P+** na dálkovém ovladači. Zobrazí se seznam oblíbených stanic. Otočením tlačítka **SELECT** na přístroji nebo stisknutím tlačítka / na dálkovém ovladači vyberte požadovanou oblíbenou stanici a potvrďte stisknutím tlačítka **SELECT** na přístroji nebo na dálkovém ovladači.

Číselná tlačítka

Stisknete numerická tlačítka (1-10) na dálkovém ovladači pro vyvolání předvolené stanice.

FUNKCE BLUETOOTH

Značka *Bluetooth®* a loga jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jejich použití společností New One S.A.S je licencováno. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Párování zařízení Bluetooth

- Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko **MODE** na zařízení nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači, abyste přešli do hlavní režim funkci.
- Opakovaně stiskněte tlačítko / na zařízení nebo tlačítko / „ / „ / „ / „“ na dálkovém ovladači, abyste vybrali režim: „Bluetooth Audio “, stiskněte tlačítko **SELECT** na zařízení nebo na dálkovém ovladači pro potvrzení výběru.
- Na displeji se zobrazí název Bluetooth párování „MUSE M-697IDT“ a indikátor bliká. To znamená, zařízení je v režimu párování.
- Zapněte Bluetooth na zařízení Bluetooth a vyberte „M-697IDT“ ze seznamu zařízení. (Podrobné pokyny najdete v návodu k zařízení, ke kterému se chcete připojit.) Pokud zařízení Bluetooth vyžaduje heslo, zadejte „0000“. Některá zařízení Bluetooth vás požádají o potvrzení připojení. Po úspěšném párování uslyšíte zvukový signál. Na displeji se zobrazí „Připojeno“ a indikátor Bluetooth zůstane svítit.

Poznámka:

- Pokud chcete připojit Bluetooth reproduktor k jinému Bluetooth audio zařízení, podržte stisknuté tlačítko na zařízení, abyste nejprve přerušili připojení k aktuálnímu zařízení, a poté postupujte podle výše uvedených kroků k navázání nového připojení.
- U některých zařízení, například počítačů, je třeba po párování vybrat zařízení v nabídce Bluetooth a použít možnost „Použít jako zvukové zařízení (stereo)“ (nebo podobnou možnost).
- Připojení zůstane zachováno, i když se reproduktor a/nebo vaše zařízení Bluetooth přesune mimo dosah komunikace. Jakmile se vaše zařízení Bluetooth vrátí do dosahu, bude znovu navázáno aktivní připojení.
- Po opětovném zapnutí se zařízení automaticky pokusí znovu připojit k Bluetooth zařízení, se kterým bylo naposledy párováno.

Používání zařízení Bluetooth

- Pokud jste se připojili k zařízení (viz předchozí odstavec), použijte ovládací prvky na svém zařízení Bluetooth a po spuštění přehrávání se zvuk bude přehrávat z reproduktorů M-697IDT.
- Stisknutím tlačítka pozujete přehrávání. Dalším stisknutím tlačítka přehrávání obnovíte.
- Vyberte požadovanou skladbu pomocí tlačítek / .
- Nastavte hlasitost pomocí tlačítek / . Hlasitost můžete nastavit také na zařízení připojeném k reproduktoru.

Použití zařízení NFC

NFC (Near Field Communication) je technologie, která umožňuje bezdrátovou komunikaci mezi zařízeními NFC, jako jsou smartphony, na krátkou vzdálenost

- Za zapnutého zařízení stiskněte tlačítko **MODE** na zařízení nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači, abyste přešli do hlavní režim funkci.
- Opakovaně stiskněte tlačítko / na zařízení nebo tlačítko / „ / „ / „ / „“ na dálkovém ovladači, abyste vybrali režim: „Bluetooth Audio “, stiskněte tlačítko **SELECT** na zařízení nebo na dálkovém ovladači pro potvrzení výběru.
- Na displeji se zobrazí název Bluetooth párování „MUSE M-697IDT“ a indikátor bliká. To znamená, zařízení je v režimu párování.
- Zapněte NFC a Bluetooth na svém zařízení Bluetooth (podrobnosti najdete v návodu k zařízení), klepněte NFC zařízením na NFC tag „**NFC**“ na zařízení, dokud neuslyšíte zvukový signál. Na displeji se zobrazí hlášení „Připojeno“. NFC zařízení je připojeno k tomuto zařízení přes Bluetooth.
- Vyberte a přehrajte zvukové soubory nebo hudbu na svém zařízení NFC.
- Chcete-li připojení přerušit, klepněte NFC zařízením znovu na NFC tag **NFC** tohoto zařízení.

Poznámka: Dosah mezi hlavním zařízením a zařízením NFC je přibližně 10 metrů.

Společnost NEW ONE S.A.S tímto prohlašuje, že tento produkt „MUSE M-697 IDT“ splňuje základní požadavky a další relevantní ustanovení směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese www.muse-europe.com

OVLÁDÁNÍ CD PŘEHRAVAČE

- Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko **MODE** na zařízení nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači, abyste přešli do hlavní režim funkci.
- Opakovaně stiskněte / na zařízení nebo tlačítko / „ / „ / „ / „“ na dálkovém ovladači, abyste vybrali režim: „CD “, stiskněte tlačítko **SELECT** na zařízení nebo na dálkovém ovladači pro potvrzení výběru.
- Stiskněte tlačítko (Otevřít přihrádku na disk) a otevřete přihrádku na disk. Vložte disk štítkem nahoru. Stiskněte znovu tlačítko (Zavřít přihrádku na disk) a zavřete přihrádku na disk.
(Poznámka: Pokud není vložen žádný disk, na displeji se zobrazí hlášení „Žádný disk“).
- Na displeji se zobrazí hlášení „Načítání...“.

- Přehrávání se spustí automaticky po několika sekundách.
- Podržte tlačítko na zařízení nebo stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, abyste zastavili přehrávání CD. Stiskněte tlačítko „**SELECT**“ nebo na dálkovém ovladači, aby se přehrávání znovu spustilo.

REŽIMY PŘEHŘÁVÁNÍ (CD/MP3)

Opakování

Opakovaným stisknutím tlačítka **REP.** na dálkovém ovladači vyberte režim opakování. Indikátor opakování se rozsvítí.

- Opakování 1, na displeji se zobrazí .
- Opakování složky, na displeji se zobrazí . (Pouze MP3)
- Opakujte vše, displej zobrazí .

Chcete-li opakování zrušit, opakovaně stiskněte tlačítko **REP.**, dokud se ikony opakování přestanou zobrazovat.

Přehrávání v náhodném pořadí

Podržte tlačítko **RAND.** na dálkovém ovladači. Indikátor náhodného přehrávání se rozsvítí . Skladby se nyní přehrávají v náhodném pořadí. Podržte tlačítko **RAND.**, aby se tato funkce zrušila. Indikátor náhodného přehrávání se již nezobrazí.

Programované přehrávání

- V režimu zastavení stiskněte tlačítko nebo tlačítko **PROG.** na dálkovém ovladači. Na displeji blikají hlášení „P“ a „P01“.
- Vyberte požadovanou skladbu pomocí tlačítek / a poté potvrďte stisknutím tlačítka „**PROG**“.
- Opakujte výše uvedené kroky a naprogramujte až 99 skladeb pro CD nebo MP3.
- Podržte tlačítko , aby se spustilo přehrávání programů.
- Houd de knop op het apparaat ingedrukt of druk op de knop op de afstandsbediening om het afspelen van programma's stop te zetten. Druk twee keer op om deze functie uit te schakelen.

VÝBĚR SLOŽKY (POUZE MP3)

- Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, abyste vybrali první skladbu z následující složky na aktuálním disku.
- Stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači vyberete první skladbu z předchozí složky na aktuálním disku.

Pomocí numerických tlačítek 1-10

Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači zadejte číslo skladby a zařízení automaticky spustí přehrávání od vybrané skladby.

Pokud chcete zadat číslo větší než 10, použijte tlačítka 1-10.

Příklad 1: Chcete-li vybrat 12. skladbu, nejprve stiskněte jednu tlačítko **1** a poté numerické tlačítko **2**. (**10+2=12**) Příklad 2: Chcete-li vybrat 58. skladbu, nejprve stiskněte jednu tlačítko **5** a poté numerické tlačítko **8**. (**50+8=58**) Příklad 3: Chcete-li vybrat 40. skladbu, nejprve stiskněte jednu tlačítko **3** a poté numerické tlačítko **10**. (**30+10=40**) Příklad 4: Chcete-li vybrat 305. skladbu, nejprve stiskněte tlačítko **2**, poté tlačítko **10** a nakonec tlačítko **5**. (**200+100+5=305**)

POUŽITÍ POMOCNÉHO VSTUPU

- Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko **MODE** na zařízení nebo tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači, abyste přešli do hlavní režim funkci.
- Opakovaně stiskněte / na zařízení nebo tlačítko / „ / „ / „ / „“ na dálkovém ovladači, abyste vybrali režim: „Aux In “, stiskněte tlačítko **SELECT** na zařízení nebo na dálkovém ovladači pro potvrzení výběru.
- Připojte své pomocné zařízení (např. mp3 přehrávač) k vstupu **AUX IN** na horní straně reproduktoru (kabel je součástí dodávky).
- Spustíte přehrávání zdroje.
- Nastavte hlasitost na požadovanou úroveň.
- Chcete-li přehrávání zastavit, odpojte externí zdroj zvuku z konektoru **AUX IN**.

NÁSTROJE

Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko na zařízení nebo tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači, aby se zobrazilo nastavení menu. te openen. Otočte tlačítkem SELECT, abyste vybrali možnost a upravili nastavení, poté potvrďte stisknutím tlačítka **SELECT**.

Poznámka:

- Vedle aktuálního nastavení se zobrazí symbol „>“.
- Pokud provádíte nastavení v nabídce, stiskněte tlačítko na zařízení nebo tlačítko „MENU“ na dálkovém ovladači, abyste se vrátili k předchozímu kroku.

Nabídka nastavení internetového rádia:

Naposledy přehrávané

Zobrazí seznam naposledy poslouchaných internetových rozhlasových stanic.

Seznam stanic

Pokud jste ještě nevybrali internetovou rozhlasovou službu, obrazovka automaticky zobrazí nabídku seznamu stanic, abyste mohli vyhledat a vybrat internetovou rozhlasovou službu.

Nabídka seznamu stanic je k dispozici prostřednictvím portálu internetového rádia a je tedy přístupná pouze v případě, že je zařízení připojeno k internetu. is. Seznamy stanic a podnabídky se budou čas od času měnit.

Systémová nastavení

Prečtete si pokyny v části „Nastavení systému“.

Hlavní menu:

Viz pokyny v části „Hlavní menu“.

Nabídka nastavení Podcasty:

Naposledy přehrávané

Zobrazí seznam deseti naposledy vybraných podcastů.



Seznam podcastů

Pokud jste ještě nevybrali žádnou podcastovou službu, obrazovka automaticky zobrazí nabídku seznamu podcastů, abyste mohli vyhledat a vybrat podcastovou službu. Seznam podcastů je k dispozici prostřednictvím portálu Podcastportal a je tedy přístupný pouze v případě, že je zařízení připojeno k internetu. Seznamy podcastů a podnabídky se budou čas od času měnit.

Nastavení systému

Viz pokyny v části „Nastavení systému“.

Hlavní menu:

Viz pokyny v části „Hlavní menu“.

Nabídka nastavení Spotify:

Nastavení systému

Viz pokyny v části „Nastavení systému“

Hlavní menu:

Viz pokyny v části „Hlavní nabídka“

Nabídka nastavení Přehrávač hudby

Přehrávání USB

Viz pokyny v části „Přehrávání USB“.

Můj seznam skladeb

Otočením tlačítka **SELECT** vyberte požadovanou skladbu/složku. Podržením tlačítka **SELECT** přidáte skladbu/složku do „My playlist“

Opakované přehrávání:

Opakované přehrávání:

Náhodné přehrávání:

Opakováním stisknutím tlačítka **SELECT** zapnete/vypnete režim náhodného přehrávání. Pokud máte v režimu USB současně zapnutý režim opakovaného přehrávání a režim náhodného přehrávání, bude mít přednost režim náhodného přehrávání.

Vymazání seznamu skladeb

Pokud otočíte tlačítko **SELECT** do polohy „Ano“, budou všechny skladby odstraněny z „Mého seznamu skladeb“. V případě

„Ne“ zůstanou skladby zachovány a zařízení se vrátí k předchozímu kroku.

Nastavení systému

Viz pokyny v části „Nastavení systému“.

Hlavní menu:

Viz pokyny v části „Hlavní menu“.

Nabídka nastavení DAB

Seznam stanic

Tato funkce zobrazuje kompletní seznam dostupných DAB stanic.

Skenování

Pomocí této funkce můžete provést automatické vyhledávání a vytvořit seznam DAB stanic, které lze přijímat.

Ruční ladění

Tuto funkci lze použít jako pomoc při umístění antény rádia nebo k přesnému naladění konkrétního kanálu nebo frekvence.

Otočením tlačítka **SELECT** vyberte možnost <Ruční ladění>; a potvrďte výběr stisknutím tlačítka **SELECT**. Otočením tlačítka **SELECT** vyberte požadovanou

frekvenci a stisknutím tlačítka **SELECT** naladíte vybranou frekvenci.

Odstranit neplatné

Odstraňte stanice, které jsou uvedeny v seznamu, ale již nejsou k dispozici. Na displeji se

zobrazí hlášení „Odstraňte všechny neplatné stanice, pokračovat?“

Otočením tlačítka **SELECT** vyberte „Ano“ a poté potvrďte stisknutím tlačítka **SELECT**.

DRC

DRC může usnadnit slyšitelnost tichých zvuků, když je zařízení používáno v hlučném prostředí.

Otočením tlačítka **SELECT** vyberte požadovanou úroveň DRC: DRC vypnuto, DRC nízká, DRC vysoká. Potvrďte stisknutím tlačítka **SELECT**.

DRC vypnuto – žádná komprese. Toto je výchozí nastavení. DRC nízká

– průměrná komprese.

DRC vysoká – maximální komprese.

Poznámka: DRC se používá pouze u vysílání s DRC.

Nastavení systému

Viz pokyny v části „Nastavení systému“.

Hlavní nabídka:

Viz pokyny v části „Hlavní nabídka“

Nastavení nabídky

Nastavení FM skenování

Vzhledem k továrnímu nastavení zařízení může FM skenování zobrazit všechny nalezené stanice, včetně těch se slabým signálem a špatnou kvalitou zvuku. Chcete-li

nastavit FM skenování tak, aby zobrazovalo pouze stanice s dobrým signálem, nastavte tlačítko **SELECT** na „Ano“ a potvrďte, že skenování má zobrazovat pouze silné

stanice.

Nastavení zvuku

Všechny stanice jsou v stereofonním režimu.

Pokud chcete poslouchat rádio pouze v monofonním režimu, stiskněte tlačítko **SELECT** a otočte knoflíkem na možnost „Ano“. Poté stiskněte

tlačítko **SELECT** pro potvrzení.

Probíhá automatické

Pokud vyberete „Ano“, zařízení vyhledá silné stanice a uloží prvních 40 stanic.

Pokud vyberete možnost „Ne“, zařízení vyhledá silné stanice, ale NEuloží automaticky stanice FM.

Systémová nastavení

Viz pokyny v části „Nastavení systému“.

Hlavní menu:

Viz pokyny v části „Hlavní nabídka“.

Nabídka nastavení Bluetooth Nastavení

Bluetooth

Odpojte se od aktuálního zařízení. Bluetooth je nyní v režimu vyhledávání a na displeji bliká . Nyní můžete na svém zařízení Bluetooth vybrat „M-697IDT“ a obnovit připojení

nebo vytvořit nové připojení.

Zobrazit podrobnosti

- Informace o Bluetooth

Zobrazuje informace o stavu Bluetooth, firmwaru Bluetooth a názvu Bluetooth.

- Připojené zařízení

Zobrazuje informace o aktuálně připojeném zařízení Bluetooth a verzi ACRCP zařízení.

- Seznam spárovaných zařízení

Zobrazí seznam spárovaných zařízení Bluetooth.

- Systémová nastavení

Viz pokyny v části „Nastavení systému“

- Hlavní nabídka:

Viz pokyny v části „Hlavní menu“

Nabídka nastavení CD

Informace o CD

Zde můžete zjistit verzi firmwaru CD.

Náhodné přehrávání

Vyberte režim náhodného přehrávání ZAP/VYP

Opakování

Vyberte režim opakování: Vypnuto, Opakovat jednou, Opakovat složku, Opakovat vše

Systémová nastavení

Viz pokyny v části „Nastavení systému“

Hlavní nabídka:

Viz pokyny v části „Hlavní nabídka“

Nabídka nastavení AUX V systémových

nastaveních

Viz pokyny v části „Nastavení systému“

Hlavní menu:

Viz pokyny v části „Hlavní nabídka“

ÚDRŽBA

UPOZORNĚNÍ: Před čištěním odpojte zařízení od všech zdrojů napájení.

- Použijte čistý, měkký a suchý hadřík. Pravidelně odstraňujte prach z ventilačních otvorů na zadní nebo bočních stranách zařízení.

- Použití rozpouštědel nebo žravých látek na bázi alkoholu může zařízení poškodit.

- Pokud se do zařízení dostane předmět nebo kapalina, okamžitě jej odpojte a nechte zkontrolovat kvalifikovaným technikem.

Poznámky týkající se disků

- Nepoužívejte disky se zvláštním tvarem (osmiúhelník, srdce atd.), které by mohly způsobit nesprávnou funkci zařízení.

- Do přihrádky vložte pouze 1 disk.

- Během přehrávání přihrádku neotvírejte.

- Nedotýkejte se čočky, aby nedošlo k poruše přístroje.

- Disk s škrábanci, prachem nebo otisky prstů může fungovat špatně. Před přehráváním disk očistěte měkkým suchým hadříkem. Čistěte od středu směrem k okrajům.

Disky nikdy nevystavujte vlhkosti nebo extrémním teplotám, aby nedošlo k jejich deformaci. Po přehrávání disky uložte zpět do obalů.

Důležitá poznámka

- Pokud je třeba přístroj přepravovat, vyjměte disk z přihrádky.



INFORMACE O AKTUÁLNÍM VYSÍLAČI/HUDEBNÍM POŘADU

Během přehrávání stanice se na displeji zobrazí název stanice a informace DLS (Dynamic Label Segment) vysílané rozhlasovou stanicí, jako je název programu, název skladby a kontaktní údaje. Pokaždé, když krátce stisknete tlačítko  na zařízení nebo tlačítko **INFO.** na dálkovém ovladači, zobrazí se následující řada informací. Informace se zobrazují v následujícím cyklu:

Režim internetového rádia:
Slogan, popis, jazyk, umístění, přenosová rychlost, vzorkovací frekvence, přehrávací buffer, aktuální datum

Podcasty:
Název skladby, popis skladby, interpret, album, přenosová rychlost, vzorkovací frekvence, přehrávací buffer, aktuální datum

Režim Spotify:
Umělec, Album, Kvalita zvuku, Přehrávací buffer

Režim DAB:
Typ programu, název souboru, varianta DAB/číslo kanálu, region, datum/číslo kanálu, frekvence, přenosová rychlost, kodek/chybovost signálu, síla signálu/rádiový text

Režim FM:
Radiotex, typ programu, frekvence, aktuální datum

Režim USB:
Umělec:, Album, Mapa, Pad, Frekvence bitů, Vzorkovací frekvence, Přehrávací buffer, Aktuální datum

Režim Bluetooth:
Umělec:, Album, Kodek, Historie, Vzorkovací frekvence

CHYBY

„Není k dispozici“:	Žádný příjem DAB
„Žádná stanice DAB“:	Zobrazená stanice nemůže být nalezena. Aktuální stanice
(Žádný název):	nevysílá identifikační název.

„Nenalezeny žádné stanice“:	Nejsou k dispozici žádné stanice DAB, zkontrolujte/přesuňte anténu.
„Žádný Radiotext“:	Žádný Pro tuto stanici nejsou k dispozici žádné textové informace RDS. Nejsou k
typ programu“:	dispozici žádné informace o typu programu RDS.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

OBECNÉ
Síťové napětí: DC 12,0 V  2,0 A  Spotřeba: 24 W

BLUETOOTH
Verze Bluetooth: V5.2
Bluetooth: 2,402–2,48 GHz
RF výkon (rádiový výkon): 2,134 dBm
Pracovní vzdálenost: Až 10 metrů měřeno v otevřeném prostoru (stěny a stavební konstrukce mohou mít vliv na dosah reproduktoru)

INTERNET: Dvojité pásmo (802.11 a/b/g/n)

Frekvence:
2,400–2,4835 GHz
5,150–5,350 GHz
5,470–5,875 GHz
RF výkon (výkon rádiové frekvence): 14,575 dbm

RÁDIO: FM: 87,5–108 MHz DAB/DAB+: 174,928–239,200 MHz

Návrh a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud zařízení vykazuje problém, zkuste před kontaktováním zákaznického servisu provést následující kroky:

Žádný proud

- Zjistíte, aby byl reproduktor připojen k elektrické síti.

Žádný zvuk – Obecné

- Hlasitost externího zařízení je nastavena na minimální úroveň; zvýšte hlasitost.
- Hlasitost M-697 IDT je nastavena na minimální úroveň; zvýšte hlasitost.

Bluetooth zařízení se nemůže spárovat nebo se nemůže připojit k reproduktoru.

- Neaktivovali jste funkci Bluetooth na svém zařízení. Informace o aktivaci funkce Bluetooth naleznete v příručce k zařízení.
- Zařízení není v režimu párování. Podržte tlačítko , dokud indikátor Bluetooth nezačne rychle blikat.
- Zařízení je již připojeno k jinému zařízení Bluetooth; odpojte se od tohoto zařízení a zkuste to znovu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

CAUTION **UPOZORNĚNÍ:** Aby se zabránilo riziku úrazu elektrickým proudem, zařízení nerozebírejte. Zařízení neobsahuje žádné součásti, které by mohli opravit uživatel. V případě nutnosti opravy se vždy obraťte na kvalifikovaného technika.

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
Symbol černého trojúhelníku s bílým bleskem končícím v trojúhelníku varuje uživatele, že v zařízení je přítomno nebezpečné napětí.

! Výše uvedený symbol (černý trojúhelník s bílým vykřičníkem) upozorňuje uživatele, že v přiloženém návodu k použití jsou k dispozici důležité pokyny týkající se používání a údržby.

Varovné označení se nachází na zadní straně zařízení.

WAARSCHUWING Nevystavujte zařízení vlhkosti nebo dešti, aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

POZOR: NEVIDITELNÉ LASEROVÉ PAPRSKY, KDYŽ JE BEZPEČNOSTNÍ MECHANISMUS OTEVŘENÝ NEBO POŠKOZENÝ.
Tento CD přehrávač je klasifikován jako LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1. Označení LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1 se nachází na zadní straně zařízení.

CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUCTO LASER CLASE 1
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
LASER-PRODUKT DER KLASSE 1

UPOZORNĚNÍ

- Používejte tento přístroj v mírném klimatu.
- Štítek s technickými údaji se nachází na zadní straně přístroje.
- Zajistěte dostatečnou ventilaci zařízení a ponechte kolem něj volný prostor minimálně 5 cm.
- Zajistěte správné větrání zařízení a nezakrývejte ventilační otvory předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony atd.
- Neumísťujte žádné zdroje tepla, jako jsou hořící svíčky, na přístroj nebo do jeho blízkosti.
- Nevystavujte přístroj stříkající vodě nebo vlhkosti.
- Na přístroj ani v jeho blízkosti neumísťujte předměty s tekutinou, jako jsou například vázy.
- Nevyhazujte baterie do ohně. Při likvidaci použitých baterií chraňte životní prostředí.
- Nevystavujte baterie nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň nebo podobné zdroje tepla.
- Zařízení lze odpojit pomocí síťové zástrčky, která musí být snadno přístupná. Chcete-li zařízení zcela odpojit od napájení, vytáhněte napájecí zástrčku ze zásuvky. Síťová zástrčka nesmí být nesmí být zakryta a musí být během používání snadno přístupná.
- Pod vlivem dočasných elektrostatických a/nebo elektrických jevů může dojít k poruchám produktu a může být nutné jej restartovat.
- Normální funkce produktu může být narušena silným elektromagnetickým rušením. V takovém případě produkt resetujte podle pokynů v návodu. Pokud poté nelze obnovit normální používání, zkuste produkt použít na jiném místě.



Pokud budete v budoucnu chtít tento přístroj vyhodit, nezapomeňte jej recyklovat prostřednictvím sběrného místa pro elektrické domácí spotřebiče. Informujte se o nejbližším recyklačním centru. Další informace získáte u místních úřadů nebo u svého prodejce (směrnice o odpadech z elektrických a elektronických zařízení).

EXALTO Benelux sa/nv
Avenue Landaslaan, 23, 1480 Saintes/St-Renelede Belgie

