

Návody na použitie k výrobkom:



Momentálne si prezeráte návod na obsluhu vyššie uvedených produktov. Pred použitím akéhokoľvek produktu si prečítajte návod na obsluhu zariadenia, aby ste predišli zraneniu, požiaru alebo poškodeniu produktu. Pozorne si prečítajte celú príručku a postupujte podľa prevádzkových pokynov.

Uschovajte dokument pre budúce použitie.

Zariadenie bolo schválené na používanie v krajinách EÚ, a preto je označené značkou CE. Dovozca má k dispozícii všetku potrebnú dokumentáciu.

Tento produkt bol vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť. Prázdne batérie a akumulátory nikdy nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom. Ako spotrebiteľ ste podľa zákona povinný dopraviť ich do svojho maloobchodného obchodu alebo do vhodnej zbierky, ktorá zodpovedá národným alebo miestnym predpisom, aby sa chránilo životné prostredie.



Symbols pre obsiahnuté ťažké kovy sú: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo

Tento produkt je označený v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Nevyhadzujte prosím tento produkt do bežného domového odpadu. Ako spotrebiteľ musíte odviezť zariadenia po skončení životnosti na určené zberné miesto na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaistili ekologickú likvidáciu.



Tvorbu tejto príručky zabezpečila spoločnosť Bibetus s.r.o., akékoľvek neoprávnené kópie tejto príručky a jej častí podliehajú schváleniu spoločnosťou Bibetus s.r.o., pokyny zodpovedajú technickému stavu v čase tlače! Predmet zmeny! V prípade, že v príručke nájdete nejakú chybu, budeme radi, ak nám ju nahlásite e-mailom info@bibetus.cz, ďakujeme!

Dodavateľ: Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Digitálny budík TFA 60.2051.01

Ďakujeme, že ste si vybrali prístroj od TFA.

PRED POUŽITÍM

- Nasledujúce informácie si prečítajte veľmi pozorne.
- Tento manuál Vám pomôže zoznámiť sa s novým zariadením, všetkými jeho funkciami, časťami a poradí Vám v prípade problémov s prístrojom.
- Pozorným prečítaním a dodržaním inštrukcií obsiahnutých v tomto manuáli predídete poškodeniu alebo zničeniu prístroja.
- Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek poškodenie prístroja spôsobené v dôsledku nedodržania inštrukcií obsiahnutých v tomto manuáli.
- Venujte zvýšenú pozornosť bezpečnostným pokynom.
- Uchovajte si manuál pre prípad budúceho použitia.

OBSAH BALENIA

- digitálny budík, USB kábel a adaptér

VLASTNOSTI A FUNKCIE

- biele LED číslice so 4 úrovňami jasu
- farebné svetlo, 6 farebných prechodov s premenlivým svetlom, 8 jednofarebných variant, 5 možností jasu
- automatické stmievanie displeja aj farebného svetla v nastavenom čase, napr. v noci
- čas
- budík s funkciou odloženého budenia (snooze)
- USB port na nabíjanie ďalších zariadení (1A)

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Tento budík používajte iba v rámci vyššie uvedených vlastností a funkcií.
- Produkt používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode.

POZOR: RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

- Adaptér pripájajte jedine do elektrickej zásuvky, ktorá bola odborne nainštalovaná v zhode s technickými a bezpečnostnými normami. Adaptér pripájajte jedine do zásuvky so zodpovedajúcim napätím (viď štítok na adaptéri).
- Prístroj musí byť umiestnený blízko elektrickej zásuvky a zásuvka musí byť dobre prístupná.
- Budík, kábel ani adaptér nesmú prísť do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou. Prístroj je vhodný len na používanie vo vnútri.
- Ak sú budík alebo kábel poškodený, nepoužívajte ich.
- Budík nesmie byť v dosahu osôb (vrátane detí), ktoré plne nemôžu odhadnúť potenciálne riziko pri zaobchádzaní s elektrickým zariadením.
- Používajte iba dodaný originálny adaptér.
- Pripojte najskôr kábel do budíka a až potom adaptér do zásuvky.
- Veďte kábel tak, aby sa nedotýkal ostrých rohov alebo horúcich predmetov.


Pozor! Riziko úrazu:

- Udržujte prístroj aj batérie z dosahu detí.
- Malé deti môžu prehltnúť batérie.
- Batérie obsahujú nebezpečné kyseliny. Preto môžu byť nebezpečné, ak by ich niekto prehltol. Ak máte podozrenie, že došlo k prehltnutiu batérie alebo že sa batéria inak zachytila v tele, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Batérie a budík sa nesmú vhadzovať do ohňa, nesmú byť skratované, rozoberané alebo dobíjané. **Riziko výbuchu!**
- Slabé batérie by sa mali vymeniť čo najskôr, aby ste zabránili poškodeniu prístroja vytečenými batériami. Dodržiavajte označenú polaritu (+ a -).
- Nikdy nepoužívajte kombináciu starých a nových batérií pohromade, ani batérie rôznych typov.
- Pokiaľ nebudete prístroj dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batérie.
- Vyhnite sa kontaktu vytečenej kvapaliny z batérií, nesmie sa dotknúť kože, očí ani slizníc. V prípade dotyku okamžite opláchnite postriekané miesto vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

Dôležité informácie ohľadom bezpečného používania produktu!

- Nekladte prístroj blízko zdrojov vysokých teplôt, vibrácií alebo nárazov.
- Chráňte pred vlhkosťou.
- Neoprávnené opravy alebo úpravy tohto výrobku sú zakázané.
- Budík čistite pomocou mäkkej vlhkej handričky. Nepoužívajte ropúšťadlá, abrazíva alebo iné agresívne čistiace prostriedky.
- Chráňte pred vlhkosťou!

OPIS PRÍSTROJA

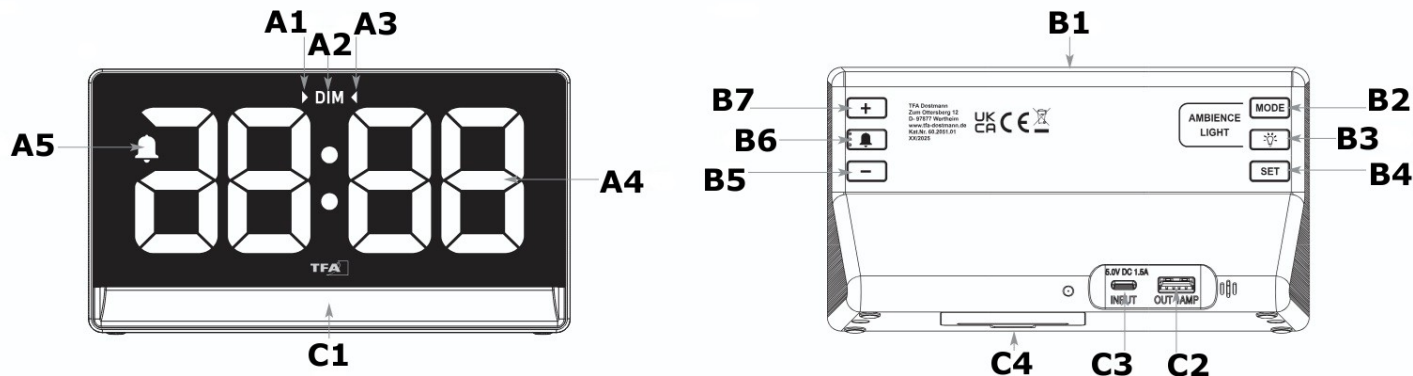

A1 : symbol ŠTART
A2 : DIM
A3 : symbol END
A4 : Čas / čas budenia
A5 : Symbol budíka

B1 : dotykové tlačidlo SNOOZE/BRIGHTNESS
B2 : tlačidlo MODE
B3 : tlačidlo LIGHT
B4 : tlačidlo SET
B5 : tlačidlo –
B6 : tlačidlo ALARM
B7 : tlačidlo +

C1 : farebné relaxačné osvetlenie
C2 : USB-A port pre nabíjanie ďalšieho zariadenia
C3 : USB-C port na nabíjanie budíka
C4 : priehradka na batérie

ZAČÍNAME

- Odstráňte z displeja ochrannú fóliu.
- Pripojte dodaný USB kábel do konektorov na budíku (USB-C) a adaptéra (USB-A). Pripojte adaptér do elektrickej siete. **Dôležité! Napätie v zásuvke nesmie byť vyššie ako 240 V!** Inak môže dôjsť k poškodeniu prístroja!
- **Voliteľne** : otvorte priehradku na batérie a vložte 2 nové 1,5 V AAA batérie. Dodržte označenú polaritu (+ a -).
- Batéria slúži ako záloha pri výpadku napájania zo siete, vďaka nim sa udrží nastavenie prístroja. Bez napájania zo siete nefunguje funkcia stáleho podsvietenia displeja, farebné osvetlenie ani funkcia napájania ďalších zariadení z USB portu. Pre tieto funkcie, a tiež pre čo najdlhšiu výdrž batérií, používajte prosím napájanie zo siete.
- Uzavrite priehradku na batérie.
- Prístroj pípne a všetky LCD segmenty sa krátko zobrazia.

PREVÁDZKA

Nastavenie času

- Po pripojení k napájaniu stlačte a podržte 3 sekundy tlačidlo **SET** v normálnom režime. Vstúpíte do režimu nastavenia času. Predvolená hodnota času je 12:00.
- Číslovka hodín bliká.
- Nastavte hodiny pomocou tlačidiel + a –.
- Potvrďte nastavenie tlačidlom **SET** .
- Nastavte rovnakým spôsobom minúty.
- Potvrďte nastavenie tlačidlom **SET** .

Ďalšie informácie na nastavenie času

- Ak 20 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, prístroj opustí režim nastavenia a vráti sa späť do normálneho režimu. Prístroj bude automaticky používať predvolený čas (12:00).
- Ak chcete urýchliť nastavenie, stlačte a podržte tlačidlo + alebo –.
- Režim nastavenia môžete kedykoľvek opustiť pomocou dotykového tlačidla **SNOOZE / BRIGHTNESS** .

BUDÍK

Nastavenie času budenia

- Stlačte a podržte 3 sekundy tlačidlo **ALARM** v normálnom režime. Vstúpíte do režimu nastavenia času budenia.
- Na displeji bude posledný nastavený budiaci čas alebo „6:30“ (predvolená hodnota). Číslovka hodín bude blikáť.
- Tlačidlami + alebo – nastavte hodiny budiaceho času.

- Potvrďte nastavenie tlačidlom **ALARM** .
- Nastavte rovnakým spôsobom minúty budiaceho času.
- Potvrďte nastavenie tlačidlom **ALARM** .
- Prístroj sa vráti späť do normálneho režimu.
- Budík je zapnutý, na displeji je zobrazený symbol budíka.

Zapnutie/vypnutie budíka

- Stlačte tlačidlo **ALARM** v normálnom režime, aby ste zapli alebo vypli budík.
- Nastavený čas budenia sa zobrazí na 2 sekundy. Symbol budíka sa objaví na displeji alebo zmizne z displeja.

Budenie

- Ak je funkcia budíka zapnutá, prístroj začne v čase budenia zvonit' zosilňujúcim tónom. Symbol budíka bude blikať.
- Budenie a funkciu budíka vypnete stlačením tlačidla **ALARM** . Symbol budíka zmizne.
- Stlačte akékoľvek iné tlačidlo (okrem **SNOOZE** / **BRIGHTNESS** alebo **ALARM**), budenie sa zastaví. Funkcia budenia je stále zapnutá a budík začne opäť zvonit' nasledujúci deň. Symbol budíka je stále na displeji.
- Stlačte tlačidlo **SNOOZE** / **BRIGHTNESS** . Tým odložíte budenie na 5 minút. Symbol budíka bliká na displeji.
- Stlačte akékoľvek tlačidlo, aby ste ukončili funkciu odloženého budenia.
- Pokiaľ zvonenie neodložíte alebo nevypnete ručne, samo sa automaticky vypne po 2 minútach. Budík bude opäť zvonit' nasledujúci deň v nastavenom čase budenia. Symbol budíka je stále zobrazený na displeji.

FUNKCIE

Podsvietenie číslic displeja

- Stlačte tlačidlo **SNOOZE** / **BRIGHTNESS** , aby ste nastavili jas displeja. Na výber máte 4 úrovne jasu (L1–L4) alebo vypnuté podsvietenie. Predvolené nastavenie je L4.

Automatické stlmenie jasu displeja alebo vypnutie podsvietenia

- Ak je zapnutá funkcia automatického stlmenia, v nastavenom čase sa podsvietenie prepne na nízky jas (L1) alebo sa vypne.
- Dotknite sa na 5 sekúnd dotykového tlačidla **SNOOZE** / **BRIGHTNESS** . Vstúpíte tak do režimu nastavenia automatického stlmenia. Na displeji sa objaví „DIM“ a blikajúce „OFF“ (predvolené nastavenie).
- Aby ste vypli alebo zapli túto funkciu (On alebo OFF), stlačte tlačidlo + alebo –.
- Potvrďte nastavenie tlačidlom **SNOOZE** / **BRIGHTNESS** .
- Ak je funkcia vypnutá (OFF): Prístroj sa automaticky vráti do normálneho režimu.
- Ak je funkcia zapnutá (On): na displeji bude blikať symbol ŠTART (▶) a čas, kedy sa stlmí alebo vypne jas displeja (predvolené: 22:00). Tlačidlami + alebo – môžete tento čas prenastaviť (iba celé hodiny).
- Nastavenie potvrďte tlačidlom **SNOOZE** / **BRIGHTNESS** .
- Teraz bude na displeji blikať symbol END (◀) a čas, kedy sa opäť jas displeja zosilní (predvolené: 6:00). Tlačidlami + alebo – môžete tento čas prenastaviť (iba celé hodiny).
- Nastavenie potvrďte tlačidlom **SNOOZE** / **BRIGHTNESS** .
- Na displeji budú blikať symboly ŠTART a END a označenie úrovne jasu (predvolené: L1). Pomocou tlačidiel + alebo – môžete nastaviť, či sa má jas displeja stlmiť na najnižšiu úroveň (L1), alebo či sa má vypnúť podsvietenie displeja (OFF).
- Potvrďte nastavenie tlačidlom **SNOOZE** / **BRIGHTNESS** . Prístroj sa vráti späť do normálneho režimu.
- **Dôležité !** Ak chcete počas automatického stlmenia jasu alebo vypnutia podsvietenia odpočítať čas, stlačte akékoľvek tlačidlo, okrem **SNOOZE** / **BRIGHTNESS** . Displej sa aktivuje na 10 sekúnd s najvyšším jasom L4, potom sa opäť vráti do stlmeného/vypnutého stavu.
- Ak stlačíte tlačidlo **SNOOZE** / **BRIGHTNESS** , displej sa trvale aktivuje na stupeň jasu L4.

FAREBNÉ OSVETLENIE

- Pozor: farebné osvetlenie funguje iba ak je prístroj napájaný káblom.
- Na výber máte 6 farebných prechodov s premenlivým svetlom a 8 jednofarebných variantov. Jas je možné nastaviť v 5 stupňoch.

Výber druhu a farby osvetlenia

- Opakovanými stlačeniami tlačidla **MODE** v normálnom režime si vyberiete farebný prechod (E1–E6) alebo farbu (C1–C8):

Farebné prechody

Farby

E1 Dúha

E2 Oceán

C1 Červená

C2 Oranžová

E3 Les

E4 Ráno

C3 Žltá

C4 Zelená

E5 Slniečny jas

E6 Polnoc

C5 Tyrkysová

C6 Tmavomodrá

C7 Fialová

C8 White

- Počkajte niekoľko sekúnd, kým sa displej vráti späť do normálneho režimu

Nastavenie jas farebného osvetlenia

- Stlačte tlačidlo **LIGHT**, aby ste nastavili jas farebného osvetlenia (L1–L5), alebo ho vypli (OFF).

- Ak je svetlo vypnuté (OFF)

– Stlačte tlačidlo **MODE**: ďalšia farebná možnosť v poradí sa zapne na 10 sekúnd na najvyšší jas (L5).

Príklad: Je nastavená farba C1 a vypnuté farebné osvetlenie (OFF). Stlačte tlačidlo **MODE**. Farba sa prepne na ďalšiu možnosť v poradí (C2) a osvetlenie sa zapne na najvyššom jase (L5) na 10 sekúnd. Potom sa osvetlenie opäť vypne.

Automatické stlmenie farebného osvetlenia

- Ak je zapnutá táto funkcia, farebné osvetlenie sa v nastavenom čase, napr. v noci, prepne na nízky stupeň jasu (L1) alebo sa vypne.
- Stlačte a podržte 5 sekúnd tlačidlo **LIGHT**. Na displeji sa objaví „DIM“ a „OFF“ bude blikať. (Predvolená hodnota.)
- Aby ste zapli (On) alebo vypli (OFF) túto funkciu, stlačte tlačidlo + alebo –.
- Potvrďte nastavenie tlačidlom **LIGHT**.
- Ak je funkcia vypnutá (OFF): Prístroj sa automaticky vráti do normálneho režimu.
- Ak je funkcia zapnutá (On): na displeji bude blikať symbol ŠTART (▶) a čas, kedy sa stlmí alebo vypne jas displeja (predvolené: 22:00). Tlačidlami + alebo – môžete tento čas prenastaviť (iba celé hodiny).
- Nastavenie potvrďte tlačidlom **LIGHT**.
- Teraz bude na displeji blikať symbol END (◀) a čas, kedy sa opäť jas displeja zosilní (predvolené: 6:00). Tlačidlami + alebo – môžete tento čas prenastaviť (iba celé hodiny).
- Nastavenie potvrďte tlačidlom **LIGHT**.
- Na displeji budú blikať symboly ŠTART a END a označenie úrovne jasu (predvolené: L1). Pomocou tlačidiel + alebo – môžete nastaviť, či sa má jas stlmiť na najnižšiu úroveň (L1), alebo či sa má farebné osvetlenie vypnúť (OFF).
- Potvrďte nastavenie tlačidlom **LIGHT**. Prístroj sa vráti späť do normálneho režimu.
- **Dôležité**! Ak počas automatického stlmenia jasu alebo vypnutia farebného osvetlenia stlačíte tlačidlo **MODE**, osvetlenie sa aktivuje na 10 sekúnd vo farbe, ktorá nasleduje v poradí po predtým nastavenej farbe. Potom sa opäť vráti do stlmeného/vypnutého stavu.
- Ak stlačíte tlačidlo **LIGHT**, farebné osvetlenie sa trvalo aktivuje na stupeň jasu L1.

FUNKCIA NABÍJANIE ĎALŠÍCH ZARIADENÍ

- Pozor: táto funkcia funguje iba pri napájaní budíka USB káblom.
- Pripojte vhodný USB kábel do USB-A portu na budíku a pripojte k nemu ďalšie USB zariadenie. Uistite sa, že preto toto zariadenie je vhodné napájanie USB s prúdom do 1A.

Informácie o prevádzke pri napájaní iba batériami

- Displej je vypnutý. Stlačte **SNOOZE / BRIGHTNESS**, aby ste ho aktivovali na 10 sekúnd.
- Ak je budík zapnutý, v nastavenom budiacom čase sa rozoznie zvonenie budíka.
- Farebné osvetlenie a funkcia nabíjania ďalších zariadení nie je k dispozícii bez napájania budíka z elektrickej siete.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Riešenie
Na displeji sa nič nezobrazuje	Napájanie adaptérom • Pripojte prístroj k adaptéru • Skontrolujte adaptér

- Stlačte tlačidlo **SNOOZE** / **BRIGHTNESS** , aby ste nastavili podsvietenie displeja

Napájanie iba batériami

- Skontrolujte, či sú batérie vložené pod správnu polaritou (+ a –).
- Vymeňte batérie
- Stlačte tlačidlo **SNOOZE** / **BRIGHTNESS** , aby ste aktivovali krátkodobé podsvietenie displeja na 10 sekúnd

Nefunguje nabíjanie d'alsieho zariadenia

- Skontrolujte prepojenie USB káblov

Pokiaľ zariadenie nepracuje správne napriek vyššie uvedeným opatreniam, kontaktujte prosím svojho predajcu.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napájanie:	Adaptér s USB káblom (súčasťou balenia) Input: 100-240 V, AC 50/60 Hz, 0,5 A Max Output: 5 V DC, 1,5 A, 7,5 W Priemerná aktívna účinnosť: $\geq 76,65$ % Spotreba bez záťaže: $\leq 0,10$ W Batérie 2× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia)
Nabíjací výstup:	USB port (1 A)
Rozmery:	174 × 48 × 96 mm
Hmotnosť:	160 g (len prístroj)