

Rakutenkobo

kobolibra **COLOUR**

Používateľská príručka

OBSAH

Základné informácie o čítačkách elektronických kníh

Kobo.....	5
Zapnutie a vypnutie čítačky Kobo	5
Nabíjanie čítačky Kobo.....	7
Používanie gest na dotykovej obrazovke	11
Otáčanie stránok pomocou tlačidiel na otáčanie stránok.....	13
Farebná obrazovka.....	14
Nastavenie jasu obrazovky.....	15
Používanie funkcie prirodzeného svetla	16
Používanie čítačky elektronických kníh v blízkosti vody.....	18
Pero Kobo Stylus 2	20
Používanie pera Kobo Stylus 2 na písanie a kreslenie na obrazovku.....	20
Úprava rukopisu pomocou gest.....	22
Kobo Libra Color ako zápisník	26
Písanie poznámok do knihy pomocou stylusu Kobo 2.....	34
Riešenie problémov so zariadením Kobo Stylus 2	37
Používanie Wi-Fi v čítačke elektronických kníh	41
Pripojenie elektronickej čítačky k sieti Wi-Fi	41
Kontrola stavu siete Wi-Fi čítačky elektronických kníh.....	42
Synchronizácia čítačky cez Wi-Fi.....	43

Vypnutie Wi-Fi (režim lietadlo)	44
Počúvanie audiokníh	45
Zapnutie Bluetooth na čítačke elektronických kníh	45
Otvorenie audioknihy	47
Ovládanie prehrávača audiokníh	48
Nákup kníh	50
Kúpa knihy v čítačke elektronických kníh	50
Vyhľadávanie kníh v čítačke elektronických kníh	52
Ponuka "Moje knihy"	52
Odstraňovanie kníh	53
Čítanie na čítačke elektronických kníh	55
Preskakovanie kapitol	55
Listovanie v knihe	55
Zobrazenie obsahu	56
Zmena veľkosti písma, riadkovania a okrajov	56
Stránky so záložkami	58
Vypožičiavanie kníh z verejnej knižnice	59
Riešenie problémov s čítačkou elektronických kníh	64
Oprava účtu čítačky elektronických kníh	64
Vynútené vypnutie čítačky elektronických kníh	65
Odhlásenie z čítačky elektronických kníh	65


Obnovenie výrobných nastavení čítačky elektronických kníh	67
Ručné resetovanie čítačky elektronických kníh	68
Potrebuje pomoc?	71
Bezpečnostné, regulačné a záručné informácie	71



Základné informácie o čítačkách elektronických kníh Kobo

Zapínanie a vypínanie čítačky elektronických kníh Kobo

Vypínač napájania sa nachádza na zadnej strane čítačky.

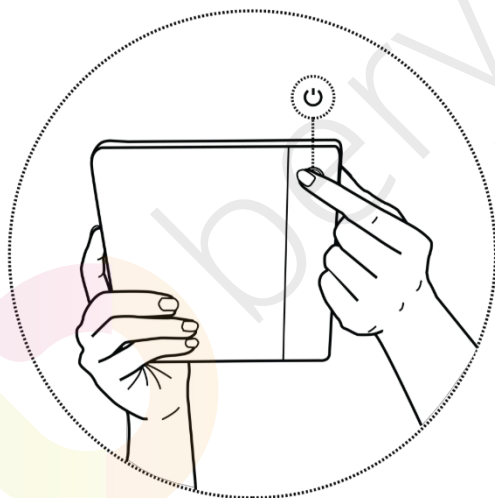

Keď práve nečítate, môžete čítačku vypnúť alebo uspať. Obe možnosti predlžujú životnosť batérie.

Hlavný rozdiel je v tom, že keď čítačku uspíte a potom ju prebudíte, vrátite sa priamo na poslednú zobrazenú obrazovku. Môže to byť stránka v knihe, obchod Kobo alebo miesto v knižnici. Ak čítačku vypnete, po jej zapnutí sa vrátite na domovskú stránku.

Upozorňujeme, že uspanie čítačky môže prerušiť činnosti, ako je synchronizácia knižnice a bezdrôtové pripojenie.

Zapnutie čítačky elektronických kníh:

- Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa čítačka nezapne.

Vypnutie čítačky elektronických kníh: Stlačte tlačidlo a podržte čítačku:

- Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí obrazovka "Vypnuté".

Vypnutie čítačky elektronických kníh:

- Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo napájania.

Prebudenie čítačky z režimu spánku:

- Stlačte a uvoľnite tlačidlo napájania.

Nabíjanie čítačky Kobo

Pred prvým použitím čítačky Kobo by ste ju mali nabíjať aspoň jednu hodinu.

Ak je to možné, nabíjajte čítačku Kobo Reader pomocou dodaného kábla USB-C.

Ak potrebujete vymeniť kábel USB-C, môžete si zaobstarať nový v ktoromkoľvek obchode s káblami USB-C.

Tipy pre dlhú výdrž batérie a nabíjanie


Lítium-iónové batérie dnes poháňajú väčšinu elektronických zariadení, ako sú smartfóny a notebooky, a sú bezpečné a spoľahlivé. Je dôležité mať informácie o bezpečnosti lítium-iónových batérií, aby ste sa uistili, že vaša čítačka je bezpečná na používanie. Ak chcete dosiahnuť čo najdlhšiu životnosť batérie:

- Ak je to možné, nabíjajte čítačku pomocou nabíjacieho kábla, ktorý je súčasťou balenia.
- Na nabíjanie čítačky používajte originálny [USB adaptér Kobo 5V](#).
- Pri nabíjaní čítačky nastavte v telefóne časovač, aby ste nezabudli, že sa čítačka nabíja. Zabráňte tak prebíjaniu čítačky a predĺžite životnosť batérie.

- Po úplnom nabití čítačku odpojte.
- Čítačku nabíjajte na tvrdom povrchu. Nabíjanie čítačky na mäkkom povrchu, napríklad na posteli, môže zabrániť správne chladeniu batérie a spôsobiť prehriatie čítačky.
- Čítačku nabíjajte mimo dosahu detí, priameho slnečného svetla, tekutín, nebezpečenstva zakopnutia a na mieste, kde nehrozí riziko pádu.

Pri nabíjaní čítačky postupujte podľa nasledujúcich krokov.

1. Zapnite počítač.
2. Pripojte kábel USB-C k čítačke a k počítaču alebo k sieťovej nabíjačke USB (nie je súčasťou dodávky).

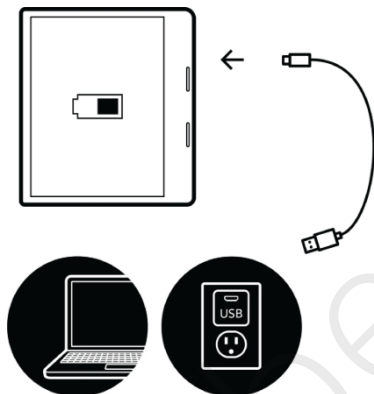

Počas nabíjania pokračujte v čítaní. Stav nabitia batérie sa zobrazuje v pravom hornom rohu obrazovky.

Čítačku Kobo môžete nabíjať aj pomocou ľubovoľného 5V, 2A adaptéra USB-C.

Poznámka: Ak cestujete do krajiny s iným elektrickým systémom, pred nabíjaním čítačky Kobo zo zásuvky sa uistite, že máte správny menič.

Ikona batérie	Význam
	V čítačke je málo
	energie. Čítačka
	sa nabíja.
	Čítačka je čiastočne nabitá.


Čítačka je plne nabitá.



Používanie gest na dotykovej obrazovke

Keď je čítačka zapnutá, môžete dotykom na obrazovke otvárať knihy, otáčať stránky, vyberať položky a podobne.

- **Ťuknutie:** ľahkým dotykom na obrazovku otvoríte knihu, otočíte stránku, vyberiete ponuku a podobne.
- **Potiahnite prstom:** toto gesto použijete na otáčanie stránok a prechádzanie ponukami.

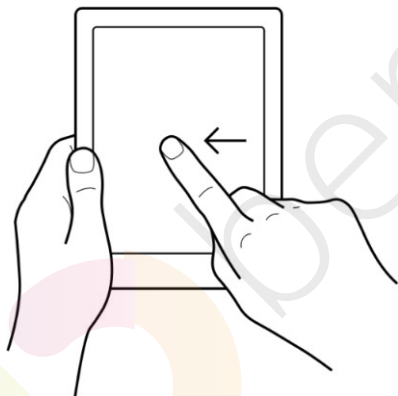


- **Stlačte a podržte:** dotknite sa obrazovky a podržte prst na mieste.
Toto gesto môžete použiť na obálkach a tituloch kníh na zobrazenie ďalších možností. Môžete ho použiť aj na výber textu počas

pri čítaní. Stlačte a podržte slovo, a keď ho pustíte, čítačka váš výber podčiarkne a zobrazí kruh na oboch koncoch slova. Potiahnutím koliesok môžete vybrať ďalší text.

- **Ťahanie:** Ak čítate súbor PDF a zväčšujete stránku, môžete ju ťahať, aby ste zobrazili rôzne časti. Ak to chcete urobiť, dotknite sa ľubovoľného miesta na obrazovke a zľahka potiahnite prstom. Stránka sa bude pohybovať v smere vášho prsta.

Otáčanie stránok pomocou tlačidiel na otáčanie stránok.

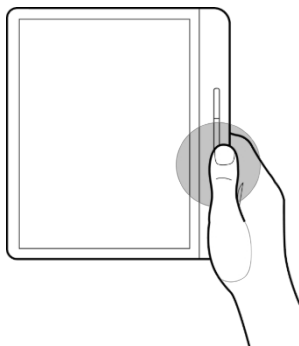

Otáčanie stránok dopredu a dozadu: Stlačením horného alebo dolného tlačidla otáčajte stránky. V závislosti od toho, ako držíte čítačku, sa tlačidlo na otáčanie stránok automaticky nastaví tak, aby sa horné tlačidlo otáčalo dozadu a spodné dopredu.

Obrátenie tlačidiel na otáčanie stránok: smer tlačidiel na otáčanie stránok môžete obrátiť tak, aby sa horné tlačidlo otáčalo dopredu a spodné tlačidlo dozadu. Ak chcete obrátiť smer tlačidiel, prejdite na domovskú obrazovku a v dolnej časti obrazovky ťuknite na položku **Ďalej**. Potom klepnite na **Nastavenia** a potom klepnite na **Nastavenia čítania**. V časti Ovládanie pomocou tlačidlami" klepnite na položku **Obrátiť**.

Rýchle otáčanie stránok: Ak chcete rýchlo otáčať stránky, stlačte a podržte jedno z tlačidiel na otáčanie stránok a listujte knihou.

Farebná obrazovka

Pomocou farebnej obrazovky môžete prehľadávať knižnicu v plných farbách.

Môžete si prezerať farebný obsah v knihách a dokonca pridávať farebné zvýraznenia, keď si robíte poznámky do zápisníka pomocou stylusu Kobo.

Niekoľko informácií o farebnej obrazovke:

- Keď čítačku zapnete alebo vypnete, zobrazí sa farebný obal knihy.
- Na obrazovke sa zobrazia farby len vtedy, ak bola stránka navrhnutá farebne. Napríklad niektoré knihy, ako sú komiksy, môžu mať farebný obal a vnútri čiernobiely obrázky.
- Na obrazovke sa nezobrazujú čiernobiely obrázky. To znamená, že ak bola stránka navrhnutá ako čiernobiela, obrazovka do nej nemôže pridať farbu.

Nastavenie jasu obrazovky

Čítačka má zabudované svetlo, ktoré umožňuje čítať v tme.

Jas obrazovky môžete nastaviť niekoľkými spôsobmi:

- Počas čítania potiahnite prstom po ľavom okraji obrazovky nahor alebo nadol.
- Na domovskej obrazovke klepnite na ikonu jasu  v hornej časti obrazovky a potom potiahnite ikonu  .ska.
pod položkou "Brightness" doľava alebo doprava.

Používanie funkcie prirodzeného svetla

Pomocou funkcie prirodzeného svetla môžete upraviť teplotu farieb obrazovky. Farebný rozsah siaha od oranžového svetla sviečok pre nočné čítanie až po biele slnečné svetlo pre denné čítanie.

1. Prejdite na domovskú obrazovku.
2. Ťuknite na ikonu jas  v hornej časti obrazovky.
3. Vedľa položky "Bedtime" kliknite na rozbaľovaciu šípku .
4. Vyberte čas, kedy zvyčajne chodíte spať.
5. Nastavte farbu obrazovky:
 - Ak chcete, aby čítačka automaticky upravila farbu obrazovky, uistite sa, že ikona kolieska vedľa možnosti "Auto" je posunutá doprava. 
 - Ak chcete manuálne upraviť nastavenia prirodzeného svetla, uistite sa, že ikona kolieska vedľa možnosti "Auto" je presunutá doľava. 
 - Presuňte ikonu kolieska  smerom k ikone slnka , ak chcete, aby obrazovka pri čítaní cez deň svietila na bielo.

- Potiahnite ikonu kolieska  smerom k ikone mesiaca 
, ak chcete, aby obrazovka svietila oranžovo pre nočné čítanie.
- **Poznámka:** keď manuálne upravíte nastavenie prirodzeného svetla, čítačka automaticky neprispôsobí farbu obrazovky dennému času.

Používanie čítačky elektronických kníh na stránke voda

Na dosiahnutie čo najlepšieho zážitku z čítania by obrazovka čítačky a vaše ruky mali byť suché. Ak sa obrazovka namočí, stačí ju utrieť suchou handričkou. Pri používaní za mokra alebo pod vodou nemusí obrazovka reagovať podľa očakávania.

Ak sa čítačka namočí do niektorej z nasledujúcich kvapalín, pred použitím ju okamžite opláchnite čistou vodou a osušte. Predĺžite tým jej životnosť.

- Slaná voda
- Mydlová voda
- Chlórovaná voda v bazéne

Čítačku môžete ponoriť do sladkej vody s hĺbkou do 2 metrov až na 1 hodinu, ak budete dodržiavať tieto pokyny.

Čítačka má certifikát IPX8, čo znamená, že bola testovaná a certifikovaná ako vodotesná za určitých podmienok.

Nižšie uvádzame niekoľko krokov, ktoré je potrebné vykonať, aby ste zabránili poškodeniu čítačky vodou. Nezabudnite, že čítačka elektronických kníh nie je odolná voči prachu ani piesku.

- Pred pripojením nabíjačky USB k čítačke vysušte port USB.
- Čítačku eReader nevystavujte silným vodným prúdom, napríklad vodopádom alebo vlnám.
- Nenabíjajte čítačku vo vode alebo v jej blízkosti, ani na miestach s vysokou vlhkosťou.
- Vaša čítačka eReader nebude plávať. Neponárajte ju do hĺbky väčšej ako 2 metre.
- Neponárajte čítačku do vody na viac ako 60 minút.

Kobo Stylus 2

Používanie pera Kobo Stylus 2 na písanie a kreslenie na obrazovke

Pero Kobo Stylus 2 umožňuje písať na obrazovku čítačky. Ak napríklad čítate kuchársku knihu, možno si budete chcieť robiť poznámky na okraje stránok. Pero Kobo Stylus 2 je navrhnuté tak, aby napodobňovalo skutočné pero s niekoľkými pridanými funkciami:



Hrot pera (č. 1)

Ak chcete kresliť hrubé čiary, vyvíjajte pri písaní mierny tlak. Ak chcete kresliť tenké čiary, vyvíjajte pri písaní mierny tlak.

Tlačidlo zvýraznenia (č. 2)

Stlačením a podržaním zvýrazníte text počas čítania.

Nabíjací port (č. 3)

Pripojte kábel USB-C a nabíjajte pero.

Tip: pred prvým použitím nechajte pero niekoľko sekúnd nabíjať, aby sa aktivovalo.

Indikátor nabíjania (#4)

Indikátor nabíjania svieti rôznymi farbami, aby ukázal, koľko batérie vám ešte zostáva:

- **Oranžová - nabíjanie:**
Svieti na oranžovo, keď je pero pripojené k zdroju napájania a nabíja sa.
- **Biela - plne nabité:**
Svieti bielo, keď je pero plne nabité a pripojené k zdroju napájania.
- **Bliká oranžovo - slabá batéria:**
Svieti a stmieva sa na oranžovo, keď je batéria vybitá.

Guma (č. 5)

Gumu použite na odstránenie textu alebo čiar v zápisníku.

Pero Kobo Stylus 2 sa môže hodiť, ak si chcete na stránku písať poznámky a premeniť ich na anotácie, na ktoré sa môžete neskôr vrátiť. S perom Kobo Stylus 2 môžete robiť poznámky v nasledujúcich formátoch:

- ePub
- Kobo ePub
- PDF (nechránený, bez DRM)

Aktivácia zariadenia Kobo Stylus 2

Pred prvým použitím zariadenia Kobo Stylus 2 ho musíte krátko nabiť a prebudiť.

Ak ste pero Kobo Stylus 2 dlhšie nepoužívali alebo ak pero nereaguje, skúste vykonať nasledujúce kroky.

1. Pripojte kábel USB-C k nabíjacímu portu pera Kobo Stylus 2.
2. Na 5 sekúnd pripojte druhý koniec kábla USB-C k počítaču alebo nabíjačke USB-C (nie je súčasťou balenia). Indikátor nabíjania na pere bude svietiť na oranžovo, čo znamená, že pero sa nabíja.
3. Odpojte kábel USB od pera Kobo Stylus 2.

Upravujte rukopis pomocou gest na stránke

Čítačka rozpoznáva gestá, ktoré uľahčujú editovanie a písanie poznámok. Pomocou gest môžete upravovať rukopis alebo rukopis, ktorý ste previedli na text.

Poznámka: Gestá písania rukou môžete používať len vtedy, keď pri používaní poznámkového bloku vyberiete možnosť Advanced Notebook.

Gestá môžete používať pri používaní aplikácie Môj zápisník.

Odstránenie textu

Prečiarknite alebo preškrtnite slovo alebo písmeno, ktoré chcete vymazať.

~~Read more~~ ~~Bread~~

Prepojenie textu

Ak chcete spojiť dve slová, nakreslite čiaru od spodnej časti slova k hornej.

therefore

Rozdelenie textu

Ak chcete pridať medzeru medzi dve slová, nakreslite čiaru od horného okraja písmena po spodný.



Nadpisy

Ak chcete vytvoriť tučné nadpisy, nakreslite pod slovo jednu alebo dve čiary.

Hlavný nadpis - nakreslite jednu čiaru pod text.



Vedľajšie nadpisy - nakreslite dve čiary pod text.

Read more



Zvýraznenie

Ak chcete zvýrazniť slovo alebo vetu, nakreslite okolo slova alebo vety rámček.



Čísla a odrážky

Do poznámok môžete písať čísla, pomlčky a iné symboly. Čítačka rozpozná väčšinu symbolov.

Tu je malá ukážka symbolov, ktoré môžete previesť na text:

? ! , ; = + - @ / \$: " ' . \ () { }

Kobo Libra Color ako zápisník

Vďaka funkcii Moje zápisníky si môžete na čítačke robiť ručne písané poznámky pomocou pera Kobo Stylus 2. Môžete si vytvoriť ľubovoľný počet zápisníkov.

Ak chcete svoje poznámky bezpečne uchovávať dlhší čas, môžete ich exportovať a mať tak zálohu.

Poznámka: ak resetujete čítačku Kobo, stratíte všetky svoje poznámky.

Prvé otvorenie zápisníka:

- Prejdite na domovskú obrazovku, ťuknite na položku Ďalej a potom na položku Moje zápisníky.

Písanie poznámok: Vyberte položku Poznámky:

1. Prejdite na domovskú obrazovku.
2. Kliknite na položku **Moje zápisníky**.
3. Klepnutím na položku **Nový** vytvoríte novú poznámku.
4. Zadajte názov zápisníka.
5. Vyberte typ zápisníka, ktorý chcete vytvoriť:

Základný zápisník: Základný zápisník umožňuje písať a kresliť na obrazovku rovnako ako perom na papier.

Poznámka: Ak chcete konvertovať rukopis na text,

musíte vybrať možnosť Pokročilý zápisník.

Pokročilý zápisník: umožňuje previesť rukopis na text. Pri používaní Rozšíreného zápisníka budete musieť dodržiavať niektoré pokyny, napríklad písať určitou veľkosťou, písať na riadky a dodržiavať okraje, aby ste mohli konvertovať rukopis na text.

Prevod rukopisu na text môže byť užitočný, ak chcete neskôr upravovať svoje poznámky. Napríklad po konverzii ručne písaných poznámok na text môžete poznámky exportovať ako textový súbor a upravovať ich v počítači.

6. Klepnite na položku **Uložiť**.
7. Do zápisníka môžete písať pomocou pera Kobo Stylus 2. Vaše poznámky sa automaticky uložia do čítačky Kobo Reader.

Ako používať zápisník

Váš zápisník sa správa ako skutočný papierový zápisník s niektorými funkciami navyše. Zápisník má v hornej časti stránky ikony, ktoré vám umožňujú vybrať štýly pera, gummy a ďalšie.

- **Posuňte stránku nadol (základný zápisník)**

Ak sa chcete pohybovať po stránke, ťuknite na

ikona šípky  v hornej časti stránky, čím otvoríte ponuku. Potom potiahnite ikonu kolieska alebo ťuknite na šípky v dolnej časti obrazovky.

- **Posúvanie stránky nahor a nadol (Rozšírený zápisník)**

Posúvanie nahor alebo nadol v poznámkovom bloku,

ťuknite na ikonu   na pravej strane obrazovky alebo potiahnite rolovaciu lištu. Počet strán je neobmedzený, takže počas písania poznámok môžete rolovať nadol, ako ďaleko chcete.

- **Písanie poznámok**

Ak chcete písať poznámky alebo kresliť, stačí začať písať alebo kresliť kdekoľvek na obrazovke. Ťuknite na stránku .

ikonu pera



v hornej časti obrazovky a vyberte pero.

a opätovným ťuknutím naň zobrazíte rôzne možnosti pera, napríklad veľkosť a farbu. Farba umožňuje vybrať farbu pera.

- **Odstránenie textu**

V otvorenom poznámkovom bloku ťuknite na ikonu gúmy  v hornej časti obrazovky, čím zmeníte pero na gumu. Môžete tiež stlačiť a podržať tlačidlo vymazania na zariadení Kobo Stylus 2, aby ste zmenili hrot pera na gumu. Opätovným ťuknutím na ikonu gúmy zobrazíte ďalšie možnosti mazania.

- **Späť a opakovanie**

Ťuknite na ikonu Späť  ikonu pre návrat k predtým napísanému písmenu, symbolu, ťahu alebo číslu.

Ťuknite na ikonu Opakovať  na zobrazenie posledného napísaného písmena, symbolu, ťahu alebo čísla.

- **Kreslenie diagramov, ilustrovanie obrázkov, písanie matematických rovníc (len pokročilý zápisník)** Pri používaní pokročilého zápisníka môžete do zápisníka kresliť diagramy, obrázky alebo písať matematické rovnice.

Ak chcete kresliť diagramy alebo písať matematické rovnice, kliknite na ikonu ponuky^{•••} v hornej časti stránky a potom vyberte jednu z možností:

Vložiť voľnú časť: umožňuje písať alebo kresliť čokoľvek v rámci definovaného ohraničeného poľa. V prípade voľnej časti sa nakreslené tvary nedajú previesť na správne nakreslený tvar. Ak napríklad nakreslíte kruh, automaticky sa neprevedie na dokonalý kruh.

Vložiť diagram: Túto možnosť vyberte, ak chcete previesť rukou nakreslené tvary na dokonalé tvary. Ak napríklad nakreslíte štvorec, čiary sa automaticky vyrovnajú a vytvoria dokonale nakreslený štvorec.

Vložiť matematické rovnice

Umožňuje písať a riešiť matematické rovnice v zápisníku. Ak chcete vyriešiť rovnicu, napíšte celú rovnicu, napr.

" $1+1=$ ", potom kliknite na ikonu ponuky^{•••} v hornej časti obrazovky a potom kliknite na položku **Previesť všetko**. Pri niektorých rovniciach to nemusí fungovať.

Ukladanie poznámok

Poznámky si môžete uložiť do počítača. Je dobré uložiť si poznámky, aby ste o ne neprišli, ak resetujete čítačku alebo sa odhlásite z čítačkového konta.

Poznámky môžete kopírovať z čítačky do počítača. Poznámku môžete napríklad exportovať ako súbor ".txt", aby ste ju mohli poslať e-mailom alebo uložiť do počítača.

Ak budete musieť resetovať čítačku, stratíte všetky svoje poznámky. Ak chcete mať zálohu, exportujte svoje poznámky.

Exportovanie poznámok:

1. Prejdite na domovskú obrazovku.
2. Klepnite na položku **Moje poznámky** v dolnej časti obrazovky.
3. Klepnite na ikonu ponuky ●●● vedľa poznámky, ktorú chcete exportovať.
4. Vyberte položku **Exportovať do počítača**.
5. Klepnite na položku **Exportovať**.
Zobrazí sa stavové okno "Exportovanie zápisníka".
6. Po zobrazení správy "Notebook exported" (Zápisník exportovaný) pripojte čítačku k počítaču.
7. Pripojte čítačku k počítaču pomocou dodaného kábla USB-C.

8. Na čítačke sa zobrazí správa "Computer Found" (Počítač nájdený). Ťuknite na položku **Pripojiť**.
9. Otvorte priečinok s názvom "KOBEOReader" v počítači.
10. Otvorte priečinok s názvom **Exportované anotácie**.
Zobrazí sa zoznam anotácií, ktoré ste vytvorili.
11. Skopírujte požadované súbory do počítača.

Skopírujte súbory s anotáciami na pracovnú plochu počítača alebo na miesto, kde bežne uchováate záložné súbory, napríklad na externý pevný disk, USB disk alebo do online úložiska, ako je napríklad Disk Google.

Odstránenie poznámok

Odstránením poznámok z čítačky môžete kontrolovať počet poznámok a uvoľniť miesto v úložisku čítačky.

Trvalo odstráňte poznámky z čítačky:

1. Prejdite na domovskú obrazovku.
2. Klepnite na položku **Moje poznámky** v dolnej časti obrazovky.
3. Vedľa poznámky, ktorú chcete odstrániť, ťuknite na ikonu ponuky .
4. Ťuknite na položku **Odstrániť**.

5. V potvrdzovacom dialógovom okne ťuknite na položku **Odstrániť**.

Ukladanie poznámok do služby Dropbox

Poznámky môžete uložiť do počítača alebo do online úložiska Dropbox. Dropbox je bezplatná služba online úložiska, ktorá umožňuje ukladať vaše osobné súbory.

Viac informácií o tom, ako exportovať poznámky do služby Dropbox, nájdete na stránke nápovedy Kobo: <https://help.kobo.com>.

Písanie poznámok do knihy pomocou pera Kobo Stylus 2

Píšete, kreslite a zvýrazňujete počas čítania, rovnako ako v skutočnej knihe. Môžete napríklad písať na okraje a krúžkovať kľúčové slová.

Niekoľko vecí, ktoré si treba zapamätať

- Ak vynulujete čítačku alebo sa z nej odhlásite, prídete o svoje poznámky a ručne písané poznámky.
- Ručne písané poznámky sa zobrazia len v čítačke Kobo a neprenesú sa do aplikácie Kobo Books ani do iných čítačiek Kobo.

Na písanie poznámok v týchto súboroch môžete použiť zariadenie Kobo Stylus 2:

- Kobo ePub (.kepub)
- ePub (.epub)
- PDF (.pdf)

Poznámka: Pero Kobo Stylus 2 nemôže robiť poznámky do súborov PDF chránených DRM a súborov PDF, ktoré zakazujú poznámky a revízie.

Písanie poznámok na stránku

S perom Kobo Stylus 2 môžete počas čítania písať a kresliť na stránku. Ako písať poznámky počas čítania:

- Pomocou pera Kobo Stylus 2 môžete písať kdekoľvek na obrazovke.

Zobrazenie ručne písaných poznámok na stránke

Vo väčšine prípadov sa ručne písané poznámky zobrazia priamo na stránke. Ak sa poznámka nezobrazí, možno ste zmenili veľkosť písma. To znamená, že vaše poznámky sa zobrazia v zátvorkách, ktoré označujú, že ide o ručne písanú poznámku.

Zobrazenie ručne písanej poznámky:

1. Ťuknite na ikonu kľúčky  Klepnite na ikonu kliknutia na pravom okraji. Vaša ručne písaná poznámka sa zobrazí v malom rámečku ako náhľad.
2. Klepnutím na ikonu rozbaľte poznámku.  pre zobrazenie stránky v plnom zobrazení.

Zobrazenie poznámok v zozname

Všetky svoje ručne písané poznámky v knihe môžete zobraziť pomocou zobrazenia zoznamu.

Počas čítania si môžete prezerať alebo odstraňovať poznámky v zozname poznámok:

1. Ťuknite na stred obrazovky. Zobrazí sa ponuka Čítanie.

2. Klepnite na ikonu anotácie.



Ikona v dolnej

časti obrazovky.

3. Zobrazenie alebo vymazanie anotácie:

Zobrazenie ručne písanej poznámky: Klepnite na náhľad anotácie.

Tip: Vedľa poznámok vytvorených pomocou pera Kobo Stylus 2 sa zobrazí ikona kľúčky.

Odstránenie ručne písanej anotácie: kliknite na náhľad anotácie. Anotácia sa zobrazí v okne náhľadu. Klepnite na ikonu ponuky ● ● ● v poli náhľadu a potom klepnite na **Odstrániť**.

Riešenie problémov Kobo Stylus 2

Ak pero nereaguje, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Nabíjajte ho aspoň 30 minút pomocou dodaného kábla USB.
- Vypnite čítačku a potom ju znova zapnite.
- Vymeňte hrot pera.

Podrobný postup výmeny hrotu pera nájdete v Centre pomoci Kobo: <https://help.kobo.com/>.

Pero Kobo pracuje s nasledujúcimi súbormi uvedenými nižšie. Ak pero Kobo nefunguje so súborom v čítačke, nemusí byť kompatibilný s perom Kobo.

Súbory, ktoré sú kompatibilné s perom Kobo:

- Kobo ePub
- ePub
- PDF (bez DRM a nechránené PDF)

Orientácia uzamknutej obrazovky

Obrazovka čítačky sa môže automaticky otočiť do režimu na šírku alebo na výšku.

Keď je obrazovka v režime automatického otáčania, v hornej časti obrazovky sa zobrazí ikona automatického otáčania . Keď je funkcia automatického otáčania vypnutá, zobrazí sa ikona  alebo .

Domovská obrazovka čítačky Kobo

Domovská stránka je prvé miesto, ktoré sa zobrazí po zapnutí čítačky.

Tu je niekoľko vecí, ktoré môžete robiť na domovskej obrazovke:

- **Synchronizácia a aktualizácia čítačky:** funkcia synchronizácie udržiava čítačku aktuálnu s najnovšími aktualizáciami softvéru a knihami zakúpenými od spoločnosti Kobo. Ak chcete čítačku synchronizovať, klepnite na ikonu synchronizácie .

- **Nákup kníh:** Hľadáte niečo na čítanie? Klepnutím na ikonu vyhľadávania  vyhľadajte knihu v čítačke alebo si prezrite obchod Kobo.
- **Čítanie:** Ťuknutím na obálku knihy začnete čítať.

Ako prejsť na domovskú obrazovku:

- Počas čítania ťuknite na stred obrazovky. Zobrazí sa ponuka čítania. Ťuknite na položku **Späť na domovskú obrazovku**.

Klepnite na ktorúkoľvek z nasledujúcich ikon na domovskej obrazovke:

-  **Ikona Ďalší**
Otvorí ponuku čítačky.

-  **Ikona Wi-Fi**
Zobrazí dostupné siete Wi-Fi a vaše pripojenie k nim.

-  **Ikona jasů**
Upravuje jas obrazovky.

-  **Ikona batérie**
Kontrola stavu batérie a zmena nastavení úspory energie.

-  **Ikona synchronizácie**
Stiahnutie nedávno zakúpených kníh do čítačky a aktualizácia softvéru čítačky, ak je k dispozícii.
-  **Ikona vyhľadávania**
Vyhľadávanie kníh v čítačke Kobo alebo vyhľadávanie nových kníh na zakúpenie v obchode Kobo.

Používanie Wi-Fi v čítačke elektronických kníh

Pripojenie čítačky k sieti Wi- Fi

Pripojením k sieti Wi-Fi môžete do čítačky sťahovať knihy a kupovať nové.

1. Prejdite na domovskú obrazovku.
2. Klepnite na ikonu  sync v hornej časti obrazovky.
3. Klepnite na položku **Synchronizovať**.

Čítačka sa pokúsi pripojiť k sieti Wi-Fi. Môže to chvíľu trvať.

Zobrazí sa výzva na výber bezdrôtovej siete.

4. Klepnite na názov siete, ktorú chcete použiť.

Ak je vedľa siete ikona zámku , budete potrebovať heslo na pripojenie k tejto sieti.

5. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla siete, zadajte heslo na klávesnici a potom klepnite na **Pripojiť**. Klepnutím na položku **Zobraziť heslo** zobrazíte, čo zadávate.

Kontrola stavu siete Wi-Fi čítačky elektronických kníh

Ak chcete zistiť, či ste pripojení k internetu, skontrolujte ikonu stavu Wi-Fi v hornej časti obrazovky.

-  Wi-Fi je v pohotovostnom režime, aby sa šetrila batéria.
-  Pripojenie Wi-Fi je vypnuté.
-  Máte stredne dobré pripojenie Wi-Fi.
-  Máte vynikajúce pripojenie Wi-Fi.

Čítačka sa synchronizuje cez Wi- Fi

Ak chcete do čítačky sťahovať knihy a aktualizovať softvér, musíte čítačku synchronizovať.

Synchronizácia čítačky Kobo:

- Stiahne nedávno zakúpené elektronické knihy do čítačky Kobo.
- Stiahne náhľady elektronických kníh, ktoré ste pridali do svojho konta.
- Kontroluje aktualizácie softvéru čítačky.
- Aktualizuje všetky záložky a poznámky, ktoré ste vytvorili v elektronických knihách.

Ako synchronizovať čítačku:

1. Prejdite na domovskú obrazovku.
2. Klepnite na ikonu synchronizácie  v hornej časti obrazovky.
3. Ťuknite na položku **Synchronizácia**.

Vypnutie Wi-Fi (režim lietadlo)

Ak chcete, aby sa čítačka zastavila k internetu, vypnite Wi-Fi. Tým sa predĺži výdrž batérie čítačky a umožní vám používať čítačku v lietadle. Pripojenie Wi-Fi sa automaticky vypne, ak je neaktívne dlhšie ako päť minút.

1. Prejdite na domovskú obrazovku.

2. Klepnite na ikonu Wi-Fi  v hornej časti obrazovky.

Poznámka: Ak nevidíte ikonu Wi-Fi , klepnite na ikonu synchronizácie  v hornej časti obrazovky a potom klepnite na **Synchronizovať**. Keď sa v hornej časti obrazovky zobrazí ikona Wi-Fi , klepnite na ňu.

3. Klepnite na ikonu kolieska  vedľa ikony Wi-Fi: zapnuté.

Ak sa zobrazí správa "Zrušiť synchronizáciu?", ťuknite na položku **Áno** a pokračujte. Keď sa zobrazí dialógové okno s hlásením Wi-Fi: Off, čítačka nebude mať prístup na internet.

Počúvanie audiokníh na stránke

Ak chcete na čítačke počúvať audioknihy, musíte s ňou spárovať reproduktor alebo slúchadlá Bluetooth.

S čítačkou môžete spárovať iba slúchadlá a reproduktory Bluetooth.

Zapnutie funkcie Bluetooth na čítačke elektronických kníh

Pred vykonaním nasledujúcich krokov nastavte slúchadlá alebo reproduktor do režimu párovania a umiestnite slúchadlá alebo reproduktor Bluetooth do blízkosti čítačky.

Pripojte reproduktor alebo slúchadlá Bluetooth:

1. Prejdite na domovskú obrazovku.
2. Klepnite na položku **Ďalej**.
3. Klepnite na položku **Nastavenia**.
4. Klepnite na **Pripojenie Bluetooth**.
5. Vedľa položky "Bluetooth" ťknite na ikonu kolieska



a zapnite funkciu Bluetooth.

6. Ťknite na názov zariadenia Bluetooth.

Pod názvom zariadenia Bluetooth sa zobrazí správa "Pripojené".

Môže chvíľu trvať, kým sa názov zariadenia zobrazí v zozname.

Riešenie problémov s párovaním

Ak máte problémy so spárovaním zariadenia Bluetooth s čítačkou, zapnite a vypnite Bluetooth na čítačke a zariadení Bluetooth. Potom skúste zariadenia spárovať znova.

Podrobnosti o nastavení slúchadiel alebo reproduktora do režimu párovania získate od výrobcu slúchadiel alebo reproduktora.

Ďalšie informácie o riešení problémov nájdete na stránke pomoci spoločnosti Kobo na adrese <https://help.kobo.com>.

Otvorenie audioknihy

Ako otvoriť audioknihu v čítačke:

1. Prejdite na domovskú obrazovku.
2. Klepnite na položku **Moje knihy** v dolnej časti obrazovky.
3. Kliknite na audioknihu, ktorú chcete počúvať. **Tip:**

Pomocou filtra audiokníh môžete v čítačke zoradiť len audioknihy.

Ak sa audiokniha nezobrazí, možno budete musieť v čítačke opraviť svoje konto Kobo.

Oprava účtu Kobo

1. Prejdite na domovskú obrazovku.
2. Ťuknite na položku **Ďalej**.
3. Klepnite na položku **Nastavenie**.
4. Klepnite na položku **Informácie o zariadení**.
5. Vedľa položky "Opraviť konto Kobo" klepnite na **Opraviť**.
6. Klepnite na položku **Opraviť**.

Ovládanie prehrávača audiokníh

Prehrávanie alebo pozastavenie audioknihy

- Ak chcete spustiť alebo zastaviť audioknihu, klepnite na ikonu prehrávania  alebo pozastavenia. .

Ovládanie hlasitosti

Pomocou čítačky môžete ovládať hlasitosť reproduktora Bluetooth alebo slúchadiel:

- Ťuknite na ikonu hlasitosti  v hornej časti obrazovky.
- Potiahnutím ikony kolieska  doľava alebo doprava znížite alebo zvýšite hlasitosť.

Preskočenie dozadu alebo dopredu

V audioknihe môžete preskakovať dopredu alebo dozadu po 30 sekúnd.

- Ak chcete počúvať predchádzajúcich 30 sekúnd zvukového záznamu, ťuknite na ikonu .
- Ak chcete počúvať ďalších 30 sekúnd zvuku, ťuknite na ikonu .

Posúvanie v audioknihe

Ak chcete prechádzať celou kapitolou audioknihy, potiahnite ikonu kolieska na časovej osi  doľava alebo doprava.

Nastavenie rýchlosti prehrávania

Môžete znížiť alebo zvýšiť rýchlosť prehrávania audioknihy. Rýchlosť prehrávania sa pohybuje od 0,5x (polovica pôvodnej rýchlosti prehrávania) do 3x (trojnásobok pôvodnej rýchlosti prehrávania).

Ako upraviť rýchlosť prehrávania:

1. Ťuknite na ikonu **1x** v hornej časti obrazovky.
2. Vyberte požadovanú rýchlosť prehrávania.

Otvorenie obsahu

Ako prezerať obsah audiokníh: Vyberte položku a potom klepnite na tlačidlo :



1. Ťuknite na ikonu obsahu.
2. Vyberte kapitolu, ktorú chcete počúvať.

Poznámka: niektoré kapitoly si možno budete musieť stiahnuť skôr, ako začnete počúvať. V závislosti od veľkosti súboru audioknihy a rýchlosti vášho pripojenia Wi-Fi môže stiahnutie kapitoly trvať až niekoľko minút.

Zakúpenie kníh na stránke

Zakúpenie knihy v čítačke elektronických kníh

Keď nájdete knihu, ktorú si chcete kúpiť, stačí ťuknúť na položku "Kúpiť" a budete presmerovaní na pokladňu. Na platbu za knihu môžete použiť karty Visa, MasterCard, kreditnú kartu obchodu alebo darčkové karty vybraných partnerov. Ak máte propagačný kód, môžete ho pri pokladni zadať a získať zľavu.

Ako si kúpiť knihu: V prípade, že si chcete kúpiť knihu, môžete použiť zľavový kód:

1. Prejdite na úvodnú obrazovku.
2. Kliknite na ikonu **objavovania** v dolnej časti obrazovky.
Poznámka: Ak chcete kúpiť audioknihy, klepnite na kartu **Audioknihy** a prehľadávajte len audioknihy.
3. Do vyhľadávacieho panela zadajte názov knihy alebo meno autora a ťuknite na položku **Hľadať** na klávesnici.
4. Klepnite na tlačidlo **Kúpiť**.

Poznámka: ak ste už zakúpili od spoločnosti Kobo a uložili ste svoje fakturačné údaje, dostanete sa priamo na obrazovku s potvrdením. Pokračujte na krok 6.

5. Klepnite na tlačidlo **Pridať kreditnú kartu** a pomocou klávesnice zadajte fakturačnú adresu a údaje o kreditnej karte. **Poznámka:** ide o adresu priradenú k vašej kreditnej karte. Túto adresu je potrebné zadať aj v prípade, že na zaplatenie objednávky používate kreditnú alebo darčekovú kartu: táto adresa sa používa na výpočet správnej výšky dane z nákupu.
6. Kliknite na tlačidlo **Pokračovať**.
7. Skontrolujte svoju objednávku.

Poznámka: ak chcete na platbu použiť darčekovú kartu, kliknite na tlačidlo **Pridať darčekovú kartu**. Ak chcete použiť propagačný kód, kliknite na **Pridať propagačný kód**.

8. Kliknite na tlačidlo **Kúpiť** a vyplňte pokyny na obrazovke.

Vyhľadávanie kníh v čítačke elektronických kníh books

Menu "Moje knihy"

V ponuke "Moje knihy" sa zobrazia všetky elektronické knihy, ktoré máte v čítačke Kobo eReader.

1. Prejdite na domovskú obrazovku.
2. Klepnite na položku  **Moje knihy** v dolnej časti obrazovky. Zobrazí sa zoznam všetkých kníh vo vašej elektronickej čítačke.

Tip: Klepnite na **Filter** v hornej časti obrazovky a potom vyberte typ súboru, podľa ktorého chcete knihy zoradiť. Napríklad klepnutím na filter **Audioknihy** zobrazíte len audioknihy, ktoré vlastníte.

3. Ťuknutím na obálku knihy otvoríte knihu.

Ak sa na obálke knihy zobrazí ikona preberania  , znamená to, že je potrebné knihu prevziať do čítačky.

Ak chcete knihu prevziať, klepnite na obálku knihy. Na stiahnutie elektronických kníh do čítačky budete potrebovať pripojenie Wi-Fi.

Vyhľadávanie kníh v čítačke elektronických kníh

Ak chcete vyhľadať knihu, ktorú máte v elektronickej čítačke, alebo ak chcete vyhľadať knihu v obchode Kobo, postupujte podľa týchto krokov.

1. Prejdite na domovskú obrazovku.
2. Ťuknite na ikonu lupy  v hornej časti obrazovky.
3. Ťuknite na ikonu rozbaľte .
4. Vyberte, kde chcete vyhľadávať:
 - a. **Obchod Kobo:** vyhľadávanie elektronických kníh v obchode Kobo.
 - b. **Moje knihy:** vyhľadávanie kníh, ktoré máte na konte Kobo a v čítačke.
5. Zadáajte názov knihy alebo meno autora.
6. Kliknutím na tlačidlo **Hľadať** zobrazíte výsledky.

Odstrániť knihy

Knihu môžete odstrániť z čítačky aj z účtu Kobo. Odstránenie knihy z účtu Kobo znamená, že ju nebudete môcť zobrazíť vo svojej knižnici ani po synchronizácii čítačky.

Ako odstrániť knihu:

1. Prejdite na domovskú obrazovku.
2. Klepnite na položku **Moje knihy** v dolnej časti obrazovky.
3. Ťuknite na obal alebo názov knihy a podržte ho.
Zobrazí sa ponuka.
4. Ťuknite na položku **Odstrániť**.
5. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
 - a. **Odstrániť prevzatý súbor:** Odstránite knihu z čítačky, ale neskôr si ju môžete znova stiahnuť z cloudu Kobo. Obálku knihy môžete stále vidieť v čítačke. Táto možnosť sa vyberie automaticky.
 - b. **Odstrániť z mojich kníh:** Odstránite knihu zo svojho účtu Kobo a zo všetkých svojich zariadení. Obálka knihy sa už nebude zobrazovať vo vašej čítačke ani v aplikáciách Kobo.

Čítanie na elektronickej čítačke knihy

Preskakovanie kapitol

1. Počas čítania ťuknite do stredu obrazovky.
2. Zobrazí sa ponuka Ci teŕí.
3. V dolnej časti obrazovky ťuknite na ikonu , aby ste sa posunuli o kapitolu dopredu >| alebo o kapitolu dozadu |<

Posúvanie v knihe

Ako rýchlo listovať v knihe:

1. Počas čítania klepnite do stredu stránky a zobrazí sa ponuka Ci teŕí.
2. Potiahnutím ikony kolieska  na navigačnom paneli doľava alebo doprava môžete prechádzať celou knihou. Uprostred obrazovky sa zobrazí náhľad stránky.
3. Začnite čítať ťuknutím na náhľad stránky v strede obrazovky.

Zobrazenie obsahu stránky

Ako zobrazíť obsah:

1. Ťuknutím na stred stránky počas čítania zobrazíte ponuku Ci tení.
2. Klepnite na ikonu  obsah v spodnej časti obrazovky.
3. Kliknite na kapitolu, ktorú si chcete prečítať.

Zmeňte veľkosť písma, riadkovanie a okraje

Pri čítaní knihy môžete upraviť veľkosť textu, aby sa vám ľahšie čítal. Čítačka ponúka niekoľko rôznych veľkostí textu pre väčšinu kníh.

Ako zmeniť vzhľad textu:

1. Klepnutím na stred stránky zobrazíte ponuku Ci ten ti.
2. Klepnite na ikonu textu .
3. Upravte veľkosť alebo štýl textu:

- a. Ak chcete zmeniť štýl textu, klepnite na rozbaľovaciu šípku vedľa položky "Ri ez písma" .
 - b. Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť text, ťuknite na znak + alebo - vedľa možnosti "Písma size" alebo potiahnite ikonu kolieska  vedľa možnosti Písma size doľava alebo doprava.
 - c. Ak chcete medzi riadky textu pridať viac medzier, klepnite na znamienko + alebo - vedľa možnosti Riadkovanie.
 - d. Ak chcete pridať medzery po okrajoch obrazovky, klepnite na znamienko + alebo - vedľa možnosti Margins (Okraje).
4. Ak chcete zmeniť zarovnanie textu na okrajoch, vyberte jednu z možností Zarovnanie:
- **OFF** Použije predvolené nastavenia pre knihu.
 -  Vynúti zarovnanie textu na ľavej aj pravej strane.
 -  Vynucuje zarovnanie textu s ľavou stranou obrazovky.

Po dokončení nastavenia knihy sa ťuknutím kdekoľvek na obrazovke vrátite k čítaniu.

Poznámky:

- Pri zmene vzhľadu textu si čítačka zapamätá vašu preferovanú veľkosť a štýl textu a použije ich aj na ďalšie čítané knihy.
- Ak čítate súbor PDF, nemôžete zmeniť veľkosť ani štýl textu, ale môžete zväčšiť celú stránku, aby sa vám lepšie čítala.

Stránky so záložkami

Pomocou záložiek si môžete označiť obľúbené

časti knihy. Ako vytvoriť záložku na stránke:

- Počas čítania klepnite na pravý horný roh stránky. V pravom hornom rohu stránky sa zobrazí záložka.

Ako nájsť záložku: Vyberte záložku, ktorá sa nachádza v záložke:

1. Počas čítania ťuknite do stredu stránky a zobrazí sa ponuka Ci teni.

2. Ťuknite na ikonu poznámok.



V dolnej časti

obrazovky.

3. Vedľa záložky, na ktorú chcete prejsť, klepnite na **Záložka**. Budete presmerovaní na stránku so záložkou.

Vypožičiavanie kníh z verejnej knižnice

OverDrive je bezplatná služba ponúkaná verejnými knižnicami, ktorá vám umožňuje požičiavať si elektronické knihy z ich digitálnych zbierok. Poznámka: Služba OverDrive nemusí byť vo vašej knižnici k dispozícii. Niektoré tituly Kobo nemusia byť dostupné vo vašej knižnici a niektoré tituly knižnice nemusia byť dostupné v službe Kobo.

So službou OverDrive od spoločnosti Kobo potrebujete na vypožičanie e-kníh z verejnej knižnice len knižničný preukaz a pripojenie Wi-Fi. Prehľadávajte, požičiavajte si a rezervujte knihy z knižnice priamo vo svojej čítačke.

Vyhľadajte miestne knižnice, ktoré podporujú službu OverDrive

Ak chcete nájsť najbližšiu knižnicu, ktorá podporuje službu OverDrive, prejdite na stránku overdrive.com a kliknite na

Nájdite knižnice vo svojom okolí. Zobrazí sa mapa s knižnicami, ktoré podporujú službu OverDrive.

Poznámka: Služba OverDrive nemusí byť vo vašej krajine dostupná. Služba OverDrive je dostupná vo väčšine verejných knižníc v Kanade, Spojených štátoch, Spojenom kráľovstve, Austrálii, na Novom Zélande, v Dánsku, Fínsku, Nórsku, Švédsku, na Taiwane a v Hongkongu. Výber kníh sa v jednotlivých knižniciach líši.



Nastavenie služby OverDrive v čítačke

Ak si chcete vypožičať elektronické knihy prostredníctvom služby OverDrive, musíte sa prihlásiť pomocou údajov z knižničného preukazu, Facebooku alebo existujúceho účtu OverDrive.

Skôr ako začnete, budete potrebovať:

- Platný knižničný preukaz z vašej miestnej knižnice.
 - Aktívne pripojenie Wi-Fi.
1. Prejsť na domovskú obrazovku.
 2. Klepnite na ikonu  **Next** v dolnej časti obrazovky.
 3. Klepnite na položku **Nastavenia**.
 4. Klepnite na položku **OverDrive**.
 5. Klepnite na položku **Začať**.

Klepnutím na **Create Account (Vytvoriť konto)** vytvorte konto OverDrive alebo klepnutím na **Sign in to OverDrive (Prihlásiť sa do OverDrive)** vyhľadajte svoju knižnicu a prihláste sa pomocou knižničného preukazu, Facebooku alebo existujúceho konta OverDrive.

Požičiavanie kníh so službou OverDrive

Po prihlásení do knižnice si môžete požičiavať knihy na čítačke.

1. Prejdite na domovskú obrazovku.
2. Klepnite na ikonu **objavovania** v dolnej časti obrazovky.
3. Vyhľadajte knihu, ktorú si chcete požičať.
4. Klepnite na názov alebo obálku knihy, ktorú si chcete požičať.
5. Klepnite na ikonu **Ďalší** ● ● ●.
6. Klepnite na možnosť **Požičať si s OverDrive**.

Ak je kniha k dispozícii, zobrazí sa dialógové okno potvrdzujúce, že ste za knihu zaplatili. Stačí synchronizovať čítačku a kniha sa zobrazí na domovskej obrazovke. Ak kniha nie je k dispozícii, budete ju môcť "zablokovať". Keď bude kniha k dispozícii, dostanete e-mailové upozornenie.

Po uplynutí výpožičnej doby sa vypožičané knihy automaticky vrátia.

Zobrazenie kníh OverDrive

Keď si požičiavate knihy z OverDrive, môžete ich zoradiť tak, aby sa zobrazovali len knihy požičané z verejnej knižnice.

Triedenie kníh vám umožní jednoducho zobraziť všetky knihy, ktoré ste si požičali z OverDrive.

1. Prejdite na domovskú obrazovku.
2. Klepnite na položku **Moje knihy** v dolnej časti obrazovky.
3. Klepnite na položku **Filtrovať** v hornej časti obrazovky.
4. Klepnite na položku **OverDrive**.

Zobrazia sa všetky knihy, ktoré ste si požičali pomocou služby OverDrive.



Riešenie problémov s čítačkou elektronických kníh

Opravte svoje konto čítačky elektronických kníh

Ak vám v čítačke chýbajú knihy, skúste opraviť svoje konto Kobo.

Skôr ako začnete, budete potrebovať prístup k sieti Wi-Fi.

1. Prejdite na domovskú obrazovku.
2. Ťuknite na ikonu  **Next** v dolnej časti obrazovky.
3. Ťuknite na položku **Nastavenia**.
4. Ťuknite na položku **Informácie o zariadení**.
5. Vedľa položky "Opraviť konto Kobo" klepnite na **Opraviť**.
6. Klepnite na položku **Opraviť**.

Spustí sa proces opravy konta. Ak máte veľa kníh, môže to chvíľu trvať.

Vynútené vypnutie čítačky elektronických kníh

Ak čítačka zamrzne alebo prestane reagovať, skúste ju vypnúť.

1. Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí obrazovka *Vypnuté*.

Poznámka: Ak sa zobrazí obrazovka Vypnutie, čítačku zapnite a skúste ju znova vypnúť.

2. Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa čítačka nezapne.

Ak je čítačka zamrznutá a nedá sa vypnúť, skúste ju nabiť.

Odhlásenie z čítačky elektronických kníh

Odhlásenie z čítačky a následné prihlásenie môže vyriešiť niektoré bežné problémy. Po opätovnom prihlásení čítačka opäť spustí proces nastavenia. Ak chcete čítačku nastaviť cez pripojenie Wi-Fi, musíte zadať e-mailovú adresu spojenú s účtom Kobo a heslo.

Pred pokračovaním synchronizujte čítačku, aby ste neprišli o najnovšie záložky, poznámky alebo zvýraznenia, ktoré ste pridali do svojich kníh.

1. Prejdite na domovskú obrazovku.
2. Kliknite na ikonu  **Ďalšia ikona** v dolnej časti obrazovky.
3. Klepnite na položku **Nastavenia**.
4. Klepnite na položku **Kontá**.
5. V časti Kobo klepnite na **Odhlásiť sa**.
6. Klepnite na **Odhlásiť sa**.

Po odhlásení budete musieť nastaviť čítačku. Po nastavení čítačky a prihlásení synchronizujte čítačku, aby ste mali prístup k svojim knihám.

Obnovenie výrobných nastavení čítačky elektronických kníh

Obnovením výrobných nastavení čítačky Kobo obnovíte pôvodné nastavenia čítačky. Po obnovení továrenských nastavení budete musieť čítačku znova nastaviť a synchronizovať.

Ak obnovujete čítačku elektronických kníh:

- Odstráňte všetky knihy z čítačky. Všetky knihy, ktoré ste si zakúpili v čítačke Kobo, môžete po obnovení továrenských nastavení opäť stiahnuť.
- Stratíte všetky záložky a poznámky, ktoré ste v knihách vytvorili od poslednej synchronizácie čítačky.
- Budete odhlásení z účtu čítačky.
- Obnovte všetky nastavenia a predvoľby.
- Vráťte čítačke jej pôvodné nastavenia.

Ako obnoviť čítačku:

1. Prejdite na domovskú obrazovku.
2. Klepnite na ikonu  **Next** v dolnej časti obrazovky.
3. Klepnite na položku **Nastavenia**.
4. Klepnite na položku **Informácie o zariadení**.

5. V časti Rozšírené klepnite na položku **Obnovenie výrobných nastavení**.

6. Klepnite na **Obnoviť**.

Po obnovení čítačky postupujte podľa pokynov na obrazovke a znova ju nastavte.

Ručné resetovanie čítačky elektronických kníh

Ak obnovenie výrobných nastavení nevyriešilo váš problém, môžete vyskúšať manuálne obnovenie výrobných nastavení, aby ste obnovili pôvodné nastavenia čítačky.

Budete musieť ručne obnoviť výrobné nastavenia čítačky a znova ju synchronizovať.

Skôr ako začnete:

- Čítačku nechajte nabíjať aspoň hodinu.
- Uistite sa, že máte prístup k sieti Wi-Fi.

1. Pripojte čítačku k zdroju napájania jedným z nasledujúcich spôsobov:
 - a. Zapnite čítačku a pripojte dodaný napájací kábel USB najprv k čítačke a potom k

potom k čítačke.

- b. Zapojte nabíjačku (nie je súčasťou dodávky) do elektrickej zásuvky a potom pripojte čítačku k nabíjačke.

2. Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa v hornej časti obrazovky nezobrazí nápis "Off" (Vypnuté).
3. Stlačením a podržaním jedného z tlačidiel otočte stránku.
4. Počas držania tlačidla na otáčanie stránok stlačte a podržte tlačidlo napájania na zadnej strane čítačky.
5. Kontrolka napájania zostane svietiť 3 sekundy.
Poznámka: Kontrolka zapnutia je viditeľná len vtedy, keď bliká.
6. Keď kontrolka zapnutia prestane blikáť a približne na 2 sekundy zhasne, uvoľnite vypínač a tlačidlo otočenia stránky.

Obrazovka čítačky sčernie a začne sa proces obnovy. Po dokončení procesu obnovy nastavte čítačku podľa pokynov na obrazovke.

Na dokončenie nastavenia budete potrebovať prístup k aktívnej sieti Wi-Fi alebo internetovému pripojeniu.



Potrebujete pomoc na stránke ?

Ak potrebujete pomoc a máte záujem dozvedieť sa viac o čítačke a ďalších produktoch spoločnosti Rakuten Kobo, navštívte stránku:

<https://help.kobo.com>.

Informácie o bezpečnosti, právnych predpisoch a záruke

Dôležité bezpečnostné, regulačné a záručné informácie o čítačke Kobo nájdete na webovej lokalite spoločnosti Kobo na adrese:

- <https://help.kobo.com>.
- www.kobo.com/userguides

Poznámka: Vyhlásenie o zhode sa môže pre rôzne modely čítačiek elektronických kníh Kobo líšiť. Podrobnosti o tom, ako zistiť číslo modelu vašej čítačky Kobo, nájdete na webovej stránke.

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz