

Elektronická kuchynská váha/Elektronická kuchyňská váha
Elektroniczna waga kuchenna

Leo × color series **erava**
EV-2

Návod na obsluhu/Záruka
Návod k použití/Záruka
Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna

SK
CZ
PL



Návod uschovajte pre ďalšie použitie.
Návod uschovejte pro další použití.
Instrukcję zachować do wykorzystania.



model: EV-2 model: EV-2 model: EV-2 model: EV-2 model: EV-2 model:
EV-2 model: EV-2 model: EV-2 model: EV-2 model: EV-2 model: EV-2

Všeobecné bezpečnostné upozornenia

- **Pred uvedením tohoto zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod na použitie!**
- Odložte si tento návod na použitie so záručným listom, pokladničný blok a krabicu s vnútorným obalom pre prípad reklamácie výrobku!
- Zariadenie je určené výhradne pre používanie v domácnosti. Nejedná sa o profesionálne zariadenie.
- Keď zariadenie nepoužívate, čistíte ho, nasadzujete naň príslušenstvo, alebo keď sa vyskytne porucha, zariadenie vypnite.
- Nenechávajte deti nikdy bez dozoru so zariadením. Zvoľte také umiestnenie zariadenia, aby bolo mimo dosahu detí.
- Zariadenie nerozoberajte. Opravu prenechajte na autorizovaný servis.
- Nevystavujte zariadenie pôsobeniu tepla, priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými predmetmi ani iným nepriaznivým vplyvom.
- Zariadenie používajte len s pôvodným príslušenstvom.
- Zariadenie nepoužívajte vonku.
- Zariadenie nesmie prísť do styku s dažďom, vodou alebo inou tekutinou. Zariadenie neponárajte do vody.
- Zariadenie nevystavujte prudkým nárazom ani otrasom.
- Zariadenie musí byť vždy v horizontálnej polohe a na suchom mieste.
- Zariadenie používajte len pre stanovený účel.
- Používajte zariadenie len pre účely uvedené v tomto návode.
- Zariadenie musí byť pod dozorom, ak ho používajú deti alebo invalidné osoby.
- Držte zariadenie z dosahu horúcich objektov.
- Nevkladajte žiadne predmety do žiadnych otvorov zariadenia.

Bezpečnostné upozornenia k batérii

- Batériu skladujte mimo dosahu detí. Ak by došlo k jej prehltnutiu, ihneď vyhľadajte lekára.
- Batériu pred vložením utrite suchou handričkou. Zaisťte tak dobrý kontakt.
- Pri vkladaní batérie skontrolujte správnu polaritu.
- Batériu nedávajte do kontaktu s kovovými predmetmi. Môže dôjsť ku skratu.

Výstraha!

Pri nesprávnom zaobchádzaní môže batéria explodovať. Batériu nerozoberajte, ani ju nehádzte do ohňa. Batériu likvidujte v zmysle platných miestnych predpisov a noriem.

Technické údaje

Napájanie:

Jednosmerné 9 V z batérie

Merné jednotky:

Metrické (kg, g)/Anglické (libry, unce)

Maximálna vážená hmotnosť: 5000 g

Právo na zmeny vyhradené!

Obsluha

Popis displeja:




TARE	Tara (hmotnosť obalu/nádoby)
-	Záporná hodnota
0	Nulová hmotnosť
lb	Libry
oz	Unce
g	Gramy
kg	Kilogramy

Príprava


Napájanie

Zariadenie pracuje na jednu 9 V batériu.

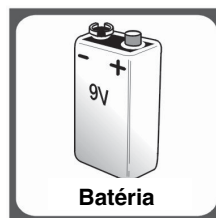

Batéria

Pred používaním zariadenia je potrebné do zariadenia vložiť batériu. Otvorte kryt priestoru pre batériu a vložte jednu 9 V batériu. Dodržte správnu polaritu + a -. Zatvorte kryt priestoru pre batériu.

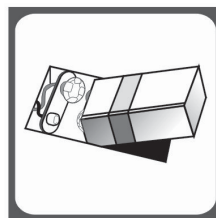


Umiestnenie

Zariadenie postavte na rovný, pevný a tvrdý povrch. Nekladte ho napr. na koberec.


Váženie

- 1 Na vážiacu plochu položte ešte pred zapnutím zariadenia miskú alebo inú nádobu.
- 2 Stlačením tlačidla **"ON/OFF"** zapnete váhu.
- 3 Pred vážení počkajte, kým sa na displeji zobrazí **"0"**.
- 4 Položte na miskú pripravené potraviny (na displeji sa objaví ich hmotnosť).
V prípade, že hmotnosť potravín prekročí hodnotu 2000 g alebo 5000 g (podľa modelu), na displeji sa zobrazí hlásenie chyby **"Err"**.

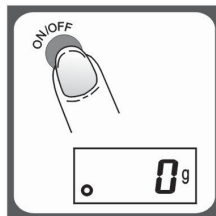

Prepínanie jednotiek

Ak potrebujete zmeniť jednotky hmotnosti, môžete tak vykonať stlačením tlačidla **"UNIT"**. Po každom stlačení sa striedavo prepínajú metrické a anglické jednotky hmotnosti.

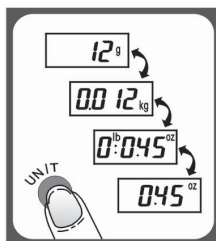


Funkcie "ZERO" a "TARE"

Ak chcete zvážiť niekoľko druhov potravín a nechcete po každom vážení miskú vyprázdňovať, postupujte nasledujúcim spôsobom:

Prípad 1: Ak je celková hmotnosť vážených potravín menšia alebo rovná 4% maximálnej váženej hmotnosti (do 80 g pri modeli na 2000 g a do 200 g pri modeli na 5000 g)

Po prvom odvážení stlačte tlačidlo **"Z/T"**. Na displeji sa zobrazí **"0g"**. "o" v ľavom dolnom rohu displeja indikuje, že je aktívna funkcia **"ZERO"**.

Môžete pridávať a vážiť ďalšie potraviny až po maximálnu nosnosť váhy 2000 g alebo 5000 g (podľa modelu), pričom už odváženú potravinu nemusíte vyberať z misy (po pridaní ďalšej potraviny vždy stlačte tlačidlo **"Z/T"**).

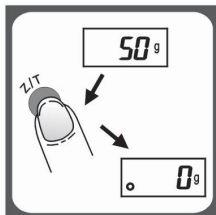


Prípad 2: Ak je celková hmotnosť vážených potravín väčšia ako 4% maximálnej váženej hmotnosti (viac ako 80 g pri modeli na 2000g a viac ako 200 g pri modeli na 5000 g)

Po prvom odvážení stlačte tlačidlo **"Z/T"**. Na displeji sa zobrazí **"0g"**. **"TARE"** v ľavom hornom rohu displeja indikuje, že je aktívna funkcia **"TARE"**.

Maximálna nosnosť váhy sa zníži o celkovú hmotnosť vážených potravín.


V tomto prípade sa po ďalšom stlačení **"Z/T"** na displeji zobrazí **"0g"** a po ešte jednom stlačení **"Z/T"** sa na displeji zobrazí celková hmotnosť všetkých potravín.

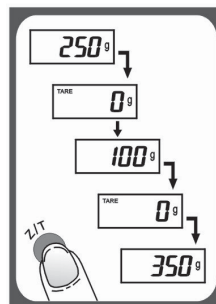

Vypnutie váhy


Automatické vypnutie

Ak váhu nepoužívate a na displeji je cca 2 minúty zobrazené **"0g"**, váha sa automaticky vypne.

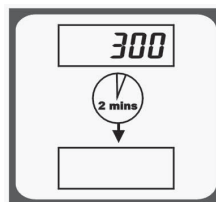


Manuálne vypnutie

Zariadenie po použití vypnete stlačením tlačidla **"ON/OFF"**. Displej zhasne.

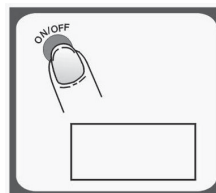

Výstražné indikátory

- 1 Slabá batéria. Je potrebná výmena batérie za novú.
- 2 Prekročila sa maximálna nosnosť váhy. Ihneď zložte váženú potravinu, aby nedošlo k poškodeniu váhy. Maximálna nosnosť je indikovaná na displeji.

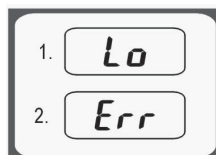

Výmena batérie a likvidácia

Ak sa na displeji zobrazí **"Lo"** je nutné vymeniť batériu.

Ekologickú likvidáciu použitej batérie zabezpečíte jej odovzdaním u svojho špecializovaného predajcu, alebo ich vyhodíte do špeciálnych kontajnerov, ktoré pre tento účel pripravila obec. Informujte sa o spôsobe likvidácie batérie v zmysle platných miestnych predpisov a noriem. Nelikvidujte ju v netriedenom komunálnom odpade.

Ak zariadenie neplánujete dlhší čas používať, vyberte z neho batériu.

Zabráňte tak jej vybitiu a prípadnému poškodeniu zariadenia vytečeným elektrolytom.

Čistenie a údržba

Váhu čistite len suchou handričkou mierne navlhčenou vo vode. Na čistenie nepoužívajte žiadne drsné čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá, ako je lieh, benzín alebo riedidlo.

Váhu neponárajte do vody.

Všetky plastové časti očistite ihneď po vážení mastných potravín, korenia, silne aromatizovaných a farbených potravín. Vyhnite sa kontaktu váhy s kyslými potravinami (citrusové šťavy a pod.).

Upozornenie

Ak displej trvalo ukazuje chybové hlásenie **"Err"**, alebo v prípade, že váha nefunguje, aj keď ste vymenili batériu, obráťte sa na predajcu alebo autorizovaný servis.

Odpad z elektrických a elektronických zariadení - Nariadenie Európskej Únie 2002/96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu



Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispejete tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia.

Toto zariadenie je označené podľa Európskeho nariadenia 2002/96/EC o Elektrickom odpade a Elektronickom vybavení (WEEE). Táto smernica tvorí rámec celeurópskej odôvodnenosti o zbere a recyklácii Elektrického odpadu a Elektronického vybavenia.