

PANTUM

WWW.PANTUM.COM

Séria Pantum P3010/P3060

Séria Pantum P3300

Čiernobiela laserová tlačiareň



Pred použitím tlačiarny odporúčame pozorne si prečítať túto príručku.

Predslov

Vitajte v rodine produktov Pantum!

Chceli by sme vyjadriť našu úprimnú vďaku za používanie produktov Pantum!

Aby sme ochránili vaše základné práva a záujmy, prečítajte si prosím pozorne nasledujúce vyhlásenie. Viac informácií nájdete na našej oficiálnej webovej stránke (www.pantum.com).

Právne upozornenie

Ochranná známka

Pantum a logá Pantum sú registrované ochranné známky spoločnosti Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd.

Microsoft®, Windows®, Windows Server® a Windows Vista® sú ochranné známky a registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation registrované v Spojených štátoch a iných krajinách.

Apple, AirPrint, Mac a macOS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a ďalších krajinách. Použitie označenia „Works with Apple“ znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté tak, aby fungovalo konkrétne s technológiou uvedenou v označení, a bolo certifikované vývojárom, že spĺňa výkonnostné štandardy spoločnosti Apple.

Slovo Mopria™ a logo Mopria™ sú registrované a/alebo neregistrované ochranné známky spoločnosti Mopria Alliance, Inc. v Spojených štátoch a iných krajinách. Neoprávnené používanie je prísne zakázané.

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup (WPS), WPA, WPA2/WPA3 a Wi-Fi Protected Access sú ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.

Názvy softvéru uvedené v tejto používateľskej príručke sú majetkom príslušných spoločností na základe platnej licenčnej zmluvy a sú uvedené iba ako orientačné informácie.

Všetky ostatné názvy produktov a značiek uvedené v tomto dokumente môžu byť registrované ochranné známky, ochranné známky alebo servisné známky ich príslušných vlastníkov a sú uvedené iba pre orientáciu.

Autorské práva

Autorské práva k tejto používateľskej príručke vlastní spoločnosť Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. Je zakázané kopírovať, prekladať, upravovať alebo prenášať túto používateľskú príručku akýmkoľvek spôsobom alebo formou bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd.

Verzia: V1.3

Zrieknutie sa zodpovednosti

Pre lepší používateľský zážitok si spoločnosť Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. vyhradzuje právo na zmeny v tejto používateľskej príručke. Zmeny môžu byť vykonané bez predchádzajúceho upozornenia. Používateľ znáša všetky škody spôsobené nedodržaním používateľskej príručky. Spoločnosť Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. zároveň neposkytuje žiadne výslovné ani implicitné záruky alebo garancie týkajúce sa tejto používateľskej príručky (vrátane typografie alebo textu), s výnimkou výslovnej záruky uvedenej v liste o oprave produktu alebo záväzku poskytovať servis.

Ak sa tento produkt používa na kopírovanie, tlač, skenovanie alebo iné reprodukovanie určitých dokumentov alebo obrázkov, môže to porušovať zákony platné vo vašej krajine. Ak si nie ste istí, či je používanie v súlade

s miestnymi zákonmi, mali by ste sa poradiť s právnikom. Produkt je možné bezpečne používať iba v netropických oblastiach v nadmorskej výške do 2000 metrov.

Bezpečnostné opatrenia

Odpojte produkt od napájania

Tento výrobok musí byť umiestnený v blízkosti a v dosahu elektrickej zásuvky, aby ho bolo možné včas odpojiť od elektrickej zásuvky a odpojiť tak zdroj napájania!

Bezpečnosť lasera

Lasrové žiarenie je škodlivé pre ľudské telo. Keďže laserová zostava je úplne uzavretá v tlačiarni, laserové žiarenie neuniká. Aby ste predišli vystaveniu laserovému žiareniu, nerozoberajte zariadenie podľa vlastného uváženia!

Upozornenie – použitie ovládacích prvkov alebo nastavení alebo vykonávanie postupov iných ako tých, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok nebezpečné vystavenie žiareniu.

Tlačiareň spĺňa ustanovenia pre laserové produkty triedy 1 podľa normy CFR.



Tlačiareň je vybavená laserovou diódou triedy 3B, ktorá nemá žiadny únik laserového žiarenia medzi laserovými komponentmi.

Na laserové komponenty vo vnútri tlačiarne je umiestnená nasledujúca nálepka:



or



Bezpečnostné upozornenie


Pred použitím tlačiarne si zapamätajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia:



Upozornenie




Vo vnútri tlačiarne sa nachádza vysokonapäťová elektróda. Pred čistením tlačiarne sa uistite, že je vypnutá!

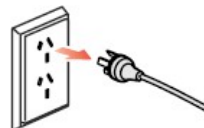

Zapojenie a odpojenie napájacieho kábla mokrými rukami môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.



Fixačná jednotka je počas tlače a po nej horúca. Dotknutie sa fixačnej jednotky (tieňovaná oblasť na obrázku) môže spôsobiť popáleniny!

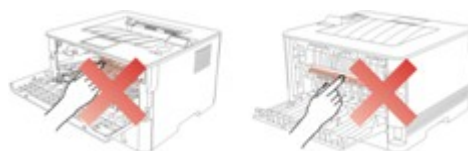

Fixačná jednotka je označená nálepkou s varovaním pred vysokou teplotou. Túto nálepku neodstraňujte ani nepoškodzujte.



Batéria

Bezpečnostné opatrenia pred použitím tlačiarne:

1. Prečítajte si a pochopte všetky pokyny.
2. Oboznámte sa so základnými princípmi prevádzky elektrických spotrebičov.
3. Dodržiavajte všetky varovania a pokyny uvedené na spotrebiči alebo v príručke dodanej so spotrebičom.
4. Ak sú pokyny na obsluhu v rozpore s bezpečnostnými informáciami, majú prednosť bezpečnostné informácie, pretože pokyny na obsluhu ste mohli nesprávne pochopiť. Ak nemôžete vyriešiť tento rozpor, zavolajte na zákaznícku linku alebo požiadajte o pomoc servisného zástupcu.
5. Pred čistením zariadenia odpojte napájací kábel zo zásuvky. Nepoužívajte tekuté ani aerosólové čistiace prostriedky.
6. Uistite sa, že je zariadenie umiestnené na stabilnej ploche, aby sa predišlo vážnemu poškodeniu spôsobenému pádom zariadenia.
7. Neumiestňujte zariadenie do blízkosti radiátora, klimatizácie alebo ventilačného potrubia.
8. Na napájací kábel nekladte žiadne predmety. Neumiestňujte zariadenie na miesto, kde by ľudia mohli šliapať na napájací kábel.
9. Zásuvky a predlžovacie káble nesmú byť preťažené. Mohlo by to znížiť výkon a viesť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
10. Nedovoľte domácim zvieratám žuvať napájací kábel alebo kábel počítačového rozhrania.
11. Nedovoľte, aby ostré predmety prepichli slot zariadenia, aby nedošlo k kontaktu s vysokonapäťovým zariadením, čo by mohlo viesť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Dávajte pozor, aby ste na zariadenie nevyliali tekutiny.
12. Aby ste sa vyhli úrazu elektrickým prúdom, zariadenie nerozoberajte. Potrebne opravy smie vykonávať iba odborný servisný personál. Otvorenie alebo odstránenie krytu môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo iné potenciálne nebezpečenstvo. Nesprávne rozobratie a montáž môžu tiež viesť k úrazu elektrickým prúdom pri budúcom používaní.
13. Ak sa vyskytne niektorý z nasledujúcich prípadov, odpojte zariadenie od počítača, vytiahnite napájací kábel zo zásuvky a kontaktujte kvalifikovaného servisného technika, aby vykonal údržbu: Ak sa vyskytne niektorá z nasledujúcich situácií, odpojte zariadenie od počítača, vytiahnite napájací kábel zo zásuvky a kontaktujte kvalifikovaného servisného technika, aby vykonal údržbu:
 - Do zariadenia sa vyliala tekutina.
 - Zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vode.
 - Zariadenie spadlo alebo je poškodený kryt.
 - Výrazné zmeny vo výkone zariadenia.

14. Používanie iba ovládacieho prvku uvedeného v návode a nesprávne nastavenie ostatných ovládacích prvkov môže viesť k poškodeniu. Odborný servisný personál bude musieť venovať viac času opravám.

15. Aby ste sa vyhli riziku úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte zariadenie počas búrky. Ak je to možné, počas búrky odpojte napájací kábel.

16. Ak nepretržite tlačíte viacero strán, povrch zásobníka sa veľmi zahreje. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli tohto povrchu, a držte deti v bezpečnej vzdialenosti.

17. Signálny kábel zariadenia pripojeného k tlačiarňi nesmie byť pripojený k vonkajšiemu prostrediu.

18. Zabezpečte dostatočné vetranie pri dlhodobom používaní alebo pri tlačením veľkého množstva dokumentov v zle vetranej miestnosti.

19. V pohotovostnom režime sa produkt automaticky prepne do úsporného režimu (spánku), ak počas určitého času (napr. 1 minúta) nedostane žiadne príkazy, a nulovú spotrebu energie môže dosiahnuť len vtedy, ak nie je pripojený k žiadnemu externému zdroju napájania.

20. Ako zariadenie triedy I musí byť produkt počas používania pripojený k elektrickej zásuvke s ochranným **uzemnením**.

21. Tento produkt by mal byť umiestnený v súlade s prepravnými značkami na obale produktu počas dodávky.

22. Tento produkt je nízkonapäťové zariadenie. Ak používate tento produkt pod špecifikovaným napäťovým rozsahom, prečítajte si bezpečnostné opatrenia týkajúce sa produktu alebo zavolajte do servisného strediska Pantum Aftersales Service Centre, ak toner vypadáva z tlačeného obsahu alebo sa zariadenie spúšťa pomaly.

23. Tento produkt sa predáva ako kompletný stroj. Spotrebitelia môžu navštíviť servisné stredisko Pantum Aftersales, kde si môžu zakúpiť potrebné diely. Ak predávaný produkt nezodpovedá zoznamu v balení, navštívte určené servisné stredisko, kde vám pomôžu vyriešiť tento problém.

24. Tento produkt inštalujte na mieste s teplotou medzi 10 °C a 35 °C a relatívnou vlhkosťou medzi 20 % a 80 %.

25. Toto zariadenie obsahuje pravidlá FCC časti 15 a licencované vysielacie/prijímače, ktoré spĺňajú výnimky z licencie RSS kanadského ministerstva pre inovácie, vedu a hospodársky rozvoj.

Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a.

(2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie.

26. Vyhlásenie o vystavení žiareniu:

Toto zariadenie spĺňa kanadské a FCC limity vystavenia žiareniu stanovené pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie by malo byť inštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi radiátorom a telom.

Tento vysielač nesmie byť umiestnený ani prevádzkovaný spolu s inou anténou alebo vysielačom.

27. POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a zistené, že spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu a ak nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Nie je však zaručené, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu.

Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rozhlasu alebo televízie, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ by sa mal pokúsiť odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v okruhu, ktorý je odlišný od okruhu, do ktorého je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného technika v oblasti rádia/televízie.

28. Upozornenie: Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré neboli výslovne schválené stranou zodpovednou za súlad, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia.

29. Spotreba energie produktu s bezdrôtovou funkciou je 3 W / bez bezdrôtovej funkcie je 2 W v pohotovostnom režime v sieti, keď sú pripojené všetky káblové sieťové porty a aktivované všetky bezdrôtové sieťové porty.

30. S týmto zariadením sa musia používať tienené káble, aby sa zabezpečilo dodržanie limitov FCC triedy B.

31. Toto digitálne zariadenie triedy B spĺňa kanadskú normu ICES-003.

32. Aby ste predišli možnému požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, používajte iba napájací kábel dodaný s týmto produktom alebo autorizované náhradné diely schválené výrobcom.

33. Napájací kábel dodávaný s týmto produktom sa smie používať iba s týmto produktom.

Nepoužívajte ho s inými zariadeniami, pretože by mohlo dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iným zraneniam.

34. Nepoužívajte horľavé spreje ani horľavé rozpúšťadlá v blízkosti alebo vo vnútri zariadenia. Okrem toho ich neumiestňujte do blízkosti alebo dovnútra zariadenia, pretože by mohlo dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

35. Túto používateľskú príručku uchovávajte na bezpečnom mieste.

Právne informácie



Tento symbol označuje, že výrobok nesmie byť po skončení svojej životnosti likvidovaný ako domový odpad. Použité zariadenie by ste mali odovzdať na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Ref: Smernica EÚ 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Ďalšie informácie získate od svojho distribútora/dodávateľa.



~~Tento produkt je vhodný iba na použitie v interiéri.~~



Smernica Európskeho spoločenstva (ES) o zhode

Tento výrobok spĺňa požiadavky smerníc EÚ 2014/30/EÚ a 2014/35/EÚ o aproximácii a harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility a bezpečnosti elektrických zariadení určených na použitie v určitých napäťových medziach.

Smernica o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ platí len pre modely s príponou „W“. Výrobcom tohto produktu je: Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd., Buildings 02, 06 and 08, No. 888 Shengping Street, Pingsha Town, Zhuhai City, Guangdong Province, 519000 PR China.

Vyhlásenie o zhode s požiadavkami smerníc je k dispozícii na požiadanie u autorizovaného zástupcu.

Tento výrobok spĺňa limity triedy B podľa noriem EN 55032/EN 55035 a bezpečnostné požiadavky podľa normy EN 62368-1.



Táto tlačiareň je plne kompatibilná so smernicou RoHS 2011/65/EÚ o riadení toxických a nebezpečných látok.

Obsah

1. Pred použitím tlačiarne.....	1
1.1. Úvod do produktovej rady	1
1.2. Dodávané príslušenstvo	2
1.3. Prezentácia produktov	3
1.4. Laserová tonerová kazeta	5
1.5. Ovládací panel	6
1.5.1. Prehľad ovládacích panelov.....	6
1.5.2. Indikátor funkcie ovládacieho panela.....	9
2. Papier a tlačové médiá	12
2.1. Špecifikácie papiera	12
2.2. Špeciálny papier	13
2.3. Vkladanie papiera	14
2.3.1. Vkladanie do automatického podávača.....	14
2.3.2. Inštalácia ručného podávača	15
2.4. Neprintovateľná oblasť.....	17
2.5. Pravidlá pre podávanie žiadostí v papierovej forme.....	17
3. Inštalácia a odinštalovanie ovládača.....	18
3.1. Nastavenia ovládača.....	18
3.1.1. Inštalácia jedným kliknutím (pre Windows a macOS)	18
3.1.2. Iné metódy nastavenia	34
3.2. Odinštalovať ovládač.....	50
3.2.1. Metóda odinštalovania ovládača v systéme Windows.....	50
3.2.2. Postup odinštalovania ovládača v systéme macOS.....	50
4. Nastavenia káblvej siete (platí pre modely s káblvou sieťou).....	51
4.1. Nastavenie IP adresy	51
4.1.1. Automatické nastavenia	51
4.1.2. Ručná konfigurácia	51
5. Nastavenia bezdrôtvej siete (platí pre modely s Wi-Fi)	52
5.1. Režim základnej štruktúry.....	52
5.1.1. Nástroje na nastavenie bezdrôtvej siete.....	52

5.1.2. Konfigurácia Wi-Fi Protected Setup (WPS)	57
5.1.3. Ako deaktivovať pripojenú sieť Wi-Fi	58
5.2. Režim Wi-Fi Direct	58
5.2.1. Predbežné prípravy	58
5.2.2. Pripojenie Wi-Fi Direct	58
5.2.3. Ako vypnúť Wi-Fi Direct	60
5.3. Často kladené otázky týkajúce sa nastavení bezdrôtovej siete	60
6. Webový server	62
6.1. Navštívte integrovaný webový server	62
6.2. Použijete webový server na správu tlačiarne	63
6.2.1. Nastavenie IP adresy	63
6.2.2. Nastavenie protokolu SNMP	65
6.2.3. Nastavenia bezdrôtového pripojenia	65
6.2.4. Nastavenia zariadenia	66
6.2.5. Obnovenie továrenských nastavení pomocou webového servera	67
7. Tlač	68
7.1. Funkcia tlače	68
7.2. Nastavenia tlače	69
7.3. Zrušiť tlač	69
7.4. Spôsob tlače	69
7.4.1. Automatická tlač z podávača	70
7.4.2. Ručná tlač zo zásobníka	70
7.5. Automatická obojstranná tlač	71
7.5.1. Nastavenie jednotky obojstranného tlače	71
7.5.2. Ako vykonať automatickú obojstrannú tlač	73
7.6. Tlač v režime Fine	75
7.7. Tichá tlač	76
7.8. Nastavenie automatického vypnutia	77
7.9. Otvorenie dokumentu Pomocníka	78
8. Mobilná tlač	79
8.1. Aplikácia Pantum	79
8.1.1. Podporované operačné systémy	79

8.1.2. Ako stiahnuť aplikáciu Phantom.....	79
8.1.3. Ako používať aplikáciu Pantum Printer.....	79
8.2. Mopria Mobile Print.....	84
8.2.1. Operačné systémy a aplikácie, ktoré podporujú mobilnú tlač Mopria.....	84
8.2.2. Ako stiahnuť službu Mopria Print Service.....	84
8.2.3. Predbežné prípravy.....	84
8.2.4. Ako používať službu Mopria Mobile Print.....	85
8.3. NFC tag.....	86
8.3.1. Predbežné prípravy.....	86
8.3.2. Ako tlačiť.....	86
8.4. Mobilná tlač AirPrint.....	87
8.4.1. Operačné systémy podporované mobilnou tlačou AirPrint.....	87
8.4.2. Predbežné prípravy.....	87
8.4.3. Ako používať mobilnú tlač AirPrint.....	87
9. Všeobecné nastavenia.....	88
9.1. Nastavenia systému.....	88
9.1.1. Nastavenia jazyka.....	88
9.1.2. Nastavenia časovača vypnutia.....	89
9.1.3. Režim úspory tonera.....	90
9.1.4. Tiché tlačenie.....	91
9.1.5. Obnovenie továrenských nastavení.....	92
9.1.6. Tlač čistého listu fixačnej jednotky.....	92
9.1.7. Nastavenie automatického vypnutia.....	93
9.2. Nastavenia siete.....	94
9.3. Informácie o sieti.....	95
9.4. Tlač informačnej správy.....	96
10. Denná údržba.....	97
10.1. Čistenie tlačiarne.....	97
10.2. Údržba tonerovej kazety a valca.....	100
10.2.1. Informácie o tonerových kazetách a bubnoch.....	100
10.2.2. Výmena tonerovej kazety a bubna.....	101
11. Riešenie problémov.....	106

11.1. Čistenie zaseknutého papiera	106
11.1.1. Automatické zaseknutie papiera v zásobníku.....	106
11.1.2. Zaseknutie papiera v zásobníku na ručné podávanie	108
11.1.3. Zaseknutie papiera uprostred.....	109
11.1.4. Zaseknutie papiera v fixačnej jednotke	112
11.1.5. Zaseknutie papiera v jednotke obojstranného tlače	114
11.2. Porucha softvéru	116
11.3. Často kladené otázky	117
11.3.1. Bežné chyby	117
11.3.2. Chyby obrazu	118
12. Štruktúra menu	122
13. Špecifikácie produktu	123
13.1. Súhrn špecifikácií	123

1. Pred použitím tlačiarne

1.1. Úvod do produktovej rady

Špecifikácie produktovej rady		P3010D	P3010DW/P30	P3300	P3300DN	P3300DW
		séria	60DW séria	séria	séria	séria
Typ rozhrania	USB	•	•	•	•	•
	NET		•		•	•
	Wi-Fi		•			•
Tlačené jazyk	GDI	•	•			
	PDL			•	•	•
Ovládač	LED	•				
Ovládací panel	LCD		•	•	•	•
Rýchlosť tlače	A4	30 strán za minútu	• •			
		33 strán za minútu		•	•	•
	Letter	32 strán za minútu	• •			
		35 strán za minútu		•	•	•
Automatická obojstranná tlač		•	•		•	•
Funkcia NFC			•			•
Tiché tlačenie		•	•	•	•	•




(•: Podporované; Prázdne: Nepodporované)



Poznámka: • Táto produktová rada podlieha doplneniam alebo zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

oznámenie.

1.2. Dodávané príslušenstvo

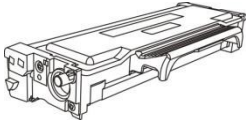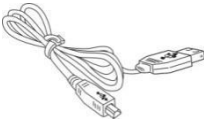
Názov	Autodiag
Tonerová kazeta	
Súprava bubna	
Kábel USB rozhranie	
Kábel	
CD	
Stručná príručka na nastavenie	
Záruka Pantum	



Poznámka: • Záruka Pantum nemusí platiť v niektorých regiónoch.

1.3. Zobrazenie produktu


Bočný pohľad

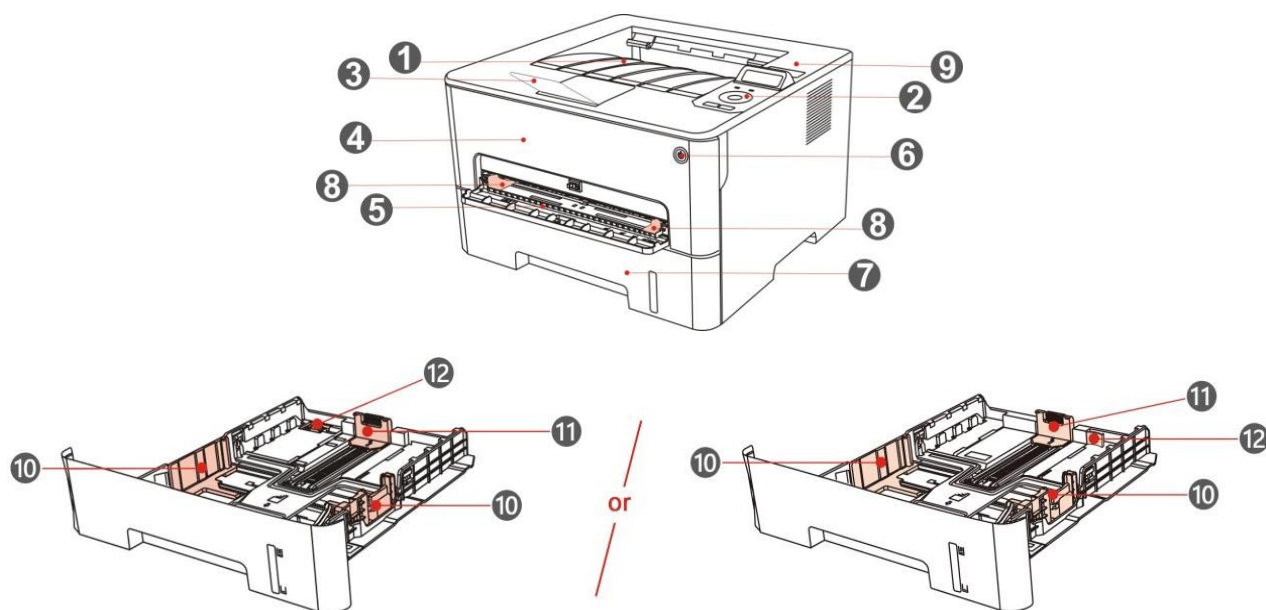

1	Výstupný zásobník	Na ukladanie vytlačeného papiera.
2	Ovládací panel	Ukazuje stav tlačiarne na vykonanie nastavenej operácie.
3	Výstupný zásobník	Zabraňuje vypadnutiu vytlačeného papiera.
4	Kryt	Ak chcete otvoriť predný kryt, vyberte kazetu s laserovým tonerom.
5	Ručné podávanie	Ak chcete vložiť médium, ktoré sa má tlačiť, do zásobníka na ručné podávanie zásobníka.
6	Vypínač	Zapnite alebo vypnite napájanie a stlačte toto tlačidlo v režime Pripravené, aby ste prešli do režimu úspory energie. Stlačte a podržte toto tlačidlo dlhšie ako 2 sekundy, aby sa tlačiareň vypla.
7	Automatický podávač zásobníka	Na vkladanie médií, ktoré sú vytlačené v automatickom podávači. Posuvný deflektor papiera na nastavenie šírky papiera.
8	Ručný deflektor papiera v zásobníku	Kliknite na túto značku na svojom mobilnom zariadení, aby ste stiahli alebo spustili aplikáciu tlačiarne Pantum a pripojili sa priamo k WiFi.
9	NFC (Near Field Communication) tag	Posuňte deflektor šírky papiera, aby ste ho prispôbili šírke papiera.
10	Odkláňač papiera pre automatický podávač	

11	Odkazovač automatického podávača na dĺžku papiera	Posuňte deflektor dĺžky papiera, aby ste ho prispôbili dĺžke papiera. Na nastavenie predĺženia zásobníka.
12	Predĺžená spona zásobníka pre automatický zásobník	

Pohľad zozadu

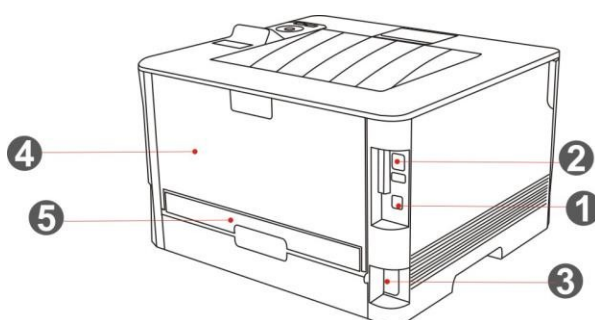

1	USBrozhranie	Na pripojenie produktu k počítaču pomocou kábla USB.
2	Sieťrozhranie	Na pripojenie produktu k sieti pomocou sieťového kábla.
3	Napájanierozhranie	Na pripojenie produktu k zdroju napájania pomocou napájacieho kábla.
4	Zadná stranaKryt	Na uvoľnenie papiera v prípade zaseknutia.
5	Jednotka obojstranného tlače	Na podávanie papiera počas obojstranného tlače a uvoľňovanie papiera v prípade zaseknutia počas obojstranného tlače.




Poznámka: • Vzhľad tlačiarne sa líši v závislosti od modelu a funkcie. Schéma slúži len ako orientačná.
len orientačný.

1.4. Laserová tonerová kazeta


Laserová tonerová kazeta sa skladá z bubna a tonerovej kazety.

Životnosť bubna

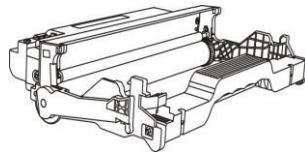

Typ	Priemerný objem tlače
Štandardná zostava Bubon	Približne 12 000 strán (podľa normy ISO 19752)
Komponent s veľkým objemom bubna	Približne 25 000 strán (na základe formátu A4/LTR (3 strany/úloha)

Životnosť tonerovej kazety

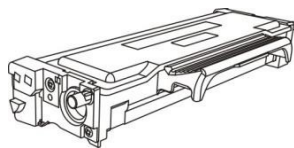

Typa	Priemerný objem tlače
Štandardná kapacita Tonerové kazety	Približne 1 500 strán (podľa normy ISO 19752)
Tonerová kazeta s vysokou kapacitou	Približne 3 000 strán/6 000 strán (podľa normy ISO 19752)
Tonery s vysokou kapacitou	Približne 11 000 strán (podľa normy ISO 19752)



Poznámka: • Modely sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.


- Kapacita spotrebného materiálu sa môže líšiť v závislosti od rôznych typov použitia.
- Spoločnosť neodporúča používať iné spotrebné materiály ako originálne spotrebné materiály a poškodenia spôsobené použitím neoriginálnych spotrebných materiálov nie sú kryté zárukou.
- Vzhľad tonerovej kazety sa môže líšiť v závislosti od modelu kapacity. Schéma slúži len ako orientačná.
- Komponenty s veľkým objemom bubna a super veľkým objemom kazety sa vzťahujú len na určité modely; pozrite si špecifikácie modelu, ktorý ste skutočne zakúpili.

1.5. Ovládací panel

1.5.1. Prehľad ovládacieho panela

Rozloženie ovládacieho panela tlačiarne je znázornené na obrázku nižšie:


LCD ovládací panel

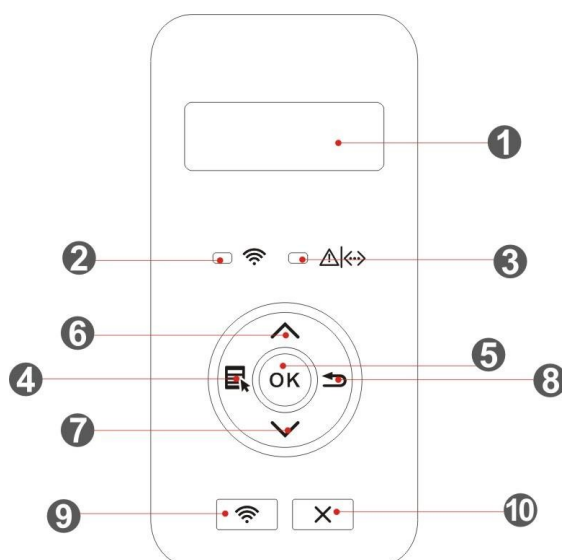

Č.	Názov	Funkcia
1	LCD displej	Zobrazuje ovládacie rozhranie a informácie o produkte.
	Indikátor Wi-Fi /	Indikuje stav pripojenia Wi-Fi (platí len pre modely s Wi-Fi).
2	Indikátor stavu tonera	Indikuje stav zapnutia/vypnutia funkcie úspory atramentu (platí len pre modely bez Wi-Fi). (Pozrite časť 1.5.2.1)

	Toner	
3	kazeta/indikátor	Indikuje stav tonerovej kazety a tlačiarne (pozri časť 1.5.2.1).
	Stav	
4	Ponuka	Otvorí hlavné menu ovládacieho panela.
5	OK	Potvrdíte svoj výber na obrazovke.
6	Objavte	Prejdite si ponuky a ich možnosti. V prípade položiek ponuky je potrebné zadať alebo zmeniť číselnú hodnotu pomocou akumulovať.
7	Prejsť	Prechádzajte ponukami a ich možnosťami. V prípade položiek ponuky je potrebné zadať, presunúť pozície zadávania zľava napríklad pri zadávaní IP adresy.
8	Návrat	Vráťte sa do predchádzajúceho menu.
9	Kľúč/heslo Wi-Fi Úspora tonera	Stlačením tlačidla Wi-Fi na krátko zapnete pripojenie Wi-Fi Direct a automaticky vytlačiť „Príručku pre mobilné zariadenia Wi-Fi Direct“. (len pre modely s funkciou Wi-Fi). Stlačte a podržte tlačidlo Wi-Fi dlhšie ako 2 sekundy, aby ste spustili WPS, ak nie je pripojená sieť Wi-Fi, alebo aby ste odpojili sieť Wi-Fi, ak je už pripojená (len pre modely s funkciou Wi-Fi). Aktivujte funkciu úspory tonera (len pre modely bez Wi-Fi).
10	Zrušiť	Vykonajte operáciu zrušenia.

LED kontrolný panel

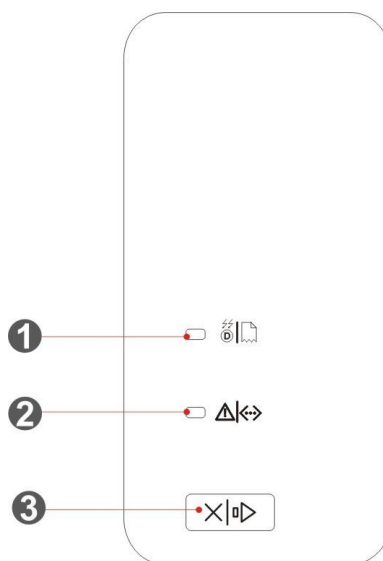

Č.	Názov	Funkcia
1	Indikátor stavu bubna/papiera	Indikuje stav papiera a bubna (pozri časť 1.5.2.2).
2	Indikátor stavu tonerovej kazety	Ukazuje stav tonerovej kazety a iných nepapierových položiek (pozri časť 1.5.2.2).
3	Zrušiť / nepretržité Tlačidlo	Stlačte toto tlačidlo na viac ako 2 sekundy, aby ste zrušili aktuálnu tlačovú úlohu za normálnych podmienok tlače. Stlačením tohto tlačidla pokračujete v aktuálnej úlohe tlače alebo stlačením tohto tlačidla na viac ako 2 sekundy zrušíte aktuálnu úlohu tlače, ak zlyhá podávanie papiera alebo dôjde k nedostatku papiera. Stlačte toto tlačidlo na viac ako 2 sekundy, aby sa vytlačila informačná stránka v režime nečinnosti.

1.5.2. Indikátor funkcie ovládacieho panela

1.5.2.1. Zobrazenie stavu indikátora na ovládacom paneli LCD

Význam indikátora Wi-Fi/úložiska tonera je nasledovný:

Č.	Displej Indikátor Wi-Fi/ukladanie tonera	Stav	Popis stavu (platí len pre modely bez Wi-Fi)	Popis stavu (platí len pre modely bez Wi-Fi)
1		Vypnut	Wi-Fi odpojené a režim spánok	Zapnite funkciu uloženia stavu toner a režim spánku
2		Modrá indikátor bliká	Pripojenie Wi-Fi	N/A
3		Modrá Indikátor normálne svieti	Pripojenie Wi-Fi	Zapnite funkciu ukladania toner

Význam indikátora stavu tonerovej kazety je nasledovný:

Zobrazenie čísla tonerovej kazety / indikátor stavu Stav	Stav	Popis stavu
1		Vymretý Spiaci
2		Zelený indikátor Blikajúci Predohrev, tlač a zrušenie úlohy
3		Zelený indikátor svieti normálne Tlačiareň je pripravená
4		Oranžový indikátor bliká Upozornenie na nízku hladinu tonera
5		Oranžový indikátor svieti normálne Chyba tonera (tonerová kazeta nie je nainštalovaná, tonerová kazeta nezodpovedá, životnosť tonerovej kazety vypršala)
6		Červený indikátor normálne svieti Chyby papiera (nedostatok papiera, zaseknutie papiera, neúspešný podávanie papiera), chyby tlačiarne, ako napríklad otvorený predný kryt atď.

1.5.2.2. Indikátor stavu LED na ovládacom paneli

Význam kontroliek stavu valca/papiera je nasledovný:

č.	Displej	Stav	Popis stavu
	Indikátor		
	Súprava bubna/papiera		
	Bubon/papier		
1		Vymretý	Spiaci
2		Zelený indikátor Normálne svieti	Bubon je v poriadku, žiadna chyba papiera
3		Červený indikátor normálne svieti	Chyba zostavy bubna (zostava bubna nie je nainštalovaná, nezhoda zostavy bubna, vypršala životnosť bubna), chyba papiera (tlač z papiera, zaseknutie papiera, zlyhanie podávania papiera)
4		Oranžový indikátor normálne svieti	Súprava bubna sa blíži ku koncu svojej predpokladanej životnosti

Význam indikátora stavu tonerovej kazety je nasledovný:

Zobrazenie čísla tonerovej kazety / indikátor stavu stav	stav	Stav	Popis stavu
1		Vymretý	Spiaci
2		Zelený indikátor Normálne svieti	Tlačiareň je pripravená
3		Zelený indikátor bliká Predohrev, tlač a zrušenie úlohy	
4		Červený indikátor normálne osvetlené	Chyby tlačiarne, napríklad otvorený predný kryt
5		Oranžový indikátor Normálne svieti	Chyba tonerovej kazety (neodstránená atramentová kazeta, atramentová kazeta, ktorá nezodpovedá, neplatná tonerová kazeta)
6		Oranžový indikátor blikajúci	Upozornenie na nízku hladinu tonera

2. Papier a tlačové médiá

2.1. Špecifikácie papiera

Automatický Podávač Zásobník	Typ média	Bežný papier (70~105 g/m ²), tenký papier (60~70 g/m ²) A4,
	Veľkosť média	Letter, A5, Legal, Statement, JIS B5, Folio, Oficio, Executive,
		ISO B5, A6, B6, 16K, Big 16K, 32K, Big 32K, vlastné
	Hmotnosť média	60~105 g/m ²
Ručné podávan ie	Maximálna kapacita	250 strán (80 g/m ²)
	Zásobník	
	Typa Media	Bežný papier (70~105 g/m ²), tenký papier (60~70 g/m ²), Hrubý papier (105~200 g/m ²), Transparentná fólia, Kartónový papier, Papier na etikety, obálky
	Veľkosť média	A4, Letter, Legal, Folio, Oficio, Statement, Executive, JIS B5, ISO B5, A5, A6, B6, Monarch Env, DL Env, C5 Env, NO.10 Env, C6 Env, Japanese Postcard, ZL, 16K, Big 16K, 32K, Veľký 32K, Yougata4, Pohľadnica, Younaga3, Nagagata3, Yougata2, Vlastné
	Hmotnosť média	60~200 g/m ²
	Maximálna kapacita zásobníka	1 strana



Poznámka: • Pre túto tlačiareň sa odporúča štandardný papier s gramážou 80 g/m².

- Nie je odporúčané používať špeciálny papier vo veľkom množstve, pretože to môže ovplyvniť životnosť tlačiarne.
- Tlačové **médiá**, ktoré nespĺňajú pokyny uvedené v tejto používateľskej príručke, môžu spôsobiť zníženie kvality tlače, zvýšenie počtu zaseknutí papiera a nadmerné opotrebenie tlačiarne.
- Vlastnosti ako hmotnosť, zloženie, štruktúra a obsah vlhkosti sú dôležité faktory, ktoré ovplyvňujú výkon tlačiarne a kvalitu výstupu.

Pri výbere tlačových médií majte na pamäti nasledujúce body:

1. Požadovaný efekt tlače: zvolený tlačový materiál by mal spĺňať požiadavky tlačových úloh.
2. Hladkosť povrchu: Hladkosť tlačového média môže ovplyvniť ostrosť výsledku tlače.
3. Niektoré tlačové médiá môžu spĺňať všetky pokyny na použitie uvedené v tomto dokumente, ale napriek tomu nemusia dosahovať uspokojivé výsledky. Môže to byť spôsobené nesprávnou obsluhou, nevhodnou teplotou a vlhkosťou alebo inými faktormi, ktoré spoločnosť Pantum nemôže ovplyvniť. Pred zakúpením veľkého množstva tlačových médií sa uistite, že tlačové médiá spĺňajú špecifikácie

uvedené v tejto používateľskej príručke.

2.2. Špeciálny papier

Táto tlačiareň podporuje používanie špeciálneho papiera na tlač. Špeciálny papier zahŕňa: papier na štítky, obálky, priehľadnú fóliu, hrubý papier, kartónový papier, tenký papier.



Poznámka: • Pri použití špeciálneho papiera alebo tlačových médií nezabudnite vybrať vhodné nastavenie v nastaveniach tlačiarne.

príslušný typ a veľkosť tlače v nastaveniach tlače, aby ste dosiahli najlepší efekt tlače.


Dodržiujte nasledujúce normy:

Typy tlače		
Médiá	Správne postupy	Nesprávne postupy
Papier na etikety	Používajte iba štítky bez odkrytej podkladovej fólie. Pri používaní štítkov ich umiestnite rovno. Používajte iba celé listy etikiet. Nie je zaručené, že všetky etikety na trhu spĺňajú príslušné požiadavky.	Nepoužívajte pokrčené, nafúknuté alebo poškodené štítky.
Obálka	Obálky by mali byť rovnomerne naplnené.	Používajte pokrčené, roztrhané, zlepené alebo poškodené obálky. Používajte obálky so sponami, patentkami, okienkami alebo potiahnutou podšívkou. Používajte obálky so samolepiacimi štítkami alebo inými syntetickými materiálmi.
Priehľadná fólia	Používajte iba priehľadnú fóliu schválenú na použitie v laserových tlačiarnach.	Používajte priehľadné tlačové médiá, ktoré nie sú vhodné pre laserové tlačiarne. Používajte papier, ktorý je ťažší ako
Hrubý papier, kartónový papier	Používajte iba ťažký papier, ktorý je schválený na použitie v laserových tlačiarnach a spĺňa špecifikácie hmotnosti tejto tlačiarne.	špecifikácie médií odporúčané pre túto tlačiareň, pokiaľ nie je papier schválený na použitie v tejto tlačiarňi.


2.3. Vkladanie papiera

2.3.1. Vkladanie do zásobníka automatického podávača

1. Vysuňte automatický podávač z tlačiarne.

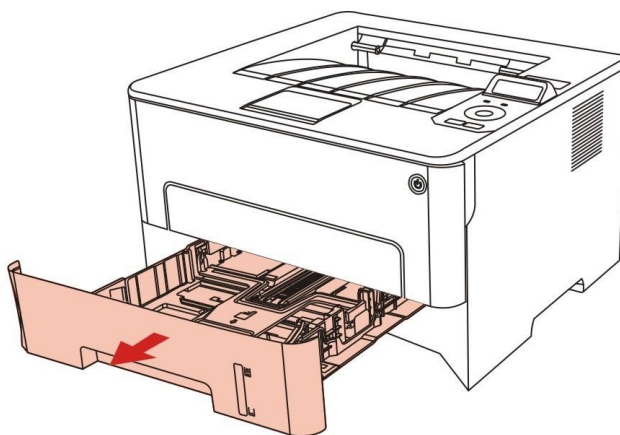


2. Vložte sponu predĺženého zásobníka automatického podávača, odkláňač dĺžky papiera a odkláňač šírky papiera do otvoru vhodného pre veľkosť papiera, aby zodpovedala dĺžke a šírke papiera.

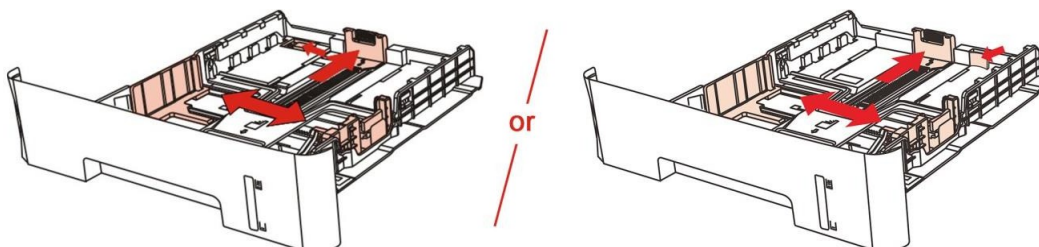


 **Poznámka:** • Nezatlačajte „odkláňač dĺžky papiera“ a „odkláňač šírky papiera“ príliš silno, inak ľahko dôjde k deformácii papiera.

3. Pred vloženíím papiera rozložte všetky zložené listy, aby sa zabránilo zaseknutiu papiera alebo chybám pri podávaní, a potom vložte papier do zásobníka potlačenou stranou smerom nadol. Zásobník automatického podávača pojme až 250 listov papiera s gramážou 80 g/m².

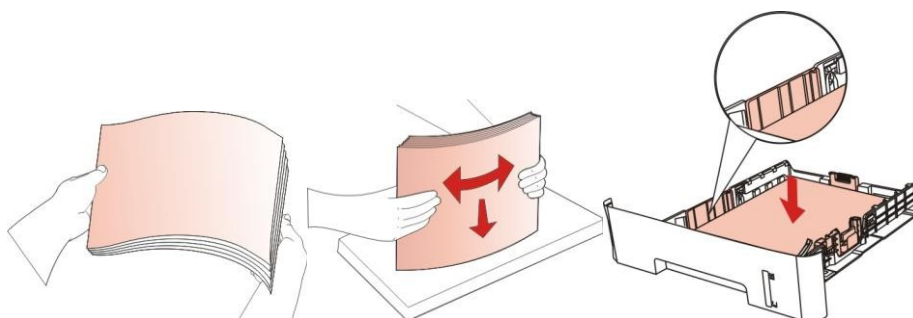

4. Zdvihnite výstupný zásobník, aby sa vytlačený papier nezošmykol a nespadol, alebo vytlačený dokument ihneď po dokončení tlače vyberte.

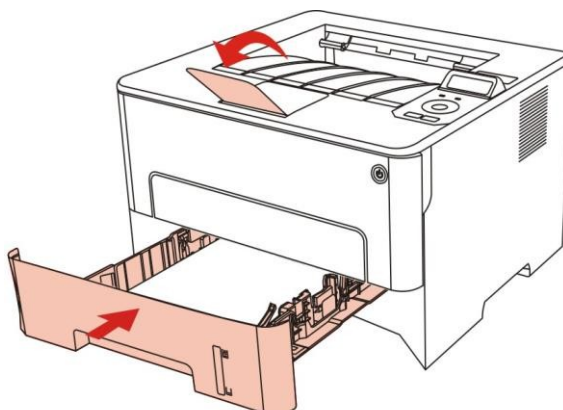

Poznámka: • Odporúča sa zdvihnúť výstupný zásobník, aby sa zabránilo skĺznutiu a pádu.


Ak sa rozhodnete výstupný zásobník nezvednúť, odporúčame vytlačený papier z tlačiarne ihneď vybrať.

• Ak je do automatického podávača dokumentov vložených viac ako 250 listov (80 g/m²), dôjde k zaseknutiu papiera alebo poruche podávania papiera.


• Pri tlačení na jednu stranu sa uistite, že strana, na ktorú sa má tlačiť (prázdna strana), je otočená smerom nadol.

2.3.2. Inštalácia ručného podávača


1. Zdvihnite výstupný zásobník, aby sa vytlačený papier neposúval a nepadal, alebo vytlačený dokument ihneď po dokončení tlače vyberte.

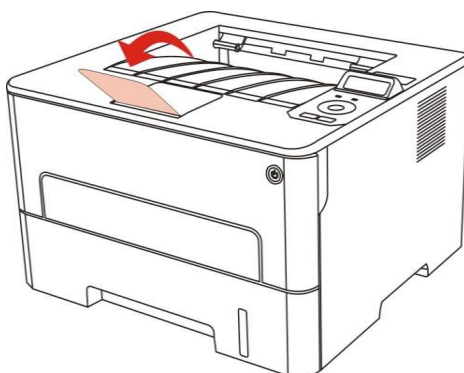


2. Otvorte zásobník na ručné podávanie.

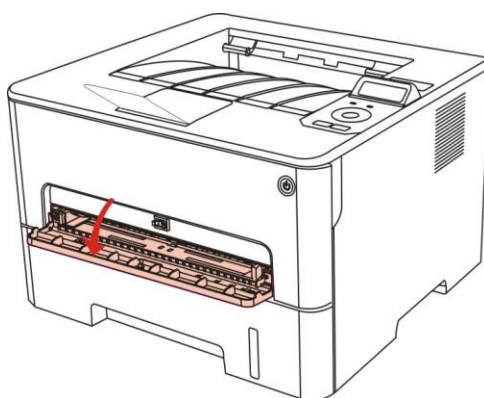

3. Posuňte odkláňač papiera ručného podávača proti oboj stranám papiera. Nepoužívajte nadmernú silu, inak sa papier zasekne alebo nakrúti.

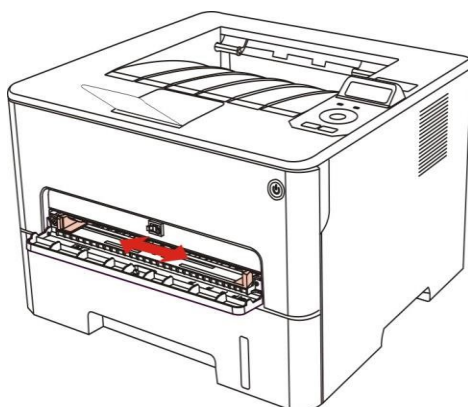

4. Položte plochý tlačový materiál do manuálneho zásobníka oboma rukami.

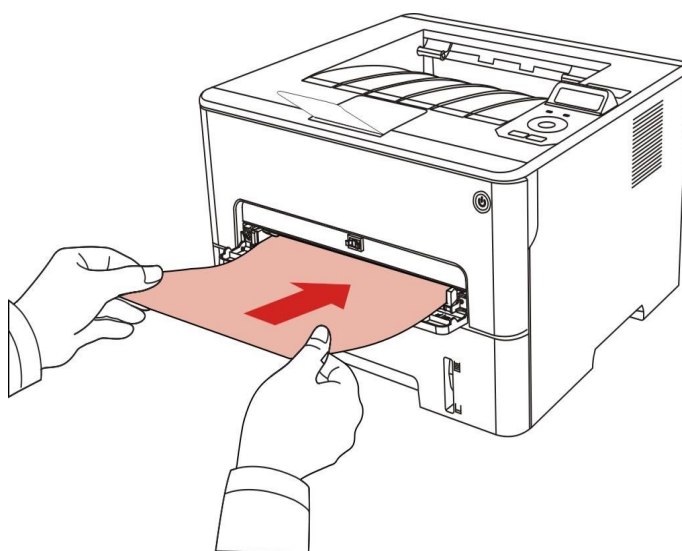



Poznámka: • Tlačiareň sa automaticky prepne do režimu ručného podávania, keď vložíte papier. do zásobníka na ručné podávanie.

- Do zásobníka na ručné podávanie vložte vždy len jeden kus tlačového média a po dokončení tlače vložte ďalší kus.
- Vložte tlačový materiál do zásobníka na ručné podávanie tlačovou stranou nahor; najskôr vložte hornú časť papiera.


5. Keď sa vytlačená strana vysunie z tlačiarne, vložte druhý kus podľa vyššie uvedených krokov a pokračujte v tlačení. Pomalé vykonanie krokov bude mať za následok okamžité vyberanie papiera alebo poruchu papiera v zásobníku na ručné podávanie. Po vložení papiera sa tlač automaticky obnoví. Príliš rýchle vykonanie krokov môže spôsobiť zaseknutie papiera v tlačiarň, čo ľahko vedie k zaseknutiu papiera.



Poznámka: • Vytlačený papier vyberte z tlačiarne ihneď po vytlačení. Zložený papier môže spôsobiť zaseknutie papiera alebo jeho zvlnenie.

2.4. Neprintovateľná oblasť

Tienená oblasť označuje oblasť, ktorá nie je tlačiteľná.

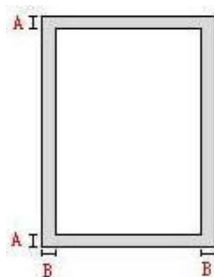

Použitie	Veľkosť papiera	Horné a dolné okraje (A)	Ľavý a pravý okraj (B)
Tlač	A4	5 mm (0,197 palca)	5 mm (0,197 palca)
	Letter	5 mm (0,197 palca)	5 mm (0,197 palca)

2.5. Pravidlá pre použitie papiera

- Hrubá textúra, nerovný, olejom zašpinený a veľmi hladký papier spôsobia nekvalitnú tlač.
- Uistite sa, že na papieri nie je prach, vlákna atď.
- Papier by mal byť umiestnený na rovnej ploche a skladovaný v chladnom a suchom prostredí.

3. Inštalácia a odinštalácia ovládača

3.1. Nastavenia ovládačov

Softvér ovládača pre Windows a macOS je súčasťou balenia a pre rýchlu a pohodlnú inštaláciu ovládača sa odporúča inštalácia jedným kliknutím. Ak máte problémy s inštaláciou jedným kliknutím, môžete použiť iné metódy inštalácie.

 **Poznámka:** • Rozhranie inštalácie ovládača sa môže líšiť v závislosti od modelu a funkcií, takže je diagram len orientačný.

3.1.1. Inštalácia jedným kliknutím (pre Windows a macOS)

Inštalácia jedným kliknutím ponúka možnosti inštalácie prostredníctvom „Wi-Fi“, „USB“ a „káblovej siete“. Môžete si vybrať tú, ktorá vám najviac vyhovuje, a to v závislosti od spôsobu pripojenia, ktorý vaša tlačiareň podporuje.

3.1.1.1. Pripojte tlačiareň cez Wi-Fi

Pred inštaláciou ovládača tlačiarne skontrolujte, či je tlačiareň správne pripojená k sieti Wi-Fi. Ak nie je, postupujte podľa pokynov v [časti 3.1.1.1.1](#); ak je, postupujte podľa pokynov v [časti 3.1.1.1.2](#).

 **Poznámka:** • Stav sieťového pripojenia tlačiarne môžete overiť vytlačením „testovacej stránky“. Konfiguračná stránka“, aby ste zistili, či je tlačiareň pripojená k sieti (pokyny na tlač nájdete v [časti 9.4](#)).

3.1.1.1.1. Tlačiareň nie je pripojená k sieti Wi-Fi

3.1.1.1.1.1. Nakonfigurujte Wi-Fi a nainštalujte ovládač pomocou kábla USB

V tejto časti budú uvedené nastavenia pre „počítač pripojený k routeru cez Wi-Fi“ a „počítač pripojený k routeru cez kábel“.

 **Poznámka:** • Konfigurácia Wi-Fi tlačiarne podporuje iba sieť 2,4 GHz.

I. Pripojenie počítača k routeru cez Wi-Fi

1. Počítač je už pripojený k routeru cez Wi-Fi.
2. Pripojte tlačiarňu k počítaču pomocou kábla USB a potom tlačiarňu zapnite.
3. Vložte dodávané inštalačné CD do jednotky CD-ROM počítača:

Windows:


- Windows XP: Inštalačný proces sa spustí automaticky.
- Windows 7/Vista/Server 2008: Zobrazí sa rozhranie „Autoplay“, kliknite na „Setup.exe“ a spustíte inštalačný proces.
- Windows 8: Keď sa v pravom hornom rohu pracovnej plochy zobrazí okno „DVD RW Driver“, kliknite kdekoľvek v okne a potom kliknite na „Setup.exe“, aby sa spustil proces inštalácie.
- Windows 10/11: Keď sa v pravom hornom rohu pracovnej plochy počítača zobrazí okno „DVD RW Driver“, kliknite kdekoľvek v okne a potom kliknite na „Setup.exe“, aby ste spustili proces inštalácie.



Poznámka: Niektoré počítače nemusia byť schopné automaticky prehrať CD s majákom. konfigurácia systému. Dvojitým kliknutím na ikonu „Počítač“ vyhľadajte „DVD RW Driver“ a potom dvojitým kliknutím na „DVD RW Driver“ spustíte inštaláciu.

macOS:


- Dvojitým kliknutím na „Pantum XXX Series_Mac_Driver (ovládač pre Mac)“ – „Pantum Install Tool (inštalačný nástroj)“. (XXX v Pantum Series XXX označuje model produktu.)
4. Prečítajte si a súhlaste s podmienkami licenčnej zmluvy s koncovým používateľom a zásadami ochrany osobných údajov, potom kliknite na tlačidlo „Ďalej“ v pravom dolnom rohu rozhrania, aby ste vstúpili do rozhrania inštalácie ovládača.
 5. V prípade systému Windows pokračujte krokom 6. V prípade systému macOS zadajte heslo počítača, než budete pokračovať krokom 6.
 6. V časti Wi-Fi kliknite na tlačidlo „Inštalácia jedným kliknutím“ a nainštalujte ovládač.

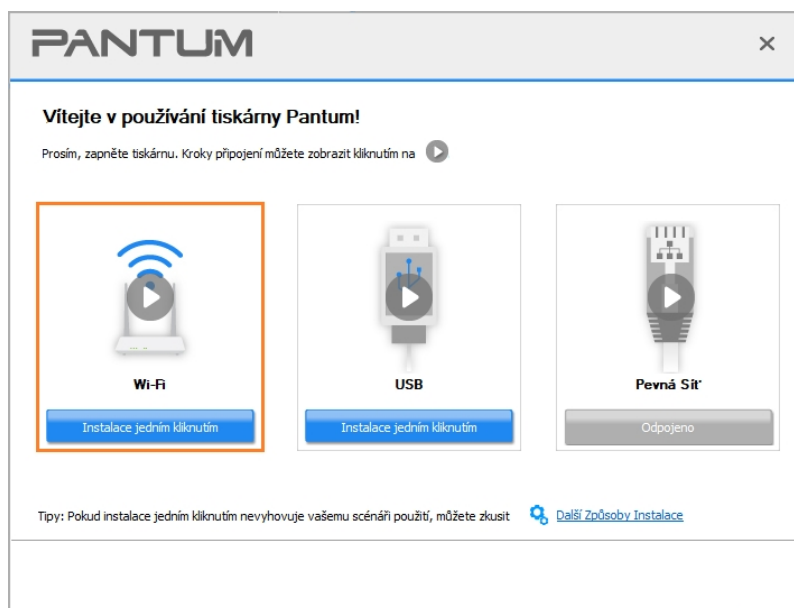



- Poznámka:** • Môžete umiestniť kurzor myši na tlačidlo „Inštalácia jedným kliknutím“ a skontrolovať vyskakovacie okno s informáciami, aby ste sa uistili, že aktuálna tlačiareň je tá, ktorú potrebujete nainštalovať prostredníctvom IP adresy, pred kliknutím na tlačidlo.
- IP adresu tlačiarne môžete skontrolovať pomocou „Stránky konfigurácie siete“ (pokyny na tlač nájdete [v časti 9.4](#)).

- Ak inštalačný nástroj nájde len jednu tlačiareň, po kliknutí na „One-Click Setup“ (Inštalácia jedným kliknutím) v časti Wi-Fi automaticky pokračuje v konfigurácii siete a inštalácii ovládača. (V prípade systému macOS je pred konfiguráciou Wi-Fi tlačiarne potrebné autorizovať.)

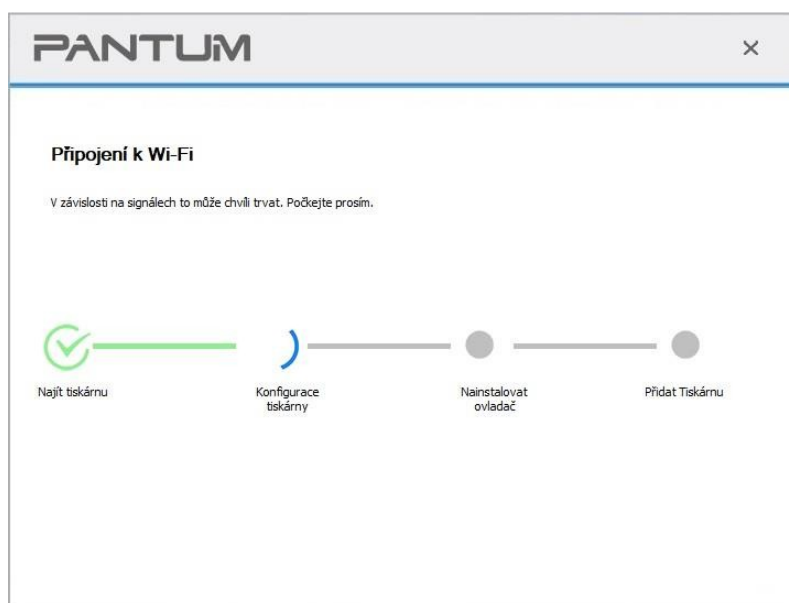

• Ak inštalačný nástroj nájde viac ako jednu tlačiareň, po kliknutí na „Inštalácia jedným kliknutím“ v časti Wi-Fi sa zobrazí zoznam tlačiarň. Musíte vybrať možnosť „Konfigurovať Wi-Fi tlačiarne a inštalovať pomocou USB kábla“, zaškrtnúť USB tlačiarne a kliknúť na „OK“, aby nástroj mohol automaticky pokračovať v konfigurácii siete a inštalácii ovládačov. (V prípade macOS je pred konfiguráciou Wi-Fi tlačiarne potrebné autorizovať.)

Název tiskárny	Port
☒ XXX Series	USB001

Název tiskárny	IP adresa	Název hostitele
☒ XXX Series PCL6 0001	192.168.50.121	XXX-031B1D

 **Poznámka:** • Keď sa zmení IP adresa tlačiarne v časti ovládača tlačiarne nainštalovaného s ID , môžete tlačiť priamo bez opätovnej inštalácie ovládača. Ak potrebujete nainštalovať ovládač tlačiarne s ID hostiteľa, vyberte možnosť „Inštalovať tlačiareň do zoznamu ID hostiteľa“.

7. Po inštalácii kliknite na tlačidlo „Tlačiť a otestovať stránku“. Ak tlačiareň úspešne vytlačí testovaciu stránku, znamená to, že ste ovládač nainštalovali správne.

II. Pripojte počítač k routeru pomocou sieťového kábla

1. Pripojte počítač k routeru pomocou sieťového kábla.
2. Pripojte tlačiarne k počítaču pomocou kábla USB a potom tlačiarne zapnite.
3. Vložte dodávané inštalačné CD do jednotky CD-ROM počítača:

Windows:

- Windows XP: Inštalačný proces sa spustí automaticky.
- Windows 7/Vista/Server 2008: Zobrazí sa rozhranie „Autoplay“, kliknite na „Setup.exe“ a spustíte inštalačný proces.
- Windows 8: Keď sa v pravom hornom rohu pracovnej plochy zobrazí okno „DVD RW Driver“, kliknite kdekkoľvek v okne a potom kliknite na „Setup.exe“, aby sa spustil proces inštalácie.

• Windows 10/11: Keď sa v pravom hornom rohu pracovnej plochy počítača zobrazí okno „DVD RW Driver“, kliknite kdekoľvek v okne a potom kliknite na „Setup.exe“, aby ste spustili proces inštalácie.



Poznámka: • Niektoré počítače nemusia byť schopné automaticky prehrať CD s majákom.

konfigurácia systému. Dvojitým kliknutím na ikonu „Počítač“ vyhladaťte „DVD RW Driver“ a potom dvojitým kliknutím na „DVD RW Driver“ spustíte inštaláciu.


macOS:

• Dvojitým kliknutím na „Pantum XXX Series_Mac_Driver (ovládač pre Mac)“ - „Pantum Install Tool (inštalačný nástroj)“. (XXX v Pantum Series XXX označuje model produktu.)

4. Prečítajte si a súhlaste s podmienkami licenčnej zmluvy s koncovým používateľom a zásadami ochrany osobných údajov, potom kliknite na tlačidlo „Ďalej“ v pravom dolnom rohu rozhrania, aby ste vstúpili do rozhrania inštalácie ovládača.

5. V prípade systému Windows pokračujte krokom 6. V prípade systému macOS zadajte heslo počítača, než budete pokračovať krokom 6.

6. V časti Wi-Fi kliknite na tlačidlo „Inštalácia jedným kliknutím“ a nainštalujte ovládač.

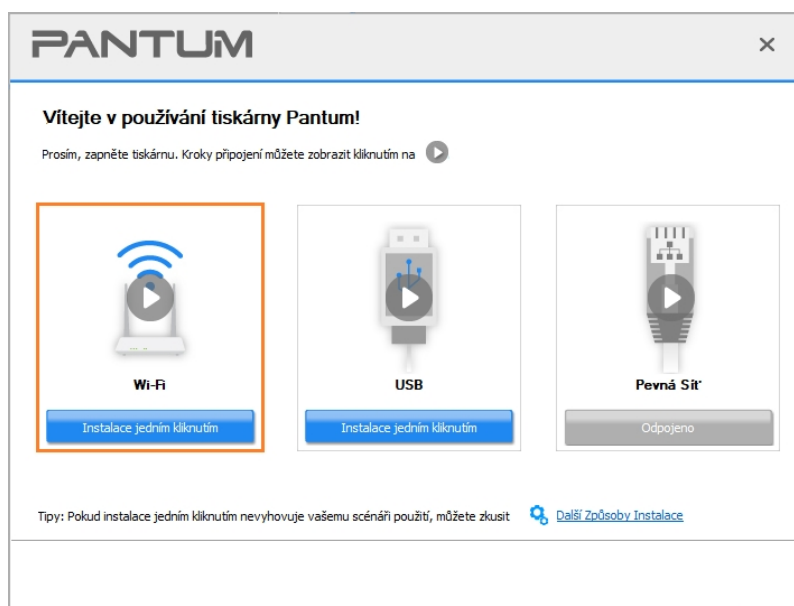

Poznámka: • Môžete umiestniť kurzor myši na tlačidlo „Inštalácia jedným kliknutím“ a skontrolovať vyskakovacie okno s informáciami, aby ste sa uistili, že aktuálna tlačiareň je tá, ktorú potrebujete nainštalovať prostredníctvom IP adresy, pred kliknutím na tlačidlo.

• IP adresu tlačiarne môžete skontrolovať pomocou „Stránky konfigurácie siete“ (pokyny na tlač nájdete [v časti 9.4](#)).

• Ak inštalačný nástroj nájde len jednu tlačiareň, po kliknutí na „Inštalácia jedným kliknutím“ v časti Wi-Fi sa zobrazí dialógové okno konfigurácie bezdrôtovej siete. Zadaťte SSID a heslo požadovanej siete, kliknite na „OK“ a inštalácia sa spustí. Inštalácia môže trvať určitý čas v závislosti od konfigurácie vášho počítača. Prosím, počkajte.

PANTUM

×

1. Chcete-li získat název sítě a metodu šifrování, klikněte na "Tisk stránky s informacemi o bezdrátové síti". Tento krok přeskočte, pokud již znáte název sítě a metodu šifrování.

Tisk informační stránky o bezdrátové síti

2. Zadejte prosím uživatelské jméno a heslo bezdrátové sítě.

Název sítě (SSID):

Metoda šifrování:

Žádný

Předchozí

Další

Zrušit

• Ak váš softvér zistil viac ako jednu tlačiareň, zobrazí sa rozhranie so zoznamom tlačiarň. Musíte nakonfigurovať aktuálnu tlačiareň, ktorá je pripojená prostredníctvom kábla USB k bezdrôtovej sieti, a nainštalovať ovládač. V rozhraní so zoznamom tlačiarň vyberte možnosť „Konfigurovať tlač cez USB a nainštalovať“ a zaškrtnite možnosť USB tlačiareň. Kliknite na tlačidlo „Potvrdiť“ a zobrazí sa rozhranie konfigurácie bezdrôtovej siete. Zadaťte potrebné bezdrôtové SSID a heslo, potom kliknite na tlačidlo „Potvrdiť“ a začnete proces inštalácie. Tento proces môže trvať určitý čas a jeho dĺžka závisí od konfigurácie vášho počítača, preto prosím trpezlivo čakajte.

PANTUM

Vyberte tiskárnu, ktorú chcete nainštalovať

☒ Konfigurace a instalace Wi-Fi přes USB

Název tiskárny	Port
☒ XXX Series	USB001

☐ Bezdrátová síťová tiskárna

Název tiskárny	IP adresa	Název hostitele
☒ XXX Series PCL6 0001	192.168.50.121	XXX-031B ID

☒ Nainstalujte tiskárnu ze seznamu s názvem hostitele ? Aktualizovat

Tip: Pokud vaše tiskárna není v seznamu, zkontrolujte stav sítě tiskárny a zjistěte, zda je ve stejné síti jako aktuální počítač

Zpět OK

PANTUM

1. Chcete-li získat název sítě a metodu šifrování, klikněte na "Tisk stránky s informacemi o bezdrátové síti". Tento krok přeskočte, pokud již znáte název sítě a metodu šifrování.

Tisk informační stránky o bezdrátové síti

2. Zadejte prosím uživatelské jméno a heslo bezdrátové sítě.

Název sítě (SSID):

Metoda šifrování:

Žádný

Předchozí Další Zrušit

 **Poznámka:** • Keď sa IP adresa tlačiarne zmení v časti ovládača tlačiarne nainštalovaného s ID , môžete tlačiť priamo bez opätovnej inštalácie ovládača. Ak potrebujete nainštalovať ovládač tlačiarne s ID hostiteľa, vyberte možnosť „Inštalovať tlačiareň do zoznamu ID hostiteľa“.

7. Po inštalácii kliknite na tlačidlo „Tlačiť a otestovať stránku“. Ak tlačiareň úspešne vytlačí testovaciu stránku, znamená to, že ste ovládač nainštalovali správne.

3.1.1.1.2. Pripojte počítač k tlačiarni prostredníctvom Wi-Fi Direct a nainštalujte ovládač

Pripojte počítač k tlačiarni prostredníctvom Wi-Fi Direct. To platí pre bezdrôtové siete bez režimu infraštruktúry, ale stále vyžaduje scenár dočasného používania tlačiarne prostredníctvom bezdrôtovej siete. Počítač s bezdrôtovou funkciou môžete priamo pripojiť k tlačiarni, aby ste mohli vykonávať funkciu tlače.

1. Zapnite napájanie tlačiarne a počítača.
2. Pripojte počítač k sieti Wi-Fi Direct tlačiarne (pokyny na nastavenie nájdete v [časti 5.2.2](#)).
3. Vložte dodávané inštalačné CD do jednotky CD-ROM počítača:

Windows:

- Windows XP: Inštalačný proces sa spustí automaticky.
- Windows 7/Vista/Server 2008: Keď sa zobrazí rozhranie „Autoplay“, kliknite na „Setup.exe“ a spustíte inštalačný proces.
- Windows 8: Keď sa v pravom hornom rohu pracovnej plochy zobrazí okno „DVD RW Driver“, kliknite kdekkoľvek v okne a potom kliknite na „Setup.exe“, aby sa spustil proces inštalácie.
- Windows 10/11: Keď sa v pravom hornom rohu pracovnej plochy počítača zobrazí okno „DVD RW Driver“, kliknite kdekkoľvek v okne a potom kliknite na „Setup.exe“, aby ste spustili proces




Poznámka: • Niektoré počítače nemusia byť schopné automaticky prehrať CD s majákom.

konfigurácia systému. Dvojitým kliknutím na ikonu „Počítač“ vyhľadajte „DVD RW Driver“ a potom dvojitým kliknutím na „DVD RW Driver“ spustíte inštaláciu.

macOS:

- Dvojitým kliknutím na „Pantum XXX Series_Mac_Driver (ovládač pre Mac)“ - „Pantum Install Tool (inštalačný nástroj)“. (XXX v Pantum Series XXX označuje model produktu.)
4. Prečítajte si a súhlaste s podmienkami licenčnej zmluvy s koncovým používateľom a zásadami ochrany osobných údajov, potom kliknite na tlačidlo „Ďalej“ v pravom dolnom rohu rozhrania, aby ste vstúpili do rozhrania inštalácie ovládača.
 5. V prípade systému Windows pokračujte krokom 6. V prípade systému macOS zadajte heslo počítača, než budete pokračovať krokom 6.

6. Inštalácia sa spustí po kliknutí na „Inštalácia jedným kliknutím“ v časti Wi-Fi. Inštalácia môže trvať určitý čas v závislosti od konfigurácie vášho počítača. Prosím, počkajte.

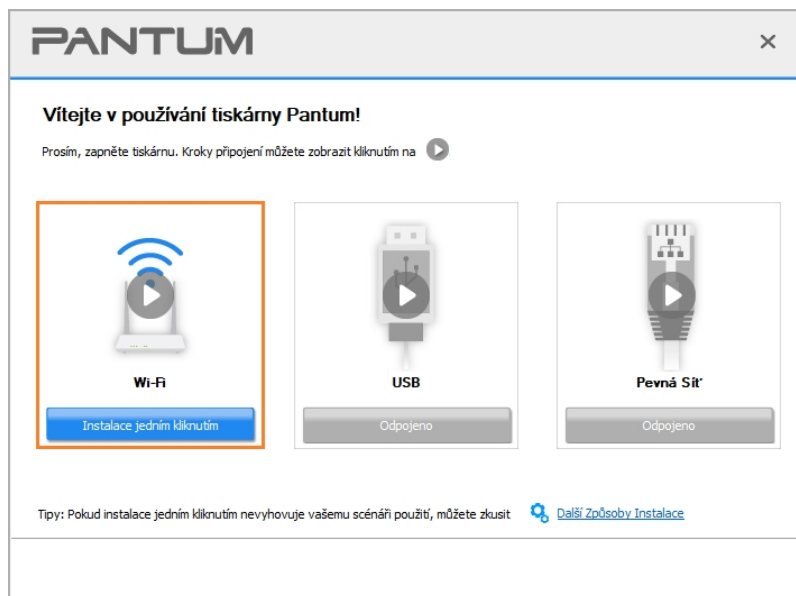

7. Po inštalácii kliknite na tlačidlo „Tlač a testovacia stránka“. Ak tlačiareň úspešne vytlačí testovaciu stránku, znamená to, že ste ovládač nainštalovali správne.

3.1.1.1.2. Tlačiareň je už pripojená k bezdrôtovej sieti

1. Tlačiareň je už pripojená k bezdrôtovej sieti. Na overenie môžete vytlačiť stránku „Konfigurácia siete“. (Postup tlače nájdete v [časti 9.4](#)).
2. Pripojte počítač k sieti tlačiarne.
3. Vložte dodávané inštalačné CD do jednotky CD-ROM počítača:

Windows:

- Windows XP: Inštalačný proces sa spustí automaticky.
- Windows 7/Vista/Server 2008: Keď sa zobrazí rozhranie „Autoplay“, kliknite na „Setup.exe“ a spustíte inštalačný proces.
- Windows 8: Keď sa v pravom hornom rohu pracovnej plochy zobrazí okno „DVD RW Driver“, kliknite kdekokoľvek v okne a potom kliknite na „Setup.exe“, aby sa spustil proces inštalácie.
- Windows 10/11: Keď sa v pravom hornom rohu pracovnej plochy počítača zobrazí okno „DVD RW Driver“, kliknite kdekokoľvek v okne a potom kliknite na „Setup.exe“, aby ste spustili proces inštalácie.



Poznámka: • Niektoré počítače nemusia byť schopné automaticky prehrať CD s majákom.

konfigurácia systému. Dvojitém kliknutím na ikonu „Počítač“ vyhľadajte „DVD RW Driver“ a potom dvojitém kliknutím na „DVD RW Driver“ spustíte inštaláciu.


macOS:

• Dvojité kliknutie na „Pantum XXX Series_Mac_Driver (ovládač pre Mac)” - „Pantum Install Tool (inštalačný nástroj)”. (XXX v Pantum Series XXX označuje model produktu.)

4. Prečítajte si a súhlaste s podmienkami licenčnej zmluvy s koncovým používateľom a zásadami ochrany osobných údajov, potom kliknite na tlačidlo „Ďalej” v pravom dolnom rohu rozhrania, aby ste vstúpili do rozhrania inštalácie ovládača.

5. V prípade systému Windows pokračujte krokom 6. V prípade systému macOS zadajte heslo počítača, než budete pokračovať krokom 6.


6. V časti Wi-Fi kliknite na tlačidlo „Inštalácia jedným kliknutím” a nainštalujte ovládač.

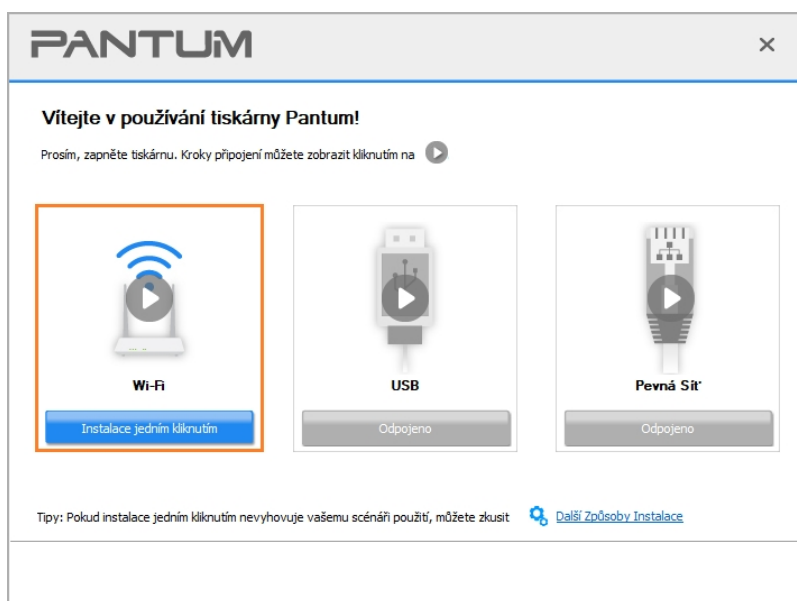


Poznámka: • Můžete umiestniť kurzor myši na tlačidlo „Inštalácia jedným kliknutím” a skontrolovať vyskakovacie okno s informáciami, aby ste sa uistili, že aktuálna tlačiareň je tá, ktorú potrebujete nainštalovať prostredníctvom IP adresy, pred kliknutím na tlačidlo.

• IP adresu tlačiarne môžete skontrolovať pomocou „Stránky konfigurácie siete” (pokyny na tlač nájdete [v časti 9.4](#)).

- Ak inštalačný nástroj nájde len jednu tlačiareň, nastavenie sa spustí po kliknutí na „Inštalácia jedným kliknutím“ v časti Wi-Fi. Inštalácia môže trvať určitý čas v závislosti od konfigurácie vášho počítača. Čakajte, prosím.

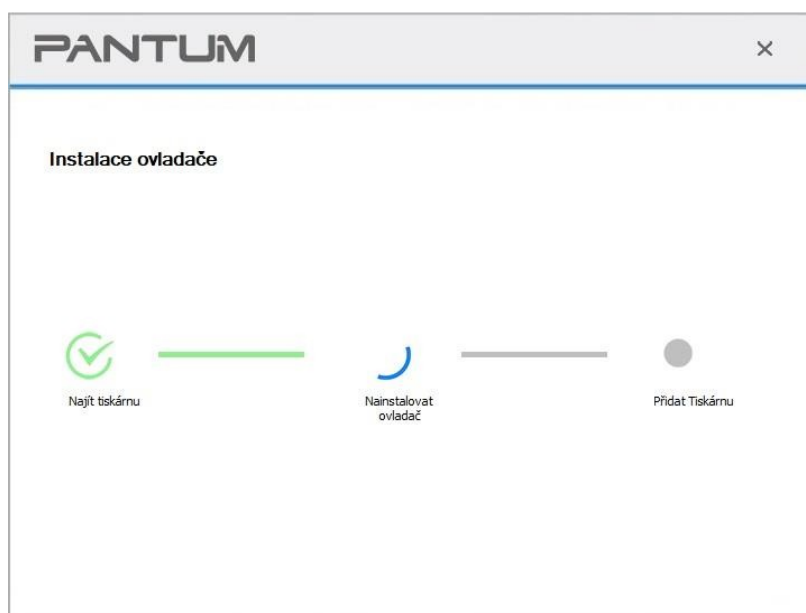

- Ak inštalačný nástroj nájde viac ako jednu tlačiareň, zobrazí sa zoznam tlačiarň. Vyberte požadovanú tlačiareň na základe IP adresy bezdrôtovej siete pre tlačiareň alebo názvu hostiteľa.

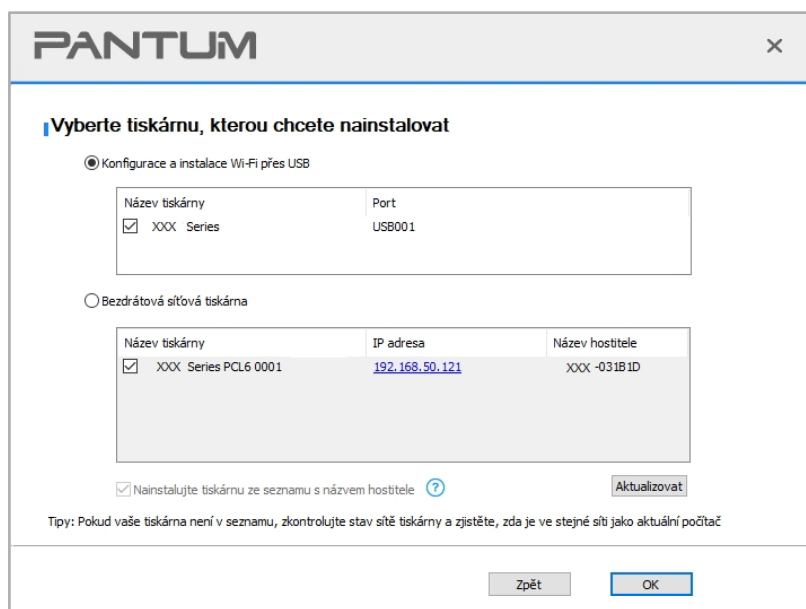

Poznámka: • Ak sa požadovaná tlačiareň nezobrazuje v zozname, kliknite na tlačidlo.

Obnoviť“ a vyhľadajte ju znovu. Ak ju stále nemôžete nájsť, skontrolujte, či sú tlačiareň a počítač pripojené k tej istej sieti. (Postup kontroly nájdete [v časti 5.3](#)).

- Keď sa IP adresa tlačiarne zmení v ovládači tlačiarne nainštalovanom s ID hostiteľa, môžete tlačiť priamo bez opätovnej inštalácie ovládača. Ak

potrebujete nainštalovať ovládač tlačiarne s identifikátorom hostiteľa, zaškrtnite možnosť „Inštalovať tlačiareň do zoznamu identifikátorov hostiteľa“.

7. Po inštalácii kliknite na tlačidlo „Tlačiť a otestovať stránku“. Ak tlačiareň úspešne vytlačí testovaciu stránku, znamená to, že ste ovládač nainštalovali správne.

3.1.1.2. Pripojte tlačiareň pomocou kábla USB

1. Pripojte tlačiareň k počítaču pomocou kábla USB, potom zapnite tlačiareň a počítač.
2. Vložte priložené inštalačné CD do jednotky CD-ROM počítača:

Windows:

- Windows XP: Inštalačný proces sa spustí automaticky.
- Windows 7/Vista/Server 2008: Zobrazí sa rozhranie „Autoplay“, kliknite na „Setup.exe“ a spustíte inštalačný proces.
- Windows 8: Keď sa v pravom hornom rohu pracovnej plochy počítača zobrazí okno „DVD RW Driver“, kliknite kdekoľvek v tomto okne a potom kliknite na „Setup.exe“, aby ste spustili proces inštalácie.
- Windows 10/11: Keď sa v pravom hornom rohu pracovnej plochy počítača zobrazí okno „DVD RW Driver“, kliknite kdekoľvek v okne a potom kliknite na „Setup.exe“, aby ste spustili proces inštalácie.





Poznámka: • Niektoré počítače nemusia byť schopné automaticky prehrať CD s majákom.

konfigurácia systému. Dvojitým kliknutím na ikonu „Počítač“ vyhľadajte „DVD RW Driver“ a potom dvojitým kliknutím na „DVD RW Driver“ spustíte inštaláciu.

macOS:

- Dvojitým kliknutím na „Pantum XXX Series_Mac_Driver (ovládač pre Mac)“ – „Pantum Install Tool (inštalačný nástroj)“. (XXX v Pantum Series XXX označuje model produktu.)
3. Prečítajte si a súhlaste s podmienkami uvedenými v Licenčnej zmluve s koncovým používateľom a Zásadách ochrany osobných údajov, potom kliknite na tlačidlo „Ďalej“ v pravom dolnom rohu rozhrania, aby ste pokračovali v inštalácii ovládača.
 4. V prípade systému Windows pokračujte krokom 5. V prípade systému macOS zadajte heslo počítača, než budete pokračovať krokom 5.

5. Inštalácia sa spustí po kliknutí na „Inštalácia jedným kliknutím“ v časti USB. Inštalácia môže trvať určitý čas v závislosti od konfigurácie vášho počítača. Prosím, počkajte.

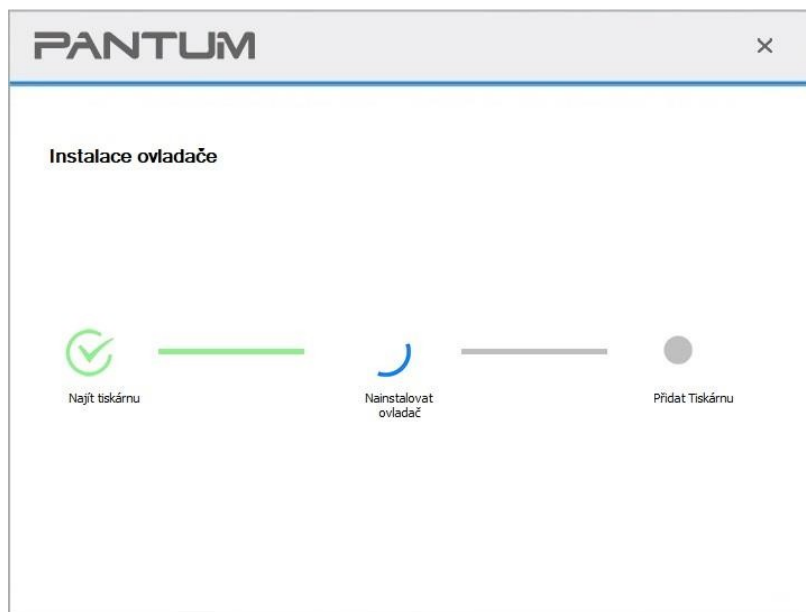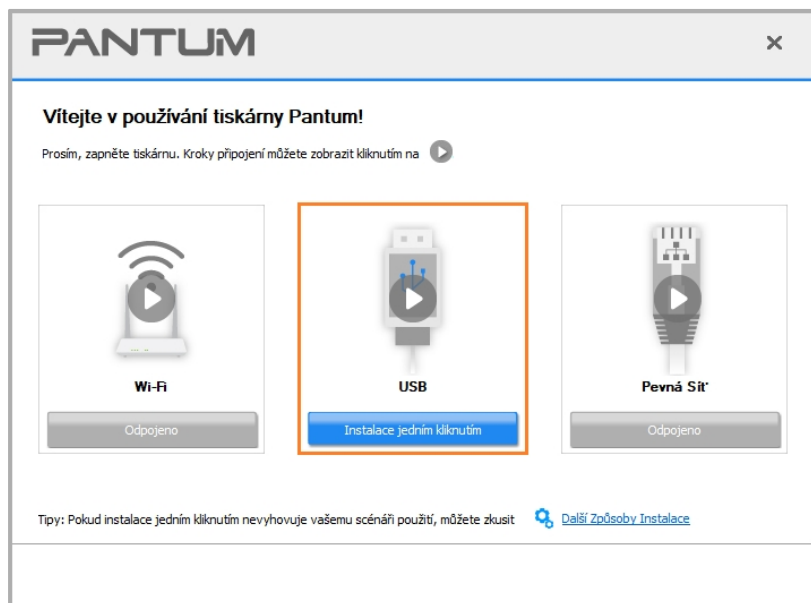

6. Po inštalácii kliknite na tlačidlo „Tlačiť a otestovať stránku“. Ak tlačiareň úspešne vytlačí testovaciu stránku, znamená to, že ste ovládač nainštalovali správne.

3.1.1.3. Pripojte tlačiareň prostredníctvom káblovej siete

1. Zapnite tlačiareň a počítač.
2. Pripojte počítač k káblovej sieti.
3. Pripojte sieťový kábel k sieťovému rozhraniu tlačiarne, aby ste sa uistili, že je tlačiareň pripojená k počítačovej sieti (nastavenia siete nájdete v [časti 4](#)).
4. Vložte dodávané inštalačné CD do jednotky CD-ROM počítača:

Windows:

- Windows XP: automaticky spustíte proces inštalácie.
- Windows 7/Vista/Server 2008: Keď sa zobrazí rozhranie „Autoplay“, kliknite na „Setup.exe“ a spustíte proces inštalácie.
- Windows 8: Keď sa v pravom hornom rohu pracovnej plochy zobrazí okno „DVD RW Driver“, kliknite kdekkoľvek v okne a potom kliknite na „Setup.exe“, aby ste spustili proces inštalácie.
- Windows 10/11: Keď sa v pravom hornom rohu pracovnej plochy počítača zobrazí okno „DVD RW Driver“, kliknite kdekkoľvek v okne a potom kliknite na „Setup.exe“, aby ste spustili proces inštalácie.



Poznámka: • Niektoré počítače nemusia byť schopné automaticky prehrať CD s majákom. konfigurácia systému. Dvojitým kliknutím na ikonu „Počítač“ vyhľadajte „DVD RW Driver“ a potom dvojitým kliknutím na „DVD RW Driver“ spustíte inštaláciu.


macOS:

• Dvojité kliknutie na „Pantum XXX Series_Mac_Driver (ovládač pre Mac)” - „Pantum Install Tool (inštalačný nástroj)”. (XXX v Pantum Series XXX označuje model produktu.)

5. Prečítajte si a súhlaste s podmienkami licenčnej zmluvy s koncovým používateľom a zásadami ochrany osobných údajov, potom kliknite na tlačidlo „Ďalej” v pravom dolnom rohu rozhrania, aby ste vstúpili do rozhrania inštalácie ovládača.

6. V prípade systému Windows pokračujte krokom 7. V prípade systému macOS zadajte heslo počítača, než budete pokračovať krokom 7.


7. Kliknite na tlačidlo „Inštalácia jedným kliknutím” v káblvej sieti, aby ste nainštalovali ovládač.

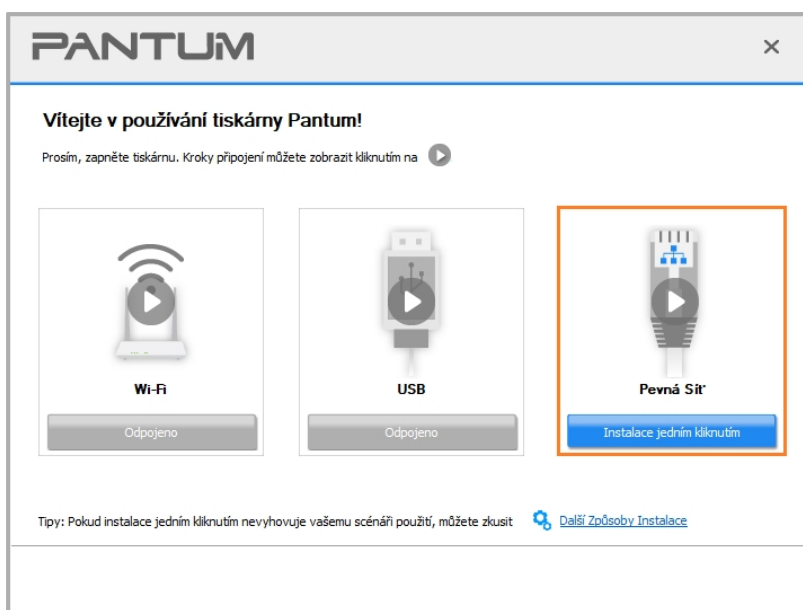


 **Poznámka:** • Můžete umiestniť kurzor myši na tlačidlo „Inštalácia jedným kliknutím” a skontrolovať vyskakovacie informácie, aby ste sa uistili, že aktuálna tlačiareň je tá, ktorú potrebujete nainštalovať prostredníctvom IP adresy, pred kliknutím na tlačidlo.

• IP adresu tlačiarne môžete skontrolovať pomocou „Stránky konfigurácie siete” (pokyny na tlač nájdete [v časti 9.4](#)).

- Ak inštalačný nástroj nájde len jednu tlačiareň, nastavenie sa spustí po kliknutí na „One-Click Setup“ (Nastavenie jedným kliknutím) v časti Wired Network (Káblková sieť). Nastavenie môže trvať určitý čas v závislosti od konfigurácie vášho počítača. Prosím, počkajte.

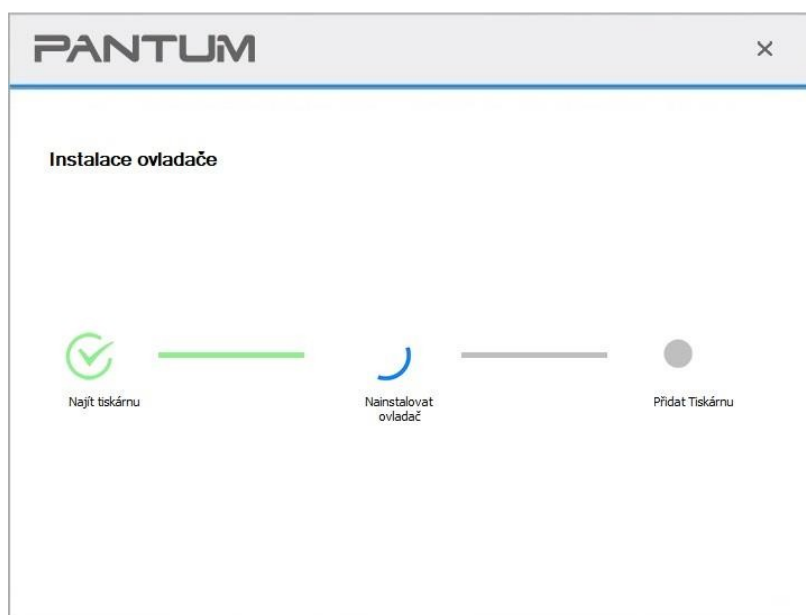

- Ak inštalačný nástroj nájde viac ako jednu tlačiareň, po kliknutí na položku „Inštalácia jedným kliknutím“ v časti Káblková sieť sa zobrazí zoznam tlačiarň. Vyberte požadovanú tlačiareň na základe IP adresy káblovej siete tlačiarne alebo názvu hostiteľa.

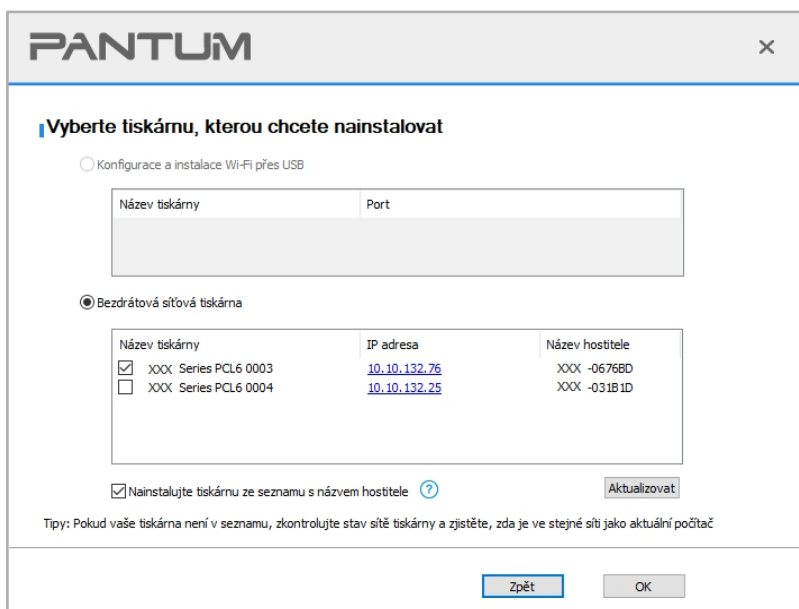



Poznámka: • Ak sa požadovaná tlačiareň nezobrazuje v zozname, kliknite na tlačidlo „Obnoviť“ a vyhľadajte ju znovu. Ak ju nenájdete, skontrolujte, či sú tlačiareň a počítač pripojené k tej istej sieti. (Postup kontroly nájdete [v časti 5.3](#)).

• Ak sa IP adresa tlačiarne zmení v časti ovládača tlačiarne nainštalovaného s identifikátorom hostiteľa, môžete tlačiť priamo bez opätovnej inštalácie ovládača. Ak potrebujete nainštalovať ovládač tlačiarne s identifikátorom hostiteľa, zaškrtnite možnosť „Inštalovať tlačiareň do zoznamu identifikátorov hostiteľa“.

8. Po inštalácii kliknite na tlačidlo „Tlačiť a otestovať stránku“. Ak tlačiareň úspešne vytlačí testovaciu stránku, znamená to, že ste ovládač nainštalovali správne.

3.1.2. Ďalšie metódy nastavenia

3.1.2.1. Ďalšie metódy nastavenia pre Windows

• Pred inštaláciou disku sa musíte oboznámiť s modelom tlačiarne vytlačením informačnej stránky tlačiarne a pozretím si názvu produktu (metódy tlače nájdete [v časti 9.4](#)).

3.1.2.1.1 Inštalácia prostredníctvom pripojenia USB


1. Pripojte tlačiareň k počítaču pomocou kábla USB, zapnite tlačiareň a počítač.
2. Vložte dodávané inštaláčny CD do jednotky CD-ROM počítača:
 - Windows XP: Inštaláčny proces sa spustí automaticky.
 - Windows 7/Vista/Server 2008: Zobrazí sa rozhranie „Autoplay“, kliknite na „Setup.exe“ a spustíte inštaláčny proces.
 - Windows 8: Keď sa v pravom hornom rohu pracovnej plochy počítača zobrazí okno „DVD RW Driver“, kliknite kdekokoľvek v tomto okne a potom kliknite na „Setup.exe“, aby ste spustili proces inštalácie.
 - Windows 10/11: Keď sa v pravom hornom rohu pracovnej plochy počítača zobrazí okno „DVD RW Driver“, kliknite kdekokoľvek v okne a potom kliknite na „Setup.exe“, aby ste spustili proces inštalácie.



Poznámka: • Niektoré počítače nemusia byť schopné automaticky prehrať CD s majákom. konfigúrácia systému. Dvojitým kliknutím na ikonu „Počítač“ vyhľadajte „DVD RW Driver“ a potom dvojitým kliknutím na „DVD RW Driver“ spustíte inštaláciu.

3. Prečítajte si a súhlaste s podmienkami licenčnej zmluvy s koncovým používateľom a zásadami ochrany osobných údajov, potom kliknite na tlačidlo „Ďalej“ v pravom dolnom rohu rozhrania, aby ste vstúpili do rozhrania inštalácie ovládača.
4. Kliknite na „Ďalšie metódy nastavenia“ v dolnej časti rozhrania nastavenia, aby ste získali prístup.
5. Vyberte jazyk inštalácie a model tlačiarne.

6. Vyberte „Pripojiť cez USB“ a kliknite na „Inštalovať“.

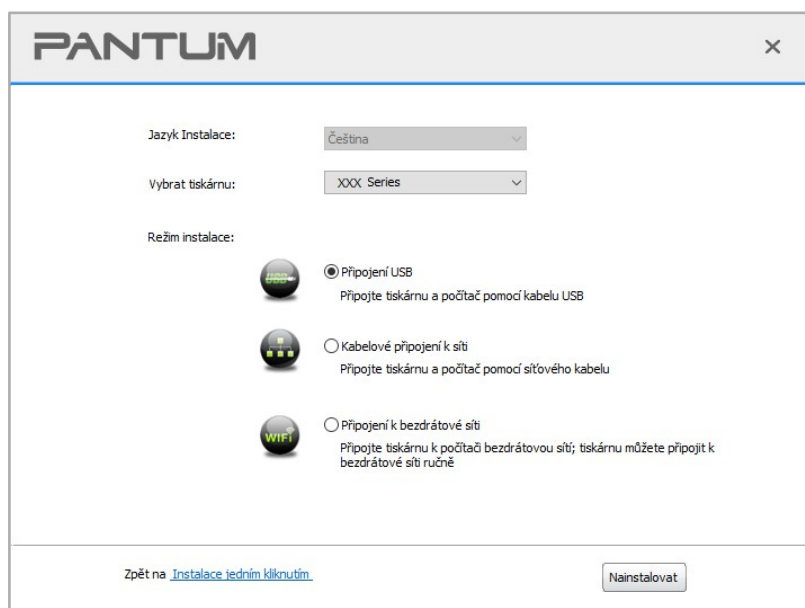

7. Softvér nainštaluje ovládač automaticky a inštalácia môže trvať určitý čas. Dĺžka inštalácie závisí od konfigurácie vášho počítača, preto prosím trpezlivo čakajte.

8. Po inštalácii kliknite na tlačidlo „Tlačiť a otestovať stránku“. Ak tlačiareň úspešne vytlačí testovaciu stránku, znamená to, že ste ovládač nainštalovali správne.

3.1.2.1.2. Inštalácia pomocou káblového sieťového pripojenia

1. Zapnite tlačiareň a počítač.

2. Pripojte počítač k káblovej sieti.

3. Pripojte sieťový kábel k sieťovému rozhraniu tlačiarne, aby ste sa uistili, že je tlačiareň pripojená k počítačovej sieti (nastavenia siete nájdete v [časti 4](#)).

4. Vložte dodávané inštalačné CD do jednotky CD-ROM počítača:

- Windows XP: automaticky spustíte proces inštalácie.

- Windows 7/Vista/Server 2008: Keď sa zobrazí rozhranie „Autoplay“, kliknite na „Setup.exe“ a spustíte inštalačný proces.


- Windows 8: Keď sa v pravom hornom rohu pracovnej plochy zobrazí okno „DVD RW Driver“, kliknite kdekoľvek v tomto okne a potom kliknite na „Setup.exe“, aby ste spustili proces inštalácie.

- Windows 10/11: Keď sa v pravom hornom rohu pracovnej plochy počítača zobrazí okno „DVD RW Driver“, kliknite kdekoľvek v okne a potom kliknite na „Setup.exe“, aby ste spustili proces inštalácie.




Poznámka: • Niektoré počítače nemusia byť schopné automaticky prehrať CD s majákom. konfigurácia systému. Dvojitým kliknutím na ikonu „Počítač“ vyhladajte „DVD RW Driver“ a potom dvojitým kliknutím na „DVD RW Driver“ spustite inštaláciu.

5. Prečítajte si a súhlaste s podmienkami licenčnej zmluvy s koncovým používateľom a zásadami ochrany osobných údajov, potom kliknite na tlačidlo „Ďalej“ v pravom dolnom rohu rozhrania, aby ste vstúpili do rozhrania inštalácie ovládača.
6. Kliknite na „Ďalšie metódy nastavenia“ v dolnej časti rozhrania nastavenia, aby ste získali prístup.
7. Vyberte jazyk inštalácie a model tlačiarne.
8. Vyberte „Káblové sieťové pripojenie“ a kliknite na „Inštalovať“.

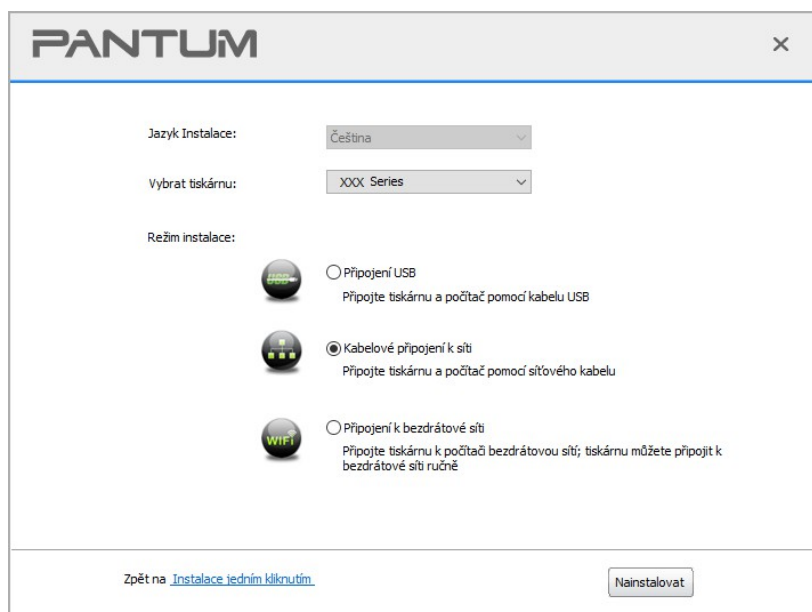

9. Inštalačný softvér automaticky vyhledá tlačiarne a vyhledávanie môže trvať určitý čas.

10. Po dokončení vyhledávání vyberte tiskárnu, kterou chcete připojit, a klikněte na „Dále“.

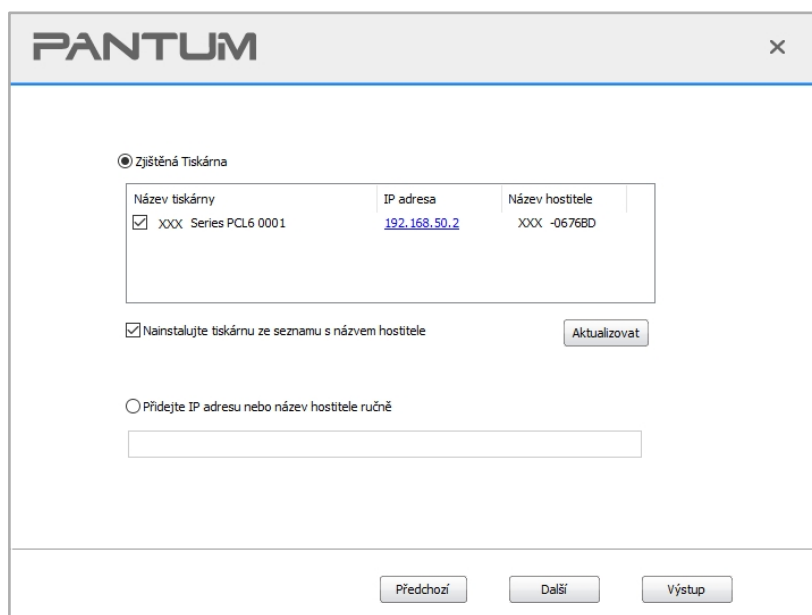

Název tiskárny	IP adresa	Název hostitele
☒ XXX Series PCL6 0001	192.168.50.2	XXX -0676BD

☒ Nainstalujte tiskárnu ze seznamu s názvem hostitele Aktualizovat

☐ Přidejte IP adresu nebo název hostitele ručně

Předchozí Další Výstup



Poznámka: • Ak tlačiarň, ktorú potrebujete pripojiť, nie je v zozname vyhľadávania

tlačiarne, kliknite na „Obnoviť“ a vyhľadajte znovu.

• Keď sa IP adresa tlačiarne zmení v ovládači tlačiarne nainštalovanom s identifikátorom hostiteľa, môžete tlačiť priamo bez opätovnej inštalácie ovládača. Ak potrebujete nainštalovať ovládač tlačiarne s identifikátorom hostiteľa, zaškrtnite možnosť „Inštalovať tlačiareň do zoznamu identifikátorov hostiteľa“.

• Ak sa IP adresa alebo názov hostiteľa pridáva ručne, je potrebné poznať IP adresu pripojenej tlačiarne alebo názov hostiteľa. Ak nie sú jasné, vytlačte „NetConf Pg“ a zobrazte „IP Address“ (IP adresa) a „Host Name“ (Názov hostiteľa) (pozri [časť 9.4](#)).

11. Softvér nainštaluje ovládač automaticky a inštalácia môže trvať určitý čas. Dĺžka inštalácie závisí od konfigurácie vášho počítača, preto prosím čakajte.

12. Po inštalácii kliknite na tlačidlo „Tlačiť a otestovať stránku“. Ak tlačiareň úspešne vytlačí testovaciu stránku, znamená to, že ste ovládač nainštalovali správne.

3.1.2.1.3. Inštalácia v režime bezdrôtového sieťového pripojenia

Typ pripojenia k bezdrôtovej sieti sa delí na režim základnej štruktúry a režim Wi-Fi Direct (podrobnosti nájdete v [časti 5](#)).

3.1.2.1.3.1. Inštalácia v režime základnej štruktúry


1. Pripojte počítač k prístupovému bodu (bezdrôtovému smerovaču).
2. Pripojte tlačiaru k počítaču pomocou kábla USB a potom tlačiaru zapnite.
3. Vložte priložené inštalačné CD do jednotky CD-ROM vášho počítača:
 - Windows XP: Inštalačný proces sa spustí automaticky.
 - Windows 7/Vista/Server 2008: Zobrazí sa rozhranie „Autoplay“, kliknite na „Setup.exe“ a spustíte inštalačný proces.
 - Windows 8: Keď sa v pravom hornom rohu pracovnej plochy zobrazí okno „DVD RW Driver“, kliknite kdekoľvek v okne a potom kliknite na „Setup.exe“, aby sa spustil proces inštalácie.
 - Windows 10/11: Keď sa v pravom hornom rohu pracovnej plochy počítača zobrazí okno „DVD RW Driver“, kliknite kdekoľvek v okne a potom kliknite na „Setup.exe“, aby ste spustili proces inštalácie.



Poznámka: • Niektoré počítače nemusia byť schopné automaticky prehrať CD s majákom.

konfigurácia systému. Dvojitým kliknutím na ikonu „Počítač“ vyhľadajte „DVD RW Driver“ a potom dvojitým kliknutím na „DVD RW Driver“ spustíte inštaláciu.

4. Prečítajte si a súhlaste s podmienkami uvedenými v Licenčnej zmluve s koncovým používateľom a Zásadách ochrany osobných údajov, potom kliknite na tlačidlo „Ďalej“ v pravom dolnom rohu rozhrania, aby ste pokračovali v inštalácii ovládača.
5. Kliknite na „ďalšie metódy nastavenia“ v dolnej časti rozhrania nastavenia, aby ste k nim získali prístup.
6. Vyberte jazyk inštalácie a model tlačiarne.
7. Vyberte „Bezdrôtové sieťové pripojenie“ a kliknite na „Inštalovať“.

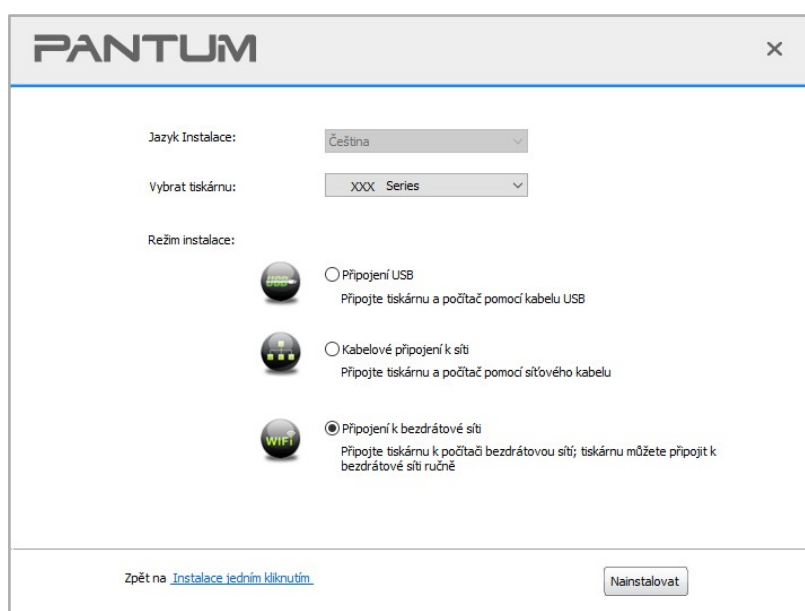

8. V okne Nastavenia bezdrôtovej siete, ktoré sa zobrazí, vyberte možnosť „Áno, chcem nakonfigurovať bezdrôtovú sieť tlačiarne“ a nastavte tlačiareň pre bezdrôtové pripojenie podľa pokynov (pokyny na nastavenie nájdete v [časti 5.1.1](#)).

PANTUM

Instalační program na základě vaší volby v tomto kroku určí, zda má být nakonfigurována bezdrátová síť tiskárny;

- pokud potřebujete nakonfigurovat nebo změnit bezdrátovou síť tiskárny, vyberte po připojení tiskárny k USB možnost "ano";
- pokud ne, vyberte možnost "ne".

☒ Ano, chci nakonfigurovat bezdrátovou síť tiskárny.

☐ Ne, tiskárna byla připojena k bezdrátové síti.

Předchozí Další Výstup

9. Inštalačný softvér automaticky vyhľadá tlačiarne po úspešnom nakonfigurovaní bezdrôtovej siete. Proces vyhľadávania môže trvať určitý čas.

10. Vyberte tlačiareň, ktorú chcete pripojiť, a kliknite na „Ďalej“.

PANTUM

☒ Zjištěná Tiskárna

Název tiskárny	IP adresa	Název hostitele
☒ XXX Series PCL6 0001	192.168.50.2	XXX -0676BD

☒ Nainstalujte tiskárnu ze seznamu s názvem hostitele Aktualizovat

☐ Přidejte IP adresu nebo název hostitele ručně

Předchozí Další Výstup



Poznámka: • Ak tlačiareň, ktorú potrebujete pripojiť, nie je v zozname nájdených tlačiarň, kliknite na „Pridať tlačiareň, ktorá nie je v zozname“.

, kliknite na „Obnoviť“ a vyhľadajte ju znovu.

• Ak sa IP adresa tlačiarne zmení v časti ovládača tlačiarne nainštalovaného s ID hostiteľa, môžete tlačiť priamo bez opätovnej inštalácie ovládača. Ak potrebujete nainštalovať ovládač tlačiarne s ID hostiteľa, zaškrtnite možnosť „Inštalovať tlačiareň do zoznamu ID hostiteľa“.

• Ak sa IP adresa alebo názov hostiteľa pridáva ručne, je potrebné poznať IP adresu pripojenej tlačiarne alebo názov hostiteľa. Ak nie sú jasné, vytlačte „NetConf Pg“ a zobrazte „IP Address“ (IP adresa) a „Host Name“ (Názov hostiteľa) (pozri [časť 9.4](#)).

11. Softvér nainštaluje ovládač automaticky a inštalácia môže trvať určitý čas. Dĺžka inštalácie závisí od konfigurácie vášho počítača, preto prosím trpezlivo čakajte.

12. Po inštalácii kliknite na tlačidlo „Tlačiť a otestovať stránku“. Ak tlačiareň úspešne vytlačí testovaciu stránku, znamená to, že ste ovládač nainštalovali správne.

3.1.2.1.3.2. Inštalácia v režime Wi-Fi Direct Inštalácia jedným kliknutím

1. Zapnite tlačiareň a počítač.

2. Pripojte počítač k sieti Wi-Fi Direct tlačiarne (pokyny na nastavenie nájdete v [časti 5.2.2](#)).

3. Vložte dodávané inštalačné CD do jednotky CD-ROM počítača:

• Windows XP: Inštalačný proces sa spustí automaticky.

• Windows 7/Vista/Server 2008: Zobrazí sa rozhranie „Autoplay“, kliknite na „Setup.exe“ na spustenie inštalačného procesu.

• Windows 8: Keď sa v pravom hornom rohu pracovnej plochy zobrazí okno „DVD RW Driver“, kliknite kdekokoľvek v pop-up okne a potom kliknite na „Setup.exe“ pre spustenie inštalačného procesu.

• Windows 10/11: Keď sa v pravom hornom rohu pracovnej plochy počítača zobrazí okno „DVD RW Driver“, kliknite kdekokoľvek v okne a potom kliknite na „Setup.exe“, aby ste spustili proces inštalácie.



Poznámka: • Niektoré počítače nemusia byť schopné automaticky prehrať CD s majákom.


konfigurácia systému. Dvojitým kliknutím na ikonu „Počítač“ vyhľadajte „DVD RW Driver“ a potom dvojitým kliknutím na „DVD RW Driver“ spustíte inštaláciu.

4. Prečítajte si a súhlaste s podmienkami licenčnej zmluvy s koncovým používateľom a zásadami ochrany osobných údajov, potom kliknite na tlačidlo „Ďalej“ v pravom dolnom rohu rozhrania, aby ste vstúpili do rozhrania inštalácie ovládača.


5. Kliknite na „Ďalšie metódy nastavenia“ v dolnej časti rozhrania nastavenia, aby ste získali prístup.

6. Vyberte jazyk inštalácie a model tlačiarne.


7. Vyberte „Bezdrôtové sieťové pripojenie“ a kliknite na „Inštalovať“.

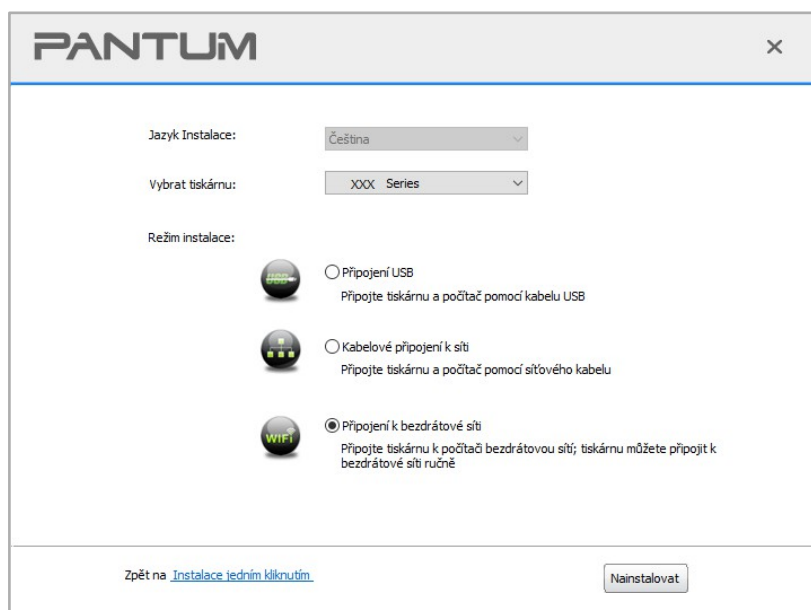

8. V okne Nastavenia bezdrôtovej siete vyberte možnosť „Nie, tlačiareň je pripojená k bezdrôtovej sieti“ a kliknite na „Ďalej“.

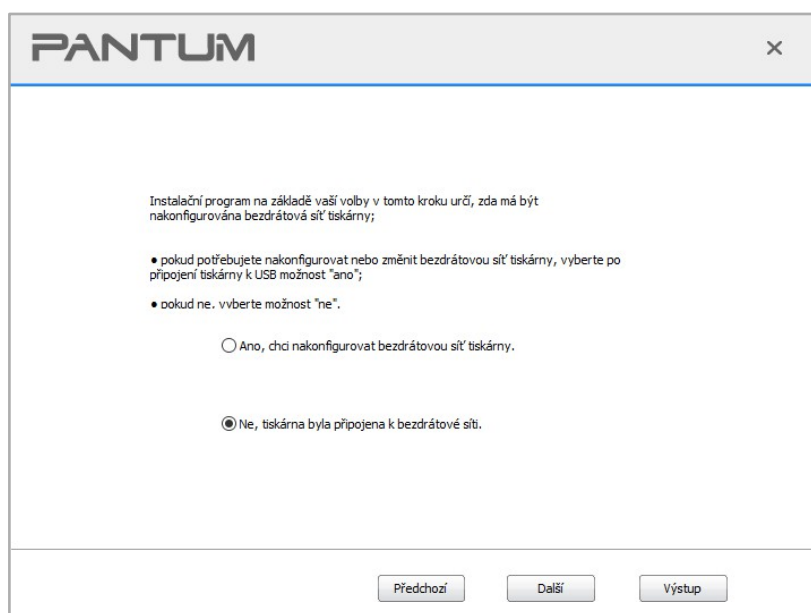

9. Inštalačný softvér automaticky vyhľadá tlačiarne a vyhľadávanie môže trvať určitý čas.
10. Vyberte tlačiareň, ktorú chcete pripojiť, a kliknite na „Ďalej“.

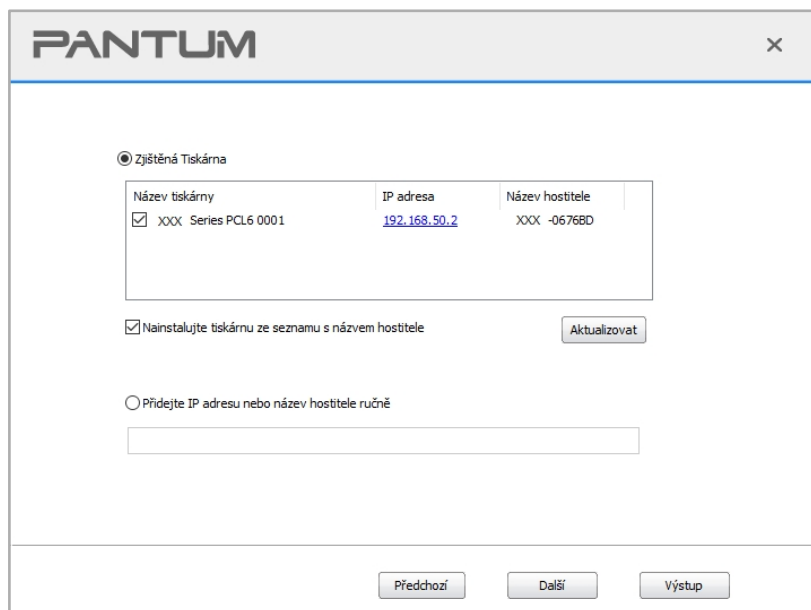

Název tiskárny	IP adresa	Název hostitele
☒ XXX Series PCL6 0001	192.168.50.2	XXX -0676BD

☒ Nainstalujte tiskárnu ze seznamu s názvem hostitele Aktualizovat

☐ Přidejte IP adresu nebo název hostitele ručně

Předchozí Další Výstup



Poznámka: • Ak tlačiareň, ktorú potrebujete pripojiť, nie je v zozname vyhľadávaných tlačiarní, kliknite na „Obnoviť“ a vyhľadajte ju znovu.

- Keď sa IP adresa tlačiarne zmení v časti ovládača tlačiarne nainštalovaného s ID hostiteľa, môžete tlačiť priamo bez opätovnej inštalácie ovládača. Ak potrebujete nainštalovať ovládač tlačiarne s ID hostiteľa, vyberte možnosť „Inštalovať tlačiareň do zoznamu ID hostiteľa“.
- Ak sa IP adresa alebo názov hostiteľa pridáva ručne, je potrebné poznať IP adresu pripojenej tlačiarne alebo názov hostiteľa. Ak nie sú jasné, vytlačte „NetConf Pg“ a zobrazte „IP Address“ (IP adresa) a „Host Name“ (Názov hostiteľa) (pozri [časť 9.4](#)).


11. Softvér nainštaluje ovládač automaticky a inštalácia môže trvať určitý čas. Dĺžka inštalácie závisí od konfigurácie vášho počítača, preto prosím čakajte.
12. Po inštalácii kliknite na tlačidlo „Tlačiť a otestovať stránku“. Ak tlačiareň úspešne vytlačí testovaciu stránku, znamená to, že ste ovládač nainštalovali správne.

3.1.2.2. Další metody nastavení pro macOS


3.1.2.2.1. Instalace prostřednictvím kabelu USB

V následující operaci je jako příklad použitý systém macOS 10.14. Informace na obrazovce vašeho počítače se mohou lišit v závislosti od operačního systému.

1. Zapněte napájení tiskárny a počítače.
2. Vložte instalační CD do mechaniky CD-ROM vašeho počítače a dvakrát klikněte na „Pantum XXX Series_Mac_Driver (ovládač pro Mac)” - „Pantum Install Tool (instalační nástroj)”. (Série XXX v názvu Pantum XXX označuje model produktu.)
3. Prečítajte si a súhlaste s podmienkami licenčnej zmluvy s koncovým používateľom a zásadami ochrany osobných údajov, potom kliknite na tlačidlo „Ďalej” v pravom dolnom rohu rozhrania, aby ste vstúpili do rozhrania instalácie ovládača.
4. Zadájte heslo počítače a klikněte na „OK”.

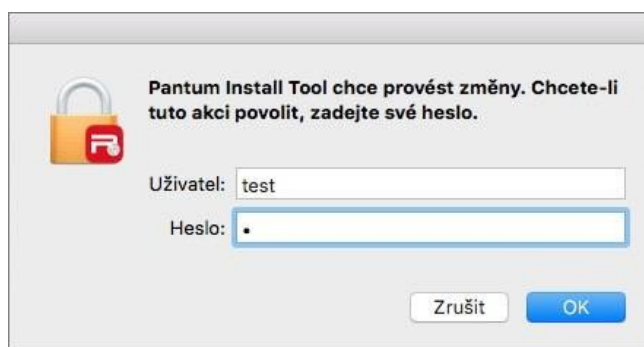


5. Klikněte na „Další nastavení” v dolní části rozhraní nastavení, aby ste k nim získali přístup.
6. Z výsledkov vyhľadávania vyberte USB tlačiareň.

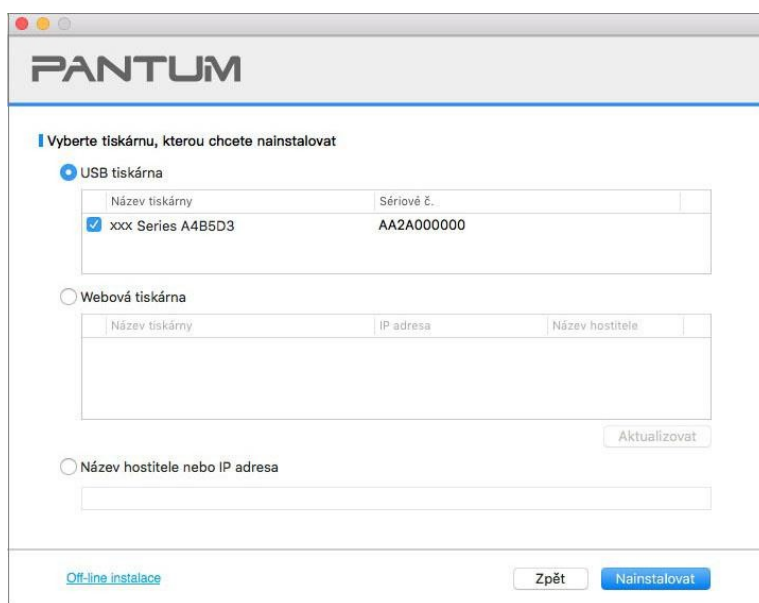

7. Kliknite na „Inštalovať“ v pravom dolnom rohu.
8. Softvér nainštaluje ovládač automaticky a inštalácia môže trvať určitý čas. Dĺžka inštalácie závisí od konfigurácie vášho počítača, preto prosím trpezlivo čakajte.
9. Po inštalácii kliknite na tlačidlo „Tlačiť a otestovať stránku“. Ak tlačiareň úspešne vytlačí testovaciu stránku, znamená to, že ste ovládač nainštalovali správne.

3.1.2.2.2. Inštalácia ako sieťová tlačiareň

1. Zapnite napájanie tlačiarny a počítača.
2. Pripojte počítač k sieti.
3. Uistite sa, že tlačiareň je pripojená k tej istej sieti ako váš počítač (pokyny na konfiguráciu siete nájdete v [časti 4](#) alebo [5](#)).
4. Vložte dodávané inštalačné CD do jednotky CD-ROM počítača a dvakrát kliknite na „Pantum XXX Series_Mac_Driver“ - „Pantum Install Tool“. (Séria XXX v názve Pantum XXX označuje model produktu.)
5. Prečítajte si a súhlaste s podmienkami uvedenými v Licenčnej zmluve s koncovým používateľom a Zásadách ochrany osobných údajov, potom kliknite na tlačidlo „Ďalej“ v pravom dolnom rohu rozhrania, aby ste pokračovali v inštalácii ovládača rozhrania.
6. Zadať heslo počítača a kliknite na „OK“.

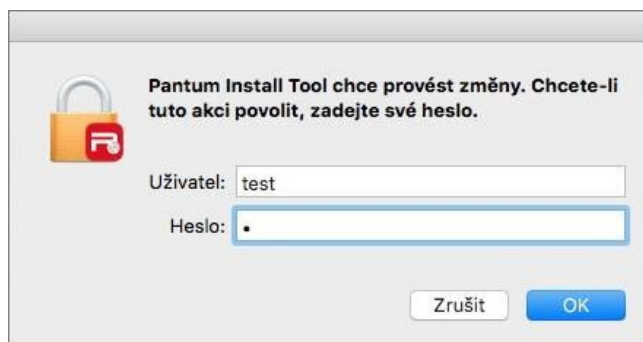

7. Kliknite na „Ďalšie metódy nastavenia“ v dolnej časti rozhrania nastavenia, aby ste k nim získali prístup.
8. Z výsledkov vyhľadávania vyberte sieťovú tlačiareň.

9. Kliknite na „Inštalovať“ v pravom dolnom rohu.

PANTUM

Vyberte tiskárnu, ktorou chcete nainštalovať

☐ USB tiskárna

Název tiskárny Sériové č.

☒ Webová tiskárna

Název tiskárny	IP adresa	Název hostiteľa
☒ xxx Series A4B5D3	10.10.134.93	xxx-A4B5D3
☐ xxx Series A4B5D3	10.10.134.55	xxx-A4B5D3

Aktualizovať

☐ Název hostiteľa alebo IP adresa

Off-line instalace Zpět Nainštalovať



Poznámka: Ak tlačiareň, ktorú potrebujete pripojiť, nie je v zozname vyhľadaných tlačiarň, kliknite na „Obnoviť“ a vyhľadajte ju znovu.

- Keď sa IP adresa tlačiarne zmení v časti ovládača tlačiarne nainštalovaného s ID hostiteľa, môžete tlačiť priamo bez opätovnej inštalácie ovládača. Ak potrebujete nainštalovať ovládač tlačiarne s ID hostiteľa, zaškrtnite možnosť „Inštalovať tlačiareň do zoznamu ID hostiteľa“.
- Ak sa IP adresa alebo názov hostiteľa pridáva ručne, je potrebné poznať IP adresu pripojenej tlačiarne alebo názov hostiteľa. Ak nie sú jasné, vytlačte „NetConf Pg“ a zobrazte „IP Address“ (IP adresa) a „Host Name“ (Názov hostiteľa) (pozri [časť 9.4](#)).


10. Softvér nainštaluje ovládač automaticky a inštalácia môže trvať určitý čas. Dĺžka inštalácie závisí od konfigurácie vášho počítača, preto prosím trpezlivo čakajte.

11. Po inštalácii kliknite na tlačidlo „Tlačiť a otestovať stránku“. Ak tlačiareň úspešne vytlačí testovaciu stránku, znamená to, že ste ovládač nainštalovali správne.

3.1.2.2.3. Inštalácia prostredníctvom názvu hostiteľa alebo IP adresy


1. Zapnite tlačiareň a počítač.
2. Pripojte počítač k sieti.
3. Uistite sa, že je tlačiareň pripojená k tej istej sieti ako počítač (informácie o konfigurácii siete nájdete v [časti 4](#) alebo [5](#)).
4. Vložte inštalačné CD do mechaniky CD-ROM vášho počítača a dvakrát kliknite na „Pantum XXX Series_Mac_Driver“ - „Pantum Install Tool“. (Séria XXX v názve Pantum XXX označuje model produktu.)

5. Prečítajte si a súhlaste s podmienkami licenčnej zmluvy s koncovým používateľom a zásadami ochrany osobných údajov, potom kliknite na tlačidlo „Ďalej“ v pravom dolnom rohu rozhrania, aby ste vstúpili do rozhrania inštalácie ovládača.
6. Zadaťte heslo počítača a kliknite na „OK“.

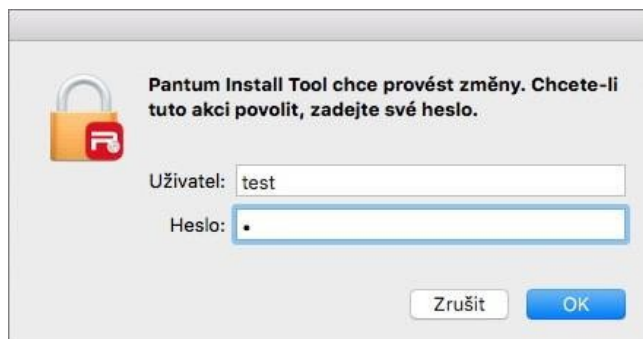

A screenshot of a Windows-style dialog box titled "Pantum Install Tool chce provést změny. Chcete-li tuto akci povolit, zadejte své heslo." (Pantum Install Tool wants to make changes. Do you want to allow this action, enter your password). On the left is a padlock icon with a red 'P' logo. Below the title, there are two input fields: "Uživatel:" (User) with the text "test" and "Heslo:" (Password) which is currently empty and has a blue border. At the bottom right are two buttons: "Zrušit" (Cancel) and "OK".

7. Kliknite na „Ďalšie metódy nastavenia“ v dolnej časti rozhrania nastavení prístupu.
8. Vyberte možnosť „Názov hostiteľa“ alebo „IP adresa“ a zadajte názov hostiteľa alebo IP adresu tlačiarne, ktorú chcete pridať.
9. Kliknite na „Inštalovať“ v pravom dolnom rohu.

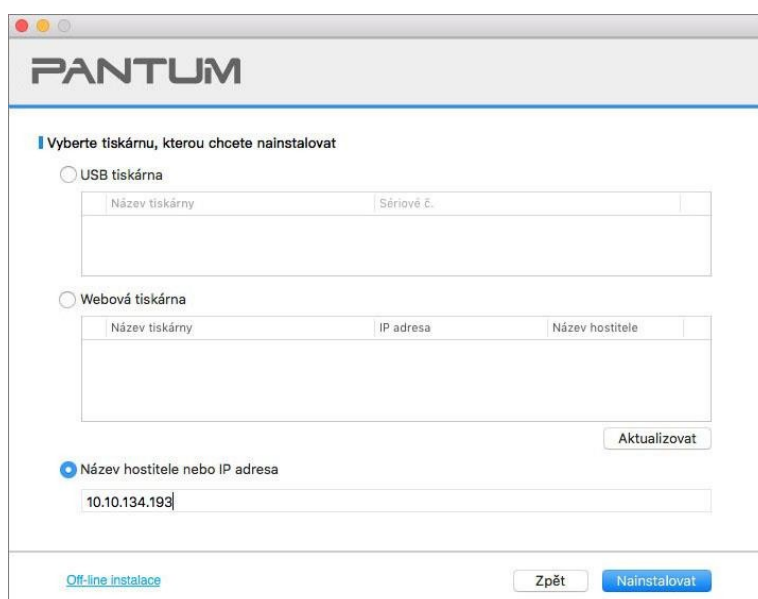

A screenshot of the "PANTUM" printer configuration window. The title bar shows the "PANTUM" logo. The main heading is "Vyberte tiskárnu, kterou chcete nainstalovat" (Select the printer you want to install). There are three radio button options: "USB tiskárna" (USB printer), "Webová tiskárna" (Web printer), and "Název hostitele nebo IP adresa" (Host name or IP address). The "Název hostitele nebo IP adresa" option is selected. Below the "USB tiskárna" option are fields for "Název tiskárny" (Printer name) and "Sériové č." (Serial number). Below the "Webová tiskárna" option are fields for "Název tiskárny" (Printer name), "IP adresa" (IP address), and "Název hostitele" (Host name). Below the selected option is a single field containing "10.10.134.193". An "Aktualizovat" (Update) button is to the right of the fields. At the bottom left is a link "Off-line instalace". At the bottom right are two buttons: "Zpět" (Back) and "Nainstalovat" (Install).



Poznámka: • Ak tlačiareň, ktorú potrebujete pripojiť, nie je v zozname vyhľadateľných tlačiarňí, kliknite na „Obnoviť“ a vyhľadajte ju znovu.

• Ak sa IP adresa tlačiarne zmení v časti ovládača tlačiarne nainštalovaného s identifikátorom hostiteľa, môžete tlačiť priamo bez opätovnej inštalácie ovládača. Ak potrebujete nainštalovať ovládač tlačiarne s identifikátorom hostiteľa, zaškrtnite možnosť „Inštalovať tlačiareň do zoznamu identifikátorov hostiteľa“.

• Ak sa IP adresa alebo názov hostiteľa pridáva ručne, je potrebné poznať IP adresu pripojenej tlačiarne alebo názov hostiteľa. Ak nie sú jasné, vytlačte „NetConf Pg“ a zobrazte „IP adresa“ a „Názov hostiteľa“ (pozri [časť 9.4](#)).

10. Softvér nainštaluje ovládač automaticky a proces inštalácie môže trvať určitý čas. Dĺžka trvania závisí od konfigurácie vášho počítača, preto prosím trpezlivo čakajte.

11. Po inštalácii kliknite na tlačidlo „Tlačiť a otestovať stránku“. Ak tlačiareň úspešne vytlačí testovaciu stránku, znamená to, že ste ovládač nainštalovali správne.


3.1.2.2.4. Inštalácia offline

1. Zapnite napájanie tlačiarne a počítača.


2. Vložte dodávané inštalačné CD do jednotky CD-ROM počítača a dvakrát kliknite na „Pantum XXX Series_Mac_Driver“ – „Pantum Install Tool“. (Séria XXX v názve Pantum XXX označuje model produktu.)

3. Prečítajte si a súhlaste s podmienkami licenčnej zmluvy s koncovým používateľom a zásadami ochrany osobných údajov, potom kliknite na tlačidlo „Ďalej“ v pravom dolnom rohu rozhrania, aby ste vstúpili do rozhrania inštalácie ovládača.

4. Zadaajte heslo počítača a kliknite na „OK“.

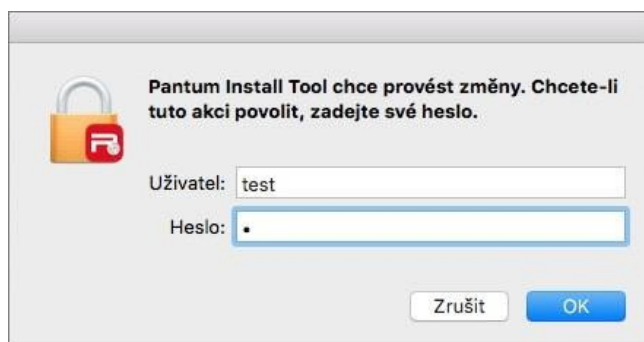

5. Kliknite na „Ďalšie metódy nastavenia“ v dolnej časti rozhrania nastavenia, aby ste sa k nim dostali.
6. Kliknite na „Offline inštalácia“ v ľavom dolnom rohu.

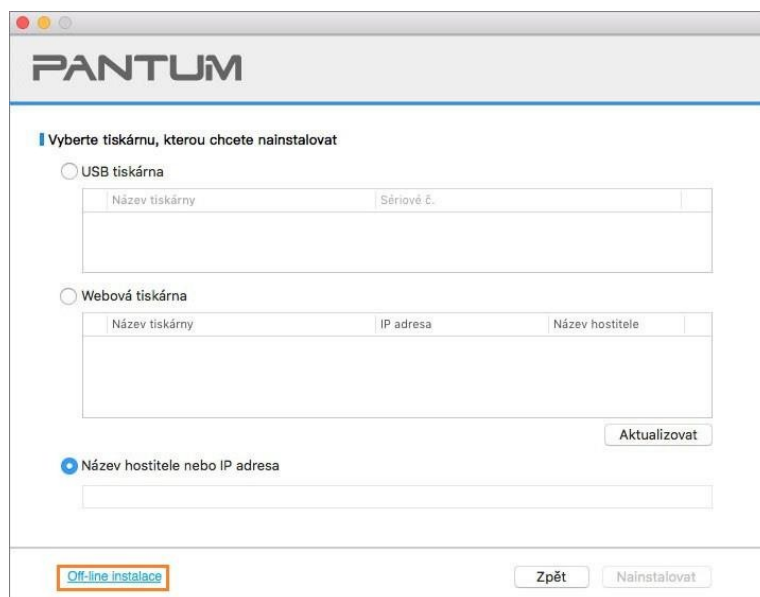

7. Softvér nainštaluje ovládač automaticky a inštalácia môže trvať určitý čas. Dĺžka inštalácie závisí od konfigurácie vášho počítača, preto prosím trpezlivo čakajte.
8. Inštalácia je dokončená. Postupujte podľa pokynov na dokončenie pridania tlačiarne alebo pozrite [časť 3.1.2.2.4.1.](#)

3.1.2.2.4.1. Pridať tlačiareň do macOS

I. Pridať tlačiarne cez USB

1. Pripojte tlačiarne k počítaču pomocou kábla USB a zapnite napájanie.
2. V počítači prejdite do „Systémové nastavenia“ - „Tlačiarne a skenery“.
3. Kliknite na tlačidlo „+“ a vyberte „Pridať tlačiarne alebo skener“.
4. Vyberte možnosť tlačiarne a potom vyberte príslušný režim tlačiarne z ponuky „Použiť“.
5. Kliknite na tlačidlo „Add“ (Pridať).

II. Pridať tlačiarne pomocou káblového pripojenia

1. Zapnite tlačiarne a počítač.
2. Pripojte počítač k káblovej sieti.
3. Pripojte sieťový kábel k sieťovému rozhraniu tlačiarne a uistite sa, že je tlačiareň pripojená k počítačovej sieti (nastavenia siete nájdete v [časti 4](#)).
4. V počítači prejdite do „Systémové nastavenia“ - „Tlačiarne a skenery“.
5. Kliknite na tlačidlo „+“ a vyberte „Pridať tlačiarne alebo skener“.
6. Vyberte možnosť tlačiarne a potom vyberte príslušný režim tlačiarne z ponuky „Použiť“.
7. Kliknite na tlačidlo „Add“ (Pridať).

III. Pridať tlačiarne pomocou bezdrôtového pripojenia

1. Zapnite tlačiarne a počítač.
2. Uistite sa, že je medzi počítačom a tlačiarnou vytvorené bezdrôtové sieťové pripojenie.



Poznámka: • V režime základnej štruktúry pripojte bezdrôtovú sieťovú tlačiareň k prístupovému bodu (bezdrôtový smerovač). Metódy pripojenia nájdete v [časti 5.1](#).
• V režime Wi-Fi Direct pripojte bezdrôtového klienta priamo k bezdrôtovej sieťovej tlačiarni. Metódy pripojenia nájdete v [časti 5.2](#).

3. V počítači vyberte „Systémové nastavenia“ – „Tlačiarne a skenery“.
4. Kliknite na tlačidlo „+“ a vyberte „Pridať tlačiarne alebo skener“.
5. Vyberte možnosť tlačiarny a potom vyberte príslušný režim tlačiarny z ponuky „Použiť“.
6. Kliknite na tlačidlo „Pridať“.

IV. Pridať tlačiarne AirPrint

1. Zapnite tlačiarne a počítač.
2. Uistite sa, že je nastavené pripojenie medzi tlačiarnou a počítačom (USB alebo sieťové pripojenie).
3. V počítači prejdite do „Systémové nastavenia“ – „Tlačiarne a skenery“.
4. Kliknite na tlačidlo „+“ a vyberte „Pridať tlačiarne alebo skener“.
5. Vyberte svoju tlačiareň a v poli „Použiť“ vyberte „Secure AirPrint“ (šifrovanie údajov) alebo „AirPrint“ (bez šifrovania).
6. Kliknite na tlačidlo „Add“ (Pridať).



Poznámka: • Keď je tlačiareň pripojená k počítaču prostredníctvom kábla USB, systém automaticky rozpozná a pridá AirPrint.
• Ak je pridaná sieťová tlačiareň AirPrint, pred pridaním tlačiarny je potrebné odpojiť USB kábel.
• Tlačiareň AirPrint je po pridaní pomenovaná „AirPrint“.

3.2. Odinštalovanie ovládača

3.2.1. Postup odinštalovania ovládača v systéme Windows

V nasledujúcej operácii je ako príklad použitý systém Windows 7. Informácie na obrazovke vášho počítača sa môžu líšiť v závislosti od operačného systému.

1. Kliknite na „Štartové menu“ na počítači a potom kliknite na „Všetky programy“.
2. Kliknite na „Pantum“ a potom na „Pantum XXX Series“.
Model „XXX“ v Pantum XXX Series predstavuje model produktu.
3. Kliknite na „Odstrániť“ a postupujte podľa pokynov v okne odinštalovania, aby ste odstránili ovládač.
4. Po odinštalovaní reštartujte počítač.

3.2.2. Postup odinštalovania ovládačov v systéme macOS

V nasledujúcej operácii je ako príklad použitý systém macOS 10.14. Informácie na obrazovke vášho počítača sa môžu líšiť v závislosti od operačného systému.

1. Kliknite na „Go“ - „Applications“ - „Pantum“ - „Tools“ - „Pantum Un-install Tool“.
2. Ovládač odstráňte podľa pokynov v okne Odinštalovať.
3. Odinštalovanie je dokončené.

4. Nastavenia káblovej siete (platí pre modely s káblovým pripojením)

Ak tlačiarne podporujú tlač cez káblOVú sieť, je možné ich pripojiť k sieti a ovládať tlačiarne pre tlač v režime káblovej siete.

4.1. Nastavenia IP adresy

IP adresu tlačiarne je možné získať automaticky pomocou funkcie DHCP alebo nastaviť ručne.

4.1.1. Automatické nastavenie

Funkcia automatického nastavenia DHCP je v tlačiarňi predvolene zapnutá.

1. Pripojte tlačiarne k sieti pomocou sieťového kábla a dokončite prípravné práce na spustenie.
2. Tlačiareň automaticky prijíma IP adresu pridelenú serverom. Prijatie IP adresy môže trvať niekoľko minút v závislosti od sieťového prostredia.

IP adresu tlačiarne môžete zobrazíť vytlačením „Stránky konfigurácie siete“ (pokyny na tlačenie nájdete [v časti 9.4](#)) alebo zobrazením informácií o sieti prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne (pokyny na zobrazenie nájdete [v časti 9.3](#)). Ak sa IP adresa nezobrazuje, skontrolujte sieťové prostredie a po niekoľkých minútach to skúste znova.



Poznámka: • Ak server DHCP nepridelí IP adresu automaticky, tlačiareň dostane automaticky priradenú lokálnu adresu: 169.254.xxx.xxx.



4.1.2. Ručné nastavenie

Podrobnosti o manuálnom nastavení IP adresy tlačiarne pomocou ovládacieho panela tlačiarne nájdete [v časti 9.2](#).

Ak chcete nastaviť IP adresu tlačiarne manuálne prostredníctvom integrovaného webového servera, pozrite si [časť 6.2.1](#).

5. Nastavenia bezdrôtovej siete (platí pre modely s Wi-Fi)

Typ pripojenia k bezdrôtovej sieti sa delí na režim základnej štruktúry a režim Wi-Fi Direct. Ak máte problémy s nastavením bezdrôtovej siete, pozrite si [časť 5.3](#) Často kladené otázky týkajúce sa nastavenia bezdrôtovej siete.

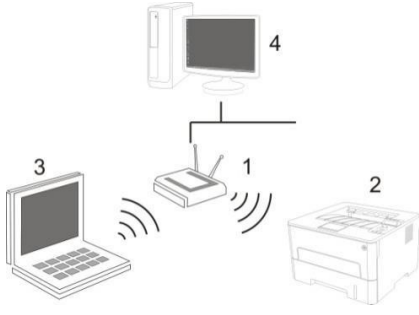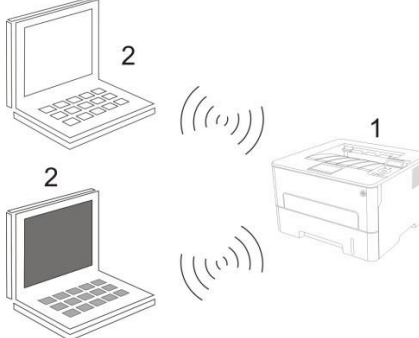	Režim základnej štruktúry: pripojenie k bezdrôtovému zariadeniu prostredníctvom smerovača 1. Prístupový bod (bezdrôtový router). 2. Bezdrôtová sieťová tlačiareň 3. Pripojenie počítača k prístupovému bodu pomocou sieťového kábla 4. Pripojenie počítača k prístupovému bodu pomocou sieťového kábel
	Režim Wi-Fi Direct: bezdrôtový klient sa pripája k tlačiarňi s funkciou Wi-Fi 1. Bezdrôtová sieťová tlačiareň 2. Bezdrôtový klient sa pripája priamo k bezdrôtovej sieťovej tlačiarňi

5.1. Základný režim štruktúry

Počítač môžete pripojiť k tlačiarňi prostredníctvom prístupového bodu (bezdrôtového smerovača) ako média. Pripojenie prístupového bodu (bezdrôtového smerovača) sa delí na nastavenia bezdrôtovej siete a Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Dôležité: Pred inštaláciou bezdrôtovej siete musíte zistiť identifikátor služby (SSID) a heslo prístupového bodu, aby ste ich mohli použiť pri nastavovaní bezdrôtovej siete. Ak ich nemôžete zistiť, kontaktujte správcu siete alebo výrobcu prístupového bodu (bezdrôtového smerovača). Ak to nemôžete potvrdiť, kontaktujte správcu siete alebo výrobcu prístupového bodu (bezdrôtového smerovača).

5.1.1. Nástroje na nastavenie bezdrôtovej siete

Ak bol do vášho počítača nainštalovaný ovládač a bol pripojený k bezdrôtovej sieti, ale bezdrôtová sieť bola zmenená, môžete ju znovu nakonfigurovať pomocou nástrojov na konfiguráciu bezdrôtovej siete.


5.1.1.1. Predbežné prípravy

1. Prístupový bod (bezdrôtový smerovač).
2. Počítač, ktorý bol pripojený k sieti.
3. Tlačiareň s bezdrôtovou funkciou.

5.1.1.2. Metódy nastavenia nástrojov na konfiguráciu bezdrôtovej siete

1. Otvorte nástroj na konfiguráciu bezdrôtovej siete na vašom počítači.
 - 1) **Windows:** Kliknite na „Štartové menu“ – „Všetky programy“ – „Pantum“ – „Názov produktu“ – „Nástroj na nastavenie bezdrôtovej siete“.
 - 2) **macOS:** V vyhľadávacom riadku počítača kliknite na „Go“ (Prejsť) – „Applications“ (Aplikácie) – „Pantum“ – „Utilities“ – „Wireless Network Configuration Tool“.
2. Na pripojenie konfigurácie použite USB kábel.

V nasledujúcom rozhraní vyberte „Áno, mám USB kábel, ktorý môžem použiť na inštaláciu“. Kliknite na „Ďalej“.

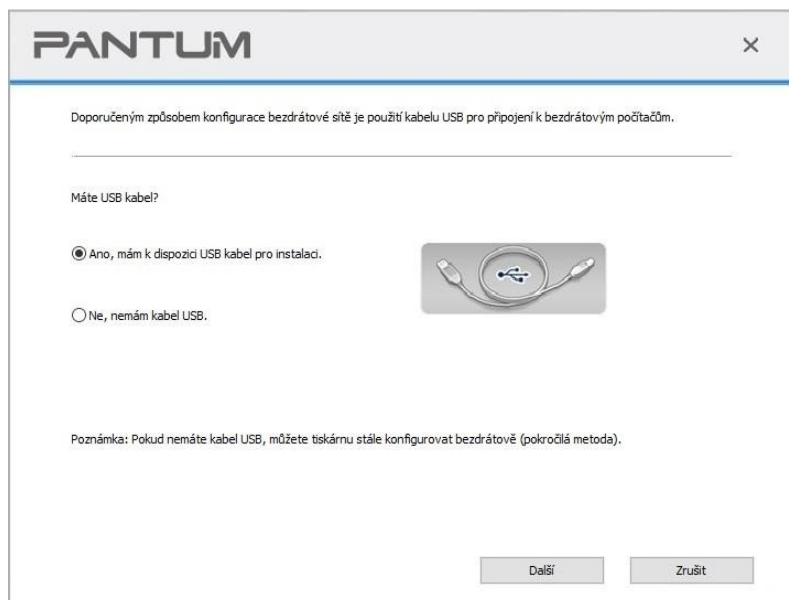

2.1 Počítač bol pripojený k bezdrôtovej sieti.

1) V súčasnosti je bezdrôtová sieť, ktorá je momentálne pripojená k vášmu počítaču, predvolene vybraná ako nástroj na konfiguráciu bezdrôtovej siete. Dokončíte konfiguráciu podľa pokynov rozhrania.

PANTUM

Bylo zjištěno nastavení bezdrátové sítě počítače nebo bezdrátového přístupového bodu.

Byl zjištěn název bezdrátové sítě (název bezdrátového přístupového bodu/směrovače):

SSID: as2

Budete používat tato nastavení pro připojení k bezdrátové síti?

☒ Ano

☐ Ne

Předchozí Další Zrušit



Poznámka: • Vybrané SSID by malo zodpovedať SSID prístupového bodu (bezdrôtový smerovač) pripojený k počítaču.

2) Zaškrtnite „Nie“, ak chcete nakonfigurovať inú bezdrôtovú sieť potrebnú na pripojenie. Dokončíte konfiguráciu podľa pokynov rozhrania.

PANTUM

Vyberte prosím odpovídající název sítě (SSID) z následujícího seznamu nebo v případě potřeby zadejte SSID a heslo ručně a poté klikněte na "Další" pro konfiguraci.

Jméno Sítě	Metoda šifrování:	Síla Signálu	Pásmo frekvence
Test-AP4	WPA/WPA2	86%	2,4GHz
Test-AP3	WPA/WPA2	82%	2,4GHz
ninestar-wpa	WPA/WPA2	74%	2,4GHz
cw	WPA/WPA2	74%	2,4GHz
DIRECT-oE- XXX	WPA/WPA2	70%	2,4GHz
DIRECT-73- XXX	WPA/WPA2	66%	2,4GHz
ninestar	Žádný	62%	2,4GHz
ninestar-wpa	WPA/WPA2	62%	2,4GHz

Aktualizovat

Název Sítě (SSID): Test-AP4

Metoda šifrování: WPA/WPA2

Heslo:

☐ Zobrazit heslo:

Předchozí Další Zrušit



Poznámka: • Políčko „Zobrazit heslo“ nie je štandardne zaškrtnuté; ak je zaškrtnuté, všetky heslá sa zobrazia v čitateľnej podobe.

- Niektoré modely môžu automaticky zodpovedať metóde šifrovania, ručný výber nie je potrebný.

2.2 Počítač nie je pripojený k bezdrôtovej sieti.

Do nižšie uvedeného rozhrania zadajte SSID (rozlišujú sa veľké a malé písmená) a heslo prístupového bodu (bezdrôtového smerovača). Dokončíte konfiguráciu podľa pokynov rozhrania.




Poznámka: • Ak nepoznáte SSID prístupového bodu (bezdrôtového smerovača), kliknite na „Tlačiť informačnú stránku bezdrôtovej siete“ a zobrazte SSID požadovaného prístupového bodu (bezdrôtového smerovača).

- Ak po dokončení nastavenia bezdrôtovej siete nemožno tlačiaren normálne používať, preinštalujte zariadenie. Ako spôsob inštalácie vyberte „Bezdrôtové sieťové pripojenie“.


3. Použijte pripojenie WPS.

V nižšie uvedenom rozhraní vyberte možnosť „Nie, nemám USB kábel“ a kliknite na „Ďalej“.

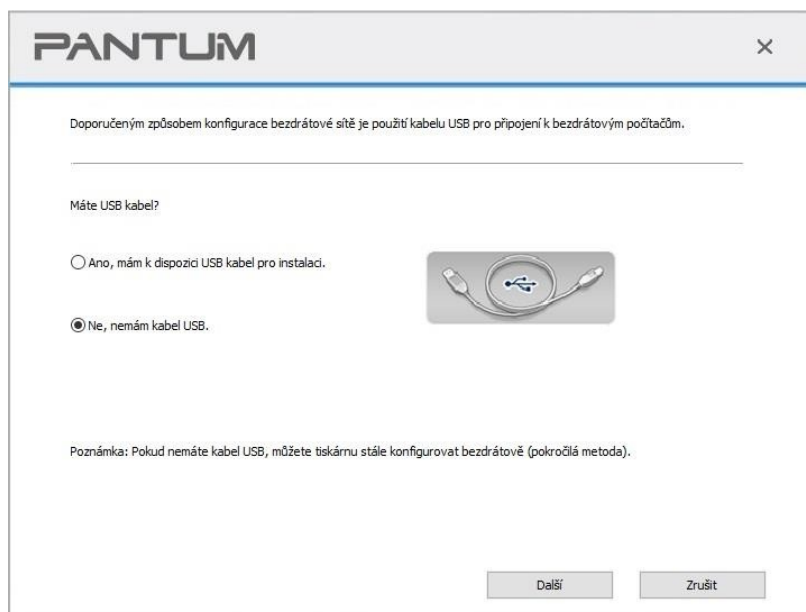


The screenshot shows a software window titled "PANTUM" with a close button (X) in the top right corner. The main text reads: "Doporučeným způsobem konfigurace bezdrátové sítě je použití kabelu USB pro připojení k bezdrátovým počítačům." Below this is a horizontal line. The question "Máte USB kabel?" is followed by two radio button options: "Ano, mám k dispozici USB kabel pro instalaci." and "Ne, nemám kabel USB." The second option is selected. To the right of the options is an image of a USB cable. At the bottom, there is a note: "Poznámka: Pokud nemáte kabel USB, můžete tiskárnu stále konfigurovat bezdrátově (pokročilá metoda)." and two buttons: "Další" and "Zrušit".

1) Pomocou metódy WPS postupujte podľa nižšie uvedených krokov, aby ste spustili bezdrôtovú sieť na tlačiarni. (Podrobné informácie o konfigurácii WPS nájdete v [časti 5.1.2](#))

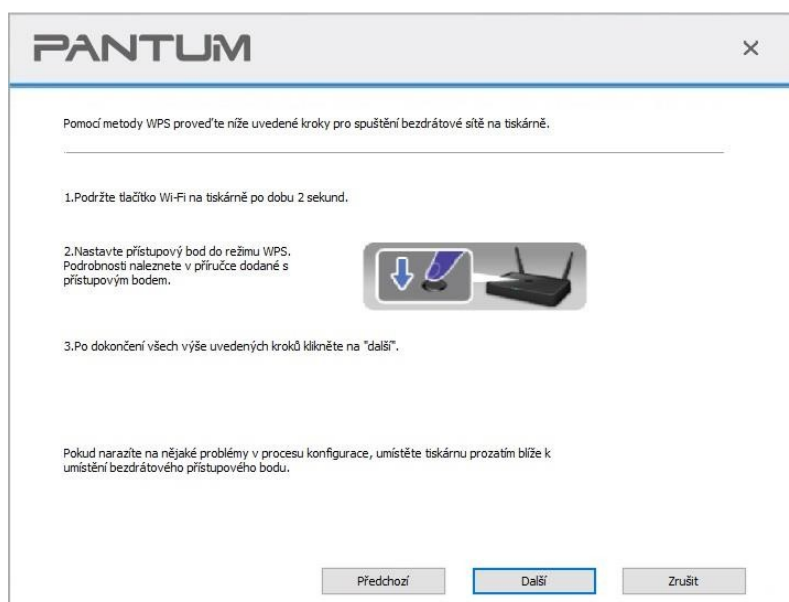

The screenshot shows a software window titled "PANTUM" with a close button (X) in the top right corner. The main text reads: "Pomocí metody WPS proveďte níže uvedené kroky pro spuštění bezdrátové sítě na tiskárně." Below this is a horizontal line. There are three numbered steps: 1. "Podržte tlačítko Wi-Fi na tiskárně po dobu 2 sekund." 2. "Nastavte přístupový bod do režimu WPS. Podrobnosti naleznete v příručce dodané s přístupovým bodem." 3. "Po dokončení všech výše uvedených kroků klikněte na 'další'." To the right of step 2 is an image showing a Wi-Fi router and a printer. At the bottom, there is a note: "Pokud narazíte na nějaké problémy v procesu konfigurace, umístěte tiskárnu prozatím blíže k umístění bezdrátového přístupového bodu." and three buttons: "Předchozí", "Další", and "Zrušit". The "Další" button is highlighted with a blue border.

2) Skontrolujte, či je tlačiareň úspešne pripojená podľa stavu indikátora Wi-Fi na tlačiarňi. Ak konfigurácia zlyhá, kliknite na tlačidlo „Predchádzajúce“ a vykonajte konfiguráciu znovu. Ak je konfigurácia úspešná, kliknite na „Hotovo“ a dokončíte konfiguráciu.

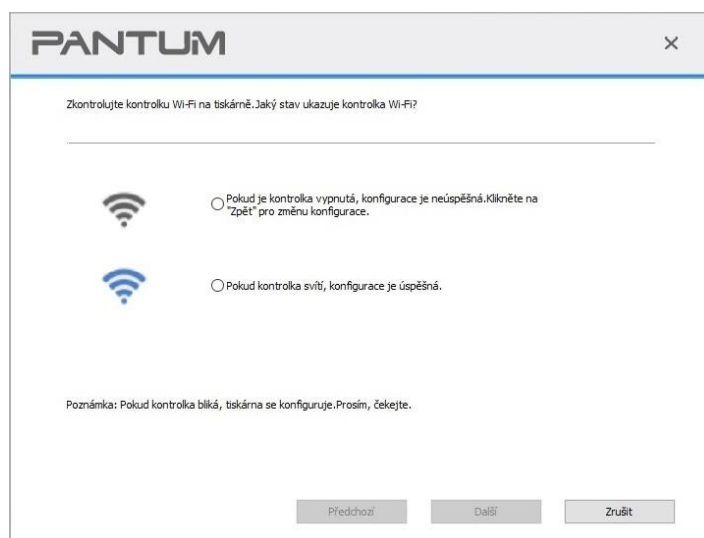

Poznámka: • Ak po dokončení nastavenia bezdrôtovej siete nie je možné tlačiarňu normálne používať, preinštalujte zariadenie. Ako spôsob inštalácie vyberte možnosť „Bezdrôtové sieťové pripojenie“.

5.1.2. Konfigurácia Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Ak prístupový bod (bezdrôtový smerovač) podporuje Wi-Fi Protected Setup (WPS), môžete tlačiareň pripojiť k bezdrôtovej sieti stlačením tlačidla Wi-Fi na ovládacom paneli tlačiarne a tlačidla WPS na prístupovom bode (bezdrôtovom smerovači).

5.1.2.1. Predbežné prípravy

1. Prístupový bod (bezdrôtový smerovač) podporuje funkciu Wi-Fi Protected Setup (WPS).
2. Tlačiareň s funkciou bezdrôtového pripojenia.

5.1.2.2. Metóda Wi-Fi Protected Setup (WPS)

1. Zapnite napájanie tlačiarne a prístupového bodu (bezdrôtového smerovača).
2. Uistite sa, že je tlačiareň v stave pripravenosti.



Poznámka: • Ak je tlačiareň v režime spánku, môžete ju prebudiť stlačením ľubovoľného tlačidla na ovládacom paneli tlačiarne.

3. Stlačte tlačidlo „Wi-Fi“ na paneli tlačiarne na viac ako 2 sekundy, kým indikátor Wi-Fi nezačne blikať modro, a potom tlačidlo uvoľnite.

4. Stlačte tlačidlo WPS na prístupovom bode (bezdrôtovom routeri) do 2 minút a potom ho uvoľnite.
5. Keď sa prístupový bod (bezdrôtový smerovač) a tlačiareň začnú pripájať, modrý indikátor Wi-Fi na tlačiarňi začne blikáť. Po úspešnom pripojení modrý indikátor Wi-Fi na tlačiarňi zostane normálne svietiť.

Ak sa pripojenie nenavštívi po viac ako 2 minútach, tlačiareň sa vráti do stavu pripravenosti, indikátor Wi-Fi sa vypne a pripojenie Wi-Fi Protected Setup (WPS) zlyhá. Ak potrebujete znovu pripojiť, opakujte kroky 3-4 uvedené vyššie.



Poznámka: • Informácie o zrušení a odpojení pripojenia Wi-Fi nájdete v [časti 1.5](#).

- Po úspešnom pripojení k Wi-Fi Protected Setup (WPS) nainštalujte ovládač, ak chcete tlačiť cez bezdrôtovú sieť.
-

5.1.3. Ako deaktivovať pripojenú sieť Wi-Fi

Pripojte sa k bezdrôtovej sieti v režime infraštruktúry podľa vyššie uvedených krokov. Po pripojení sa indikátor Wi-Fi na ovládacom paneli rozsvieti normálne. Stlačte a podržte toto tlačidlo dlhšie ako 2 sekundy, aby ste sa odpojili od siete Wi-Fi (kontrolka Wi-Fi zhasne).

5.2. Režim Wi-Fi Direct

Bezdrôtový klient (vrátane počítača a mobilného zariadenia s funkciou bezdrôtovej siete) môžete pripojiť k bezdrôtovej sieťovej tlačiarňi bez použitia prístupového bodu (bezdrôtového smerovača).

5.2.1. Predbežné prípravy

1. Tlačiareň s funkciou priameho pripojenia Wi-Fi.
2. Bezdrôtový klient (vrátane počítačov a mobilných zariadení s funkciou bezdrôtovej siete).

5.2.2. Priame pripojenie Wi-Fi

Pred pripojením k hotspotu tlačiarne zapnite priame pripojenie Wi-Fi tlačiarne krátkym stlačením tlačidla „Wi-Fi“ na paneli.




Poznámka: • Stlačte tlačidlo „WiFi“ na paneli tlačiarne a tlačiareň automaticky začne tlačiť stránka „Príručka pre pripojenie mobilného zariadenia Wi-Fi“ pre pripojenie mobilného zariadenia Wi-Fi.


5.2.2.1. Ako pripojiť bezdrôtového klienta, ktorý podporuje funkciu Wi-Fi Direct (žiadost' o priame pripojenie)

Na pripojenie pomocou Wi-Fi Direct musíte použiť mobilné zariadenie, ktoré podporuje funkciu Wi-Fi Direct. Postup môže byť odlišný v závislosti od použitého mobilného zariadenia.

1. Zapnite tlačiaren.
2. Zapnite mobilné zariadenie a vyberte nastavenia pre vstup do rozhrania pripojenia Wi-Fi.

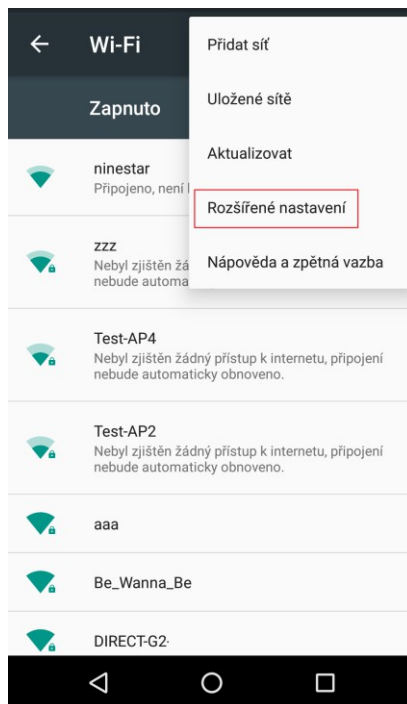

3. Vyberte „Pokročilé“ a potom vyberte „Wi-Fi Direct“ v pokročilom rozhraní WLAN.

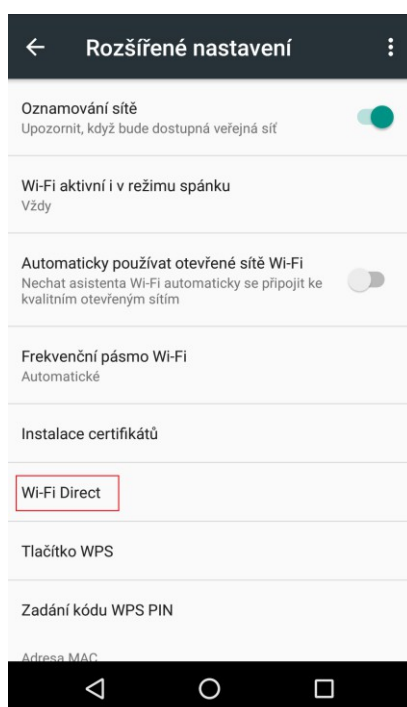

4. Vyberte SSID tlačiarne na priamom rozhraní a spustíte pozvánku na pripojenie.
5. Stlačte tlačidlo „OK“, aby ste potvrdili pripojenie, keď vás panel vyzve na spustenie pripojenia Wi-Fi Direct.



Poznámka: • V režime automatického pripojenia sa mobilné zariadenie spustí automaticky automaticky sa pripojí po spustení pozvánky na pripojenie bez potvrdenia z panela.

5.2.2.2. Ako pripojiť bezdrôtového klienta, ktorý nepodporuje Wi-Fi Direct (zadanie hesla pripojenia)

1. Zapnite tlačiarne.
2. Stlačte tlačidlo „Menu“ - „Informácie o sieti - Informácie o Wi-Fi Direct“ na ovládacom paneli tlačiarne, aby sa zobrazili položky „SSID“ a „Heslo“.
3. Zapnite počítač alebo mobilné zariadenie pomocou funkcie bezdrôtovej siete, vyberte SSID Wi-Fi Direct a zadajte heslo na pripojenie.

5.2.3. Ako vypnúť Wi-Fi Direct

1. Zapnite tlačiarne.
2. Stlačte tlačidlo „Menu“, „Nastavenia siete“, „Wi-Fi Direct“ a potom „Vypnúť“ na ovládacom paneli tlačiarne, aby ste vypli Wi-Fi Direct.

5.3. Často kladené otázky o nastaveniach bezdrôtovej siete

1. Tlačiareň nebola nájdená

- Ak je zapnutý počítač, prístupový bod (bezdrôtový smerovač) alebo tlačiareň.
- Ak je počítač pripojený k tlačiarňi prostredníctvom kábla USB.
- Ak tlačiareň podporuje bezdrôtové sieťové pripojenie.

2. Pri pripájaní k sieti nie je možné nájsť SSID

- Skontrolujte, či je vypínač na prístupovom bode (bezdrôtovom routeri) zapnutý.
- Tlačiareň nemôže nájsť SSID prístupového bodu (bezdrôtového smerovača), ku ktorému sa potrebujete pripojiť. Skontrolujte SSID prístupového bodu a skúste sa pripojiť znova.
- Pri každej zmene nastavení prístupového bodu (bezdrôtového smerovača) je potrebné znovu nakonfigurovať bezdrôtovú sieť tlačiarne.

3. Chyba pripojenia

- Skontrolujte, či sú režim zabezpečenia a heslo pre prístupový bod (bezdrôtový smerovač) a tlačiarne správne.
- Skontrolujte bezdrôtový príjem v okolí tlačiarne. Príjem signálu môže byť ovplyvnený, ak je router vzdialený od tlačiarne alebo ak sa medzi nimi nachádza prekážka.

- Vypnite napájanie prístupového bodu (bezdrôtového smerovača) a tlačiarne, potom ich reštartujte a nastavte.

4. Ak má tlačiareň problémy pri používaní v sieti, skontrolujte nasledujúce:

- Skontrolujte, či komunikáciu neblokuje firewall. Ak sú počítač a tlačiareň pripojené k tej istej sieti, ale nie je možné ich nájsť, komunikáciu môže blokovať firewall. Pozrite si používateľskú príručku k firewallu, deaktivujte firewall a skúste tlačiareň vyhľadať znovu.

- Skontrolujte, či je IP adresa tlačiarne správne priradená. IP adresu môžete skontrolovať vytlačením stránky s informáciami o sieťových nastaveniach na tlačiarňu.

- Skontrolujte, či sú tlačiareň a počítač pripojené k tej istej sieti, a to nasledujúcim postupom:

1) Vyberte „Príkazový riadok“, ako je uvedené nižšie.

a. Windows 8/10: V ponuke Štart vyberte tlačidlo „Vyhľadávanie“, do vyhľadávacieho poľa zadajte „Príkazový riadok“ a stlačte tlačidlo „Enter“ na klávesnici.

b. Windows 7/Vista/XP: Kliknite na ponuku „Štart“ - „Všetky programy“ - „Príslušenstvo“ - „Príkazový riadok“.

2) V okne, ktoré sa otvorí, zadajte ping a IP adresu tlačiarne, potom stlačte „Enter“.

Napríklad: ping XXX.XXX.XXX.XXX („XXX.XXX.XXX.XXX“ je IP adresa tlačiarne)

3) Ak sa v okne zobrazí RTT, znamená to, že vaša tlačiareň a počítač sú v tej istej sieti. Ak sa v okne nezobrazí RTT, prekonfigurujte bezdrôtovú sieť tlačiarne podľa pokynov v [časti 5](#).



Poznámka: • Informácie o prístupovom bode (bezdrôtovom smerovači) nájdete v časti používateľskej príručky alebo kontaktujte výrobcu.

6. Webový server

Nastavenia tlačiarne môžete spravovať pomocou vstavaného webového servera.

6.1. Prístup k integrovanému webovému serveru

1. Zapnite tlačiarňu a počítač.
2. Pripojte tlačiarňu k sieti, aby ste sa uistili, že je pripojená k sieti, ku ktorej je pripojený počítač (metódy nastavenia siete nájdete v [časti 4](#) a [časti 5](#)).
3. Zadaťte IP adresu tlačiarne do adresného riadka webového prehliadača a navštívte webový server zabudovaný v tlačiarňi.

Zobraziť „IP adresu“ tlačiarne prostredníctvom ovládacieho panela (pozri [časť 9.3](#)) alebo vytlačiť „Stránku konfigurácie siete“ a zobraziť „IP adresu“ tlačiarne (pozri [časť 9.4](#)).



Poznámka: • Používateľom systému Windows odporúčame používať prehliadač Microsoft Internet Explorer 8.0 (alebo

vyššiu verziu) alebo Firefox 1.0 (alebo vyššiu verziu), používateľom systému macOS odporúčame používať Safari 4.0 (alebo vyššiu verziu). Bez ohľadu na to, ktorý prehliadač používate, uistite sa, že sú vždy povolené JavaScript a súbory cookie. Pri používaní iných webových prehliadačov sa uistite, že sú kompatibilné s HTTP 1.0 a HTTP 1.1.

• Ak váš počítač nemá prístup k webovému serveru zabudovanému v tlačiarňi, je možné, že váš počítač a tlačiarňu sú pripojené k rôznym sieťam. Skontrolujte svoje sieťové prostredie alebo kontaktujte správcu siete.

4. Kliknite na „Prihlásiť sa“, zadajte svoje používateľské meno a heslo (predvolené používateľské meno je admin a počiatočné heslo je 000000) a kliknite na „Prihlásiť sa“.



Poznámka: • Z bezpečnostných dôvodov sa odporúča zmeniť predvolené heslo, čo je možné vykonať v rozhraní „Správa používateľov“.

6.2. Na správu tlačiarne použite webový server

Na správu tlačiarne môžete použiť integrovaný webový server.

1. Zobrazenie základných informácií, vrátane názvu produktu, stavu tlačiarne a atramentovej kazety tlačiarne.
2. Nastavte parametre sieťového protokolu, ktoré tlačiareň podporuje.
3. Nastavte bezdrôtové sieťové pripojenie tlačiarne a zapnite/vypnite bezdrôtovú sieť a funkciu Wi-Fi Direct.
4. Nastavte svojho klienta poštového servera a dostávajúte aktualizácie stavu tlačiarne prostredníctvom e-mailových upozornení.

6.2.1. Nastavenie IP adresy

Pred nastavením IP adresy musíte pripojiť tlačiaru k sieti.

1. Pre model s káblovým pripojením Pripojte tlačiaru k káblovej sieti pomocou sieťového kábla.
2. V prípade modelu s bezdrôtovou sieťou môžete tlačiareň pripojiť k bezdrôtovej sieti pomocou nástroja na konfiguráciu bezdrôtovej siete alebo metódy konfigurácie Wi-Fi Protected Setup (WPS) (pozri [časť 5.1.2](#)).

6.2.1.1. Nastavenia IPv4

Adresa IPv4 tlačiarne je rozdelená na automatické priradenie DHCP a ručné nastavenie, pričom funkcia automatického priradenia DHCP je štandardne zapnutá. Adresu IPv4 tlačiarne môžete nastaviť ručne, aby ste tlačiaru priradili pevnú adresu IPv4.

1. Zapnite napájanie tlačiarne, aby ste ju pripojili k sieti.
2. Prihláste sa do integrovaného webového servera (postup prihlásenia nájdete v [časti 6.1](#)).

3. Kliknite na „Nastavenia“ - „Nastavenia lokality“ - „Nastavenia protokolu“ - „Konfigurácia káblového IP“.
4. Nastavte režim priradovania adresy IPv4 na manuálny.
5. Zadaťte „IPv4 adresu“, „Masku podsiete“ a „Adresu brány“ a kliknite na „Použiť“.

6.2.1.2. Nastavenia IPv6

1. Zapnite napájanie tlačiarne, aby ste ju pripojili k sieti.
2. Prihláste sa do integrovaného webového servera (postup prihlásenia nájdete v [časti 6.1](#)).
3. Kliknite na „Nastavenia“ - „Nastavenia siete“ - „Nastavenia protokolu“ - „IPv6“.
4. Zaškrtnite políčka „Povoliť protokol IPv6“ a „Povoliť DHCPv6“ (štandardne zaškrtnuté) a kliknite na „Použiť“.

Môžete aktualizovať prehliadač a zobrazíť „Lokálnu adresu IPv6“ a „Adresu stavu“ v rozhraní „Konfigurácia káblového IP“.



Poznámka: Tlačiareň podporuje používanie nasledujúcich adries IPv6 pre sieťovú tlač a správu.

- Adresa IPv6 local-link: Lokálna adresa IPv6 nastavená samotnou adresou (adresy začínajúce na FE80).
 - Adresa stavu: IPv6 adresa nastavená serverom DHCPv6 (ak v sieti nie je server DHCPv6, „Adresa stavu“ nemôže byť priradená).
 - Adresa bez národnosti: Adresa IPv6 nastavená automaticky sieťovým smerovačom (pozri [časť 9.4](#) a vytlačte „NetConf Pg“, aby ste zobrazenie adresy IPv6).
-

6.2.2. Nastavenia protokolu SNMP

Protokol SNMP môžete nakonfigurovať pomocou rozhrania SNMP, aby ste zvýšili bezpečnosť sieťových informácií tlačiarne.

1. Zapnite napájanie tlačiarne, aby ste ju pripojili k sieti.
2. Prihláste sa do integrovaného webového servera (postup prihlásenia nájdete v [časti 6.1](#)).
3. Kliknite na „Nastavenia“ - „Nastavenia siete“ - „SNMP“.
4. Skontrolujte príslušné protokoly SNMP podľa potreby a potom kliknite na „Použiť“.



Poznámka: Protokol SNMP môže zlepšiť efektívnosť správy siete, prijímať oznámenia a varovné správy o udalostiach zo sieťových uzlov a pomáhať vám včas odhaľovať a riešiť problémy so sieťou.

- Aktivácia protokolu SNMPv1/v2:

① Vaša tlačiareň môže byť citlivá na nebezpečné sieťové prostredie, preto ju používajte opatrne!

- Zakázať SNMPv1/v2:

① Tlačiareň nemusí fungovať správne, pretože inštalácia ovládača zlyhá. Stiahnite si najnovší ovládač pre túto tlačiareň z oficiálnej webovej stránky.

② Softvér tretích strán nemusí byť schopný získať informácie o stave tlačiarne SNMP, preto ho používajte s opatrnosťou!

6.2.3. Nastavenia bezdrôtovej siete

Na stránke nastavení bezdrôtovej siete môžete konfigurovať bezdrôtovú sieť, nastavenia bezdrôtovej IP adresy, Wi-Fi Direct a WPS. Pred konfiguráciou sa prihláste do integrovaného webového servera (postup prihlásenia nájdete v [časti 6.1](#)).

6.2.3.1. Sieť

1. Kliknite na „Nastavenia“ - „Nastavenia siete“ - „Bezdrôtové nastavenia“ - „Bezdrôtová sieť“.
- 1) Ak potrebujete nastaviť bezdrôtovú sieť, kliknite na SSID prístupového bodu (bezdrôtového smerovača) v zozname vyhľadávania, zadajte tajný kľúč a kliknite na Použiť.

6.2.3.2. Konfigurácia bezdrôtovej IP

Konfigurácia bezdrôtovej IP sa môže zobrazíť na webovom serveri len vtedy, ak je bezdrôtová sieť tlačiarne zapnutá.

1. Kliknite na „Nastavenia“ - „Nastavenia siete“ - „Nastavenia bezdrôtovej siete“ - „Konfigurácia bezdrôtovej IP adresy“.
- 1) DHCPv4 je predvolene zaškrtnuté. Ak potrebujete nastaviť IP adresu ručne, zrušte zaškrtnutie políčka DHCPv4 a zadajte IPv4 adresu, masku podsiete a adresu brány, ktoré potrebujete

nastavte a kliknite na Použiť.

6.2.3.3. Nastavenia WPS

1. Kliknite na „Nastavenia“ - „Nastavenia siete“ - „Nastavenia bezdrôtovej siete“ - „WPS“.

1) Vyberte požadovanú „Metódu iniciácie WPS“, kliknite na „Použiť“ a postupujte podľa pokynov na stránke.

6.2.3.4. Nastavenia Wi-Fi Direct

1. Kliknite na „Nastavenia“ - „Nastavenia siete“ - „Bezdrôtové nastavenia“ - „Wi-Fi Direct“.

6.2.4. Nastavenia zariadenia

Na stránke nastavení zariadenia môžete pridať kontakty do svojej e-mailovej adresy, nastaviť e-mailové upozornenia, nastaviť čas spánku a obnoviť továrenské nastavenia.

6.2.4.1. Nastavenia e-mailových upozornení

Ak nastavíte e-mailové upozornenia, v prípade výskytu poruchy, napríklad zaseknutia papiera, bude na zadanú e-mailovú adresu odoslaný e-mail. E-maily môžete prijímať len v prípade, že ste správne nakonfigurovali nastavenia e-mailu. Podrobné pokyny na nastavenie získate od správcu siete. Pred nastavením e-mailových upozornení sa musíte prihlásiť do integrovaného webového servera (pokyny na prihlásenie nájdete v [časti 6.1](#)).

I. Nastavenia klienta SMTP

1. Kliknite na „Nastavenia“ - „Nastavenia siete“ - „Nastavenia protokolu“ - „SMTP“.

2. Na stránke „SMTP“ zadajte adresu servera SMTP, nastavte prihlasovacie meno a heslo poštovej schránky a potom kliknite na „Použiť“.

II. Pridať adresu príjemcu

1. Kliknite na „Nastavenia“ - „Nastavenia zariadenia“ - „Adresár“.

2. Kliknite na „Pridať“, zadajte adresu príjemcu a potom kliknite na „Použiť“.

III. Nastavenie e-mailových upozornení

1. Kliknite na „Nastavenia“ - „Nastavenia zariadenia“ - „E-mailové upozornenia“.

2. Kliknite na tlačidlo  A Z roletového zoznamu kontaktov vyberte e-mailovú adresu, ktorú chcete pridať.

Môžete tiež zaškrtnúť „Adresa X“ (napríklad adresa 1) a zadať e-mailové adresy, ktoré chcete pridať.

3. Zaškrtnite e-mailové adresy a obsah oznámení, ktoré chcete upozorniť, a potom kliknite na „Použiť“.

6.2.4.2. Nastavenia času spánku

Toto nastavenie môžete zmeniť pomocou integrovaného webového servera (tlačiareň nainštalovaná prostredníctvom sieťového pripojenia).

1. Prihláste sa do integrovaného webového servera (postup prihlásenia nájdete v [časti 6.1](#)).
2. Kliknite na „Nastavenia“ - „Nastavenia zariadenia“ - „Systém“.
3. Vyberte požadovanú dobu spánku a kliknite na „Použiť“.

6.2.5. Obnovenie továrenských nastavení pomocou webového servera

1. Prihláste sa do integrovaného webového servera (postup prihlásenia nájdete v [časti 6.1](#)).
2. Kliknite na „Správa používateľov“ a potom na „Obnoviť továrenské nastavenia“, aby ste obnovili továrenské nastavenia. Tlačiareň sa po obnovení továrenských nastavení automaticky reštartuje.







Poznámka: • Po obnovení továrenských nastavení tlačiarne sa obnoví používateľské meno správcu Heslá správcu a prihlásenia budú resetované na 000000.

- Továrenské predvolené nastavenia môžete obnoviť aj pomocou tlačidiel na ovládacom paneli tlačiarne; pozrite [časť 9.1.5](#).
-

7. Tlač

7.1. Funkcia tlače

Funkciu tlače môžete nastaviť tak, že prejdete do „Štart“ - „Zariadenia a tlačiarne“ - vyberte príslušnú tlačiareň - kliknite pravým tlačidlom myši - nastavte funkciu tlače v „Predvoľby tlače“. Niektoré z funkcií sú uvedené nižšie.

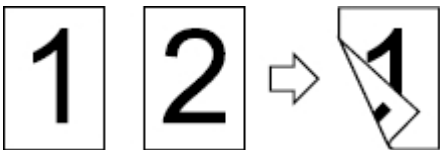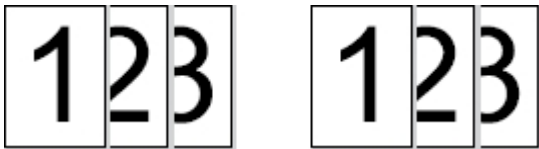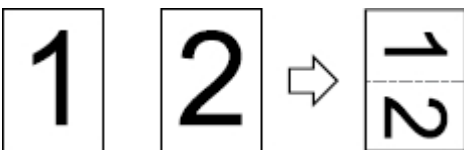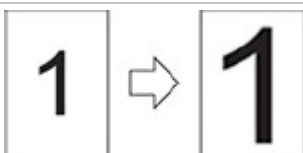Funkcia	Schéma
Automatická obojstranná tlač	
Vyrovnanie tlače	
Opačná tlač	
N-v-1	
Tlač plagátov (len pre operačné systémy Windows).	
Zoom Print	
Vlastná veľkosť	



Poznámka: • V uvedenom popise je ako príklad použitý systém Windows 7.

- Funkciu tlače plagátov môžete použiť výberom možnosti 2x2 Multi-page Poster Printing (Tlač viacerých strán plagátu 2x2).
- Môžete aktivovať nastavenia tlače a kliknúť na tlačidlo Pomocník, aby ste zobrazili podrobný popis funkcie. Pokyny na otvorenie dokumentu pomoci nájdete v [časti 7.9](#).

7.2. Nastavenia tlače

Pred odoslaním úloh tlače môžete nastaviť parametre tlače pomocou nasledujúcich dvoch metód (napr. typ papiera, veľkosť papiera a zdroj papiera).

Prevádzkový systém	Dočasná zmena nastavení tlače	Trvalé predvolené nastavenia Zmeniť nastavenia
Windows 7	1. Kliknite na ponuku Súbor - Tlač - Vyberte tlačiarne - Vlastnosti tlačiarne (podrobné kroky sa môžu líšiť v závislosti od operačného systému).	1. Kliknite na ponuku Štart - Ovládací panel - Zariadenia a tlačiarne. 2. Kliknite pravým tlačidlom na ikonu tlačiarne, vyberte možnosť Nastavenia tlače, potom zmeníte nastavenia a uložte ich.
macOS	1. Kliknite na ponuku Dokument - Tlač. 2. Zmeňte nastavenia v okne, ktoré sa zobrazí.	1. Kliknite na ponuku Dokument - Tlač. 2. Zmeňte nastavenia v okne, ktoré sa zobrazí, a kliknutím uložte predvolbu. (Pred tlačou vždy vyberte predvolbu alebo tlače pomocou predvolené nastavenia.)



Poznámka: • Nastavenia aplikácie majú vyššiu prioritu ako nastavenia tlačiarne.

7.3. Zrušiť tlač


Aktuálnu úlohu tlače je možné zrušiť počas tlače. V prípade tlačiarne s ovládacím panelom LCD stlačte tlačidlo „Cancel“ (Zrušiť) na zrušenie aktuálnej úlohy tlače a v prípade tlačiarne s ovládacím panelom LED stlačte tlačidlo „Cancel“ (Zrušiť) na viac ako 2 sekundy na zrušenie aktuálnej úlohy tlače.

7.4. Spôsob tlače

Tlačiareň môže tlačiť pomocou automatického podávača a ručného podávača. Predvolené nastavenie je automatický výber a ak sa v ručnom podávači nachádza tlačový materiál, najskôr sa použije papier v ručnom podávači.

7.4.1. Automatická tlač zo zásobníka

Pred tlačou sa uistite, že v automatickom podávači je vložená primeraná množstvo médií a že v ručnom podávači nie sú žiadne tlačové médiá.

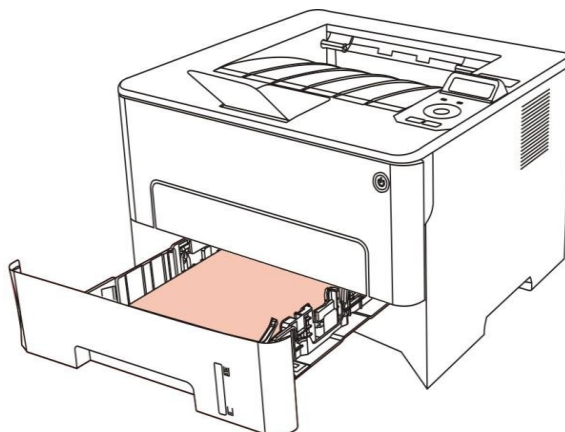


Poznámka: • Opatrenia týkajúce sa vkladania papiera nájdete v [časti 2](#).

• Informácie o type médií, ktoré je možné tlačiť pomocou automatického podávača, nájdete v [časti 2.1](#).

7.4.2. Tlač z manuálneho zásobníka

Keď vložíte papier do manuálneho podávača, tlačiareň prejde do režimu manuálneho podávania.

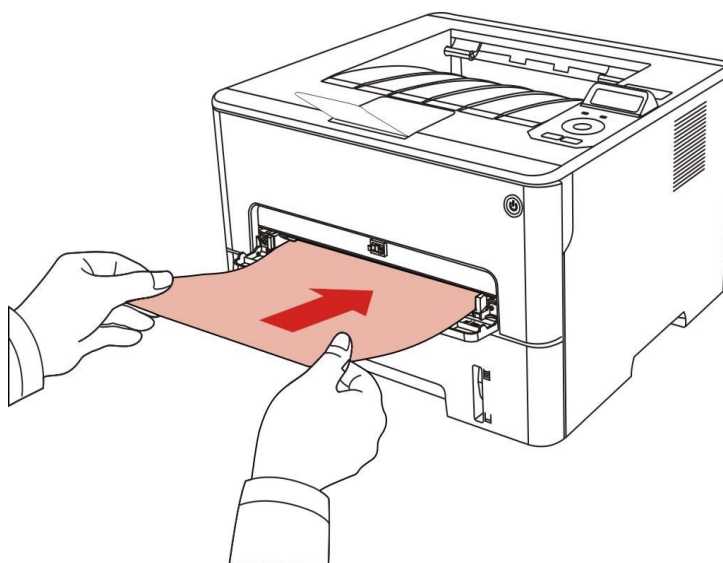



Poznámka: • Režim ručného podávania znamená, že papier sa najskôr podá zo zásobníka.

ak je do neho vložený papier.

• Zásobník na ručné podávanie sa zvyčajne používa na tlač na špeciálny papier, napríklad obálky, fólie atď., a naraz je možné vložiť len jeden list papiera.

• Informácie o vkladaní papiera do manuálneho zásobníka nájdete v [časti 2](#).

• Typy médií, ktoré je možné tlačiť pomocou manuálneho zásobníka, nájdete v [časti 2.1](#).

7.5. Automatická obojstranná tlač

Tlačiareň podporuje automatickú obojstrannú tlač na bežný papier. Formáty papiera podporované automatickou obojstrannou tlačou: A4, Letter, Legal, Oficio, Folio, 16K.



Poznámka: • Pokus o automatickú obojstrannú tlač môže poškodiť tlačiareň, ak sa papier

nie je vhodný na automatickú obojstrannú tlač.

• Automatická obojstranná tlač nie je podporovaná pre tlač plagátov.


• Informácie o vkladaní papiera a typoch médií, ktoré je možné tlačiť pomocou automatického podávača, nájdete v [časti 2](#).

7.5.1. Nastavenie jednotky obojstranného tlače


Pre dosiahnutie najlepších výsledkov tlače môžete nastaviť veľkosť papiera jednotky obojstranného tlače. Pre obojstrannú tlač papiera formátu A4 a 16K by mal byť obrázok nastavený na orientáciu A4; pre obojstrannú tlač formátu Letter, Legal, Folio a Oficio by mal byť obrázok nastavený na orientáciu Letter.

Kroky na nastavenie jednotky duplexnej tlače sú nasledujúce:


1. Vytiahnite jednotku duplexnej tlače.

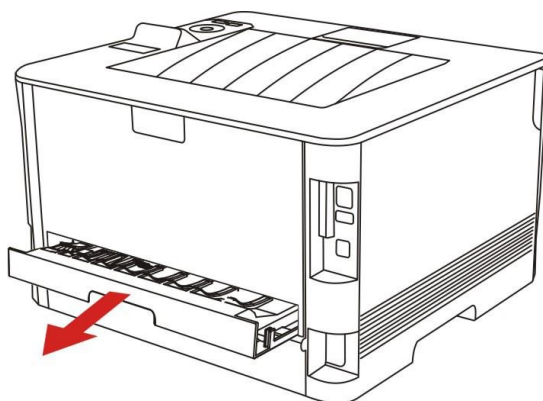


2. Otočte jednotku duplexnej tlače hore nohami.

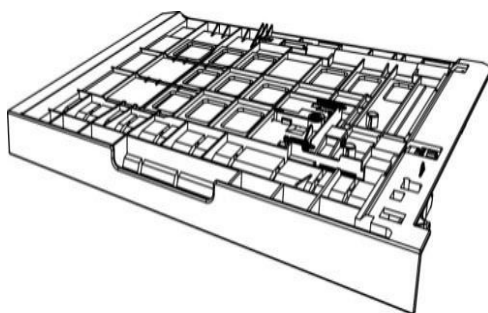

3. Nastavte veľkosť papiera na A4 alebo Letter, aby ste dokončili nastavenia.

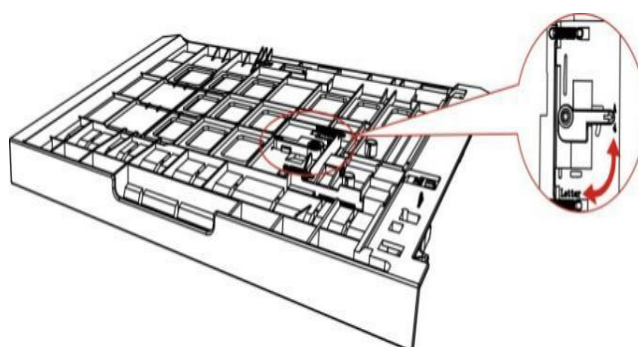


4. Nainštalujte jednotku duplexu do tlačiarne.

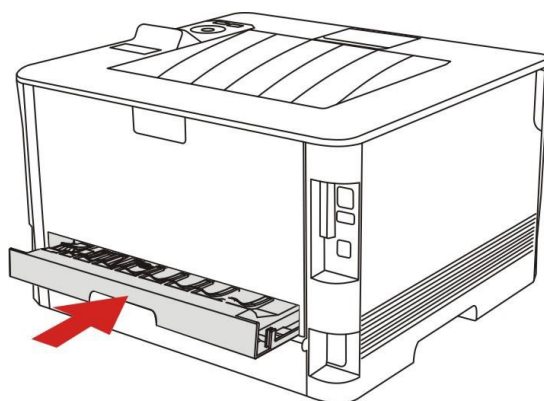


7.5.2. Ako vykonať automatickú obojstrannú tlač

1. Otvorte úlohu tlače, ktorú chcete vytlačiť, v aplikácii (napríklad v programe Poznámkový blok).
2. V ponuke „Dokument“ vyberte možnosť „Tlačiť“.

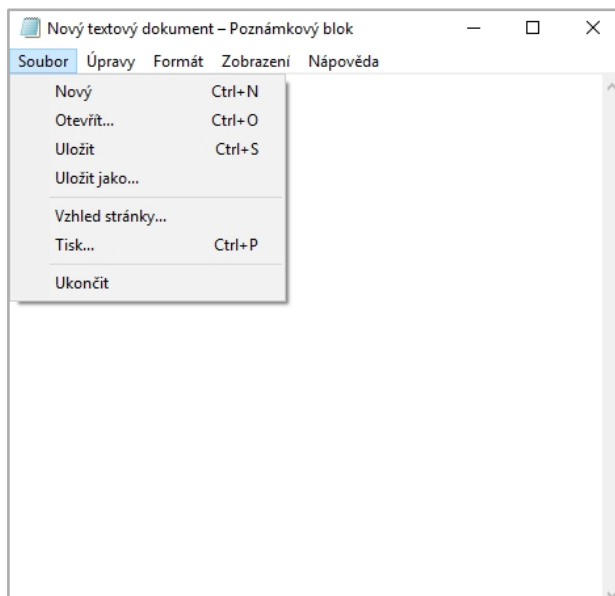


3. Vyberte tlačiaren zodpovedajúcu modelu.

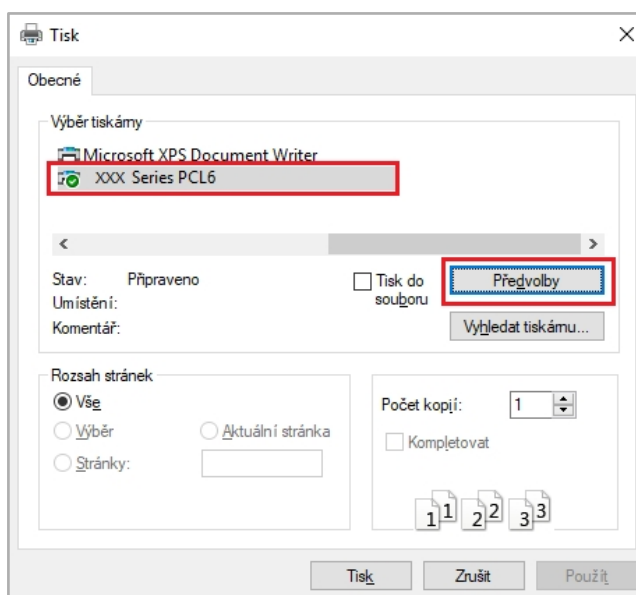


4. Kliknite na „Predvolby“ a nakonfigurujte tlač.

5. Na karte „Základné“ vyberte „Obojstranná tlač“ a vyberte buď „Dlhšia hrana“ alebo „Kratšia hrana“.

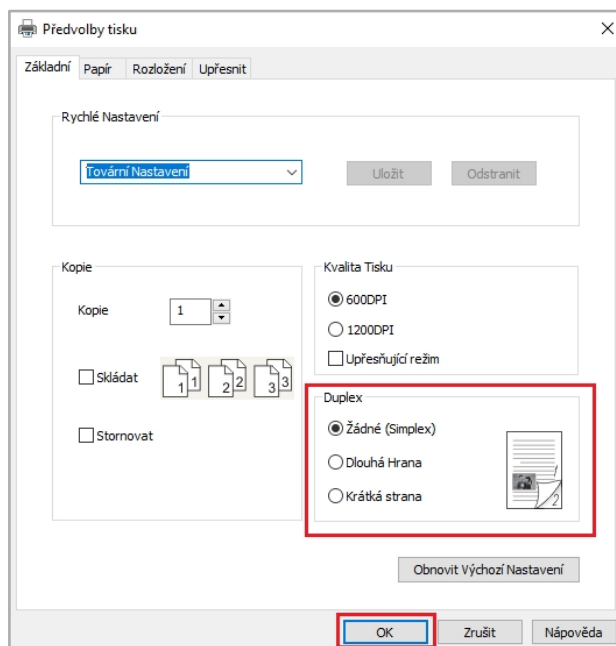


6. Kliknutím na „OK“ dokončíte nastavenia tlače. Kliknutím na „Tlačiť“ spustíte automatickú obojstrannú tlač.

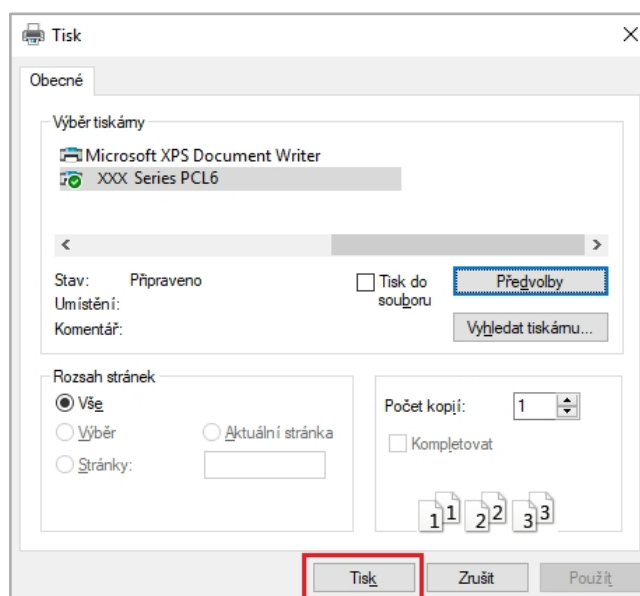

7.6. Tlač v režime jemného rozlíšenia

Režim jemnej tlače je vhodný pre technický výkresový papier a tlač jemných čiar.

Nastavte jemný režim na základnej stránke nastavení tlačiarne. Po nastavení je možné používať jemný režim tlače.

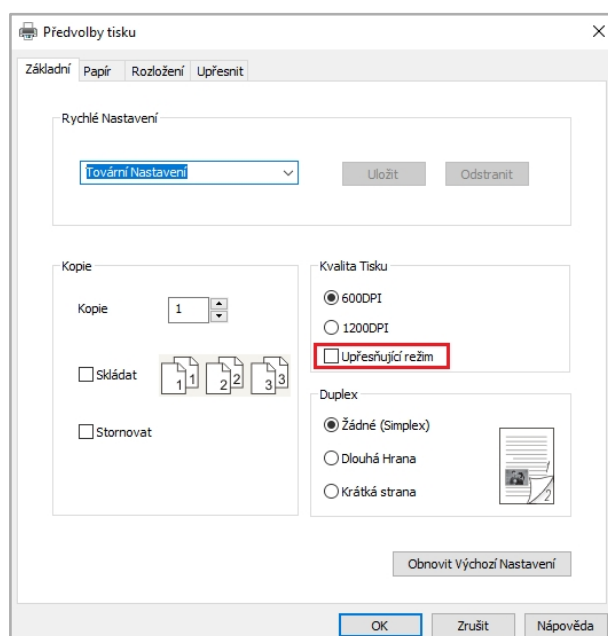


7.7. Tichá tlač

Keď je nastavená tichá tlač, hluk pri tlačení sa zníži, ale rýchlosť tlače sa do určitej miery spomalí.

Tiché tlačenie, kroky sú nasledujúce (platí pre tlačiarne nainštalované s pripojením USB)

Ako príklad pre nasledujúcu operáciu sa používa systém Windows 7. Informácie na obrazovke počítača sa môžu líšiť v závislosti od operačného systému.

1. Prejdite do „Štartového menu“ počítača - „Ovládací panel“ - zaškrtnite „Zariadenia a tlačiarne“.
2. Kliknite pravým tlačidlom na tlačiarne a z roletového menu vyberte „Vlastnosti tlačiarne“.
3. Vyberte možnosť „Pokročilé“.
4. Zaškrtnite „Tiché tlačenie“ a kliknite na „OK“ na dokončenie nastavení.

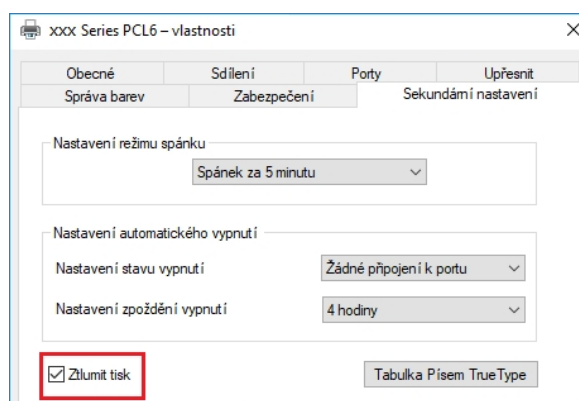

5. Otvorte úlohu tlače v aplikácii, vyberte príslušný model tlačiarne a potom nakonfigurujte nastavenia tlače podľa potreby.
6. Kliknutím na tlačidlo „Tlačiť“ spustíte tichú tlač.




Poznámka: • Tlačiarne s LCD ovládacím panelom je možné nastaviť na tichú tlač pomocou tlačidiel priamo na ovládacom paneli, pozri [časť 9.1.4](#).

7.8. Nastavenie automatického vypnutia

„Nastavenia automatického vypnutia“ slúžia na nastavenie podmienok vypnutia tlačiarne a času oneskorenia pred vypnutím.

1. Prejdite do „Štartového menu“ počítača - „Ovládací panel“ - zaškrtnite „Zariadenia a tlačiarne“.
2. Kliknite pravým tlačidlom na tlačiarne a z roletového menu vyberte „Vlastnosti tlačiarne“.
3. Vyberte možnosť „Pokročilé nastavenia“ a nastavte príslušnú možnosť „Nastavenia automatického vypnutia“.
4. Kliknutím na „OK“ dokončíte nastavenia.

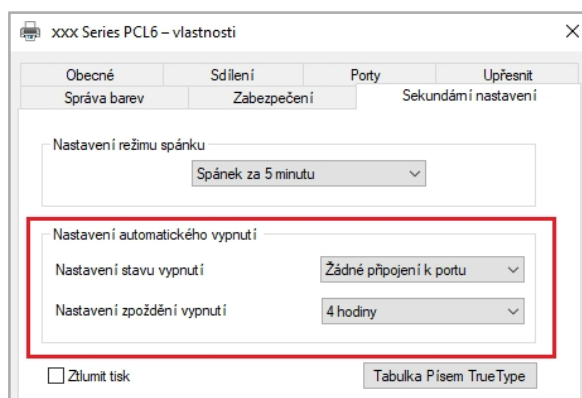



Poznámka: • V prípade tlačiarní vybavených ovládacím panelom LCD môžu používatelia nastaviť funkciu

funkciu automatického vypnutia pomocou tlačidiel na ovládacom paneli. Pozrite si [časť 9.1.7.](#)

• Niektoré krajiny (alebo regióny) nepodporujú funkciu automatického vypínania.

7.9. Otvorenie dokumentu Pomocník

Môžete otvoriť „Nastavenia tlače“ a kliknúť na tlačidlo „Pomocník“ (len Windows). Dokument Pomocník obsahuje používateľskú príručku, v ktorej nájdete informácie o nastaveniach tlače.

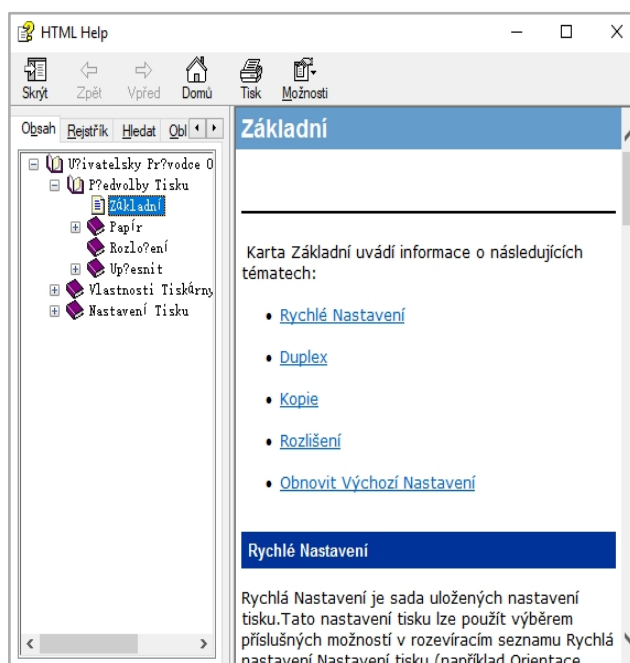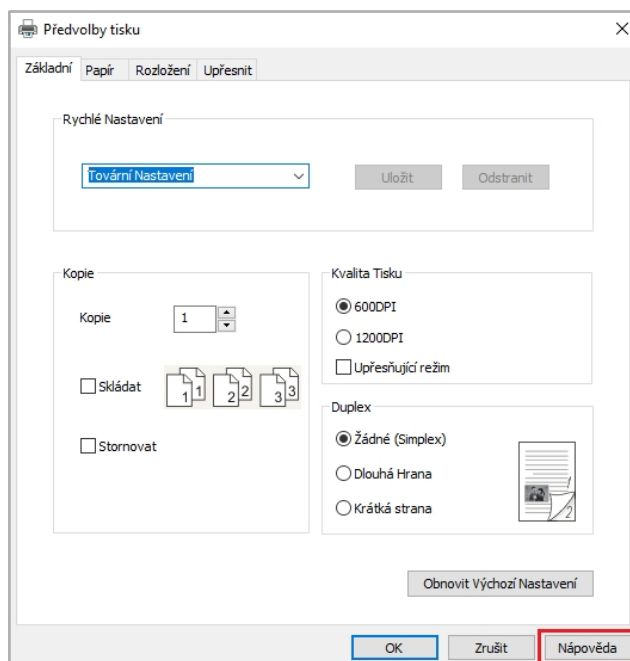

8. Mobilná tlač



Poznámka: • Vzhľadom na rozdiely medzi modelmi niektoré funkcie nemusia byť podporované. Ak máte

akékoľvek otázky, kontaktujte zákaznícky servis.

8.1. Aplikácia „Pantum“

Pomocou softvéru „Pantum Printer“ môžete na mobilných zariadeniach (mobilných telefónoch a tabletoch) vykonávať funkcie tlače, skenovania, kopírovania a faxovania.

8.1.1. Podporované operačné systémy

Aplikácia Pantum Printer je kompatibilná s verziami Android 6.0-12.0, iOS 11.0-16.0 a HarmonyOS 2.0-3.0.

8.1.2. Ako stiahnuť aplikáciu Phantom

Ako ju stiahnuť pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android:

1. Kliknutím na „APP“ v pravom hornom rohu webovej stránky <http://www.pantum.com> môžete zobraziť podrobnosti a skontrolovať, stiahnuť a nainštalovať aplikáciu.
2. Môžete si ju stiahnuť a nainštalovať z Google Play Store > Aplikácie > Vyhľadajte Pantum Mobile Printing >.

Ako stiahnuť pre mobilné zariadenia s iOS:

Kliknite na ikonu App Store v rozhraní vášho mobilného zariadenia iOS > Rozhranie vyhľadávania > Do vyhľadávacieho poľa zadajte „PANTUM“ alebo „PANTUM Print“ > Stiahnite a nainštalujte.

8.1.3. Ako používať aplikáciu Pantum Printer

8.1.3.1. Pridanie tlačiarne


I. Pridať tlačiareň prostredníctvom konfigurácie siete Wi-Fi

1. Uistite sa, že vaše mobilné zariadenie má povolené Bluetooth, povolenia na určovanie polohy a prístup k Wi-Fi.




Poznámka: • V prípade mobilných zariadení s operačným systémom iOS povoľte povolenia na určovanie polohy.


Pre aplikáciu Pantum Printer postupujte takto: Kliknite na „Nastavenia“ > „Aplikácia Pantum Printer“ > „Poloha“ a vyberte „Pri používaní aplikácie“.

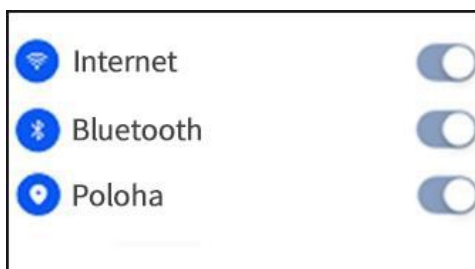

2. Stlačte tlačidlo Wi-Fi na tlačiarni, aby sa vytlačili „Pokyny na pripojenie k mobilnému zariadeniu cez Wi-Fi“.
3. Prejdite do aplikácie „Pantum Printer“. Kliknite na tlačidlo „Pridať tlačiaren“ a postupujte podľa pokynov na rozhraní.

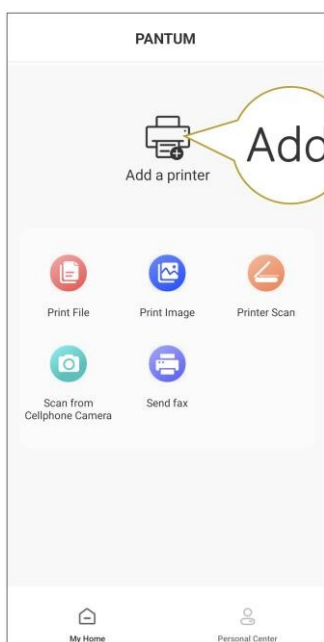

4. Tlačiareň bola úspešne pridaná.

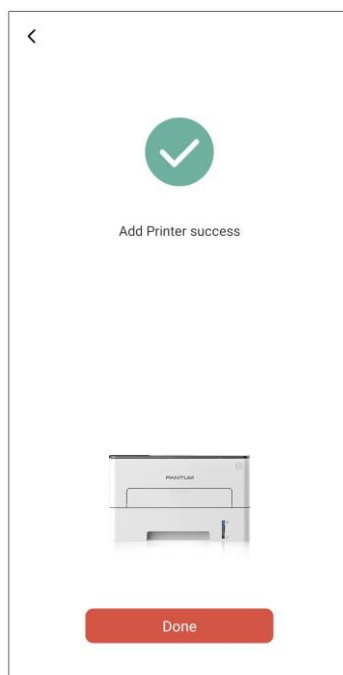


Poznámka: • Ak sa nájde viacero tlačiarňí, vytlačte si „Pokyny pre pripojenie k Wi-Fi“.

Mobilné zariadenie“ a vyberte tlačiarň, ku ktorej sa chcete pripojiť, na základe názvu hotspotu.




II. Vyhľadajte tlačiareň v sieti LAN

1. Tlačiareň a mobilné zariadenie sú pripojené k tej istej sieti LAN.
2. Prejdite do aplikácie „Pantum Printer“ > kliknite na „Pripojiť“ v rozhraní „Zariadenia nájdené v sieti LAN“ > vyberte tlačiareň > úspešne pridajte.

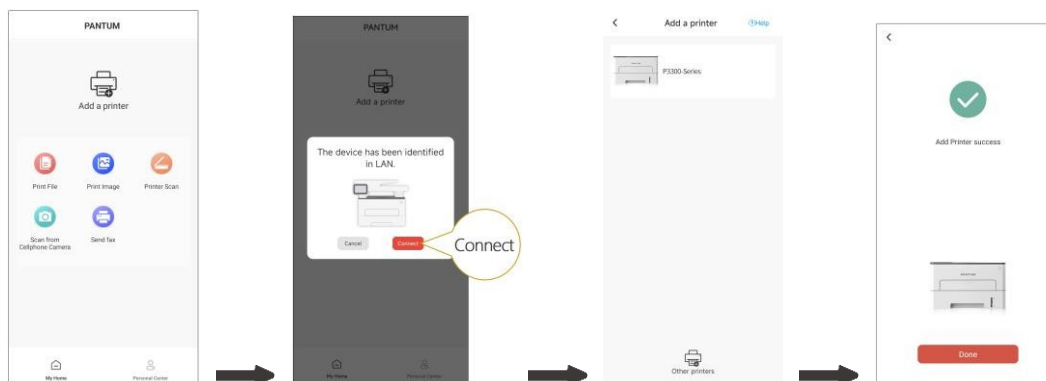


 **Poznámka:** • Ak sa nájde viacero tlačiarňí, vytlačte stránku „Network Configuration“ (Konfigurácia siete) a

vyberte požadovanú tlačiareň na základe jej IP adresy. (Informácie o tom, ako získať IP adresu tlačiarne, nájdete v [časti 9.4](#) a vytlačte stránku „Network Configuration Page“ (Konfigurácia siete)).

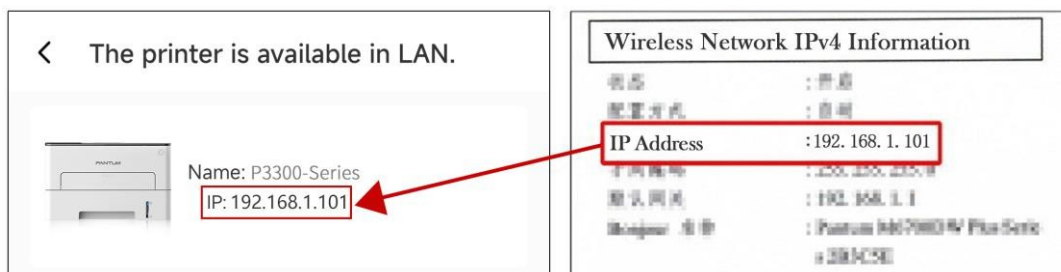

III. Pridať tlačiarňu prostredníctvom priameho pripojenia


1. Prejdite do „Osobného centra“, vyberte „Priame pripojenie k hotspotu Wi-Fi tlačiarne“ a postupujte podľa pokynov na rozhraní.

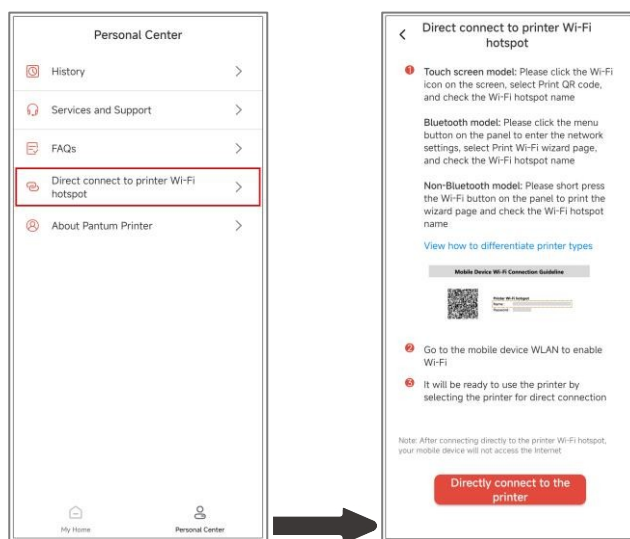

Poznámka: Po priamom pripojení k hotspotu Wi-Fi tlačiarne nebude k dispozícii aktuálna sieť vášho mobilného zariadenia.

8.1.3.2. Používanie tlačiarne

Prejdite na domovskú stránku aplikácie a vyskúšajte rôzne funkcie podľa potreby.

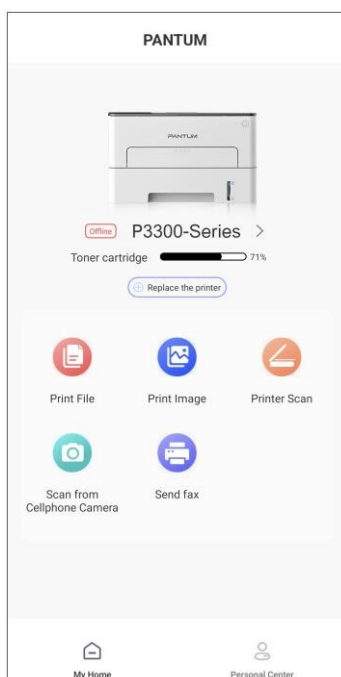



Poznámka: • Funkcie sa môžu líšiť v závislosti od modelu tlačiarne. Konkrétne funkcie podliehajú tlačiarni, ktorú ste zakúpili.

- Ak tlač nefunguje, skontrolujte, či je vaše mobilné zariadenie pripojené k tej istej bezdrôtovej sieti ako tlačiareň.
 - Ak vaše mobilné zariadenie nezistí žiadne tlačiarne, skontrolujte, či je tlačiareň zapojená a zapnutá.
-

8.2. Mobilná tlač Mopria

Mobilná tlač Mopria vyžaduje inštaláciu služby Mopria Print Service na vašom zariadení Android. Môžete tlačiť fotografie, e-maily, webové stránky a súbory.

8.2.1. Operačné systémy a aplikácie, ktoré podporujú mobilnú tlač Mopria

1. Mobilná tlač Mopria je kompatibilná s Androidom 4.4 alebo novším.
2. Mobilná tlač Mopria je podporovaná aplikáciami, ako sú Microsoft Office 1.01 (16.0.4201.1006) alebo novšie, Adobe Reader (V11.7.1) alebo novšie.

Ďalšie informácie o aplikáciách, ktoré podporujú tlač Mopria, nájdete na stránke: <https://mopria.org>.

8.2.2. Ako stiahnuť službu Mopria Print Service

1. Stiahnite si službu Mopria Print Service z Google Play a nainštalujte ju do svojho zariadenia Android.
2. Čínski používatelia si môžu stiahnuť službu Mopria print na adrese <https://app.mopria.org/MopriaPrintService>, kde si môžu stiahnuť a nainštalovať túto aplikáciu.

8.2.3. Predbežné prípravy

1. Tlačiareň s funkciou bezdrôtového pripojenia.
2. Mobilné zariadenie s operačným systémom Android.

8.2.4. Ako používať Mopria Mobile Print

Pred tlačou nastavte službu Mopria print na „Zapnuté“.

1. Kliknite na „Nastavenia“ na domovskej obrazovke mobilného zariadenia Android a vyberte „Tlač“.
2. Nastavte „Tlačovú službu Mopria“ na „Zapnuté“.

Pri používaní funkcie mobilnej tlače Mopria by mali byť všetky ostatné tlačové doplnky deaktivované.

Kroky tlače sa môžu líšiť v závislosti od aplikácie, ako príklad na vysvetlenie slúži aplikácia Adobe Reader.

1. Zapnite tlačiaren.
2. Pripojte svoje mobilné zariadenie Android k bezdrôtovej sieti tlačiarne (postup pripojenia nájdete [v časti 5](#)).
3. Otvorte súbory, ktoré potrebujete vytlačiť, pomocou aplikácie Adobe Reader na vašom zariadení Android.
4. Kliknite na „“ (Tlač > Vytvoriť tlačovú úlohu).
5. Kliknite na „Print“ (Tlačiť).
6. Uistite sa, že je vybraná tlačiareň Pantum.

Ak ste vybrali inú tlačiareň (alebo ste nevybrali žiadnu), kliknite na roletové menu tlačiarne a vyberte tlačiareň Pantum.

7. Nastavte parametre tlače, napríklad počet strán, ktoré chcete vytlačiť.
8. Kliknite na „Tlačiť“.



Poznámka: • Ak tlač nefunguje, skontrolujte, či má vaše mobilné zariadenie Android prístup k sieti Wi-Fi, ku ktorej je tlačiareň pripojená.

• Ak vaše mobilné zariadenie Android nezistí žiadne tlačiarne, skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či je tlačiareň zapnutá.

8.3. NFC tag

Značka NFC (Near Field Communication) umožňuje bezkontaktný prenos dát medzi elektronickými zariadeniami. Túto značku môžete použiť na rýchle pripojenie mobilného zariadenia k tlačiarni.



Poznámka: • Rozpoznávanie NFC nemusí fungovať správne v závislosti od materiálu krytu mobilného telefónu.

zariadenie.

• Doba dotyku a vzdialenosť sa môžu líšiť v závislosti od použitého mobilného telefónu.

8.3.1. Predbežné prípravy

1. Tlačiareň s funkciou priameho pripojenia Wi-Fi.
2. Mobilné zariadenia s operačným systémom Android 5.0 alebo novším podporujú funkcie NFC a Wi-Fi Direct.
3. Nainštalujte si do svojho mobilného zariadenia aplikáciu „PANTUM“.

8.3.2. Ako tlačiť

1. Uistite sa, že sú vo vašom mobilnom zariadení povolené technológie NFC a Wi-Fi Direct a že je v tlačiarni povolená technológia Wi-Fi Direct. (Informácie o tom, ako povoliť technológiu Wi-Fi Direct, nájdete v [časti 5.2.2.](#))
2. Klepnite anténou NFC na vašom mobilnom zariadení (zvyčajne sa nachádza na zadnej strane mobilného zariadenia) na logo NFC na tlačiarni. Počkajte niekoľko sekúnd, spustí sa aplikácia na tlač a vaše mobilné zariadenie sa pripojí k tlačiarni.



Poznámka: • Na niektorých mobilných zariadeniach nemusí byť anténa NFC umiestnená na zadnej strane mobilného zariadenia.

Zariadenie. Pred priložením skontrolujte umiestnenie antény NFC vášho mobilného zariadenia.

• Ak aplikácia Bentu printing nie je nainštalovaná vo vašom mobilnom zariadení, automaticky sa zobrazí odkaz na stiahnutie aplikácie Bentu printing. Po stiahnutí a inštalácii aplikácie to skúste znova.

3. Vyberte obsah, ktorý chcete tlačiť, a nastavte parametre tlače podľa potreby.
4. Kliknite na tlač a tlačiareň začne tlačiť.

8.4. Mobilná tlač AirPrint

Tlač pomocou AirPrint môžu vykonávať iba tlačiarne, ktoré podporujú AirPrint. Zaškrtnite políčko s logom AirPrint, ktoré tlačiarne používajú na identifikáciu toho, či podporujú AirPrint.

8.4.1. Operačné systémy podporované mobilnou tlačou AirPrint

Kompatibilné s iOS7.0 alebo novším.

8.4.2. Predbežné prípravy

1. Tlačiareň s funkciou bezdrôtového pripojenia.
2. Mobilné zariadenie iOS.

8.4.3. Ako používať mobilnú tlač AirPrint

Kroky tlače sa môžu líšiť v závislosti od aplikácie. Nasledujúci text používa PDF ako príklad na ilustračné účely.

1. Zapnite tlačiarne.
2. Uistite sa, že vaše mobilné zariadenie iOS je pripojené k bezdrôtovej tlačiarni (postup pripojenia nájdete [v časti 5](#)).
3. V zariadení iOS otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť pomocou PDF.
4. Kliknite na  (Tlač dokumentov).
5. Kliknite na „Print“ (Tlačiť).
6. Uistite sa, že je vybraná tlačiareň Pantum.
Ak ste vybrali inú tlačiareň (alebo ste nevybrali žiadnu), kliknite na možnosť „Printer“ (Tlačiareň) a vyberte tlačiareň Pantum.
7. Nastavte parametre tlače, napríklad počet kópií, ktoré chcete vytlačiť.
8. Kliknite na „Tlač“.



Poznámka: • Ak tlač nefunguje, skontrolujte, či je vaše zariadenie iOS pripojené k bezdrôtovej sieti, ku ktorej je pripojená tlačiareň.
• Ak vaše mobilné zariadenie iOS nezistí žiadne tlačiarne, skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či je tlačiareň zapnutá.

9. Všeobecné nastavenia

V tejto časti sú uvedené niektoré bežne používané nastavenia.

9.1. Nastavenia systému

9.1.1. Nastavenia jazyka

„Nastavenia jazyka“ slúžia na výber jazyka, ktorý sa má zobrazovať na ovládacom paneli.

1. Stlačte tlačidlo „Menu“ pre vstup do rozhrania nastavení menu.
2. Stlačte tlačidlo „OK“ a vyberte „Nastavenia systému“.




3. Stlačte tlačidlo „OK“ a vyberte „Nastavenia jazyka“, aby ste nastavili jazyk, ako je znázornené na obrázku nižšie:



9.1.2. Nastavenia režimu spánku

Režim spánku môže efektívne znížiť spotrebu energie tlačiarne a „nastavenia času spánku“ je možné vykonať počas obdobia nečinnosti, než zariadenie prejde do režimu spánku.

1. Stlačte tlačidlo „Menu“ pre vstup do rozhrania nastavení menu.
2. Stlačte tlačidlo „OK“ a vyberte „Nastavenia systému“.
3. Stlačte tlačidlá so šípkami „▲“ alebo „▼“, aby ste vybrali „Nastaviť čas spánku“, a stlačte tlačidlo „OK“, aby ste nastavili požadovaný čas spánku.

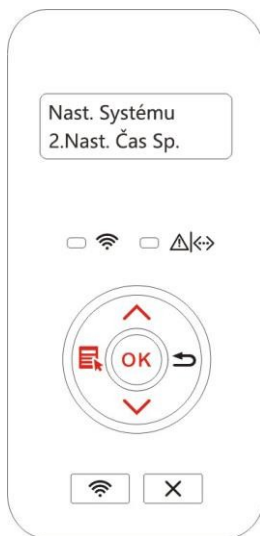

Poznámka: • V režime spánku je možné tlačiarňu prebudiť stlačením ľubovoľnej klávesy alebo odoslaním úlohy na tlač.

• Čas spánku sieťovej tlačiarne je možné nastaviť pomocou vstavaného webového servera (pozri [časť 6.2.4.2](#)).

9.1.3. Režim úspory tonera

Môžete zvoliť režim úspory tonera, ktorý znižuje spotrebu tonera a náklady na tlač. Keď je režim úspory tonera zapnutý, farba tlače bude svetlejšia. Režim úspory tonera je štandardne vypnutý.

1. Stlačte tlačidlo „Menu“ pre vstup do rozhrania nastavení menu.
2. Stlačte tlačidlo „OK“ a vyberte „Nastavenia systému“.
3. Stlačte tlačidlo so šípkou „▲“ alebo „▼“, aby ste vybrali „Režim úspory tonera“, a stlačte tlačidlo „OK“, aby ste tento režim zapli/vypli.



9.1.4. Tichá tlač

Nastavte režim stlmenia, aby ste dosiahli pomalú tlač s nízkou hlučnosťou. Keď je režim stlmenia zapnutý, tlač bude prebiehať pomalou rýchlosťou. Tento režim je štandardne vypnutý.

1. Stlačte tlačidlo „Menu“ pre vstup do rozhrania nastavení menu.
2. Stlačte tlačidlo „OK“ a vyberte „System Settings“ (Nastavenia systému).
3. Stlačte smerové tlačidlo „▲“ alebo „▼“, aby ste vybrali „Tichá tlač“, a stlačte tlačidlo „OK“, aby ste tento režim zapli/vypli.



9.1.5. Obnovenie továrenských nastavení

Funkcia „Obnoviť továrenské nastavenia“ slúži na obnovenie predvolených nastavení tlačiarne. Po obnovení továrenských nastavení sa tlačiareň automaticky reštartuje.

1. Stlačte tlačidlo „Menu“ pre vstup do rozhrania nastavení menu.
2. Stlačte tlačidlo „OK“ a vyberte „Nastavenia systému“.
3. Stlačte šípky „▲“ alebo „▼“, aby ste vybrali „Resetovať nastavenia“, a stlačte „OK“.



 **Poznámka:** • Továrenské nastavenia sieťovej tlačiarne je možné obnoviť pomocou vstavaného webu (pozri [časť 6.2.5](#)).

• V prípade tlačiarň s ovládacími prvkami na LED paneli po stlačení tlačidla napájania na zapnutie stlačte a podržte tlačidlo Zrušiť/Pokračovať dlhšie ako 2 sekundy, kým kontrolka stavu na paneli nezačne blikáť zelenou farbou, uvoľnite tlačidlo, počkajte na obnovenie továrenských nastavení a tlačiareň sa po dokončení automaticky reštartuje.

9.1.6. Vytlačte čistú stránku fixačnej jednotky

Funkcia „Tlač čistej stránky fixačnej jednotky“ môže vyčistiť toner, papierový prach a iné nečistoty, aby sa dosiahli lepšie výsledky tlače. Tlačiareň automaticky začne tlačiť čistiacu a opravnú stránku po vytlačení určitého počtu strán. Tlač stránky s funkciou čistenia a opravy môžete spustiť aj ručne nastavením panela tlačiarne. Postup je nasledujúci:

1. Stlačte tlačidlo „Menu“ pre vstup do rozhrania nastavení menu.
2. Stlačte tlačidlá „OK“ a vyberte „Nastavenia systému“.
3. Stlačte tlačidlo „▲“ alebo „▼“ a vyberte možnosť „Tlač čistej stránky fixačnej jednotky“, potom stlačte tlačidlo „OK“ a spustíte čistenie a opravu fixačnej jednotky.



Poznámka: • V prípade tlačiarňí s LED ovládacími panelmi dvakrát stlačte tlačidlo „Cancel/Continue“ (Zrušiť/Pokračovať) na
a spustíte čistenie fixačnej jednotky.

9.1.7. Nastavenia automatického vypnutia

„Nastavenia automatického vypnutia“ slúžia na nastavenie podmienok vypnutia tlačiarne a času oneskorenia vypnutia.

1. Stlačte tlačidlo „Menu“ pre vstup do rozhrania nastavení menu.
2. Stlačte tlačidlo „OK“ a vyberte „Nastavenia systému“.
3. Stlačte smerové tlačidlo „▲“ alebo „▼“ a vyberte „Nastavenia automatického vypnutia“, stlačte „OK“ pre vypnutie stavu a vypnutie oneskorenia.



Poznámka: Nastavenie stavu automatického vypnutia:

- Vypnutie v stave bez pripojeného portu (predvolená konfigurácia): žiadny port nie je pripojený, funkcia Wi-Fi je vypnutá, tlačiareň je v pohotovostnom alebo spánkovom režime.
- Vypnutie v nečinnom stave: Tlačiareň je v pohotovostnom režime alebo v režime spánku.
- Ak sú splnené podmienky automatického vypnutia, tlačiareň sa vypne v nastavenom čase.
- Po vypnutí tlačiarne je spotreba energie 0,5 W alebo menej.
- Niektoré krajiny (alebo regióny) nepodporujú funkciu automatického vypnutia.

9.2. Nastavenia siete

Pomocou nastavení siete môžete skontrolovať alebo nastaviť stav siete.

1. Stlačte tlačidlo „Menu“ pre vstup do rozhrania nastavení menu.
2. Stlačte smerové tlačidlo „▲“ alebo „▼“ a vyberte položku „Network Settings“ (Nastavenia siete).

Stlačte tlačidlo „OK“ a nastavte položky „Wired Network Settings“ (Nastavenia káblovej siete), „Wireless Network Settings“ (Nastavenia bezdrôtovej siete) a „Wi-Fi Direc“ (Wi-Fi Direc).



Poznámka: • Ak chcete ručne nastaviť IP adresu, masku podsiete a bránu, stlačte tlačidlo

Stlačením tlačidla „▲“ prechádzajte medzi hodnotami „0-9“, stlačením tlačidla „▼“


prechádzajte medzi vstupnými pozíciami zľava doprava, stlačením tlačidla „OK“ uložte nastavenia a stlačením tlačidla „Return“ sa vrátite do predchádzajúceho menu.



9.3. Informácie o sieti

Stav siete môžete skontrolovať pomocou informácií o sieti.


1. Stlačením tlačidla „Menu“ vstúpite do rozhrania nastavení menu.
2. Stlačte smerové tlačidlo „▲“ alebo „▼“ a vyberte položku „Informácie o sieti“. Stlačte tlačidlo „OK“ a zobrazí sa „Informácie o káblovej sieti“, „Informácie o bezdrôtovej sieti“ a „Informácie o Wi-Fi Direct“.

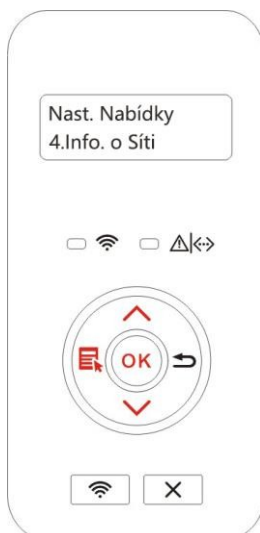

9.4. Tlač správy s informáciami

Informácie môžete vytlačiť pomocou ovládacieho panela. Tieto stránky vám pomôžu získať informácie o produkte a diagnostikovať a odstrániť chyby produktu.

1. Stlačte tlačidlo „Menu“ (Ponuka), aby ste vstúpili do rozhrania nastavení ponuky.
2. Stlačte smerové tlačidlo „▲“ alebo „▼“ a vyberte položku „Správy o produkte“.

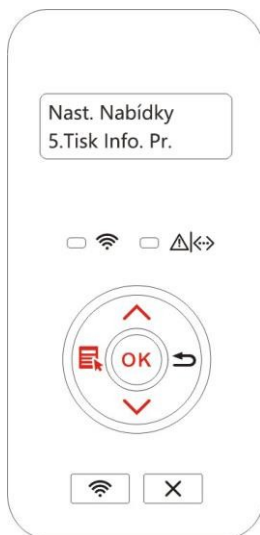

3. Stlačte tlačidlo „OK“ a prejdite na obrazovku tlače informácií. Správu o produkte môžete vytlačiť podľa potreby. Správy o produkte, ktoré je možné vytlačiť, zahŕňajú demonštračnú stránku, informačnú stránku, stránku so štruktúrou ponuky, stránku s nastaveniami siete, stránku so zoznamom hotspotov Wi-Fi, stránku so zoznamom písem PCL a stránku so zoznamom písem PS.



Poznámka: • Vyššie uvedená správa o produkte je najúplnejšia verzia a môže sa líšiť od správy na model, ktorý skutočne používate.


10. Denná údržba

 **Poznámka:** • Vzhľad tlačiarne sa môže líšiť v závislosti od modelu a funkcií, preto je diagram len orientačný.


10.1. Čistenie tlačiarne

 **Poznámka:** • Používajte jemné čistiace prostriedky.


• Niektoré časti tlačiarne zostávajú po použití krátky čas horúce. Aby ste sa nepopálili, nedotýkajte sa častí označených varovaním pred vysokou teplotou, keď otvárate predný alebo zadný kryt tlačiarne, aby ste získali prístup k vnútorným komponentom.

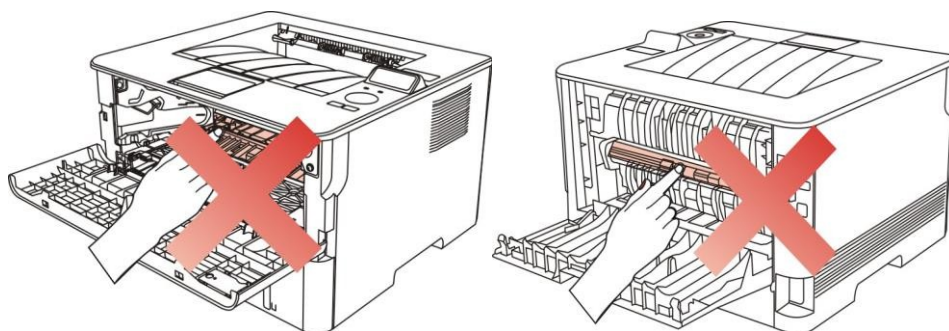

1. Na čistenie vonkajšej časti tlačiarne použite mäkkú handričku.

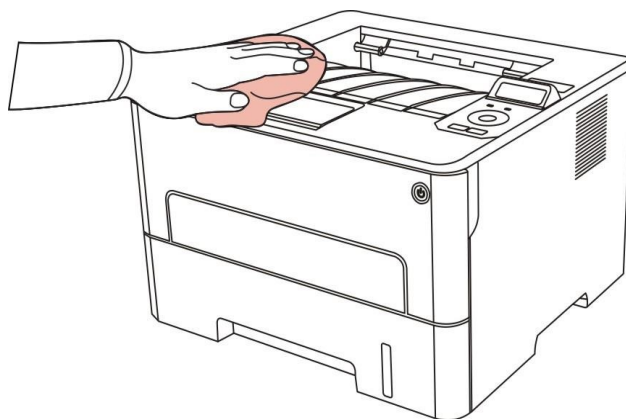


2. Otvorte predný kryt a vyberte laserovú tonerovú kazetu pozdĺž koľajnice.

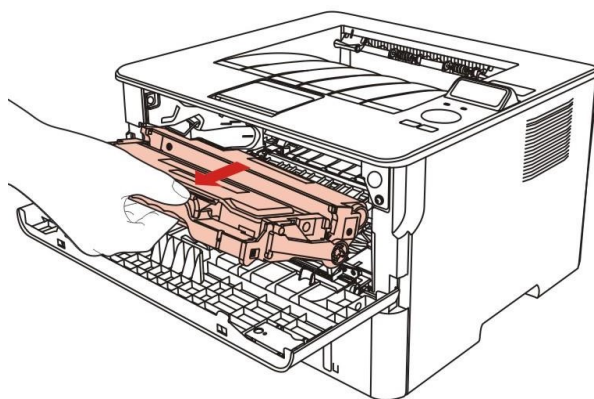


Poznámka: • Pri vyberaní laserovej tonerovej kazety vložte kazetu do ochranného vrečka alebo zabalte do hrubého papiera, aby nedošlo k priamemu poškodeniu fotosenzitívneho valca.


3. Vyčistite vnútro tlačiarne jemným utretím zatienených oblastí, ako je znázornené na obrázku, pomocou handričky, ktorá nepúšťa vlákna.

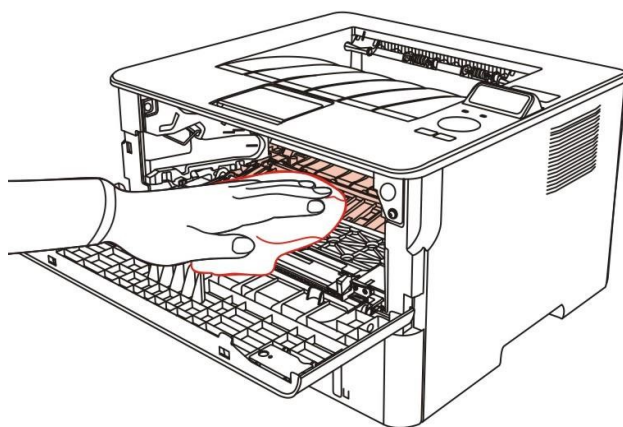

4. Jemne utrite šošovku LSU tlačiarne suchou handričkou.

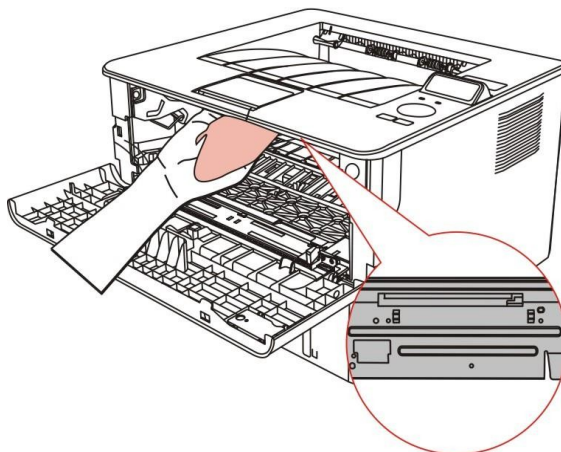

5. Otvorte automatický podávač a jemne utrite zberný valček suchou handričkou bez vlákien.

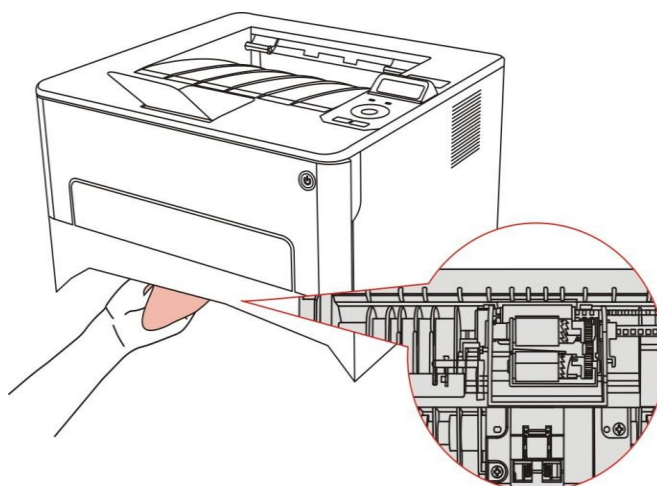

10.2. Údržba tonerovej kazety a bubna

10.2.1. Informácie o tonerových kazetách a bubnoch

1. Použitie a údržba tonerovej kazety

Pre dosiahnutie lepšej kvality tlače používajte originálne tonerové kazety.

Pri používaní tonerovej kazety venujte pozornosť nasledujúcim bodom:

- Toner nevyberajte z obalu, pokiaľ ich nebudete ihneď používať.
- Nenapíňajte tonerovú kazetu bez povolenia, inak sa na prípadné poškodenie nevzťahuje záruka na tlačiareň.
- Tonerovú kazetu skladujte na chladnom a suchom mieste.
- Neumiestňujte tonerovú kazetu do blízkosti zdrojov vznietenia, pretože toner vo vnútri je horľavý a môže spôsobiť požiar.
- Pri vyberaní alebo demontáži dávajte pozor, aby sa toner nerozsypal. V prípade rozsypaného tonera, kontaktu tonera s pokožkou alebo vniknutia tonera do očí alebo úst, ihneď umyte čistou vodou alebo ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri umiestňovaní tonerovej kazety ju uchovávajte mimo dosahu detí.

2. Životnosť tonerovej kazety

- Životnosť tonerovej kazety závisí od množstva tonera potrebného na tlač.
- V prípade tlačiarne s LED ovládacím panelom, keď kontrolka tonerovej kazety svieti oranžovo a kontrolka svieti nepretržite, znamená to, že tonerová kazeta dosiahla koniec svojej životnosti. Vymeňte tonerovú kazetu.
- V prípade tlačiarne s LCD ovládacím panelom znamená normálny oranžový indikátor tonera alebo hlásenie „Životnosť tonerovej kazety je vyčerpaná“ zobrazené na LCD displeji, že životnosť tonerovej kazety uplynula a je potrebné ju vymeniť za novú.

3. Životnosť bubna

- Pri tlačiarnach s LED ovládacím panelom, keď červená kontrolka bubna svieti nepretržite, znamená to, že bubon dosiahol koniec svojej životnosti a je potrebné ho vymeniť.
- Pri tlačiarnach s LCD ovládacím panelom znamená „Životnosť bubna vypršala“ zobrazené na LCD displeji znamená, že komponent bubna dosiahol koniec svojej životnosti a mal by byť nahradený novým komponentom bubna.

10.2.2. Vymeňte tonerovú kazetu a bubon




Poznámka: Pred výmenou tonerovej kazety venujte pozornosť nasledujúcim bodom:


- Keďže na povrchu tonerovej kazety môže byť toner, pri jej vyberaní postupujte opatrne, aby nedošlo k jeho rozliatiu.
- Vyberte tonerovú kazetu z papiera, aby ste zabránili rozsiahlemu rozliatiu tonera.
- Pri inštalácii laserovej tonerovej kazety sa nedotýkajte povrchu fotosenzitívneho valca, aby nedošlo k jeho poškriabaniu.

Kroky na výmenu tonerovej kazety:


1. Vypnite tlačiaren.

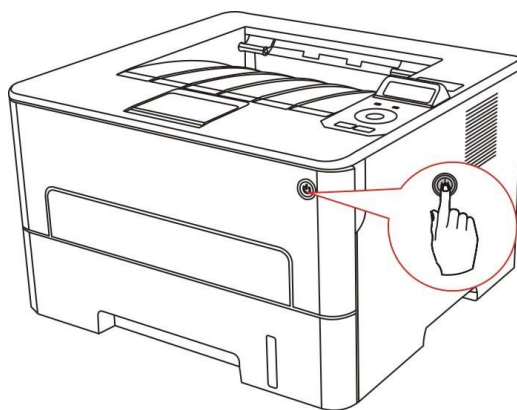


2. Otvorte predný kryt a vyberte laserovú tonerovú kazetu pozdĺž koľajnice.

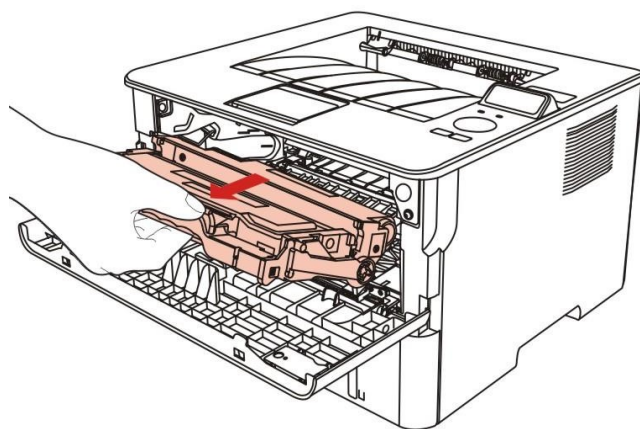


3. Stlačte modré tlačidlo na ľavej strane bubna ľavou rukou a pravou rukou zdvihnite rukoväť tonerovej kazety, aby ste ju mohli vybrať.

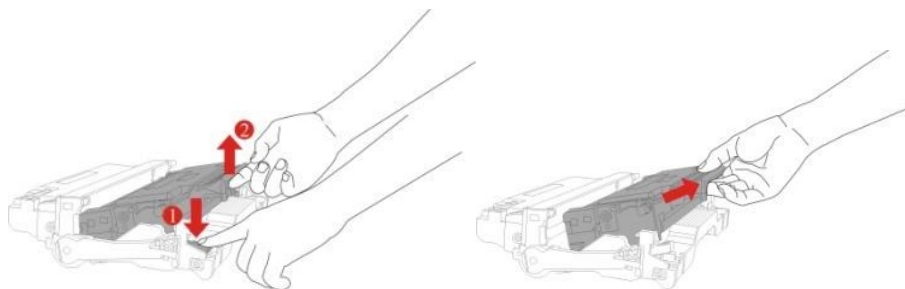


4. Otvorte nové balenie tonerovej kazety a uchopte ju za rukoväť a 5-6-krát ňou potraсте doľava a doprava, aby sa toner vo vnútri rovnomerne rozptýlil.

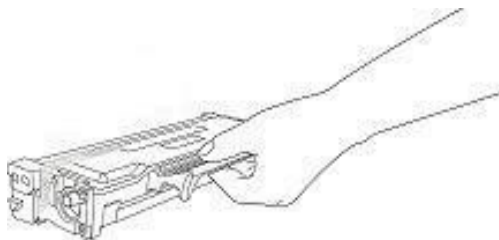


5. Odstráňte tesnenie a vyberte ochranný kryt tonera.

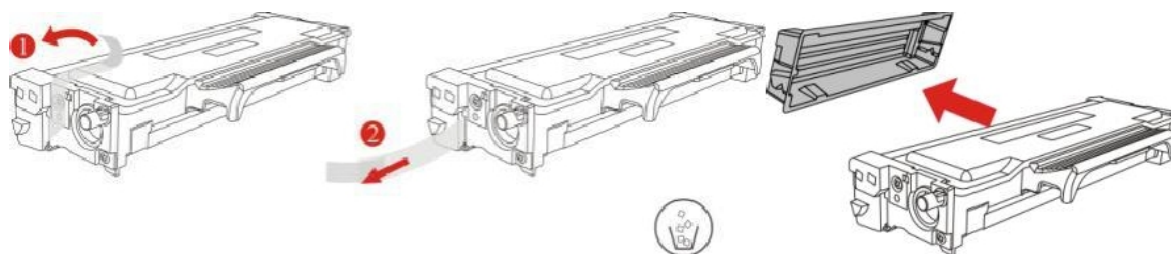

6. Nainštalujte bubon pozdĺž vnútornej dráhy a dokončite inštaláciu tonerovej kazety.

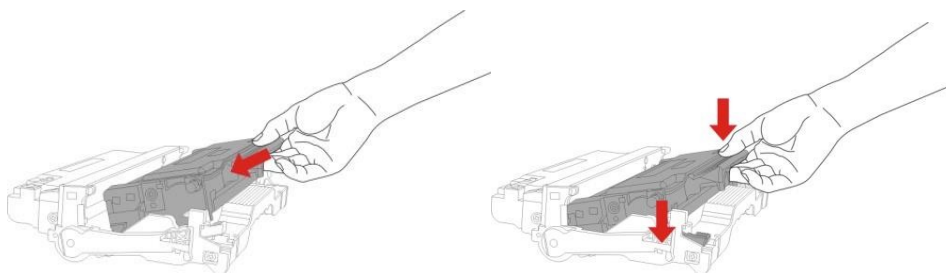


7. Vezmite bubon s tonerovou kazetou a nainštalujte ho do tlačiarne pozdĺž vnútornej dráhy tlačiarne, čím dokončíte inštaláciu.

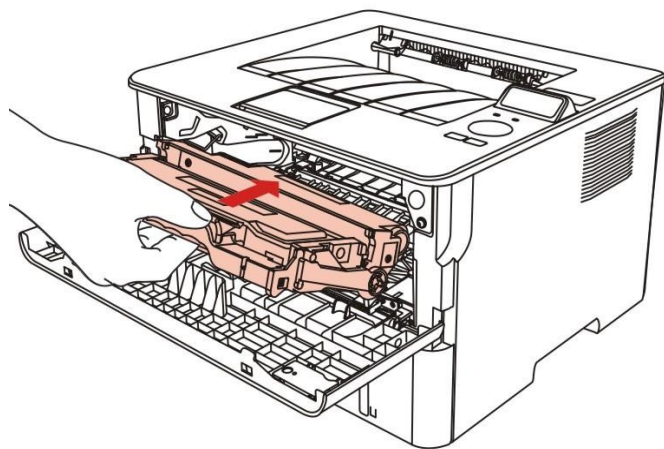


8. Zatvorte predný kryt.

Kroky na výmenu bubna:


1. Vypnite tlačiareň.

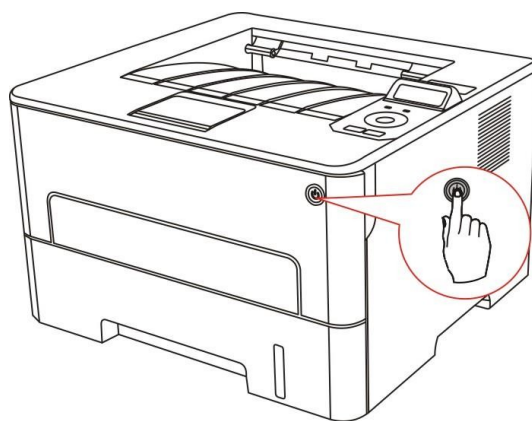


2. Otvorte predný kryt a vyberte laserovú tonerovú kazetu pozdĺž koľajnice.

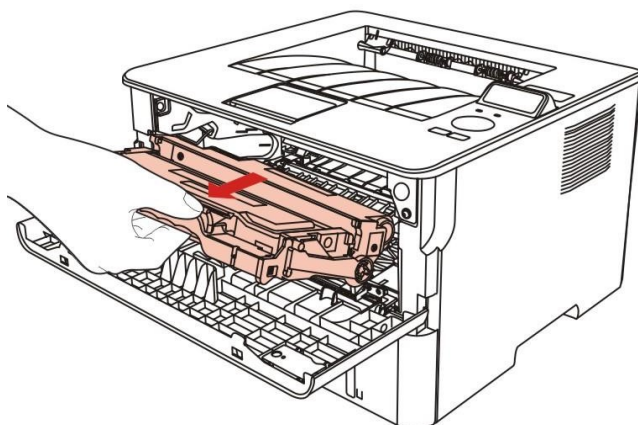


3. Stlačte modré tlačidlo na ľavej strane bubna ľavou rukou a pravou rukou zdvihnite rukoväť kazety s tonerom, aby ste kazetu s tonerom vybrali.

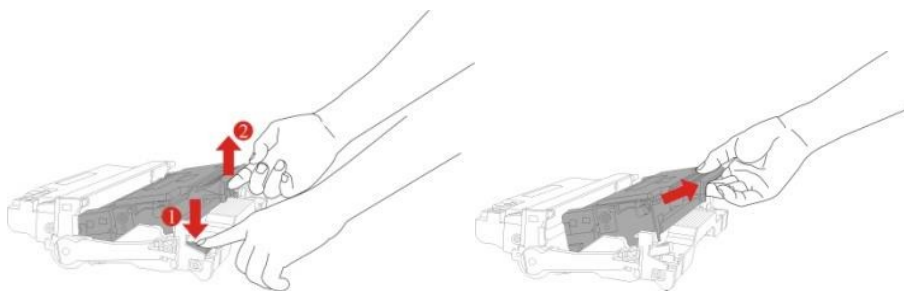


4. Otvorte obal novej bubnovej jednotky, odstráňte ochranné zariadenie z bubnovej jednotky a umiestnite bubnovú jednotku na vodorovný stôl.

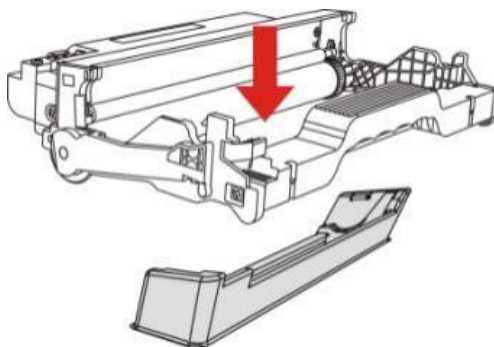

5. Nainštalujte bubon pozdĺž vnútornej koľajnice a dokončite inštaláciu tonerovej kazety.

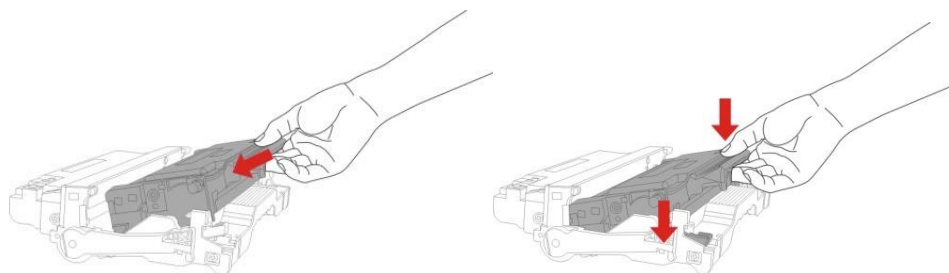

6. Vezmite bubon s tonerovou kazetou a nainštalujte ho do tlačiarne pozdĺž vnútornej dráhy tlačiarne, čím dokončíte inštaláciu.

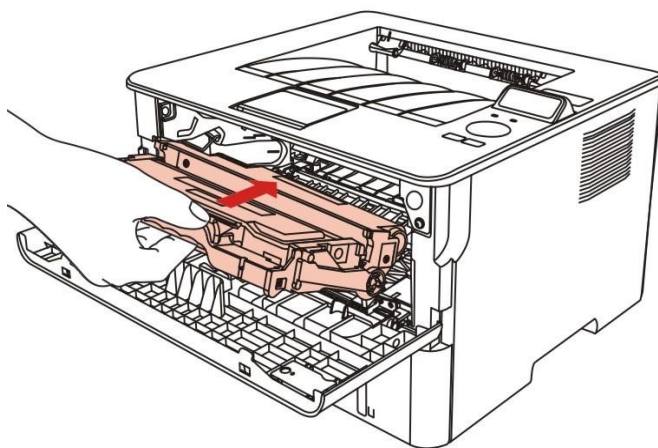

7. Zatvorte predný kryt.

11. Riešenie problémov

Prečítajte si pozorne túto kapitolu, aby ste vedeli vyriešiť bežné chyby v procese tlače. Ak problém nedokázate vyriešiť, kontaktujte včas servisné stredisko spoločnosti Pantum.

Pred odstraňovaním bežných chýb najskôr skontrolujte, či:

- Napájací kábel je správne pripojený a tlačiareň je zapnutá.
- Všetky ochranné časti boli odstránené.
- Či je laserová tonerová kazeta správne nainštalovaná.
- Papier je správne vložený do zásobníka.
- Rozhranie medzi tlačiarňou a počítačom je správne pripojené.
- Bol vybraný a správne nainštalovaný správny ovládač tlačiarne.
- Port počítača je správne nakonfigurovaný a pripojený k správemu portu tlačiarne.

11.1. Odstránenie zaseknutia papiera




Poznámka: • Niektoré modely podporujú funkciu automatického obnovenia v prípade zaseknutia papiera. Ak

Ak ide o poruchu, ktorú tlačiarne nemôže automaticky odstrániť, postupujte podľa týchto krokov.


- Funkcie tlačiarne sa môžu líšiť v závislosti od modelu. Konkrétne funkcie závisia od zakúpeného modelu tlačiarne.

11.1.1. Zdá sa, že automatický zásobník je zaseknutý


1. Otvorte zásobník.

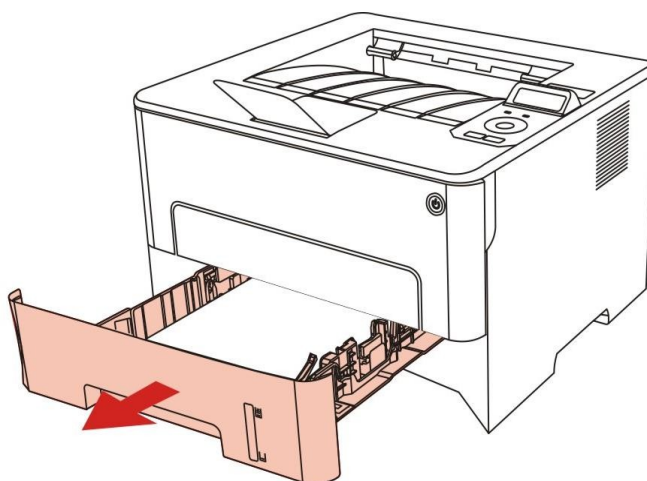

2. Opatrne vyberte zaseknutý papier.

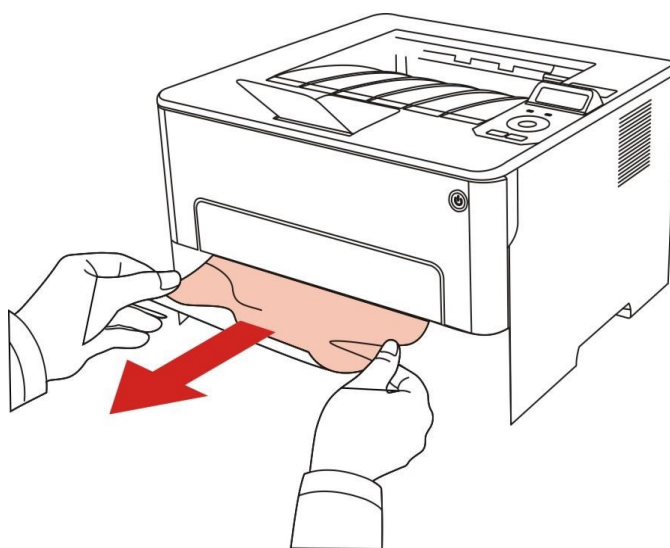


3. Po odstránení papiera znovu vložte zásobník papiera do tlačiarne a zatvorte predný kryt. Tlačiareň automaticky obnoví tlač.

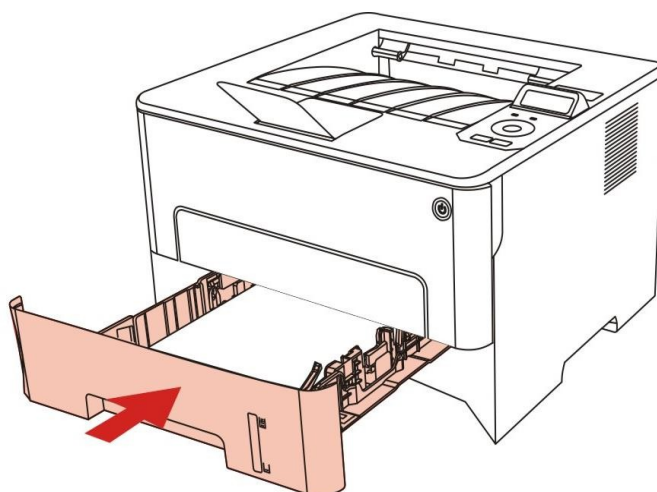


11.1.2. Zaseknutie papiera v zásobníku na ručné podávanie

1. Opatrne vyberte zaseknutý papier.

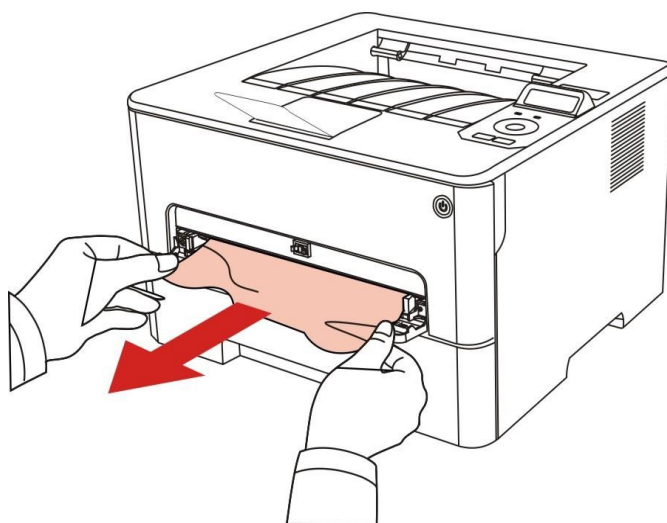


2. Po odstránení zaseknutého papiera otvorte a zatvorte predný kryt a tlačiareň bude pokračovať v tlačení.

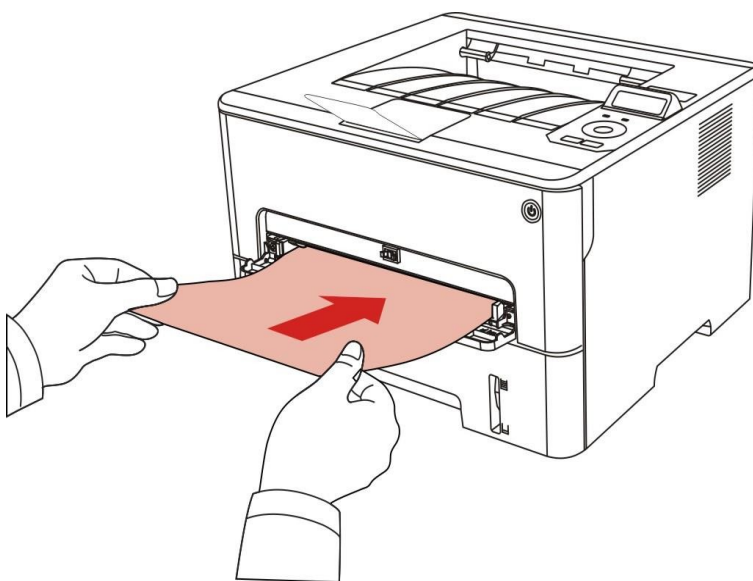


11.1.3. Zaseknutie papiera uprostred


 **Poznámka:** • Pri odstraňovaní papiera zaseknutého uprostred dávajte pozor, aby ste sa ho nedotkli tieňované oblasti nižšie, aby ste sa nepopálili.

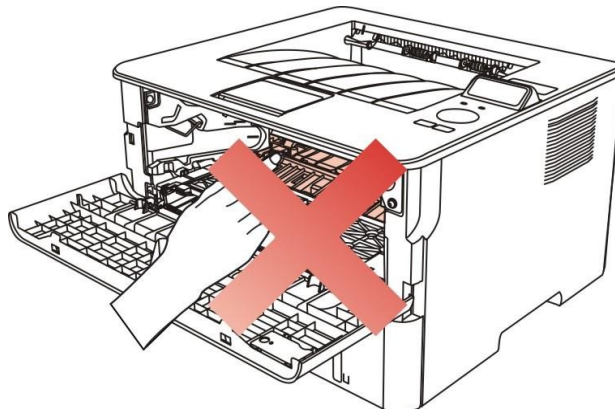


1. Vytiahnite zásobník papiera.

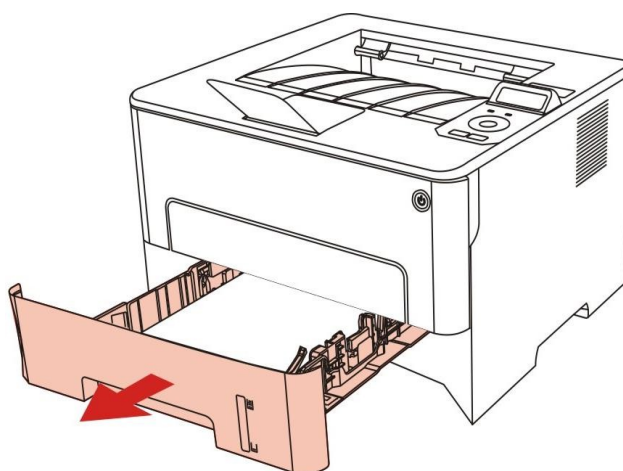


2. Opatrne odstráňte zaseknutý papier.

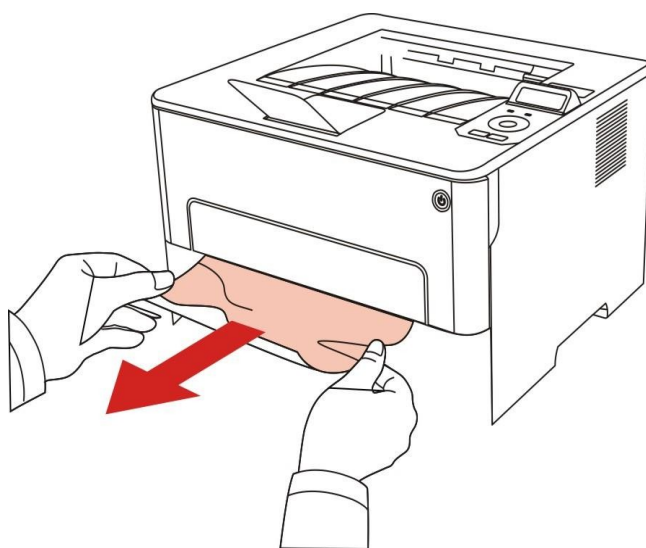


3. Znovu nainštalujte zásobník papiera.

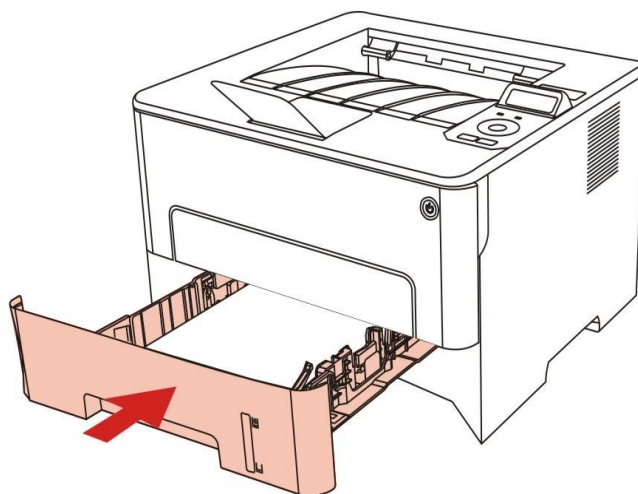


4. Otvorte predný kryt.

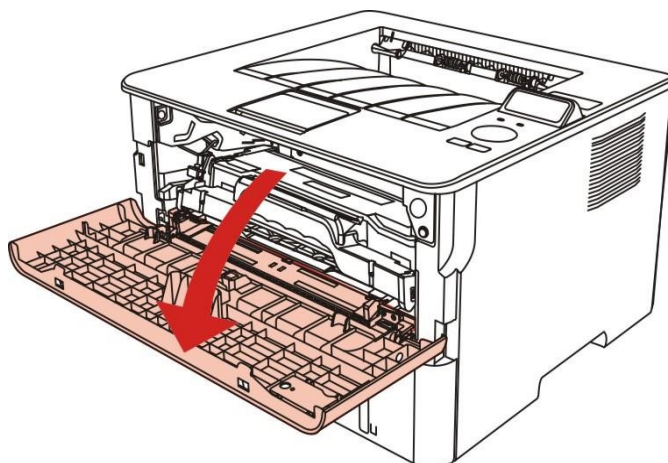

5. Vyberte laserovú tonerovú kazetu pozdĺž koľajnice. (Aby ste zabránili ovplyvneniu kvality tlače vystavením fotosenzitívneho valca, vložte laserovú tonerovú kazetu do ochranného vrečka alebo ju zabalte do hrubého papiera).

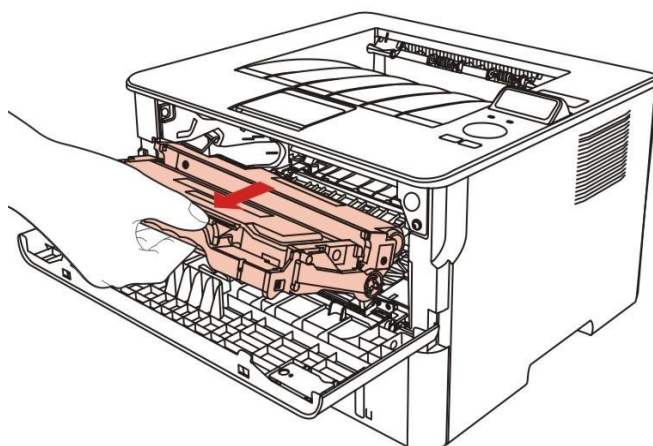

6. Opatrne vytiahnite zaseknutý papier.

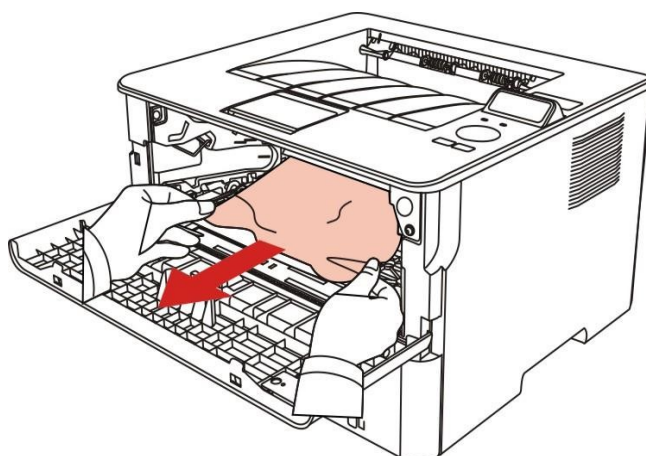


7. Po odstránení zaseknutého papiera znovu vložte laserovú tonerovú kazetu a zatvorte predný kryt. Tlačiareň potom obnoví tlač.


11.1.4. Zaseknutie papiera v fixačnej jednotke




Poznámka: • Pri odstraňovaní papiera zaseknutého v fixačnej jednotke buďte opatrní a nedotýkajte sa zatienených častí, aby ste sa nepopálili.

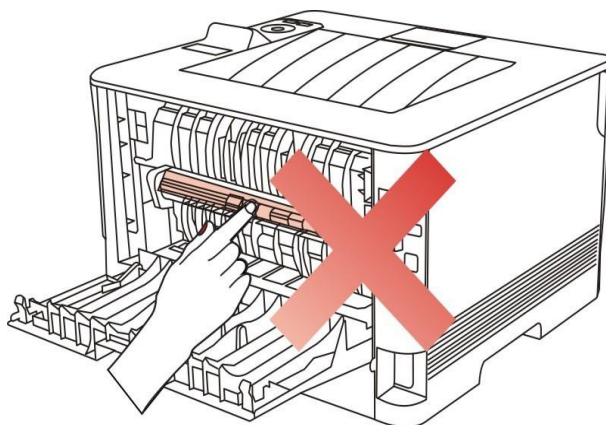


1. Otvorte zadný kryt.

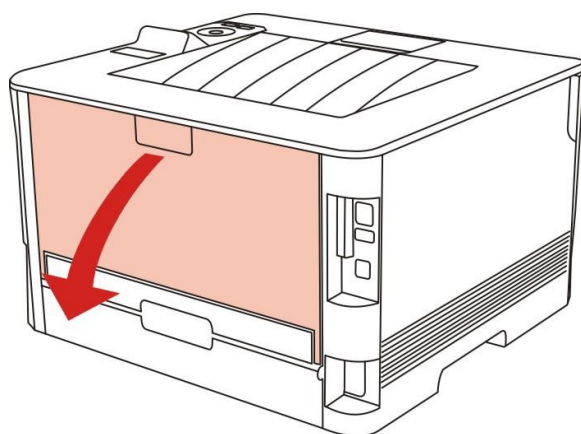


2. Otvorte dvierka fixačnej jednotky pomocou rukoväťou na oboch stranách.

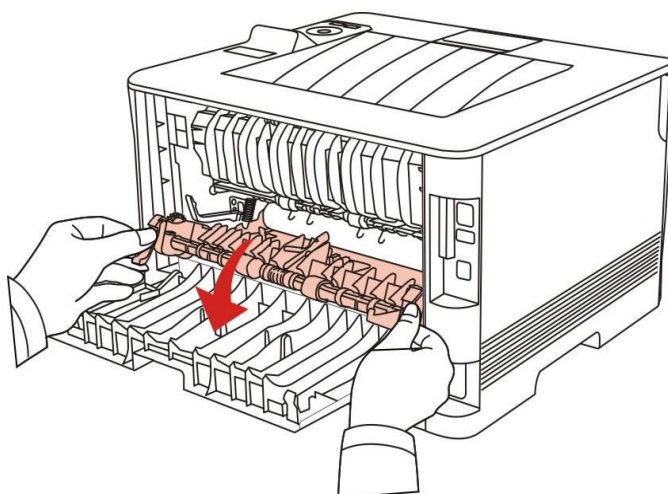

3. Opatrne vytiahnite zaseknutý papier.

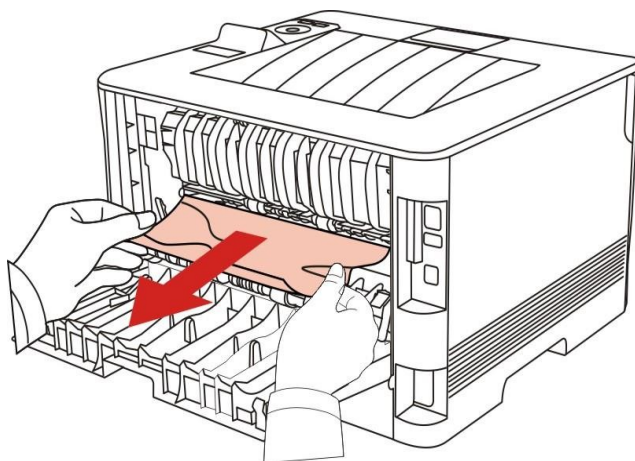


4. Po odstránení zaseknutého papiera zatvorte zadný kryt a otvorte predný kryt. Tlačiareň obnoví tlač.

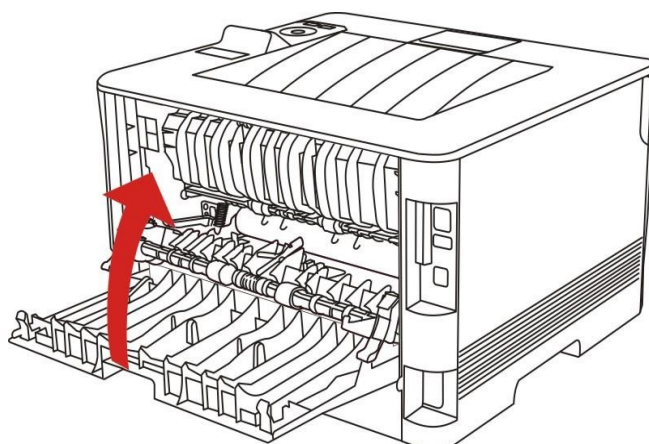


11.1.5. Zaseknutie papiera v jednotke obojstranného tlače


1. Vyberte jednotku obojstranného tlače zo zadnej časti tlačiarne.

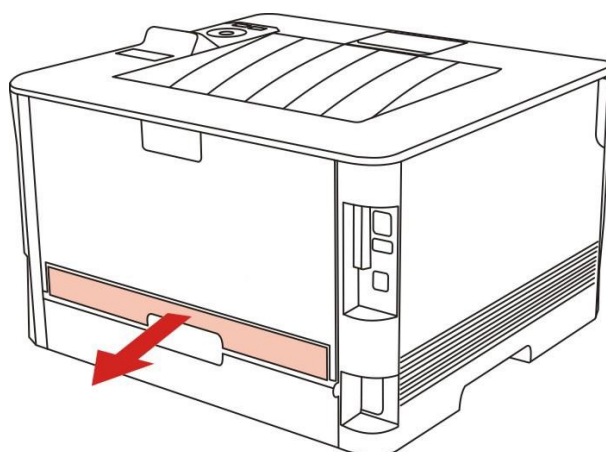

2. Odstráňte zaseknutý papier z duplexnej jednotky.

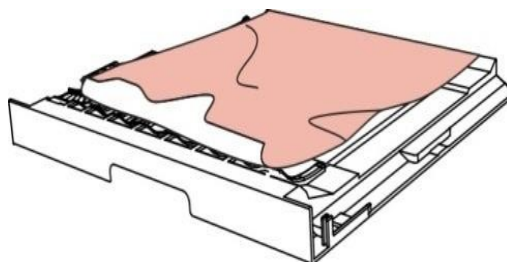

3. Ak sa papier nedá vybrať spolu s duplexnou jednotkou, otvorte zásobník a zaseknutý papier vyberte priamo zo spodnej časti.

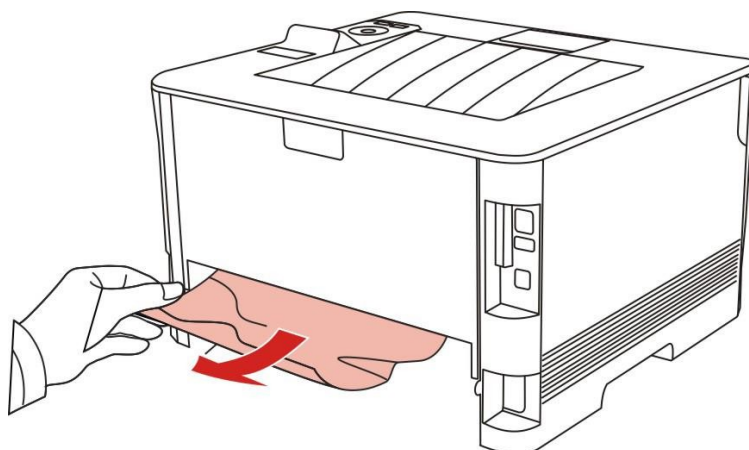

4. Po odstránení zaseknutého papiera znovu nainštalujte duplexnú jednotku a skontrolujte ostatné časti produktu. Ak sa uistíte, že nie je zaseknutý žiadny papier, otvorte a zatvorte predný kryt a tlačiareň automaticky obnoví tlač.



Poznámka: • Po odstránení všetkého zaseknutého papiera podľa vyššie uvedených krokov zatvorte predný kryt a vložte papier do zásobníka papiera. Tlačiareň automaticky obnoví tlač.

- Ak tlačiareň stále nezačne tlačiť, skontrolujte, či bol odstránený všetok zaseknutý papier vnútri tlačiarne.
- Ak nemôžete zaseknutý papier odstrániť sami, kontaktujte miestne autorizované servisné stredisko Pantum alebo pošlite tlačiarne na opravu do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Pantum.
- Vzhľad tlačiarne sa líši v závislosti od modelu a funkcie. Schéma slúži len ako orientačná.

11.2. Porucha softvéru

Chyba	Riešenie
Ikona tlačiarne sa nezobrazuje v priečinku „Zariadenia a tlačiarne“.	Preinštalujte ovládač tlačiarne. Uistite sa, že kábel USB a napájací kábel sú správne pripojené.
Tlačiareň je v režime „Pohotovostný režim“, ale nevykonáva žiadne tlačové úlohy.	Reštartujte tlačiarne. Ak chyba pretrváva, preinštalujte ovládač tlačiarne. Uistite sa, že je USB kábel správne pripojený. Skontrolujte, či je povolená služba vyrovnávacej pamäte
Inštalácia ovládača sa nepodarila Inštalácia ovládača sa nepodarila.	tlače. Skontrolujte napájanie a pripojenia tlačiarne. Upravte IP adresu portu ovládača tlačiarne. Ak
Ovládač nie je možné použiť, ak bola zmenená IP adresa tlačiarne.	vyššie uvedená metóda nefunguje, preinštalujte ovládač tlačiarne. Odporúča sa nastaviť pevnú IP adresu pre sieťovú tlačiareň. V sieti DHCP sa odporúča priradiť IP adresu k MAC adrese tlačiarne.

11.3. Časté riešenie problémov

11.3.1. Bežné chyby

Chyba	Príčina	Riešenie
Problémy s tlačiarnou		
Tlačiareň nefunguje	Kábel medzi počítačom a tlačiarnou nie je správne pripojený. Chyba pri zadávaní tlačového portu. Tlačiareň je offline a bola skontrolovaná používateľská príručka tlačiarne. Vnútorne chyby tlačiarne, ako napríklad zaseknutie papiera, nedostatok papiera atď., neboli vynulované. Program ovládača tlačiarne nie je správne nainštalovaný.	Odpojte kábel tlačiarne a znovu ho pripojte. Skontrolujte nastavenia tlačiarne v systéme Windows, aby ste sa uistili, že tlačová úloha môže byť odoslaná do správneho portu. Ak má váš počítač viacero portov, uistite sa, že ste tlačiareň pripojili do správneho portu. Uistite sa, že tlačiareň je online a neprejavujú sa žiadne abnormality. Odstráňte všetky chyby, aby sa tlačiareň vrátila do normálneho stavu. Odinštalujte a znovu nainštalujte ovládač tlačiarne.
Problémy s manipuláciou s papierom		
Tlač bez podávania papiera	Tlačový materiál bol vložený nesprávne. Tlačový materiál je mimo špecifikovaného rozsahu. Podávací valček je znečistený. V zásobníku papiera je príliš veľa papiera.	Nainštalujte tlačové médium správne; ak používate špeciálne tlačové médium, tlačte pomocou manuálneho zásobníka. Používajte tlačové médium v rámci rozsahu špecifikácie. Vyčistite podávací valček. Odstráňte prebytočný papier z zásobníka papiera; ak používate špeciálny tlačový materiál, tlačte pomocou ručného zásobníka.


Zaseknutie papiera	V zásobníku je príliš veľa papiera.	Odstráňte prebytočný papier z zásobníka papiera; ak používate špeciálne tlačové médiá, tlačte pomocou ručného zásobníka.
	Tlačový materiál je mimo špecifikovaného rozsahu.	Uistite sa, že používate papier, ktorý spĺňa špecifikácie. Ak používate špeciálne tlačové médiá, tlačte pomocou manuálneho zásobníka. Vyčistite dráhu papiera.
	V podávacom kanáli sa nachádza cudzí predmet. Podávací valček je znečistený.	Vyčistite podávací valček.
	Chyba vnútornej súčasti.	Znovu oddeľte tlačové médiá, aby ste odstránili statickú elektrinu. Odporúča sa používať odporúčané tlačové médiá.
Tlač viacerých strán	Nadmerná statická elektrina na tlačovom médiu.	Rozdeľte tlačové médiá alebo použite kvalitnejšie, suché tlačové médiá.
	Tlačové médium je vlhké alebo zlepené.	
	Chyba vnútornej súčasti.	



Poznámka: • Ak problém pretrváva, kontaktujte centrum zákazníckeho servisu. Kontakt nájdete v certifikáte troch záruk.

11.3.2. Chyby obrazu

Chyba	Príčina Porucha	Riešenie
 Výtlačok je bielistý alebo svetlý	• Tlačový materiál nespĺňa špecifikácie pre použitie, napríklad je vlhký alebo príliš drsný. • Rozlíšenie v programe tlače je nastavené príliš nízko, nastavenie koncentrácie je príliš nízke alebo je zaškrtnutý režim úspory tonera. • Toner je takmer vyčerpaný. • Tonerová kazeta je poškodená.	• Použite správne tlačové médium v rámci rozsahu špecifikácií. • Upravte nastavenia rozlíšenia a koncentrácie programu alebo zrušte začiatok režimu úspory tonera. • Odporúča sa vymeniť originálnu tonerovú kazetu.
 Škvrnny od tonera	• Tonerová kazeta je znečistená alebo z nej uniká toner. • Tonerová kazeta je poškodená. • Používa sa tlačové médium, ktoré nespĺňa špecifikácie použitia. Napríklad médium je vlhké alebo príliš drsné. • Cesta papiera je znečistená.	• Odporúča sa vymeniť originálnu tonerovú kazetu. • Používajte tlačové médiá v rámci špecifikovaného rozsahu. • Vyčistite dráhu papiera.

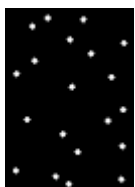

Biele škvrny

- Používate tlačové médiá, ktoré nespĺňajú špecifikácie použitia. Napríklad médiá sú vlhké alebo príliš drsné.
- Cesta papiera je znečistená.
- Bubon vnútri tonerovej kazety je poškodený.


- Používajte tlačové médiá v rámci špecifikovaného rozsahu.
- Vyčistite dráhu papiera.
- Odporúča sa vymeniť originálnu tonerovú kazetu.



Toner vyteká

- Používate tlačové médiá, ktoré nespĺňajú špecifikácie použitia. Napríklad médiá sú vlhké alebo príliš drsné.
- Súbor tlačových papierových médií a vložené papierové médiá nie sú konzistentné.
- Vnútro tlačiarne je znečistené.
- Tonerová kazeta je poškodená.
- Sú poškodené časti vnútri tlačiarne.

- Používajte tlačové médiá v rámci špecifikovaného rozsahu a pre špeciálne médiá používajte zásobník na ručné podávanie.
- Tlačte na vhodnom papieri.
- Vyčistite vnútro tlačiarne.
- Odporúča sa vymeniť pôvodnú tonerovú kazetu.

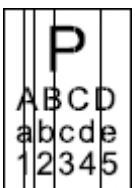


Čierne

vertikálne
pruhy

- Tonerová kazeta je znečistená.
- Poškodené vnútorné časti tonerovej kazety.
- Laserové odrazové sklo vo vnútri tlačiarne je znečistené.
- Cesta papiera je znečistená.

- Vyčistite alebo vymeňte tonerovú kazetu.
- Vyčistite laserové zrkadlo na zadnej strane tlačiarne.
- Vyčistite podávaciu dráhu tlačiarne.

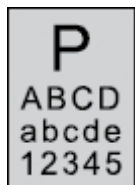


Čierne

pozadie (šedé
pozadie)

- Používajú sa tlačové médiá, ktoré nespĺňajú špecifikácie použitia. Napríklad médiá sú vlhké alebo príliš drsné.
- Znečistená tonerová kazeta.
- Poškodené vnútorné časti tonerovej kazety.
- Cesta papiera je znečistená.
- Prenosové napätie vo vnútri tlačiarne je abnormálne.


- Používajte tlačové médiá v rámci špecifikovaného rozsahu.
- Vyčistite alebo vymeňte tonerovú kazetu.
- Vyčistite dráhu papiera vo vnútri tlačiarne.

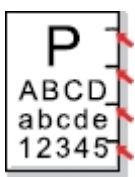

Objavujú sa
cyklické značky

- Znečistená tonerová kazeta.
- Poškodené vnútorné časti tonerovej kazety.
- Poškodená súčasť fixačnej jednotky.


- Vyčistite alebo vymeňte tonerovú kazetu.
- Obráťte sa na zákaznícky servis a vymeňte ju za novú jednotku fixačnej jednotky.

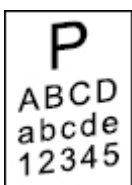

Nakrivené
stránky

- Tlačové médium bolo vložené nesprávne.
- Kanál podávača tlačiarne je znečistený.

- Uistite sa, že je tlačový materiál vložený správne.
- Vyčistite dráhu papiera vo vnútri tlačiarne.

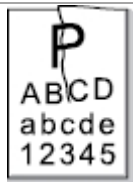

Zvlhnený papier

- Tlačový materiál bol vložený nesprávne.
- Tlačový materiál nespĺňa špecifikácie použitia.
- Kanál podávača tlačiarne je znečistený.
- Súčasť fixačnej jednotky je poškodená.

- Uistite sa, že tlačové médium je vložené správne.
- Na tlač používajte tlačové médiá v rozsahu ŠPECIFIKÁCIÍ.
- Vyčistite dráhu papiera vo vnútri tlačiarne.
- Obráťte sa na zákaznícky servis a vymeňte ho za nový fixačný modul.
- Vyčistite alebo vymeňte tonerovú kazetu.



Zadná strana
výtlačku je
znečistená

- Tonerová kazeta je znečistená.
- Prenosový valec vo vnútri tlačiarne je znečistený.
- Prenosové napätie vo vnútri tlačiarne je abnormálne.


- Vyčistite vnútornú časť tlačiarne zodpovednú za prenos.



Celá strana je
tmavá

- Tonerová kazeta je nesprávne nainštalovaná.
- Vnútorné poškodenie tonerovej kazety.
- Abnormálne vnútorné nabíjanie zariadenia alebo tonerová kazeta nie je nabitá.


- Nainštalujte atramentovú kazetu správne.
- Odporúča sa vymeniť originálnu tonerovú kazetu.

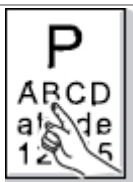

Slabá
priľnavosť
tonera k
papieru

- Používajú sa tlačové médiá, ktoré nespĺňajú špecifikácie použitia. Napríklad médiá sú vlhké alebo príliš drsné.
- Vnútro tlačiarne je znečistené.
- Tonerová kazeta je poškodená.
- Sú poškodené časti vnútri tlačiarne.

- Používajte tlačové médiá v rámci špecifikovaného rozsahu a pre špeciálne médiá používajte zásobník na ručné podávanie.
- Vyčistite vnútro tlačiarne.
- Odporúča sa vymeniť pôvodnú tonerovú kazetu.

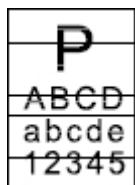

Vodorovné
pruhy

-
- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Toner nie je správne nainštalovaná.• Tonerová kazeta môže byť poškodená.• Sú poškodené časti vnútri tlačiarne. | <ul style="list-style-type: none">• Nainštalujte atramentovú kazetu správne.• Odporúča sa vymeniť originálnu tonerovú kazetu. |
|--|--|



Poznámka: • Vyššie uvedené poruchy je možné odstrániť vyčistením alebo výmenou kazety. Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznicke centrum. Kontaktné údaje nájdete v certifikáte troch záruk.

12. Štruktúra ponuky

V ponuke na paneli tlačiarne sa môžete oboznámiť s rôznymi funkciami a nastaviť ich. Kroky tlače sú nasledujúce:

1. Stlačte tlačidlo „Menu“ pre vstup do rozhrania nastavení menu.
2. Stlačte smerové tlačidlo „▲“ alebo „▼“ a vyberte položku „Produktové správy“.
3. Stlačte tlačidlo „OK“ a potom stlačte tlačidlo „▲“ alebo „▼“, aby ste vybrali položku „Štruktúra ponuky“.
4. Stlačte tlačidlo „OK“ pre tlač.

13. Špecifikácie produktu



Poznámka: • Rôzne modely tlačiarní s rôznymi funkciami majú mierne odlišné špecifikácie a hodnotami a existujú aj rozdiely v špecifikáciách produktov v rôznych regiónoch a krajinách.

- Vzhľadom na rozdiely medzi jednotlivými modelmi niektoré funkcie nemusia byť podporované. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na svojho operátora.
- Tieto hodnoty vychádzajú z počiatočných údajov. Najnovšie špecifikácie nájdete na stránke: www.pantum.com.

13.1. Súhrn špecifikácií

Rozmery produktu (Š * H * V)	354 mm*334 mm*232 mm
Hmotnosť produktu	6,8 kg
Tlačové prostredie	Rozsah teplôt tlače: 10~32 °C Rozsah vlhkosti pri tlačení: 20 % RH~80 % RH
Napájacie napätie	Model 110 V: AC100~127 V, 50 Hz/60 Hz, 9 A 220 V Model: AC220~240 V, 50 Hz/60 Hz, 4,5 A
Hlučnosť (úroveň akustického tlaku)	Tlač: ≤52 dB(A) Pohotovostný režim: ≤30 dB (A) Režim stíšenia: ≤46 dB(A)
Zadajte čas pohotovostného režimu siete doba pohotovostného režimu siete	1 minúta
Spotreba energie	Režim pohotovosti siete: Wi-Fi<3 W; bez Wi-Fi<2 W Pohotovostný režim: ≤30 W Vypnutie: ≤ 0,5 W TEC: Spĺňa požiadavky Energy Star a čínske požiadavky na energetickú účinnosť Hodnotenie
Operačný systém	Microsoft Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8/ Windows 8.1/ Windows 10/ Windows 11/ Windows Server 2008/ Windows Server 2012 (32/64 bit) macOS 10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.6/12.1 Linux (Ubuntu 14.04/ Ubuntu 16.04/ Ubuntu 18.04// Ubuntu 20.04)

	iOS 11.0-16.0
	Android 6.0-12.0
	HarmonyOS 2.0-3.0
Komunikačné rozhranie	USB 2.0 (vysokorychlostný)
	IEEE802.3 10Base-T/100Base-Tx
	IEEE802. 11b / g / n (podpora WPS)
Čas prvého tlače Stránka	≤8,5 sekúnd
Maximálny Tlač	216 mm × 356 mm

PANTUM