


xiaomi Outdoor Camera CW100 Dual Příručka uživatele



Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúcu potrebu.

Prehľad o výrobku

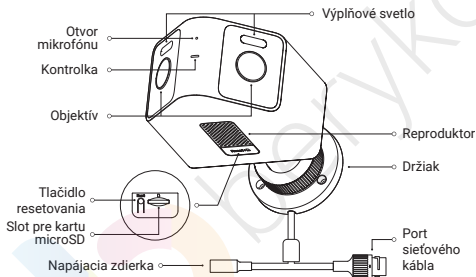

Obsah balenia: Vonkajšia kamera Xiaomi CW100 Dual, napájací adaptér, vodotesná lepiaca páska pre napájaciu šnúru, nálepka s montážnou šablónou, sada skrutkového príslušenstva, vodotesné príslušenstvo sieťového portu, samolepka s upozornením, užívateľská príručka


Poznámka: Ilustrácia výrobku a príslušenstva v užívateľskej príručke slúži len na referenčné účely. Skutočný výrobok a jeho funkcie sa môžu vďaka vylepšeniam výrobku líšiť.

Ako používať

- Vloženie karty microSD


Uistite sa, že je kamera odpojená. Odstráňte vodotesný kryt nad slotom pre kartu microSD a vložte kartu microSD stranou s kontaktmi v smere znázornenom na obrázku.

Varovanie: Pred vloženíím alebo vybratím karty microSD odpojte kameru od napájania. Použite kartu microSD od kvalifikovanej značky. Táto kamera podporuje karty microSD s kapacitou 16 GB až 256 GB a kartu microSD môže byť nutné pred použitím naformátovať prostredníctvom „Nastavenia > Správa úložiska“ na stránke zásuvného modulu kamery v aplikácii Xiaomi Home. Odporúčame, aby karta microSD mala rýchlosť čítania/zápisu najmenej U1/trieda 10.

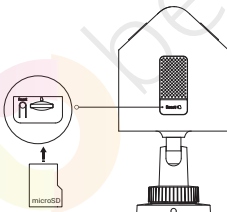

Varovanie: Po vložení alebo vybratí karty microSD sa uistite, že ste vodotesný kryt riadne nasadili späť na slot pre kartu, aby ste zabránili vniknutiu vody do kamery a ovplyvneniu jej bežného používania.

- Zapnutie kamery
 - Zasuňte nabíjací kábel napájacieho adaptéra do napájacej zdieľky na kamere a kamera sa automaticky zapne.

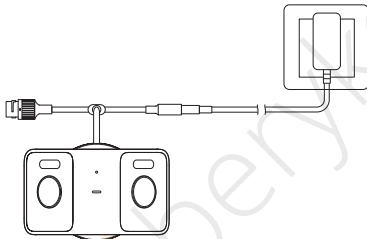

- Keď sa kamera úspešne zapne, kontrolka svieti oranžovo a ozve sa hlasová výzva.
- Popis stavu kontrolky
 - Svieti na modro: Úspešne pripojené/funguje normálne
 - Bliká na modro: Chyba siete
 - Rýchlo bliká oranžovo: Čakanie na pripojenie
 - Pomaly bliká oranžovo: Prebieha aktualizácia

Poznámka: Uistite sa, že používate originálny napájací adaptér, aby ste predišli poruchám kamery.

QR kód kamery sa nachádza na tele kamery. Pred montážou na stenu naskenujte QR kód na pripojenie k aplikácii Xiaomi Home.

Pripojenie k aplikácii Xiaomi Home

Tento výrobok pracuje s aplikáciou Xiaomi Home. Ovládajte svoje zariadenie pomocou aplikácie Xiaomi Home.

Nasnímaním kódu QR stiahnite a nainštalujte aplikáciu. Ak je aplikácia už nainštalovaná, budete presmerovaní na stránku nastavenia pripojenia. Alebo vyhľadajte v obchode s aplikáciami text „Xiaomi Home“, aby ste ju mohli stiahnuť a nainštalovať.

Otvorte aplikáciu Xiaomi Home, kliknite vpravo hore na ikonu „+“ a potom podľa pokynov pridajte svoje zariadenie.

* Stiahnite a používajte aplikáciu Xiaomi Home verzie 10.2 a novšiu.



F7B5B5C7

Poznámka: Verze aplikace může být aktualizována. Postupujte podle pokynů pro aktuální verzi aplikace. Zkontrolujte, jestli se kamera zapne a jestli je síťové připojení při připojování stabilní. Kontrolka rychle bliká oranžově. Po úspěšném připojení kamery kontrolka svítí modře.




- **Obnovenie továrenských nastavení**
V prípade zmeny siete, ku ktorej je kamera pripojená, alebo účtu Xiaomi v aplikácii Xiaomi Home, s ktorým je kamera spárovaná, stlačte a po dobu približne 7 sekúnd podržte tlačidlo resetovania, kým nezačne kontrolka rýchlo blikať oranžovo, čo znamená, že v kamere boli úspešne obnovené továrenské nastavenia. Potom kameru znova pripojte k aplikácii Xiaomi Home.

Poznámka: Obnovením továrenských nastavení nedôjde k odstráneniu obsahu na karte microSD.


Ako inštalovať

Nastavte uhol základne pre pripevnenie kamery na stenu (je podporované pripevnenie na stenu a na strop). Táto kamera podporuje zobrazenie dvoch obrazov a pokrýva horizontálny uhol zobrazenia 180 °. Na dosiahnutie najlepšieho možného uhla zobrazenia odporúčame pripevniť kameru do oblasti, kde nebudú žiadne prekážky brániace zobrazeniu týchto obrazov.


1. Nalepte samolepku montážnej šablóny v správnej polohe na stenu. Vyvŕtajte do steny otvory s priemerom asi 6 mm a hĺbkou asi 35 mm podľa otvorov na samolepke.
2. Zatlčte plastové hmoždinky do steny.
3. Otočte sponou držiaka na stenu vľavo a odskrutkujte držiak na stenu z kamery.

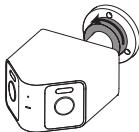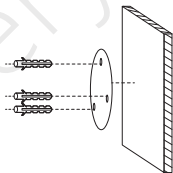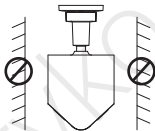

4. Zasuňte napájaciu šnúru kamery do otvoru pre kábel v držiaku na stenu, zarovnajte držiak na stenu s montážnymi otvormi a pevne ho pritlačte k stene. Zasuňte skrutky do otvorov a zaskrutkujte ich do hmoždínok v stene.

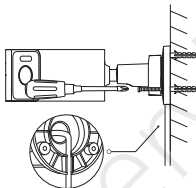


5. Podržte kameru rukami a upravte uhol tak, aby boli obrazy vodorovné. Po nastavení zaskrutkujte sponu.

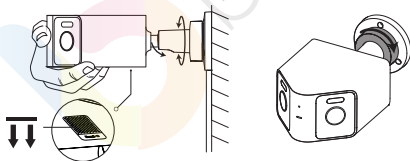

Poznámka: Pri inštalácii kamery umiestnite reproduktor smerom dole, aby sa po daždi vo zvukovej dutine reproduktora nehromadila voda, ktorá by mohla nepriaznivo ovplyvniť zvuk.

6. Akonáhle je kamera upevnená na mieste, omotajte okolo napájacej zdierky vodotesnú lepiacu pásku, aby bola vodotesná.

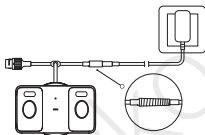


Montáž vodotesného príslušenstva

Vodotesné príslušenstvo sieťového portu, ktoré treba namontovať, zahŕňa: tesniaci krúžok, vodotesnú objímku, zátku a vodotesný zadný kryt. Po montáži sa zlepši vodotesnosť portu sieťového kábla.

Nasadte tesniaci krúžok na port sieťového kábla kamery (viď obr. 1).

Na sieťový kábel navlečte v poradí vodotesný zadný kryt, zátku a vodotesnú objímku (viď obr. 2) a potom sieťový kábel zapojte do portu. Zoskrutkujte vodotesnú objímku a zátku a potom zoskrutkujte vodotesný zadný kryt a vodotesnú objímku (viď obr. 3).

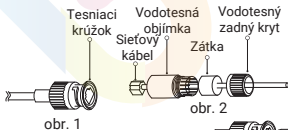

obr. 1

obr. 2



obr. 3

- ⚠ **Preventívne opatrenia pri montáži na stenu:**
Stena musí uniesť aspoň trojnásobok celkovej hmotnosti kamery.

- ⚠ **VAROVANIE**
Kameru neinštalujte v blízkosti zdroja tepla, napríklad vonkajšej klimatizačnej jednotky, výstupu vzduchu z digestora a výstupu vzduchu z plynového ohrievača vody.

Parametre

Názov: Vonkajšia kamera Xiaomi CW100 Dual	Model: MJSXJ26CM
Čistá hmotnosť: pribl. 478 g	Videokodek: H.265
Rozmery výrobku: 105 × 198 × 71 mm	Vstup: 12 V=1 A
Rozlíšenie: 2304 × 1296, duálny obraz	
Úložisko: Karta microSD (16 GB až 256 GB)	
Prevádzková teplota: -30 °C až 60 °C	
Kompatibilita: Android™ 8 a novší alebo iOS 12.0 a novší	
Bezdrôtová konektivita: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz, Bluetooth 5.2	
Maximálny výstupný výkon Wi-Fi: 20 dBm (2400–2483,5 MHz)	
Maximálny výstupný výkon Bluetooth: 10 dBm (2402–2480 MHz)	

Poznámka: Parametre modelu a bezpečnostné informácie o kamere sú uvedené v užívateľskej príručke a na spodnej časti kamery.

Preventívne opatrenia

- Rozsah prevádzkových teplôt kamery je -30 °C až 60 °C. Nepoužívajte túto kameru v prostredí s teplotami vyššími alebo nižšími, než je uvedený prevádzkový rozsah.
 - Táto kamera je presný elektronický produkt, ktorý podporuje vonkajšie prostredie do úrovne ochrany IP66. Na zaistenie normálneho používania nepoužívajte kameru v extrémne vlhkom prostredí alebo na miestach, kam môže vniknúť voda.
 - Napájací adaptér tejto kamery nie je vodotesný a je určený iba na vnútorné použitie. Nepoužívajte ho v extrémne vlhkom prostredí, ktoré môže spôsobiť vniknutie vody.
 - Rozsah prevádzkových teplôt napájacieho adaptéra je -30 °C až 45 °C. Nepoužívajte ho v prostredí s teplotami vyššími alebo nižšími, než je uvedený prevádzkový rozsah.
 - Ak chcete zlepšiť výkon kamery, neumiestňujte ju tam, kde jej objektív smeruje k reflexnému povrchu alebo je vedľa neho, napríklad ku sklu a bielym stenám, pretože to spôsobí, že obraz bude v miestach blízko kamery príliš jasný a vo vzdialenejších miestach tmavší, alebo môže spôsobiť, že kamera bude vytvárať biele snímky.
 - Pri výbere pripojenia k sieti Wi-Fi nainštalujte kameru do oblasti s pokrytím Wi-Fi a pokúste sa kameru umiestniť na miesto so silnejším signálom Wi-Fi. Neinštalujte kameru v blízkosti predmetov, ktoré môžu ovplyvniť silu signálu Wi-Fi, jedná sa napríklad o mikrovlnné rúry. Pri zapnutí alebo vypnutí funkcie nočného videnia kamery dôjde
 - na prepnutie infračerveného vypínacieho filtra a ozve sa mierne cvaknutie, čo je normálne.
- Ak je napájacia šnúra poškodená alebo prerušená, musia ju vymeniť odborníci z radov výrobcu, oddelenie popredajného servisu alebo oddelenie s podobnými funkciami, aby sa predišlo bezpečnostným rizikám. Z bezpečnostných dôvodov odporúčame, aby inštalácia nebola vykonaná vo výške väčšej ako 2 m.

- Pri bežnom použití tohto zariadenia by sa mala udržiavať vzdialenosť medzi anténou a telom užívateľa aspoň 20 cm.

Informácie o OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ, ako je uvedené v smernici 2012/19/EÚ), ktoré by nemali byť miešané s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním zariadenia na zbernom mieste, ktoré je určené na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení a stanovené vládou alebo miestnymi úradmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Viac informácií o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest sa dozviete od montážneho technika alebo miestnych úradov.

EÚ – Vyhlásenie o zhode



Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Vonkajšia kamera Xiaomi CW100 Dual je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>
Podrobnú elektronickú príručku nájdete na stránke www.mi.com/global/support/user-guide

Špecifikácia externého adaptéra AC

Výrobca: Shenzhen AMC Technology Co., Ltd.

Identifikátor modelu: AD-0121200100EU-6

Vstupné napätie: 90–264 VAC

Frekvencia vstupného striedavého prúdu: 47–63 Hz

Výstupné napätie: 12 V

Výstupný prúd: 1 A

Výstupné napájanie: 12 W

Priemerná aktívna účinnosť: $\geq 82,96\%$

Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %): $\geq 73,26\%$

Spotreba energie bez zaťaženia: $\leq 0,1\text{ W}$

Upozornenie k záruke

Ako používateľ produktov Xiaomi máte za určitých podmienok nárok na dodatočné záruky. Spoločnosť Xiaomi ponúka špecifické spotrebiteľské záruky v rámci výhod poskytovaných ako doplnok k zákonným zárukám poskytovaným na základe zákona o ochrane spotrebiteľov platného vo vašej krajine, nie namiesto týchto záruk. Doba platnosti a podmienky týkajúce sa zákonných záruk sú uvedené v príslušných miestnych zákonoch.

Ďalšie informácie o výhodách spotrebiteľských záruk nájdete na oficiálnych webových stránkach spoločnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. S výnimkou prípadov, keď to zakazujú zákony alebo inak prisľúbila spoločnosť Xiaomi, sú popredajné služby obmedzené na krajinu alebo región pôvodného nákupu. V rámci spotrebiteľskej záruky av maximálnom rozsahu povolenom zákonom spoločnosť Xiaomi podľa svojho uváženia opraví alebo vymení váš produkt, prípadne vám vráti späť čiastku, ktorá zaň bola zaplatená.

Na bežnú mieru opotrebenia, zásah vyššej moci, zneužitia alebo poškodenia spôsobené nedbalosťou alebo chybou užívateľa sa záruka nevzťahuje. Kontaktnou osobou pre popredajný servis môže byť akákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti spoločnosti Xiaomi, autorizovaný distribútor spoločnosti Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý vám produkty predal. V prípade pochybností kontaktujte príslušnú osobu, ktorú spoločnosť Xiaomi určila.

Súčasnú záruku sa nevzťahujú na Hongkong a Taiwan.

Na výrobky, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne obstarané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu produktov Xiaomi, sa existujúce záruky nevzťahujú. Na základe platných zákonov môžete získať záruku od neoficiálneho predajcu, ktorý produkt predal. Spoločnosť Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste kontaktovali predajcu, od ktorého ste výrobok zakúpili.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach www.mi.com

Verzia užívateľskej príručky: V1.0

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.berko.cz