



DENMARK (CT8704)
DENMARK+ (CT8705)

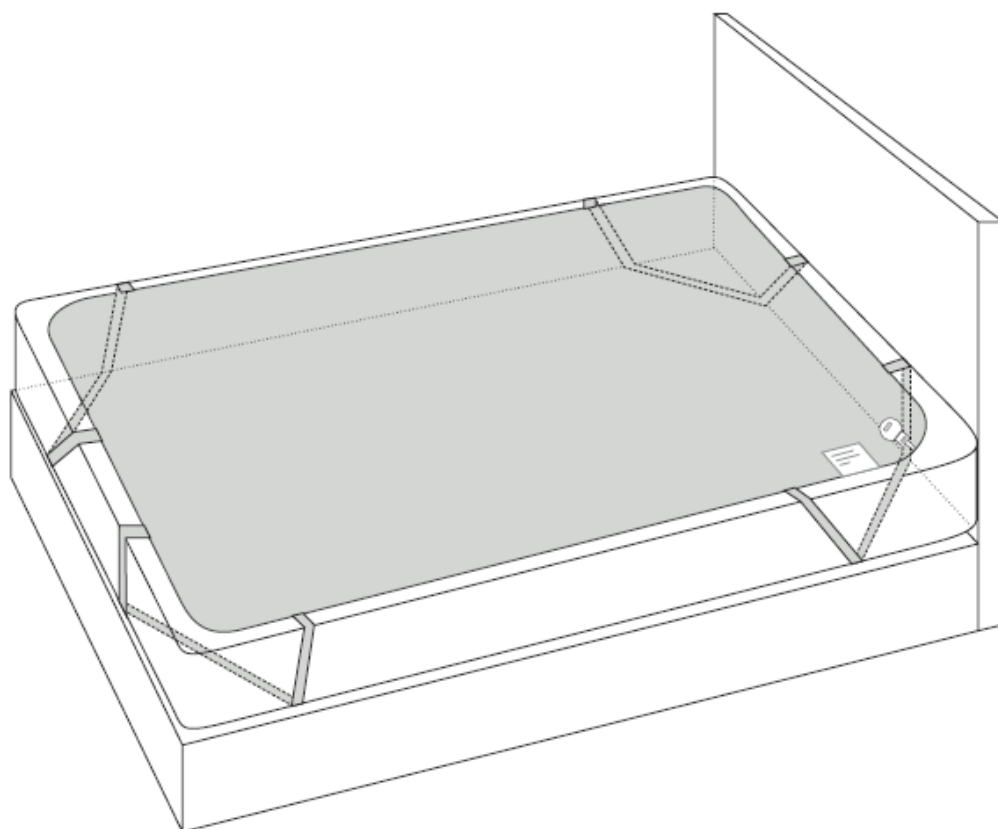

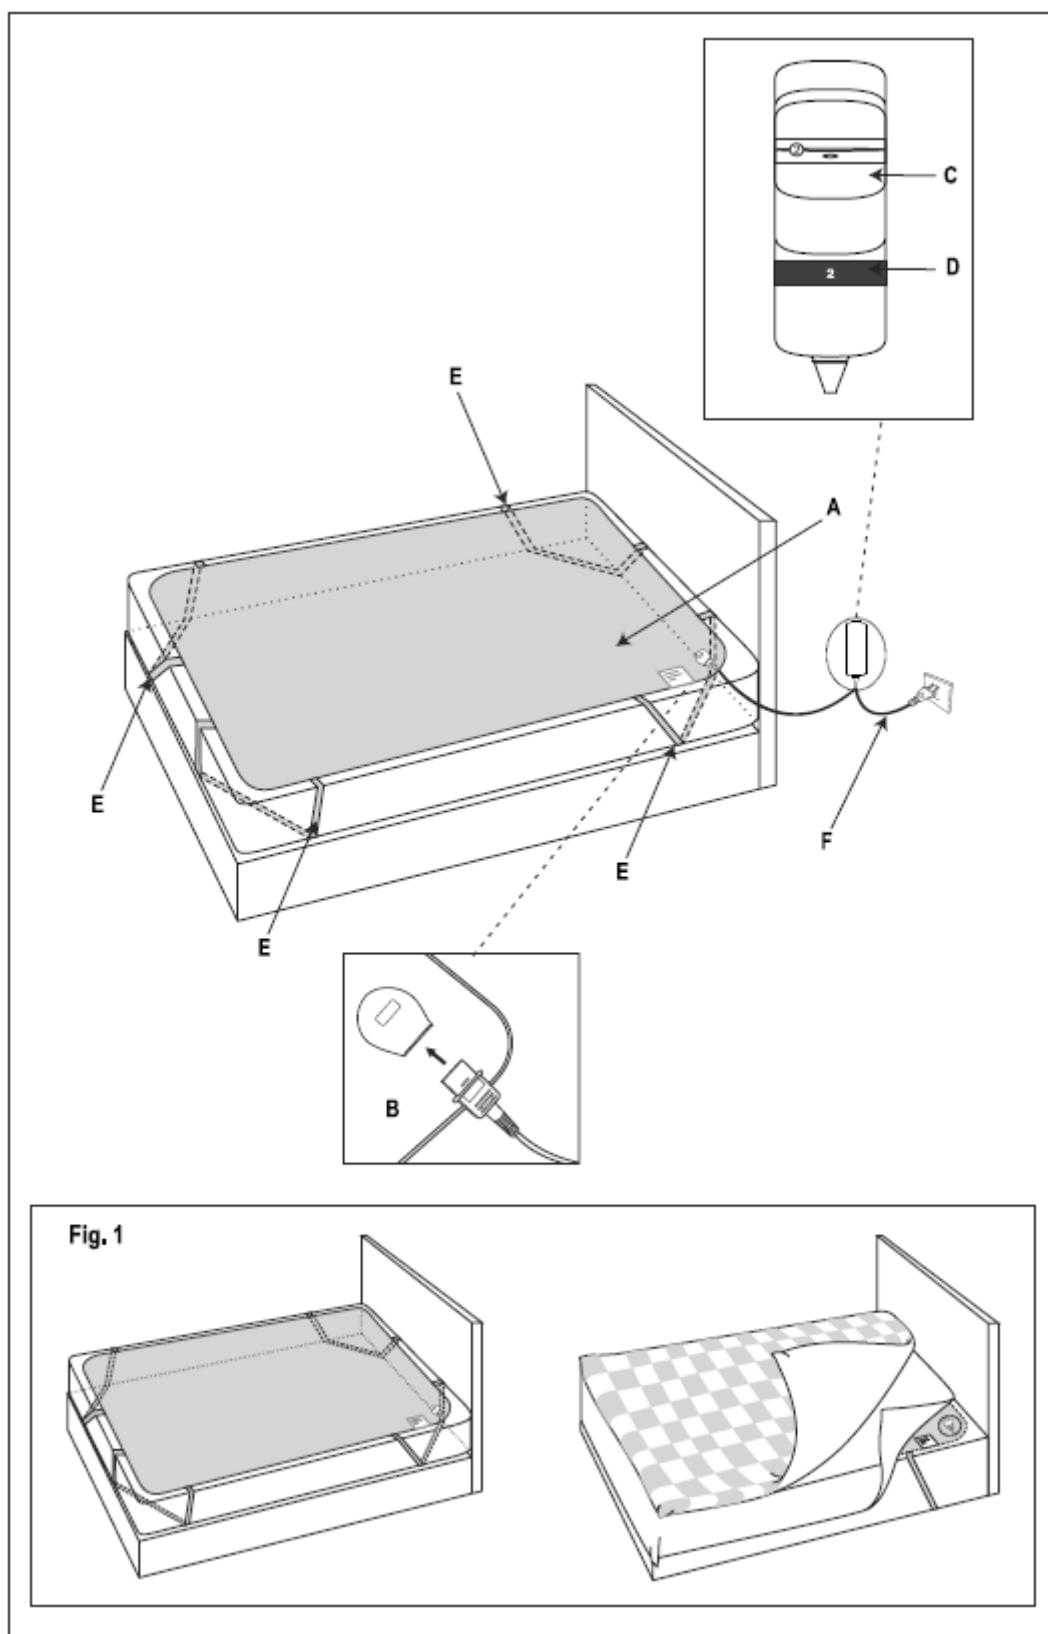

VYHRIEVACIA PODLOŽKA
CT8704, CT8705

POPIS

- A. Podložka
 - B. Konektor podložky
 - C. Regulátor teploty
 - D. Displej
 - E. Upevňovacie popruhy
 - F. Napájací kábel
-

POUŽITIE A ÚDRŽBA

- Pred každým použitím úplne rozviňte napájací kábel spotrebiča.
 - Nepoužívajte spotrebič, ak regulátor teploty nefunguje.
 - Odpojte spotrebič od elektrickej siete, ak ho nepoužívate alebo pred čistením.
 - Nikdy nenechávajte spotrebič zapojený a bez dozoru, ak nie je používaný. Tým šetríte energiu a predlžujete životnosť spotrebiča.
-

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED POUŽITÍM:

- Uistite sa, že ste odstránili všetok obalový materiál z výrobku.
 - Pred prvým použitím si pozorne prečítajte brožúru „Bezpečnostné pokyny a varovania“.
-

INŠTALÁCIA: (Obr. 1)

- Položte vyhrievaciu podložku naplocho priamo na matrac. Uistite sa, že je vždy rovnomerne rozprestretá a nie je pokrčená.
 - Prichyťte podložku k matracu pomocou upevňovacích popruhov. Tento výrobok je vybavený popruhmi v každom zo štyroch rohov, ktoré zaisťujú bezpečné uchytenie.
 - Posteľ ustlite tak, že na podložku položíte chránič matraca alebo plachtu.
 - Na plachtu alebo chránič matraca potom položte prikrývku alebo paplón.
-

POUŽITIE:

- Podložku úplne rozložte a uistite sa, že nie je zložená ani pokrčená.
 - Spotrebič je určený výhradne ako vyhrievacia podložka a len na ohrievanie postele.
 - Spotrebič nesmie byť položený na tele ani ovinutý okolo tela.
 - Pred zapojením do zásuvky úplne rozviňte napájací kábel.
 - Uistite sa, že je konektor správne pripojený k podložke.
 - Pripojte spotrebič do elektrickej siete.
 - Pomocou regulátora teploty zvolte požadovanú teplotu.
-

ELEKTRONICKÁ REGULÁCIA VÝKONU:

- Výkon spotrebiča možno regulovať pomocou ovládača výkonu.
 - Táto funkcia je veľmi užitočná, pretože umožňuje prispôsobiť výkon spotrebiča podľa potreby a situácie.
-

PO SKONČENÍ POUŽÍVANIA:

- Na vypnutie spotrebiča posuňte regulátor teploty do polohy „0“.
 - Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
 - Nechajte ho vychladnúť.
 - Potom spotrebič vyčistite.
-

BEZPEČNOSTNÁ TEPLOTNÁ OCHRANA:

- Spotrebič je vybavený bezpečnostným zariadením, ktoré chráni spotrebič pred prehriatím.
- Ak sa spotrebič sám vypne a znovu nezapne, odpojte ho od siete a počkajte približne 15 minút, než ho opäť pripojíte.

Ak sa po tejto dobe nespustí, obráťte sa na autorizovaný servis.

ČISTENIE

- Pred čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
- Elektrické časti a sieťové pripojenie utrite vlhkou handričkou a osušte.

NEPONÁRAJTE DO VODY ANI INEJ TEKUTINY.

- Povrch spotrebiča utrite vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami jemného čistiaceho prostriedku a potom osušte.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky s kyslým alebo zásaditým pH (napr. bielidlá) alebo abrazívne prípravky.
- Vyhrievaciu podložku možno prať ručne alebo v práčke pri teplote do 30 °C.

Pred praním odpojte riadiacu jednotku. Riadiacu jednotku nikdy neponárajte do vody.

- Po čistení výrobok okamžite osušte, pričom sa uistite, že vstupný konektor je úplne suchý.
- Nikdy neponárajte konektor do vody ani inej tekutiny a nedržte ho pod tečúcou vodou.

	Tento symbol znamená, že používateľ si musí pred použitím dôkladne preštudovať návod na obsluhu.
	Nevkladajte špendlíky.
	Nepoužívajte zložené ani pokrčené.
	Nesmú používať malé deti (0–3 roky).
	Maximálna teplota prania 30 °C, bežný proces.
	Nepoužívajte bielidlo.
	Nežehlite.
	Nečistite chemicky.
	Nevkladajte do sušičky.
	Možno sušiť v sušičke pri nižšej teplote.