


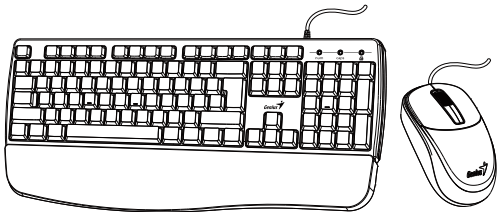

KM-123

Copilot Office Keyboard Mouse Combo



Multi-language Quick Guide

Copyright© KYE SYSTEMS CORP.

Symbol for Separate Collection in European Countries

This symbol indicates that this product is to be collected separately.

The following apply only to users in European countries:

- This product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of as household waste.
- For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste management.



Symbol für Mülltrennung in der Europäischen Union

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt separat entsorgt werden muss.

Folgendes gilt nur für Benutzer in der Europäischen Union:

- Dieses Produkt muss an einem geeigneten Sammelplatz angeliefert werden. Entsorgen Sie das Produkt nicht im Haushaltsmüll.
- Weitere Information erhalten Sie von Ihrem Einzelhändler oder von der für Entsorgung zuständigen örtlichen Behörde.

Symbole de collecte séparée dans les pays européens

Ce symbole indique que ce produit doit faire l'objet d'une collecte séparée.

Ce qui suit ne s'applique qu'aux utilisateurs résidant dans les pays européens:

- Ce produit a été conçu afin de faire l'objet d'une collecte séparée dans un centre de tri adéquat. Ne vous débarrassez pas de ce produit avec vos ordures ménagères.
- Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou le service assurant l'élimination des déchets.

Simbolo per la raccolta differenziata nei paesi europei

Il simbolo indica che questo prodotto si può raccogliere separatamente.

Quanto segue si applica soltanto agli utenti dei paesi europei:

- Questo prodotto è stato progettato per la raccolta differenziata presso un punto di raccolta appropriato. Non gettarlo insieme ai rifiuti di casa.
- Per maggiori informazioni, rivolgersi al rivenditore o all'autorità locale responsabile della gestione dei rifiuti.

Símbolo de recogida selectiva en países europeos

Este símbolo indica que este producto debe eliminarse por separado.

Las cláusulas siguientes se aplican únicamente a los usuarios de países europeos:

- Este producto debe recogerse separadamente en un punto de recogida adecuado. No elimine este producto con la basura normal.
- Para más información, póngase en contacto con el vendedor o las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

Symbool voor gescheiden afvalophaling in Europese landen

Dit symbool geeft aan dat dit product afzonderlijk moet worden opgehaald.

Het volgende geldt alleen voor inwoners van Europese landen:

- Dit product werd ontworpen voor gescheiden inzameling op een geschikt inzamelingspunt. Het hoort niet bij het huishoudelijk afval.
- Neem voor meer informatie contact op met de verkoper of de plaatselijke overheid, belast met het afvalbeheer.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady:

- Tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad v příslušné sběrně. Nelikvidujte s běžným komunálním odpadem.
- Další informace vám poskytne prodejce nebo místní orgány zodpovědné za likvidaci odpadu.

Az elkülönített hulladék-elhelyezésre figyelmeztető szimbólum az európai országokban

A szimbólum arra figyelmeztet, hogy a terméket külön hulladéklarakókban kell gyűjteni.

A következő figyelmeztetés kizárólag az európai felhasználókra vonatkozik:

- A terméket az elkülönített hulladékgyűjtést figyelembe véve tervezték. Ne dobja ki a készüléket háztartási szeméttárolóba.
- További információkért vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval vagy a helyi hulladékgazdálkodásért felelős hatósággal.

Symbol zbiórki selektywnej w krajach europejskich

Symbol ten wskazuje, że produkt powinien być zbierany selektywnie.

Poniższe uwagi dotyczą wyłącznie użytkowników w krajach europejskich:

- Ten produkt jest przeznaczony do zbiórki selektywnej w odpowiednim punkcie zbiórki. Nie należy pozbywać się go razem z odpadami gospodarstw domowych.
- W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z miejscowymi władzami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami.

Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να περισυλλέγεται χωριστά.

Τα ακόλουθα ισχύουν μόνο για χρήστες σε ευρωπαϊκές χώρες:

- Το προϊόν προορίζεται για χωριστή περισυλλογή σε κάποιο ενδεδειγμένο σημείο αποκομιδής απορριμμάτων. Μην το απορρίπτετε ως κοινό οικιακό απόρριμμα.
- Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής που σας προμήθευσε το προϊόν ή με τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση απορριμμάτων.

Ayrı biriktirilme için Avrupa ülkelerin sembolü

Bu sembol bu ürünlerin ayrı toplanması gerektiğinin göstergesidir.

Aşağıdaki bilgiler sadece Avrupa Ülkelerindeki kullanıcılar için geçerlidir:

- Bu ürün ayrı bir noktada toplanılmak üzere dizayn edilmiştir.
Ev çöpi olarak atmayın.
- Daha fazla bilgi için tedarikçinizi veya bölgenizdeki çöp toplama otoritelere başvurun.

Sümbol eraldi kogumiseks Euroopa maades

See sümbol näitab, et seda toodet tuleb koguda eraldi.

Alljärgnev kehtib ainult kasutajatele Euroopa maades:

- Seda toodet tuleb kasutada eraldi vastavas kogumispunktis.
Ärge likvideerige seda kui olmejääki.
- Kui teil on vaja enam teavet, võtke ühendus jaemüüja või kohaliku autoriteediga, kes on vastutav jäätmekorralduse teeninduse eest.

Atsevišķas atkritumu savākšanas simbols Eiropas valstīs

Šāds simbols norāda, ka izstrādājums ir jānošķir no citiem atkritumiem

Šie norādījumi attiecas tikai uz lietotājiem Eiropas valstīs:

- Izstrādājumu paredzēts savākt atsevišķi no citiem atkritumiem tam piemērotā savākšanas vietā.
To nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējām institūcijām, kas atbild par atkritumu apsaimniekošanu.

Simbolis atskiram atlieku iſmetimui įvairiose Europos ſalyse

Ŗis simbolis nurodo, kad ſis produktas turi bŰti iſmetamas atskirai.

Sekanti informacija taikoma tik Europos ſalių vartotojams:

- Ŗis produktas sukurtas atskiram iſmetimui tam tikrame atliekų surinkimo taſke.
Neiſmeskite kaip buitinių ſiukſlių.
- Dėl tolimesnės informacijos, susisiekite su mažmenininku arba vietinės valdžios organais atsakingais už atliekų tvarkymą.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) NOTICE

- This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
- Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) this device may not cause harmful interference, and
 - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
- These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
- However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installations, if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 1. Reorient / Relocate the receiving antenna.
 2. Increase the separation between the equipment and receiver.
 3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that the receiver is connected.
 4. Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

CAUTION:

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

DISCLAIMER:

- The following does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: KYE Systems Corp. makes no warranties with respect to this documentation, whether expressed or implied. All material is provided "as is".
- This includes, but is not limited to, any implied warranties of merchantability and fitness is for a particular purpose.
- The information covered in this document is subject to change without notice.
- KYE Systems Corp. assumes no responsibility for any errors that may appear in this document.
- All brand names mentioned in this manual are trademarks or registered trademarks of their respective companies.
- Copyright KYE Systems Corp. All rights reserved.

FEDERAL KOMÜNİKASYON KOMİSYONU BİLDİRGESİ

- Bu ürün FCC Kurallarının 15-inci Kısmıyla uyumludur. Ürünün kullanımı takip eden
- 2 şarta bağlıdır:
 - (1) bu ürünün kullanımında herhangi bir zarar görülmemiştir, ve
 - (2) bu ürün kablosuz iletişimden kaynaklanan diğer bir cihazdan parazit alabilir, parazitlerden operasyonel hatalar görülebilir.
- Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralların Part 15, Klasman B limitleriyle uyumlu bulunmuştur.
- Bu limitler kullanım ve kurulum esnasında oluşabilecek zararlı parazitlerden korunma amacıyla dizayn edilmişlerdir. Bu cihaz radio frekansı sinyalleri yayıp, talimatlarına göre kurulmadığı takdirde radio iletişimden zararlı parazitler oluşturabilir.
- Parazitlerin oluşamayacağı ile alakalı bir garanti olamayacağı gibi, bu cihazın radio ve televizyon iletişiminde sağlayabileceği parazitleri engellemek cihazı açıp kapatmak ile çözülebileceği gibi, çözilemediği takdirde kullanıcıya aşağıdaki adımları denemesi tavsiye edilir:
 1. Cihazın yerini değiştirin / antenin yerini değiştirin.
 2. Cihaz ve alıcısı arasında ki mesafeyi artırın.
 3. Cihaz alıcının bağlı olduğu farklı bir noktadan bağlayın.
 4. Tedarikçinizden veya radio / TV teknisyenlerinden yardım alınız.

DİKKAT:

Üretici tarafından uyumluluğa aykırı yapılan değişiklikler veya modifikasyonlar ürünü garanti dışı bırakır.

DISCLAIMER:

- Yukarıdakiler bu standartlara uymayan ve bu kanunlara uymayan ülkeler için geçerli değildir: KYE Systems Corp. Şirketin bu evrağa dayanarak verdiği veya verebileceği herhangi bir garanti yoktur. Yukarıdaki materyeller "eğer" diye sunulan materyellerdir.
- KYE Systems Corp., şirketi yukarıdaki bilgilerden mesul, veya garanti veren olarak sayılmaz.
- Bu belgedeki içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- KYE Systems Corp. Şirketi bu dokümandaki herhangi bir hatadan dolayı sorumlu değildir.
- Adı geçen markalar şirketlerinde tescil edilmiş markalardır.
- Telif KYE Systems Corp., Tüm haklar geçerlidir.

SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

DIRETRIZES SOBRE SEGURANÇA:

Para atingir segurança máxima durante o uso de todos os produtos da Genius, sugerimos que você adote as seguintes diretrizes:

- Caso tenha problema ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-lo, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta no site: <https://www.geniusnet.com/support> para obter suporte. Nunca tente consertar o dispositivo sozinho.
- Não desmonte o dispositivo (isso invalida a garantia) e não tente consertá-lo por conta própria ou usá-lo em situações de carregamento anormal de corrente.
- Mantenha o dispositivo longe de líquidos e da humidade. Opere o dispositivo somente em temperaturas entre 0°C (32°F) e 40°C (104 °F).
- Se a temperatura exceder esse intervalo, desligue e desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize e volte a um nível operacional adequado.

CONFORTO:

Pesquisas mostram que longos períodos de movimento repetitivo, posição inadequada de periféricos de computador, postura incorreta e maus hábitos podem estar associados ao desconforto físico e à lesão de nervos, tendões e músculos. Seguem abaixo algumas diretrizes para evitar lesões e garantir o conforto ideal ao usar o Genius todos os produtos:

- Coloque o teclado e o monitor diretamente à sua frente, com o mouse próximo a eles. Posicione os cotovelos junto das laterais do seu corpo, não muito longe, e o teclado a uma distância de fácil alcance.
- Ajuste a altura da cadeira e da mesa para que o teclado e o mouse fiquem na altura do cotovelo ou abaixo dele.
- Mantenha os pés apoiados, a postura ereta e os ombros relaxados.
- Durante o jogo, relaxe seu pulso e mantenha-o reto. Se você realiza as mesmas tarefas manuais repetidamente, tente não curvar, estender ou torcer as mãos por longos períodos de tempo.
- Não apoie os pulsos em superfícies rígidas por muito tempo. Use um apoio para descansar os pulsos enquanto estiver jogando.
- Não sente na mesma posição o dia inteiro. Levante-se, afaste-se da sua mesa e faça exercícios para alongar os braços, os ombros, o pescoço e as pernas.


Se sentir qualquer desconforto físico durante o uso do mouse, como dor, torpor ou formigamento nas mãos, pulsos, cotovelos, ombros, pescoço ou costas, consulte um médico qualificado imediatamente.

MANUTENÇÃO E USO:

O Genius todos os produtos exige uma manutenção mínima para manter suas condições ideais. Recomendamos que você desconecte o dispositivo do computador uma vez por mês e limpe-o usando um tecido macio ou um cotonete para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

Overview | The instruction is as follows

FN Unlock / Lock


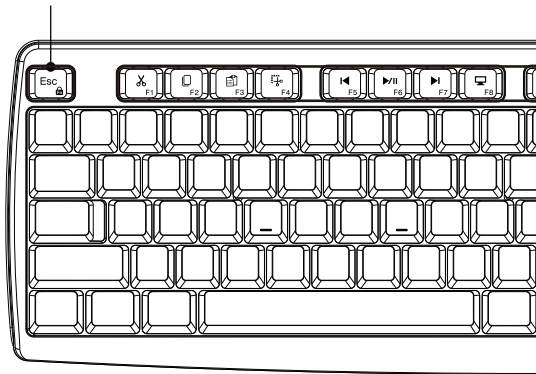


KB-123 With Palm Rest

Assembly instructions of keyboard palm rest

Grasp the middle end of the palm rest and align it with the keyboard lock slot, push it in slightly, and hear a "click". Indicates that the keyboard has been locked.

12 FN Function keys

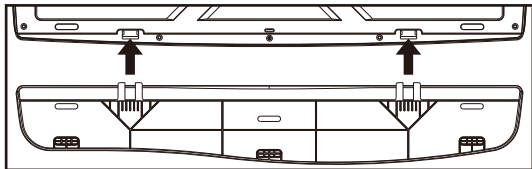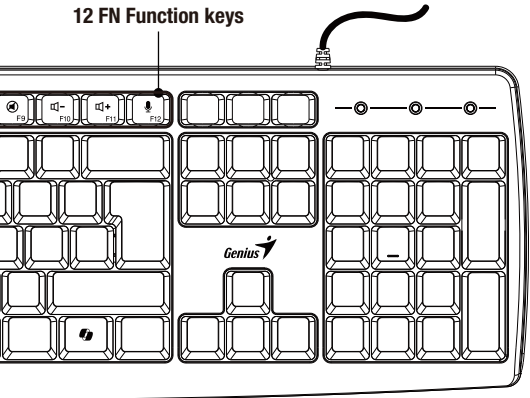

To Start:

English

Installing Hardware

1. Plug the USB connector into the USB port of your computer device.
2. This product has plug and play functionality.


USB-A 

USB-C 



Mouse Settings

1. **Left Button:** Provides traditional mouse functions like click, double click and drag.
2. **Magic-Roller:** Press the “Magic-Roller” to surf the Internet and Windows documents.
3. **Right Button:** Provides traditional mouse click functions.



Hot Keys



Copilot Key

✳ **Copilot, Microphone and Screen Capture for Windows 11 or above**

FN Unlock / Lock

FN Unlock Indicator	 
FN Lock Indicator: Light Green	 

- Press **[Fn + Esc 

12 FN Function Keys**

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Cut	Copy	Paste	Screen Capture	Previous Track	Play / Pause
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Next Tack	My Computer	Mute	Volume –	Volume +	Enable MIC

Instalación del Hardware

1. Conecte el conector USB al puerto USB de su computadora.
2. Este producto es plug and play.


USB-A 

USB-C 



Configuración del Mouse

1. **Botón izquierdo:** Permite las funciones tradicionales del mouse, como hacer clic, doble clic y arrastrar.
2. **Rodillo mágico:** Presione el rodillo mágico para navegar por internet y documentos de Windows.
3. **Botón derecho:** Permite las funciones tradicionales de clic del mouse.



Teclas de Acceso Rápido



Tecla Copilot

✳ Copilot, Micrófono y Captura de pantalla para Windows 11 o superior

Desbloqueo / Bloqueo de teclas FN

Indicador de Desbloqueo de Teclas FN	
Indicador de Bloqueo de Teclas FN: Verde Claro	

- Presione **[Fn + Esc **] para habilitar (Fn Desbloquear) o deshabilitar (Fn Bloquear) la función de las teclas de función. Cuando la función de teclas de función está habilitada, puede presionar directamente F1 – F12 como teclas de acceso rápido para acceder a funciones de edición o multimedia con las teclas de la fila superior.
- Cuando la función de teclas de función está desactivada, también puede acceder a las teclas de acceso rápido manteniendo pulsada la combinación de teclas **[Fn + F1 – F12]**.

12 Teclas de Función FN

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Cortar	Copiar	Pegar	Captura de pantalla	Pista anterior	Reproducir / Pausar
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Pista siguiente	Mi computadora	Silencio	Volumen –	Volumen +	Activar micrófono

Установка Оборудования

1. Подключите USB-разъем к USB-порту компьютера.
2. Устройство поддерживает функцию Plug and Play.


USB-A 

USB-C 



Настройки Мыши

1. **Левая кнопка:** выполняет традиционные функции мыши, такие как щелчок, двойной щелчок и перетаскивание.
2. **Magic-Roller:** используйте Magic-Roller для просмотра веб-страниц и документов Windows.
3. **Правая кнопка:** выполняет традиционные функции мыши.



Горячие Клавиши



Клавиша Copilot

✳ Copilot, микрофон и захват экрана для Windows 11 и выше

Разблокировка / блокировка FN

Индикатор Разблокировки FN	
Индикатор блокировки FN: Светло-Зелёный	

- Нажмите **[Fn + Esc **], чтобы включить (Fn Unlock) или отключить (Fn Lock) функцию функциональных клавиш. Когда функция функциональных клавиш включена, вы можете использовать клавиши F1 – F12 в качестве горячих клавиш для доступа к редактированию или работе с мультимедиа с помощью клавиш верхнего ряда.
- Если функция функциональных клавиш отключена, доступ к горячим клавишам можно получить, удерживая сочетание клавиш **[Fn + F1 – F12]**.

12 функциональных Клавиш FN

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Вырезать	Копировать	Вставить	Снимок экрана	Предыдущий трек	Воспроизведение Пауза
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Следующий трек	Мой компьютер	Отключить звук	Громкость —	Громкость +	Включить микрофон

Аппараттық Құралдарды Орнату

1. USB қосқышын компьютер құрылғысының USB портына қосыңыз.
2. Бұл өнімнің қосу және ойнату мүмкіндігі бар.


USB-A 

USB-C 



Тінтуір Параметрлері

1. **Сол жақ түйме:** басу, екі рет басу және сүйреу сияқты дәстүрлі тінтуір функцияларын қамтамасыз етеді.
2. **Magic-Roller:** Интернетте және Windows құжаттарында шарлау үшін «Сиқырлы роликті» басыңыз.
3. **Оң жақ түйме:** тінтуірдің дәстүрлі басу функцияларын қамтамасыз етеді.



Жылдам Пернелер



Copilot Пернесі

※ Copilot, Микрофон және Экранды түсіру функциялары Windows 11 немесе одан жоғары нұсқаларда қолжетімді.

FN құлпын ашу / Құлыптау

FN Құлпын ашу Көрсеткіші	
FN Құлпы Индикаторы: Ашық Жасыл	

- Функционалдық пернелер мүмкіндігін қосу (Fn құлып ашу) немесе өшіру (Fn Lock) үшін **[Fn + Esc ** түймесін басыңыз. Функционалдық пернелер мүмкіндігі қосылған кезде, өңдеу немесе мультимедиялық функция әрекеттеріне жоғарғы жол пернелері арқылы қол жеткізу үшін жылдам пернелер ретінде тікелей F1 – F12 пернелерін басуға болады.
- Функционалдық пернелер мүмкіндігі өшірілгенде, **[Fn + F1 – F12]** пернелер тіркесімін басып тұру арқылы да жылдам пернелерге қол жеткізуге болады.

12 FN функционалдық Пернелері

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Қиып алу	Көшіру	Қою	Экран суретін түсіру	Алдыңғы трек	Ойнату / Аялдату
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Келесі трек	Менің компьютерім	Дыбысты өшіру	Дыбысты –	Дыбысты +	Микрофонды қосу

Встановлення Обладнання

1. Підключіть USB-роз'єм до USB-порту вашого комп'ютера.
2. Цей продукт має функцію "підключи та працюй".


USB-A 

USB-C 



Налаштування Миші

1. **Ліва кнопка:** Забезпечує традиційні функції миші, такі як клацання, подвійне клацання та перетягування.
2. **Магічний ролик:** Натисніть "Магічний ролик" для перегляду Інтернету та документів Windows.
3. **Права кнопка:** Забезпечує традиційні функції клацання мишею.



Гарячі Клавiші



Клавiша Copilot

✳ Copilot, мікрофон та захоплення екрана для Windows 11 або вище

Розблокування / блокування FN

Індикатор Розблокування FN	
Індикатор блокування FN: Світло-Зелений	

- Натисніть **[Fn + Esc 12 функціональних Клавіш FN**

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Вирізати	Копіювати	Вставити	Знімок екрана	Попередній трек	Відтворити / Пауза
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Наступний трек	Мій комп'ютер	Вимкнути звук	Гучність –	Гучність +	Увімкнути мікрофон

Виробник: KYE SYSTEMS CORP., №. 492, Сек. 5, Чонгхін Рд. Санчонг Діст., Нью Тайпей Сіті, 241017, Тайвань (Р.О.К.)

Технічні характеристики бездротового мережевого зв'язку:

Частотний діапазон 2400-2483,5 МГц Вихідна потужність (макс.) 0 дБм /1 мВт Справжнім KYE SYSTEMS CORP заявляє, що маршрутизатор відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням директиви 2014/53/ЕС, а також суттєвим вимогам Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року №355. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <https://docs.mti.ua/>


Instalace Hardwaru

1. Zapojte konektor USB do portu USB vašeho počítače.
2. Tento produkt má funkci plug and play.

USB-A USB-C 

Nastavení Myši

1. **Levé tlačítko:** Poskytuje tradiční funkce myši, jako je kliknutí, dvojité kliknutí a tažení.
2. **Magický váleček:** Stisknutím tlačítka „Magický váleček“ můžete procházet internet a dokumenty systému Windows.
3. **Pravé tlačítko:** Poskytuje tradiční funkce klikání myši.



Klávesové Zkratky



Klávesa Copilot

✳ Copilot, mikrofon a snímání obrazovky pro Windows 11 nebo novější

Odemknutí / Zamknutí FN

Indikátor Odemčení FN	
Indikátor Zamknutí FN: Světle Zelená	

- Stisknutím kláves [Fn + Esc - Pokud je funkce funkčních kláves vypnuta, můžete klávesové zkratky používat také podržením kombinace kláves [Fn + F1 – F12] .

12 Funkčních Kláves FN

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Vymout	Kopírovat	Vložit	Snímek obrazovky	Předchozí skladba	Přehrát / Pozastavit
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Další skladba	Můj počítač	Ztlumit zvuk	Hlasitost –	Hlasitost +	Povolit mikrofon

Kezdés: Hardver Telepítése

Magyar

1. Csatlakoztassa az USB-csatlakozót a számítógép USB-portjához.
2. Ez a termék plug and play funkcióval rendelkezik.


USB-A 

USB-C 



Egérbeállítások

1. **Bal gomb:** Hagyományos egérfunkciókat biztosít, mint például kattintás, dupla kattintás és húzás.
2. **Magic-Roller:** Nyomja meg a „Magic-Roller” gombot az interneten való böngészéshez és a Windows dokumentumok megtekintéséhez.
3. **Jobb gomb:** Hagyományos egérkattintási funkciókat biztosít.



Gyorsbillentyűk



Copilot Gomb

✳ **Copilot, mikrofon és képernyőfelvétel Windows 11-es vagy újabb rendszerhez**

FN Feloldás / Zárolás

FN Feloldó Jelző	
FN zárolás Jelzőfény: Világoszöld	

- Nyomja meg az **[Fn + Esc  billentyűkombinációt a funkcióbillentyűk engedélyezéséhez (Fn Feloldás) vagy letiltásához (Fn Zárolás). Amikor a funkcióbillentyűk funkció engedélyezve van, közvetlenül lenyomhatja az F1 – F12 billentyűkombinációkat gyorsbillentyűként, hogy elérje a szerkesztési vagy multimédiás funkciókat a felső sor billentyűivel.**
- Amikor a funkcióbillentyűk funkció le van tiltva, a gyorsbillentyűket az **[Fn + F1 – F12]** billentyűkombináció lenyomva tartásával is elérheti.

12 FN Funkcióbillentyű

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Kivágás	Másolás	Beillesztés	Képernyőkép	Előző szám	Lejátszás / Szünet
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Következő szám	Sajátgép	Némítás	Hangerő –	Hangerő +	Mikrofon engedélyezése

Aby Rozpocząć: Instalacja Sprzętu

Polski

1. Podłącz złącze USB do portu USB komputera.
2. Ten produkt obsługuje funkcję plug and play.


USB-A 

USB-C 



Ustawienia Myszy

1. **Lewy przycisk:** Zapewnia tradycyjne funkcje myszy, takie jak kliknięcie, dwukrotne kliknięcie i przeciąganie.
2. **Magiczna rolka:** Naciśnij „Magiczną rolkę”, aby surfować po Internecie i przeglądać dokumenty systemu Windows.
3. **Prawy przycisk:** Zapewnia tradycyjne funkcje kliknięcia myszy.



Klawisze Skrótów



Klawisz Copilot

✳ Copilot, mikrofon i zrzut ekranu dla systemu Windows 11 lub nowszego

Odblokowanie / Zablokowanie Klawisza FN

Wskaźnik Odblokowania Klawisza FN	
Wskaźnik Blokad Klawisza FN: Jasnozielony	

- Naciśnij **[Fn + Esc 

12 Klawiszy Funkcyjnych FN**

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Wytnij	Kopiuuj	Wklej	Zrzut ekranu	Poprzedni utwór	Odtwórz / Pauza
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Następny utwór	Mój komputer	Wyciszenie	Głośność –	Głośność +	Włącz mikrofon

Hardware Installieren

1. Stecken Sie den USB-Stecker in den USB-Anschluss Ihres Computers.
2. Dieses Produkt ist Plug-and-Play-fähig.


USB-A 

USB-C 



Mauseinstellungen

1. **Linke Taste:** Bietet herkömmliche Mausfunktionen wie Klicken, Doppelklicken und Ziehen.
2. **Magic-Roller:** Drücken Sie den Magic-Roller, um im Internet und in Windows-Dokumenten zu surfen.
3. **Rechte Taste:** Bietet herkömmliche Mausclickfunktionen.



Hotkeys



Copilot-Taste

✳ **Copilot, Mikrofon und Bildschirmaufnahme für Windows 11 oder höher**

FN-Entsperren / FN-Sperren

FN-Entsperren-Anzeige	 
FN-Sperr-Anzeige: Hellgrün	 

- Drücken Sie **[Fn + Esc 

12 FN-Funktionstasten**

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Ausschneiden	Kopieren	Einfügen	Bildschirmfoto	Vorheriger titel	Wiedergabe / Pause
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Nächster titel	Mein computer	Stummschalten	Lautstärke —	Lautstärke +	Mikrofon aktivieren

Installation du Matériel

1. Branchez le connecteur USB sur le port USB de votre ordinateur.
2. Ce produit est prêt à l'emploi.


USB-A 

USB-C 



Paramètres de la Souris

1. **Bouton gauche:** Permet les fonctions classiques de la souris comme cliquer, double-cliquer et glisser.
2. **Magic-Roller:** Appuyez sur le «Magic-Roller» pour naviguer sur Internet et consulter les documents Windows.
3. **Bouton droit:** Permet les fonctions classiques de clic.



Raccourcis Clavier



Touche Copilote

✳ **Copilote, microphone et capture d'écran pour Windows 11 ou supérieur**

Déverrouillage / Verrouillage FN

Indicateur de Déverrouillage FN	
Indicateur de Verrouillage FN: Vert Clair	

- Appuyez sur **[Fn + Échap **] pour activer (Déverrouillage Fn) ou désactiver (Verrouillage Fn) la fonction des touches de fonction. Lorsque la fonction est activée, vous pouvez appuyer directement sur F1 – F12 comme raccourcis clavier pour accéder aux fonctions d'édition ou multimédia avec les touches de la rangée supérieure.
- Lorsque la fonction des touches de fonction est désactivée, vous pouvez également accéder aux raccourcis clavier en maintenant la combinaison de touches **[Fn + F1 – F12]** enfoncée.

12 Touches de Fonction FN

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Couper	Copier	Coller	Capture d'écran	Piste précédente	Lecture / Pause
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Piste suivante	Mon ordinateur	Muet	Volume –	Volume +	Activer le microphone

Installazione Dell'Hardware

1. Collegare il connettore USB alla porta USB del computer.
2. Questo prodotto è dotato di funzionalità plug-and-play.


USB-A 

USB-C 



Impostazioni del Mouse

1. **Pulsante sinistro:** fornisce le funzioni tradizionali del mouse come clic, doppio clic e trascinamento.
2. **Magic-Roller:** premere il "Magic-Roller" per navigare in Internet e nei documenti di Windows.
3. **Pulsante destro:** fornisce le funzioni tradizionali del mouse.



Tasti di Scelta Rapida



Tasto Copilot

✳ **Copilot, Microfono e Cattura Schermo per Windows 11 o versioni successive**

Sblocco / Blocco FN

Indicatore di Sblocco FN	
Indicatore di Blocco FN: Verde Chiaro	

- Premere **[Fn + Esc 

12 Tasti Funzione FN**

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Taglia	Copia	Incolla	Cattura schermo	Brano precedente	Riproduci / Pausa
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Brano successivo	Il mio computer	Disattiva audio	Volume –	Volume +	Attiva microfono

Para Começar:

Brasil

Instalando o Hardware

1. Conecte o conector USB à porta USB do seu computador.
2. Este produto possui funcionalidade plug and play.


USB-A 

USB-C 



Configurações do Mouse

1. **Botão Esquerdo:** Oferece funções tradicionais do mouse, como clicar, clicar duas vezes e arrastar.
2. **Magic-Roller:** Pressione o "Magic-Roller" para navegar na internet e em documentos do Windows.
3. **Botão Direito:** Oferece funções tradicionais de clique do mouse.



Tecclas de Atalho



Tecla Copilot

✳ Copilot, Microfone e Captura de Tela para Windows 11 ou superior

Desbloqueio FN / Bloqueio

Indicador de Desbloqueio de FN	
Indicador de Bloqueio de FN: Verde Claro	

- Pressione **[Fn + Esc 

12 Teclas de Função FN**

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Recortar	Copiar	Colar	Captura de Tela	Faixa anterior	Reproduzir / Pausar
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Próxima faixa	Meu computador	Silenciar	Volume –	Volume +	Ativar microfone

Para Começar:

Português

Instalando o Hardware

1. Ligue o conector USB à porta USB do seu computador.
2. ° Este produto possui a funcionalidade plug and play.


USB-A 

USB-C 



Configurações do Rato

1. **Botão Esquerdo:** Oferece as funções tradicionais do rato, como clicar, clicar duas vezes e arrastar.
2. ° **Magic-Roller:** Pressione o "Magic-Roller" para navegar na internet e em documentos do Windows.
3. ° **Botão Direito:** Oferece as funções tradicionais de clique do rato.



Tecclas de Atalho



Tecla Copilot

✳ Copilot, Microfone e Captura de Ecrã para Windows 11 ou superior

Desbloqueio FN / Bloqueio

Indicador de Desbloqueio de FN	
Indicador de Bloqueio de FN: Verde Claro	

- Prima **[Fn + Esc **] para ativar (Desbloqueio de Fn) ou desativar (Bloqueio de Fn) a funcionalidade das teclas de função. Quando a funcionalidade de teclas de função estiver ativada, pode premir F1 – F12 diretamente como teclas de atalho para aceder às operações de edição ou multimédia com as teclas da fila superior.
- Quando a funcionalidade de teclas de função estiver desativada, também pode aceder às teclas de atalho mantendo premida a combinação de teclas **[Fn + F1 – F12]**.

12 Teclas de Função FN

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Cortar	Copiar	Colar	Captura de ecrã	Faixa anterior	Reproduzir / Pausar
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Faixa seguinte	O meu computador	Silenciar	Volume –	Volume +	Ativar microfone

Namestitev Strojne Opreme

1. Priključite USB priključek v USB vrata vašega računalnika.
2. Ta izdelek ima funkcijo »plug and play«.


USB-A 

USB-C 



Nastavitve Miške

1. **Levi gumb:** Omogoča tradicionalne funkcije miške, kot so klik, dvojni klik in vlečenje.
2. **Čarobni valjček:** Pritisnite »čarobni valjček« za brskanje po internetu in dokumentih sistema Windows.
3. **Desni gumb:** Omogoča tradicionalne funkcije klika miške.



Vrstočne Tipke



Tipka Copilot

✳ Copilot, mikrofoni in zajem zaslona za Windows 11 ali novejši

Odklepanje / Zaklepanje Tipke FN

Indikator Odklepanja Tipke FN	
Indikator Zaklepanja Tipke FN: Svetlo Zelen	

- Pritisnite **[Fn + Esc **], da omogočite (Odklepanje Fn) ali onemogočite (Zaklepanje Fn) funkcijo funkcijskih tipk. Ko je funkcija funkcijskih tipk omogočena, lahko neposredno pritisnete F1 – F12 kot bližnjici za dostop do urejanja ali večpredstavnostnih funkcij z zgornjo vrstico tipk.
- Ko je funkcija funkcijskih tipk onemogočena, lahko do bližnjic dostopate tudi tako, da držite kombinacijo tipk **[Fn + F1 – F12]**.

12 Funkcijskih Tipk FN

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Izreži	Kopiraj	Prilepi	Zajem zaslona	Prejšnja skladba	Predvajaj / Premor
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Naslednja skladba	Moj računalnik	Utišaj	Glasnost –	Glasnost +	Omogoči mikrofona

Začať:

Slovenčina

Inštalácia Hardvéru

1. Zapojte konektor USB do portu USB vášho počítača.
2. Tento produkt má funkciu plug and play.


USB-A 

USB-C 



Nastavenia Myši

1. **Ľavé tlačidlo:** Poskytuje tradičné funkcie myši, ako je kliknutie, dvojité kliknutie a ťahanie.
2. **Magický valček:** Stlačením tlačidla „Magický valček“ môžete prehliadať internet a dokumenty systému Windows.
3. **Pravé tlačidlo:** Poskytuje tradičné funkcie kliknutia myšou.



Klávesové Skratky



Kláves Copilot

✳ Copilot, mikrofón a snímanie obrazovky pre systém Windows 11 alebo novší

Odomknutie / Uzamknutie FN

Indikátor Odomknutia FN	
Indikátor Uzamknutia FN: Svetlozelená	

- Stlačením klávesov **[Fn + Esc 

12 Funkčných Klávesov FN**

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Vystrihnúť	Kopírovať	Prilepiť	Snímka obrazovky	Predošlá skladba	Prehrať / Pozastaviť
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Ďalšia skladba	Môj počítač	Stlmiť zvuk	Objem –	Objem +	Povoliť mikrofón

Za početak:

Hrvatski / Bosanski / Srpski

Instaliranje Hardvera

1. Uključite USB konektor u USB port vašeg računara.
2. Ovaj proizvod ima plug and play funkcionalnost.


USB-A 

USB-C 



Postavke Miša

1. **Lijevi taster:** Pruža tradicionalne funkcije miša poput klika, dvostrukog klika i prevlačenja.
2. **Magični valjak:** Pritisnite "Magični valjak" za surfanje internetom i Windows dokumentima.
3. **Desni taster:** Pruža tradicionalne funkcije klika mišem.



Prečice



Taster Copilot

✳️ Copilot, mikrofoni i snimanje ekrana za Windows 11 ili novije verzije

Otključavanje / Zaključavanje FN

Indikator Otključavanja FN	
Indikator Zaključavanja FN: Svijetlo Zelena	

- Pritisnite **[Fn + Esc  da biste omogućili (Fn Otključavanje) ili onemogućili (Fn Zaključavanje) funkciju funkcijskih tipki. Kada je funkcija funkcijskih tipki omogućena, možete direktno pritisnuti F1 – F12 kao prečice za pristup uređivanju ili operacijama multimedijских funkcija pomoću tipki u gornjem redu.**
- Kada je funkcija funkcijskih tipki onemogućena, prečicama možete pristupiti i držanjem kombinacije tipki **[Fn + F1 – F12]**.

12 Funkcijskih Tipki FN

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Izreži	Kopiraj	Zalijepi	Snimak ekrana	Prethodna pjesma	Pusti / Pauziraj
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Slijedeća pjesma	Moj računar	Isključi zvuk	Volumen –	Volumen +	Omogući mikrofoni

Instalarea hardware-ului

1. Conectați conectorul USB la portul USB al computerului.
2. Acest produs are funcționalitate plug and play.


USB-A 

USB-C 



Setări Mouse

1. **Butonul stâng:** Oferă funcții tradiționale ale mouse-ului, cum ar fi clic, dublu clic și glisare.
2. **Roțiță magică:** Apăsați „Roțiță magică” pentru a naviga pe internet și în documentele Windows.
3. **Butonul drept:** Oferă funcții tradiționale de clic ale mouse-ului.



Taste Rapide



Tasta Copilot

✳ Copilot, Microfon și Captură de ecran pentru Windows 11 sau versiuni ulterioare

Deblocare / Blocare FN

Indicator de Deblocare FN	
Indicator de Blocare FN: Verde Deschis	

- Apăsați **[Fn + Esc 

12 Taste Funcționale FN**

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Decupează	Copiază	Lipește	Captură de ecran	Piesa anterioară	Redare / Pauză
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Piesa următoare	Computerul meu	Dezactivează sunetul	Volum –	Volum +	Activează microfonul

Инсталиране на Хардуер

1. Включете USB конектора в USB порта на вашето компютърно устройство.
2. Този продукт има функция „plug and play“.


USB-A 

USB-C 



Настройки на Мишката

1. **Ляв бутон:** Осигурява традиционни функции на мишката, като щракване, двойно щракване и плъзгане.
2. **Магически ролков бутон:** Натиснете „Магическия ролков бутон“, за да сърфирате в интернет и документи на Windows.
3. **Десен бутон:** Осигурява традиционни функции за щракване с мишката.



Бързи Клавиши



Клавиш Copilot

✳ Copilot, микрофон и заснемане на екрана за Windows 11 или по-нова версия

Отключване / Заключване на FN

Индикатор за отключване на FN	
Индикатор за заключване на FN: Светлозелен	

- Натиснете **【Fn + Esc 】**, за да активирате (Fn Unlock) или деактивирате (Fn Lock) функцията на функционалните клавиши. Когато функцията на функционалните клавиши е активирана, можете директно да натиснете F1 – F12 като бързи клавиши за достъп до редактиране или мултимедийни операции с клавишите от горния ред.
- Когато функцията на функционалните клавиши е деактивирана, можете да получите достъп до бързи клавиши, като задържите комбинацията от клавиши **【Fn + F1 – F12】**.

12 Функционални Клавиша FN

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Изрежи	Копирай	Постави	Заснемане на екрана	Предишна песен	Пусни / Пауза
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Следваща песен	Моят компютър	Заглуши	Обем –	Обем +	Активирай микрофона

Για να ξεκινήσετε:

Ελληνικά

Εγκατάσταση υλικού

1. Συνδέστε τη θύρα USB στη θύρα USB της συσκευής του υπολογιστή σας.
2. Αυτό το προϊόν διαθέτει λειτουργία plug and play.


USB-A 

USB-C 



Ρυθμίσεις ποντικιού

1. **Αριστερό κουμπί:** Παρέχει παραδοσιακές λειτουργίες ποντικιού όπως κλικ, διπλό κλικ και σύρσιμο.
2. **Magic-Roller:** Πατήστε το "Magic-Roller" για να περιηγηθείτε στο Διαδίκτυο και σε έγγραφα των Windows.
3. **Δεξί κουμπί:** Παρέχει παραδοσιακές λειτουργίες κλικ ποντικιού.



Πλήκτρα συντόμευσης



Πλήκτρο Copilot

✳️ Copilot, Μικρόφωνο και Λήψη Οθόνης για Windows 11 ή νεότερη έκδοση

Ξεκλείδωμα / Κλείδωμα FN

Ένδειξη ξεκλειδώματος FN	
Ένδειξη Κλειδώματος FN: Ανοιχτό Πράσινο	

- Πατήστε **[Fn + Esc **] για να ενεργοποιήσετε (Ξεκλείδωμα Fn) ή να απενεργοποιήσετε (Κλείδωμα Fn) τη λειτουργία των πλήκτρων λειτουργιών. Όταν η λειτουργία των πλήκτρων λειτουργιών είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να πατήσετε απευθείας F1–F12 ως πλήκτρα πρόσβασης για να αποκτήσετε πρόσβαση σε λειτουργίες επεξεργασίας ή πολυμέσων με τα πλήκτρα της επάνω σειράς.
- Όταν η λειτουργία των πλήκτρων λειτουργιών είναι απενεργοποιημένη, μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στα πλήκτρα πρόσβασης κρατώντας πατημένο τον συνδυασμό πλήκτρων **[Fn + F1–F12]**.

12 πλήκτρα λειτουργιών FN

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Αποκοπή	Αντιγραφή	Επικόλληση	Στιγμιότυπο οθόνης	Προηγούμενο κομμάτι	Αναπαραγωγή / Παύση
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Επόμενο κομμάτι	Ο Υπολογιστής μου	Σίγαση	Ήχος –	Ήχος +	Ενεργοποίηση μικροφώνου

Başlamak İçin:

Türkçe

Donanımı Yükleme

1. USB konektörünü bilgisayarınızın USB portuna takın.
2. Bu ürün tak ve çalıştır özelliğine sahiptir.


USB-A 

USB-C 



Fare Ayarları

1. **Sol Düğme:** Tıklama, çift tıklama ve sürükleme gibi geleneksel fare işlevlerini sağlar.
2. **Magic-Roller:** İnternette ve Windows belgelerinde gezinmek için "Magic-Roller"a basın.
3. **Sağ Düğme:** Geleneksel fare tıklama işlevlerini sağlar.

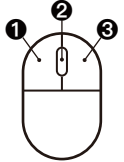

Kısayol Tuşları

	Yardımcı Pilot tuşu
* Windows 11 veya üzeri için Yardımcı Pilot, Mikrofon ve Ekran Yakalama	

FN Kiliti Açma / Kilitleme

FN Kilit Açma Göstergesi	
FN Kilit Göstergesi: Açık Yeşil	

- Fonksiyon tuşları özelliğini etkinleştirmek (Fn Kilitini Aç) veya devre dışı bırakmak (Fn Kiliti) için **[Fn + Esc  tuşlarına basın. Fonksiyon tuşları özelliği etkinleştirildiğinde, üst sıradaki tuşlarla düzenleme veya multimedya işlevlerine erişmek için doğrudan F1 – F12 kısayol tuşlarına basabilirsiniz.**
- Fonksiyon tuşları özelliği devre dışı bırakıldığında, **[Fn + F1 – F12]** tuş kombinasyonunu basılı tutarak da kısayol tuşlarına erişebilirsiniz.

12 FN Fonksiyon Tuşu

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Kes	Kopyala	Yapıştır	Ekran görüntüsü	Önceki parça	Oynat / Duraklat
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Sonraki parça	Bilgisayarım	Sesi kapat	Volüm –	Volüm +	Mikrofona İzin Ver

აპარატურის ინსტალაცია

1. შეაერთეთ USB კონექტორი თქვენი კომპიუტერის USB პორტში.
2. ამ პროდუქტს აქვს „შეერთე და იმუშავე“ ფუნქცია.


USB-A 

USB-C 



მაუსის პარამეტრები

1. **მარცხენა ღილაკი:** უზრუნველყოფს მაუსის ტრადიციულ ფუნქციებს, როგორიცაა დანაკაპუნება, ორმაგი დანაკაპუნება და გადათრევა.
2. **Magic-Roller:** დააჭირეთ „Magic-Roller“-ს ინტერნეტის და Windows-ის დოკუმენტების დასათვალიერებლად.
3. **მარჯვენა ღილაკი:** უზრუნველყოფს მაუსის ტრადიციულ დანაკაპუნების ფუნქციებს.



ცხელი კლავიშები



Copilot ღილაკი

※ Copilot, მიკროფონი და ეკრანის გადაღება Windows 11-ის ან უფრო მაღალი ვერსიისთვის

FN განბლოკვა / დაბლოკვა

FN განბლოკვის ინდიკატორი	
FN დაბლოკვის ინდიკატორი: ღია მწვანე	

- ფუნქციური ლილაკების ფუნქციის ჩასართავად (Fn განბლოკვა) ან გამორთვისთვის (Fn Lock) დააჭირეთ **[Fn + Esc . როდესაც ფუნქციური ლილაკების ფუნქცია ჩართულია, ზედა რიგის ლილაკებით რედაქტირების ან მულტიმედიური ფუნქციების ოპერაციების შესასრულებლად შეგიძლიათ პირდაპირ დააჭიროთ F1 – F12 ცხელ კლავიშებს.**
- როდესაც ფუნქციური ლილაკების ფუნქცია გამორთულია, ცხელ კლავიშებზე წვდომა ასევე შეგიძლიათ **[Fn + F1 – F12]** კლავიშების კომბინაციის დაჭერით.

12 FN ფუნქციური კლავიში

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
ამოჭრა	კოპირება	ჩასმა	ეკრანის ანაბეჭდი	წინა ტრეკი	გაშვება / პაუზა
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
შემდეგი ტრეკი	ჩემი კომპიუტერი	გამორთვა ხმის	ხმა –	ხმა +	მიკროფონის ჩართვა

Riistvara Installimine

1. Ühendage USB-pistik arvuti USB-porti.
2. Sellel tootel on plug-and-play funktsioon.


USB-A 

USB-C 



Hiire Seaded

1. **Vasak nupp:** Pakub traditsioonilisi hiirefunktsioone, nagu klõpsamine, topeltklõps ja lohistamine.
2. **Magic-Roller:** Vajutage „Magic-Rollerit” internetis ja Windowsi dokumentides sirvimiseks.
3. **Parem nupp:** Pakub traditsioonilisi hiireklõpsufunktsioone.



Kiirklahvid



Copiloti K

lahv

✳ Copilot, mikrofoni ja ekraanipilt Windows 11 või uuema versiooni jaoks

FN Avamine / Lukustamine

FN Avamise Indikaator	 
FN lukustuse Indikaator: Heleroheline	 

- Funktsiooniklahvide funktsiooni lubamiseks (Fn avamine) või keelamiseks (Fn lukustamine) vajutage **[Fn + Esc 

12 FN Funktsiooniklahvi**

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Lõika	Kopeeri	Kleebi	Ekraanitõmmis	Eelmine lugu	Esita / Paus
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Järgmine lugu	Minu arvuti	Vaigista	Helitugevust —	Helitugevust +	Luba mikrofon


Aparatūras Instalēšana

1. Pievienojiet USB savienotāju datora ierīces USB portam.
2. Šim produktam ir “plug and play” funkcionalitāte.

USB-A USB-C 

Peles Iestatījumi

1. **Kreisā poga:** Nodrošina tradicionālās peles funkcijas, piemēram, klikšķināšanu, dubultklikšķi un vilkšanu.
2. **Magic-Roller:** Nospiediet “Magic-Roller”, lai pārlūkotu internetu un Windows dokumentus.
3. **Labā poga:** Nodrošina tradicionālās peles klikšķināšanas funkcijas.



Karstie Taustiņi



Copilot Taustiņš

✳ Copilot, mikrofons un ekrāna uzņemšana operētājsistēmai Windows 11 vai jaunākai versijai

FN Atbloķēšana / Bloķēšana

FN Atbloķēšanas Indikators	
FN Bloķēšanas Indikators: Gaiši Zaļš	

- Nospiediet **[Fn + Esc 

12 FN Funkciju Taustiņi**

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Izgriezt	Kopēt	Ielīmēt	Ekrānu zņēmums	Iepriekšējais ieraksts	Atskaņot / Pauze
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Nākamais ieraksts	Mans dators	Izslēgt skaņu	Skalumu 	Skalumu 	Ieslēgt mikrofonu


Aparatinės Įrangos Diegimas

1. Prijunkite USB jungtį prie kompiuterio USB prievado.
2. Šis gaminytis turi „plug and play“ funkciją.

USB-A USB-C 

Pelės Nustatymai

1. **Kairysis mygtukas:** Atlieka tradicines pelės funkcijas, pvz., spustelėjimą, dvigubą spustelėjimą ir vilkimą.
2. **„Magic-Roller“:** Paspauskite „Magic-Roller“, kad naršytumėte internete ir „Windows“ dokumentuose.
3. **Dešinysis mygtukas:** Atlieka tradicines pelės spustelėjimo funkcijas.



Karštieji Klavišai



Copilot Taustiņš

※ „Copilot“, mikrofonas ir ekrano kopija, skirta „Windows 11“ arba naujesnei versijai

FN Atrakinimas / Užrakinimas

FN Atrakinimo Indikatorius	
FN Užrakinimo Indikatorius: Šviesiai Žalias	

- Paspauskite **[Fn + Esc 

12 FN Funkcinių Klavišų**


 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Cut	Copy	Paste	Screen Capture	Previous Track	Play / Pause
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Next Tack	My Computer	Mute	Volume –	Volume +	Enable MIC

تركيب الأجهزة

1. وصل منفذ USB بمنفذ USB في جهاز الكمبيوتر.
2. هذا المنتج مزود بخاصية التوصيل والتشغيل.



مفاتيح الوظائف:



1. الزر الأيسر: يوفر وظائف الماوس التقليدية مثل النقر والنقر المزدوج والسحب.
2. الأسطوانة السحرية: اضغط على "الأسطوانة السحرية" لتصفح الإنترنت ومستندات ويندوز.
3. الزر الأيمن: يوفر وظائف النقر التقليدية بالماوس.

عيرسلا لي غشتلاحي تا فام



مفتاح المساعد

✳ وظائف Copilot والميكروفون والتقاط الشاشة متاحة في Windows 11 أو أحدث.

فتح / قفل FN

	مؤشر فتح FN
	مؤشر قفل FN: أخضر فلتح

- اضغط على **FN + Esc** لتفعيل (فتح FN) أو تعطيل (قفل FN). عند تفعيل هذه الميزة، يمكنك الضغط مباشرةً على F1 – F12 للوصول إلى عمليات التحرير أو الوسائط المتعددة باستخدام مفاتيح الصف العلوي.
- عند تعطيل ميزة مفاتيح الوظائف، يمكنك أيضًا الوصول إلى مفاتيح الاختصار بالضغط باستمرار على تركيبة المفاتيح **FN + F1 – F12**.

١٢ مفتاحًا وظيفيًا FN

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
قص	نسخ	لصق	لقطة شاشة	المسار السابق	تشغيل / إيقاف مؤقت
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
المسار التالي	جهاز الكمبيوتر الخاص بي	كتم الصوت	مستوى الصوت -	مستوى الصوت +	تفعيل الميكروفون

Memasang Perangkat Keras

1. Hubungkan konektor USB ke port USB perangkat komputer Anda.
2. Produk ini memiliki fungsi plug and play.


USB-A 

USB-C 



Pengaturan Mouse

1. **Tombol Kiri:** Menyediakan fungsi mouse tradisional seperti klik, klik dua kali, dan seret.
2. **Magic-Roller:** Tekan "Magic-Roller" untuk menjelajahi internet dan dokumen Windows.
3. **Tombol Kanan:** Menyediakan fungsi klik mouse tradisional.



Tombol Pintasan



Tombol Kopilot

✳️ **Kopilot, Mikrofon, dan Tangkapan Layar untuk Windows 11 atau yang lebih baru**

Buka Kunci FN / Kunci

Indikator Buka Kunci FN	
Indikator Kunci FN: Hijau Muda	

- Tekan **[Fn + Esc **] untuk mengaktifkan (Buka Kunci Fn) atau menonaktifkan (Kunci Fn) fitur tombol fungsi. Saat fitur tombol fungsi diaktifkan, Anda dapat langsung menekan F1 – F12 sebagai tombol pintas untuk mengakses pengeditan atau operasi fungsi multimedia dengan tombol baris atas.
- SSaat fitur tombol fungsi dinonaktifkan, Anda juga dapat mengakses tombol pintas dengan menahan kombinasi tombol **[Fn + F1 – F12]** .

12 Tombol Fungsi FN

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Potong	Salin	Tempel	Tangkapan layar	Trek sebelumnya	Putar / Jeda
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Trek berikutnya	Komputer saya	Bisu	Suara –	Suara +	Aktifkan mikrofon

Bắt đầu:

Tiếng Việt

Cài đặt phần cứng

1. Cắm đầu nối USB vào cổng USB của thiết bị máy tính.
2. Sản phẩm này có chức năng cắm và chạy.


USB-A 

USB-C 



Cài đặt Chuột

1. **Nút Trái:** Cung cấp các chức năng chuột truyền thống như nhấp, nhấp đúp và kéo.
2. **Magic-Roller:** Nhấn "Magic-Roller" để lướt Internet và tài liệu Windows.
3. **Nút Phải:** Cung cấp các chức năng nhấp chuột truyền thống.



Phím Nóng



Phím Copilot

✳ Copilot, Micrô và Chụp Màn hình dành cho Windows 11 trở lên

Phím FN Mở khóa / Khóa

Đèn báo mở Khóa FN	
Đèn báo Khóa FN: Xanh lá Nhạt	

- Nhấn **[Fn + Esc **12 Phím Chức Năng FN****

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Cắt	Sao chép	Dán	Chụp màn hình	Bài trước	Phát / Tạm dừng
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Bài hát tiếp theo	Máy tính của tôi	Tắt tiếng	Âm thanh –	Âm thanh +	Bật micrô

การติดตั้งฮาร์ดแวร์

1. เสียบขั้วต่อ USB เข้ากับพอร์ต USB ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณ
2. ผลิตภัณฑ์นี้มีฟังก์ชัน plug-and-play


USB-A 

USB-C 



การตั้งค่าเมาส์

1. ปุ่มซ้าย: ใช้ฟังก์ชันเมาส์แบบดั้งเดิม เช่น คลิก ดับเบิลคลิก และลาก
2. Magic-Roller: กด "Magic-Roller" เพื่อท่องอินเทอร์เน็ตและเอกสาร Windows
3. ปุ่มขวา: ใช้ฟังก์ชันการคลิกเมาส์แบบดั้งเดิม



ปุ่มลัด



ปุ่ม Copilot

※ ปุ่ม Copilot, ไมโครโฟน และการจับภาพหน้าจอ สำหรับ Windows 11 ขึ้นไป

FN ปลดล็อก / ล็อก

ไฟแสดงการปลดล็อก FN	
ไฟแสดงการล็อก FN: สีเขียวอ่อน	

- กด [Fn+Esc - เมื่อปิดใช้งานฟังก์ชันคีย์ คุณสามารถเข้าถึงปุ่มลัดได้โดยการกดปุ่ม [Fn+F1—F12] พร้อมกัน

ปุ่มฟังก์ชัน FN 12 ปุ่ม

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
ตัด	คัดลอก	วาง	จับภาพหน้าจอ	แทร็กก่อนหน้า	เล่น / หยุดชั่วคราว
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
แทร็กถัดไป	คอมพิวเตอร์ของฉัน	ปิดเสียง	เสียง -	เสียง +	เปิดใช้งานไมโครโฟน

开始:

简体中文

安装硬件

1. 将 USB 连接器插入计算机设备的 USB 端口。
2. 本产品具有即插即用功能。


USB-A 

USB-C 



鼠标设置

1. **鼠标左键:** 提供传统的鼠标功能，例如单击、双击和拖动。
2. **鼠标滚轮:** 按下“鼠标滚轮”可浏览互联网和 Windows 文档。
3. **鼠标右键:** 提供传统的鼠标单击功能。



热键



Copilot 助手

※ 适用于 Windows 11 或更高版本的 Copilot、麦克风和屏幕截取

FN 解锁 / 锁定

FN 解锁指示灯	
FN 锁定指示灯: 亮绿色	

- 按【Fn+Esc 】启用（Fn 解锁）或禁用（Fn 锁定）功能键功能。启用功能键功能后，您可以直接按下 F1–F12 作为热键，使用顶行按键访问编辑或多媒体功能操作。
- 禁用功能键功能后，您也可以通过按住【Fn+F1–F12】组合键来访问热键。

12 颗 FN 功能键

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
剪切	复制	粘贴	屏幕截图	上一曲	播放 / 暂停
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
下一曲	我的电脑	静音	音量 -	音量 +	启用麦克风