




LuxeMate 109

Copilot Compact Keyboard

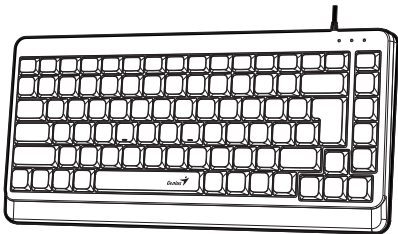

Multi-language Quick Guide

Copyright© KYE SYSTEMS CORP.



KYE Systems Corp.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist.,
New Taipei City 241017, Taiwan

Tel: 886-2-2995-6645

Fax: 886-2-2995-6649

Email: support@geniusnet.com (Tech. Support)

<https://www.geniusnet.com/>




- For actual items, refer to the physical goods contained herein.


12030219400-A

Overview (Visão geral)

Function keys operations (Operações das teclas de função)

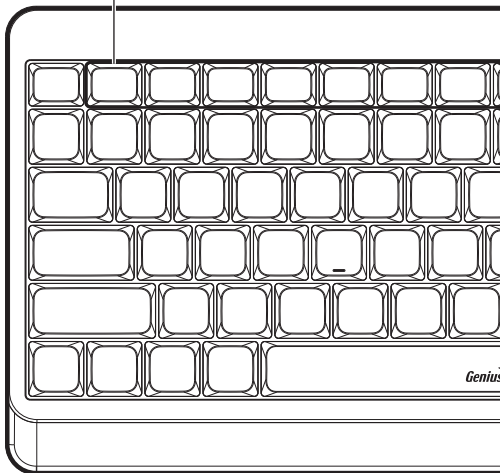

Genius

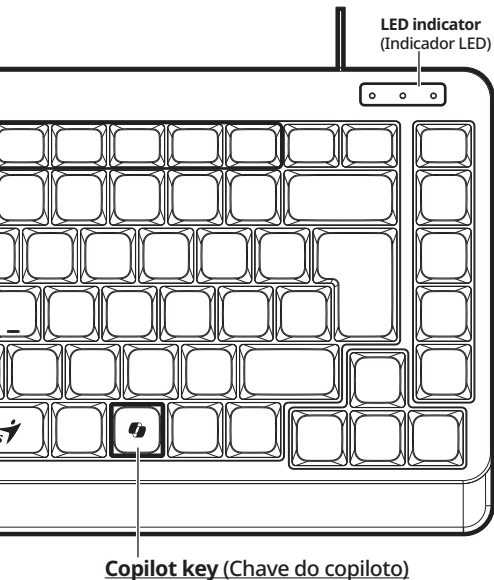

INSTALLING HARDWARE

English

1. Plug the USB connector into the port of your computer device.
2. This product has plug and play functionality.



FUNCTION KEYS OPERATIONS

- **Fn + Esc **:
Press to enable (Fn Unlock), disable (Fn Lock) the function keys feature.
- ** Fn Unlock (No Light) Default:**
When the function key feature is enabled, you can directly press "F1 – F12" to use their shortcut functions (such as media or editing controls) on the top.
- ** Fn Lock (Green Light):**
When the function key feature is disabled, "F1 – F12" work as standard function keys. To use shortcut functions, press "Fn + F1 – F12".

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Emoji	Brightness –	Brightness +	Snipaste	Cut	Copy
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Paste	Play / Pause	Mute	Volume –	Volume +	Microphone

HOT KEY

	Copilot Key
---	-------------

※ Copilot, Microphone and Screen Capture for Windows 11 or above.

INSTALACIÓN DE HARDWARE

Español

1. Conecte el conector USB al puerto de su dispositivo.
2. Este producto cuenta con función plug and play.



OPERACIONES DE TECLAS DE FUNCIÓN

- **Fn + Esc** :
Pulse para activar (Desbloqueo Fn) o desactivar (Bloqueo Fn) las teclas de función.
- **Desbloqueo de Fn (Sin Luz) Predeterminado:**
Cuando Fn está activado, pulse "F1 – F12" para usar accesos directos. (multimedia o edición).
- **Bloqueo de Fn (Luz Verde):**
Cuando Fn está desactivado, "F1 – F12" funcionan normalmente.
Para accesos directos, pulse "Fn + F1 – F12".

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Emoji	Brillo –	Brillo +	Snipaste	Cortar	Copiar
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Pegar	Reproducir / Pausa	Silencio	Volumen –	Volumen +	Micrófono

TECLA DE ACCESO RÁPIDO

	Tecla Copilot
--	---------------

※ Copilot, micrófono y captura de pantalla para Windows 11 o posterior.

INSTALACE HARDWARU

Cesky

1. Připojte USB konektor do portu vašeho zařízení.
2. Tento produkt podporuje funkci plug and play.



OPERACE FUNKČNÍCH KLÁVES

- **Fn + Esc** :
Stisknutím povolíte (Fn Unlock), zakážete (Fn Lock) funkci funkčních kláves.
-  **Fn Odemknout (Nesvíí) Výchozí Nastavení:**
Při povolení funkce kláves můžete stisknutím "F1 – F12" použít jejich zkratky (např. ovládání médií nebo úpravy).části.
-  **Fn Zámek (Zelené Světlo):**
Při vypnuté funkci kláves fungují "F1 – F12" normálně.
Pro zkratky stiskněte "Fn + F1 – F12".

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Emoji	Jas –	Jas +	Snipaste	Vyjmout	Kopírovat
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Vložit	Přehrát / Pozastavit	Ztlumit	Hlasitost –	Hlasitost +	Mikrofon

RYCHLÁ KLÁVESÁ

	Klávesa Copilot
---	-----------------

※ Copilot, mikrofon a snímání obrazovky pro Windows 11 nebo novější.

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Русский

1. Подключите USB-разъём к порту вашего устройства.
2. Данный продукт поддерживает функцию plug and play.



ОПЕРАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

- **Fn + Esc** :
Нажмите, чтобы включить (Fn Unlock) или отключить (Fn Lock) функцию функциональных клавиш.
-  **Fn Unlock (без Индикатора) по Умолчанию:**
Когда Fn включен, нажимайте "F1 – F12" для быстрых функций.
(мультимедиа или редактирование).
-  **Fn Lock (Зелёный Индикатор):**
При отключённой функции клавиш "F1 – F12" работают обычно.
Для ярлыков нажмите "Fn + F1 – F12".

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Эмодзи	Яркость —	Яркость +	Snipaste	Вырезать	Копировать
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Вставить	Воспроизв. / Пауза	Без звука	Громкость —	Громкость +	Микрофон

ГОРЯЧАЯ КЛАВИША

	Клавиша Copilot
---	-----------------

※ Copilot, микрофон и захват экрана для Windows 11 или более поздней версии.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ОРНАТУ

1. USB қосқышын құрылғыңыздың портына қосыңыз.
2. Бұл өнім plug and play функциясын қолдайды.

Қазақ



ФУНКЦИЯ ПЕРНЕЛЕРІНІҢ ӘРЕКЕТТЕРІ

- **Fn + Esc** :
Функционалдық пернелер функциясын қосу (Fn Unlock), өшіру (Fn Lock) үшін басыңыз.
- ** Fn Құлпын Ашу (Жарықсыз) Әдепкі:**
Při povolení funkce kláves můžete stisknutím "F1 – F12" použít jejich zkratky (např. ovládání médií nebo úpravy).části.
- ** Fn Құлпы (Жасыл Шам):**
Функция пернелері өшірілсе, "F1 – F12" қалыпты жұмыс істейді.
Қысқа командалар үшін "Fn + F1 – F12" басыңыз.

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Эмодзи	Жарықтық –	Жарықтық +	Snipaste	Қиып алу	Көшіру
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Қою	Ойнату / Тоқтату	Дыбыссыз	Дыбыс деңгейі –	Дыбыс деңгейі +	Микрофон

ЖЫЛДАМ ПЕРНЕЛЕР

	Copilot Пернесі
---	-----------------

※ Copilot, микрофон және экранды түсіру Windows 11 немесе одан кейінгі нұсқаға арналған.

ВСТАНОВЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Українська

1. Підключіть USB-роз'єм до порту вашого пристрою.
2. Цей продукт підтримує функцію plug and play.



ОПЕРАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КЛАВІШ

- **Fn + Esc** :
Натисніть, щоб увімкнути (Fn Unlock), вимкнути (Fn Lock) функцію функціональних клавіш.
- ** Розблокування Fn (Не Підсвічується) за Замовчуванням:**
Коли функцію клавіш увімкнено, натискайте "F1 – F12", щоб використовувати швидкі функції (медіа, редагування тощо).
- ** Блокування Fn (Зелений Індикатор):**
Коли функціональні клавіші вимкнено, "F1 – F12" працюють звичайно.
Для ярликів натисніть Fn + F1 – F12.

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Емодзі	Яскравість –	Яскравість +	Snipaste	Вирізати	Копіювати
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Вставити	Відтворити / Пауза	Без звуку	Гучність –	Гучність +	Мікрофон

ГАРЯЧА КЛАВІША

	Клавіша Copilot
---	-----------------

※ Copilot, мікрофон і захоплення екрана для Windows 11 або новішої версії.

Виробник: KYE СИСТЕМС КОРП., №. 492, Сек. 5, Чонгхін Рд. Санчонг Діст., Нью Тайпей Сіті, 241017, Тайвань (Р.О.К.)

Технічні характеристики бездротового мережевого зв'язку: Частотний діапазон 2400-2483,5 МГц Вихідна потужність (макс.) 0 дБм / 1 мВт Справжнім KYE SYSTEMS CORP заявляє, що маршрутизатор відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням директиви 2014/53/ЕС, а також суттєвим вимогам Технічного регламенту радіобладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року №355. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <https://docs.mti.ua/>

HARDVER TELEPÍTÉSE

1. Csatlakoztassa az USB csatlakozót a készülék portjához.
2. A termék plug and play funkcióval rendelkezik.

Magyar



FUNKCIÓBILLENTYŰ MŰVELETEK

- **Fn + Esc**

Nyomja meg a funkcióbillentyűk funkció engedélyezéséhez (Fn feloldás) vagy letiltásához (Fn zárolás).

- **Fn Zár (Zöld Fény):**

Ha a funkcióbillentyű engedélyezve van, az "F1 – F12" gombokkal használhatja a gyorsfunkciókat (pl. média vagy szerkesztés).

- **Fn Zár (Zöld Fény):**

Ha a funkciógombok ki vannak kapcsolva, az "F1 – F12" normálisan működik. Gyorsfunkcióhoz nyomja meg az "Fn + F1 – F12".

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Emoji	Fényerő –	Fényerő +	Snipaste	Kivágás	Másolás
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Beillesztés	Lejátszás / Szünet	Némítás	Hangerő –	Hangerő +	Mikrofon

GYORSBILLENTYŰK

	Copilot Billentyű
--	-------------------

※ Copilot, mikrofon és képernyőfelvétel Windows 11 vagy újabb rendszeren.

INSTALACJA SPRZĘTU

Polski

1. Podłącz złącze USB do portu urządzenia.
2. Produkt obsługuje funkcję plug and play.



DZIAŁANIE KŁAWISZY FUNKCYJNYCH

- **Fn + Esc **:
Naciśnij, aby włączyć (odblokowanie klawisza Fn) lub wyłączyć (blokada klawisza Fn) funkcję klawiszy funkcyjnych.
- ** Odblokowanie Klawisza Fn (Brak Światła) Domyślnie:**
Po włączeniu funkcji klawiszy "F1 – F12" możesz używać ich skrótów.
(np. multimediów lub edycji).
- ** Blokada Klawisza Fn (Zielone Światło):**
Gdy funkcja klawiszy jest wyłączona, "F1 – F12" działają normalnie.
Skróty użyjesz przez "Fn + F1 – F12".

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Emoji	Jasność –	Jasność +	Snipaste	Wytnij	Kopiuj
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Wklej	Odtwarzanie / Pauza	Wyciszenie	Głośność –	Głośność +	Mikrofon

KŁAWISZ SKRÓTU

	Klawisz Copilot
---	-----------------

※ Copilot, mikrofon i przechwytywanie ekranu dla Windows 11 lub nowszego.

HARDWARE INSTALLATION

Deutsch

1. Stecken Sie den USB-Anschluss in den Port Ihres Geräts.
2. Dieses Produkt unterstützt Plug-and-Play.



FUNKTIONSTASTEN-BEDIENUNG

- **Fn + Esc **:
Drücken Sie diese Taste, um die Funktionstastenfunktion zu aktivieren (Fn entsperren) oder zu deaktivieren (Fn sperren).
- ** Fn Entsperren (Keine Leuchte) Standard:**
Wenn die Fn-Funktion aktiviert ist, arbeiten "F1 – F12" direkt als Schnellzugriffstasten (z. B. für Medien oder Bearbeitung).
- ** Fn Sperren (Grünes Licht):**
Wenn die Funktionstasten deaktiviert sind, arbeiten "F1 – F12" normal.
Für Kurzbefehle drücken Sie "Fn + F1 – F12".

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Emoji	Helligkeit –	Helligkeit +	Snipaste	Ausschneiden	Kopieren
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Einfügen	Wiedergabe / Pause	Stumm	Lautstärke –	Lautstärke +	Mikrofon

SCHNELLZUGRIFFSTASTE

	Copilot Taste
---	---------------

※ Copilot, Mikrofon und Bildschirmaufnahme für Windows 11 oder höher.

INSTALLATION DU MATÉRIEL

1. Branchez le connecteur USB sur le port de votre appareil.
2. Ce produit prend en charge la fonction plug and play.

Français



OPÉRATIONS DES TOUCHES DE FONCTION

- **Fn + Esc**  : Appuyez pour activer (Déverrouillage Fn) ou désactiver (Verrouillage Fn) la fonction des touches de fonction.
- ** Déverrouillage Fn (Voyant Éteint)** : par défaut Si la fonction Fn est activée, les touches "F1 – F12" servent directement de raccourcis (médias ou édition).
- ** Fn Zámek (Lumière Verte)** : Quand la fonction est désactivée, "F1 – F12" fonctionnent normalement. Pour les raccourcis, appuyez sur "Fn + F1 – F12".

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Emoji	Luminosité –	Luminosité +	Snipaste	Couper	Copier
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Coller	Lecture / Pause	Muet	Volume –	Volume +	Microphone

TOUCHE DE RACCOURCI

	Touche Copilot
---	----------------

※ Copilot, microphone et capture d'écran pour Windows 11 ou version ultérieure.

INSTALLAZIONE HARDWARE

Italiano

1. Collegare il connettore USB alla porta del dispositivo.
2. Questo prodotto supporta la funzione plug and play.



OPERAZIONI DEI TASTI FUNZIONE

- **Fn + Esc** :
Premere per abilitare (Fn Sblocca) o disabilitare (Fn Blocca) la funzionalità dei tasti funzione.
- **Sblocco Fn (Nessuna Luce) Predefinito:**
Se la funzione Fn è attiva, i tasti "F1 – F12" funzionano subito come scorciatoie (es. media o modifica).
- **Blocco Fn (Luce Verde):**
Se le funzioni sono disattivate, "F1 – F12" funzionano normalmente.
Per le scorciatoie premi "Fn + F1 – F12".

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Emoji	Luminosità –	Luminosità +	Snipaste	Taglia	Copia
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Incolla	Riproduci / Pausa	Disattiva audio	Volume –	Volume +	Microfono

TASTO DI SCELTA RAPIDA

	Tasto Copilot
--	---------------

※ Copilot, microfono e acquisizione dello schermo per Windows 11 o versioni successive.

INSTALAÇÃO DE HARDWARE

Brasil

1. Conecte o conector USB à porta do seu dispositivo.
2. Este produto possui função plug and play.



OPERAÇÕES DAS TECLAS DE FUNÇÃO

- **Fn + Esc** :
Pressione para ativar (Desbloquear Fn) ou desativar (Bloquear Fn) o recurso das teclas de função.
- **Desbloqueio por Fn (Sem luz) Padrão:**
Quando o recurso das teclas de função está ativado, "F1 – F12" executam diretamente as funções de atalho (como mídia ou edição).
- **Fn Lock (Luz Verde):**
Quando desativado, "F1 – F12" funcionam como teclas de função padrão. Para usar os atalhos, pressione "Fn + F1 – F12".

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Emoji	Brilho —	Brilho +	Snipaste	Recortar	Copiar
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Colar	Reproduzir / Pausar	Mudo	Volume —	Volume +	Microfone

TECLA DE ATALHO

	Tecla Copilot
--	---------------

※ Copilot, microfone e captura de tela para Windows 11 ou superior.

INSTALAÇÃO DE HARDWARE

Português

1. Ligue o conector USB à porta do seu dispositivo.
2. Este produto suporta a função plug and play.



OPERAÇÕES DAS TECLAS DE FUNÇÃO

- **Fn + Esc **:
Prima para ativar (Fn Unlock) ou desativar (Fn Lock) a função das teclas de função.
- ** Desbloqueio por Fn (Sem luz) Padrão:**
Quando ativado, "F1 – F12" podem ser usados diretamente para atalhos (como controlo multimédia ou edição).
- ** Fn Lock (Luz Verde):**
Quando desativado, "F1 – F12" funcionam como teclas padrão.
Para usar os atalhos, prima F"n + F1 – F12".

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Emoji	Brilho —	Brilho +	Snipaste	Cortar	Copiar
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Colar	Reproduzir / Pausar	Sem som	Volume —	Volume +	Microfone

TECLA DE ATALHO

	Tecla Copilot
---	---------------

※ Copilot, microfone e captura de ecrã para Windows 11 ou posterior.

NAMESTITEV STROJNE OPREME

1. Priključite USB konektor v vrata vaše naprave.
2. Ta izdelek podpira funkcijo plug and play.

Slovenščina



OPERACIJE FUNKCIJSKIH TIPK

- **Fn + Esc** :
Pritisnite za omogočanje (Fn Unlock) ali onemogočanje (Fn Lock) funkcije funkcijskih tipk.
-  **Fn Unlock (Brez lučke) Privzeto:**
Ko je funkcija omogočena, lahko neposredno pritisnete "F1 – F12" za uporabo hitrih funkcij (npr. medijski ali urejevalni ukazi).
-  **Fn Lock (Zelena Luč):**
Ko je funkcija onemogočena, "F1 – F12" delujejo kot standardne tipke. Za hitre funkcije pritisnite "Fn + F1 – F12".

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Emoji	Svetlost –	Svetlost +	Snipaste	Izreži	Kopiraj
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Prilepi	Predvajaj / Premor	Utišaj	Hlasitost' –	Hlasitost' +	Mikrofón

BLIŽNJIČNA TIPKA

	Tipka Copilot
---	---------------

※ Copilot, mikrofón in zajem zaslona za Windows 11 ali novejši.

INŠTALÁCIA HARDVÉRU

1. Pripojte USB konektor do portu vášho zariadenia.
2. Tento produkt podporuje funkciu plug and play.

Slovenčina



OPERÁCIE FUNKČNÝCH KLÁVESOV

- **Fn + Esc** :
Stlačením zapnete (Fn Unlock) alebo zakážete (Fn Lock) funkciu funkčných klávesov.
- **Odomknutie Fn (Žiadne Svetlo) Predvolené:**
Si la fonction Fn est activée, les touches "F1 – F12" servent directement de raccourcis (médias ou édition).
- **Uzamknutie Fn (Zelené Svetlo):**
Pri vypnutých funkčných klávesách "F1 – F12" pracujú normálne.
Skratky použijete s "Fn + F1 – F12".

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Emoji	Jas	Jas +	Snipaste	Vystrihnúť	Kopírovať
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Prilepiť	Prehrať / Pozastaviť	Stlmiť	Hlasitosť –	Hlasitosť +	Mikrofón

KLÁVESOVÁ SKRATKA

	Kláves Copilot
--	----------------

※ Copilot, mikrofón a snímanie obrazovky pre Windows 11 alebo novší.

INSTALACIJA HARDVERA

Hrvatski / Bosanski / Srpski

1. Priključite USB konektor u port vašeg uređaja.
2. Ovaj proizvod podržava plug and play funkciju.



OPERACIJE FUNKCIJSKIH TASTERA

- **Fn + Esc** :
Pritisnite da biste omogućili (Fn Otključaj) ili onemogućili (Fn Zaključaj) funkciju funkcijskih tipki.
-  **Fn Otključavanje (Nema Svjetla) Zadano:**
Kada je Fn funkcija uključena, tipke "F1 – F12" odmah rade kao prečice (npr. mediji ili uređivanje).
-  **Fn Zaključavanje (Zeleno Svjetlo):**
Kad su funkcijske tipke isključene, "F1 – F12" rade normalno.
Za prečice pritisnite "Fn + F1 – F12".

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Emoji	Svjetlina –	Svjetlina +	Snipaste	Izreži	Kopiraj
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Zalijepi	Reprodukcija / Pauza	Isključi zvuk	Jačina zvuka –	Jačina zvuka +	Mikrofon

PREČICA

	Copilot Tipka
---	---------------

※ Copilot, mikrofoni i snimanje ekrana za Windows 11 ili noviji.

INSTALARE HARDWARE

Română

1. Conectați conectorul USB la portul dispozitivului.
2. Acest produs suportă funcția plug and play.



Operațiuni taste funcționale

- **Fn + Esc** :
Apăsați pentru a activa (Fn Unlock), dezactiva (Fn Lock) funcția tastelor funcționale.
-  **Deblocare Fn (Fără Lumină) Implicit:**
Când funcția Fn este activă, apăsați direct "F1 – F12" pentru funcțiile rapide (media sau editare).
-  **Blocare Fn (Lumină Verde):**
Când funcția este dezactivată, "F1 – F12" funcționează normal.
Pentru scurtături, apăsați "Fn + F1 – F12".

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Emoji	Luminozitate —	Luminozitate +	Snipaste	Decupare	Copiere
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Lipire	Redare / Pauză	Mut	Volum —	Volum +	Microfon

TASTĂ RAPIDĂ

	Tasta Copilot
---	---------------

※ Copilot, microfon și captură de ecran pentru Windows 11 sau versiuni ulterioare.

ИНСТАЛИРАНЕ НА ХАРДУЕР

Български

1. Свържете USB конектора към порта на устройството.
2. Този продукт поддържа функцията plug and play.



ОПЕРАЦИИ С ФУНКЦИОНАЛНИ КЛАВИШИ

- **Fn + Esc** :
Натиснете, за да активирате (Fn Unlock), деактивирате (Fn Lock) функцията на функционалните клавиши.
-  **Fn Отключване (без Светлина)** По подразбиране:
Когато функцията Fn е активна, натиснете "F1 – F12" за бързи функции (медия или редактиране).
-  **Fn Заклучване (Зелена Светлина):**
Когато функцията е изключена, "F1 – F12" работят нормално.
За бързи команди натиснете "Fn + F1 – F12".

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Емоджи	Яркост –	Яркост +	Snipaste	Изрязване	Копиране
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Поставяне	Възпроизвеждане / Пауза	Без звук	Сила на звук –	Сила на звук +	Микрофон

БЪРЗ КЛАВИШ

	Клавиш Copilot
---	----------------

※ Copilot, микрофон и заснемане на екрана за Windows 11 или по-нова версия.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Ελληνικά

1. Συνδέστε το USB στη θύρα της συσκευής σας.
2. Το προϊόν υποστηρίζει λειτουργία plug and play.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- **Fn + Esc** :
Πατήστε για να ενεργοποιήσετε (Fn Unlock) ή να απενεργοποιήσετε (Fn Lock) τη λειτουργία των πλήκτρων λειτουργιών.
- **Ξεκλείδωμα Fn (Χωρίς Φως) Προεπιλογή:**
Όταν η λειτουργία Fn είναι ενεργή, πατήστε "F1 – F12" για συντομεύσεις (πολυμέσα ή επεξεργασία).
- **Κλείδωμα Fn (Πράσινο Φως):**
Όταν η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, τα "F1 – F12" λειτουργούν κανονικά. Για συντομεύσεις πατήστε "Fn + F1 – F12".

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Emoji	Φωτεινότητα –	Φωτεινότητα +	Snipaste	Αποκοπή	Αντιγραφή
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Επικόλληση	Αναπαραγωγή / Παύση	Σίγαση	Ένταση –	Ένταση +	Μικρόφωνο

ΠΛΗΚΤΡΟ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗΣ

	Πλήκτρο Copilot
--	-----------------

※ Copilot, μικρόφωνο και λήψη οθόνης για Windows 11 ή νεότερα..

DONANIM KURULUMU

Türkçe

1. USB konektörünü cihazınızın portuna takın.
2. Bu ürün plug and play özelliğini destekler.



FONKSIYON TUŞU İŞLEMLERİ

- **Fn + Esc** :
Fonksiyon tuşları özelliğini etkinleştirmek (Fn Kilidini Aç) veya devre dışı bırakmak (Fn Kilidini Aç) için basın.
- ** Fn Kilidini Aç (Işık Yok) Varsayılan:**
Fonksiyon tuşu özelliği açıksa, "F1 – F12" tuşlarına basarak üstteki kısayolları doğrudan kullanabilirsiniz.
- ** Fn Kilidi (Yeşil Işık):**
Özellik kapalıysa, "F1 – F12" normal tuşlar gibi çalışır; kısayollar için "Fn + F1 – F12" kullanın.

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Emoji	Parlaklık –	Parlaklık +	Snipaste	Kes	Kopyala
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Yapıştır	Oynat / Duraklat	Sessiz	Ses seviyesi –	Ses seviyesi +	Mikrofon

KISAYOL TUŞU

	Copilot Tuşu
---	--------------

※ Copilot, mikrofon ve ekran yakalama Windows 11 veya üzeri için.

აკრატორის ინსტალაცია

საქართველო

1. შეაერთეთ USB კონექტორი თქვენი მონაცხილობის პორტში.
2. ეს პროდუქტი plug and play ფუნქციას უჭერს მხარს.



ფუნქციური ღილაკების მოქმედებები

- **Fn + Esc** : დააჭირეთ ფუნქციური ღილაკების ფუნქციის ჩასართავად (Fn Unlock), გამორთვისთვის (Fn Lock).
-  **Fn განბლოკვა (არ აინთება) ნაგულისხმევი:** როდესაც Fn ჩართულია, დააჭირეთ "F1 – F12" მალსახმობების. (მედია ან რედაქტირება) გამოსაყენებლად.
-  **Fn დაბლოკვა (მწვანე ნათურა):** ფუნქციის გათიშვისას "F1 – F12" ჩვეულებრივ მუშაობს. მალსახმობებისთვის დააჭირეთ "Fn + F1 – F12".

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
ემოჯი	სიკაშკაშე –	სიკაშკაშე +	Snipaste	ამოჭრა	კოპირება
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
ჩასმა	დაკვრა / პაუზა	ხმის გამორთვა	ხმის დონე –	ხმის დონე +	მიკროფონი

მალსახმობის ღილაკი

	Copilot ღილაკი
---	----------------

※ Copilot, მიკროფონი და ეკრანის გადაღება Windows 11 ან უფრო ახალი ვერსიისთვის.

RIISTVARA PAIGALDAMINE

Eesti

1. Ühendage USB-pistik seadme porti.
2. See toode toetab plug and play funktsiooni.



FUNKTSIOONIKLAHVIDE TOIMINGUD

- **Fn + Esc** :
Vajutage funktsiooniklahvide funktsiooni lubamiseks (Fn Unlock) või keelamiseks (Fn Lock).
-  **Fn-Nupu Avamine (Tuli ei Põle) Vaikimisi:**
Kui Fn on lubatud, vajutage "F1 – F12", et kasutada otseteid. (meedia või redigeerimine). vajutamisel vajutada "F1 – F12".
-  **Fn-Lukk (Roheline Tuli):**
Kui funktsioon on välja lülitatud, töötavad "F1 – F12" tavaliselt. Otseteed kasutamiseks vajutage "Fn + F1 – F12".

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Emoji	Heledus –	Heledus +	Snipaste	Lõika	Kopeeri
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Kleebi	Esita / Paus	Vaigista	Helitugevus –	Helitugevus +	Mikrofon

KIIRKLAHV

	Copilot Klahv
---	---------------

※ Copilot, mikrofon ja ekraani jäädvustus Windows 11 või uuema jaoks.

APARATŪRAS INSTALĒŠANA

Latviešu

1. Pievienojiet USB savienotāju ierīces portam.
2. Šis produkts atbalsta plug and play funkciju.



FUNKCIJU TAUSTIŅU DARBĪBAS

- **Fn + Esc** :
Nospiediet, lai iespējotu (Fn atbloķēšana) vai atspējotu (Fn bloķēšana) funkciju taustiņu funkciju.
-  **Fn Atbloķēšana (Bez Gaismas) Noklusējums:**
Kad Fn ir ieslēgts, nospiediet "F1 – F12", lai izmantotu īsinājumaustiņus. (multivide vai rediģēšana)
-  **Fn Bloķēšana (Zaļa Gaisma):**
Kad funkcija ir izslēgta, "F1 – F12" strādā parasti.
Išvēlēm nospiediet "Fn + F1 – F12".

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Emoži	Spilgtums –	Spilgtums +	Snipaste	Izgriezt	Kopēt
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Ielīmēt	Atskaņot / Pauze	Izslēgt skaņu	Skaļums –	Skaļums +	Mikrofons

ĀTRĀ TAUSTIŅŠ

	Copilot Taustiņš
---	------------------

※ Copilot, mikrofons un ekrāna uzņemšana Windows 11 vai jaunākai versijai.

APARATINĖS ĮRANGOS DIEGIMAS

Lietuvių

1. Prijunkite USB jungtį prie įrenginio prievado.
2. Šis produktas palaiko plug and play funkciją.



FUNKCINIŲ KLAVIŠŲ VEIKSMAI

- **Fn + Esc** :
Paspauskite, kad įjungtumėte (Fn atrakinimas) arba išjungtumėte (Fn užraktas) funkcinių klavišų funkciją.
-  **Fn Atrakinimas (Nešviečia) pagal numatytuosius nustatymus:**
Kai Fn įjungta, spauskite "F1 – F12", kad naudotumėte sparčiuosius klavišus (medija ar redagavimas).
-  **Fn Užraktas (Žalia šviesa):**
Išjungus funkciją, "F1 – F12" veikia įprastai.
Spartiesiems veiksams spauskite "Fn + F1 – F12".

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Emoji	Ryškumas –	Ryškumas +	Snipaste	Iškirpti	Kopijuoti
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Įklijuoti	Leisti / Pauzė	Nutildyti	Garsumas –	Garsumas +	Mikrofonas

SPARTUSIS KLAVIŠAS

	Copilot Klavišas
---	------------------

※ Copilot, mikrofonas ir ekrano fiksavimas Windows 11 arba naujesnei versijai.

1. قم بتوصيل موصل USB بمنفذ جهازك.
2. يدعم هذا المنتج خاصية التوصيل والتشغيل.



عمليات مفاتيح الوظائف

- **Fn + Esc**: اضغط لتفعيل (فتح مفتاح Fn) أو لتعطيل (قفل مفتاح Fn).

- **فتح مفتاح Fn (بدون ضوء) الافتراضي**: عند تفعيل ميزة مفاتيح الوظائف، يمكنك الضغطة مباشرة على "F1 - F12" لاستخدام اختصاراتها (مثل عناصر التحكم في الوسائط أو التحرير) في الأعلى.
- **قفل مفتاح Fn (ضوء أخضر)**: عند تعطيل وظيفة المفاتيح، تعمل "F1 - F12" بشكل عادي. لاستخدام الاختصارات اضغط "Fn + F1 - F12".

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
رموز تعبيرية	السطوع -	السطوع +	Snipaste	قص	نسخ
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
لصق	تشغيل / إيقاف مؤقت	كتم الصوت	مستوى الصوت -	مستوى الصوت +	الميكروفون

مفتاح اختصار

Copilot مفتاح	
---------------	---

※ Copilot، الميكروفون والتقاط الشاشة لنظام Windows 11 أو أحدث.

INSTALASI PERANGKAT KERAS

1. Hubungkan konektor USB ke port perangkat Anda.
2. Produk ini mendukung fungsi plug and play.



OPERASI TOMBOL FUNGSI

- **Fn + Esc **: Tekan untuk mengaktifkan (Buka Kunci Fn), menonaktifkan (Kunci Fn) fitur tombol fungsi.
- ** Buka Kunci Fn (Tanpa Lampu) Default:** Saat Fn aktif, tekan "F1 – F12" untuk menggunakan pintasan. (media atau pengeditan).
- ** Kunci Fn (Lampu Hijau):** Saat fungsi dimatikan, "F1 – F12" bekerja normal. Untuk pintasan, tekan "Fn + F1 – F12".

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Emoji	Kecerahan —	Kecerahan +	Snipaste	Potong	Salin
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Tempel	Putar / Jeda	Bisu	Volume —	Volume +	Mikrofon

TOMBOL PINTASAN

	Tombol Copilot
---	----------------

※ Copilot, mikrofon dan tangkapan layar untuk Windows 11 atau versi yang lebih baru.

CÀI ĐẶT PHẦN CỨNG

1. Cắm đầu nối USB vào cổng của thiết bị.
2. Sản phẩm hỗ trợ chức năng plug and play.



THAO TÁC PHÍM CHỨC NĂNG

- **Fn + Esc** :
Nhấn để bật (Mở khóa Fn) và tắt (Khóa Fn) tính năng phím chức năng.
-  Phím Fn Mở khóa (Không Sáng) Mặc định:
Khi Fn bật, nhấn "F1 – F12" để dùng phím tắt.
(phương tiện hoặc chỉnh sửa).
-  Phím Fn Khóa (Đèn Xanh):
Khi tắt chức năng, "F1 – F12" hoạt động bình thường.
Để dùng phím tắt, nhấn "Fn + F1 – F12".

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Emoji	Độ sáng –	Độ sáng +	Snipaste	Cắt	Sao chép
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Dán	Phát / Tạm dừng	Tắt tiếng	Âm lượng –	Âm lượng +	Micrô

PHÍM TẮT

	Phím Copilot
---	--------------

※ Copilot, micrô và chụp màn hình cho Windows 11 hoặc phiên bản mới hơn.

การติดตั้งฮาร์ดแวร์

1. เสียบตัวเชื่อมต่อ USB เข้ากับพอร์ตของอุปกรณ์
2. พลิตกัณฑ์นี้รองรับฟังก์ชัน plug and play

ภาษาไทย



การใช้งานปุ่มฟังก์ชัน

• Fn + Esc (ค):

กดเพื่อเปิดใช้งาน (Fn Unlock) และปิดใช้งาน (Fn Lock) ปุ่มฟังก์ชัน

• ○ ค: ปลดล็อก Fn (ไม่มีไฟ) คำเริ่มต้น:

เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติปุ่มฟังก์ชัน คุณสามารถกด "F1 – F12" ได้โดยตรงเพื่อใช้ฟังก์ชันทางลัด (เช่น การควบคุมสื่อหรือการแก้ไข) ที่ด้านบน

• ● ค: ล็อก Fn (ไฟ สีเขียว):

เมื่อปิดฟังก์ชัน คีย์ "F1 – F12" จะทำงานปกติ ต้องการทางลัดให้กด "Fn + F1 – F12".

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
อีโมจิ	ความสว่าง –	ความสว่าง +	Snipaste	ตัด	คัดลอก
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
วาง	เล่น / หยุดชั่วคราว	ปิดเสียง	ลดเสียง –	ลดเสียง +	ไมโครโฟน

ปุ่มลัด

	ปุ่ม Copilot
---	--------------

※ Copilot, ไมโครโฟน และการจับภาพหน้าจอสำหรับ Windows 11 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

安裝硬體

简体中文

1. 将 USB 连接器插入电脑装置的连接埠。
2. 本产品具有即插即用功能。



功能键操作

- **Fn + Esc** :
按下可启用 (Fn 解锁) 或禁用 (Fn 锁定) 功能键功能。
-  **Fn 解锁 (无指示灯) 默认:**
启用功能键功能后，您可以直接按 "F1 – F12" 来使用其位于顶行的快捷功能。
(例如媒体或编辑控件)
-  **Fn 锁定 (绿灯):**
停用功能键功能后，"F1 – F12" 将作为标准功能键使用。
要使用快捷功能，请同时按下 "Fn + F1 – F12"。

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
表情符号	亮度 –	亮度 +	屏幕截图	剪切	复制
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
粘贴	播放 / 暂停	静音	音量 –	音量 +	启用麦克风

快捷键

	智能助理键
---	-------

※ Copilot、麦克风和屏幕截图,适用于 Windows 11 或更高版本。



Federal Communication Commission (FCC) Interference Statement:

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Caution:

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Disclaimer:

The following does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law:

KYE Systems Corp. makes no warranties with respect to this documentation, whether expressed or implied.

All material is provided "as is." This includes, but is not limited to, any implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.

The information covered in this document is subject to change without notice.

KYE Systems Corp. assumes no responsibility for any errors that may appear in this document.

All brand names mentioned in this manual are trademarks or registered trademarks of their respective companies.



EU Declaration of Conformity (EMC Directive 2014/30/EU and RoHS Directive 2011/65/EU)

KYE SYSTEMS CORP. – Simplified EU Declaration of Conformity

English KYE Systems Corp. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of the EU Declaration of Conformity is available at: <https://www.geniusnet.com/en/support>



Deutsch KYE Systems Corp. erklärt hiermit, dass dieses Gerät die grundlegenden Anforderungen und die weiteren einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: <https://www.geniusnet.com/en/support>

Français KYE Systems Corp. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : <https://www.geniusnet.com/en/support>

Italiano KYE Systems Corp. dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione UE di conformità è disponibile all'indirizzo: <https://www.geniusnet.com/en/support>

Español KYE Systems Corp. declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en: <https://www.geniusnet.com/en/support>

Português A KYE Systems Corp. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível em: <https://www.geniusnet.com/en/support>

Čeština KYE Systems Corp. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Uplně znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na: <https://www.geniusnet.com/en/support>

Magyar A KYE Systems Corp. ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető itt: <https://www.geniusnet.com/en/support>

Polski KYE Systems Corp. o świadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: <https://www.geniusnet.com/en/support>

Română KYE Systems Corp. declară că acest dispozitiv este în conformitate cu cerințele esențiale și alte dispoziții relevante ale Directivei 2014/53/UE. Textul complet al declarației UE de conformitate este disponibil la: <https://www.geniusnet.com/en/support>

Slovenčina KYE Systems Corp. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné ustanovenia smernice 2014/53/EU. Uplné znenie vyhlásenia o zhode EU je dostupné na: <https://www.geniusnet.com/en/support>

Eesti KYE Systems Corp. kinnitab käesolevaga, et see seade vastab direktiivi 2014/53/EL olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Eli vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval aadressil: <https://www.geniusnet.com/en/support>

Ελληνικά Η KYE Systems Corp. δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: <https://www.geniusnet.com/en/support>

Български KYE Systems Corp. декларира, че това устройство отговаря на основните изисквания и други съответни разпоредби на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на адрес: <https://www.geniusnet.com/en/support>

Lietuvių KYE Systems Corp. deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka esminius reikalavimus ir kitas svarbias 2014/53/ES direktyvos nuostatas. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas yra pasiekiamas adresu: <https://www.geniusnet.com/en/support>

Latviešu KYE Systems Corp. apliecina, ka šī ierīce atbilst būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem Direktīvas 2014/53/ES noteikumiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams vietnē: <https://www.geniusnet.com/en/support>

Slovenščina KYE Systems Corp. izjavi, da ta naprava izpolnjuje bistvene zahteve in druge ustrezne določbe Direktive 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na: <https://www.geniusnet.com/en/support>

Türkçe KYE Systems Corp., bu cihazın 2014/53/AB Direktifi'nin temel gerekleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni şu adreste mevcuttur: <https://www.geniusnet.com/en/support>

This multilingual declaration is based on Directive 2014/53/EU Annex VI templates and aligned with official EU member-state DoC wording.

The frequency band of product is 2400 MHz - 2483.5 MHz and the radio-frequency transmitted maximum power (equivalent isotropic radiated power, EIRP) less than 10 mW.

Operating temperature: 0 ~ 40°C

Product storage conditions: Temperature: -20°C ~ 50°C / Humidity: 5%~ 85%

A banda de frequência do produto é de 2.400 MHz - 2.483,5 MHz e a potência máxima transmitida por radiofrequência é inferior a 10 mW.



Waste Electrical and Electronic Equipment

Symbol for Separate Collection in European Countries

This symbol indicates that this product is to be collected separately.

The following apply only to users in European countries:

- This product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of as household waste.
- For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste management.

Symbol für Mülltrennung in der Europäischen Union

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt separat entsorgt werden muss.

Folgendes gilt nur für Benutzer in der Europäischen Union:

- Dieses Produkt muss an einem geeigneten Sammelplatz angeliefert werden. Entsorgen Sie das Produkt nicht im Haushaltsmüll.
- Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Einzelhändler oder von der für die Entsorgung zuständigen örtlichen Behörde.

Symbole de collecte séparée dans les pays européens

Ce symbole indique que ce produit doit faire l'objet d'une collecte séparée.

Ce qui suit ne s'applique qu'aux utilisateurs résidant dans les pays européens :

- Ce produit a été conçu afin de faire l'objet d'une collecte séparée dans un centre de tri adéquat. Ne vous débarrassez pas de ce produit avec vos ordures ménagères.
- Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou le service assurant l'élimination des déchets.

Simbolo per la raccolta differenziata nei paesi europei

Il simbolo indica che questo prodotto può essere raccolto separatamente.

Quanto segue si applica soltanto agli utenti dei paesi europei:

- Questo prodotto è stato progettato per la raccolta differenziata presso un punto di raccolta appropriato. Non gettarlo insieme ai rifiuti domestici.
- Per maggiori informazioni, rivolgersi al rivenditore o all'autorità locale responsabile della gestione dei rifiuti.

Símbolo de recogida selectiva en países europeos

Este símbolo indica que este producto debe eliminarse por separado.

Las siguientes cláusulas se aplican únicamente a los usuarios de países europeos:

- Este producto debe reciclarse en lugares específicos. No lo deseche como basura doméstica.
- Para más información, póngase en contacto con el vendedor o las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

Símbolo para a recolha separada em países da Europa

Este símbolo indica que este produto tem de ser recolhido separadamente.

Os seguintes pontos aplicam-se somente a utilizadores de países europeus:

- Este produto está designado para a recolha separada num ponto de recolha apropriado. Não elimine este produto como lixo doméstico.
- Para mais informações, contacte o vendedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão do lixo.

Symbol voor gescheiden afvalophaling in Europese landen

Dit symbool geeft aan dat dit product afzonderlijk moet worden opgehaald.

Het volgende geldt alleen voor inwoners van Europese landen:

- Dit product werd ontworpen voor gescheiden inzameling op een geschikt inzamelingspunt. Het hoort niet bij het huishoudelijk afval.
- Neem voor meer informatie contact op met de verkoper of de plaatselijke overheid, belast met het afvalbeheer.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady:

- Tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad v příslušné sběrně. Nelikvidujte jej s běžným komunálním odpadem.
- Další informace vám poskytne prodejce nebo místní orgány zodpovědné za likvidaci odpadu.

Az elkülönített hulladék-elhelyezésre figyelmeztető szimbólum az európai országokban

A szimbólum arra figyelmeztet, hogy a terméket külön hulladéklerakókban kell gyűjteni.

A következő figyelmeztetés kizárólag az európai felhasználókra vonatkozik:

- A terméket az elkülönített hulladékgyűjtést figyelembe véve tervezték. Ne dobja ki a készüléket háztartási szeméttárolóba.
- További információkért vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval vagy a helyi hulladékgazdálkodásért felelős hatósággal.

Symbol zbiórki selektywnej w krajach europejskich

Symbol ten wskazuje, że produkt powinien być zbierany selektywnie.

Poniższe uwagi dotyczą wyłącznie użytkowników w krajach europejskich:

- Ten produkt jest przeznaczony do zbiórki selektywnej w odpowiednim punkcie zbiórki. Nie należy pozbywać się go razem z odpadami gospodarstw domowych.
- W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z miejscowymi władzami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami.

Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να περισυλλέγεται χωριστά.

Τα ακόλουθα ισχύουν μόνο για χρήστες σε ευρωπαϊκές χώρες:

- Το προϊόν προορίζεται για χωριστή περισυλλογή σε κάποιο ενδεδειγμένο σημείο αποκομιδής απορριμμάτων. Μην το απορρίπτετε ως κοινό οικιακό απόρριμμα.
- Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής που σας προμήθευσε το προϊόν ή με τις αρμόδιες αρχές διαχείρισης απορριμμάτων.

Ayrı biriktirilme için Avrupa ülkeleri sembolü

Bu sembol, bu ürünlerin ayrı toplanması gerektiğinin göstergesidir.

Aşağıdaki bilgiler sadece Avrupa ülkelerindeki kullanıcılar için geçerlidir:

- Bu ürün ayrı bir noktada toplanılmak üzere dizayn edilmiştir. Ev çöpu olarak atmayın.
- Daha fazla bilgi için tedarikçinizi veya bölgenizdeki çöp toplama otoritelerine başvurun.

Sümbol eraldi kogumiseks Euroopa maades

See sümbol näitab, et seda toodet tuleb koguda eraldi.

Alljärgnev kehtib ainult kasutajatele Euroopa maades:

- Seda toodet tuleb koguda eraldi vastavas kogumispunktis.
Ärge likvideerige seda kui olmejääki.
- Kui vajate lisateavet, võtke ühendust jaemüüja või kohaliku jäätmekäitluse eest vastutava asutusega.

Atsevišķas atkritumu savākšanas simbols Eiropas valstīs

Šāds simbols norāda, ka izstrādājums ir jānošķir no citiem atkritumiem.

Šie norādījumi attiecas tikai uz lietotājiem Eiropas valstīs:

- Izstrādājumu paredzēts savākt atsevišķi no citiem atkritumiem tam piemērotā savākšanas vietā. To nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējām institūcijām, kas atbild par atkritumu apsaimniekošanu.

Simbolis atskiram atlieku iřmetimui įvairiose Europos šalyse

Šis simbolis nurodo, kad šis produktas turi būti iřmetamas atskirai.

Toliau pateikta informacija taikoma tik Europos šalių vartotojams:

- Šis produktas sukurtas atskiram iřmetimui tam tikrame atliekų surinkimo tařke. Neiřmeskite kaip buitinių šiukšlių.
- Dėl tolesnės informacijos susisiekite su mažmenininku arba vietinės valdžios organais, atsakingais už atliekų tvarkymą.

SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

DIRETRIZES SOBRE SEGURANÇA

Para atingir segurança máxima durante o uso de todos os produtos da Genius, sugerimos que você adote as seguintes diretrizes:

Caso tenha problema ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-lo, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta no site

<https://www.geniusnet.com/support> para obter suporte. Nunca tente consertar o dispositivo sozinho.

Não desmonte o dispositivo (isso invalida a garantia) e não tente consertá-lo por conta própria ou usá-lo em situações de carregamento anormal de corrente.

Mantenha o dispositivo longe de líquidos e da humidade. Opere o dispositivo somente em temperaturas entre 0°C (32°F) e 40°C (104 °F).

Se a temperatura exceder esse intervalo, desligue e desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize e volte a um nível operacional adequado.

MANUTENÇÃO E USO

Todos os produtos da Genius exigem uma manutenção mínima para manter suas condições ideais. Recomendamos que você desconecte o dispositivo do computador uma vez por mês e limpe-o usando um

tecido macio ou um cotonete para evitar o acúmulo de sujeira.

Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

AVISO DE BATERIA (se aplicável)

Se o produto contiver uma bateria interna recarregável de lítio-íon.

Em geral, a vida útil dessa bateria depende do uso. Caso suspeite que a bateria recarregável de lítio-íon dentro do produto está esgotada (se ela estiver com a carga baixa), tente recarregá-la.

Cuidado: Não abra, não destrua e não exponha a materiais condutores (metal), humidade, líquido, fogo ou calor. Isso pode causar vazamentos ou explosão da bateria, resultando em lesões pessoais.

A vida útil da pilha varia de acordo com o uso.