

Canon

GX4000 series

Ξεκινώντας

Příručka pro uvedení do
provozu

Prvé spustenie

Pierwsze uruchomienie

Beüzemelési útmutató

Başlangıç Kılavuzu

Ghid de inițiere

Ръководство за начално
запознаване

Navodila za postavitev
in začetek uporabe

Početak

Διαβάστε πρώτα τις **Πληροφορίες για την ασφάλεια**
και **σημαντικές πληροφορίες** (συμπλήρωμα).

Nejprve si přečtěte **Informace o bezpečnosti**
a **důležitá sdělení** (dodatek).

Najprv si prečítajte **Informácie o bezpečnosti**
a **dôležité informácie** (dodatok).

Najpierw przeczytaj dodatek **Informacje**
o bezpieczeństwie i ważne uwagi.

Először a (mellékelt) **Biztonsági és fontos**
tudnivalók című dokumentumot olvassa el!

Önce **Güvenlik ve Önemli Bilgiler** başlıklı eki
okuyun.

Citiți mai întâi **Informații cu privire la siguranță**
și **alte informații importante** (anexă).

Прочетете най-напред **Информация за**
безопасността и важна информация (приложение).

Najprej preberite **Informacije o varnosti in**
pomembne informacije (dodatek).

Najprije pročitajte **Sigurnosne i važne informacije**
(dodatek).



Q T 6 4 6 2 0 V 0 1



Εγκατάσταση του εκτυπωτή	σελίδα 1
Instalace tiskárny	str. 1
Instalácia tlačiarne	strana 1
Instalowanie drukarki	strona 1
A nyomtató üzembe helyezése	1. oldal
Yazıcıyı Kurma	sayfa 1
Instalarea imprimantei	pagina 1
Инсталиране на принтера	стр. 1
Namestitev tiskalnika	stran 1
Instaliranje pisača	stranica 1



Σύνδεση σε υπολογιστή, smartphone ή tablet	σελίδα 7
Připojení k počítači, chytrému telefonu nebo tabletu	str. 7
Pripojenie k počítaču, smartfónu alebo tabletu	strana 7
Podłączanie do komputera, smartfona lub tabletu	strona 7
Csatlakoztatás számítógéphez, okostelefonhoz vagy táblagéphez	7. oldal
Bilgisayara, Akıllı Telefona veya Tablete Bağlanma	sayfa 7
Conectarea la un computer, la un smartphone sau la o tabletă	pagina 7
Свързване с компютър, смартфон или таблет	стр. 7
Povezovanje z računalnikom, pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom	stran 7
Povezivanje s računalnom, pametnim telefonom ili tabletom	stranica 7

Πώς να κρατήσετε τον εκτυπωτή

Jak tiskárnu držet

Ako držať tlačiareň

Trzymanie drukarki

Így kell megfogni a nyomtatót



Yazıcıyı Tutma

Ћинанд imprimanta

Как да държите принтера

Držanje tiskalnika

Držanje pisača

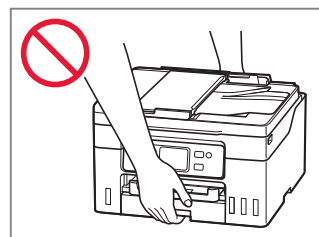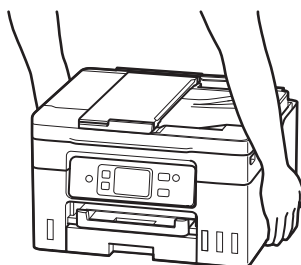


Ρύθμιση του εκτυπωτή

1. Περιεχόμενα συσκευασίας


- Φιάλες μελάνης
- Καλώδιο τροφοδοσίας
- Καλώδιο τηλεφώνου
- CD-ROM εγκατάστασης
- Πληροφορίες για την ασφάλεια και σημαντικές πληροφορίες
- Ξεκινώντας (αυτό το εγχειρίδιο)

2. Ενεργοποίηση του εκτυπωτή

- 1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

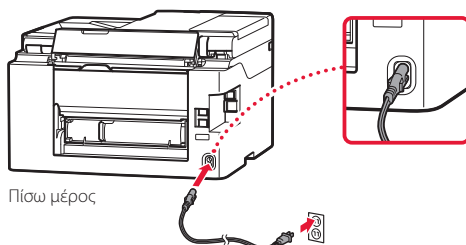

- 2 Πατήστε το κουμπί **ON**.

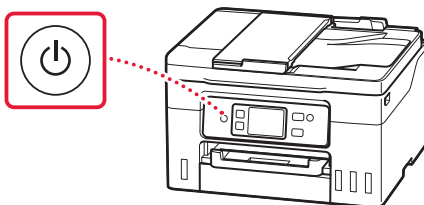

Εύκολη εγκατάσταση με χρήση υπολογιστή/
smartphone



Υπολογιστής



Smartphone

Ρύθμιση με χρήση του
παρόντος εγχειριδίου



Ξεκινώντας


3

Εύκολη εγκατάσταση με χρήση υπολογιστή/smartphone

Στον υπολογιστή ή στο smartphone σας εμφανίζονται απλές, εύκολες οδηγίες.


- 1 Επισκεφτείτε την παρακάτω διεύθυνση URL για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση.

<https://ij.start.canon/GX4040>

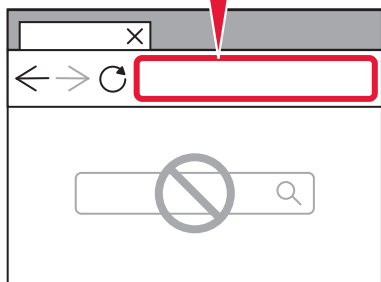

- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση και να εκτυπώσετε.

1


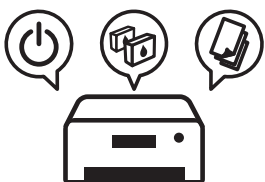


2




4. Πραγματοποίηση αρχικών ρυθμίσεων


- 1 Μετακινηθείτε με κύλιση και πατήστε ελαφρά για να επιλέξετε τη γλώσσα και, στη συνέχεια, πατήστε ελαφρά το κουμπί **Ναι (Yes)**.

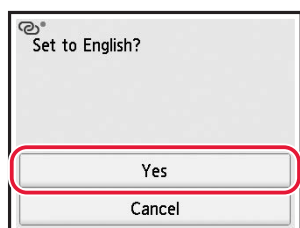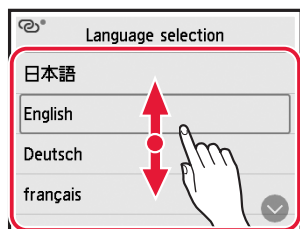


- 2 Αν εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη, πατήστε τη γλώσσα ή την περιοχή σας για να την επιλέξετε.

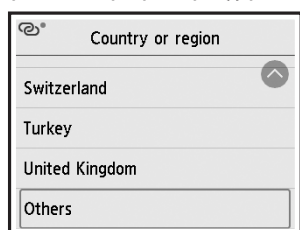


- 3 Ρυθμίστε την ημερομηνία και μετά, πατήστε ελαφρά **OK**.

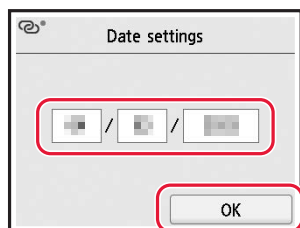

- 4 Ρυθμίστε την ώρα και μετά, πατήστε ελαφρά **OK**.

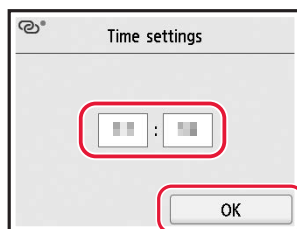

- 5 Πατήστε **ΕΝΕΡΓΟ (ON)**.

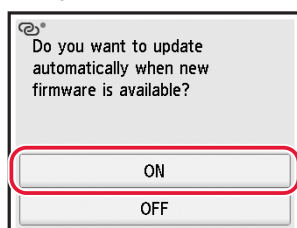


5. Άδειασμα μελάνης

»»» Σημαντικό


Αυτό το προϊόν απαιτεί προσεκτικό χειρισμό της μελάνης. Η μελάνη μπορεί να πιτσιλίζει όταν τα δοχεία μελάνης είναι γεμάτα. Εάν η μελάνη πέσει στα ρούχα ή τα πράγματά σας, μπορεί να μην βγαίνει.

- 1 Ανοίξτε τη μονάδα σάρωσης / κάλυμμα.

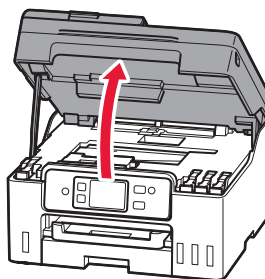


Ρύθμιση του εκτυπωτή

- 2 Ανοίξτε το κάλυμμα δοχείου στα αριστερά του εκτυπωτή.

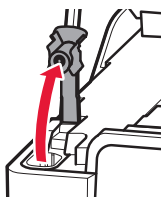


- 3 Κρατήστε τη φιάλη μελάνης όρθια και γυρίστε απαλά το κάλυμμα φιάλης για να το αφαιρέσετε.

Ελέγξτε!

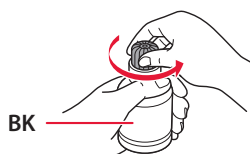


- 4 Ευθυγραμμίστε το ακροφύσιο της φιάλης μελάνης με το σημείο εισροής.

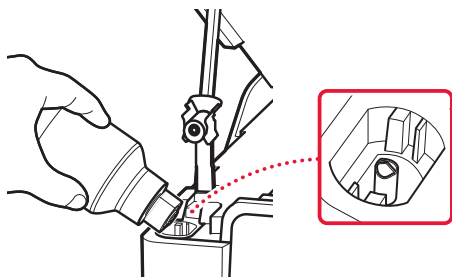


- 5 Κρατήστε αργά τη φιάλη μελάνης ανάποδα και πιέστε προς τα κάτω για να χυθεί η μελάνη.

- Αν δεν χυθεί η μελάνη, αφαιρέστε απαλά τη φιάλη μελάνης και προσπαθήστε ξανά.

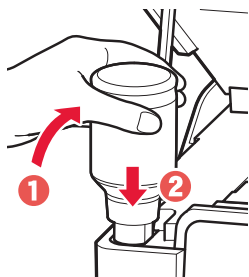


- 6 Αφαιρέστε απαλά τη φιάλη μελάνης από το σημείο εισροής.

- Προσέξτε να μη χυθεί η μελάνη.

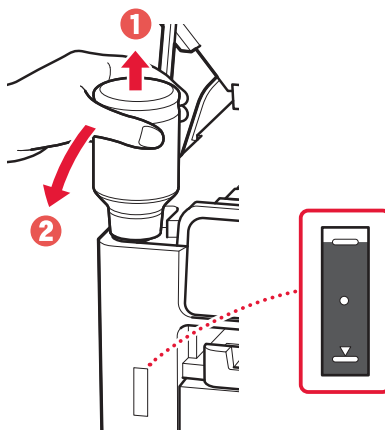


- 7 Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα δοχείου **με ασφάλεια**.

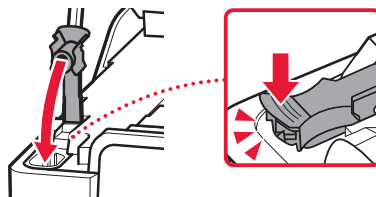


- 8 Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 7 για να αδειάσετε όλη την ποσότητα μελάνης στα αντίστοιχα δοχεία μελάνης στα δεξιά.

Ελέγξτε!

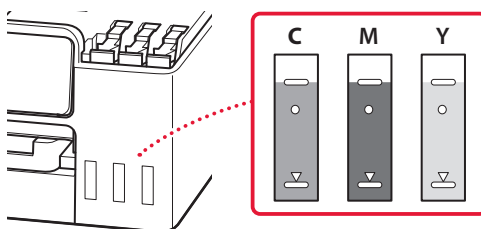


- 9 Κλείστε τη μονάδα σάρωσης / κάλυμμα.
- Εάν ανοίξετε τη μονάδα σάρωσης / το κάλυμμα ελαφρώς και το αφήσετε, θα κλείσει από μόνο του.

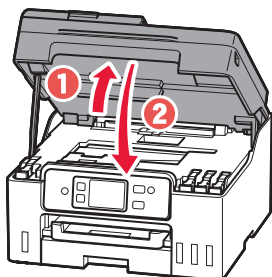


6. Τοποθέτηση χαρτιού


- 1 Πατήστε ελαφρά **OK**.

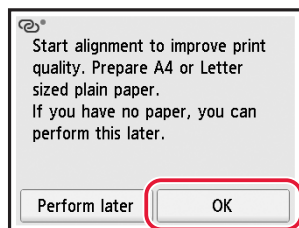


- 2 Αφαιρέστε την κασέτα από τον εκτυπωτή.

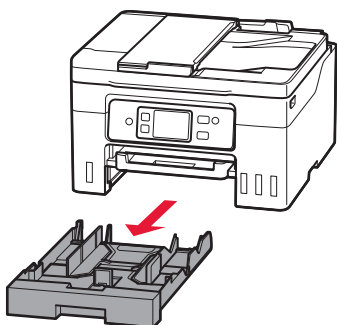


- 3 Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού ώστε να τους διαχωρίσετε.
- Σύρετε τον δεξιό οδηγό χαρτιού προς τη δεξιά άκρη. Ευθυγραμμίστε τον μπροστινό οδηγό χαρτιού με το σημάδι Letter ή A4.

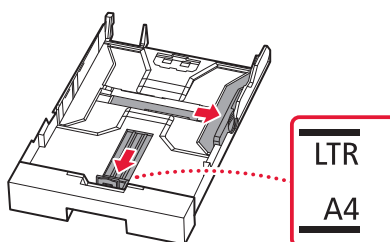

- 4 Τοποθετήστε απλό χαρτί μεγέθους Letter ή A4.
- Τοποθετήστε το χαρτί στον μπροστινό οδηγό χαρτιού και ευθυγραμμίστε τον δεξιό οδηγό χαρτιού με το πλάτος του χαρτιού.


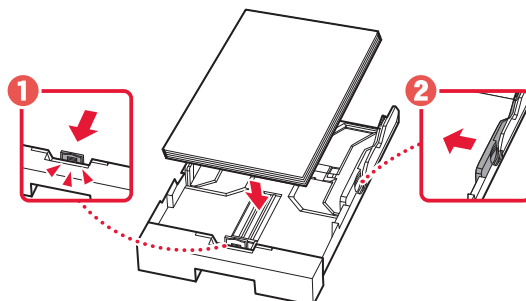


- 5 Αντικαταστήστε την κασέτα.

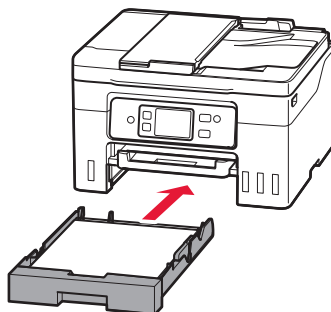


Ρύθμιση του εκτυπωτή

- 6 Τραβήξτε έξω τη θήκη εξόδου χαρτιού.

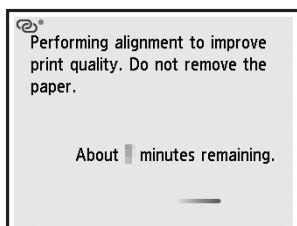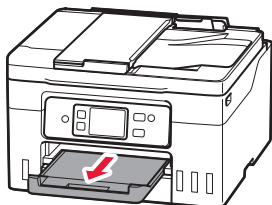


- 7 Πατήστε ελαφρά **Επόμενο (Next)**.

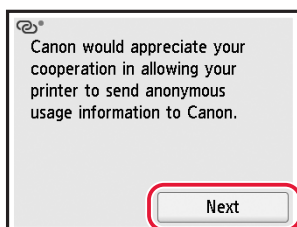

- Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να συνεχίσετε τη ρύθμιση. Αυτό περιλαμβάνει την πραγματοποίηση επιλογών που σχετίζονται με την αποστολή πληροφοριών. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αποστολή πληροφοριών στην Canon» στο **Πληροφορίες για την ασφάλεια και σημαντικές πληροφορίες**.

- 8 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

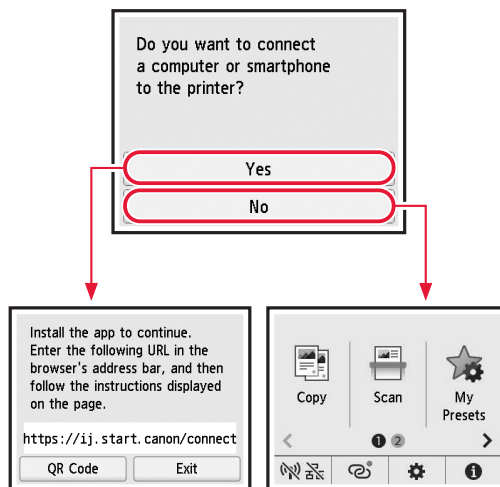

Επιλέξτε τη μέθοδο που ταιριάζει καλύτερα στον τρόπο που θα χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή.

- Για χρήση του εκτυπωτή χωρίς σύνδεση σε άλλες συσκευές
 - ➔ Η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί.
Για να ρυθμίσετε ένα φαξ, ανατρέξτε στην ενότητα **«Χρήση της λειτουργίας φαξ» στη σελίδα 7**.
- Για χρήση του εκτυπωτή με σύνδεση σε υπολογιστή ή smartphone
 - ➔ Προχωρήστε στην επόμενη σελίδα.


7. Σύνδεση σε υπολογιστή ή smartphone



Εάν χρησιμοποιείτε πολλούς υπολογιστές/smartphone, εκτελέστε αυτά τα βήματα σε κάθε συσκευή.

- 1 Αποκτήστε απευθείας πρόσβαση στον ιστότοπο Canon. Δεν χρειάζεται να ψάξετε.

<https://ij.start.canon/connect>

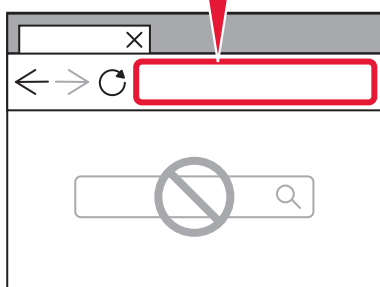

- 2 Καταχωρίστε το όνομα μοντέλου του εκτυπωτή σας και κάντε κλικ στην επιλογή **Μετάβαση**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.



Χρήση της CD-ROM εγκατάστασης

1. Κάντε διπλό κλικ στο **EasySetup.exe** στην οθόνη που εμφανίζεται.
2. Εάν εμφανιστεί η οθόνη επιλογής του εκτυπωτή, επιλέξτε **GX4040**.
Εάν εμφανιστεί η οθόνη εγκατάστασης, κάντε κλικ στο **Επόμενο (Next)**.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Εάν δεν εμφανιστεί τίποτα, εκκινήστε το Explorer και, στη συνέχεια, εκτελέστε το **EasySetup.exe** στο CD-ROM.



Χρήση της λειτουργίας φαξ

Η λειτουργία φαξ του εκτυπωτή σας απαιτεί ρύθμιση. Ανατρέξτε στον **Οδηγός εγκατάστασης ΦΑΞ**.




- 1 Μεταβείτε στη διαδικτυακή τοποθεσία της Canon.




<https://ij.start.canon/fax>

Τοποθέτηση χαρτιού

- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα πίσω θήκης και εκτείνετε την υποστήριξη χαρτιού.

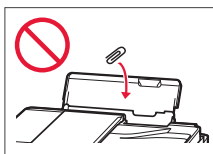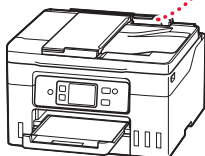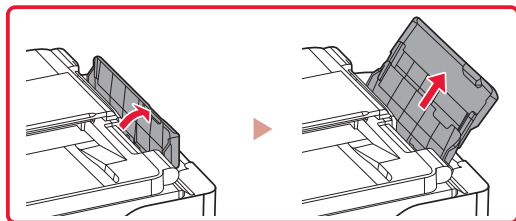




- 2 Σύρετε τον δεξιό οδηγό χαρτιού προς τα δεξιά έως το τέρμα.
- 3 Τοποθετήστε πολλά φύλλα χαρτιού με την πλευρά εκτύπωσης στραμμένη προς τα πάνω και σύρετε τον πλαϊνό οδηγό χαρτιού στην άκρη της στοίβας χαρτιών.

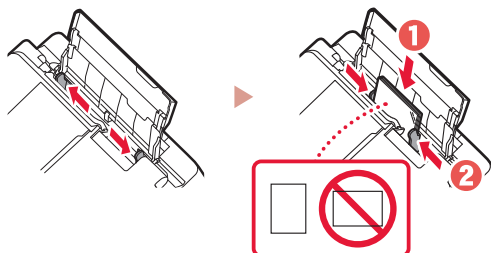

Μεταφορά του εκτυπωτή σας

Κατά τη μετακίνηση του εκτυπωτή, ελέγξτε τα ακόλουθα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο **Online εγχειρίδιο**.


- Ελέγξτε ότι η θέση του μοχλού βαλβίδας μελάνης είναι κλειστή.
- Ελέγξτε εάν τα καλύμματα δοχείου είναι τελείως κλειστά.

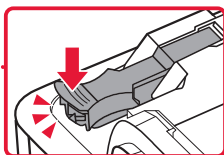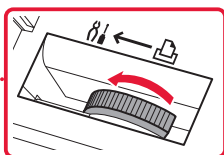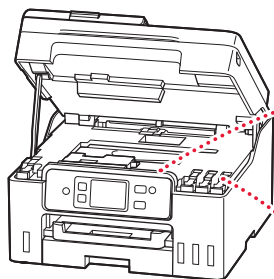

- Εάν η θήκη κεφαλής εκτύπωσης βρίσκεται στο κέντρο του εκτυπωτή, ελέγξτε ότι το κάλυμμα είναι κλειστό.

Συσκευάστε τον εκτυπωτή σε μια πλαστική τσάντα σε περίπτωση που διαρρεύσει μελάνη.

- Συσκευάστε τον εκτυπωτή σε ένα ανθεκτικό κιβώτιο ώστε η κάτω πλευρά του να τοποθετηθεί στον πάτο του κιβωτίου, χρησιμοποιώντας επαρκή ποσότητα προστατευτικού υλικού για την ασφαλή μεταφορά του.
- Μη γέρνετε τον εκτυπωτή. Μπορεί να διαρρεύσει μελάνη.
- Δείξτε προσοχή κατά το χειρισμό και φροντίστε η συσκευασία να είναι όρθια και ΟΧΙ ανάποδα ή στο πλάι, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εκτυπωτή και διαρροή μελάνης.
- Κατά τη μεταφορά του εκτυπωτή από κάποια εταιρεία μεταφορών, φροντίστε να επισφραγίσετε το κιβώτιο με την ένδειξη «ΑΥΤΗ Η ΠΛΕΥΡΑ ΕΠΑΝΩ» για να παραμείνει η κάτω πλευρά του εκτυπωτή στον πάτο του κιβωτίου. Προσθέστε επίσης τις επισημάνσεις «ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ» ή «ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ».

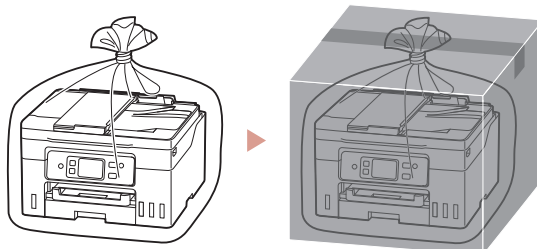


Nastavení tiskárny

1. Obsah balení


- Láhve na inkoust
- Napájecí kabel
- Telefonní kabel
- Instalační disk CD-ROM
- Informace o bezpečnosti a důležitá sdělení
- Příručka pro uvedení do provozu (tato příručka)

2. Zapnutí tiskárny

1 Připojte napájecí kabel.

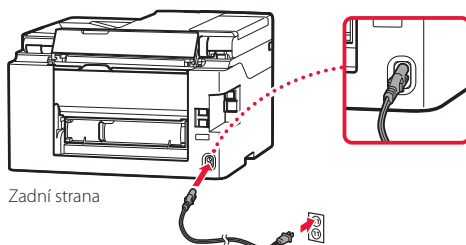

2 Stiskněte tlačítko **ZAPNOUT (ON)**.

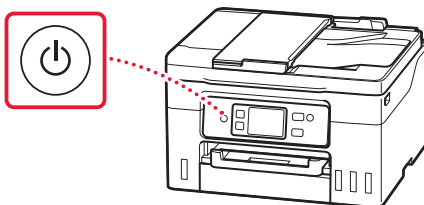

Snadné nastavení z počítače / chytrého telefonu



Počítač



Chytrý telefon

Nastavení pomocí této příručky



Příručka pro uvedení
do provozu


3

Snadné nastavení z počítače / chytrého telefonu

Ve vašem počítači nebo chytrém telefonu se zobrazí jednoduché a přehledné pokyny.


- 1 Nastavení můžete zahájit na následující URL adrese.

<https://ij.start.canon/GX4040>

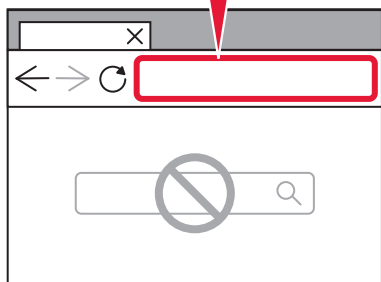

- 2 Podle pokynů dokončete nastavení a přejděte k tisku.

1


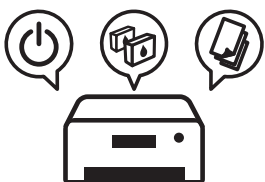


2




4. Počáteční nastavení


- 1 Vyhledejte a klepnutím zvolte jazyk a poté klepněte na tlačítko **Ano (Yes)**.

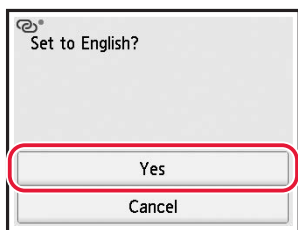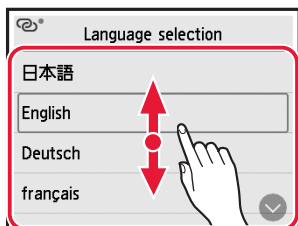


- 2 Pokud se otevře následující obrazovka, klepnutím vyberte svoji zemi nebo oblast.

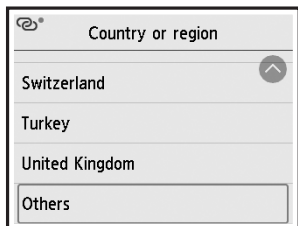


- 3 Nastavte datum a klepněte na tlačítko **OK**.

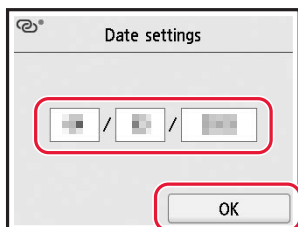

- 4 Nastavte čas a klepněte na tlačítko **OK**.

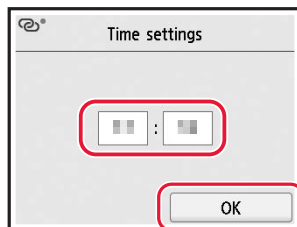

- 5 Klepněte na tlačítko **ZAP (ON)**.

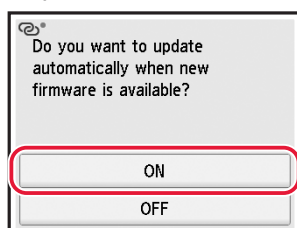


5. Nalítí inkoustu

»»» Důležité


Tento produkt vyžaduje opatrné zacházení s inkoustem. Při naplňování nádržek s inkoustem může dojít k potřísnění inkoustem. Pokud se inkoust dostane na váš oděv nebo další předměty, může je nevratně zabarvit.

- 1 Otevřete skener / kryt.

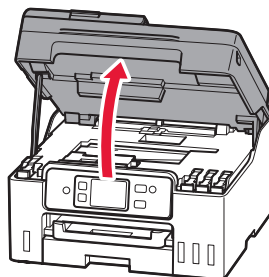


Nastavení tiskárny

- 2 Otevřete krytku nádržky v levé části tiskárny.

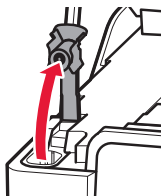


- 3 Láhev na inkoust držte vzpřímeně a lehkým otáčením sejměte krytku láhve.

Nezapomeňte
zkontrolovat!

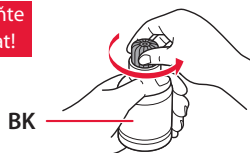


- 4 Zarovnejte trysku láhve na inkoust s přívodem.

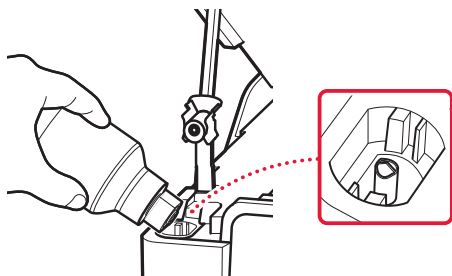


- 5 Pomalu láhev na inkoust narovnejte, aby byla dnem nahoru, zatlačte na ni a nalijte inkoust.

- Pokud inkoust nevytéká, láhev na inkoust vyjměte a akci opakujte.

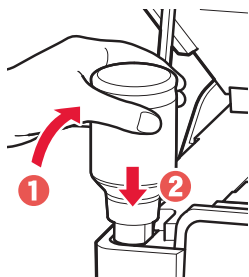


- 6 Láhev na inkoust opatrně vyjměte z přívodu.

- Manipulujte s ní opatrně, aby se inkoust nevylil.

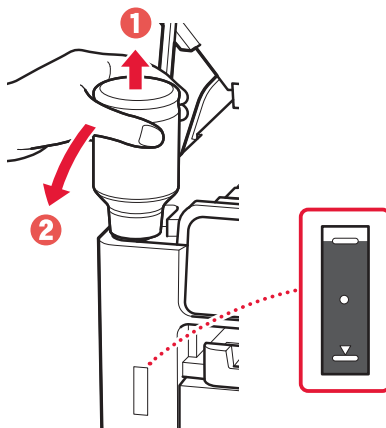


- 7 Bezpečně nasadte krytku nádržky.

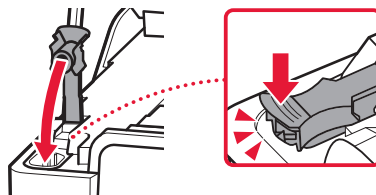


- 8 Zopakováním kroků 2 až 7 nalijte veškerý inkoust do odpovídajících nádržek s inkoustem napravo.

Nezapomeňte
zkontrolovat!

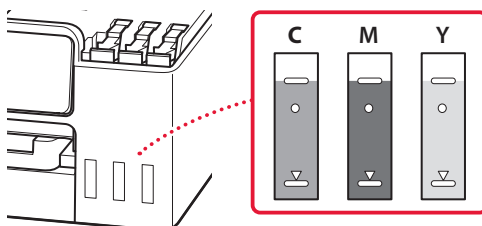


9 Zavřete skener / kryt.

- Pokud skener / kryt nadzvednete pouze částečně a pustíte jej, sám se znovu zavře.

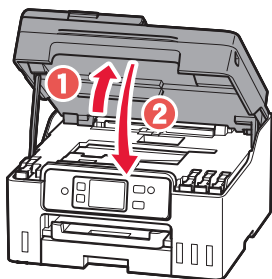


3 Roztáhněte vodítka papíru.

- Posuňte pravé vodítko papíru do pravé krajní polohy. Zarovnejte vodítko papíru se značkou Letter nebo A4.

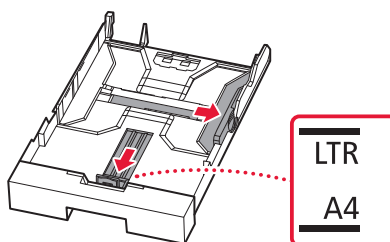


4 Vložte běžný papír formátu Letter nebo A4.

- Vložený papír slícujte s předním vodítkem papíru a pravé vodítko papíru přisuněte k okraji papíru.

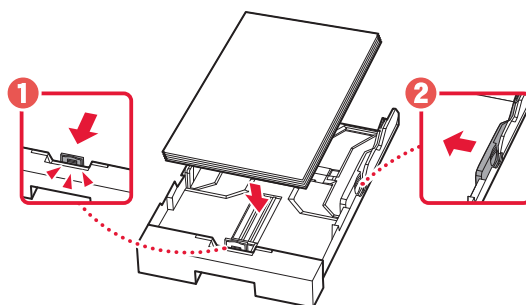


5 Vyměňte kazetu.

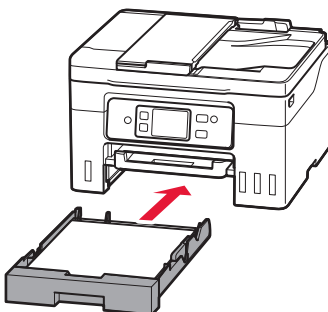


6. Vložení papíru

1 Klepněte na tlačítko OK.


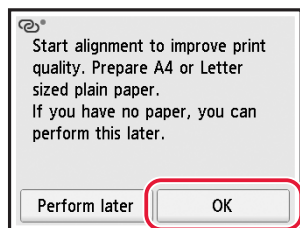


2 Vytáhněte kazetu z tiskárny.

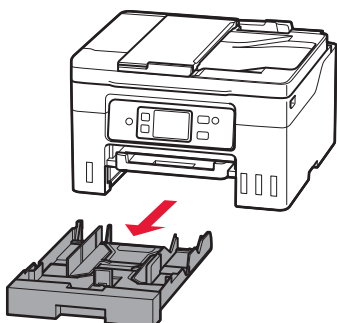


Nastavení tiskárny

- 6 Vytáhněte výstupní zásobník na papír.

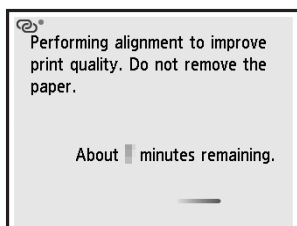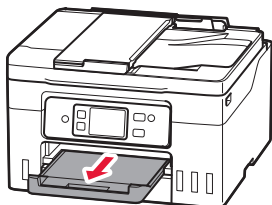


- 7 Klepněte na tlačítko **Další (Next)**.

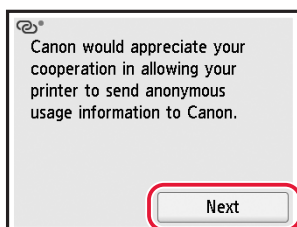

- Pokračujte v nastavení podle pokynů na obrazovce. Součástí je výběr položek souvisejících s odesláním informací.
Viz téma „Odeslání informací společnosti Canon“ v dokumentaci **Informace o bezpečnosti a důležitá sdělení**.

- 8 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

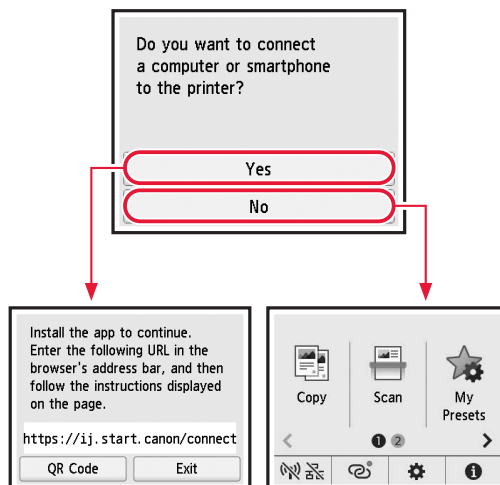

Vyberte metodu připojení, která nejlépe vyhovuje zamýšlenému způsobu používání tiskárny.

- **Používání tiskárny bez připojení k dalším zařízením**
➔ Nastavení je tímto dokončeno.
Informace o instalaci faxu naleznete v tématu **„Použití funkce faxu“ na str. 7**.
- **Používání tiskárny s připojeným počítačem nebo chytrým telefonem**
➔ Pokračujte na další stránce.



7. Připojení k počítači nebo chytrému telefonu



Pokud používáte několik počítačů / chytrých telefonů, bude nutné přípravu provést na každém z nich.

- 1 Na web Canon přejděte přímo. Není nutné jej vyhledávat.

<https://ij.start.canon/connect>

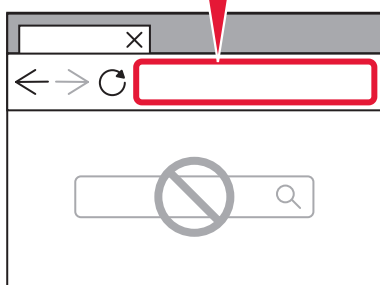

- 2 Zadejte název modelu vaší tiskárny a klepněte na tlačítko **Přejít**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Používání instalačního disku CD-ROM

1. Na nově otevřené obrazovce poklepejte na soubor **EasySetup.exe**.
2. Pokud se otevře obrazovka pro výběr tiskárny, vyberte model **GX4040**.
V případě otevření instalační obrazovky klepněte na tlačítko **Další (Next)**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud se žádné okno neotevře, otevřete Průzkumníka (Explorer) a spusťte soubor **EasySetup.exe** na disku CD-ROM.



Použití funkce faxu

Funkce faxu tiskárny je nutné nejprve nastavit. Podrobné informace naleznete v dokumentu **Příručka k instalaci faxu**.




- 1 Přejděte na web společnosti Canon.




<https://ij.start.canon/fax>

Vložení papíru

- 1 Otevřete kryt zadního zásobníku a vytáhněte opěrku papíru.

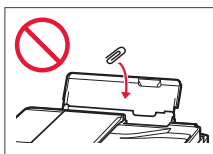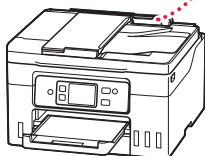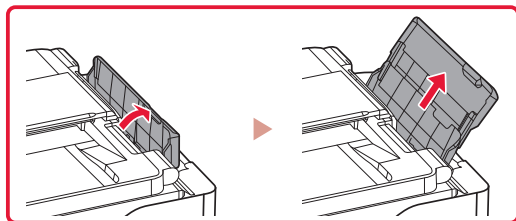




- 2 Posuňte pravé vodítko papíru do pravé krajní polohy.
- 3 Vložte několik listů papíru tiskovou stranou nahoru a přitiskněte boční vodítko papíru ke stohu papíru.

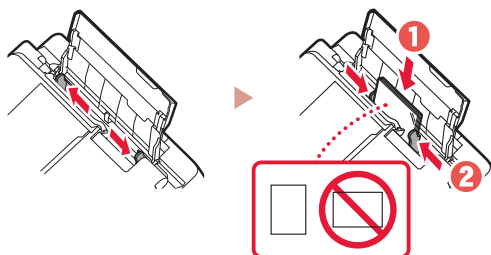

Přeprava tiskárny

Při přepravě tiskárny dodržujte tyto pokyny. Podrobnosti naleznete v dokumentu **Příručka online**.


- Ujistěte se, že páčka ventilu inkoustu je v uzavřené poloze.
- Ujistěte se, že jsou krytky nádrží zcela uzavřeny.

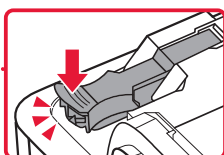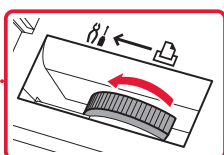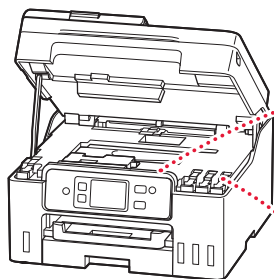

- Pokud se držák tiskové hlavy nachází uprostřed tiskárny, ujistěte se, že je kryt zavřený.

Tiskárnu zabalte do plastického pytle pro případ, že by z ní unikl inkoust.

- Zabalte tiskárnu do pevné krabice tak, aby byla umístěna dnem dolů. Použijte dostatečné množství ochranného materiálu, aby přeprava byla bezpečná.
- Tiskárnu nenaklánějte. Může dojít k úniku inkoustu.
- Při manipulaci postupujte obezřetně a dbejte na to, aby balení zůstávalo vždy ve správné poloze, tedy NE hlavou dolů nebo na boku. V opačném případě hrozí poškození tiskárny a únik inkoustu v tiskárně.
- Pokud odesíláte tiskárnu prostřednictvím pošty nebo jiného přepravce, označte balík nápisem „TOUTO STRANOU NAHORU“. Zajistíte tak přepravu tiskárny v poloze dnem dolů. Dodejte také označení „KŘEHKÉ“ nebo „OPATRNĚ“.

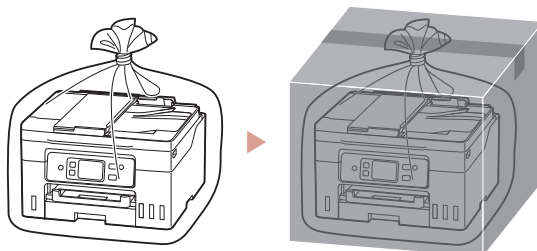


Nastavenie tlačiarne

1. Obsah balenia


- Fľaše s atramentom
- Napájací kábel
- Telefónny kábel
- Inšalačný disk
- Informácie o bezpečnosti a dôležité informácie
- Prvé spustenie (táto príručka)

2. Zapnutie tlačiarne

1 Pripojte napájací kábel.

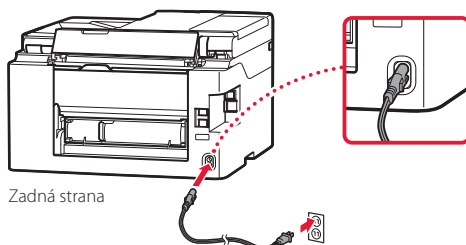

2 Stlačte tlačidlo **ZAP. (ON)**.

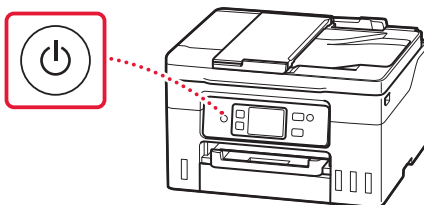

Jednoduché nastavenie pomocou počítača/
smartfónu



Počítač



Smartfón

Nastavenie pomocou
tejto príručky



Prvé spustenie


3

Jednoduché nastavenie pomocou počítača/smartfónu

Jednoduché a zrozumiteľné pokyny sa zobrazia na vašom počítači alebo smartfóne.


- 1 Ak chcete spustiť nastavenie, navštívte adresu URL nižšie.

<https://ij.start.canon/GX4040>

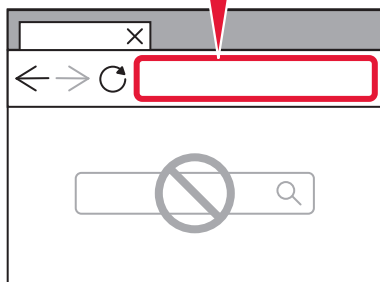

- 2 Podľa pokynov dokončíte nastavenie a tlačte.

1


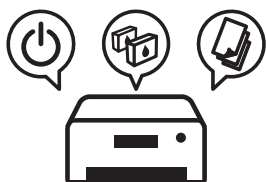


2




4. Vykonanie úvodných nastavení


- 1 Posuňte sa nadol a ťuknutím vyberte jazyk, potom ťuknite na položku **Áno (Yes)**.

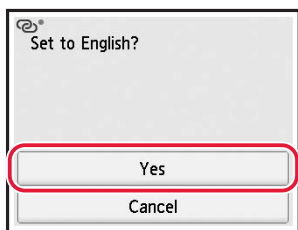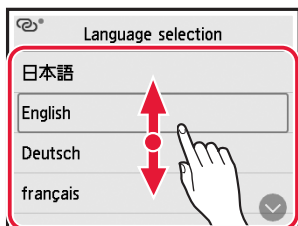


- 2 Ak sa otvorí nasledujúca obrazovka, ťuknite na svoju krajinu alebo oblasť, čím ich označíte.

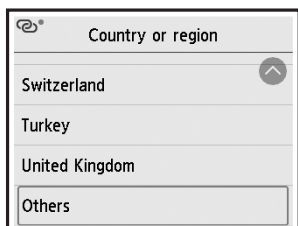


- 3 Nastavte dátum a potom ťuknite na **OK**.

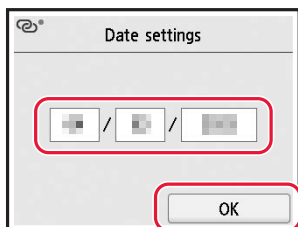

- 4 Nastavte čas a potom ťuknite na **OK**.

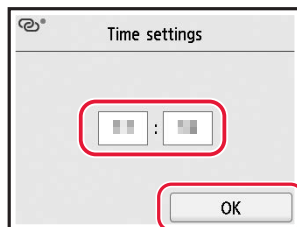

- 5 Ťuknite na položku **ZAP. (ON)**.

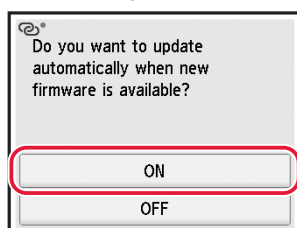


5. Naliatie atramentu

»»» Dôležité


Tento produkt si vyžaduje opatrnú manipuláciu s atramentom. Z naplnených kaziet s atramentom sa môže vyliať atrament. Ak sa atrament dostane na váš odev alebo iné veci, nemusí byť možné ho odstrániť.

- 1 Otvorte skenovaciu jednotku/kryt.

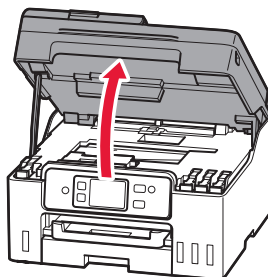


Nastavenie tlačiarne

- 2 Otvorte kryt kazety na ľavej strane tlačiarne.

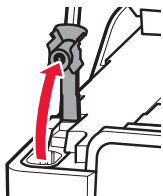


- 3 Podržte fľašu s atramentom vo zvislej polohe a jemným otočením odstráňte kryt fľaše.

Kontrola!

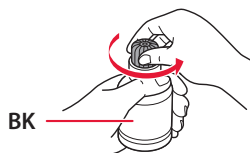


- 4 Zarovnajte dýzu fľaše s atramentom so vstupom.

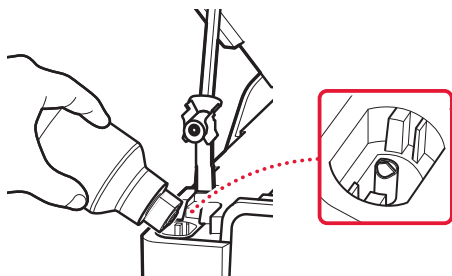


- 5 Pomaly otočte fľašu s atramentom naopak a stlačením nadol nalejte atrament.

- Ak sa atrament neleje, jemne odstráňte fľašu s atramentom a skúste to znova.

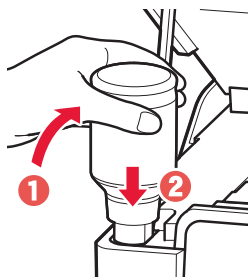


- 6 Jemne odstráňte fľašu s atramentom zo vstupu.

- Dávajte pozor, aby sa atrament nevyliat.

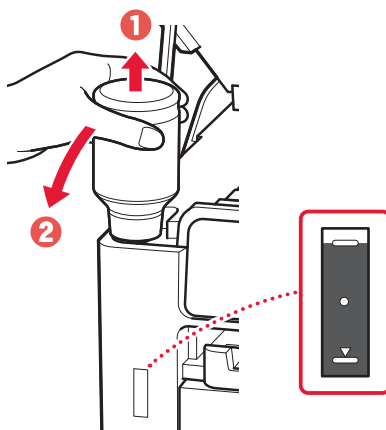


- 7 **Bezpečne** nasadíte kryt kazety.

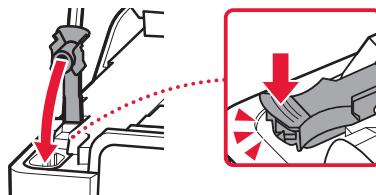


- 8 Zopakujte kroky 2 až 7 na vyliatie všetkého atramentu do príslušných kaziet s atramentom vpravo.

Kontrola!

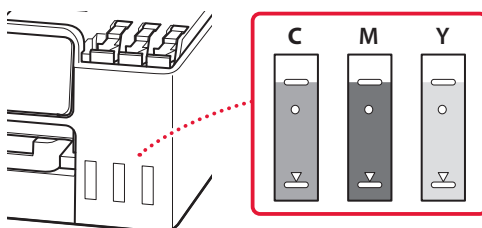


9 Zatvorte skenovaciu jednotku/kryt.

- Ak zľahka nadvihnete skenovaciu jednotku/kryt a uvoľníte ho, zatvorí sa sám.

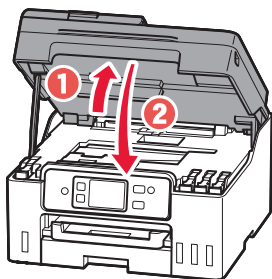


3 Roztiahnite vodiace lišty papiera.

- Posuňte vodiacu lištu papiera doprava k pravému okraju. Zarovnajte prednú časť vodiacej lišty papiera so značkou Letter alebo A4.

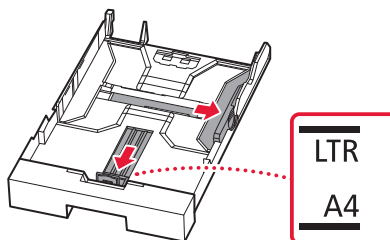


4 Vložte papier rozmerov Letter alebo A4.

- Papier položte oproti prednej vodiacej lište papiera a zarovnajte pravú vodiacu lištu papiera s danou šírkou papiera.


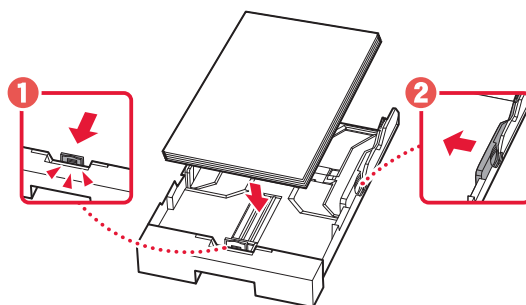


5 Vymeňte kazetu.

1 Ťuknite na položku **OK**.


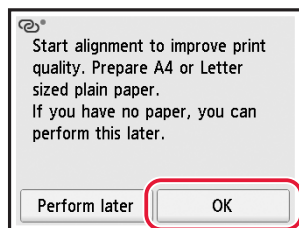


2 Odstráňte kazetu z tlačiarne.

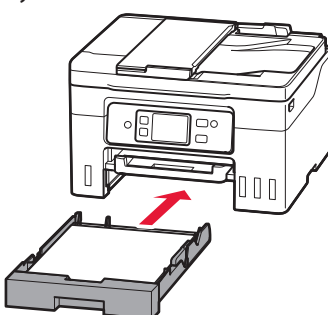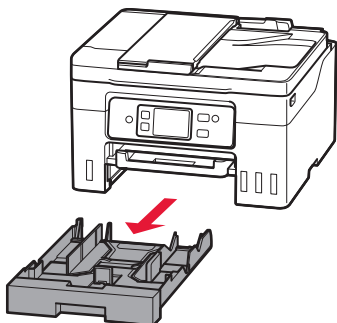


Nastavenie tlačiarne

- 6 Vytiahnite výstupný zásobník papiera.

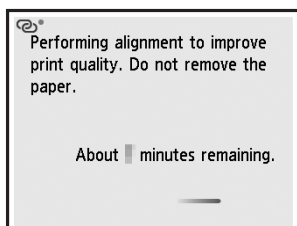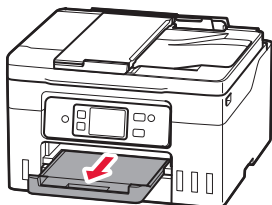


- 7 Ťuknite na položku **Ďalej (Next)**.

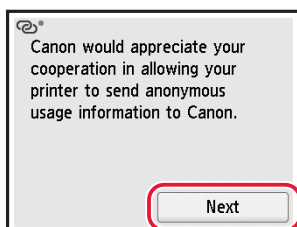

- Pokračujte v nastavovaní podľa pokynov na obrazovke. To zahŕňa výbery súvisiace s odosielaním informácií.
Pozrite si „Odosielanie informácií spoločnosti Canon“ v **Informácie o bezpečnosti a dôležité informácie**.

- 8 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

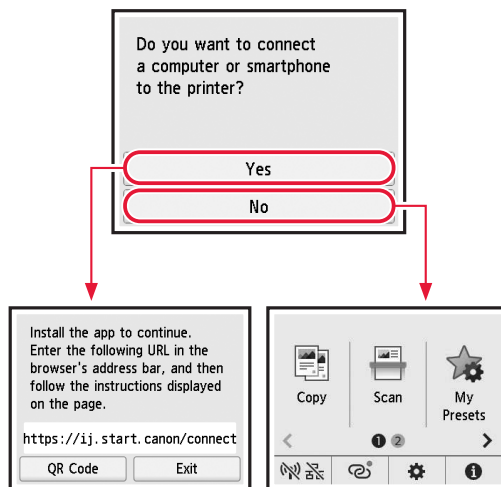

Vyberte spôsob pripojenia, ktorý najlepšie zodpovedá vášmu spôsobu používania tlačiarne.

- Používanie tlačiarne bez pripojenia akýchkoľvek iných zariadení
 - ➔ Nastavenie je hotové.
Ak chcete nastaviť fax, pozrite si časť „**Používanie funkcie faxu**“ na strane 7.
- Používanie tlačiarne pripojením k počítaču alebo smartfónu
 - ➔ Pokračujte na ďalšiu stranu.


7. Pripojenie k počítaču alebo smartfónu



Ak používate viacero počítačov/smartfónov, zopakujte tieto kroky na každom zariadení.

- 1 Prístup priamo k webovej stránke Canon. Netreba hľadať.

<https://ij.start.canon/connect>

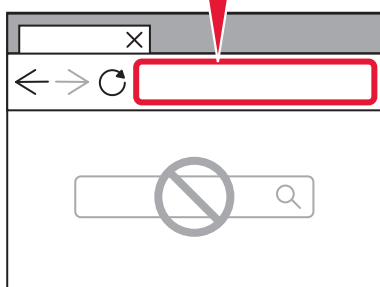

- 2 Zadať názov modelu tlačiarne a kliknite na položku **Prejsť**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.



Použitie inštalačného disku

1. Dvakrát kliknite na **EasySetup.exe** na obrazovke, ktorá sa zobrazí.
2. Ak sa zobrazí obrazovka výberu tlačiarne, vyberte položku **GX4040**.
Ak sa zobrazí inštalačná obrazovka, kliknite na možnosť **Ďalej (Next)**.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak sa nič nezobrazí, spustíte Prieskumník (Explorer), a potom spustíte **EasySetup.exe** na disku CD-ROM.



Používanie funkcie faxu

Funkcia faxu vašej tlačiarne vyžaduje nastavenie. Pozrite si časť **Inštalačná príručka FAXU**.




- 1 Prejdite na webovú stránku spoločnosti Canon.




<https://ij.start.canon/fax>

Vloženie papiera

- 1 Otvorte kryt zadného zásobníka a vytiahnite podporu papiera.

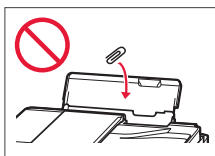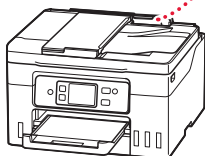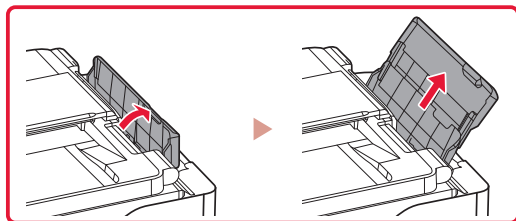




- 2 Posuňte pravú stranu vodiacej lišty papiera k pravému okraju.
- 3 Vložte niekoľko hárkov papiera so stranou tlače smerujúcou nahor a posuňte bočnú vodiacu lištu papiera oproti okraju stohu papiera.

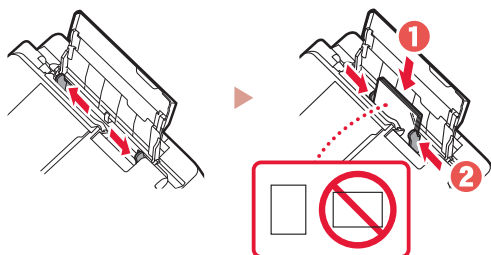

Preprava tlačiarne

Pri premiestňovaní tlačiarne nezabudnite skontrolovať nasledujúce položky. Podrobnosti si pozrite v **Príručka online**.


- Skontrolujte, že poloha páčky atramentového ventilu je zatvorená.
- Skontrolujte, či sú kryty kaziet úplne uzavreté.

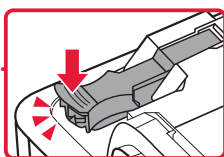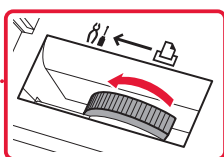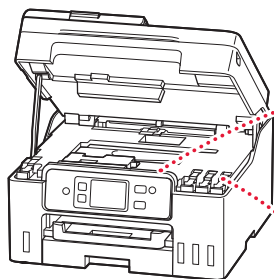

- Ak je držiak tlačovej hlavy v strede tlačiarne, skontrolujte, či je kryt zatvorený.

Tlačiareň zabaľte do plastovej tašky, keby z nej náhodou unikol atrament.

- Tlačiareň zabaľte do pevnej škatule tak, aby spodná strana smerovala nadol. Použite dostatočné množstvo ochranného materiálu, ktoré zaručí bezpečnú prepravu.
- Tlačiareň nenakláňajte. Môže dôjsť k priesaku atramentu.
- Buďte opatrný a dbajte na to, aby škatuľa zostala naplocho a NEBOLA otočená zhora nadol alebo na stranu, keďže tlačiareň sa môže poškodiť a atrament v tlačiarňu môže presiaknuť.
- Ak prepravu tlačiarne zabezpečuje prepravná spoločnosť, označte škatuľu nápisom „TOUTO STRANOU NAHOR“, aby sa zaručilo, že spodná strana tlačiarne bude smerovať nadol. Škatuľu označte aj nápisom „KREHKÉ“ alebo „POZOR, SKLO“.

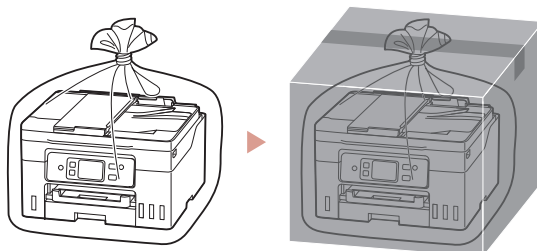


Konfigurowanie drukarki

1. Zawartość opakowania


- Butelki z atramentem
- Kabel zasilania
- Kabel telefoniczny
- Instalacyjny dysk CD-ROM
- Informacje o bezpieczeństwie i ważne uwagi
- Pierwsze uruchomienie (ten podręcznik)

2. Włączanie drukarki

1 Podłącz kabel zasilania.

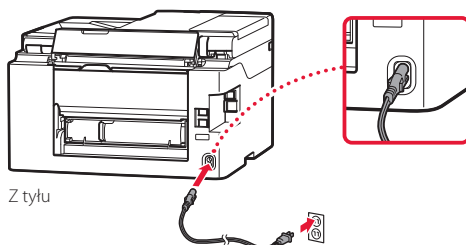

2 Naciśnij przycisk **WŁ. (ON)**.

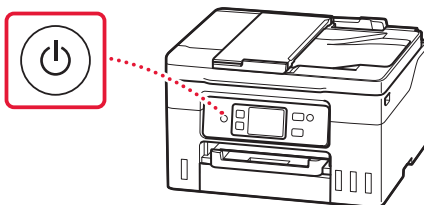

Łatwa konfiguracja za pomocą komputera/
smartfona



Komputer



Smartfon

Konfiguracja za pomocą
tej instrukcji



Pierwsze uruchomienie


3

Łatwa konfiguracja za pomocą komputera/smartfona

Na komputerze lub smartfonie mogą być wyświetlane proste, łatwe do wykonania instrukcje.


- 1 Aby rozpocząć konfigurację, otwórz poniższy adres URL.

<https://ij.start.canon/GX4040>

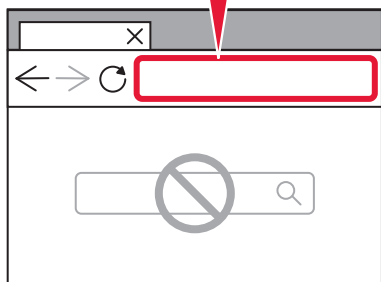

- 2 Aby zakończyć konfigurację i wykonać wydruk, postępuj zgodnie z instrukcjami.

1


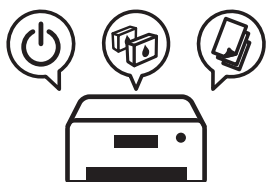


2




4. Wprowadzanie ustawień początkowych


- 1 Przewiń ekran do swojego języka, dotknij go, a następnie dotknij przycisku **Tak (Yes)**.

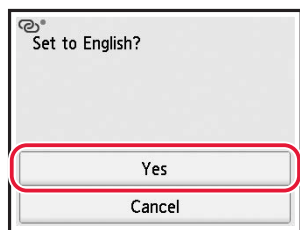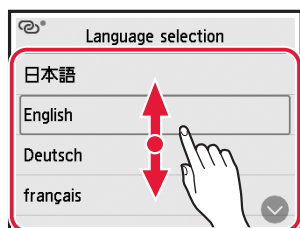


- 2 Jeśli pojawi się poniższy ekran, dotknij nazwy swojego kraju lub regionu, aby go wybrać.

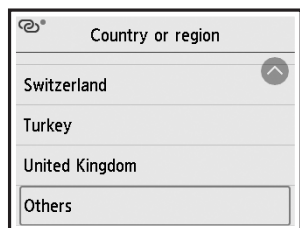


- 3 Ustaw datę, a następnie dotknij przycisku **OK**.

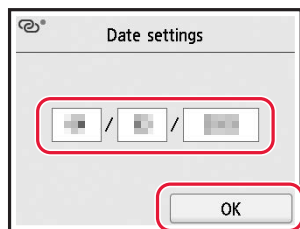

- 4 Ustaw godzinę, a następnie dotknij przycisku **OK**.

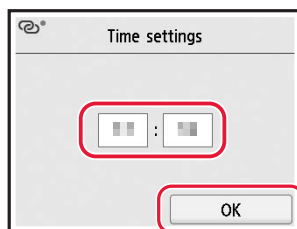

- 5 Dotknij przycisku **WŁ. (ON)**.

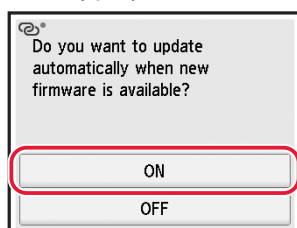


5. Nalewanie atramentu

Ważne


Ten produkt wymaga ostrożnego obchodzenia się z atramentem. Atrament może rozlać się, jeśli zbiorniki z atramentem są pełne. Jeśli atrament poplamie ubranie, jego zmycie może być niemożliwe.

- 1 Otwórz moduł skanera/pokrywę.

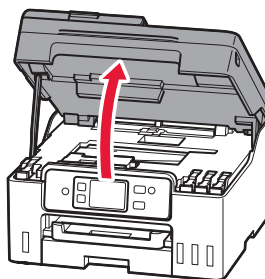


Konfigurowanie drukarki

- 2 Otwórz nasadkę zbiornika po lewej stronie drukarki.

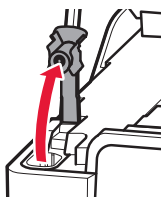


- 3 Ustaw butelkę z atramentem pionowo i delikatnie odkręć zakrętkę butelki.


Sprawdź!

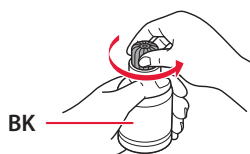


- 4 Dopasuj dyszę butelki z atramentem do wlotu.

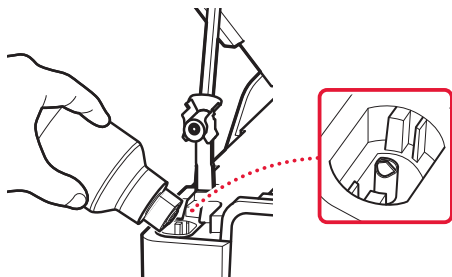


- 5 Powoli postaw butelkę z atramentem do góry nogami i dociśnij ją, aby wlać atrament.
- Jeśli tusz się nie wylewa, zdejmij delikatnie butelkę z atramentem i spróbuj ponownie.

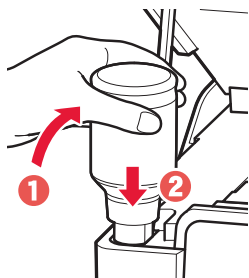

- 6 Delikatnie wyjmij butelkę z atramentem z wlotu.
- Uważaj, aby nie rozlać atramentu.

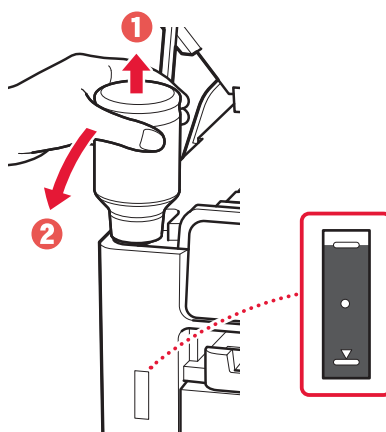


- 7 Dokładnie załóż z powrotem nasadkę zbiornika.

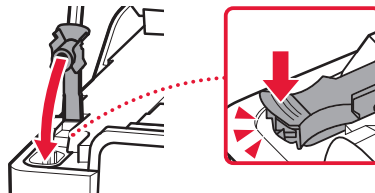


- 8 Powtórz kroki 2 do 7, aby wlać cały atrament do odpowiednich zbiorników z atramentem po prawej stronie.

Sprawdź!

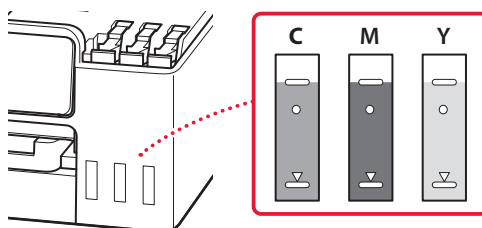


9 Zamknij moduł skanera/pokrywę.

- Jeśli lekko podniesiesz moduł skanera/pokrywę i puścisz ją, moduł/pokrywa zamknie się sama.

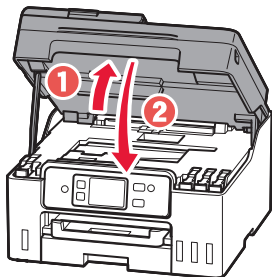


3 Rozsuń prowadnicę papieru.

- Dosuń prawą prowadnicę papieru do prawej krawędzi. Wyrównaj przednią prowadnicę papieru z oznaczeniem Letter lub A4.

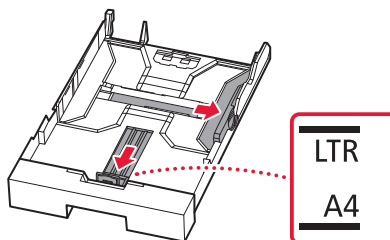


4 Załaduj zwykły papier w formacie Letter lub A4.

- Umieść papier przy przedniej prowadnicy papieru, a następnie wyrównaj prawą prowadnicę papieru do szerokości papieru.

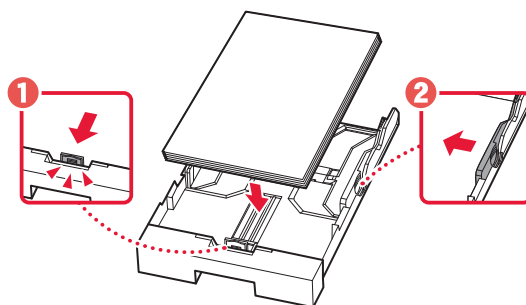


6. Ładowanie papieru


1 Dotknij przycisku OK.

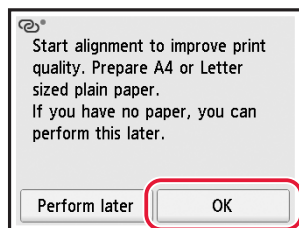

2 Wyjmij kasetę z drukarki.


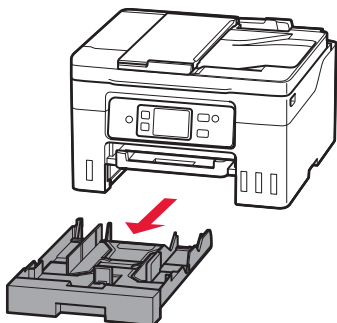


5 Wymień kasetę.

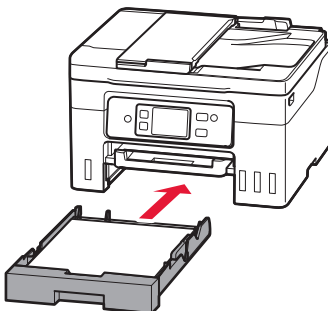


Konfigurowanie drukarki

- 6 Wyciągnij tacę wyprowadzania papieru.

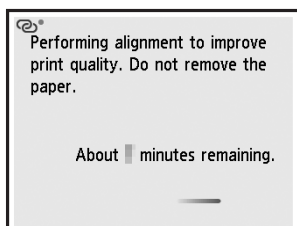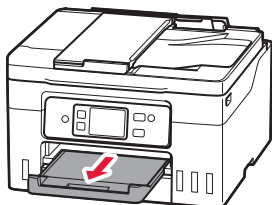


- 7 Dotknij przycisku **Dalej (Next)**.

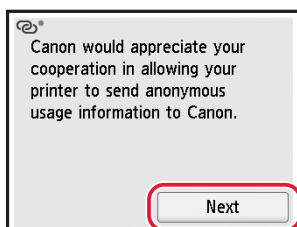

- Aby kontynuować konfigurację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Obejmuje to dokonywanie wyborów związanych z wysyłaniem informacji.
Patrz „Wysyłanie informacji do firmy Canon” w **Informacje o bezpieczeństwie i ważne uwagi**.

- 8 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

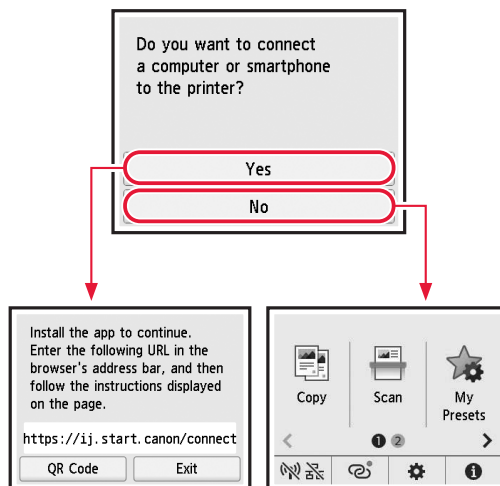

Wybierz sposób podłączenia optymalnie pasujący do sposobu używania drukarki.

- Używanie drukarki bez podłączenia do niej żadnych urządzeń
 - ➔ Konfiguracja jest ukończona.
Aby skonfigurować faks, patrz „**Korzystanie z funkcji faksowania**” na stronie 7.
- Używanie drukarki z komputerem lub smartfonem
 - ➔ Przejdź do następnej strony.


7. Łączenie z komputerem lub smartfonem



Jeśli korzystasz z wielu komputerów lub smartfonów, wykonaj te kroki na każdym z nich.

- 1 Otwórz bezpośrednią stronę Canon. Nie trzeba jej wyszukiwać.

<https://ij.start.canon/connect>

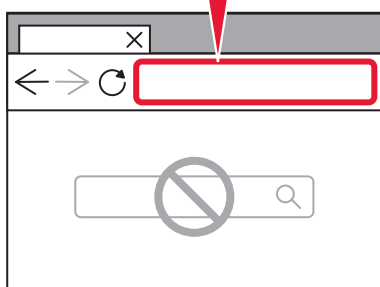

- 2 Wprowadź nazwę modelu drukarki i kliknij opcję **Przejdź**.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Używanie instalacyjnego dysku CD-ROM

1. Na wyświetlonym ekranie kliknij dwukrotnie przycisk **EasySetup.exe**.
2. Jeśli pojawi się ekran wyboru drukarki, wybierz opcję **GX4040**.
Jeśli zostanie wyświetlony ekran instalacji, kliknij opcję **Dalej (Next)**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jeśli nic się nie pojawi, uruchom Eksploratora (Explorer) i uruchom plik **EasySetup.exe** z płyty CD.



Korzystanie z funkcji faksowania

Funkcja faksowania drukarki wymaga konfiguracji. Zobacz **Przewodnik konfiguracji FAKSU**.




- 1 Przejdź na stronę internetową firmy Canon.




<https://ij.start.canon/fax>

Ładowanie papieru

- 1 Otwórz pokrywę tylnej tacy i wyciągnij podpórkę papieru.

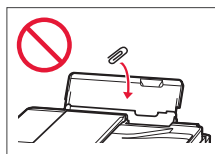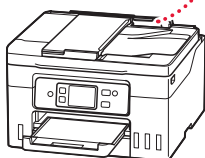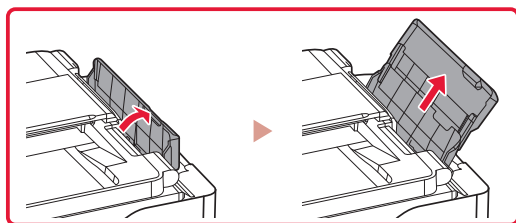




- 2 Przesuń prawą prowadnicę papieru maksymalnie w prawo.
- 3 Włóż kilka arkuszy papieru o odpowiednim rozmiarze stroną do zadrukowania skierowaną do góry i dosuń prowadnicę papieru do krawędzi arkuszy.

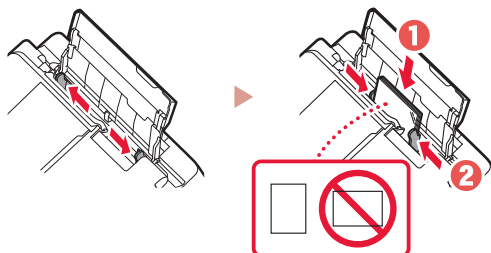

Transportowanie drukarki

Przestawiając drukarkę w inne miejsce, sprawdź poniższe elementy. Szczegóły — zobacz **Podręcznik online**.


- Sprawdź, czy dźwignia zaworu atramentu jest w pozycji zamkniętej.
- Sprawdzić, czy nasadki zbiornika są całkowicie zamknięte.

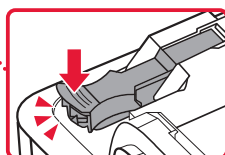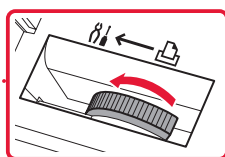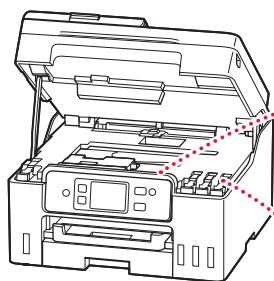

- Jeśli uchwyt głowicy drukującej jest ustawiony na środku drukarki, sprawdź, czy pokrywa jest zamknięta.

Włóż drukarkę do plastikowej torby na wypadek wycieku atramentu.

- Zapakuj drukarkę do solidnego pudełka spodem do dołu, używając wystarczającej ilości materiału ochronnego, która zapewni bezpieczny transport.
- Nie przechylaj drukarki. Atrament może wycieć.
- Obchodź się z pudełkiem ostrożnie i upewnij się, że pudełko będzie leżeć płasko oraz NIE zostanie ustawione do góry nogami ani na boku, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie drukarki i wyciek atramentu.
- Jeśli transportem drukarki zajmuje się firma spedycyjna, należy poprosić o oznaczenie pudła napisem „TĄ STRONĄ DO GÓRY”, aby drukarka znajdowała się cały czas w pozycji spodem do dołu. Oznacz pudełko także oznaczeniami „OSTROŻNIE”.

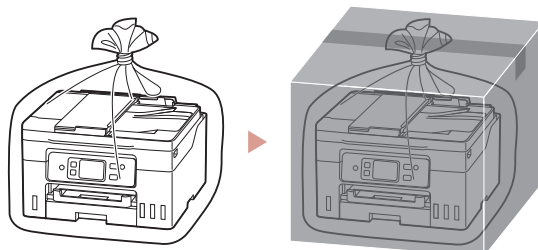


A nyomtató beüzemelése

1. A doboz tartalma


- Tintaflakonok
- Tápkábel
- Telefonkábel
- Telepítő CD-ROM
- Biztonsági és fontos tudnivalók
- Beüzemelési útmutató (ez a kézikönyv)

2. A nyomtató bekapcsolása

1 Csatlakoztassa a tápkábelt.

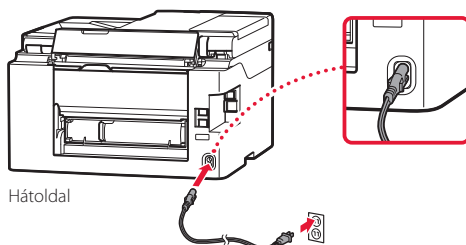

2 Nyomja meg a **BE (ON)** gombot.

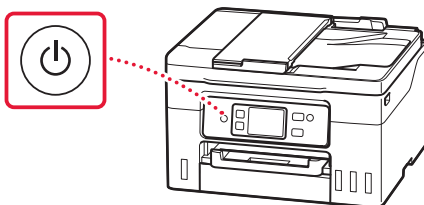

Egyszerű beállítás számítógép/okostelefon használatával



Számítógép



Okostelefon

Beállítás a kézikönyv segítségével



Beüzemelési útmutató


3

Egyszerű beállítás számítógép/okostelefon használatával

Egyszerű, könnyen követhető utasítások jelennek meg számítógépén vagy okostelefonján.


- 1 A beállítás megkezdéséhez keresse fel az alábbi weboldalt.

<https://ij.start.canon/GX4040>

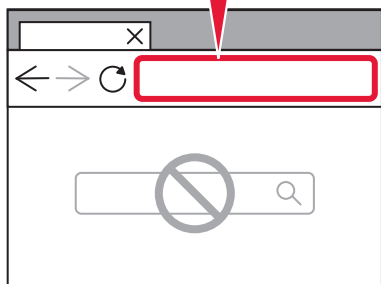

- 2 Kövesse az utasításokat a beállítás befejezéséhez és a nyomtatáshoz.

1


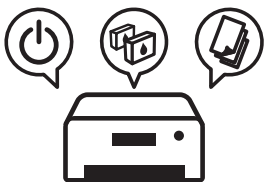


2




4. Kezdeti beállítások elvégzése


- 1 Gördítse a listát, és rákoppintva válassza ki a kívánt nyelvet, majd koppintson az **Igen (Yes)** elemre.

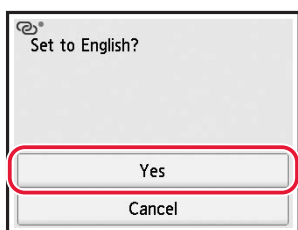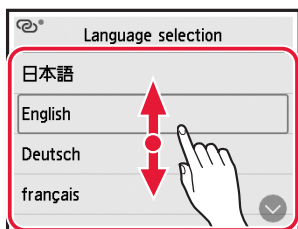


- 2 Ha megjelenik a következő képernyő, akkor rákoppintva válassza ki az országot vagy a térségét.

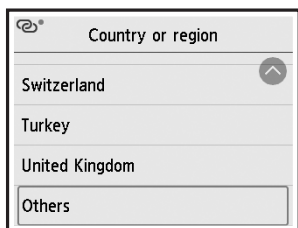


- 3 Állítsa be a dátumot, majd koppintson az **OK** gombra.

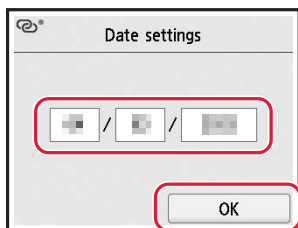

- 4 Állítsa be az időt, majd koppintson az **OK** gombra.

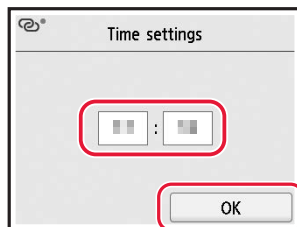

- 5 Koppintson a **BE (ON)** elemre.

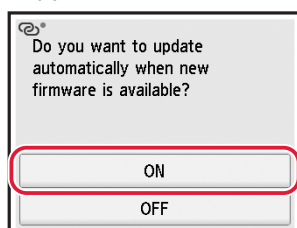


5. A tinta betöltése

Fontos


E termék esetén óvatosan kell bánni a tintával. Amikor a tintatartályok tele vannak tintával, a tinta kifolyhat. Ha a tinta a ruhájára vagy egyéb holmijára kerül, előfordulhat, hogy a folt nem távolítható el.

- 1 Nyissa fel a lapolvasó egységet/fedelet.

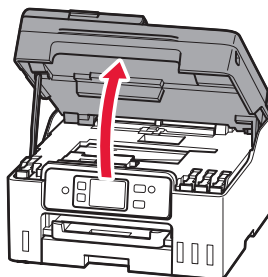


A nyomtató beüzemelése

- 2 A nyomtató bal oldalán nyissa ki a tartálysapkát.

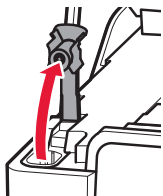


- 3 Tartsa függőlegesen a tintaflakont, és óvatosan csavarja le a flakon sapkáját.

Ellenőrizze!

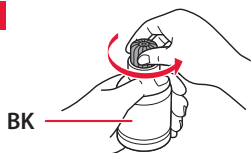


- 4 Illessze a tintaflakon kiöntőcsövét a bemenetbe.

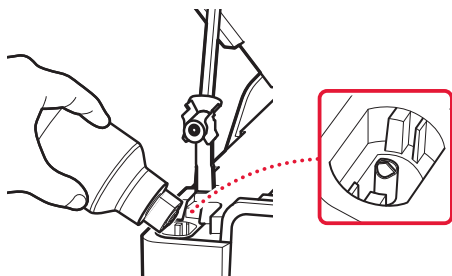


- 5 Lassan fordítsa fel a tintaflakont, és nyomja le, hogy befolyhasson a tinta.

- Ha nem folyik a tinta, akkor óvatosan vegye el a tintaflakont, és próbálja meg újra.

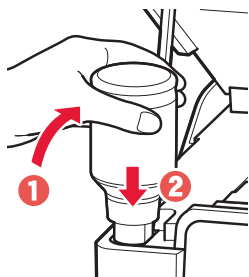


- 6 Óvatosan vegye el a tintaflakont a bemenettől.

- Vigyázzon, nehogy kimenjen a tinta!

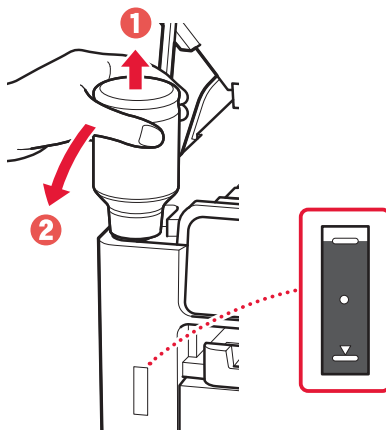


- 7 Tegye vissza **megfelelően** a tartálysapkát.

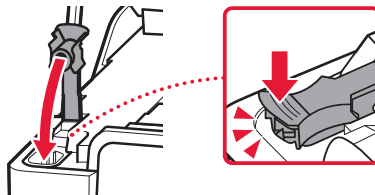


- 8 A 2–7. lépéseket megismételve öntse bele az összes tintát a jobb oldalon található megfelelő tintatartályokba.

Ellenőrizze!

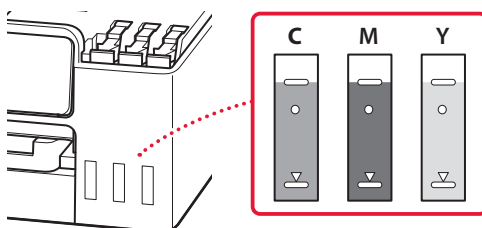


9 Csukja le a lapolvasó egységet/fedelet.

- Ha kissé megemeli a lapolvasó egységet/fedelet, és elengedi, az magától becsukódik.

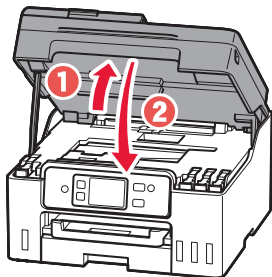


3 Tolja szét a papírvezetőket.

- Tolja a jobb oldali papírvezetőt a jobb szélső helyzetbe. Igazítsa az előlső papírvezetőt a Letter vagy az A4 jelhez.

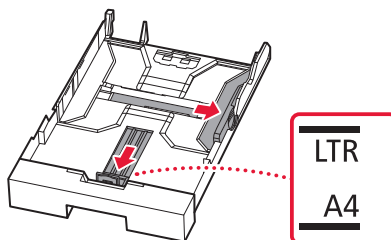


4 Tegyen be Letter vagy A4 méretű normál papírt.

- Illessze a papírt az előlső papírvezetőhöz, és igazítsa a jobb oldali papírvezetőt a papír szélességéhez.

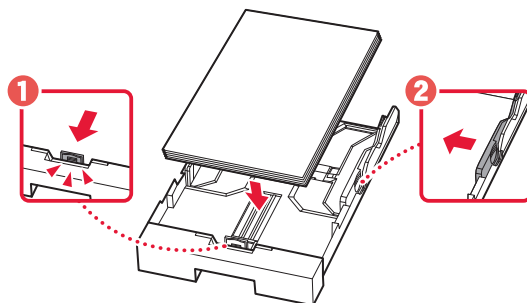


6. Papír betöltése


1 Koppintson az **OK** elemre.

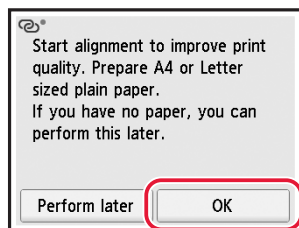

2 Vegye ki a kazettát a nyomtatóból.


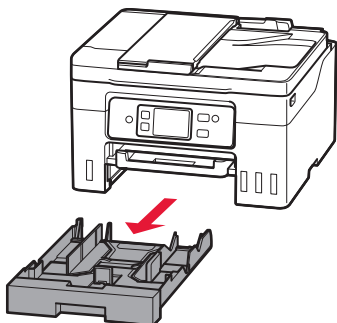


5 Tegye vissza a kazettát.

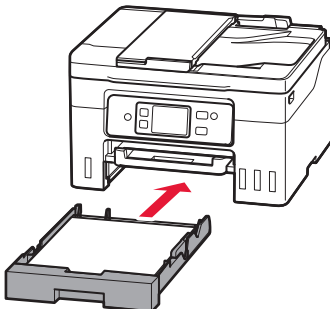


A nyomtató beüzemelése

6 Húzza ki a papírgyűjtő tálcát.

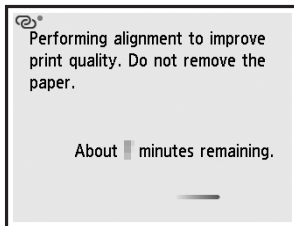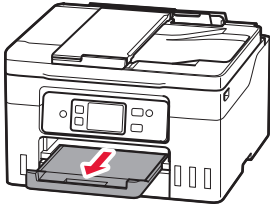


7 Koppintson a **Tovább (Next)** elemre.

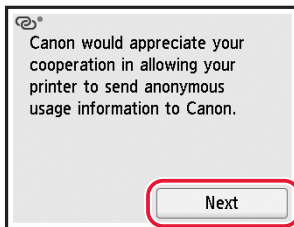

- Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás folytatásához. Ez magában foglalja az információk küldésével kapcsolatos kijelöléseket. A **Biztonsági és fontos tudnivalók** című fejezetben tekintse meg az „Adatok küldése a Canonnak” részt.

8 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

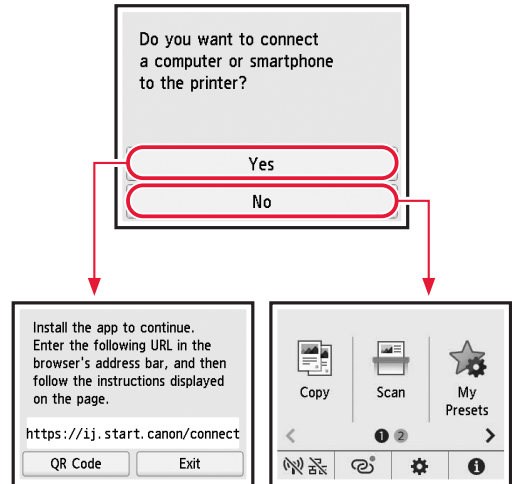

Válassza ki azt a csatlakoztatási módszert, amely a leginkább megfelel annak, ahogyan a nyomtatót használni fogja.

- Ha a nyomtatót más eszközökhöz történő csatlakoztatás nélkül szeretné használni
 - ➔ Befejeződött az üzembe helyezés.
A faxolás beállításához olvassa el a következő fejezetet: **„A faxolási funkció használata”, 7. oldal**.
- Ha a nyomtatót számítógéphez vagy okostelefonhoz csatlakoztatva szeretné használni
 - ➔ Folytassa a következő oldalon.


7. Csatlakoztatás számítógéphez vagy okostelefonhoz



Ha több számítógépet/okostelefont használ, akkor a következő lépéseket mindegyik eszközön hajtsa végre.

- 1 Keresse fel közvetlenül a Canon weboldalát. Nem kell keresést végezni.

<https://ij.start.canon/connect>

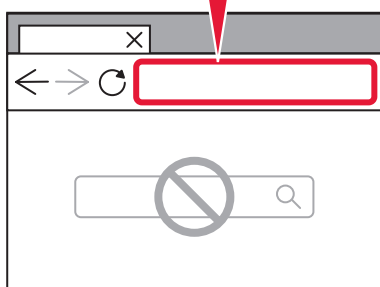

- 2 Írja be a nyomtató modellnevét, és kattintson az **Ugrás** gombra.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Telepítő CD-ROM használata

1. Kattintson duplán a képernyőn megjelenő **EasySetup.exe** elemre.
2. Ha megjelenik a nyomtatóválasztó képernyő, válassza a **GX4040** lehetőséget.
Ha megjelenik a telepítési képernyő, kattintson a **Tovább (Next)** gombra.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha semmi sem jelenik meg, nyissa meg az Explorert (Explorer), majd futtassa az **EasySetup.exe** fájlt a CD-ROM-ról.



A faxolási funkció használata

A nyomtató faxolási funkcióját be kell állítani. Lásd: **Faxbeüzemelési útmutató**.




- 1 Látogasson el a Canon webhelyére.




<https://ij.start.canon/fax>

Papír betöltése

- 1 Nyissa fel a hátsó tálca fedelét, és húzza ki a papírtámaszt.

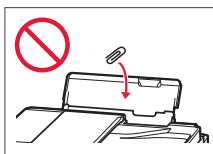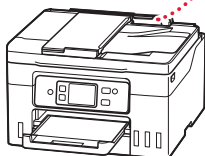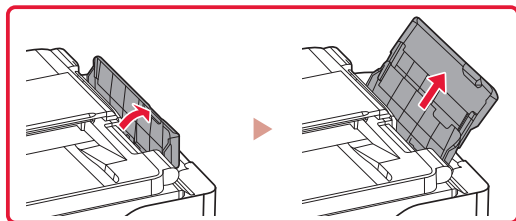




- 2 Tolja a jobb oldali papírvezetőt a jobb szélső helyzetbe.
- 3 Tegyen be néhány papírlapot úgy, hogy nyomtatási oldala felfelé nézzen, és tolja a papírvezetőt a papírköteg oldalához.

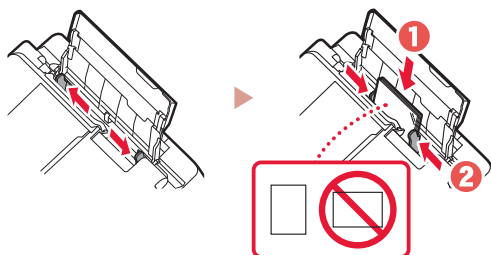

A nyomtató szállítása

Amikor szállítja a nyomtatót, ellenőrizze a következőket. A részleteket az **Online kézikönyv** tartalmazza.


- Ellenőrizze, hogy a tintaszelep karja zárt helyzetben áll-e.
- Ellenőrizze, hogy a tartálysapkák teljesen zárva vannak-e.

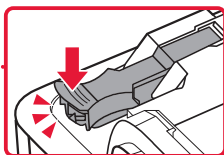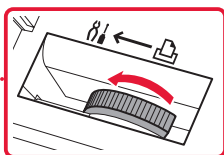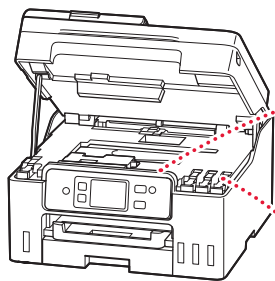

- Ha a nyomtatófej tartója a nyomtató közepén van, ellenőrizze, hogy a fedél zárva van-e.

Ha szivárog a tinta, a nyomtatót tegye műanyagzsákba.

- Csomagolja a nyomtatót egy erős dobozba úgy, hogy a nyomtató alsó fele nézzen lefelé; gondoskodjon a biztonságos szállításhoz szükséges elegendő védőanyagról.
- Ne döntse meg a nyomtatót, mert kifolyhat a tinta!
- Óvatosan bánjon vele, és ügyeljen arra, hogy a doboz vízszintes maradjon és NE forduljon fel vagy az oldalára, mert tönkremehet a nyomtató és kifolyhat a tinta a nyomtatóban.
- Ha egy szállítócég végzi a nyomtató szállítását, jelölje meg a nyomtató dobozát „EZ A FELSŐ OLDAL” felirattal, hogy mindig a nyomtató alsó fele nézzen lefelé. Helyezze el a „TÖRÉKENY” vagy az „ÓVATOSAN KEZELENDŐ” feliratot is.

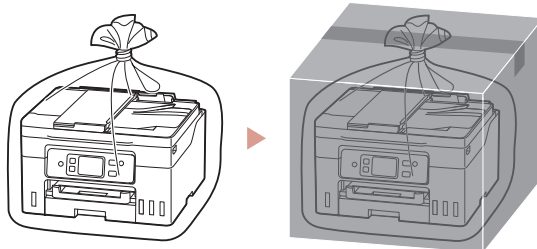


Yazıcı Kurulumu

1. Kutu İeriđi


- Mrekkep ŐiŐeleri
- G Kablosu
- Telefon Kablosu
- Kurulum CD-ROM'u
- Gvenlik ve nemli Bilgiler
- BaŐlangıŐ Kılavuzu (bu el kitabı)

2. Yazıcıyı Ama

1 G kablosunu takın.

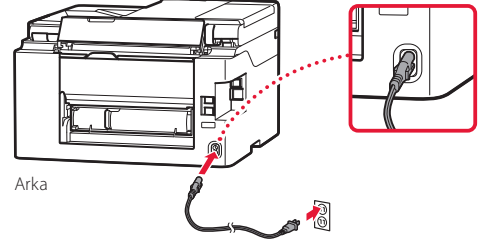

2 Ama (ON) dğmesine basın.

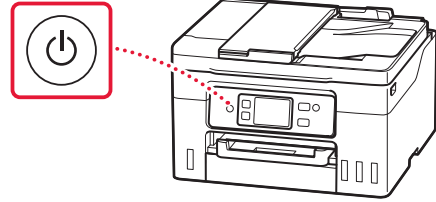

Bilgisayar/Akıllı Telefon Kullanarak Kolay Kurulum



Bilgisayar



Akıllı telefon

Bu Kılavuzu Kullanarak Kurulum



Başlangıç Kılavuzu


3

Bilgisayar/Akıllı Telefon Kullanarak Kolay Kurulum

Bilgisayarınızda veya akıllı telefonunuzda basit ve izlemesi kolay yönergeler görüntülenir.


- 1 Kurulumu başlatmak için aşağıdaki URL'yi ziyaret edin.

<https://ij.start.canon/GX4040>

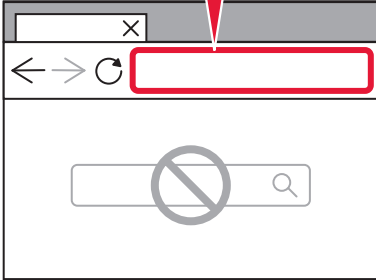

- 2 Kurulumu tamamlamak ve yazdırmak için yönergeleri izleyin.

1


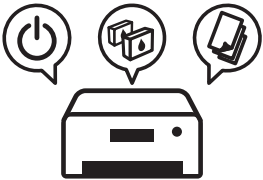


2




4. İlk Ayarları Yapma


- 1 Dili seçmek için kaydırıp dokununuz ve ardından **Evet (Yes)** öğesine dokununuz.

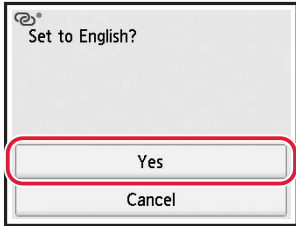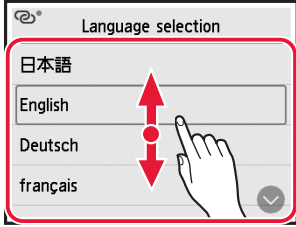


- 2 Aşağıdaki ekran karşınıza çıkarsa ülkenizi veya bölgenizi dokunarak seçin.

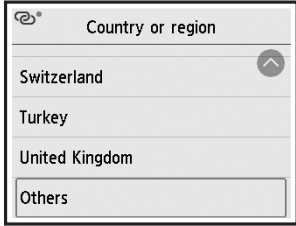


- 3 Tarihi ayarlayın ve ardından **OK** öğesine dokununuz.

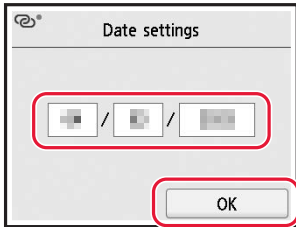

- 4 Saati ayarlayın ve ardından **OK** öğesine dokununuz.

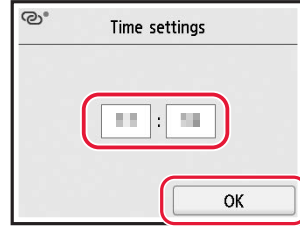

- 5 **AÇIK (ON)** öğesine dokununuz.

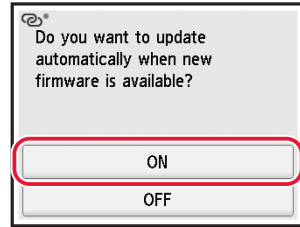


5. Mürekkebi Dökme

Önemli


Bu ürün, mürekkebin dikkatli bir şekilde kullanılmasını gerektirir. Mürekkep kutuları mürekkeple doldurulduğunda mürekkep sıçrayabilir. Mürekkep elbiselerinize veya eşyalarınıza bulaşırsa çıkmayabilir.

- 1 Tarama birimini / kapağını açın.

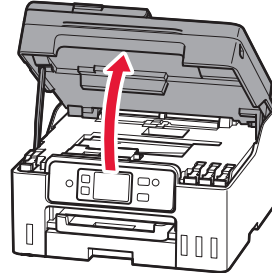


Yazıcı Kurulumu

- 2 Yazıcının solundaki kutu kapağını açın.

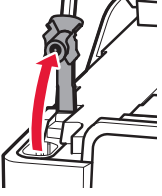


- 3 Mürekkep şişesini dik tutun ve şişe kapağını yavaşça çevirerek çıkarın.

Kontrol edin!

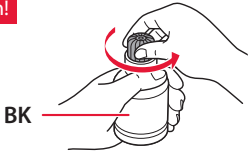


- 4 Mürekkep şişesinin püskürtme ucunu giriş ile hizalayın.

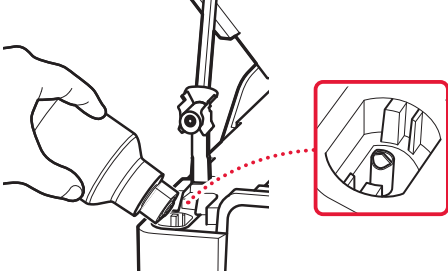


- 5 Mürekkep şişesini yavaşça baş aşağı çevirin ve mürekkebi dökmek için bastırın.

- Mürekkep dökülmezse, mürekkep şişesini yavaşça çıkarın ve tekrar deneyin.

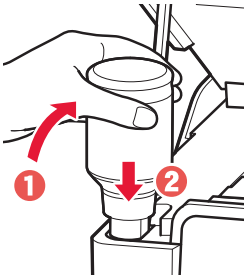


- 6 Mürekkep şişesini girişten yavaşça çıkarın.

- Mürekkebi dökmemeye özen gösterin.

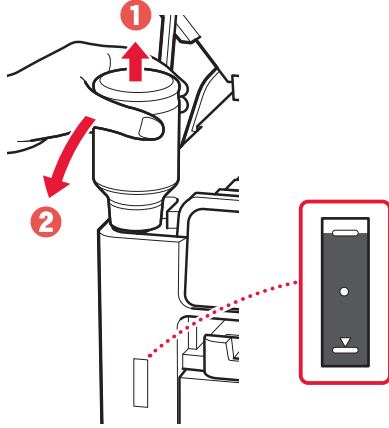


- 7 Kutu kapağını **emniyetli bir şekilde** yerine geri takın.

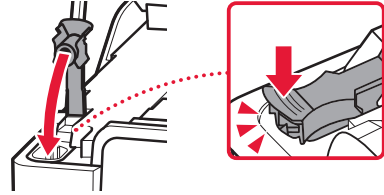


- 8 2 – 7 arası adımları tekrarlayarak tüm mürekkebi sağdaki ilgili mürekkep kutularına dökün.

Kontrol edin!

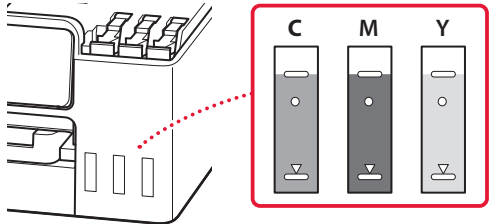


9 Tarama birimini / kapağı kapatın.

- Tarama birimini / kapağını hafifçe kaldırıp bırakırsanız, kendi kendine kapanacaktır.

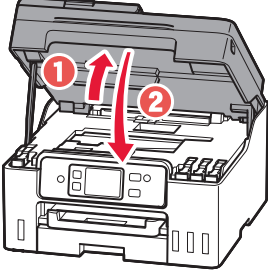


6. Kağıt Yerleştirme

1 OK öğesine dokunun.

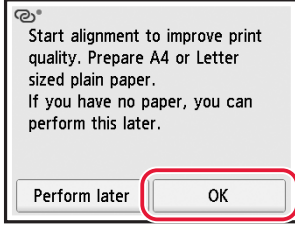


2 Kaseti yazıcıdan çıkarın.

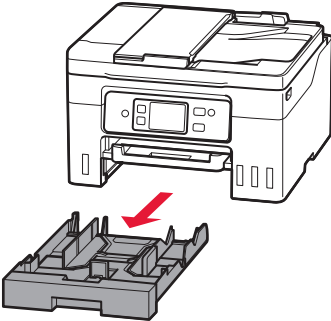


3 Kağıt kılavuzlarını kaydırarak ayırın.

- Sağ kağıt kılavuzunu sağ kenara kaydırın. Ön kağıt kılavuzunu Letter veya A4 işaretiyle hizalayın.

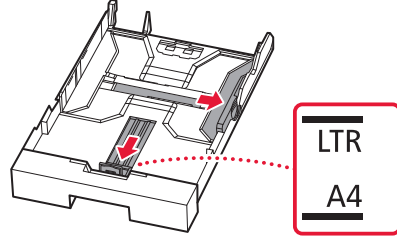


4 Letter veya A4 boyutunda düz kağıt yükleyin.



- Kağıdı ön kağıt kılavuzuna temas edecek şekilde yerleştirin ve sağ kağıt kılavuzunu kağıt genişliğine hizalayın.

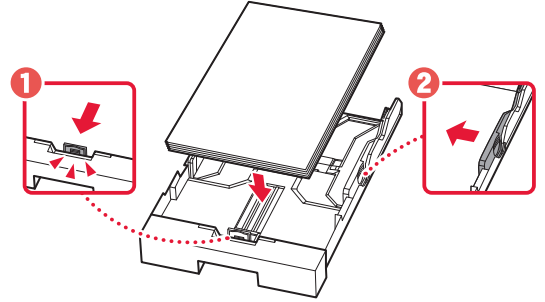


5 Kaseti takın.

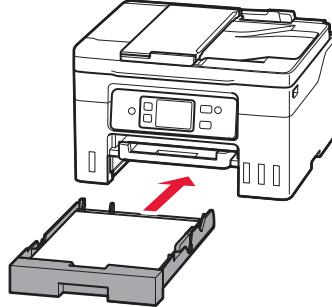

6 Kağıt çıkış tepsisini dışarı çekin.

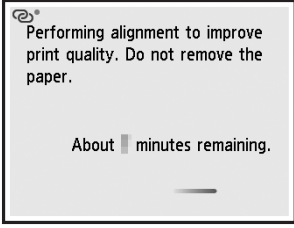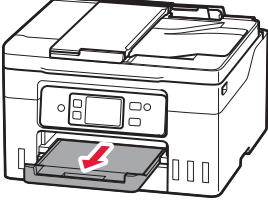


7 İleri (Next) ögesine dokununuz.

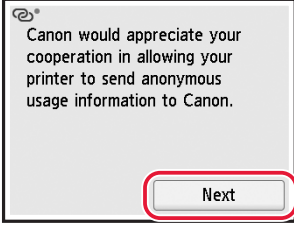

- Kurulumu devam etmek için ekrandaki yönergeleri izleyin. Bu işlemler, bilgi gönderme ile ilgili seçimler yapmayı içerir. Bkz. "Bilgi Canon'a Gönderiliyor", **Güvenlik ve Önemli Bilgiler**.

8 Ekrandaki yönergeleri izleyin.

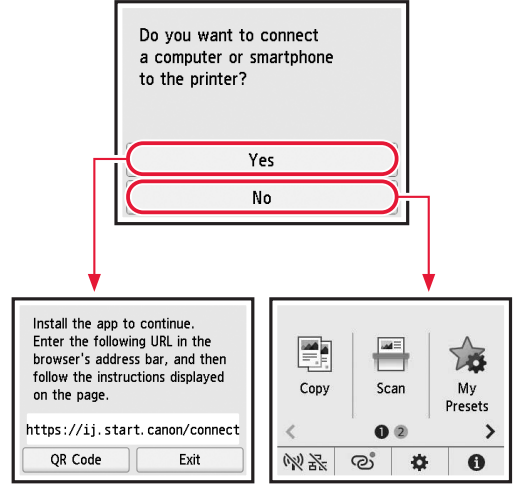

Yazıcıyı nasıl kullanacağınıza en uygun bağlantı yöntemini seçin.

- Diğer aygıtları bağlamadan yazıcıyı kullanmak için
➔ Kurulum şimdi tamamlandı.
Faks kurmak için bkz. **"Faks İşlevini Kullanma", sayfa 7**.
- Yazıcıyı bilgisayara veya akıllı telefona bağlayarak kullanmak için
➔ Bir sonraki sayfaya geçin.



7. Bilgisayara veya Akıllı Telefona Bağlanma



Birden fazla bilgisayar/akıllı telefon kullanıyorsanız her aygıtta bu adımları gerçekleştirin.

- 1 Canon web sitesine doğrudan erişin. Arama yapmanıza gerek yok.

<https://ij.start.canon/connect>

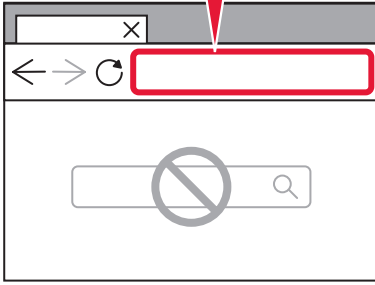

- 2 Yazıcınızın model adını girin ve **Git** ögesine tıklayın.
- 3 Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Kurulum CD-ROM'unu Kullanma

1. Görüntülenen ekranda **EasySetup.exe** ögesine çift tıklayın.
2. Yazıcı seçim ekranı görüntülenirse, **GX4040** ögesini seçin.
Yükleme ekranı görüntülenirse, **İleri (Next)** ögesine tıklayın.
3. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Hiçbir şey görüntülenmezse, Gezgin'i (Explorer) başlatın ve CD-ROM'da **EasySetup.exe** ögesini çalıştırın.



Faks İşlevini Kullanma

Yazıcınızın faks işlevi kurulum gerektirir. Bkz. **FAKS Kurulum Kılavuzu**.




- 1 Canon web sitesine gidin.




<https://ij.start.canon/fax>

Kağıt Yerleştirme

- 1 Arka tepsi kapağını açın ve kağıt desteğini uzatın.

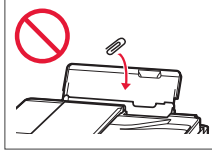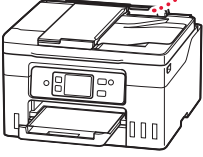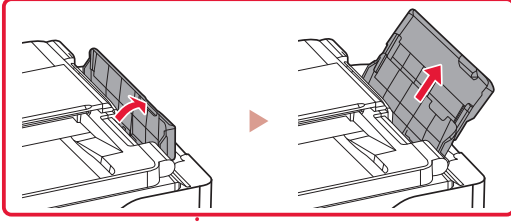




- 2 Sağ taraftaki kağıt kılavuzunu en sağa kaydırın.
- 3 Birkaç sayfa kağıdı, yazdırılacak tarafı yukarı bakacak şekilde yükleyin ve yan kağıt kılavuzunu kaydırarak kağıt destesinin kenarına temas ettirin.

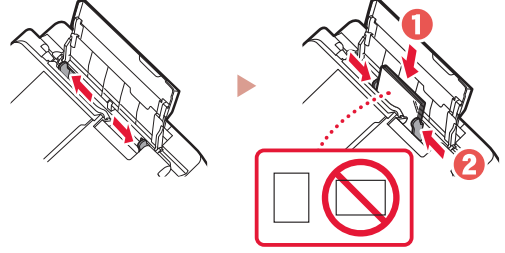

Yazıcınızı Taşıma

Yazıcıyı başka bir yere taşırken aşağıdakileri kontrol edin. Ayrıntılar için **Çevrimiçi El Kitabı** dokümanına bakın.


- Mürekkep valfi kolunun kapalı konumunda olduğundan emin olun.
- Kutu kapaklarının tamamen kapalı olup olmadığını kontrol edin.

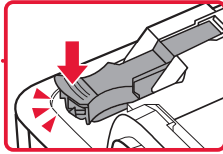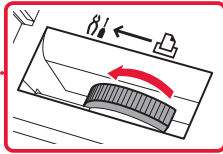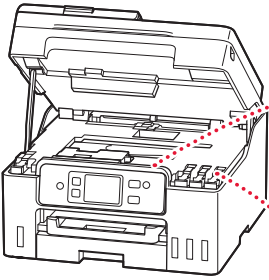

- Yazıcı kafası muhafazası yazıcının ortasındaysa, kapağın kapalı olduğunu kontrol edin.

Mürekkep akıyorsa, yazıcıyı plastik bir poşetle paketleyin.

- Güvenli taşınması için yazıcıyı alt tarafı aşağı bakacak şekilde sağlam bir kutuya koyun ve yeterli miktarda koruyucu malzeme kullanın.
- Yazıcıyı eğmeyin. Mürekkep sızabilir.
- Lütfen dikkatli bir şekilde taşıyın ve kutunun düz tutulduğundan ve baş aşağı veya yana doğru çevrilmediğinden emin olun; aksi halde yazıcı hasar görebilir ve yazıcıdaki mürekkep sızabilir.
- Taşıma görevlisi yazıcıyı taşırken, kutunun üst tarafına "ÜST TARAF" yazıldığından emin olun, bu sayede yazıcının alt tarafı üste gelecek şekilde konmadığından emin olabilirsiniz. Ayrıca "KIRILACAK EŞYA" veya "DİKKATLİ TAŞIYIN" yazın.

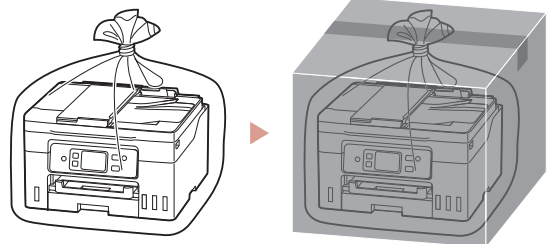


Configurarea imprimantei

1. Conținutul cutiei


- Sticle de cerneală
- Cablu de alimentare
- Cablu telefonic
- CD-ROM de instalare
- Informații cu privire la siguranță și alte informații importante
- Ghid de inițiere (acest manual)

2. Pornirea imprimantei

1 Conectați cablul de alimentare.

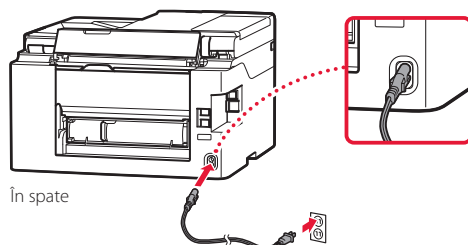

2 Apăsați butonul **ACTIVARE (ON)**.

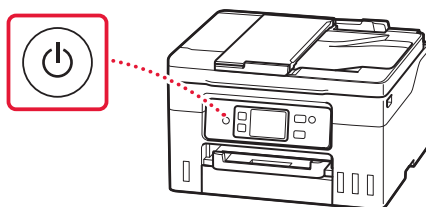

Configurarea imprimantei

Configurare simplă utilizând computerul/
smartphone-ul



Computer




Smartphone

Configurare utilizând
acest manual



Ghid de inițiere




3

Configurare simplă utilizând computerul/smartphone-ul

Instrucțiuni simple și ușor de urmat sunt afișate pe computer sau pe smartphone.


- 1 Accesați adresa URL de mai jos pentru a începe configurarea.

<https://ij.start.canon/GX4040>

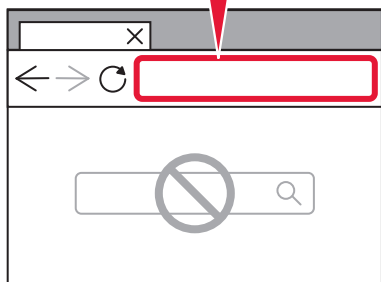

- 2 Urmați instrucțiunile pentru a finaliza configurarea și a imprima.

1


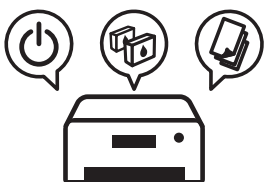


2




4. Efectuarea setărilor inițiale


- 1 Derulați și atingeți pentru a selecta limba, apoi atingeți **Da (Yes)**.

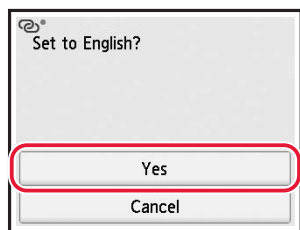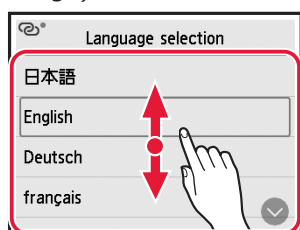


- 2 Dacă apare următorul ecran, apăsați pe țara sau regiunea pe care doriți să o selectați.

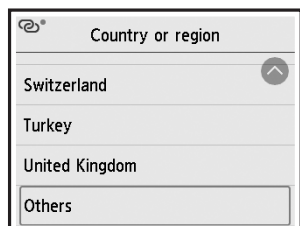


- 3 Setati data, apoi atingeți **OK**.

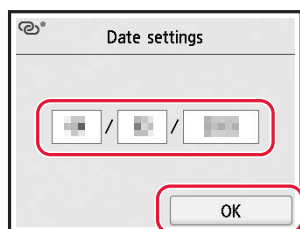

- 4 Setati ora, apoi atingeți **OK**.

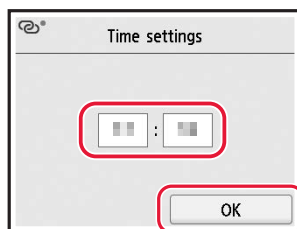

- 5 Atingeți **ACTIV (ON)**.

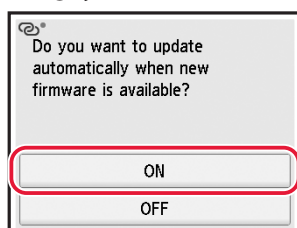


5. Turnarea cernelii

Important


Pentru acest produs, este necesară manipularea atentă a cernelii. Pot sări stropi de cerneală când rezervoarele de cerneală sunt umplute. Dacă vă stropiți cu cerneală pe haine sau pe alte lucruri, este posibil ca petele să nu mai iasă.

- 1 Deschideți unitatea de scanare / capacul.

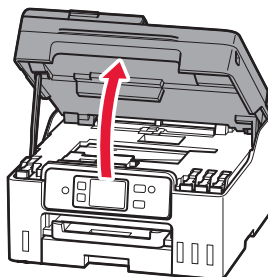


Configurarea imprimantei

- 2 Deschideți capacul rezervorului din partea stângă a imprimantei.

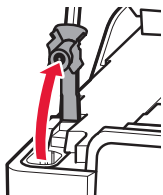


- 3 Țineți sticla de cerneală în poziție verticală și răsușiți ușor capacul sticlei pentru a-l scoate.

Verificați!

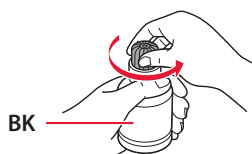


- 4 Aliniați duza sticlei de cerneală cu orificiul de umplere.

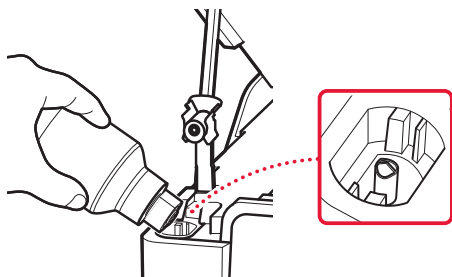


- 5 Răsturnați ușor sticla de cerneală și împingeți în jos pentru a turna cerneala.

- Dacă cerneala nu curge, îndepărtați ușor sticla de cerneală și încercați din nou.

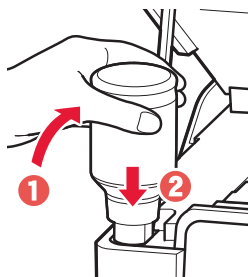


- 6 Scoateți ușor sticla de cerneală din orificiul de umplere.

- Aveți grijă să nu vărsați cerneala.

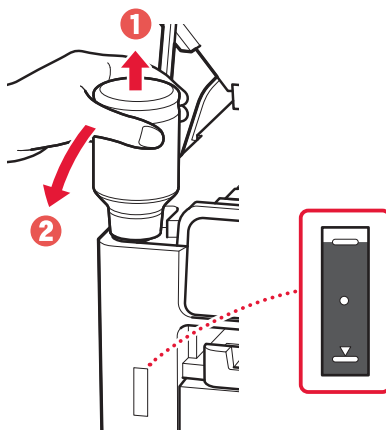


- 7 Așezați la loc **în siguranță** capacul rezervorului.

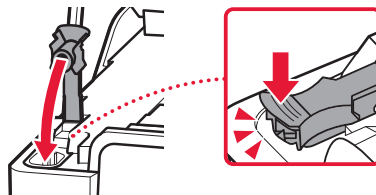


- 8 Repetați pașii de la 2 până la 7 pentru a turna toată cerneala în rezervoarele de cerneală corespunzătoare din partea dreaptă.

Verificați!

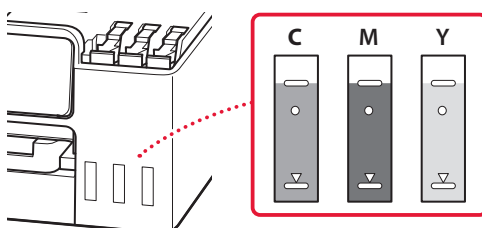


9 Închideți unitatea de scanare / capacul.

- Dacă ridicați ușor unitatea de scanare / capacul și îl eliberați, se va închide singur.

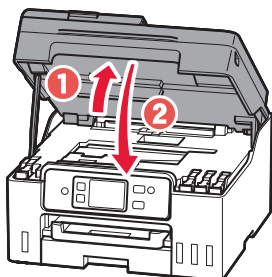


6. Încărcarea hârtiei

1 Atingeți OK.

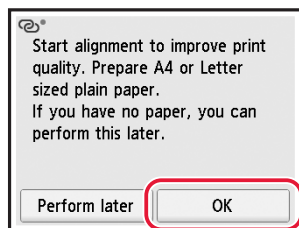


2 Scoateți caseta din imprimantă.

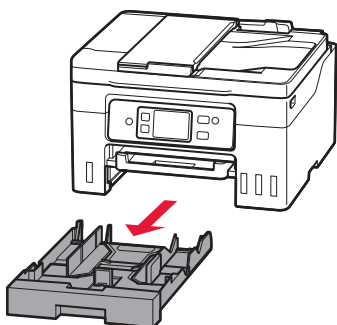


3 Glisați deoparte ghidajele pentru hârtie.

- Glisați ghidajul pentru hârtie din dreapta spre marginea din dreapta. Aliniați ghidajul pentru hârtie frontal cu marcajul Letter sau A4.

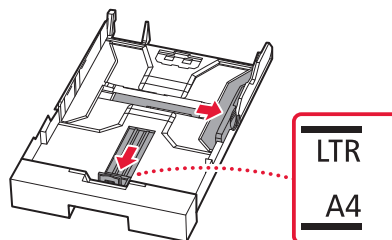


4 Încărcați hârtie simplă de dimensiune Letter sau A4.

- Așezați hârtia pe ghidajul pentru hârtie frontal și aliniați ghidajul pentru hârtie din dreapta la lățimea hârtiei.


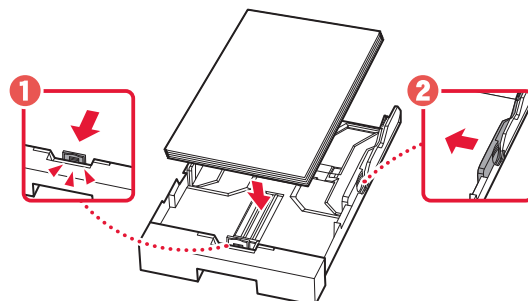


5 Puneți caseta la loc.

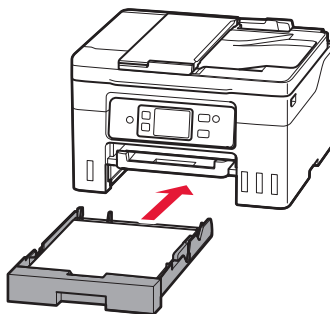


Configurarea imprimantei

- 6 Trageți afară tava de ieșire a hârtiei.

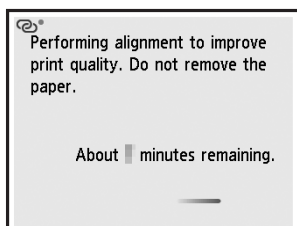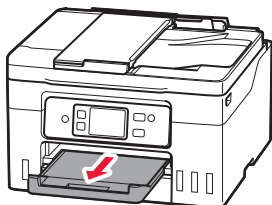


- 7 Atingeți **Următor (Next)**.

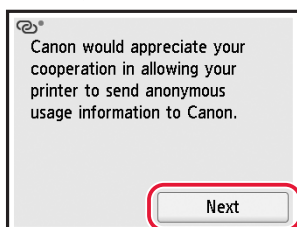

- Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a continua configurarea. Aceasta include efectuarea de selecții legate de trimiterea informațiilor. Consultați „Trimiterea informațiilor la Canon” din **Informații cu privire la siguranță și alte informații importante**.

- 8 Urmăți instrucțiunile de pe ecran.

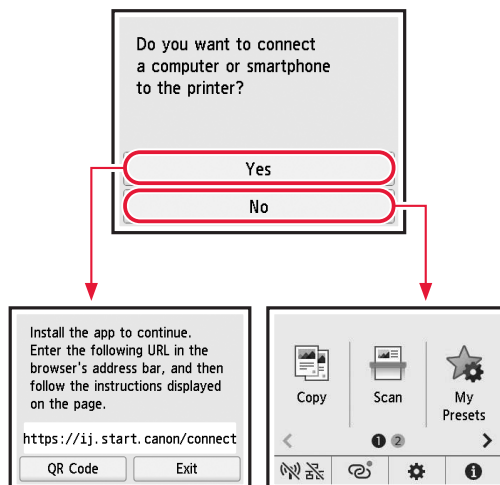

Selecțați metoda de conectare care se potrivește cel mai bine cu modul în care veți utiliza imprimanta.

- Pentru a utiliza imprimanta fără a o conecta la alte dispozitive
 - ➔ Configurarea este acum finalizată.
Pentru a configura un fax, consultați **„Utilizarea funcției de fax” la pagina 7**.
- Pentru a utiliza imprimanta prin conectarea la un computer sau smartphone
 - ➔ Continuați la pagina următoare.


7. Conectarea la un computer sau la un smartphone



Dacă folosiți mai multe computere/smartphone-uri, efectuați pașii următori pe fiecare dispozitiv.

- 1 Accesați direct site-ul web Canon. Nu este nevoie să căutați.

<https://ij.start.canon/connect>

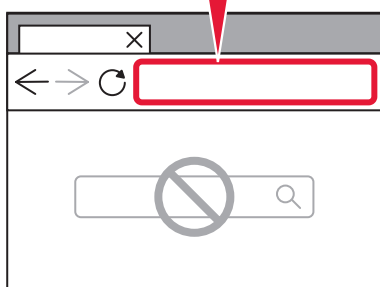

- 2 Introduceți numele modelului imprimantei dvs. și faceți clic pe **Accesați**.
- 3 Urmăți instrucțiunile de pe ecran.



Utilizarea CD-ROM-ului de instalare

1. Pe ecranul care apare, faceți dublu clic pe **EasySetup.exe**.
2. Dacă apare ecranul de selectare a imprimantei, selectați **GX4040**.
Dacă apare ecranul de instalare, faceți clic pe **Următor (Next)**.
3. Urmăți instrucțiunile de pe ecran.

Dacă nu apare nimic, porniți Explorator (Explorer), apoi executați **EasySetup.exe** de pe CD-ROM.



Utilizarea funcției de fax

Funcția de fax a imprimantei dvs. necesită configurare. Consultați **Ghid de configurare pentru FAX**.




- 1 Accesați site-ul web Canon.




<https://ij.start.canon/fax>

Încărcarea hârtiei

- 1 Deschideți capacul tăvii din spate și extindeți suportul pentru hârtie.

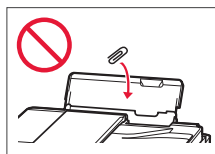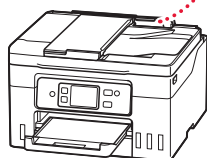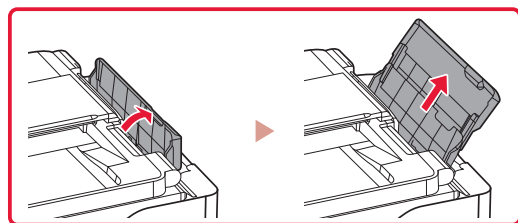




- 2 Glisați ghidajul pentru hârtie din dreapta complet la dreapta.
- 3 Încărcați mai multe coli de hârtie cu fața de imprimare orientată în sus și glisați ghidajul pentru hârtie lateral spre marginea stivei de hârtie.

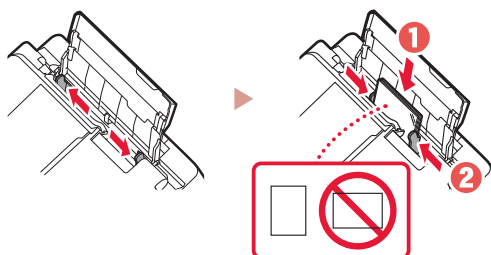

Transportul imprimantei

Când schimbați locul imprimantei, verificați următoarele aspecte. Pentru detalii, consultați **Manual online**.


- Verificați dacă pârghia supapei de cerneală se află în poziție închisă.
- Verificați dacă sunt închise complet capacele rezervoarelor.

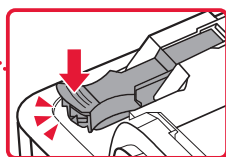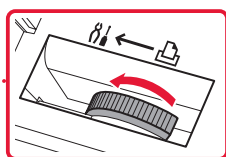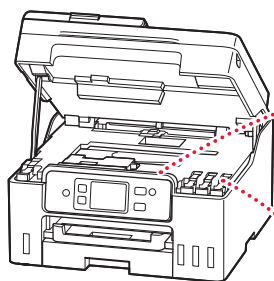

- Dacă suportul capului de imprimare se află în centrul imprimantei, verificați dacă este închis capacul.

În cazul în care există scurgeri de cerneală, împachetați imprimanta într-o pungă de plastic.

- Ambalați imprimanta într-o cutie solidă astfel încât să fie așezată cu baza în jos, utilizând material de protecție suficient pentru a asigura transportul în siguranță.
- Nu înclinați imprimanta. Se poate scurge cerneală.
- Manevrați cu grijă și asigurați-vă că cutia rămâne plană și NU întoarsă cu fața în jos sau pe laterale, deoarece imprimanta se poate deteriora și cerneala din imprimantă se poate scurge.
- Când un agent de livrări manevrează transportul imprimantei, cutia acesteia trebuie să fie marcată „CU PARTEA ACEASTA ÎN SUS” pentru a menține imprimanta cu baza în jos. De asemenea, marcați cu „FRAGIL” sau „MANEVRAȚI CU ATENȚIE”.

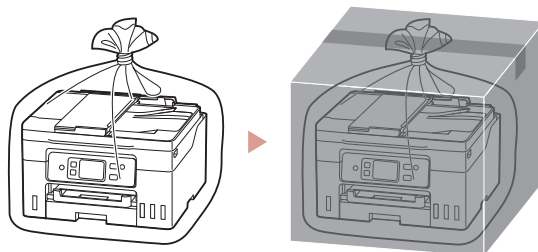


Настройване на принтера

1. Съдържание на комплекта


- Бутилки с мастило
- Захранващ кабел
- Телефонен кабел
- Инсталационен компактдиск
- Информация за безопасността и важна информация
- Ръководство за начално запознаване (това ръководство)

2. Включване на принтера

1 Свържете захранващия кабел.

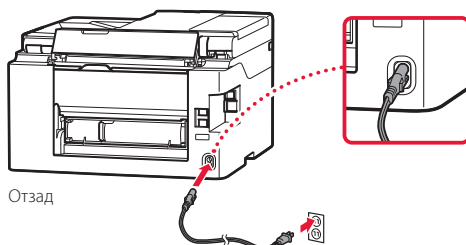

2 Натиснете бутона **Включване (ON)**.

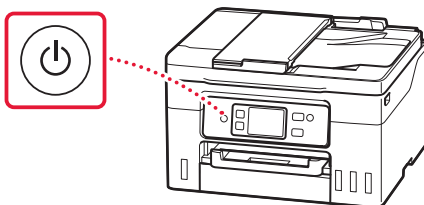

Настройване на принтера

Лесна настройка с помощта на компютър/ смартфон



Компютър



Смартфон

Настройка с помощта на това ръководство



Ръководство за
начално запознаване


3

Лесна настройка с помощта на компютър/смартфон

Прости и лесни за следване инструкции се показват на вашия компютър или смартфон.


- 1 Посетете URL адреса по-долу, за да започнете настройката.

<https://ij.start.canon/GX4040>

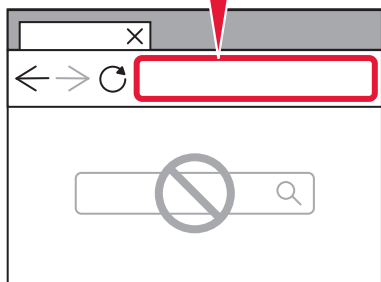

- 2 Следвайте инструкциите, за да завършите настройката и да отпечатате.

1


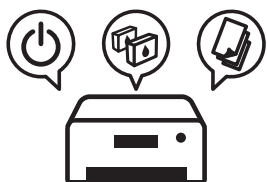


2




4. Извършване на първоначални настройки


- 1 Превъртете и натиснете, за да изберете език, след което натиснете **Да (Yes)**.

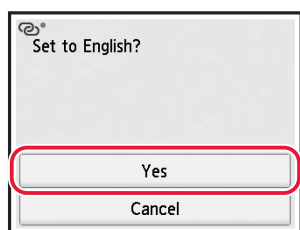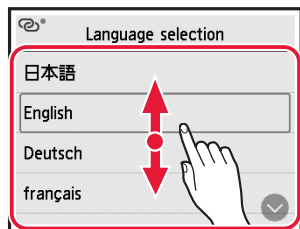


- 2 Ако се покаже следният екран, натиснете държавата или региона си, за да ги изберете.

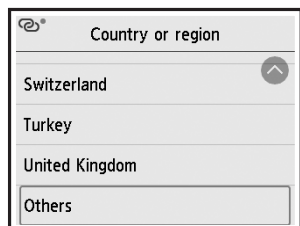


- 3 Задайте датата и след това натиснете **OK**.

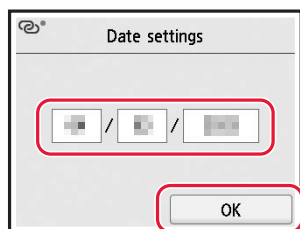

- 4 Задайте часа и след това натиснете **OK**.

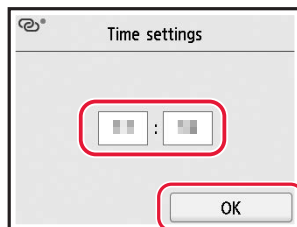

- 5 Натиснете **Вкл. (ON)**.

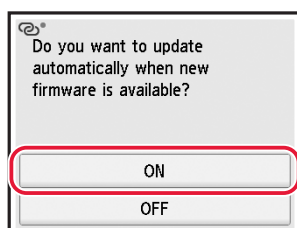


5. Наливане на мастило

Важно


Този продукт изисква внимателно боравене с мастилото. То може да се разпръска при напълване на резервоарите за мастило. Ако по дрехите или вещите ви попадне мастило, може да не се изчисти.

- 1 Отворете сканиращия модул/капака.

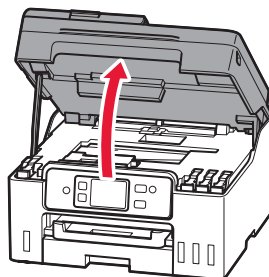


Настройване на принтера

- 2 Отворете капачката на резервоара отляво на принтера.

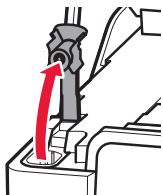


- 3 Дръжте бутилката с мастило изправена и внимателно завъртете капачката на бутилката, за да я свалите.

Проверете!

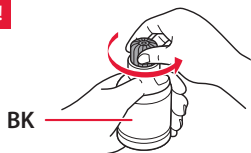


- 4 Подравнете накрайника на бутилката с мастило към входния отвор.

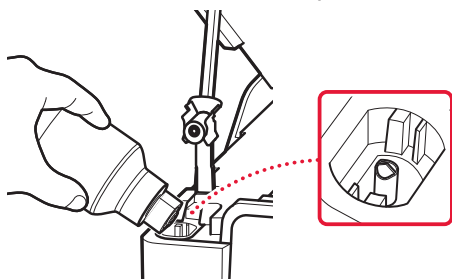


- 5 Бавно обърнете обратно и изправете бутилката с мастило, след което я натиснете надолу, за да налеете мастилото.

- Ако мастилото не се налива, внимателно извадете бутилката с мастило и опитайте отново.

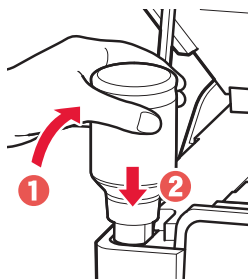


- 6 Внимателно извадете бутилката с мастило от входния отвор.

- Внимавайте да не разлеее мастило.

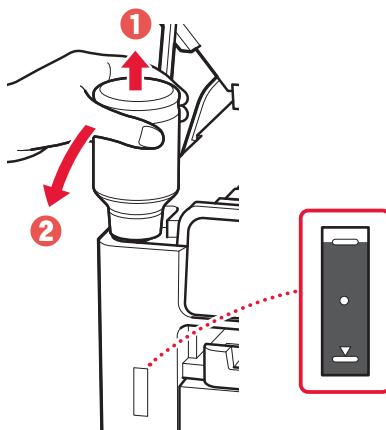


- 7 Поставете **добре** капачката на резервоара обратно на мястото ѝ.

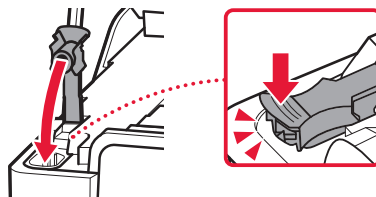


- 8 Повторете стъпки от 2 до 7, за да налеете цялото количество мастило в съответните резервоари за мастило отдясно.

Проверете!

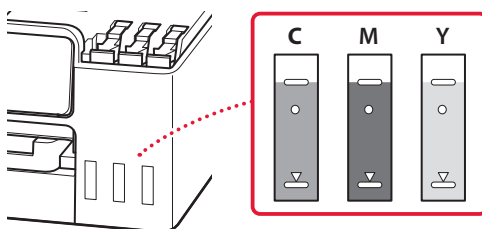


9 Затворете сканиращия модул/капака.

- Ако повдигнете леко сканиращия модул/капака и го пуснете, той ще се затвори сам.

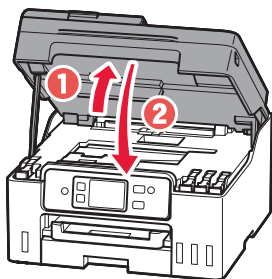


3 Раздалечете водачите за хартия.

- Плъзнете десния водач за хартия до десния край. Подравнете предния водач за хартия с маркировката Letter или A4.

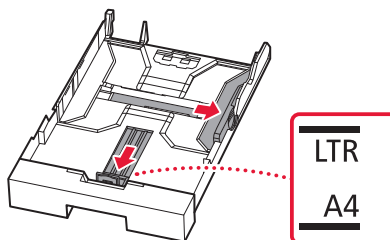


4 Заредете обикновена хартия с размер Letter или A4.

- Поставете хартията до предния водач за хартия и подравнете десния водач за хартия спрямо ширината на хартията.

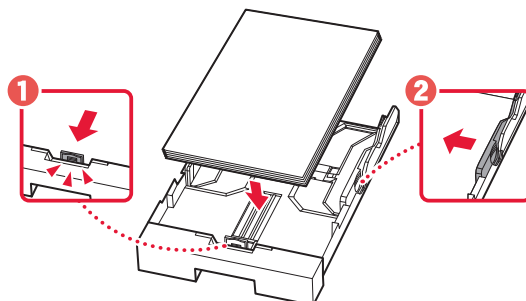


5 Поставете отново касетата.

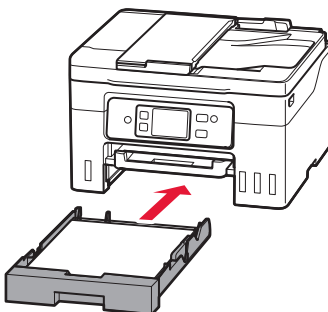


6. Зареждане на хартия

1 Натиснете **OK**.


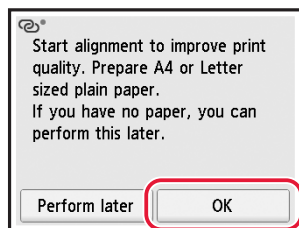


2 Извадете касетата от принтера.

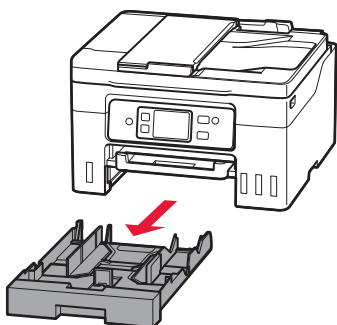


Настройване на принтера

6 Издърпайте изходната тава за хартия.

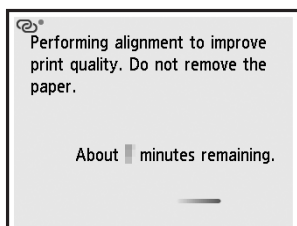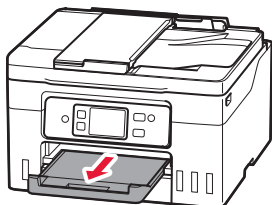


7 Натиснете **Напред (Next)**.

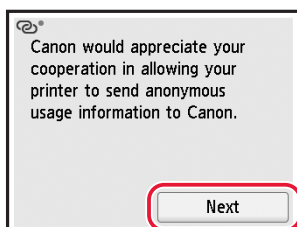

- Следвайте инструкциите на екрана, за да продължите с настройката. Това включва избори, свързани с изпращане на информация. Вижте „Изпращане на информация към Canon“ в **Информация за безопасността и важна информация**.

8 Следвайте инструкциите на екрана.

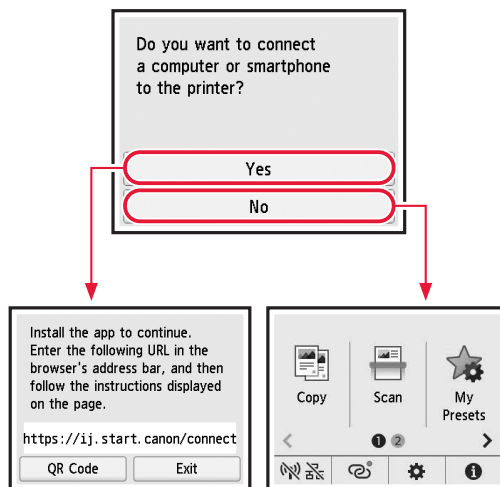

Изберете метода на свързване, който най-добре съответства на начина, по който ще използвате принтера.

- За използване на принтера без свързване с други устройства
 - ➔ Настройката е завършена.
За настройване на факс вижте **„Използване на функцията за факс“ на стр. 7**.
- За използване на принтера чрез свързване с компютър или смартфон
 - ➔ Преминете на следващата страница.

7. Свързване с компютър или смартфон




Ако използвате няколко компютъра/смартфона, изпълнете тези стъпки на всяко устройство.

БЪЛГАРСКИ

- 1 Влезте в уебсайта на Canon директно. Няма нужда да търсите.

<https://ij.start.canon/connect>

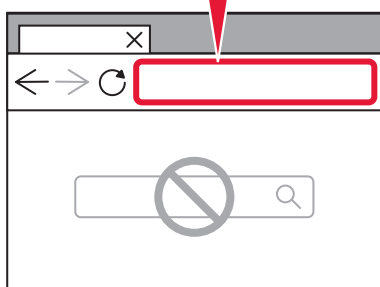

- 2 Въведете името на модела на принтера и щракнете върху **Старт**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.



Използване на инсталационния компактдиск

1. Щракнете двукратно върху **EasySetup.exe** на екрана, който се показва.
2. Ако се покаже екранът за избор на принтер, изберете **GX4040**.
Ако се покаже екранът за инсталиране, щракнете върху **Напред (Next)**.
3. Следвайте инструкциите на екрана.

Ако нищо не се покаже, стартирайте Explorer и след това **EasySetup.exe** от компактдиска.



Използване на функцията за факс

Функцията за факс на принтера изисква настройка. Вижте **Ръководство за настройка на факса**.




- 1 Отидете на уеб сайта на Canon.




<https://ij.start.canon/fax>

Зареждане на хартия

- 1 Отворете капака на задната тава и изтеглете подложката за хартия.

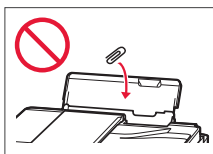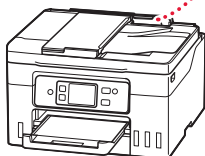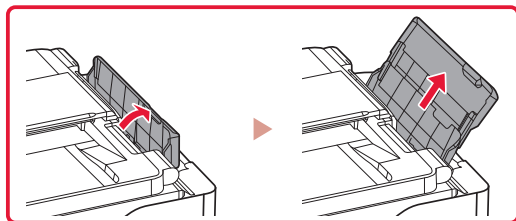




- 2 Плъзнете десния водач за хартия до десния край.
- 3 Заредете няколко листа хартия със страната за печат нагоре и плъзнете страничния водач за хартия до ръба на топчето хартия.

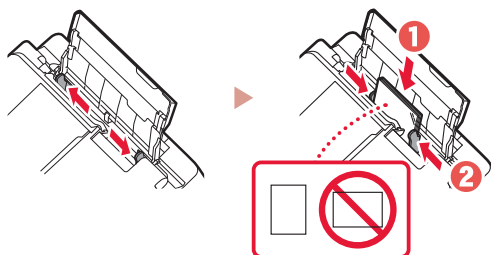

Транспортиране на принтера

Когато премествате принтера, проверете следното. За подробности вижте **Онлайн ръководство**.


- Проверете дали лостът за масления клапан е в затворено положение.
- Проверете дали капачките на резервоарите са напълно затворени.

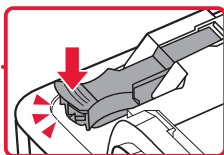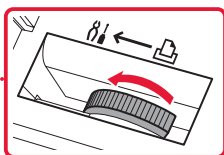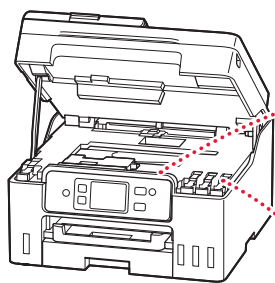

- Ако носачът на печатащата глава е в центъра на принтера, проверете дали капакът е затворен.

Опаковайте принтера в найлонов чувал, в случай че протече мастило.

- Опаковайте принтера в твърд кашон, така че да е поставен с долната част надолу, като използвате достатъчно предпазен материал, за да осигурите безопасното му транспортиране.
- Не наклоняйте принтера. Маслото може да протече.
- Работете внимателно и се уверете, че кашонът винаги остава в хоризонтално положение и НЕ се обръща обратно или настрани, тъй като принтерът може да се повреди и от него да изтече мастило.
- Когато използвате спедиторска фирма за транспортиране на принтера, обозначете кашона с надпис „ТАЗИ СТРАНА НАГОРЕ“, за да се уверите, че принтерът ще бъде поставян с долната му част надолу. Също така го обозначете с надпис „ЧУПЛИВО“ или „ДА СЕ БОРАВИ ВНИМАТЕЛНО“.

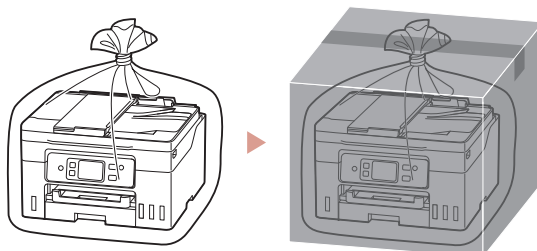


Nameščanje tiskalnika

1. Vsebina kompleta


- Steklениčke s črnilom
- Napajalni kabel
- Kabel za telefon
- Namestitveni CD
- Informacije o varnosti in pomembne informacije
- Navodila za postavitve in začetek uporabe (ta priročnik)

2. Vklp tiskalnika

1 Priključite napajalni kabel.

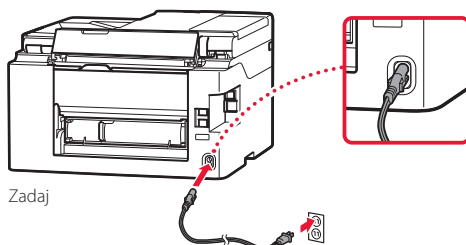

2 Pritisnite gumb **VKLOP (ON)**.

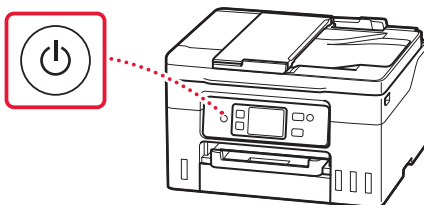

Nameščanje tiskalnika

Enostavna namestitev prek računalnika/ pametnega telefona



Računalnik



Pametni telefon

Nastavitev s tem priročnikom



Navodila za postavitvev
in začetek uporabe


3

Enostavna namestitev prek računalnika/pametnega telefona

V vašem računalniku ali pametnem telefonu so prikazana preprosta navodila, ki jim zlahka sledite.


- 1 Za začetek nastavitve obiščite spodnji URL.

<https://ij.start.canon/GX4040>

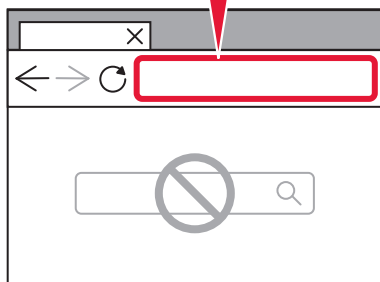

- 2 Za dokončanje nastavitve in tiskanje upoštevajte navodila.

1


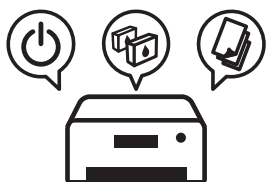


2




4. Izvajanje začetnih nastavitvev


- 1 Pomaknite se po zaslonu in tapnite jezik, da ga izberete, nato pa tapnite **Da (Yes)**.

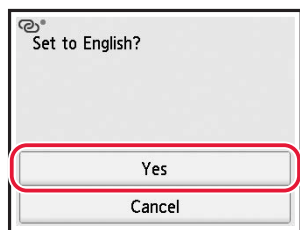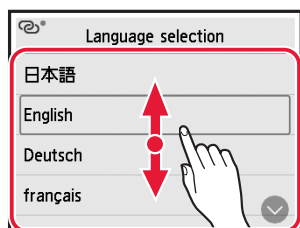


- 2 Če se prikaže naslednji zaslon, tapnite svojo državo ali regijo, da jo izberete.

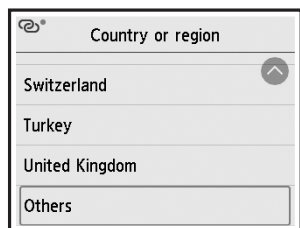


- 3 Nastavite datum in nato tapnite **OK**.

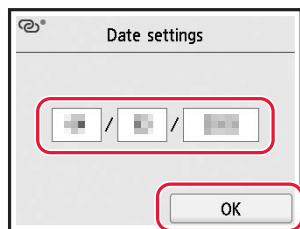

- 4 Nastavite uro in nato tapnite **OK**.

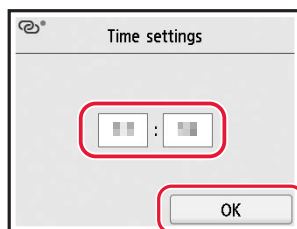

- 5 Tapnite **VKLOP (ON)**.

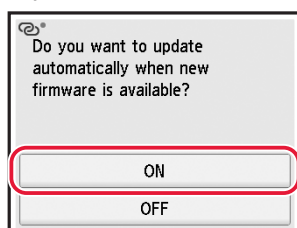


5. Nalivanje črnila

»»» Pomembno


Pri tem izdelku je treba previdno ravnati s črnilom. Pri polnjenju črnilnih vložkov s črnilom se črnilo lahko polije. Če s črnilom umažete oblačila ali druge predmete, ga morda ne bo mogoče odstraniti.

- 1 Odprite enoto za optično branje/pokrov.

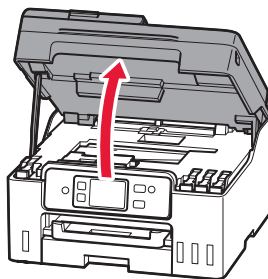


Nameščanje tiskalnika

- 2 Odprite pokrovček vložka na levi strani tiskalnika.

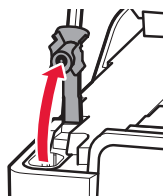


- 3 Stekleničko s črnilom držite pokonci in previdno zavrtite pokrovček stekleničke, da ga odstranite.

Preverite!

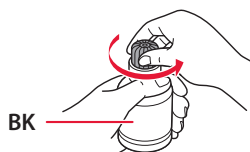


- 4 Šobo stekleničke s črnilom poravnajte z odprtino za dovajanje.

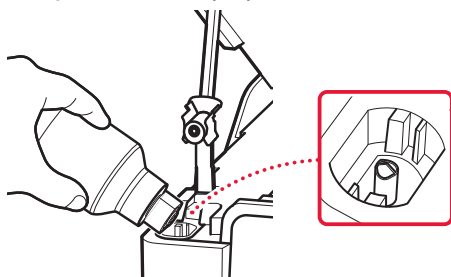


- 5 Stekleničko s črnilom počasi obrnite na glavo in potisnite navzdol, da nalijete črnilo.

- Če se črnilo ne iztoči, previdno odstranite stekleničko s črnilom in poskusite znova.

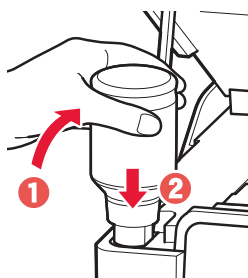


- 6 Stekleničko s črnilom previdno odstranite iz odprtine za dovajanje.

- Pazite, da črnila ne polijete.

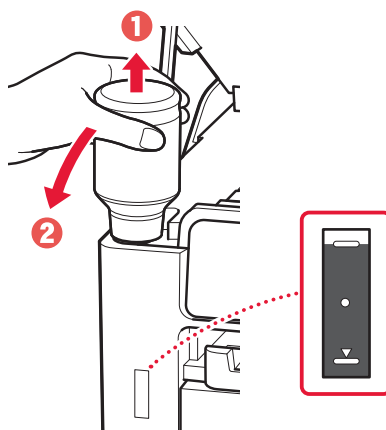


- 7 Znova **trdno** namestite pokrovček vložka.

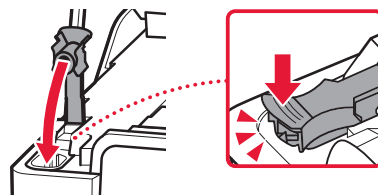


- 8 Ponovite korake 2 do 7, da vse črnilo vlijete v ustrezne črnilne vložke na desni.

Preverite!

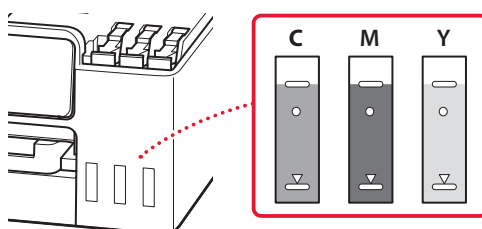


9 Zaprite enoto za optično branje/pokrov.

- Če nekoliko dvignete enoto za optično branje/pokrov in ga spustite, se bo sam zaprl.

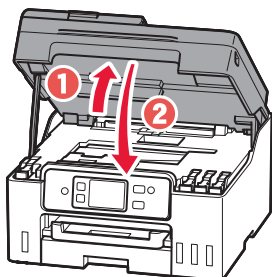


3 Razprite vodili za papir.

- Potisnite desno vodilo za papir do desnega roba. Sprednje vodilo za papir poravnajte z oznako Letter ali A4.

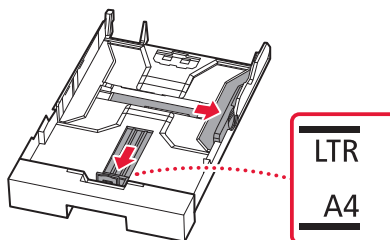


4 Naložite navaden papir velikosti Letter ali A4.

- Papir potisnite do konca ob sprednje vodilo za papir, nato pa desno vodilo za papir poravnajte s širino papirja.

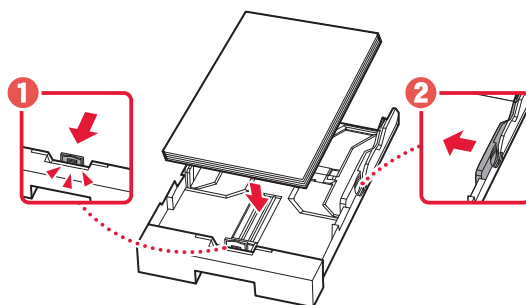


6. Nalaganje papirja


1 Tapnite **OK**.

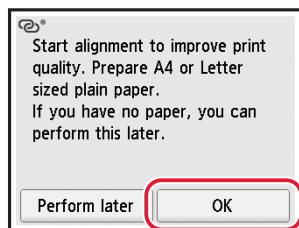

2 Iz tiskalnika odstranite kaseto.


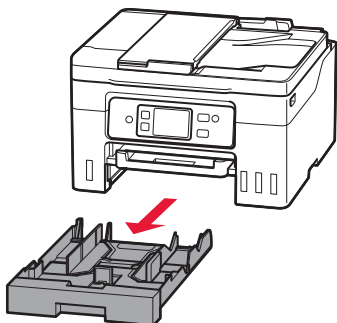


5 Znova namestite kaseto.

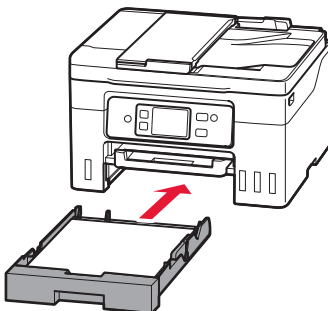


Nameščanje tiskalnika

6 Izvlecite izhodni pladenj za papir.

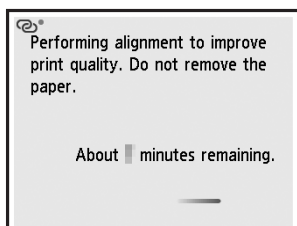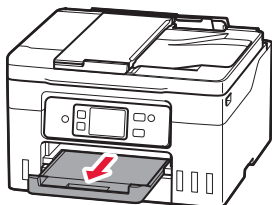


7 Tapnite **Naprej (Next)**.

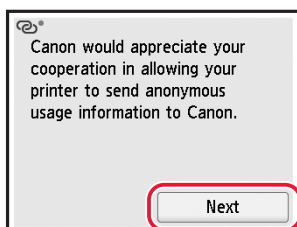

- Upoštevajte navodila na zaslonu, da nadaljujete z nastavitvijo. To vključuje izbire glede pošiljanja informacij.
Glejte »Pošiljanje podatkov družbi Canon« v **Informacije o varnosti in pomembne informacije**.

8 Sledite navodilom na zaslonu.

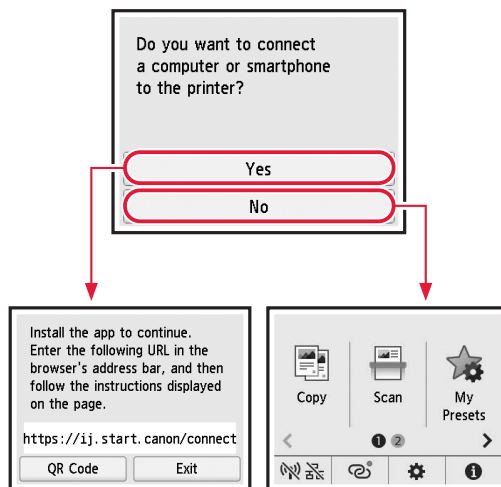

Izberite način povezave, ki najbolj ustreza temu, kako boste uporabljali tiskalnik.

- Če želite tiskalnik uporabljati brez povezave z drugimi napravami
 - ➔ Nastavitev je zdaj dokončana.
 - Če želite nastaviti telefaks, glejte **»Uporaba funkcije telefaksa« na strani 7**.
- Če želite tiskalnik uporabljati tako, da ga povežete z računalnikom ali pametnim telefonom
 - ➔ Nadaljujte na naslednji strani.


7. Povezovanje z računalnikom ali pametnim telefonom



Če uporabljate več računalnikov/pametnih telefonov, te korake izvedite za vsako napravo posebej.

- 1 Neposredno odprite spletno mesto Canon. Brez iskanja.

<https://ij.start.canon/connect>

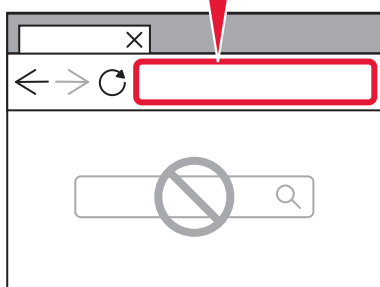

- 2 Vnesite ime modela tiskalnika in kliknite **Pojdi**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.



Uporaba namestitvenega CD-ja

1. Na zaslonu, ki se prikaže, dvokliknite **EasySetup.exe**.
2. Če se prikaže zaslon za izbiro tiskalnika, izberite **GX4040**.
Če se prikaže namestitveni zaslon, kliknite **Naprej (Next)**.
3. Sledite navodilom na zaslonu.

Če se ne prikaže nič, odprite Raziskovalca (Explorer) in nato zaženite datoteko **EasySetup.exe** na CD-ROM-u.



Uporaba funkcije telefaksa

Funkcijo telefaksa v tiskalniku je treba nastaviti. Glejte **Priročnik za namestitev telefaksa**.




- 1 Obiščite spletno mesto Canon.




<https://ij.start.canon/fax>

Nalaganje papirja

- 1 Odprite pokrov zadnjega pladnja in izvlecite oporo za papir.

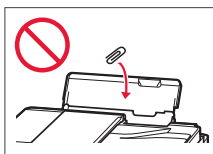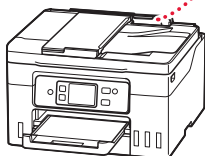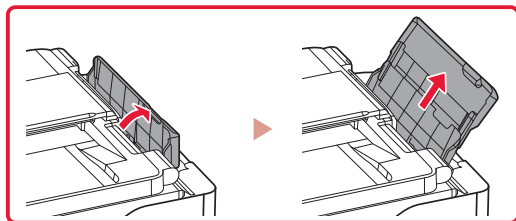




- 2 Potisnite desno vodilo za papir do konca v desno.
- 3 Naložite več strani papirja s stranjo za tiskanje obrnjeno navzgor in vodilo za papir potisnite ob rob svežnja papirja.

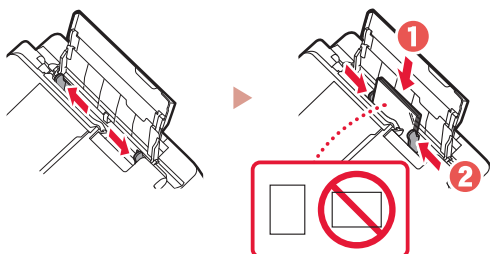

Prevoz tiskalnika

Ko premeščate tiskalnik, preverite spodnje trditve. Za podrobnosti glejte **Spletni priročnik**.


- Preverite, ali je ročica ventila za črnilo v zaprtem položaju.
- Preverite, če so pokrovčki vložkov popolnoma zaprti.

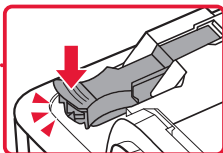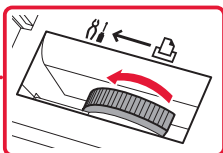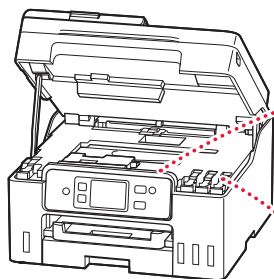

- Če je nosilec tiskalne glave na sredini tiskalnika, preverite, ali je pokrov zaprt.

Tiskalnik vstavite v plastično vrečko za primer, da bi črnilo puščalo.

- Tiskalnik shranite v trdno škatlo tako, da je s spodnjim delom obrnjen navzdol. Uporabite dovolj zaščitnega materiala, da bo prenašanje varno.
- Tiskalnika ne nagibajte. Črnilo lahko izteče.
- Ravnajte previdno in škatlo položite na dno, NE na glavo ali na stranice, saj se lahko tiskalnik poškoduje ali začne iztekati črnilo v notranjosti tiskalnika.
- Preden pošljete tiskalnik, škatlo označite z opozorilom »S TO STRANJO NAVZGOR«, da bo tiskalnik obrnjen s spodnjim delom navzdol. Označite tudi z oznako »LOMLJIVO« ali »RAVNAJTE PREVIDNO«.

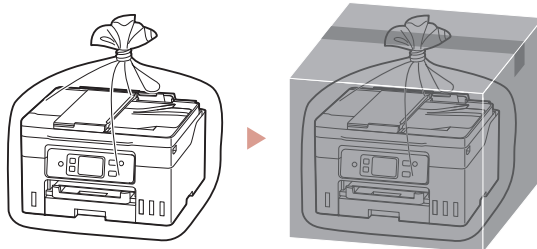


Postavljanje pisača

1. Sadržaj kutije


- Bočice tinte
- Kabel za napajanje
- Telefonski kabel
- CD-ROM za postavu
- Sigurnosne i važne informacije
- Početak (ovaj priručnik)

2. Uključivanje pisača

- 1 Povežite kabel za napajanje.

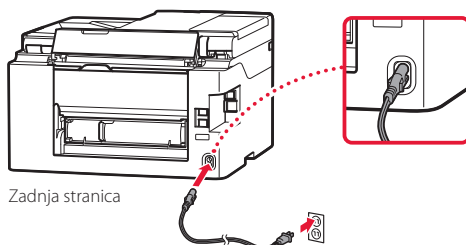

- 2 Pritisnite gumb **UKLJUČENO (ON)**.

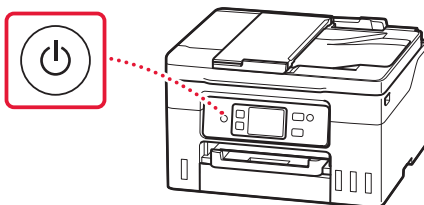

Jednostavno postavljanje pomoću računala / pametnog telefona



Računalo



Pametni telefon

Postavljanje pomoću ovog priručnika



Početak


3

Jednostavno postavljanje pomoću računala / pametnog telefona

Jednostavne upute koje se lako prate prikazuju se na vašem računalu ili pametnom telefonu.


- 1 Posjetite URL u nastavku za pokretanje postavljanja.

<https://ij.start.canon/GX4040>

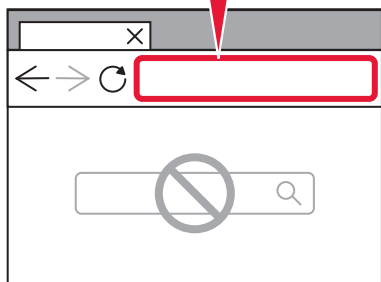

- 2 Slijedite upute za dovršetak postavljanja i ispis.

1


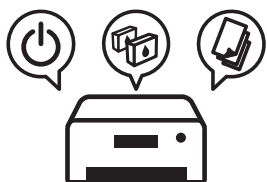


2




4. Određivanje početnih postavki


- 1 Prijeđite popisom i odaberite svoj jezik pa dodirnite **Da (Yes)**.

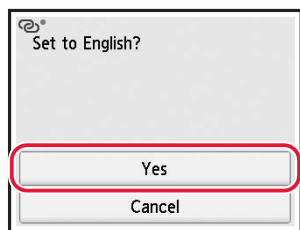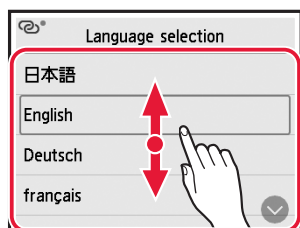


- 2 Ako se prikaže sljedeći zaslon, dodirnite da biste odabrali svoju državu ili regiju.

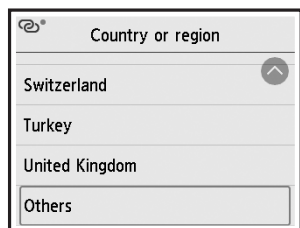


- 3 Postavite datum, a zatim dodirnite **U redu (OK)**.

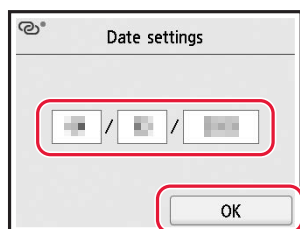

- 4 Postavite vrijeme, a zatim dodirnite **U redu (OK)**.

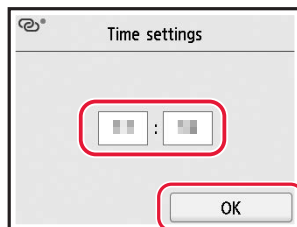

- 5 Dodirnite **UKLJUČ. (ON)**.

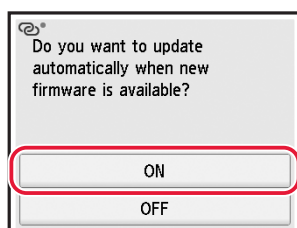


5. Ulijevanje tinte

»»» Važno


Proizvod zahtijeva oprezno rukovanje tintom. Tinta može prskati kad su spremnici tinte napunjeni. Ako tinta dospije na odjeću ili druge stvari, možda se neće moći odstraniti.

- 1 Otvorite jedinicu za skeniranje / poklopac.

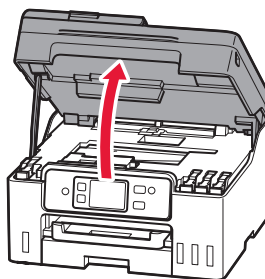


Postavljanje pisača

- 2 Otvorite kapicu spremnika na lijevoj strani pisača.

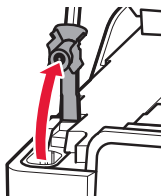


- 3 Uspravno držite bočicu tinte i lagano okrenite kapicu bočice da biste je uklonili.

Provjerite!

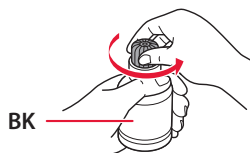


- 4 Poravnajte mlaznicu bočice tinte s ulaznim otvorom.

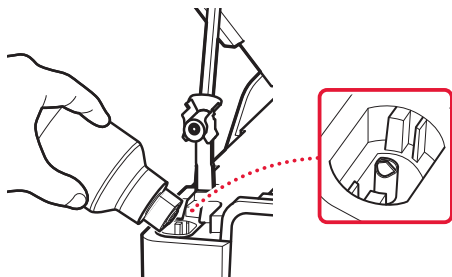


- 5 Polako postavite bočicu tinte naopako i gurnite je prema dolje za ulijevanje tinte.

- Ako se tinta ne ulije, polako uklonite bočicu tinte i pokušajte ponovno.

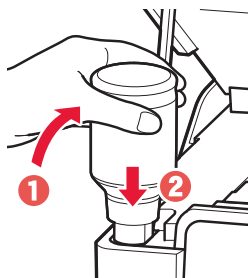


- 6 Polako uklonite bočicu tinte iz ulaznog otvora.

- Pazite da ne prolijete tintu.

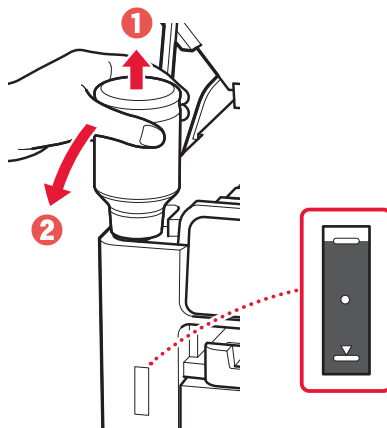


- 7 Zamijenite kapicu spremnika **na siguran način**.

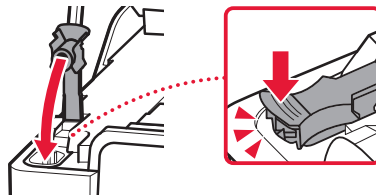


- 8 Ponovite korake od 2 do 7 za ulijevanje sve tinte u odgovarajuće spremnike tinte na desnoj strani.

Provjerite!

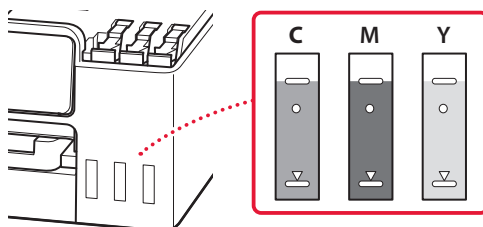


9 Zatvorite jedinicu za skeniranje / poklopac.

- Ako jedinicu za skeniranje / poklopac malo podignete, a zatim pustite, sama će se zatvoriti.

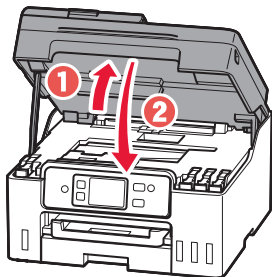


3 Razvucite vodilice papira.

- Povucite desnu vodilicu papira do desnog ruba. Poravnajte prednju vodilicu papira s oznakom Letter ili A4.

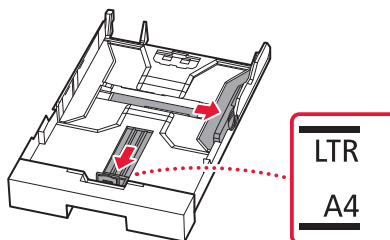


4 Umetnite običan papir veličine Letter ili A4.

- Postavite papir uz prednju vodilicu papira i poravnajte desnu vodilicu papira prema širini papira.

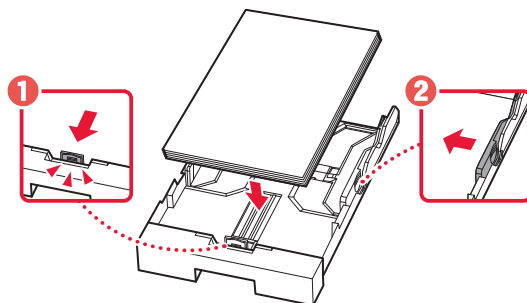


6. Umetanje papira


1 Dodirnite **U redu (OK)**.

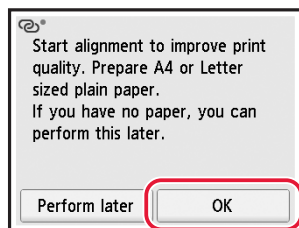

2 Izvucite kasetu iz pisača.


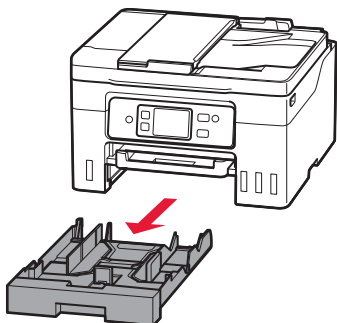


5 Zamijenite kasetu.

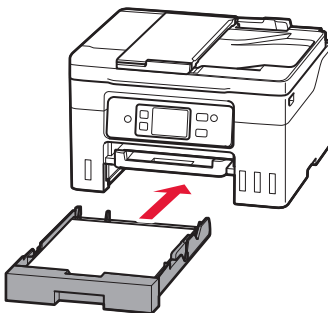


Postavljanje pisača

6 Izvucite ladicu za izlaz papira.

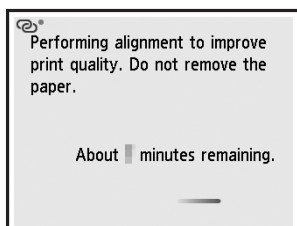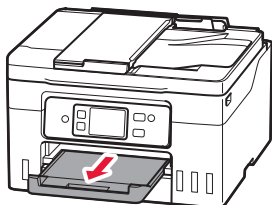


7 Dodirnite **Dalje (Next)**.

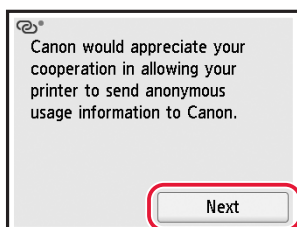

- Slijedite upute na zaslonu za nastavak postavljanja. To uključuje i biranje postavki povezanih sa slanjem informacija. Pogledajte „Slanje informacija tvrtki Canon” u dokumentu **Sigurnosne i važne informacije**.

8 Slijedite upute na zaslonu.

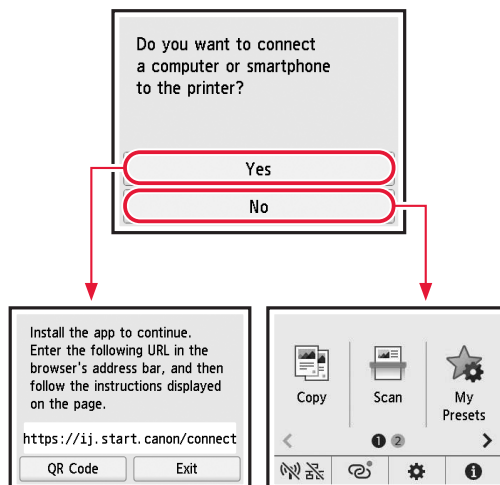

Odaberite način povezivanja koji najbolje odgovara načinu na koji ćete upotrebljavati pisač.

- Za upotrebu pisača bez povezivanja s drugim uređajima
➔ Postavljanje je sada dovršeno.
Za postavljanje faksa pogledajte „**Korištenje funkcije faksa**” na stranici 7.
- Za upotrebu pisača povezivanjem s računalom ili pametnim telefonom
➔ Prijedite na sljedeću stranicu.



7. Povezivanje s računalom ili pametnim telefonom



Ako koristite više od jednog računala / pametnog telefona, izvršite ove korake na svakom uređaju.

1. Pristupite izravno web-mjestu Canon. Nema potrebe tražiti.

<https://ij.start.canon/connect>

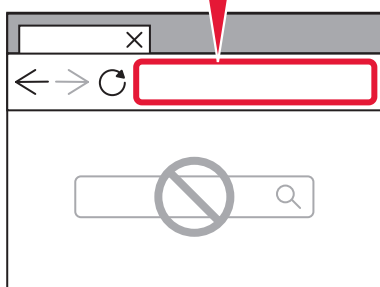

2. Unesite naziv modela svog pisača i kliknite **Kreni**.
3. Slijedite upute na zaslonu.



Upotreba CD-ROM-a za postavu

1. Na zaslonu koji će se pojaviti dvaput kliknite **EasySetup.exe**.
2. Ako se pojavi zaslon za odabir pisača, odaberite **GX4040**.
Ako se pojavi zaslon za instalaciju, kliknite **Dalje (Next)**.
3. Slijedite upute na zaslonu.

Ako se ne pojavi ništa, pokrenite Eksplorer (Explorer), a zatim pokrenite **EasySetup.exe** na CD-ROM-u.



Korištenje funkcije faksa

Funkcija faksa na vašem pisaču zahtjeva postavljanje. Pogledajte dokument **Vodič za postavljanje FAKSIRANJA**.




1. Pristupite web-mjestu Canon.




<https://ij.start.canon/fax>

Umetanje papira

- 1 Pažljivo otvorite poklopac stražnje ladice i izvučite oslonac papira.

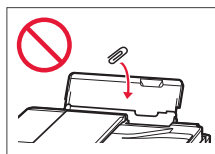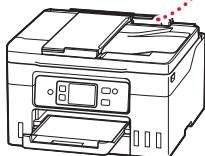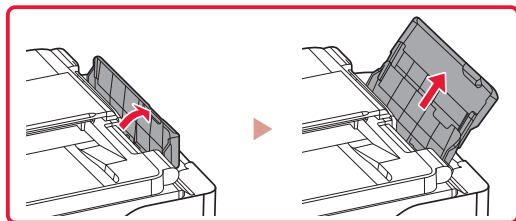




- 2 Povucite desnu vodilicu papira do kraja udesno.
- 3 Umetnite nekoliko listova papira tako da im strana za ispis bude okrenuta prema gore, a bočnu vodilicu papira povucite uz rub snopa papira.

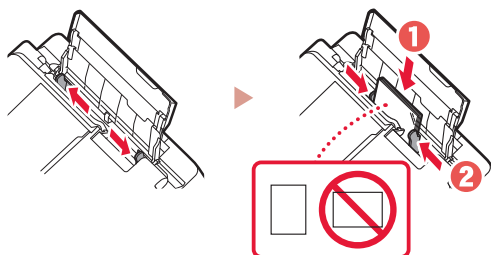

Prijenos pisača

Prilikom premještanja pisača provjerite sljedeće. Za pojedinosti pogledajte **Priručnik na mreži**.


- Pazite da je ručica ventila za tintu u zatvorenom položaju.
- Provjerite jesu li kapice spremnika do kraja zatvorene.

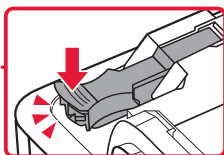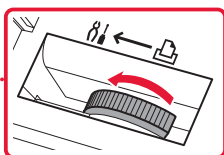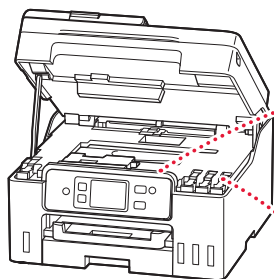

- Ako je držač ispisne glave u sredini pisača, provjerite je li poklopac zatvoren.

U slučaju curenja tinte spakirajte pisač u plastičnu vrećicu.

- Spakirajte pisač u čvrstu kutiju tako da donji dio bude okrenut prema dolje i upotrijebite dovoljno zaštitnog materijala da bi prijevoz bio siguran.
- Ne nagnjite pisač. Može doći do curenja tinte.
- Pažljivo rukujte kutijom i pobrinite se da ostane na ravnom te je NE okrećite naopako ili na stranu jer se pisač može oštetiti, a tinta može iscuriti iz pisača.
- Ako kurir obavlja prijevoz pisača, na kutiji označite „GORNJA STRANA” da ne bi okretao pisač naopako. Stavite i oznake „OSJETLJIVO” ili „PAŽLJIVO RUKOVATI”.

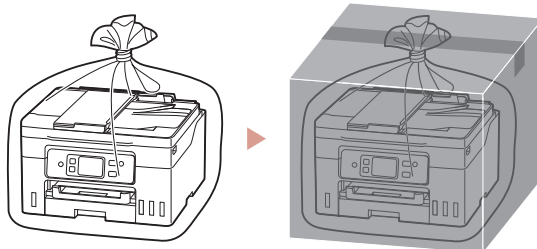



Αποκτήστε πρόσβαση στο Εγχειρίδιο Online
Přečtěte si dokument Příručka online
Prístup k dokumentu Príručka online
Pobierz Podręcznik online
Hogyan érhető el az Online kézikönyv

Çevrimiçi El Kitabı'na erişme
Accesați Manual online
Достъп до Онлайн ръководство
Odprite Spletni priročnik
Pristupite dokumentu Priručnik na mreži

Από το πρόγραμμα περιήγησής σας

Pomocí webového prohlížeče

Cez webový prehliadač

Z przeglądarki

Böngészőből

Tarayıcınızdan

Din browser

От браузър

Prek brskalnika

Iz svog preglednika



<https://ij.start.canon>

