


dji OSMO POCKET 3

Stručný sprievodca

v1.0

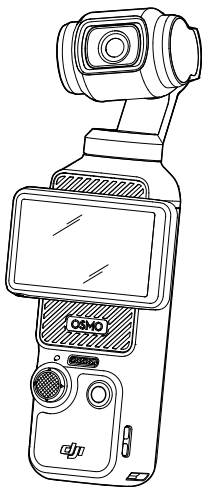


1




<https://s.dji.com/guide68>


2

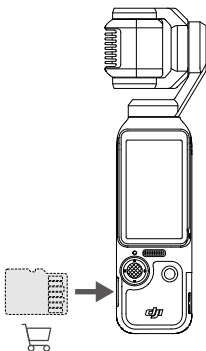


3

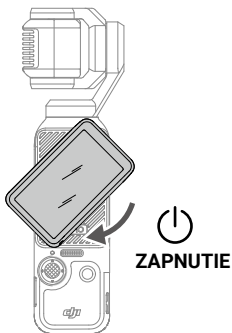

4

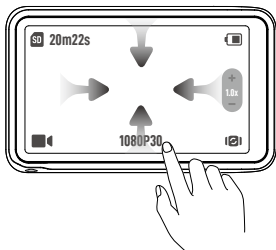

5

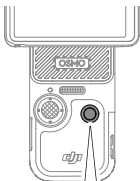

ZAPNUTIE



ZAPNUTIE



ZAPNUTIE




VYPNUTIE



x1



6

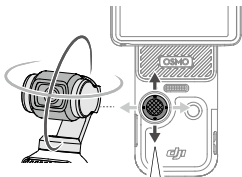

x1







x2






x3



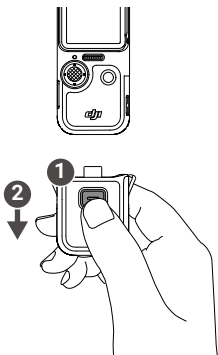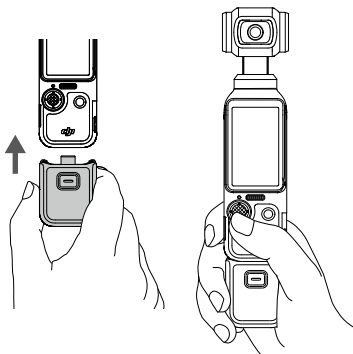



9

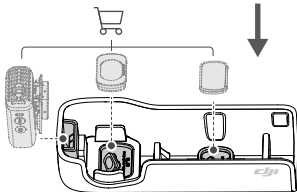

SME TU PRE VÁS



Kontakt
DJI PODPORA

PRE VIAC INFORMÁCIÍ ODOBERAJTE
NAŠE SOCIÁLNE SIETE:



<https://www.dji.com/osmo-pocket-3/downloads>

Tento obsah sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

DJI a OSMO POCKET sú ochranné známky spoločnosti DJI.

Copyright © 2023 DJI OSMO Všetky práva vyhradené.



YCBZSS00239003

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.berko.cz